


► L6FQW842G


SV Bruksanvisning
Tvättmaskin

USER MANUAL

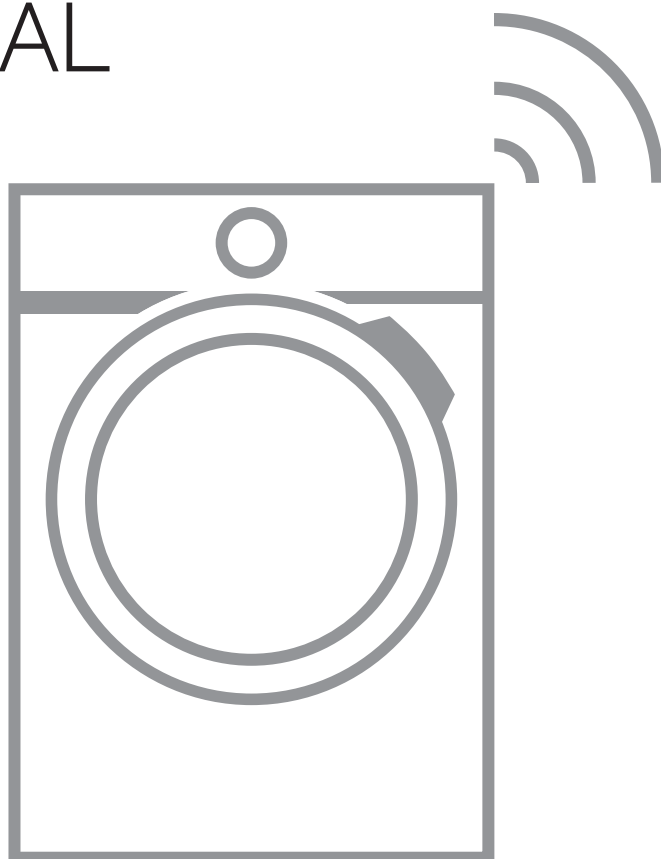

AEG

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	5
3. INSTALLATION.....	7
4. PRODUKTBESKRIVNING.....	11
5. KONTROLLPANELEN.....	12
6. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	20
7. AUTODOSE-TEKNIK (AUTODOSERING).....	20
8. PROGRAM.....	26
9.  WI-FI - STÄLLA IN ANSLUTNINGEN.....	31
10. DAGLIG ANVÄNDNING.....	33
11. RÅD OCH TIPS.....	36
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	38
13. FELSÖKNING.....	44
14. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	47
15. TEKNISKA DATA.....	48
16. TILLBEHÖR.....	49
17. SNABBGUIDE	50
18. PRODUKTINFORMATIONSBLAG MED HÄNVISNING TILL E.U. REGEL 1369/2017.....	51



FÖR PERFEKT RESULTAT

Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten. Besök vår webbplats för att:



Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice



Registrera din produkt för bättre service:
www.registreaeg.com




Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell, PNC, serienummer.

Informationen står på typskylten.

 Varnings-/viktig säkerhetsinformation

 Allmän information och tips

 Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på

ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.

- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättning ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
- Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden som t.ex.:
 - personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer,
 - av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra typer av boendemiljöer.',
 - områden för gemensam användning i tvättstugor i flerfamiljshus eller i allmänna tvättinrättningar.
- Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 8 kg (se avsnittet "Programöversikt").
- Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med

andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.

- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Om en torktumlare placeras ovanpå tvättmaskinen, se till att använda rätt staplingsats som godkänts av AEG (se mer information i kapitlet "Tillbehör - staplingsats").

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Ta bort allt förpackningsmaterial och transportbultarna, inklusive gummibussning och plastbricka.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen

understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.

- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.
- Installera inte produkten direkt över en golvränn.
- Spruta inte vatten på apparaten och utsätt den inte för mycket fuktighet.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Placera inte en stängd behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.

2.2 Elektrisk anslutning



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Produkten måste jordas.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

2.3 Anslutning av vatten

- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangen är för kort. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tilloppsslang.
- När du packar upp produkten kan det finnas vatten kvar i tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten på fabriken.
- Du kan förlänga tömningsslangen till högst 400 cm. Kontakta ett auktoriserat servicecenter för den

andra tömningsslangen och förlängningen.

- Kontrollera att kranen är åtkomlig efter installationen.

2.4 Användning



WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelpaketet.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.
- Tvätta inga tyger som är starkt nedsmutsade med olja, fett eller andra feta ämnen. Det kan skada gummidelarna i tvättmaskinen. Förtvätta sådana tyger för hand innan du stoppar in dem i tvättmaskinen.
- Ta inte på luckglaset när ett program är igång. Glaset kan bli hett.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.

2.5 Service

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten.
- Använd endast originaldelar.

2.6 Avfallshantering



WARNING!

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

3. INSTALLATION


! **VARNING!**
Se säkerhetsavsnitten.

3.1 Uppackning


! **VARNING!**
Avlägsna allt förpackningsmaterial och alla transportbultar innan produkten installeras.

! **VARNING!**
Använd handskarna.


1. Använd en kniv för att skära genom den utvändiga filmen.

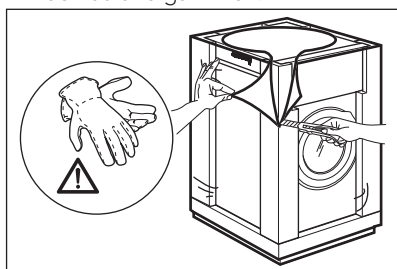


2. Avlägsna den utvändiga filmen.

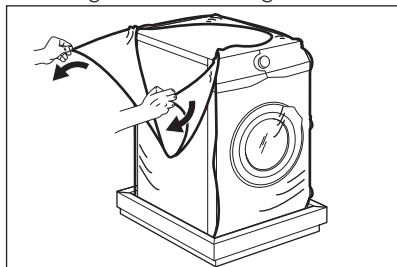

3. Ta bort kartonglocket och frigoliten.

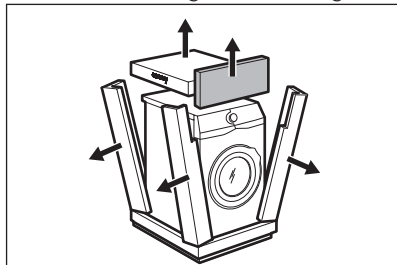


4. Öppna luckan och ta bort frigolitdelen från lucktätningen och alla sakerna från trumman.

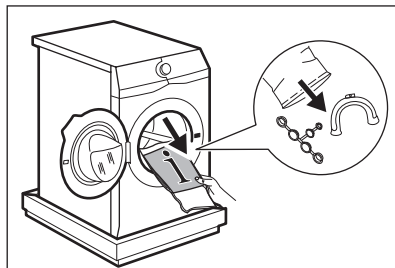


5. Lägg en av frigolitdelarna på golvet bakom produkten.
6. Lägg försiktigt ner produkten med baksidan på den.


i Kontrollera så att inte slangarna skadas.

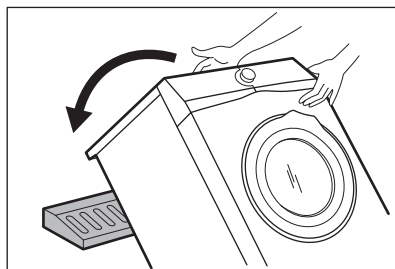

7. Ta bort frigolitskyddet från undersidan.

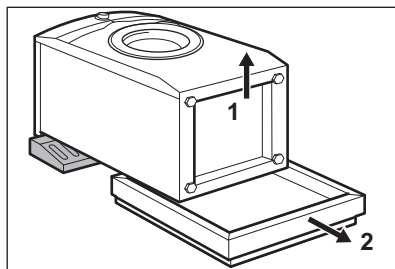


8. Dra upp produkten till upprätt position.

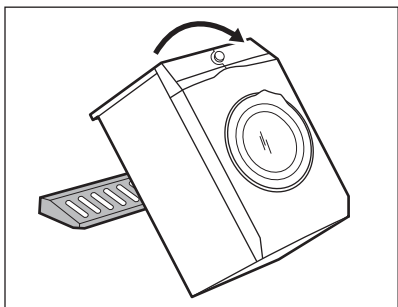


9. Ta loss strömkabeln och tömningsslangen ur slanghållarna.


i Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten på fabriken.

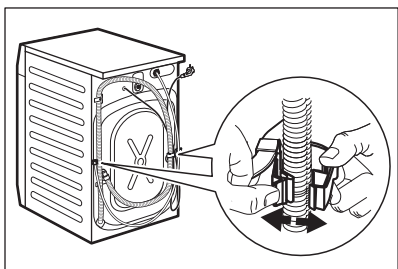

10. Skruva bort de tre bultarna med den medföljande nyckeln.

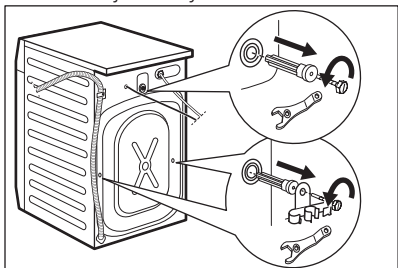

11. Dra ut distanserna av plast.
12. Sätt dit platshöljen, som finns i påsen med användarmanualen, i hålen.

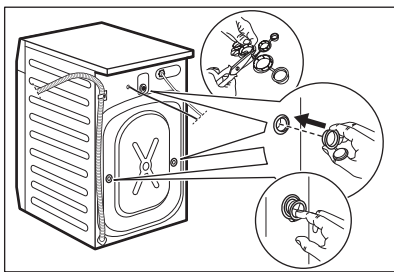

i Vi rekommenderar att du sparar förpackningen och transportbultarna om du vid ett senare tillfälle ska flytta produkten.


3.2 Placering och avvägning

1. Installera produkten på ett plant och hårt golv.

i Se till att mattor inte hindrar luftcirkulationen under produkten. Kontrollera att produkten inte vidrör någon vägg eller enhet.

2. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån.


! **WARNING!**
Justera inte nivån genom att sätta kartong, trä eller motsvarande material under produktens fötter.

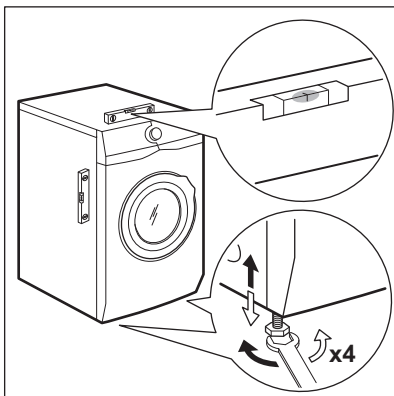

Produkten måste vara i våg och stabil.


i En korrekt justering av produktnivån förhindrar att produkten vibrerar, bullrar och flyttas när den används.

i När maskinen har installerats på en sockel eller om en torktumlare har placerats ovanpå maskinen ska tillbehören som beskrivs i kapitlet "Tillbehör" användas. Läs noga igenom anvisningarna som medföljer produkten och tillbehöret.

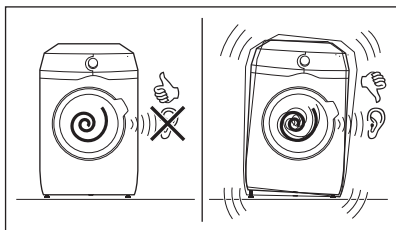


3.3 Tilloppsslang

1. Anslut tilloppsslangen på baksidan av produkten.
2. Sätt den på vänster eller höger sida beroende på var vattenkranen sitter.

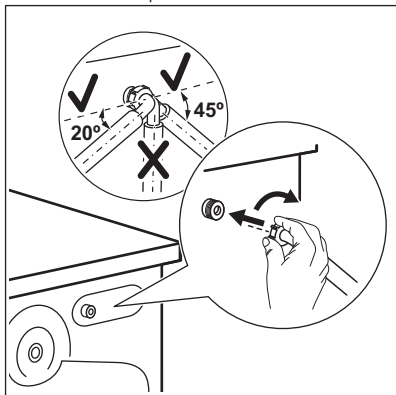

i Kontrollera att tilloppsslangen inte är i vertikalt läge.

3. Vid behov, lossa ringmuttern och ställ in den i rätt läge.
4. Anslut tilloppsslangen för kallvatten till en kallvattenkran med 3/4-tums gänga.

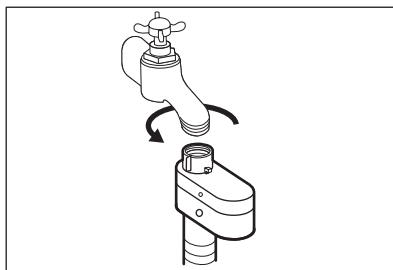

FÖRSIKTIGHET!

Kontrollera att det inte finns några läckor i kopplingarna.




Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangen är för kort. Kontakta kundtjänst för byte av tilloppsslangen.

3.4 Vattensäkring

Tilloppsslangen har en vattensäkring. Säkringen förhindrar att vatten läcker in i slangen på grund av dess naturliga åldrande.

Den röda delen i **A**-fönstret visar detta fel.

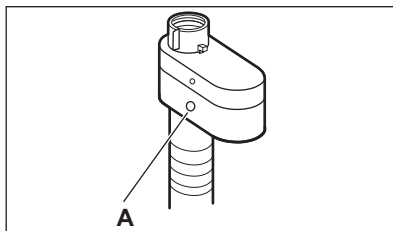

Om detta inträffar, stäng vattenkranen och kontakta auktoriserat servicecenter för att få slangen utbytt.

3.5 Tömning av vattnet


Tömningsslangen ska sitta på en höjd som inte är lägre än 60 cm och inte högre än 100 cm.



Du kan förlänga tömningsslangen till högst 400 cm. Kontakta auktoriserat servicecenter för den andra tömningsslangen och förlängningen.


Det går att ansluta tömningsslangen på två sätt:

1. Gör en U-form med tömningsslangen och dra den runt plastböjen.

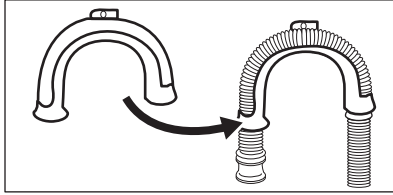


2. På kanten av ett handfat - Fäst plastböjen i vattenkranen eller på väggen.

i Se till att plastböjen inte kan flytta på sig när produkten tömmer ut.

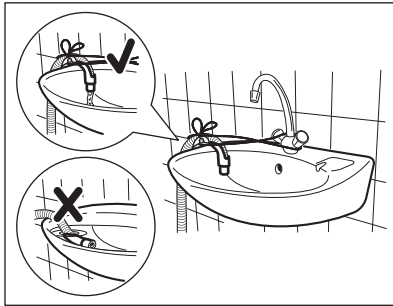


i Se till att tömningsslangens ände inte ligger i vattnet. Då kan smutsigt vatten rinna tillbaka in i produkten.

3. Till ett stigrör med ventilationshål - För in tömningsslangen direkt i avloppsröret. Se bilden.

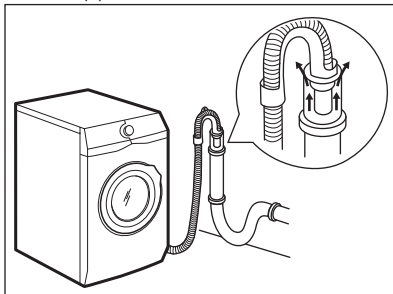


i Änden på tömningsslangen måste alltid vara ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiameter (minst 38 mm - minst 1,5 tum) måste vara större än tömningsslangens ytterdiameter.

4. Om avloppsslangens ände ser ut så här (se bilden) kan du trycka in den direkt i stigröret.

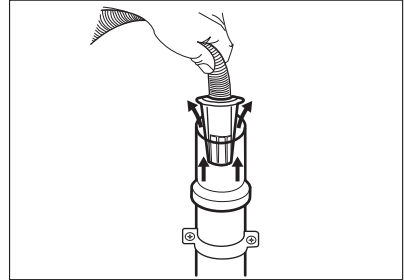


5. Utan plastböjen, till en avloppsmuff - Sätt avloppsslangen i muffen och dra åt den med en klämma. Se bilden.

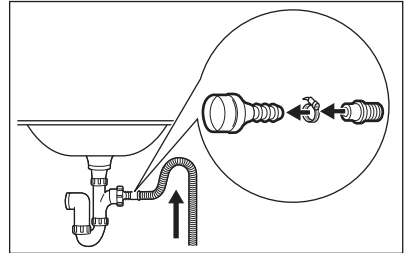

i Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar går in i produkten från diskhon.

6. Fäst slangen direkt till ett inbyggt avloppsrör i rummets vägg och dra åt den med en klämma.

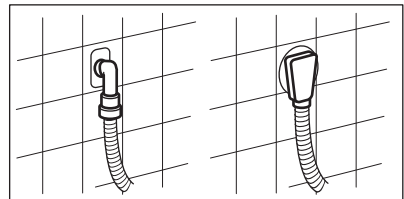

4. PRODUKTBESKRIVNING

4.1 Specialfunktioner


Din nya tvättmaskin uppfyller alla moderna krav för en effektiv behandling av din tvätt med låg vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukning samtidigt som kläderna hanteras varsamt.

- **AutoDose-tekniken** avger automatiskt rätt mängd tvättmedel enligt vilken typ av tvätt det är, tvättmedelslådan har två integrerade fack (tvättmedel + sköljmedel) och två extra behållare för tvättmedel och tillsatser för manuell laddning. Det ger högsta användarflexibilitet.
- Med **Wi-Fi-anslutning** och **Remote Start** kan du starta ett program,

interagera med din tvättmaskin och kontrollera tvättprogrammets status i fjärrkontrollen.

- **ProSense-tekniken** känner av tvättmängden och fastställer tvättiden på 30 sekunder. Tvättprogrammet är anpassat efter tvättmängden och typ av material utan att för den skull förbruka mer tid, energi eller vatten än nödvändigt.
- **Intensive-funktionen** förbehandlar envisa fläckar och optimerar effekten av tvättprestandan.

4.2 Produktöversikt

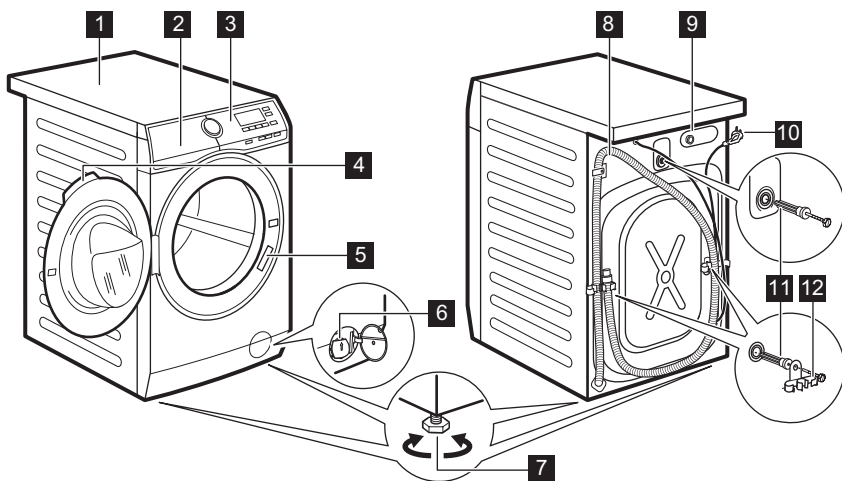


- 1 Bänkskiva
- 2 Tvättmedelsdispensern med AutoDose-fack och manuella fack
- 3 Kontrollpanel
- 4 Luckhandtag
- 5 Typskylt
- 6 Filter till tömningsspump



- 7 Fötter för att få maskinen i nivå
- 8 Tömningsslang
- 9 Tillloppsslangens anslutning
- 10 Nätkabel
- 11 Transportbultar
- 12 Slangstöd

5. KONTROLLPANELEN

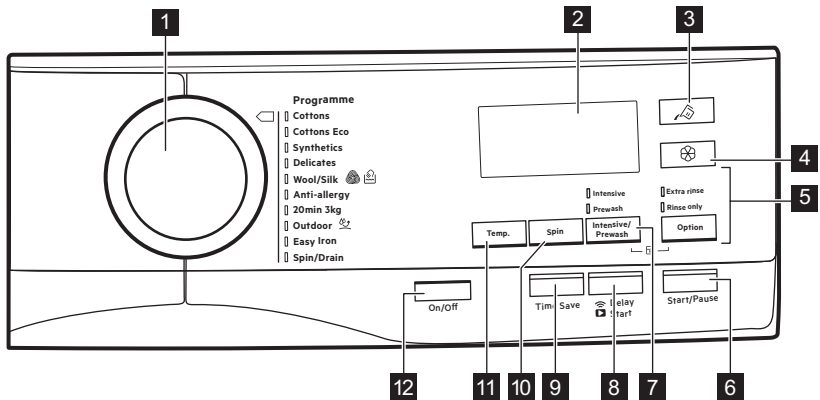5.1 Beskrivning av kontrollpanel



Funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktioner och tvättprogram i avsnittet "AutoDose och funktioner som är kompatibla med programmen" i kapitlet "Program". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla funktioner tillsammans. Se till att skärmen och touchknapparna alltid är rena och torra.

1 Programväljare	Ställa in önskat tvättprogram. Se "Programöversikt" för mer information.
2 Display	Ger information om hur man ställer in program. Se avsnittet "Display" för mer information.
 3 AutoDose Touchknapp för flytande tvättmedel	För aktivering och avaktivering av den automatiska tvättmedelspåfyllningen. Se kapitlet "AutoDose-teknik (Autodosering)" för mer information.
 4 AutoDose Touchknapp för sköljmedel	För aktivering och avaktivering av den automatiska tvättmedelspåfyllningen. Se kapitlet "AutoDose-teknik (Autodosering)" för mer information.

Tryck på den här knappen upprepade gånger för att aktivera ett av två följande alternativ:

- Extra rinse -funktion
Denna funktion lägger till några sköljningar enligt valt tvättprogram.

Använd den här funktionen för personer som är allergiska mot tvättmedelsrester och i områden där vattnet är mjukt.

5 Option touchknapp



Funktionen lägger till lite tid till programlängden.

- Hoppa över tvättfas - Rinse only -funktion
Produkten utför endast sköljfasen, centrifugeringsfasen och tömningsfasen för det valda programmet.

Motsvarande indikatorlampa ovanför touchknappen tänds.


6 Start/Pause touchknapp


Tryck på den här knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.

Tryck på den här knappen upprepade gånger för att aktivera en eller båda funktionerna.

Tillhörande indikator tänds.


-  **Intensive**


Genom att ställa in den här funktionen visas  nära tvättmedelssymbolen och maskinen ska automatiskt dosera extra tvättmedel när det automatiska tvättmedelsfacket är aktiverat.

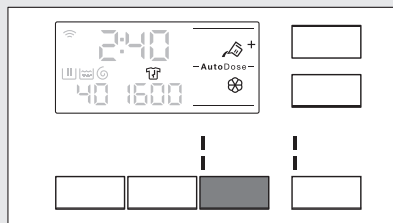

Om det automatiska tvättmedelsfacket är avstängt, är det möjligt att köra den här funktionen som i en vanlig tvättmaskin genom att fylla på tvättmedel eller tillsatsmedel i det manuella facket.


7 Intensive/ Prewash touchknapp


 Om du trycker på tvättmedelsfackets knapp medan Intensive-funktionen är aktiv stängs AutoDose-funktionen av, men Intensive-funktionen är fortfarande aktiv i manuellt läge.

-  **Prewash**

Använd den här funktionen för att lägga till en 30 °C förtvättfas före tvättfasen.


Den här funktionen rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.

 När man väljer förtvättfas och AutoDose är aktiv kommer maskinen automatiskt att dosera tvättmedel. Om AutoDose stängs av, placera tvättmedlet/tillsatsen i en doseringsboll inuti trumman.


 Funktionen kan lägga till tid till programlängden.


Tryck på den här knappen upprepade gånger för att aktivera en eller båda funktionerna.

Motsvarande indikatorlampa tänds på displayen.

-  **Fjärrstart**

Välj den här funktionen för att ansluta maskinen till appen.

Tryck på den här knappen så visar displayen -indikatorlampan som blinkar i några sekunder.


När du har tryckt på Start/Pause -knappen visar displayen -indikatorlampan och Fjärrstart bekräftas.




8

Fjärrstart/Delay Start touchknapp




När du trycker på Start/Pause -knappen efter att -indikatorlampan har slutat blinka, är inte Fjärrstart aktiverad, men det valda programmet startar.

-  **Delay Start**

Med den här funktionen kan du fördröja programstarten till en bättre lämpad tidpunkt.

Tryck upprepade gånger på knappen för att ställa in önskad fördröjning. Tiden ökar i steg om 30 minuter upp till 90 minuter och med 2 timmar upp till 20 timmar.

När du har tryckt på Start/Pause -knappen visar displayen -indikatorlampan, och vald fördröjningstid och maskinen börjar nedräkningen.

9

Time Save touchknapp

Med den här funktionen kan du minska programlängden:

- **Dagligen**

Om tvätten är normalt eller lite smutsad kan man med fördel förkorta tvättprogrammet. Tryck på den här knappen **en gång** för att minska tvättiden.

- **Supersnabb**

Vid mindre tvättmängd, tryck på den här knappen **två gånger** för att ställa in ett extra kort program.

10 Spin touchknapp


När du ställer in ett program ställer maskinen automatiskt in maximal centrifugeringshastighet.

Tryck upprepade gånger på den här knappen för att:


- **Minska centrifugeringshastigheten.**



Displayen visar endast tillgängliga centrifugeringshastigheter för inställt program.


-  **Aktivera funktionen Sköljstopp.**

Maskinen tömmer inte ut det sista sköljvattnet för att tvätten inte ska skrynklas. Tvättprogrammet avslutas med vatten i trumman och den sista centrifugeringsfasen genomförs inte.

På displayen visas indikatorlampan . Luckan förblir låst.


Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynklor. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan.

Tryck på Start/Pause-knappen: maskinen utför centrifugeringsfasen och tömmer ut vattnet.

-  **Aktivera funktionen Extra Tyst.**

De mellanliggande och slutliga centrifugeringsfaserna utesluts och programmet avslutas med vatten i trumman. Detta gör att tvätten blir mindre skrynklig.

Eftersom programmet är väldigt tyst kan man tvätta under natten när elpriserna är lite billigare. I vissa program utförs sköljningarna med mer vatten.

På displayen visas indikatorlampan . Luckan förblir låst.




Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynklor. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan.

Tryck på Start/Pause-knappen: maskinen utför bara tömningsfasen.



Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.



Med hjälp av Spin touchknappen kan du också ställa in:

- Endast tömning
Aktivera tömningsfunktionen (Hoppa över tvätt-, sköljnings- och centrifugeringsfaserna):
Maskinen utför endast tömningsfasen för valt tvättprogram.
Displayen visar indikatorn  (kallt) och indikatorn  (ingen centrifugering) samt indikatorn .
- Endast centrifugering
Aktivera centrifugeringsfunktionen (Hoppa över tvätt- och sköljfaserna):



Innan du ställer in den här funktionen, välj ett lämpligt tvättprogram för kläderna. Maskinen kommer att utföra den mest passande centrifugeringscykeln för dina plagg (till exempel för syntetplagg ska du först välja Syntet tvättprogram och därefter Endast centrifugering-funktionen).



Maskinen utför endast centrifugeringsfasen för valt tvättprogram.

Displayen visar indikatorn  (kallt) och indikatorn  och centrifugeringshastigheten.

11 Temp. touchknapp

När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet.

Tryck på denna knapp upprepade gånger tills önskad temperatur visas på displayen.

När displayen visar  och , värmer inte maskinen upp vattnet.

12 On/Off tryckknapp

Om du trycker på den här knappen i några sekunder slås maskinen på eller stängs av. Två olika ljud hörs när man slår på eller stänger av maskinen.




Eftersom Standby-funktionen i vissa fall automatiskt stänger av maskinen för att minska energiförbrukningen kan du behöva slå på den igen. För mer information, se "Standby-funktionen" i kapitlet "Daglig användning".






Permanent inställning av extra sköljning


Med den här funktionen kan man ställa in extra sköljning permanent.



Aktivera/avaktivera den här funktionen genom att trycka på Spin-knappen och Intensive/Prewash-knappen samtidigt tills relevant indikatorlampa  **tänds/släcks** över symbolen för sköljningsfasen.





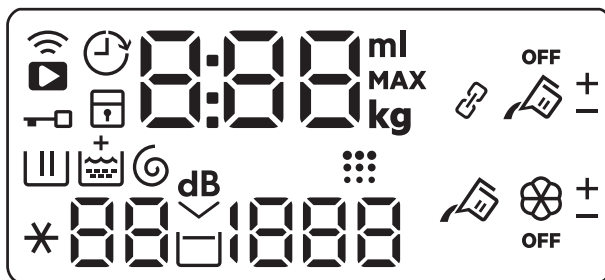














Den här funktionen lägger till två sköljningar.

 Knapplås	<p>Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.</p> <p>Aktivera/avaktivera funktionen genom att trycka på Intensive/Prewash- och Option-knapparna samtidigt tills indikatorlampan  tänds/släcks.</p> <p>Du kan aktivera funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Innan du trycker på Start/Pause -knappen: alla knapparna och programvredet är avaktiverade (förutom On/Off -knappen). • Innan du trycker på Start/Pause -knappen: maskinen kan inte starta. <p>Produkten bibehåller detta val även när du stängt av.</p>
Ljudsignaler	<p>Den här produkten kommer med olika ljudsignaler som aktiveras när:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Du slår på produkten (särskild kort ljudsignal). • Du stänger av produkten (särskilt kort ljudsignal). • Du trycker på knapparna (klickande ljud). • Du gör felval (3 korta ljud). • Programmet är klart (ljudsignal i cirka 2 minuter). • Maskinen har ett fel (korta ljudstötter i cirka 5 minuter). <p>Inaktivera/aktivera ljudsignalerna när programmet är klart genom att trycka på Intensive/Prewash- och Delay Start-knapparna samtidigt i 6 sekunder.</p> <p> Om du avaktiverar ljudsignalerna kommer de ändå att låta när det är något fel på maskinen.</p>

5.2 Display




8.0kg	Indikator för max tvättmängd. kg -indikatorn blinkar under uppskattningen av tvättmängden (se avsnittet om ProSense-avkänning).
MAX	Indikator för max tvättmängd. Den blinkar om tvättmängden överstiger avsedd mängd.
	Indikatorlampa för fjärranslutning.
	Indikatorlampa för WiFi-anslutning.

	Indikatorlampa för lucklås.
	Indikator för Fördröjd Start.
	Den digitala indikatorn kan visa: <ul style="list-style-type: none"> • Programlängd (t.ex. 2:40). • Fördröjd tid (t.ex. 30' eller 2h). • Programslut (0). • Varningskod (t.ex. E20).
	Indikator för tvättfas. Den blinkar under förtvätt- och tvättfasen.
	Indikator för sköljfas. Den blinkar under sköljningsfasen.
	Indikatorlampan + tänds när alternativet Extra sköljning är aktiverat.
	Indikator för centrifugering och tömning. Den blinkar under centrifugerings- och tömningsfasen.
	Indikator för trumrengöring. Detta är en rekommendation för att köra trumrengöring.
	Indikatorlampa för barnlås.
	Indikator för centrifugeringshastighet.
	Indikatorlampa för Sköljstopp.
	Indikatorlampa för Extra Tyst.
	Temperaturdisplay. * -indikatorn visas när en kall tvätt har ställts in.
	Indikatorlampa för mängden flytande tillsatsmedel (se kapitlet "Auto-dosering")
	AutoDose indikator för tvättmedelsfack. När lampan lyser doserar maskinen automatiskt mängden tvättmedel.
	AutoDose indikator för sköljmedelsfack. När lampan lyser doserar maskinen automatiskt mängden sköljmedel.
OFF	AutoDose statusindikator. Den lyser när AutoDose-funktionen för tillsatser är avstängd.
	Indikatorlampa för länkat läge. Den lyser när båda facken är länkade och fyllda med samma tvättmedel. AutoDose-funktionen för sköljmedel är avstängd.
+ -	Dessa indikatorlampor tänds bredvid tvättmedelsfacket  och facket för sköljmedel  när du ökar eller minskar den automatiska doseringen av tvättmedel eller sköljmedel.

5.3 Flerspråkiga etiketter

Fästbara etiketter på olika språk levereras med maskinen.

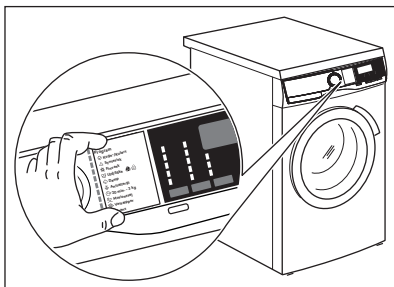

Önskad etikett kan fästas bredvid programvredet.



6. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

i Under installationen eller före första användning kan det finnas lite vatten i maskinen. Detta är vatten som finns kvar i maskinen efter ett fullständigt funktionstest på fabriken för att säkerställa att maskinen fungerar som den ska innan den levereras till kunden.

1. Se till att alla transportbultar är borttagna från produkten.
2. Se till att det finns el och att vattenkranen är öppen.

3. Se till att fylla AutoDose-facken med flytande tvättmedel  och sköljmedel . Se avsnittet "AutoDose grundinställningar" i kapitlet "AutoDose-teknik (Autodosering)".

4. Häll i 2 liter vatten i trumman. Då aktiveras tömningssystemet.

5. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman.

Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

7. AUTODOSE-TEKNIK (AUTODOSERING)


i Läs noga igenom detta kapitel.


7.1 Inledning

Rätt dosering av tvättmedel och sköljmedel är bättre för textilierna och säkerställer goda tvättresultat.

För mycket tvättmedel skadar dina kläder och för lite ger inte tillfredsställande tvättresultat.

Den här maskinen är utrustad med ett doseringssystem som automatiskt ger rätt mängd tvätt- och sköljmedel för att bevara tyget och färgens.

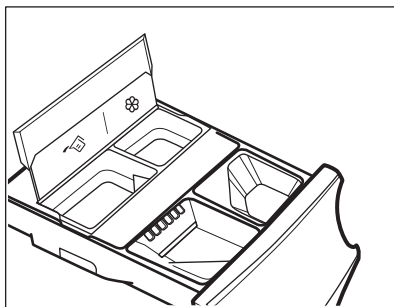





 AutoDose tvättmedelsfack.

 AutoDose sköljmedelsfack.

Maskinen är förinställd i fabriken så det ska passa de flesta.

När programmet har startat släpper maskinen automatiskt ut rätt mängd tvättmedel och mjukmedel i enlighet

med hur mycket och vilken tvätt det är, om indikatorerna  och/eller  visas på displayen.

i I vissa program är AutoDose AV (OFF) (**OFF** är påslagen och indikatorlamporna  och/eller  är släckta på displayen) eftersom det finns plagg som kräver specialtvättmedel eller annat medel. När **OFF** är påslagen, håll tvättmedel och andra medel i rätt fack. Se "AutoDose och kompatibla funktioner med program" i kapitlet "Program".


i Ytterligare förklaringar om AutoDose och aktivering av avancerade inställningar är tillgängliga vid nedladdning av APPEN.

7.2 Tvättmedelsdispensern med AutoDose-fack och manuella fack






i När du använder tvättmedel och andra behandlingar, följ alltid instruktionerna på tvättmedelsprodukternas förpackning. Vi rekommenderar ändå att aldrig överskrida den maximala nivån som finns angivet på varje fack (**MAX**).

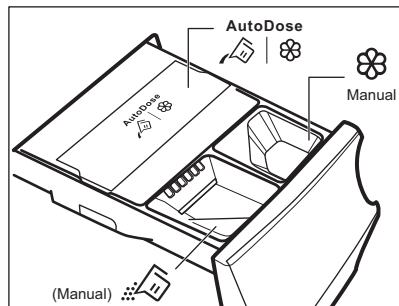
Om båda AutoDose-behållarna är aktiverade i det inställda programmet, kommer flytande tvättmedel och sköljmedel att fyllas på automatiskt.

Om en av AutoDose-behållarna eller om båda är avaktiverade (OFF) i det förinställda programmet, måste man fylla på produkten manuellt i respektive fack.




WARNING!
Håll inte pulvertvättmedel i AutoDose-facket.

-  |  AutoDose-fack för **flytande tvättmedel**  och **sköljmedel** .
-  Manuella fack för tvättfasen: **pulver eller flytande tvättmedel**.

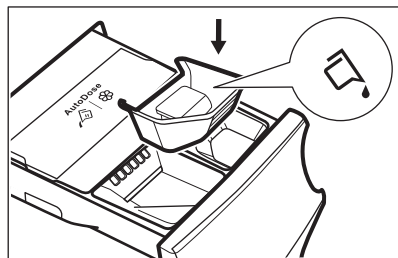

Om du använder flytande tvättmedel, se till att **specialbehållaren för flytande tvättmedel** har satts in. Se avsnittet "Manuell påfyllning av tvättmedel och tillsatser" i det här kapitlet. Behållaren för flytande tvättmedel levereras inuti trumman.

-  Fack för manuell påfyllning av **flytande** medel (sköljmedel, stärkelse).
- **MAX** Maximal nivå för tvättmedels-/tillsatsmängd.

7.3 AutoDose normalinställning

De förinställda doseringarna för en stor tvätt är 90 ml för tvättmedel och 25 ml för sköljmedel: den optimala konfigurationen för att passa de flesta förhållanden. Baserat på denna inställning beräknar maskinen den exakta doseringen för varje tvätt.

Under extrema förhållanden (mycket mjukt eller mycket hårt vatten) och speciell typ av tvättmedel (som superkompakt) rekommenderar vi att du justerar den förinställda dosen genom att följa anvisningarna på tvättmedels- och sköljmedelsförpackningen: t ex när du använder superkompakt tvättmedel kan du behöva minska den förinställda dosen avsevärt.

Om tvättresultatet inte är tillfredsställande eller om det finns för mycket skum under tvättningen, kan fabriksinställningen behöva ändras. Läs avsnittet "AutoDose konfigurationsläge" hur man ändrar grundinställningen, men innan du gör det:

1. Identifiera vattnets hårdhetsnivå.

Kontrollera vattenhårdheten där du bor. Nivåerna visas normalt som: mjukt, medel och hårt vatten. Vid behov kan det lokala vattenverket kontaktas för att få information om vattnets hårdhet där du bor.



2. Identifiera den anpassade tvättmedelsdosen.


Se etiketten på tvättmedels-/ sköljmedelsförpackningen vilken mängd som ska användas. Förslaget som anges beror på tre olika faktorer:

- Vattnets hårdhetsnivå
- Normal smutsgrad
- Maskinens nominella kapacitet (t.ex. maximal tvättmängd 8 kg). Om den nominella kapaciteten på produktförpackningen avser maskiner med lägre kapacitet, ska den anpassade dosen ökas.


7.4 AutoDose konfigurationsläge

i Gå in i AutoDose konfigurationsläge innan du börjar med att ställa in något program. Konfigurationsläget kan avbryta temporära inställningar.

1. Tryck på On/Off -knappen i några sekunder för att aktivera produkten.
2. Vänta ca 10 sekunder för maskinens internkontroll.
3. För att gå in i konfigurationsläge, tryck och håll inne Temp.- och Spin-knapparna samtidigt i några sekunder tills displayen visar **SEt** till vänster på displayen och indikatorlampor för ett blinkande tvättmedelsfack  och sköljmedelsfack  till höger på displayen.

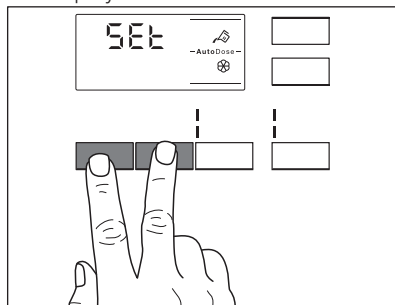


4. Tryck på motsvarande knappar för att växla mellan funktionen på och av. Displayen visar OFF när ett fack är avaktiverat eller visar fackets indikatorlampa om det är aktiverat.

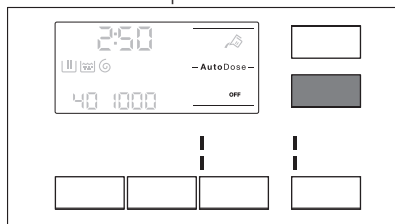

5. För att ställa in basdosering, tryck på motsvarande facks knappar tills standarddosering för tvättprodukter och två pilar längst ner på displayen

visas. Tryck på Temp.-knappen uppregade gånger för att öka doseringen och på Spin-knappen för att minska. Minsta steg är 1 ml.

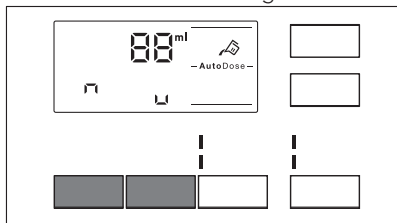


6. Efter ca 10 sekunder återgår displayen till programinformationsskärmen eller tryck på och håll nere Temp.- och Spin-knapparna igen för att gå ut direkt.

7.5 Fylla på tvättmedel och tillsatser i AutoDose-systemet


i Läs "Tvättmedelstyper och andra medel" i kapitlet "Råd och tips".


i Vi rekommenderar att du inte överskrider den maximala indikerade nivån (**MAX**).


1. Öppna tvättmedelsfacket.

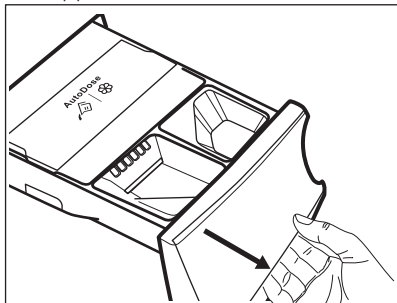


2. Lyft upp AutoDose-locket.

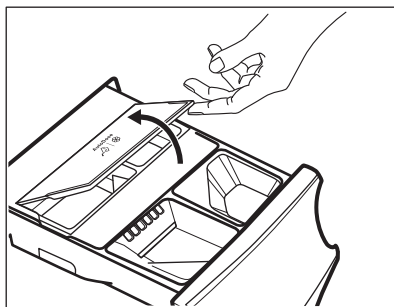


3. Håll försiktigt det flytande tvättmedlet i AutoDose tvättmedelsfacket . Fyll till den indikerade max-nivån **MAX**.

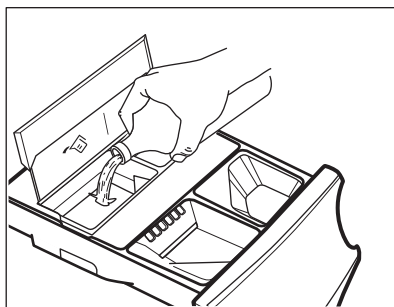


4. Håll försiktigt det flytande sköljmedlet i AutoDose sköljmedelsfacket . Fyll till den indikerade max-nivån **MAX**.

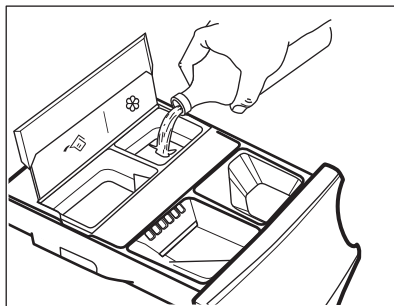

5. Lyft ner AutoDose-locket.

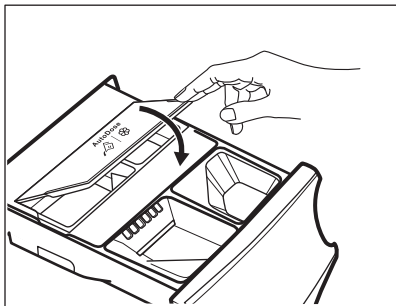

6. Stäng tvättmedelsdispensern försiktigt tills ett "klick" hörs.

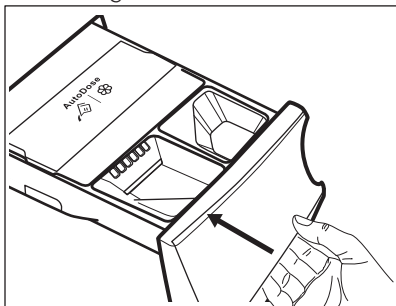

7.6 Indikatorlampa för låg nivå av AutoDose



Fyll inte på AutoDose-facken om inte maskinen indikerar att en eller båda facken är tomma.

När det aktiverade facket har en låg nivå av tvättmedel blinkar motsvarande indikatorlampa sakta på displayen.

Den slutar blinka först när facket fylls på igen.

Om facket inte fylls på och ett program startas kommer indikatorlampan att sluta blinka och istället lysa med ett fast sken. När programmet är klart kommer det att börja blinka igen.

Såvida inte AutoDose har stängts av (OFF) och om ett fack har nått låg nivå, kommer den inställda doseringen för det facket att visas på displayen i några sekunder varje gång lådan öppnas, för att påminna om att påfyllning behövs.

Om nivån är låg i båda facken kommer båda indikatorlamporna att blinka, men

bara den inställda doseringen för tvättmedel visas.



Om facken fylls på innan maskinen sätts på första gången kommer inte indikatorlampan för AutoDose att blinka.




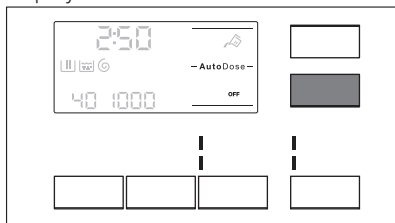
Påfyllning av facken måste göras med samma tvättmedel/sköljmedel som innan, annars måste facken rengöras före påfyllning.


7.7 Ändra från AutoDose till manuell dosering


Det går att stänga av AutoDose-funktionen för en eller båda facken genom att trycka på motsvarande symbol.

Exempel:

- För att stänga av facket för sköljmedel, tryck på -knappen tills displayen visar **OFF**.




- Om du ska använda ett annat tvättmedel än det som finns i AutoDose-facket kan du stänga av tvättmedelsfacket genom att trycka på -knappen tills displayen visar **OFF**.

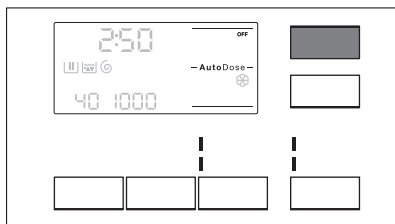

7.8 Avaktivera AutoDose

Om du föredrar att använda facken för manuell fyllning som standardval kan du avaktivera AutoDose-facken helt. När du har kommit in i AutoDose konfigurationsläge genom att trycka på Temp.- och Spin-knapparna:


1. Tryck på  eller -knappen tills displayen visar **OFF**: AutoDose utesluts helt för motsvarande fack eller för båda.

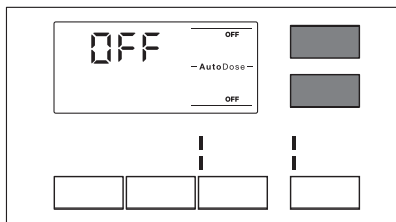


2. Efter 10 sekunder återgår displayen till programinformationskärmen.


7.9 Manuell påfyllning av tvättmedel och tillsatsmedel


Du kan behöva använda ett annat tvättmedel eller sköljmedel än de du använder i AutoDose-facken. Se först till att AutoDose-facken är avaktiverade och håll därefter tvättmedel, sköljmedel och andra medel i de manuella facken.


-  Överskrid inte den maximalt angivna nivån (**MAX**).


1. Öppna tvättmedelsfacket.

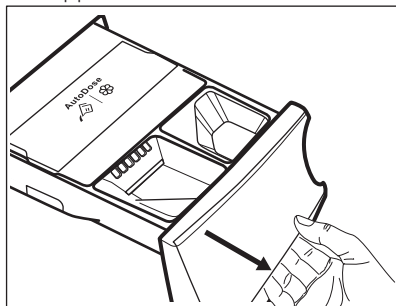


2. Häll pulvertvättmedlet i facket . Om du använder flytande tvättmedel, se "Manuell påfyllning av flytande tvättmedel".

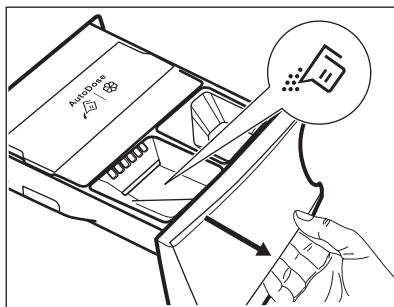

3. Om så önskas, håll sköljmedel i  Manual - facket.

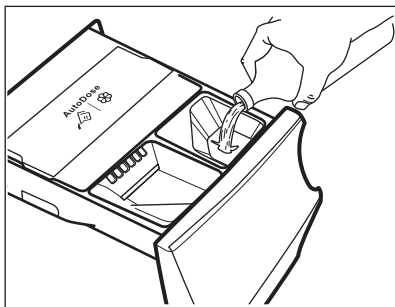


4. Stäng tvättmedelsdispensern försiktigt tills ett "klick" hörs.

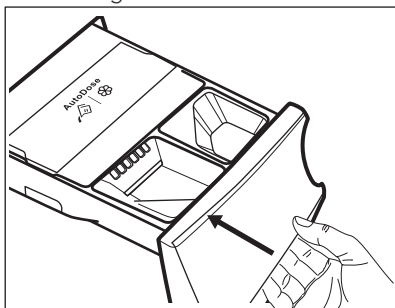


Manuell påfyllning av flytande tvättmedel

1. Sätt i behållaren för flytande tvättmedel.

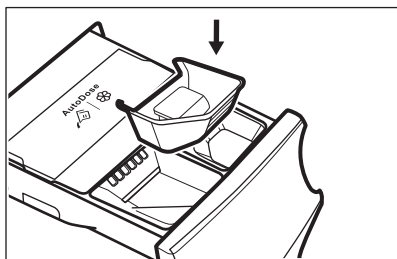

2. Häll flytande tvättmedel i -facket.

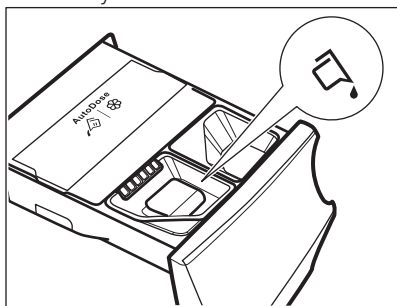

3. Stäng tvättmedelsdispensern försiktigt tills ett "klick" hörs.



Om maskinen inte har använts på 4 veckor med fyllda fack, kan tvättmedlet/sköljmedlet ha blivit visköst eller ha torkat ut. Lådan måste rengöras enligt kapitlet "Rengöring och underhåll".

7.10 Indikering för öppen låda

När ett program körs måste alltid tvättmedelslådan vara stängd.

En sensor i lådan detekterar om lådan är öppen (eller inte ordentligt stängd) medan programmet är igång. I så fall går maskinen omedelbart in i pausläge.

Om du trycker på Start/Pause-knappen hörs ett felljud och allting på displayen stängs av förutom AutoDose-symbolerna som är tända i några sekunder. Därefter återgår displayen till hur den var innan maskinen gick in i pausläge.

Detta händer även om användaren stängt av AutoDose.

För att starta om programmet, se till att lådan är ordentligt stängd och tryck på Start/Pause-knappen.







8. PROGRAM



8.1 Programöversikt

Tvättprogram

Program	Programbeskrivning
Tvättprogram	
Bomull	Vit och färgad bomull hårt och normalt smutsade bomullspagg.

Program	Programbeskrivning
 Bomull Eco	<p>Vit och färgad bomull hårt och normalt smutsade bomullsplägg.</p> <p>Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden. Enligt förordningen 1061/2010 är programmet Bomull vid 60 °C och programmet Bomull vid 40 °C med funktionen  "Standardprogram 60 °C vit-/kulörtvätt" och "Standardprogram 40 °C vit-/kulörtvätt". De är de mest effektiva programmen vad gäller kombinationen energi- och vattenförbrukning för normalt smutsad tvätt.</p> <p> Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för valt program.</p>
Syntet	<p>Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.</p>
Fintvätt	<p>Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material måste fintvättas. Normalt smutsad tvätt.</p>
 Ylle/Siden	<p>Ylle som går att tvätta i maskinen, handtvättbar ylle och andra material med symbolen "handtvätt".¹⁾</p>
Anti-Allergy	<p>Vita bomullsplägg. Detta program tar bort mikroorganismer tack vare en tvättfas med en temperatur över 60 °C under några minuter. Detta hjälper till att ta bort bakterier, mikroorganismer och partiklar. En ytterligare sköljningsfas säkerställer avlägsnande av tvättmedelsrester och pollen/allergiframkallande ämnen. Tvättfasen blir på det sättet mer effektiv.</p>
20 min. - 3 kg	<p>Bomulls- och syntetplagg som är lätt smutsade och bara avvänts en gång.</p>

Program	Programbeskrivning		
 Outdoor	<p> Använd inte sköljmedel och se till att det inte finns någon sköljmedelsrest kvar i tvättmedelsfacket.</p> <p>Ytterkläder, tekniska jackor, sportjackor, vattentäta jackor och jackor som andas, skaljackor med löstagbar fleece eller innerfoder. Den rekommenderade tvättmängden är 2,5 kg. Detta program kan också användas som ett återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, speciellt anpassad för behandling av kläder med en hydrofob beläggning. För detta återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, gör enligt följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Håll tvättmedel i facket . • Håll ett speciellt impregneringsåterställare för tyg i facket  för sköljmedel <small>Manual</small>. • Minska tvättmängden till 1 kg. <p> För att ytterligare förbättra den vattenavvisande effekten, torka i torktumblaren med program Outdoor (om det finns tillgängligt och om plagget får torktumlas).</p>		
Lättstruket	Syntetplagg som ska tvättas skonsamt. Normalt och lätt smutsad tvätt. ²⁾		
Centr./Tömning	Alla material, förutom ylle och ömtåliga tyger. För att centrifugera och tömma ut vattnet i trumman.		
<p>1) Under det här programmet roterar trumman sakta för en skonsam tvätt. Det kan verka som om trumman roterar felaktigt eller inte roterar alls.</p> <p>2) För att minska skrynklor på tvätten reglerar detta program vattentemperaturen och utför en skonsam tvätt- och centrifugeringsfas. Maskinen lägger till ytterligare sköljningar.</p>			
Programtemperatur, högsta centrifugeringshastighet och maximal tvättmängd			
Program	Standardtemperatur Temperaturvariation	Referenshastighet för centrifugering Centrifugeringshastighetsintervall	Max. tvättmängd
Bomull	40 °C 95 °C - Kall	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	8 kg
 Bomull Eco	40 °C 60 °C - 40 °C	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	8 kg





Program	Standardtemperatur Temperaturvariation	Referenshastighet för centrifugering Centrifugeringshastighetsintervall	Max. tvättmängd
Syntet	40 °C 60 °C - Kall	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	4 kg
Fintvätt	30 °C 40 °C - Kall	800 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2 kg
 Ylle/Siden	40 °C 40 °C - Kall	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	1,5 kg
Anti-Allergy	60 °C	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	8 kg
20 min. - 3 kg	30 °C 40 °C - 30 °C	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	3 kg
 Outdoor	30 °C 40 °C - Kall	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2,5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾
Lättstruket	40 °C 60 °C - Kall	800 rpm 800 rpm - 400 rpm	4 kg
Centr./Tömning ³⁾		1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	8 kg




1) Programöversikt.

2) Tvättprogram och program för vattentäta material.

3) Ställ in centrifugeringshastigheten. Se till att den är anpassad för tygets material som tvättas. Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering är tömningsfasen den enda tillgängliga.

Programfunktionernas kompatibilitet

Program	Bomull	 Bomull Eco	Syntet	Fintvätt	 Ylle/Siden	Anti-Allergy	20 min. - 3 kg	 Outdoor	Lättstruket	Centr./Tömning
AutoDose										
 AutoDose Tvättmedel	■	■	■	■		■	■	■	■	

Program	Bomull	Bomull Eco	Syntet	Fintvätt	Ylle/Siden	Anti-Allergy	20 min. - 3 kg	Outdoor	Lättstruket	Centr./Tömning
 AutoDose Sköljmedel	■	■	■	■	■	■	■		■	
Mer										
Spin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■		■	■	
dB	■		■	■						
Intensive ¹⁾	■	■	■			■				■
Prewash	■	■	■			■				■
Rinse only	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Extra rinse	■	■	■	■	■	■		■	■	
Time Save ²⁾	■	■	■	■						■
Delay Start 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

¹⁾ Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.

²⁾ Om du väljer det kortaste programmet rekommenderar vi att du minskar mängden tvätt. Det går att fylla maskinen helt men tvätresultatet kan bli sämre.

8.2 Woolmark Apparel Care - Blå




WOOL HAND WASH SAFE

Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark Company för tvätt av maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. Följ anvisningarna på klädvårdsetiketten för torkning och andra tvättanvisningar. M1512

Woolmark-symbolen är en certifieringsmärkning i många länder.

9. 📶 WI-FI - STÄLLA IN ANSLUTNINGEN

Det här kapitlet beskriver hur man ansluter smart-produkten till WiFi-nätverket och hur man länkar det till en mobil enhet.

Med denna funktion kan man få meddelanden, kontrollera och övervaka tvättmaskinen från din mobila enhet.

Anslut din maskin för att få full tillgång till funktioner och service som kan behövas:

- Trådlöst nätverk hemma med aktiverad internetanslutning.
- Mobil enhet ansluten till trådlöst nätverk.

Frekvens	2,412 - 2,472 GHz för den europeiska marknaden
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n två radioströmmar
Max. effekt	< 20 dBm





9.1 Installerar och konfigurerar "My AEG"

När tvättmaskinen ansluts till applikationen ska du stå nära med sin Smart-enhet.

Se till att din Smart-enhet är ansluten till det trådlösa nätverket.


1. Gå till App Store på din smart-enhet.
2. Ladda ner och installera appen "My AEG".
3. Se till att du har startat en Wi-fi-anslutning på tvättmaskinen. Om inte, läs nästa avsnitt "Konfigurera tvättmaskinens trådlösa anslutning".
4. Starta applikationen. Välj land och språk och logga in med e-postadress och lösenord. Om du inte har något konto, skapa ett nytt med instruktionerna i "My AEG".
5. Följ instruktionerna på appen för registrering och konfiguration av tvättmaskinen.

9.2 Konfigurera tvättmaskinens trådlösa anslutning


1. Tryck på och håll inne On/Off -knappen i några sekunder för att aktivera produkten. Vänta i 10 sekunder innan du fortsätter med den trådlösa konfigurationen.
2. Tryck på och håll inne - och -knapparna samtidigt i några sekunder tills ett "klick" hörs. Släpp knapparna.  visas på displayen i 5 sekunder och indikatorn  börjar blinka.

Den trådlösa modulen startar upp.




 Se till att din App är redo för anslutning.

3. Efter ca 45 sekunder visas  (Tillgängligheten) på displayen.

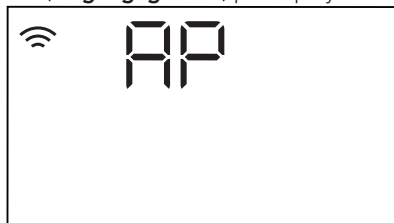


Tillgängligheten är öppen i 3 minuter.



 Så länge produkten är aktiverad kommer den att försöka ansluta med de sparade inloggningsuppgifterna tills WiFi-anslutningen avaktiveras eller återställer inloggningsuppgifterna.



4. Konfigurera "My AEG" -appen på din smartenhet och följ


instruktionerna för att ansluta enheten till ditt Wi-Fi-nätverk.


- Om anslutningen är konfigurerad när programinformationskärmen kommer tillbaka, visas indikatorlampan  på displayen.



-  Varje gång du slår på maskinen tar det 45 sekunder att ansluta automatiskt till nätverket. När indikatorn  slutar blinka är anslutningen klar.

För att stänga av den trådlösa anslutningen, tryck på och håll inne  och -knapparna samtidigt i några sekunder tills den första ljudsignalen hörs: **OFF** visas på displayen i 5 sekunder.


och -knapparna samtidigt i några sekunder tills den första ljudsignalen hörs: **OFF** visas på displayen i 5 sekunder.

-  Om du stänger av maskinen och därefter slår på den stängs den trådlösa anslutningen av automatiskt.


För att ta bort uppgifterna om det trådlösa nätverket, tryck på och håll inne  och -knapparna samtidigt i minst 10 sekunder tills den andra ljudsignalen hörs: **---** visas på displayen.


9.3 Fjärrstart

Med Fjärrstart kan du starta ett program med fjärrkontrollen.

-  Fjärrkontrollen aktiveras automatiskt när du trycker på Start/Pause -knappen för att starta programmet, men det går också att starta ett tvättprogram med fjärrkontrollen.


När Appen är installerad och den trådlösa anslutningen klar kan du också aktivera Fjärrstart:

- Tryck på Fjärrstart -knappen så blinkar indikatorerna **APP** på displayen i några sekunder.

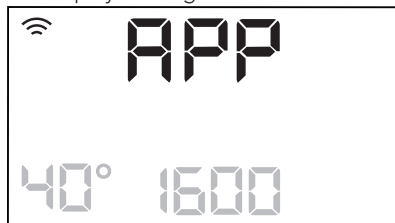

- Tryck på Start/Pause -knappen för att aktivera Fjärrstart innan indikatorn **APP** slutar blinka.

Indikatorlamporna  och  visas på programöversiktsskärmen och luckan är låst. Nu går det att starta programmet med fjärrkontrollen.

-  När du trycker på Start/Pause -knappen efter att **APP**-indikatorn har slutat blinka, är inte Fjärrstart aktiverad, men det valda programmet startar.

För att ta bort Fjärrstart, tryck på Fjärrstart -knappen och bekräfta genom att trycka på Start/Pause -knappen.

9.4 OTA-uppdatering

Appen kan föreslå en uppdatering för nedladdning av nya funktioner.

Uppdateringen accepteras endast via Appen.

Om ett program körs meddelar Appen att uppdateringen börjar vid slutet av programmet.

Under uppdateringen visar produkten **UPD** i displayen.

Produkten kan användas igen i slutet av uppdateringen, utan något meddelande om en lyckad uppdatering.

Om ett fel uppstår visar produkten **Err** i displayen: tryck bara på vilken knapp

som helst eller vrid på vredet för att återgå till normal användning.

10. DAGLIG ANVÄNDNING



VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

10.1 Aktivera produkten

1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på On/Off -knappen i några sekunder för att aktivera produkten.

En kort signal hörs (om aktiverad). Programvredet är automatiskt inställt på Bomull-programmet.


Displayen visar programtiden, maximala tvättvikten (bara i några sekunder), standardtemperaturen, standardcentrifugering samt tvättfasindikatorerna för programmet.

10.2 Lägga i tvätt

1. Öppna luckan.
2. Skaka plaggen innan du lägger i dem i maskinen.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.

Lägg inte in för mycket tvätt i trumman.

4. Stäng luckan ordentligt.

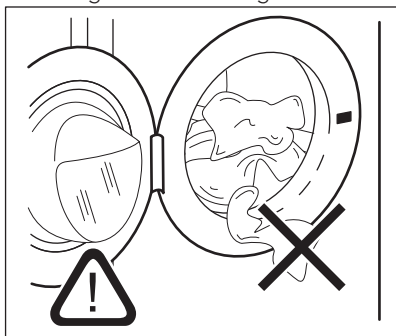

FÖRSIKTIGHET!

Kontrollera att det inte finns någon tvätt kvar mellan tätningen och luckan. Det finns risk för vattenläckage eller att tvätten skadas.

10.3 Inställning av program



Om du vill ändra den automatiska doseringen av tvätt- och sköljmedel, gå in i AutoDose-konfigurationsläge innan du ställer in något program. Konfigurationsläget kan avbryta temporära inställningar. Gå till avsnittet "AutoDose konfigurationsläge" i kapitlet "AutoDose-teknik (Autodosering)".

1. Vrid programvredet för att välja önskat tvättprogram. Motsvarande programlampa tänds.

Indikatorlampan för Start/Pause -knappen blinkar.


Displayen visar den ungefärliga programtiden, maximal vikt för valt program (bara i några sekunder), standardtemperaturen, standardcentrifugering samt tvättfasindikatorer (om sådana finns).

2. Tryck på motsvarande knappar för att ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten.
3. Ställ vid behov in en eller flera funktioner genom att trycka på motsvarande knappar. Motsvarande indikatorlampor tänds på displayen och angiven information ändras därefter.




Om ett val **inte är möjligt**, tänds ingen lampa och inget ljud hörs.

10.4 Starta ett program med fördröjd start

1. Tryck på Delay Start-knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid. Kontrolllampan  tänds.
2. Tryck på Start/Pause-knappen.


Produkten startar nedräkningen för fördröjd start.

När nedräkningen löper ut startar programmet.

-  ProSense-beräkningen börjar direkt efter nedräkningen.

Annulera fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Avbryta den fördröjda starten:


1. Tryck på Start/Pause-knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Delay Start-knappen tills displayen visar .
3. Tryck på Start/Pause-knappen en gång till för att starta programmet omedelbart.

Ändring av fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Ändra den fördröjda starten:

1. Tryck på Start/Pause-knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Delay Start-knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid.
3. Tryck på Start/Pause-knappen en gång till för att starta ny nedräkning.


10.5 Starta ett program


-  **WARNING!**
Se till att tvättmedelsdispensern är ordentligt stängd, annars startar inte programmet.

Tryck på Start/Pause -knappen för att starta programmet.


Motsvarande indikatorlampa slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken.


På displayen börjar indikatorlampan för pågående fas att blinka.

Programmet startar och luckan låses. På displayen visas indikatorlampan .

-  Tömningspumpen kan vara aktiv strax innan produkten fylls med vatten.

10.6 ProSense detektion av tvättmängd

-  Programtiden i displayen visas för en **medium/full laddning**.

När du tryckt på Start/Pause -knappen, släcks indikatorn för maximal angiven tvättmängd, -indikatorn blinkar och ProSense startar detektionen av tvättmängden:


1. Produkten känner av tvättmängden under de första 30 sekunderna: **---**-indikatorn tänds och **kg**-indikatorn blinkar och trumman roterar sakta.
2. Produkten justerar automatiskt programtiden för tvättmängden för att få perfekt tvättresultat på minsta möjliga tid. Programtiden kan minska eller öka. Efter tvättmängdsdetektion och om tvättmängden är under maximal vikt för valt program, visar displayen programtiden. Efter 30 sekunder börjar vatten fyllas på.

I slutet av tvättmängdsdetektionen, **och om det är för mycket tvätt i trumman**, lyser **kg**-indikatorn med ett fast sken och **MAX**-indikatorn blinkar på displayen.

I det här fallet är det möjligt att pausa produkten under 30 sekunder och ta bort några plagg.

När dessa plagg har tagits bort trycker du på Start/Pause -knappen för att starta programmet igen. ProSense-fasen kan upprepas upp till tre gånger (se punkt 1).

VIKTIGT! Även om inte tvättmängden inte minskas startar tvättprogrammet trots för mycket tvätt i trumman. Då kan inte bästa möjliga tvättresultat garanteras.

-  Cirka 20 minuter efter programstarten kan tvätttiden ändras igen beroende på tvättens förmåga att absorbera vatten.



ProSense-detektionen genomförs endast med kompletta tvättprogram (ingen fas har valts bort).

10.7 Programfasindikatorer

När programmet startar blinkar kontrolllampan för driftsfasen medan de andra lamporna lyser med ett fast sken.

T.ex. om tvätt eller förtvättfasen är

igång:

När fasen är klar slutar motsvarande kontrollampa att blinka och lyser konstant. Kontrollampan för nästa fas börjar blinka.

T.ex. när sköljningen pågår:

10.8 Avbryta ett program och ändra funktionerna

När programmet är igång kan du bara ändra **vissa** funktioner:

1. Tryck på Start/Pause -knappen. Motsvarande indikatorlampa blinkar.
2. Ändra funktionerna. Den angivna informationen på displayen ändras därefter.
3. Tryck på Start/Pause -knappen igen. Tvättprogrammet fortsätter.

10.9 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på On/Off -knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten.
2. Tryck på On/Off -knappen för att slå på produkten igen.

Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.



Om ProSense-fasen redan har genomförts och vattenpåfyllningen har startat, startar det nya programmet **utan upprepning av ProSense-fasen**. Vattnet och tvättmedlet töms inte ut för att undvika spill. Displayen visar maximal programtid och uppdateras efter cirka 20 minuter efter att det nya programmet har startat.

10.10 Öppna luckan - Lägga in fler plagg

Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start pågår.



Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och/eller trumman fortfarande roterar kan du inte öppna luckan.

1. Tryck på knappen Start/Pause. Tillhörande kontrollampa för låst lucka släcks på displayen.
2. Öppna luckan. Ta bort eller lägg till alternativ om så behövs.
3. Stäng luckan och tryck på Start/Pause-knappen. Programmet eller den fördröjda starten fortsätter.
4. Luckan kan öppnas när programmet är klart, eller ställ in Centr./Tömning-programmet och tryck sedan på Start/Pause-knappen.

10.11 Program klart

När programmet är klart stannar produkten automatiskt. Ljudsignaler hörs (om de är aktiverade).

På displayen visas alla tvättfaser med fast sken och tidsområdet visar

Indikatorlampan för Start/Pause -knappen släcks.

Luckan låses upp och indikatorn släcks.

1. Tryck på On/Off -knappen för att stänga av produkten. Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.










När du slår på produkten igen visas slutet på det senast inställda programmet på displayen. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.



2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Kontrollera att trumman är tom.
4. Låt luckan och tvättmedelsfacket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.
5. Stäng vattenkranen.

10.12 Tömma ut vattnet när ett program är klart


Om du har valt ett program eller en funktion som inte tömmer ut vattnet efter den sista sköljningen, avslutas programmet, men:

- Displayen visar -indikatorn, funktionsindikatorn  eller  och indikatorn för låst lucka . Indikatorn för driftsfasen  blinkar.
 - Trumman roterar fortfarande regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
 - Luckan förblir låst.
 - Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna luckan:
1. Tryck vid behov på Spin-knappen för att minska centrifugeringshastigheten som maskinen föreslår.
 2. Tryck på Start/Pause -knappen:
 - Om du har ställt in , tömmer produkten ut vattnet och centrifugerar.

- Om du har ställt in  dB, tömmer produkten bara ut vattnet.

Indikatorerna för funktion  eller  dB

släcks, medan -indikatorn blinkar och sedan släcks.

3. När programmet är klart och indikatorn för lucklåset  släcks kan du öppna luckan.
4. Tryck på On/Off -knappen i några sekunder för att stänga av produkten.



Maskinen tömmer oavsett ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

10.13 Standby-funktion

Stand by-funktionen stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen när:

- Du inte använder produkten under 5 minuter innan du trycker på Start/Pause-knappen. Tryck på knappen On/Off för att slå på produkten igen.
 - Efter 5 minuter från tvättprogrammets slut Tryck på knappen On/Off för att slå på produkten igen. Displayen visar slutet för det senast inställda programmet. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.
- Om du ställer in ett program eller en funktion som slutar med vatten i trumman, **stängs inte Stand by-funktionen av** för att påminna dig om att tömma ut vattnet.

11. RÅD OCH TIPS




VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

11.1 Fylla på tvätt

- Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.

- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärknngen.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första två gångerna.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, yllepplagg och plagg med tryck.
- Förbehandla ingrodda fläckar.
- Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- Tvätta inte plagg utan fäll eller med håll i. Använd en tvättpåse för att tvätta små och/eller ömtåliga plagg (t ex bygelbehåar, bälten, strumpbyxor, skosnören, band etc.).
- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen och leda till överdrivna vibrationer. Om det inträffar:
 - a. avbryt programmet och öppna luckan (se avsnitt "Daglig användning"),
 - b. omfördela tvätten manuellt så att den är jämnt fördelad i trumman,
 - c. tryck på Start/Pause knappen. Centrifugeringsfasen fortsätter.
- Knäpp knapparna på örngott och tryckknappar och stäng dragkedjor och hakar. Knyt upp bälten, snören, skosnören, band och andra lösa delar.
- Töm alla fickor och veckla ut kläderna.

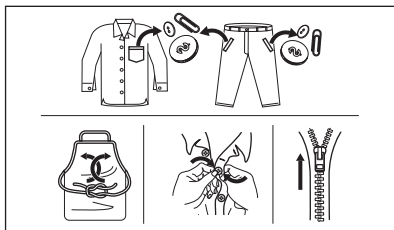

11.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

11.3 Tvättmedel och andra medel

- Använd endast tvättmedel och medel som är särskilt avsedda för tvättmaskiner:
 - pulvertvättmedel för alla typer av material, förutom fintvätt. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt i 90 grader.
 - flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- För miljöns skull ska du inte använda mer tvättmedel än nödvändigt.
- Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsförpackningen eller andra produkter utan att överskrida indikerad max.nivå (**MAX**).
- Använd rekommenderade tvättmedel för materialets typ och färg, programtemperatur och smutsgrad.

11.4 Miljötips

- Ställ in ett program utan förtvätt om du har tvätt som är normalt smutsad.
- Starta alltid ett tvättprogram med full maskin.
- Om du förbehandlar fläckar eller använder fläckborttagningsmedel ska du välja program med låga temperaturer.
- Kontrollera vattenhårdheten i hemmet så att du använder rätt mängd tvättmedel. Se avsnittet "Vattenhårdhet".

11.5 Vattenhårdhet

Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder vattenavhårdare. I områden där vattenhårdheten är mjuk behövs ingen vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårddheten där du bor.

Använd rätt mängd för vattenavhårdning. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

12.1 Utvändig rengöring

Rengör produkten endast med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor noga.



FÖRSIKTIGHET!
Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.



FÖRSIKTIGHET!
Rengör inte metalltygorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

12.2 Avkalkning



Om vattenhårddheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder ett avkalkningsmedel för tvättmaskiner.

Kontrollera trumman regelbundet för uppkomst av kalkavlagringar.

De vanliga tvättmedlen innehåller redan vattenavhårdningsmedel, men vi rekommenderar att man kör en cykel med tom tvättmaskin och avkalkningsmedel regelbundet.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.


12.3 Underhållstvätt

Upprepad och långvarig användning av lågtempererade och korta program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehardar samt biofilmsformeringar på insidan av trumman och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildningar.

För att undvika dessa ansamlingar och förbättra hygienin inuti tvättmaskinen är det bra att köra en underhållstvätt minst en gång i månaden:

1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Avaktivera AutoDose-funktionen för tvättmedel och sköljmedel.
3. Tillsätt manuellt en liten mängd pulvertvättmedel eller en specifik produkt och kör ett bomullsprogram med högsta temperatur.

12.4 Lucktätning

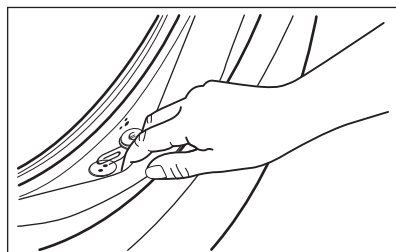

Undersök tätningen regelbundet och ta bort alla föremål från innerdelen.

12.5 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra oönskade avlagringar.

Rostavlagringar kan förekomma i trumman beroende på främmande rostande föremål i tvätten eller om kravattnet innehåller järn

Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten. Rengör inte trumman med sura avkalkningsmedel, skurpulver som innehåller klor eller med stålull.

För en grundlig rengöring:

1. Ta ut tvätten ur trumman.

2. Avaktivera AutoDose -funktionen för tvättmedel och sköljmedel.
3. Kör ett Bomull-program med högsta temperaturen.
4. Tillsätt manuellt en liten mängd pulvertvättmedel eller en specifik produkt i en tom trumma för att skölja ut eventuella rester.

i I slutet av ett program kan displayen ibland visa ikonen . Detta är en rekommendation för att köra trumrengöring. När trumrengöringen är klar försvinner ikonen.


12.6 Rengöra tvättmedelsfacket och AutoDose-facken

i Se till att alla facken är tomma före rengöring.



För att undvika eventuella avlagringar av torkat tvättmedel och sköljmedel eller mögel i tvättmedelsfacket och/eller rester i AutoDose-facken, **bör man med jämna mellanrum utföra följande rengöringsprocedur:**

i Rengöringsproceduren föreslås också när typ av tvättmedel och sköljmedel eller varumärke byts i facken.


1. Öppna tvättmedelsfacket. Tryck ner haken som på bilden och dra ut tvättmedelslådan.

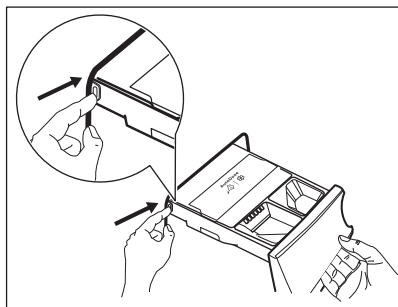


2. Ta bort insatsen för mjukmedel och, om den är isatt, behållaren för flytande tvättmedel.

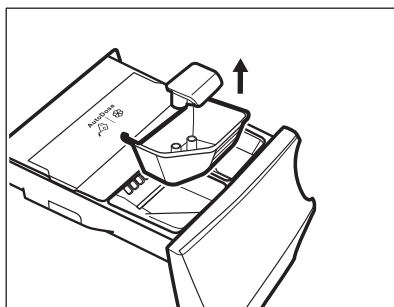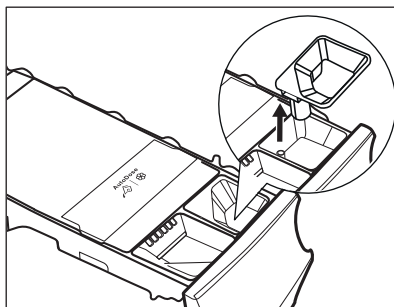


3. Öppna dräneringspluggarna på varje fack och töm dem i handfatet.

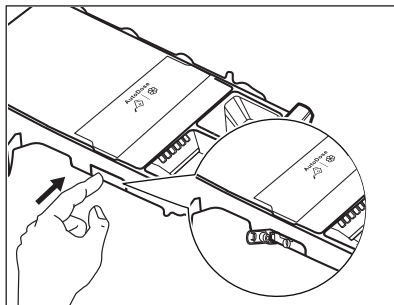


4. Tryck på fliken baktill enligt bilden och lyft upp locket för att ta bort det.

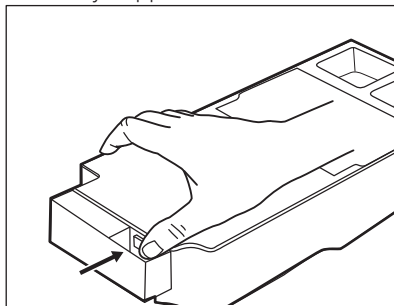

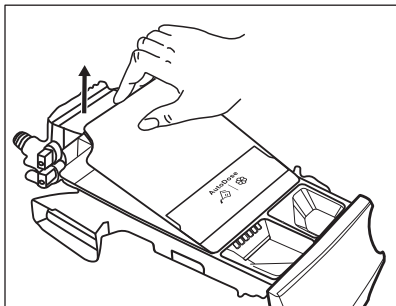


5. Tvätta lådan och alla insatser under rinnande vatten.

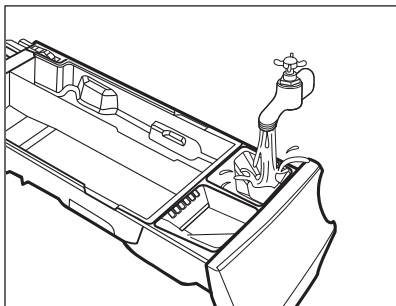


FÖRSIKTIGHET!
Använd inga vassa objekt eller metallborstar eller -svampar.


6. Vänd facket upp och ner och öppna bottenlocket enligt bilden.

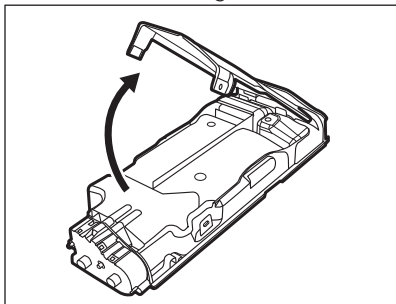


7. Se till att alla tvättmedelsrester avlägsnas från tvättmedeltransportören. Använd bara mjuka svampar.
8. Sätt tillbaka bottenskyddet till sin position genom att anpassa hålen på låskrokarna enligt bilden. Skjut in den till ett "klick" hörs.

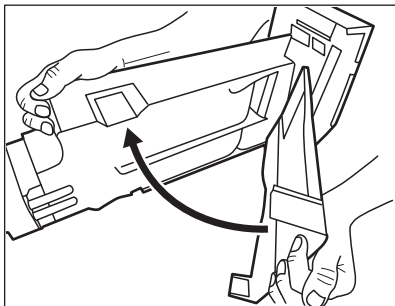


WARNING!
Rengör inte med några vassa objekt eller metallborstar på delar, pumpar eller sensorer som finns längst bak vid lådan. Använd bara mjuka fuktiga trasor.

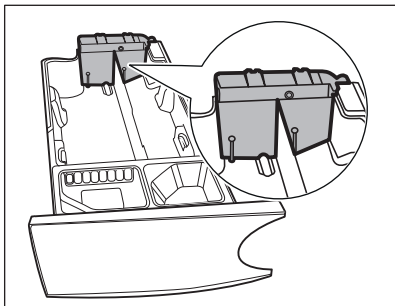

WARNING!
Om rester fortfarande finns kvar baktill på facken, lägg lådan i blöt i varmt vatten. Använd inga verktyg för att rengöra. Före blötläggning, ta bort handtaget genom att trycka ner den röda knappen och dra handtaget som visas på bilden.

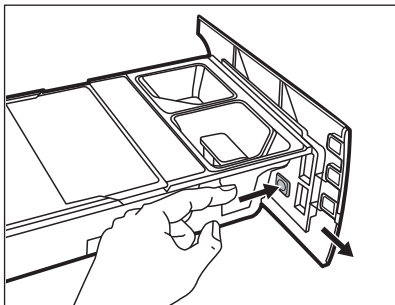


9. Se till att alla tvättmedelsrester är borta från den övre och nedre delen av urtaget. Använd en liten borste för att rengöra urtaget.

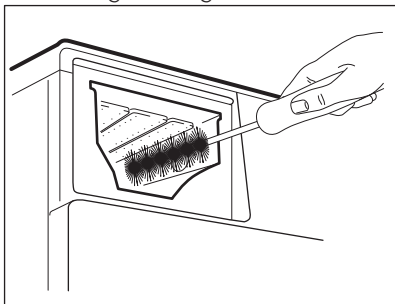


10. Sätt tillbaka lådan så här:
- Sätt tillbaka handtaget om det togs bort.
 - Sätt tillbaka bottenlocket och tryck till ett "klick" hörs.
 - Sätt tillbaka det övre locket på facket och tryck till ett "klick" hörs.
 - Byt delarna på det manuella facket.

11. Sätt in tvättmedelsfacket i skenorna och stäng försiktigt tills ett "klick" hörs. Kör sköljprogrammet utan någon tvätt i maskinen.

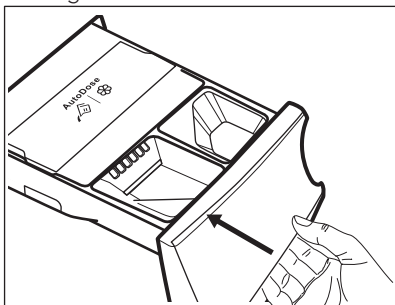

För att återställa funktionaliteten, fyll facken med tvättmedel och mjukmedel. Om du lägger i fel medel i något av facken kan du enkelt återställa det genom att använda dräneringspluggen på båda sidorna av lådan. Innan du öppnar dräneringspluggen, se till att ha en behållare undertill som samlar upp vätskan. Se till att du stänger pluggen ordentligt innan du fyller på vätska igen.

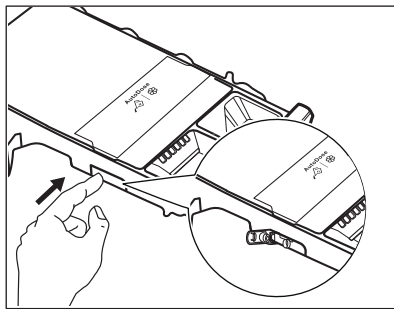

12.7 Rengöra tömningspumpen



! VARNING!

Koppla bort produkten från eluttaget.



Kontrollera regelbundet tömningspumpsfiltret och se till att det är rent.

Rengör tömningspumpen om:


- Maskinen tömmer inte ut vattnet.
- Trumman inte snurrar.
- Produkten avger ett ovanligt ljud p.g.a. att tömningspumpen är blockerad.
- Displayen visar larmkoden **E2** !.

**VARNING!**


- Ta inte bort filtret medan produkten är igång.
- Rengör inte pumpen om vattnet i produkten är hett. Vänta tills vattnet har svalnat

Gör enligt följande för att rengöra pumpen:


1. Öppna pumpskyddet.

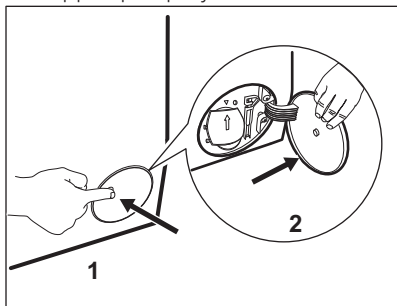


2. Placera en lämplig skål under tömningspumpsavslippet för att samla upp vattnet som rinner ut.
3. Öppna rännan nedåt. Ha alltid en trasa till hands för att torka upp eventuellt vattenspill när du tar bort filtret.

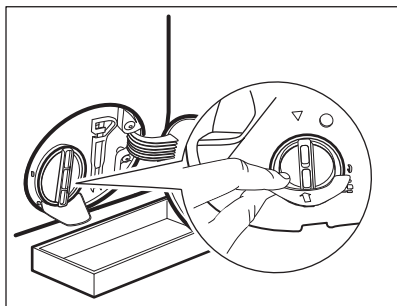


4. Vrid filtret 180 grader i moturs riktning för att öppna det, utan att ta bort det. Låt vattnet rinna ut.

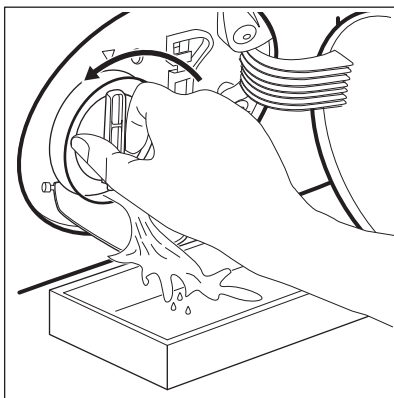


5. När skålen är full av vatten, vrid för att sätta tillbaka filtret och tömma behållaren.
6. Upprepa steg 4 och 5 tills vattnet slutar rinna.
7. Ta bort filtret genom att vrida det moturs.

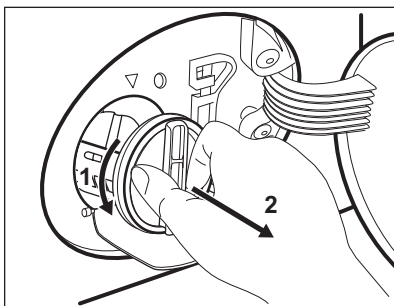


8. Avlägsna ludd och partiklar från filterinsatsen om så behövs.
9. Se till att pumphjulet roterar. Om det inte roterar ska du kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

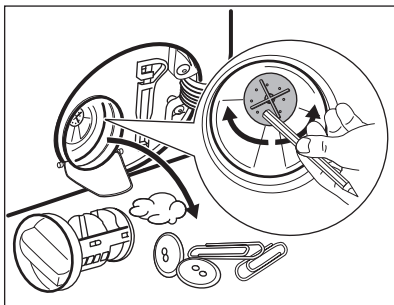


10. Skölj filtret under vattenkranen.

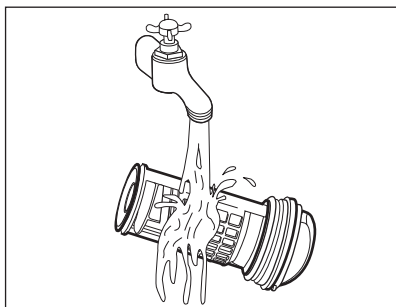

11. Sätt tillbaka filtret i styrskenorna genom att vrida det medsols. Var noga med att dra åt filtret ordentligt för att förhindra läckage.

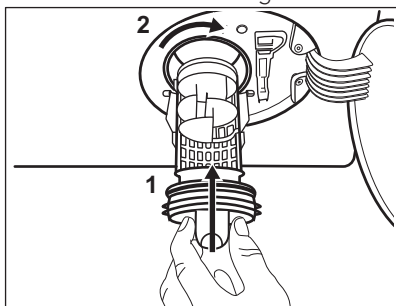

12. Stäng pumpsyddet.

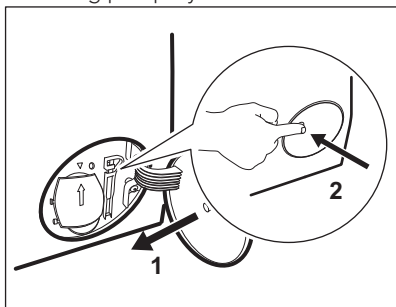

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningsystemet aktiveras igen:


- Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
- Starta programmet för att tömma ut vattnet.

12.8 Rengöring av tilllopps-slangen och ventilfiltret


Vi rekommenderar att man rengör både filtret till tilllopps-slangen och ventilen med

jämna mellanrum för att avlägsna ansamlingar:


- Ta bort tilllopps-slangen från kranen och rengör filtret.

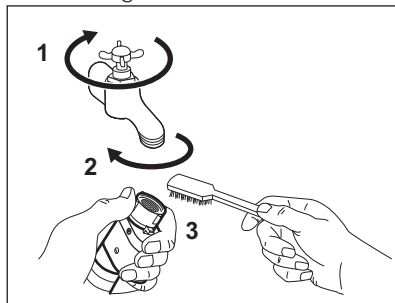


- Ta bort tilllopps-slangen från produkten genom att lossa på ringmuttern.

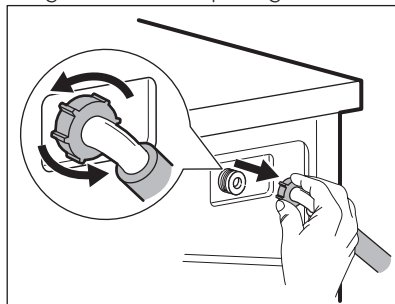

- Rengör ventilfiltret på produktens baksida med en tandborste.

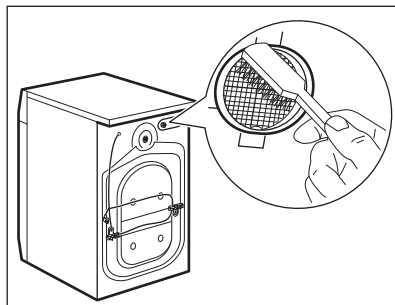

- När du sätter tillbaka slangen på produkten ska den vridas från vänster till höger (inte i vertikalt läge) beroende på hur din vattenkran är placerad.

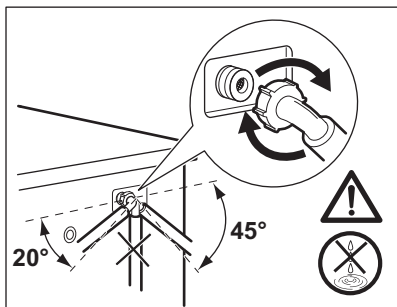

12.9 Nödtömning

Om maskinen inte töms på vatten kan man köra samma procedur som beskrivs i paragrafen "Rengör tömningspumpen". Rengör pumpen vid behov.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningsystemet aktiveras igen:

1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

13. FELSÖKNING



WARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

13.1 Inledning

Produkten startar inte eller stannar under drift.

Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

Vid mer omfattande problem hörs den akustiska signalen, displayen visar en larmkod och Start/Pause-knappen blinkar kontinuerligt:

- **E11** - Produkten fylls inte med vatten ordentligt. Slå på produkten igen genom att trycka på Start/Pause-knappen. Efter 5 sekunder låses luckan.
- **E21** - Produkten tömmer inte ut vattnet.

12.10 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller lägre, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppslangen igen.




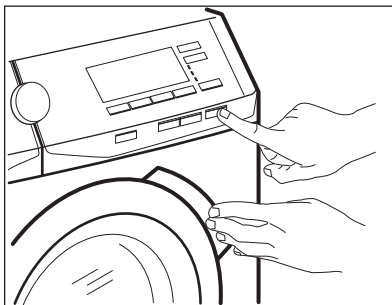
WARNING!

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

- **E41** - Produktens lucka är öppen eller är inte ordentligt stängd. Kontrollera luckan!



Om maskinen har för mycket tvätt i trumman, ta bort en del plagg och/ eller tryck in luckan och tryck på Start/Pause-knappen samtidigt tills indikatorn för  slutar blinka (se bilden nedan).




- **EH1** - Nätfrekvensen utanför området.
- **EH2** - Matarspänning för hög.
- **EH3** - Matarspänning för låg.
- **E91** - Internt fel. Stäng av produkten och sätt på den igen. Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter och meddela detta.
- **EF3** - Översvämningsskyddet är aktiverat. Koppla från produkten och stäng vattenkranen. Kontakta auktoriserat servicecenter.

**WARNING!**

Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

13.2 Möjliga fel

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	<ul style="list-style-type: none"> • Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. • Se till att luckan är stängd. • Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan. • Säkerställ att Start/Pause inte har vidrörts. • Se till att tvättmedelsdispensern är ordentligt stängd. • Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut. • Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.
Produkten fylls inte med vatten.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att vattenkranen är öppen. • Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information. • Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt. • Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller snodd. • Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt. • Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
Produkten fylls med vatten och töms omedelbart	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen kan vara för lågt ställd. Se "Installationsanvisningar".
Maskinen tömmer inte ut vattnet.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt. • Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt. • Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömning. • Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman.

Problem	Möjlig lösning
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	<ul style="list-style-type: none"> • Ställ in centrifugeringsprogrammet. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.
Det är vatten på golvet.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer. • Kontrollera att tilloppsslangen och tömningsslangen inte är skadade. • Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd tvättmedel.
Du kan inte öppna luckan på produkten.	<ul style="list-style-type: none"> • Se till att du har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman. • Kontrollera att tvättprogrammet är klart. • Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman. • Se till att produkten får elektrisk ström. • Detta problem kan orsakas av att produkten är trasig. Kontakta auktoriserat servicecenter. • Se till att x inte är aktiverad. Avaktivera det.
Displayen visar inte den trådlösa indikatorlampan  .	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera den trådlösa signalen. • Kontrollera att den trådlösa anslutningen är påslagen. • Kontrollera ditt hemnätverk och din router. • Starta om routern. • Kontakta din internetleverantör om problemen med det trådlösa nätverket kvarstår.
Appen kan inte ansluta till produkten.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera den trådlösa signalen. • Se till att din Smart-enhet är ansluten till det trådlösa nätverket. • Kontrollera ditt hemnätverk och din router. • Starta om routern. • Kontakta din internetleverantör om det är problem med det trådlösa nätverket. • Produkten eller din smartenhet, eller båda, måste konfigureras igen eftersom en ny router har installerats eller om routerns konfiguration har ändrats.
Det händer ofta att appen inte kan ansluta till produkten.	<ul style="list-style-type: none"> • Se till att den trådlösa signalen når produkten. Försök med att flytta routern så att den står så nära produkten som möjligt eller köp en förstärkare till routern. • Se till att den trådlösa signalen inte störs av mikrovågor. Stäng av mikrovågsugnen. Undvik att använda mikrovågsugnen och fjärrkontrollen samtidigt.

Problem	Möjlig lösning
Produkten avger ett konstigt ljud och vibrerar.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installationsanvisningar". • Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningar". • Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Programtiden ökar eller minskar under programets förloppstid.	<ul style="list-style-type: none"> • ProSense-funktionen kan anpassa programtiden efter typ av och mängd tvätt. Se avsnittet "ProSense detektion av tvättmängd" i avsnittet "Daglig användning".
Tvättresultaten är inte tillfredsställande.	<ul style="list-style-type: none"> • Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. • Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar tvätten. • Kontrollera att du ställer in rätt temperatur. • Minska tvättmängden. • När man använder AutoDose-facken, se till att de inte är tomma. • När man använder AutoDose-facken, verifiera den förinställda tvättmedels-/sköljmedelsdosen. Se avsnittet "AutoDose grundinställningar" i kapitlet "AutoDose-teknik (Autodosing)".
För mycket skum i tvätttrumman under tvättprogrammet.	<ul style="list-style-type: none"> • Minska mängden tvättmedel. • När man använder AutoDose-facken, verifiera den förinställda tvättmedels-/sköljmedelsdosen. Se avsnittet "AutoDose grundinställningar" i kapitlet "AutoDose-teknik (Autodosing)".
Tvättmedels-/sköljmedelsnivån minskar inte i AutoDose-facken efter tvätt.	<ul style="list-style-type: none"> • Detta är normalt: facken är ganska stora och tvättmedelsåtgången kanske inte syns så väl.

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen. Om andra larmkoder visas på displayen. Stäng av och sätt på produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

14. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN



Angivna värden har erhållits i laboratorieförhållanden med relevanta standarder. Olika orsaker kan ändra uppgifterna: mängden och typen av tvätt samt omgivningstemperatur. Vattentryck, matarspänningen och temperaturen på inloppsvattnet kan också påverka tvättprogrammets varaktighet.



Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra kvaliteten på produkten.



Under själva tvättprogrammen kan Prosense-tekniken variera tvättiden och förbrukningsvärdena. Mer information finns i avsnittet "Prosense-viktberäkning" i avsnittet "Daglig användning".

Program	Tvättmängd (kg)	Energiförbrukning (kWh)	Vattenförbrukning (liter)	Ungefärlig programtid (minuter)	Återstående fukt (%) ¹⁾
Bomull 60 °C	8	1,89	88	230	52
Bomull 40 °C	8	1,20	88	215	52
Syntet 40 °C	4	0,78	59	135	35
Fintvätt 40 °C	2	0,47	47	55	35
Ylle/Siden 30 °C	1,5	0,26	67	75	30
Standardprogram vit-/kulörtvätt					
Standard 60 °C Vit-/Kulörtvätt	8	0,77	50	275	52
Standard 60 °C Vit-/Kulörtvätt	4,5	0,49	36	250	52
Standard 40 °C Vit-/Kulörtvätt	4,5	0,49	36	250	52

¹⁾ När centrifugeringen är klar.

Av-läge (W)	0.30
Lämnat på-läge (W)	0.30
Effektförbrukning i nätverksläge (W)	2.00
Tid till nätverksläge (min)	15

Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC och EU-kommissionens förordning nummer 1275/2008.

15. TEKNISKA DATA

Dimension	Bredd/Höjd/Djup/Total längd	600 mm/ 850 mm/ 630 mm/ 660 mm
-----------	-----------------------------	--------------------------------

Elektrisk anslutning	Nätspänning	230 V
	Total effekt	2200 W
	Säkring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Skydds nivå mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt		IPX4
Vattentryck	Min	0,5 bar (0,05 MPa)
	Max	8 bar (0,8 MPa)
Vattentillförsel ¹⁾		Kallt vatten
Max. tvättmängd	Vit/Kulörtvätt	8 kg
Energiklass		A+++
Centrifugeringshastighet	Max. centrifugeringshastighet	1351 rpm

¹⁾ Anslut till oppsslangen till en vattenkran med 3/4" rörgänga.

16. TILLBEHÖR

16.1 Finns på www.aeg.com/shop eller hos auktoriserad återförsäljare


i Endast lämpliga tillbehör som godkänts av AEG garanterar produktens säkerhetsstandarder. Om icke godkända delar används kommer alla slags anspråk att upphävas.

16.2 Fästplåtsats

Om du installerar produkten på en plint måste du sätta fast den med fästplåtarna.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.

16.3 Pelarsats

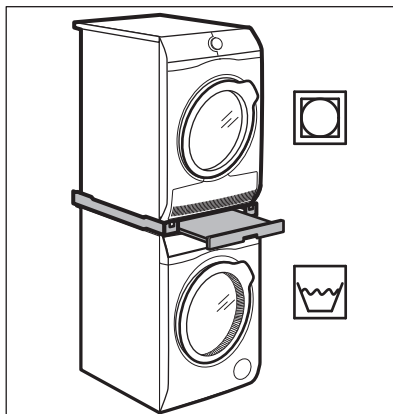

Torktumlaren kan placeras ovanpå tvättmaskinen **endast om en pelarsats som tillverkats och godkänts av AEG** används.

i Verifiera de kompatibla pelarsatserna genom att kontrollera djupet på din produkt.

Pelarsatsen kan endast användas med de produkter som specificerats i medföljande informationsblad.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer produkten och tillbehöret.



WARNING!
Sätt inte torktumblaren under tvättmaskinen.

17. SNABBGUIDE


17.1 Daglig användning

Sätt i stickkontakten i eluttaget.

Öppna vattenkranen.

Lägg in tvätt i maskinen.


Häll tvättmedlet och andra medel i sina respektive fack.

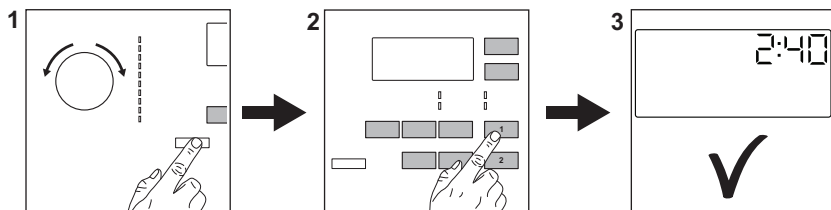

1. Tryck på **On/Off**-knappen för att slå på produkten. Vrid programvredet för att ställa in önskat program.
2. Ställ in önskade funktioner (1) med respektive touch-knappar. För att starta programmet, tryck på **Start/Pause** (2)-knappen.

3. Produkten startar.
När programmet är slut ska tvätten tas ut.
Tryck på **On/Off**-knappen för att stänga av produkten.

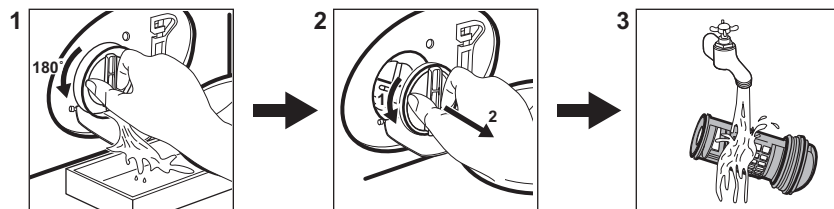


17.2 Rengöra tömningspumpens filter



Rengör filtret regelbundet och särskilt om larmkoden **E2** visas på displayen.

17.3 Program

Program	Stoppa in i maskinen	Produktbeskrivning
Bomull	8 kg	Vit och färgad bomull.

Program	Stoppa in i maskinen	Produktbeskrivning
 Bomull Eco	8 kg	Vit och färgad bomull. Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden.
Syntet	4 kg	Syntetplagg eller blandade material.
Fintvätt	2 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.
 Ylle/Siden	1,5 kg	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och fintvätt.
Anti-Allergy	8 kg	Vit bomull. Detta program hjälper till att ta bort bakterier.
20 min. - 3 kg	3 kg	Bomulls- och syntetplagg som är lätt smutsade och bara använts en gång.
 Outdoor	2,5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Moderna sportplagg för utomhusbruk.
Lättstruket	4 kg	Syntetplagg som ska tvättas skonsamt.
Centr./Tömning	8 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för centrifugering och tömning av vattnet.

1) Programöversikt.

2) Tvättprogram och program för vattentäta material.


18. PRODUKTINFORMATIONSBLAD MED HÄNVISNING TILL E.U. REGEL 1369/2017


Produktinformationsblad	
Varumärke	AEG
Modell	L6FQW842G, PNC914915108
Nominell kapacitet uttryckt i kg	8
Energieffektivitetsklass	A+++
Energiförbrukning i kWh per år, baserad på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram 60 °C och 40 °C med full och halv maskin, och förbrukning enligt lågeffektlägena. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används.	137
Energiförbrukningen för standardprogram bomull 60 °C vid full maskin i kWh	0,77

Energiförbrukningen för standardprogram bomull 60 °C vid halv maskin i kWh	0,49
Energiförbrukningen för standardprogram bomull 40 °C vid halv maskin i kWh	0,49
Effektförbrukning vid frånläge i W	0,3
Effektförbrukning vid viloläge i W	0,3
Vattenförbrukning i liter per år, baserad på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram 60 °C och 40 °C med full och halv maskin. Den faktiska vattenförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används.	10000
Centrifugerings effektivitetsklass på en skala från G (minst effektiv) till A (effektivast)	B
Högsta centrifugeringshastighet i rpm	1351
Restfukthalt i %	52
Standardprogrammet bomull 60 °C och standardprogrammet bomull 40 °C är de standardtvättprogram som informationen på etiketten och informationsbladet hänförs till, att dessa program är avsedda för tvätt av normalt smutsade bomullstextilier och att de är de effektivaste programmen när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning.	-
Programtiden för standardprogram bomull 60 °C med full maskin, uttryckt i minuter.	275
Programtiden för standardprogram bomull 60 °C med halv maskin, uttryckt i minuter.	250
Programtiden för standardprogram bomull 40 °C med halv maskin, uttryckt i minuter.	250
Vilolägets varaktighet, uttryckt i minuter	5
Luftburet akustiskt buller under tvättfasen, uttryckt i db(A)	51
Luftburet akustiskt buller under centrifugeringsfasen, uttryckt i db(A)	75
Inbyggd maskin J/N	Nej


Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.

19. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att

återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på

närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.

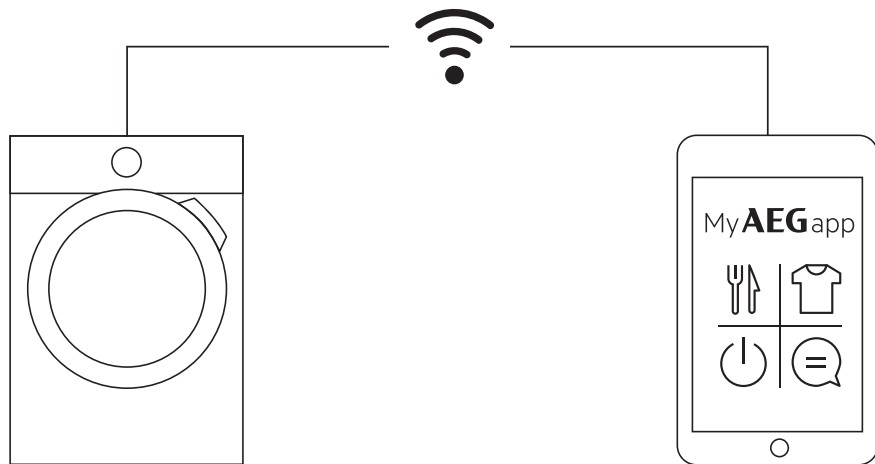

aeg.com/app



The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the BSD, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1, zLib, MIT, ISC, Apache 2.0 and others. It is possible to display the complete copy of the licenses in the AEG App that can be downloaded from the corresponding App store from the License menu section. It is possible to download the source code of the open source software used in the product by searching for Wi-Fi Module Software version in NIUX subfolder at the following website: <http://aeg.opensourcerepository.com>.