


# Kortfattad bruksanvisning Diskmaskiner

sv

Kort och lättanterlig:  
Allt som din  
diskmaskin behöver ...  
**Läs dock monterings- och  
bruksanvisningarna innan du  
använder diskmaskinen första  
gången!**

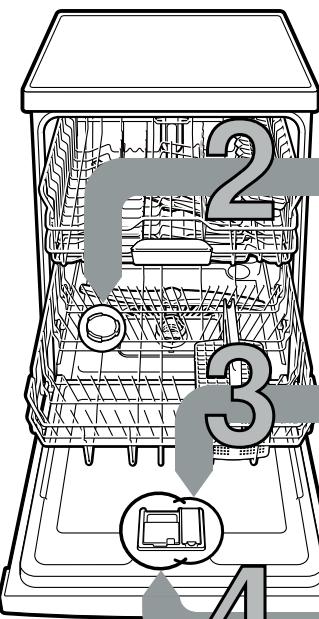

**1**


## Ställ in avhärdaren \*

Fråga ditt kommunala vattenverk efter vattens hårdhetsgrad och anteckna nedan ...

--

\* endast före första  
diskningen eller vid  
ändrad hårdhetsgrad

Vatten- hårdhet °dH	Hårdhets- område	mmol/l	Inställ- nings- värde
0-6	mjukt	0-1,1	H:00
7-8	mjukt	1,2-1,4	H:01
9-10	medel	1,5-1,8	H:02
11-12	medel	1,9-2,1	H:03
13-16	medel	2,2-2,9	H:04
17-21	hårt	3,0-3,7	H:05
22-30	hårt	3,8-5,4	H:06
31-50	hårt	5,5-8,9	H:07

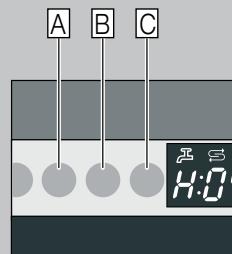


Snabbt avklarat ...

## och ställ in


- Slå på PÅ-/AV-omkopplaren
- Håll programtangenten A intryckt och tryck in START-tangenten tills sifferindikatorn visar H:0:0...
- Släpp upp bågge tangenterna. Indikatorn på tangenten A blinkar och i sifferindikatorn blinkar värde H:04 som är inställt från fabriken.
- Tryck in programtangenten C. För varje gång tangenten trycks in höjs värde ett steg; när värde är H:07 hoppar indikatorn åter till H:00 (av).
- Tryck på START-tangenten. Inställningsvärdet är lagrat i maskinen.

**2 Fyll på specialsalt**

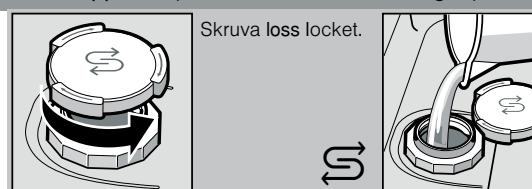


Löser upp kalk (behövs inte vid inställning 0!) ...

För optimala diskresultat

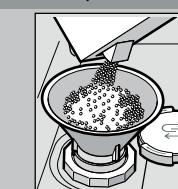


För optimala torkresultat


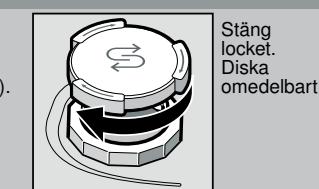


Stäng  
locket.  
Diska  
omedelbart.

**3 Fyll på sköljglans**

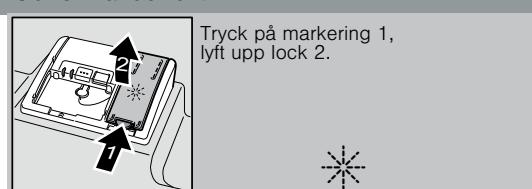

Gör skinande rent ...

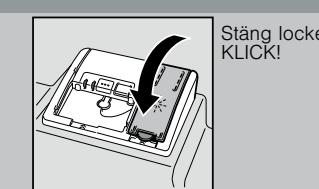
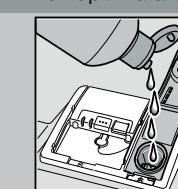


Stäng locket.  
KLICK!

**4 Fyll på diskmedel**



Mycket smuts, mycket diskmedel ...

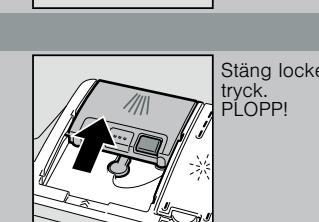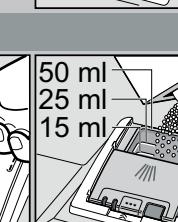

Stäng locket,  
tryck.  
PLOPP!

**5**

Slå på maskinen

**6**

Välj program

Snabb, sparsam eller intensiv ...

## Programöversikt

I denna översikt visas max. möjligt antal program. Motsvarande program för din maskin framgår av din manöverpanel. Programdata är laboratoriemätvärden enligt den europeiska normen EN 60436. Förbrukningsvärdena beror på valt program och extrafunktioner. Om sköljglastillsatsen är avslagen eller vid sköljglansbrist förändras gångtiden.

\* halv normalbelastning

\*\* Program som passar på natten:  
förlängd gångtid, men så går maskinen mycket tyst.


Intensiv 70° 	Auto 45° / 65° 	Eco 50° 	Tystgående ** 50° 	Glas 40° 	65° 1h 	Snabb 65° 	Snabb 45° 	Fördiskning 	Maskin- vård 
Tid i tim : min	2:05-2:15	1:35-2:40	3:30	3:55-4:00	1:25-1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15
Strömförbrukning i kWh	1,400-1,450	0,950-1,550	0,923-0,937	1,050-1,100	0,850-0,900	1,300	1,300	0,800	0,050
Vattenförbrukning i liter	12-15	9-19	9,5	10	11-14	10	10	4	9,5-12,5

Beskrivning av eventuella extrafunktioner hittar du i din bruksanvisning.

9001517250 (9912) 440 MV

## Underhåll och skötsel

Silar  
...Kontrollera,  
rengör eventuellt

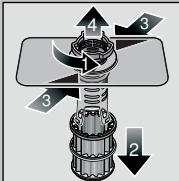


Vrid silcylindern,  
ta bort silsystemet ...




För perfekt diskresultat ...

spola av under  
rinnande vatten ...

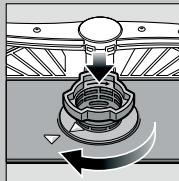


sätt tillbaka ...

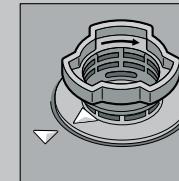


Skruta  
åt silsystemet  
**OBSERVERA  
MARKERINGEN!**

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget
- Ta bort silarna och ös ut vattnet
- Bänd upp täckskivan (A)
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet
- Se till att täckskivan snäpper fast (B)
- Sätt silarna på plats


Spolarmar  
...Ta bort stopp /  
avlagringar

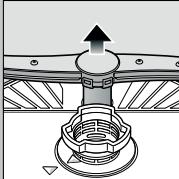


dra den undre armen  
uppå ...

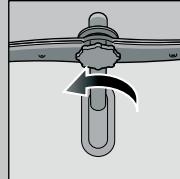

skruva loss  
den övre armen ...

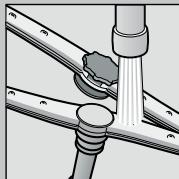


rengör  
spolmunstyckena  
under rinnande  
vatten (eventuellt  
med tandpetare) ...

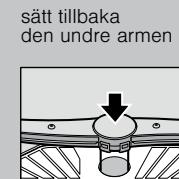

sätt tillbaka  
den undre armen ...



skruva fast  
den övre armen

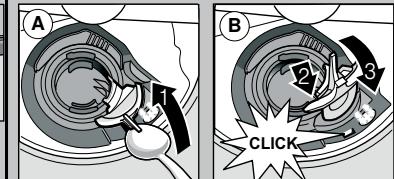

**A** **B** **CLICK**

## Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!


Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

### Fel

### Möjliga orsaker

### Åtgärd

Indikatorn "E:18"/" " lyser \*



Vatten tillförseln hämmad  
eventuellt beroende på kalkavlagringar

- ▶ Öppna vattenkranen.
- ▶ 1. Lossa vattenanslutningen.  
2. Rengör silen (i vattenanslutningen).  
3. Vattenflödet med öppen kran  
måste vara min. 10 l/min.  
Låt byta ut armaturen  
om flödet är lägre.
- ▶ Lägg vattenslangen så att det inte blir något  
veck på den.

Indikator "E:22"

Silarna nedsmutsade eller igentäppta

- ▶ Rengör silarna (se ovan).

Indikatorn "E:24"  
och " " lyser\*

Avloppsslansen är igentäppt eller vikt  
Täckskivan till avloppspumpen  
inte monterad

- ▶ Lägg avloppsslansen utan veck.
- ▶ Montera täckskiva (se ovan).

Indikatorn "E:25"  
och " " lyser\*

Avloppspumpen är blockerad

- ▶ Gör ren avloppspumpen (se ovan).

Annan felkod  
"E:XX" lyser

Maskinen tekniskt defekt

- ▶ Ring verkstadsservice (ange felkod).
- ▶ Dra ut kontakten ur vägguttaget.

Vatten kvar i diskmaskinen

Programmet har ännu inte avslutats

- ▶ Slå på maskinen och stäng den respektive avbryt  
programmet (se Avbryta programmet).

Rost på besticken

Icke rostbeständiga bestick  
Hårda knivblad är känsligare  
Spår av rost från främmande föremål

- ▶ Använd bestick som tål maskindiskning.
- ▶ Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.

### Fel

### Möjliga orsaker

### Åtgärd

Disken är inte ren

Sand- eller grusliknande  
rester på diskgodset



Diskgodset ligger på eller mot annat  
diskgodset

För lite diskmedel

Olämpligt program har valts

Spolarmunstyckena igentäpta

Silarna är smutsiga eller sitter inte fast

Spolarmarna blockerade

- ▶ Separera diskgodset, se till att diskgodset inte kommer  
i kontakt med varann.

- ▶ Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).

- ▶ Välj ett program för hårdare smutsad disk.

- ▶ Rengör spolarmarna (se ovan).

- ▶ Rengör silarna (se ovan).

- ▶ Placer diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.

Fläckar och ränder

Feldosering av sköljglans  
för mycket/för litet

- ▶ Vid ränder: Minska doseringen.

- ▶ Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.

Disken blir inte torr

Sköljglans

- ▶ Höj doseringen.

- ▶ Byt produkt.

- ▶ Använd sköljglans.

Mjölkaktig beläggning  
på diskgodset  
(kan avlägsnas)

Det använda kombinerade diskmedlet  
ger dåligt torkeffekt

Maskininställning

- ▶ Aktivera intensivtorkning (allt efter modell).

- ▶ Ställ in avhärdaren rätt.

- ▶ Fyll på specialsalt.

Mjölkaktig beläggning,  
grumliga/matta glas  
(beläggningen kan ej  
avlägsnas)

Glasen tål ej maskindisk

- ▶ Använd glas avsedda för diskning i maskin.

- ▶ Använd diskmedel som är skonsamt för glas.

Diskgodset är plast  
missfärgat

För lite diskmedel

Missfärgning av livsmedelsfärg  
(tomatsås)

- ▶ Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).

- ▶ Missfärgningen är ofarlig;  
Bleknar efter ytterligare diskningar.

\* beroende på modell

## Avbryta program ...

Tryck på START-tangenten  
ca. 3 (Reset) sekunder  
under programmet.



Sifferindikatorn  
visar "0:01"  
Efter ca 1 minut  
programslut,  
0:00 visas



Stänga av maskinen

## Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgodset lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg,  
klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester).  
Plocka in disken enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt