

LNT9MD32X3
LNT9ME32X3




DA	Køle-/fryseskab	Brugsanvisning	2
FI	Jääpakastin	Käyttöohje	27
NO	Kombiskap	Bruksanvisning	52
SV	Kyl-frys	Bruksanvisning	77



Electrolux

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. OM SIKKERHED.....	3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	5
3. INSTALLATION.....	7
4. DRIFT.....	10
5. WI-FI OPSÆTNING AF FORBINDELSE.....	14
6. DAGLIG BRUG.....	15
7. RÅD OG TIPS.....	17
8. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....	20
9. FEJLFINDING.....	20
10. LYDE.....	25
11. TEKNISKE DATA.....	25
12. INFORMATION TIL TESTINSTITUTTER.....	25
13. MILJØHENSYN.....	26

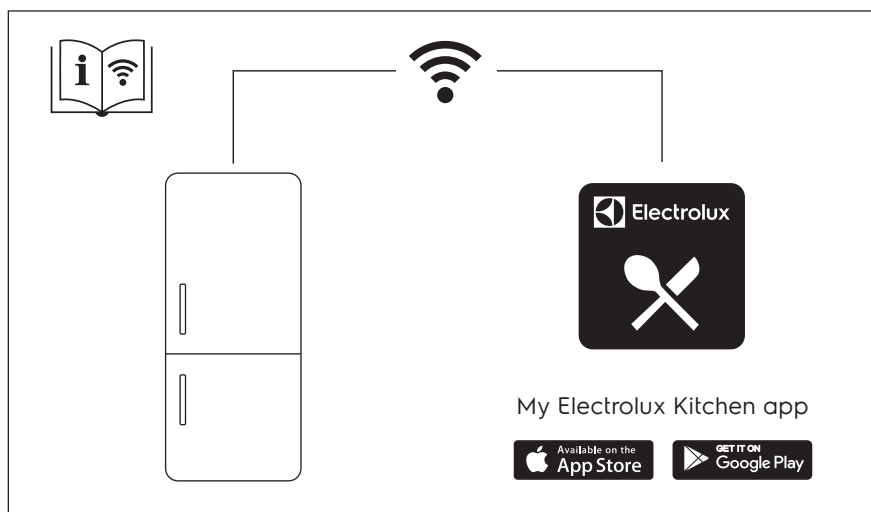

VI TÆNKER PÅ DIG

Tak fordi du købte et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger den, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.

Velkommen til Electrolux.

Besøg vores hjemmeside for at:



Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:
www.electrolux.com/support



Registrér dit produkt for at få bedre service:
www.registerelectrolux.com



Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop

KUNDEPLEJE OG SERVICE

Brug altid originale reservedele.

Sørg for at have følgende data klar, når du kontakter vores autoriserede servicecenter: Model, PNC, serienummer.

Oplysningerne findes på typeskiltet.

 Advarsel/forsigtig-sikkerhedsanvisninger

 Generelle oplysninger og råd

 Miljøoplysninger

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

1. OM SIKKERHED

Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer

- Apparatet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer.

- Børn fra 3 til 8 år har tilladelse til at fylde og tømme apparatet, forudsat at de er blevet korrekt instrueret.
- Apparatet kan bruges af personer med omfattende og komplekst handicap, forudsat at de er blevet korrekt instrueret.
- Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet og mobilenheder med My Electrolux Kitchen-appen.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på produktet uden opsyn.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.

1.2 Generel sikkerhed

- Dette apparat er kun til opbevaring af madvarer og drikkevarer.
- Dette apparat er beregnet til indendørs husholdningsbrug.
- Dette apparat kan bruges på kontorer, hotelværelser, bed & breakfast-værelser, stue- og gæstehuse og anden lignende indkvartering, hvor en sådan brug ikke overstiger (gennemsnitlig) brugsniveauer i hjemmet.
- Overhold følgende instruktioner for at undgå kontaminering af mad:
 - lad ikke lågen stå åben i lange perioder;
 - rengør regelmæssigt overflader, der kan komme i kontakt med mad og tilgængelige dræningssystemer;
 - opbevar rå kød og rå fisk i velegnede beholdere i køleskabet, så det ikke kommer i kontakt med eller drypper på andet mad.
- ADVARSEL: Sørg for, at ventilationsåbninger, både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement, ikke er blokerede.

- **ADVARSEL:** Brug ikke mekaniske anordninger eller andre midler til at fremskynde afrimningsprocessen, medmindre de er anbefalet af producenten.
- **ADVARSEL:** Undlad at beskadige kølekredsløbet.
- **ADVARSEL:** Brug ikke el-apparater i apparatets rum til madvarer, med mindre de er af den type, som producenten anbefaler.
- Brug ikke vandspray eller damp til at rengøre apparatet.
- Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
- Når apparatet står tomt i en lang periode, skal det slukkes, afrimes, rengøres, tørres, og lågen skal efterlades åben for at forhindre, at der dannes mug i apparatet.
- Opbevar ikke eksplosive stoffer som f.eks. aerosolbeholdere med brændbar drivgas i dette apparat.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, det autoriserede servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation



ADVARSEL!

Apparatet må kun installeres af en sagkyndig.

- Fjern al emballagen.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Sørg for, at luften kan cirkulere omkring apparatet.
- Vent mindst 4 timer, inden du slutter apparatet til strømforsyningen efter første installation eller efter at have vendt døren. Det er for, at olien kan løbe tilbage i kompressoren.
- Inden der udføres nogen form for arbejde på apparatet (f.eks. vending af døren), skal stikket altid tages ud af kontakten.
- Installér ikke apparatet tæt på radiatorer eller komfurer, ovne eller kogesektioner, medmindre andet er angivet i installationsvejledningen.
- Udsæt ikke apparatet for regn.
- Installér ikke apparatet, hvor der er direkte sollys.
- Montér ikke apparatet på områder, der er for fugtige eller for kolde.
- Når du flytter apparatet, skal du løfte op i forkanten, så gulvet ikke bliver ridset.

2.2 Tilslutning, el



ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.



ADVARSEL!

Ved placering af apparatet skal du sørge for, at forsyningsledningen ikke sætter sig fast eller bliver beskadiget.



ADVARSEL!

Brug ikke adaptere med flere stik og forlængerledninger.

- Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet.
- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er compatible med nettilslutningens elektriske mærkeværdier.
- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Pas på, du ikke beskadiger de elektriske komponenter (f.eks. netstik, netledning, kompressor). Kontakt det autoriserede servicecenter eller en elektriker for at skifte de elektriske komponenter.
- Netledningen skal være under niveauet for netstikket.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.

2.3 Brug



ADVARSEL!

Risiko for personskade, forbrændinger, elektrisk stød eller brand.



Dette apparat indeholder brændbar gas, isobutan (R600a), en naturgas med høj biologisk nedbrydelighed. Vær omhyggelig med ikke at forårsage skade på kølekredsløbet, der indeholder isobutan.

- Apparatets specifikationer må ikke ændres.
- Stil ikke elektriske apparater (f.eks. ismaskiner) i apparatet, med mindre de er angivet som relevante af producenten.
- Hvis der opstår skade på kølekredsløbet, skal du sørge for, at der ikke er ild og antændelseskilder i rummet. Udluft lokalet.
- Lad ikke varme genstande røre apparatets plastdele.
- Læg ikke sodavand i frostrummet. Dette skaber tryk på drikkebeholderen.
- Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet.
- Læg ikke brændbare produkter eller genstande, der er våde med brændbare produkter i nærheden af eller på apparatet.
- Rør ikke ved kompressoren eller kondensatoren. De er varme.
- Del ikke din Wi-Fi-adgangskode.
- Undlad at fjerne eller røre ved ting fra frostrummet, hvis dine hænder er våde eller fugtige.
- Nedfrys ikke mad igen, der er blevet optøet.
- Følg opbevaringsanvisningerne på emballagen til frostvaren.
- Pak madvaren ind i fødekontaktmateriale, inden den lægges i fryseren.

2.4 Indvendig belysning



ADVARSEL!

Risiko for elektrisk stød.

- Dette produkt indeholder en eller flere lyskilder af energieffektivitetsklasse F.
- Vedrørende lampe(r) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.

2.5 Vedligeholdelse og rengøring



ADVARSEL!

Risiko for skader på mennesker eller apparat.

- Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Apparats kølesystem indeholder kulbrinter. Kun en faguddannet person må udføre vedligeholdelse og opladning af enheden.
- Undersøg jævnligt apparatets afløb, og rengør det, hvis det er nødvendigt. Hvis afløbet er blokeret, ophobes afrymningsvandet i bunden af apparatet.

2.6 Service

- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få repareret apparatet. Brug kun originale reservedele.
- Bemærk, at hvis man selv reparerer apparatet, eller får det repareret af en ikke-fagperson, kan det have sikkerhedsmæssige konsekvenser og vil muligvis gøre garantien ugyldig.
- Følgende reservedele er tilgængelige i 7 år efter, at modellen er stoppet:

termostater, temperatursensorer, trykte kredsløb, lyskilder, dørhåndtag, dørhængsler, plader og kurve.

Bemærk, at nogle af disse reservedele kun er tilgængelige for fagudlærte reparatører, og at ikke alle reservedele er relevante for alle modeller.

- Lågepakninger vil være tilgængelige i 10 år, efter produktionen af modellen er standset.

2.7 Bortskaffelse



ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.

- Tag stikket ud af kontakten.
- Klip elledningen af, og kassér den.
- Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke kan blive lukket inde i apparatet.
- Apparats kølekredsløb og isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
- Isoleringsskummet indeholder brændbar gas. Kontakt din genbrugsplads ang. oplysninger om, hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
- Undgå at beskadige delene til køleenheden, der befinder sig i nærheden af varmeveksleren.



3. INSTALLATION



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

3.1 Mål

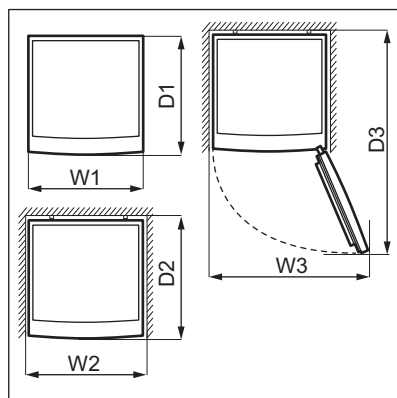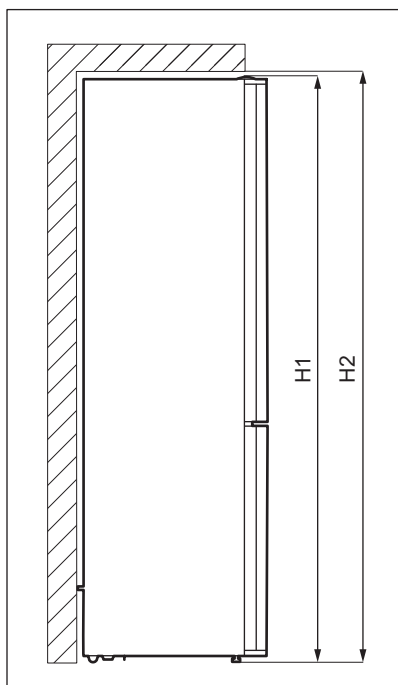

Samlede mål ¹		
H1*	mm	1860
W1	mm	595
D1	mm	650

¹ maskinens højde, bredde og dybde uden håndtag

*Inkl. højden af øverste hængsel (10 mm)

Påkrævet plads under brug ²		
H2	mm	1900
W2	mm	600
D2	mm	718

² maskinens højde, bredde og dybde inkl. håndtaget, samt den nødvendige plads til fri cirkulation af den afkølede luft

Samlet plads påkrævet under brug ³		
H2	mm	1900
W3	mm	917
D3	mm	1158

³ maskinens højde, bredde og dybde inkl. håndtaget, samt den nødvendige plads til fri cirkulation af den afkølede luft, samt den nødvendige plads for at lågen som minimum kan åbnes til den vinkel, som gør det muligt at fjerne alt indvendigt udstyr

3.2 Placering

Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt som indbygningsapparat.

Hvis der foretages en anden installation end fritstående i forbindelse med påkrævet plads i brugsmål, vil apparatet virke korrekt, men energiforbruget kan stige en smule.

For at sikre apparatets bedste funktion bør du ikke installere apparatet i nærheden af varmekilden (ovn, komfurer, radiatorer eller kogeplader) eller på et sted med direkte sollys. Sørg for, at luft kan cirkulere frit omkring bagsiden af skabet.

Dette apparat bør installeres på en tør, godt ventileret plads indendørs.

Hvis apparatet skal stå under et overskab, skal den minimale afstand mellem apparatets topplade og overskabets underside bevares. Så fungerer apparatet optimalt. Ideelt bør apparatet dog ikke placeres under overskabe. En eller flere justerbare fødder på bunden af skabet sikrer, at apparatet står lige.



FORSIGTIG!

Hvis du anbringer apparatet mod væggen, skal du bruge de medfølgende bagafstandsstykker eller holde den minimale afstand, der er angivet i installationsinstruktionerne.



FORSIGTIG!

Hvis du installerer apparatet ved siden af en væg, bedes du se installationsinstruktionerne for at forstå den minimale afstand mellem væggen og siden af apparatet, hvor lågehængslerne skal give nok plads til at åbne lågen, når det indvendige udstyr fjernes (f.eks. ved rengøring).

Dette apparat er beregnet til at blive brugt ved omgivende temperatur fra 10°C til 43°C.



Der kan kun garanteres korrekt drift af apparatet inden for det specifikke temperaturinterval.



Hvis du er i tvivl om, hvor du kan installere apparatet, bedes du henvende dig til sælgeren, vores kundeservice eller til det nærmeste autoriserede servicecenter.



Det skal være muligt at koble apparatet fra strømmen. Der skal derfor være let adgang til stikket efter installationen.

3.3 El-forbindelse

- Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på mærkepladen svarer til boligens forsyningsstrøm.
- Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse iht. Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til råds.
- Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
- Apparatet er i overensstemmelse med EU-direktiverne.


3.4 Nivellering

Sørg under placeringen for, at apparatet står lige. Det kan opnås med to justeringsfødder i bunden foran.

3.5 Bageste afstandsstykker

I posen med dokumentationen er der to afstandsstykker, som skal monteres som vist på figuren.

Hvis du anbringer apparatet mod væggen i en fritstående installation, skal de bageste afstandsstykker monteres for at sikre den maksimalt mulige afstand.

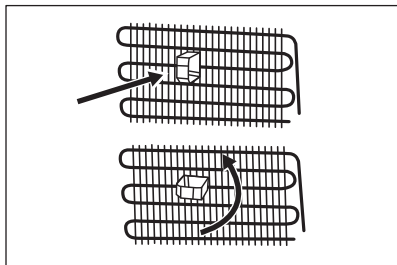

3.6 Vending af låge

Se særskilt dokument med vejledning om installation og vending af låge.




FORSIGTIG!

Ved hver fase af lågens vending skal gulvet beskyttes mod ridser med et holdbart materiale.

4. DRIFT


4.1 Betjeningspanel

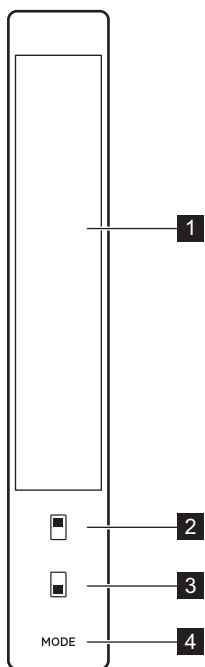

- 1** Skærm
- 2** Betjeningsknap til køleskab
- 3** Betjeningsknap til fryserum

- 4** Mode-knap

4.2 Skærm

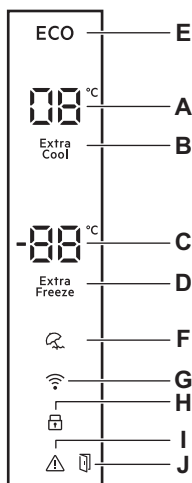

- A. Temperaturindikatoren for kølerummet
- B. Extra Cool-lampe
- C. Temperaturindikator for fryserum
- D. Extra Freeze-lampe
- E. Economy-lampe
- F. Holiday-lampe
- G. Wi-Fi-lampe
- H. ChildLock-lampe
- I. Alarmindikator
- J. Alarmindikator for åben låge

4.3 Tænd og sluk

For at tænde for apparatet skal du først indsætte stikket i stikkontakten.

- i** Når apparatet tændes for første gang, kan den indvendige belysning tændes efter et minuts forsinkelse pga. en åbningstest.

Sluk for apparatet ved at trække stikket ud.

4.4 Temperaturregulering

Anbefalet indstillet temperatur er:

- +4 °C i køleskabet.
- -18 °C for fryseren.

Temperaturområdet kan variere mellem -16 °C og -24 °C eller 1 °C og 8 °C.

For at indstille apparatets temperatur skal du trykke en eller flere gange på køle- eller fryserummets kontrolknop, indtil du når den ønskede temperatur i hvert rum.

Vælg indstillingen, mens du husker på, at temperaturen i maskinen afhænger af:

- rumtemperaturen
- hvor ofte lågen åbnes

- mængden af mad
 - hvor maskinen står
- I reglen er en mellemindstilling den mest passende.

Temperaturindikatorne viser den indstillede temperatur.

- i** Den indstillede temperatur nås inden for 24 timer.

4.5 Alarm for høj temperatur [kun for udvalgte modeller]

- i** Alarmen går i gang, når du tilslutter apparatet første gang.

Køleskabsrum

Alarmen går i gang, når køleskabets temperatur er højere end 10 °C.

Under alarmen:

- displayet viser en blinkende **E10** fejlkode,
- alarmlampen blinker,
- den akustiske alarm bipper.

Fryserum

Alarmen går i gang, når fryserens temperatur er højere end -9 °C.

Under alarmen:

- displayet viser en blinkende **E09** fejlkode,
- alarmlampen blinker,
- den akustiske alarm bipper.

Sådan slås alarmen fra

- Tryk på en vilkårlig tast på betjeningspanelet for at slå alarmen fra. Displayet viser den maksimale temperatur, der er nået i afsnittet, og alarmlampen blinker, indtil temperaturen er genoprettet.
- Alarmen holder automatisk op med at bippe efter en time. Alarmlampen blinker, og fejlkoden forbliver på displayet.
- Hvis apparatet vender tilbage til den indstillede temperatur, slukkes alarmen, og det normale display vender tilbage. Kontrollér, at madvarerne inde i ikke er ødelagte eller optøede. Hvis ja, se afsnittet "Optøning".



Se afsnittet "Temperaturregulering" vedrørende indstilling af temperaturen i hvert afsnit.

4.6 Extra Cool-funktion

Hvis det er nødvendigt at anbringe store mængder mad ved omgivende temperatur i køleskabet, f.eks. efter indkøb, anbefales det at aktivere Extra Cool-funktionen for at køle varerne hurtigere ned og for at undgå at opvarme andre fødevarer, der allerede er i køleskabet.

For at aktivere denne funktion skal du trykke gentagne gange på kølerummets betjeningsknap, indtil Extra Cool-lampen lyser. Apparatet bipper to gange for at bekræfte indstillingen.

I denne tilstand:

- Temperaturen i fryserummet kan indstilles.
- Extra Freeze-funktionen kan ikke vælges.
- Economy-tilstanden kan ikke vælges.
- Holiday-tilstanden kan ikke vælges.

Denne funktion standser automatisk efter maksimalt 5 timer, eller når sensoren når den laveste temperatur for kølerummet (1-3 °C).

Du kan deaktivere Extra Cool-funktionen, inden den slutter automatisk, ved at gentage proceduren, indtil Extra Cool-lampen slukkes, eller ved at vælge en anden temperatur i kølerummet.

4.7 Extra Freeze-funktion

Extra Freeze-funktionen bruges til at udføre forhåndsfrysning og hurtig nedfrysning i fryserummet. Den bruges til hurtig nedfrysning af friske madvarer og hindrer samtidig opvarmning af allerede dybfrosne madvarer.



Ved nedfrysning af friske madvarer startes Extra Freeze-funktionen mindst 3 timer før, madvarerne lægges i fryseren, for at gennemføre forhåndsfrysningen.

For at aktivere denne funktion skal du trykke gentagne gange på fryserummets betjeningsknap, indtil Extra Freeze-lampen lyser. Apparatet bipper to gange for at bekræfte indstillingen.

I denne tilstand:

- Temperaturen i kølerummet kan indstilles.
- Extra Cool-funktionen kan ikke vælges.
- Economy-tilstanden kan ikke vælges.
- Holiday-tilstanden kan ikke vælges.

Funktionen standser automatisk efter 24 timer.

Du kan deaktivere Extra Freeze-funktionen, inden den slutter automatisk, ved at gentage proceduren, indtil Extra Freeze-lampen slukkes, eller ved at vælge en anden temperatur i fryserummet.

4.8 Economy-tilstand

Economy-tilstanden sikrer god opbevaring af madvarer med minimalt energiforbrug. Det er den bedste indstilling i perioder med manglende drift.

For at aktivere denne funktion skal du trykke på Mode, indtil Economy-lampen lyser. Apparatet bipper to gange for at bekræfte indstillingen.

I denne tilstand:

- Temperaturindikatorer for køleskab og fryser viser "E".
- Køleskabs- og fryserummets temperatur kan indstilles. Når Economy-tilstanden annulleres, vil valgte temperaturværdier fortsætte.



For at aktivere Holiday-tilstanden skal Economy-tilstanden først afbrydes.

Du kan deaktivere Economy-tilstanden ved at:

- at trykke på Mode-knappen.
- aktivere Extra Freeze-funktionen. Economy-tilstanden annulleres automatisk, og den valgte funktion aktiveres.
- aktivere Extra Cool-funktionen. Economy-tilstanden annulleres automatisk, og den valgte funktion aktiveres.

4.9 Holiday-tilstand

Holiday-funktionen giver mulighed for at holde kølerummet tomt under en længere ferieperiode, så dannelsen af dårlige lugte reduceres, mens fryserummet kan virke normalt.

For at aktivere denne funktion skal du trykke på Mode, indtil Holiday-lampen lyser. Apparatet bipper to gange for at bekræfte indstillingen.

I denne tilstand:

- Temperaturindikatoren for kølerummet viser "- -".
- Køleskabs- og fryserummets temperatur kan indstilles. Når Holiday-tilstanden annulleres, fortsætter de valgte temperaturværdier.



For at aktivere Economy-tilstanden skal Holiday-tilstanden først afbrydes.

Du kan deaktivere Holiday-tilstanden ved at:

- at trykke på Mode-knappen.
- aktivere Extra Freeze-funktionen. Holiday-tilstanden annulleres automatisk, og den valgte funktion aktiveres.
- aktivere Extra Cool-funktionen. Holiday-tilstanden annulleres

automatisk, og den valgte funktion aktiveres.

4.10 ChildLock-funktion

Aktivér ChildLock-funktionen for at låse knapperne og forhindre utilsigtet betjening.

For at aktivere denne funktion skal du trykke på knapperne til køle- og fryserummet og holde dem nede samtidigt i 5 sekunder.

Du kan deaktivere ChildLock-funktionen ved at gentage proceduren.



ChildLock-funktionen deaktiveres, hvis strømmen afbrydes, eller stikket tages ud af stikkontakten.

4.11 DrinksChill-funktion

DrinksChill-funktionen bruges til at indstille en lydalarm på et ønsket tidspunkt, hvilket f.eks. er praktisk, når en opskrift kræver, at fødevarer køles ned i et bestemt stykke tid.

Sådan aktiveres denne funktion:

1. Tryk på fryserknappen i 3 sekunder, indtil temperaturindikatoren for kølerummet viser "05" (5 minutter).
2. Tryk på køleskabsknappen for at justere tiden fra 5 til 30 minutter. Når den foretrukne tid er valgt, blinker kontrollampen for kølerummets temperatur. Apparatet bipper to gange for at bekræfte indstillingen.

Du kan deaktivere DrinksChill-funktionen ved at trykke på fryserknappen i 3 sekunder.

4.12 Screen Saver-tilstand

Screen Saver-tilstanden sparer energi ved at slukke for alle betjeningspanelets kontrollamper, når den efterlades inaktiv.

For at aktivere denne funktion skal du trykke på kontrollknappen til køleskabet og holde den nede i 3 sekunder. Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 30 sekunder, slukkes kontrollamperne på betjeningspanelet. Screen Saver-funktionen er tændt.

Du kan betjene apparatet under Screen Saver-tilstand ved at trykke på en vilkårlig knap. De aktuelle indstillinger vises på skærmen, og du kan foretage justeringer. Efter 30 sekunder slukkes kontrolpanelet igen.



ChildLock-funktionen kan aktiveres under Screen Saver-tilstanden. Du kan deaktivere ChildLock-funktionen, når betjeningspanelets kontrollamper er tændt.

Du kan deaktivere Screen Saver-funktionen ved at trykke på kølerummets 3 sekunder.

4.13 Alarm for åben låge

Hvis køleskabs- eller fryserdøren står åben i ca. 2 minutter, aktiveres lyden, og alarmindikatoren blinker.

Alarmen stopper, når lugen lukkes.

5. WI-FI OPSÆTNING AF FORBINDELSE

5.1 Trådløs forbindelse

Denne funktion giver dig mulighed for at forbinde dit apparat til Wi-Fi-netværk og forbinde det til din mobilenhed.

For at tilslutte apparatet skal du bruge:

- Et trådløst netværk med internetforbindelsen
- En mobil enhed sluttet til dit trådløse netværk.

Frekvens/Protokol	Wi-Fi: 2.4 GHz / 802.11 bgn
	Wi-Fi: 5 GHz / 802.11 an (kun til indendørs brug)
	Bluetooth Low Energy 5.0: 2.4 GHz / DSSS
Maks. effekt	Wi-Fi 2.4 GHz: <20 dBm
	Wi-Fi 5 GHz: <23 dBm
	Bluetooth Low Energy 5.0: <20 dBm
Kryptering	WPA, WPA2

Udfør følgende trin for at tilslutte apparatet til Wi-Fi:

1. Download My Electrolux Kitchen-appen på din mobilenhed fra Google Play (Android) eller App Store (iOS).
2. Åbn appen, og tilmeld dig for at oprette en konto.
3. Tryk på knappen **Tilføj apparat** på startskærmen. Hvis du allerede har tilsluttet Electrolux-apparater før: Stryk direkte gennem dine tilsluttede apparater til knappen **Tilføj apparat**.
4. Vælg det apparat, du vil tilslutte, og tryk på **Næste**.
5. På skærmen **Godt at vide** skal du forberede dit Wi-Fi navn og din adgangskode for at kunne tilslutte apparatet. Tryk på **Næste**.
6. Sæt apparatet i stikkontakten.
7. Tryk og hold Mode-knappen på apparatet nede i 3 sekunder. Apparatet bipper to gange, og Wi-Fi-lampen blinker.
8. Følg instruktionerne i appen for at gennemføre onboarding-processen. Efter den vellykkede opstart holder Wi-Fi-lampen op med at blinke og lyser konstant. Displayet viser de indstillede temperaturer.



Hvis du ikke kan oprette forbindelse til din Wi-Fi, eller du ønsker at nulstille Wi-Fi-opsætningen, henvises der til kapitlet "Fejlfinding".


6. DAGLIG BRUG

6.1 Placering af dørhylder

Apparatets dør er forsynet med skinner, som giver dig mulighed for at anbringe hylder/bakker efter behov.


Sådan flytter du rundt på dørhylder/bakker:

1. Løft gradvist hylden/bakken i pilenes retning, indtil den er fri.
2. Anbring hylden/bakken i den ønskede position, og skub den forsigtigt ind i skinnen.

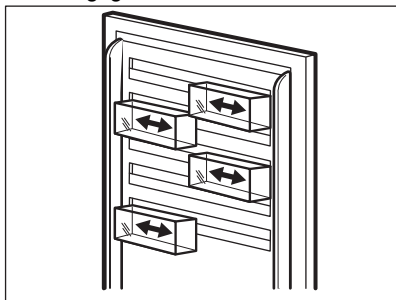

6.2 Flytbare hylder

Køleskabets vægge har en række skinner, så hylderne kan placeres efter ønske.

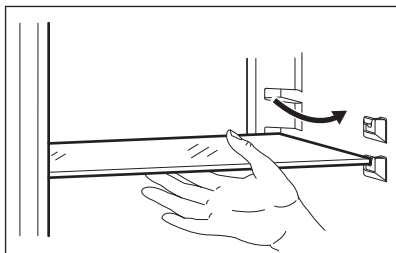

- i** Flyt ikke glashylden over grøntsagsskuffen. Det sikrer korrekt luftcirkulation.

6.3 Extra Chill skuffe


Extra Chill-skuffen sikrer et miljø med en lavere temperatur, takket være den aktive cirkulation af kold luft, og den er velegnet til opbevaring af forskellige friske madvarer (f.eks. fisk, kød, skaldyr, let syltet mad osv.), da det bevarer de

høje næringsværdier samt et højt fugtighedsniveau.

Extra Chill-skuffen er placeret i den nederste del af køleskabet, direkte over grøntsagsskuffen.

Sådan fjernes skuffen:

1. Træk skuffen ud, indtil den stopper.
2. Løft forsigtigt op i skuffens forreste del, og tag skuffen ud af apparatet, når du når til skinnernes ende.

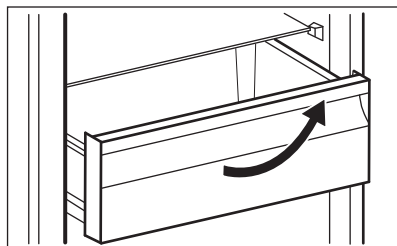

- i** Følg ovenstående trin i omvendt rækkefølge for at sætte skuffen tilbage i den oprindelige position.


6.4 Grøntsagsskuffe

Der er en speciel skuffe i den nederste del af apparatet, som er velegnet til opbevaring af frugt og grønt.

6.5 Udtagning og montering af fryseskufferne

Sådan tages en skuffe ud af fryseren:

1. Åbn fryserdøren helt.
2. Træk skuffen ud, indtil den stopper.
3. Løft skuffens front lidt op, og tag den af apparatet.

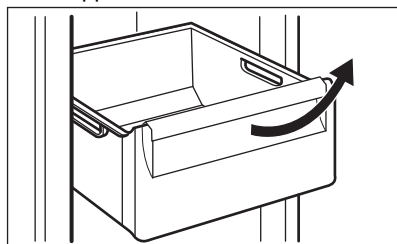


- i** Følg ovenstående trin i omvendt rækkefølge for at sætte skuffen tilbage i den oprindelige position.

6.6 Fugtighedskontrol

Glashylden har en enhed med åbninger (kan justeres med et skydehåndtag), som gør det muligt at regulere fugtigheden i grøntsagsskufferne.

- i** Anbring ikke nogen fødevarer på fugtighedskontrollen.

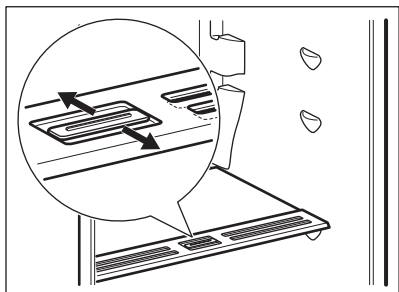

Placeringen af fugtstyringen afhænger af typen og mængden af frugt og grøntsager:

- Åbninger lukket: anbefales, når der er en lille mængde frugt og grøntsager. På denne måde bevares det naturlige fugtindhold i frugt og grøntsager gennem længere tid.
- Åbninger åbnet: anbefales, når der er en stor mængde frugt og grøntsager. På denne måde er der mere luftcirkulation, hvilket giver lavere luftfugtighed.

6.7 Blæser

Køleskabet er udstyret med en funktion, der afkøler maden hurtigt og holder en mere ensartet temperatur i rummet.


Denne enhed aktiveres automatisk efter behov.

- i** Undlad at blokere luftindgangen og ventilationsåbningerne ved opbevaring af madvarer. Ellers forringes luftcirkulationen fra blæseren.

6.8 Flaskestativ

Kølerummet er udstyret med flaskestativet, som giver mulighed for at opbevare vin eller drikkevarer på flaske, og den kan tages ud til rengøring.

Sæt flaskerne (med åbningerne fremad) i det monterede flaskestativ.

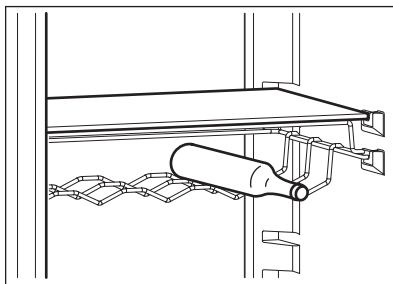

- i** Brug kun flaskestativet til at opbevare flasker. Sørg for, at de placerede flasker er lukkede.

6.9 Nedfrysning af friske madvarer

Frostsektionen er velegnet til nedfrysning af friske madvarer og til langtidsopbevaring af frosne og dybfrosne madvarer.

Ved indfrysning af friske madvarer startes Extra Freeze-funktionen mindst 3 timer før, madvarerne lægges i fryseren.

Opbevar den friske mad jævnt fordelt i det første rum eller skuffe fra oven.

Den maksimale mængde madvarer, der kan nedfrys, uden at tilføje andre friske madvarer i løbet af 24 timer, står på typeskiltet (et mærkat indvendigt i fryseren).

6.10 Opbevaring af frosne madvarer

Når et skab tændes for første gang eller efter en længere periode, hvor det ikke har været anvendt, skal det køre i mindst 3 timer, inden der lægges madvarer ind, med Extra Freeze-funktionen slået til.



FORSIGTIG!

Hvis madvarerne optøs ved et uheld, f.eks. som følge af strømsvigt, og strømafbrydelsen har været længere end den viste værdi på typeskiltet under "temperaturstigningstid", skal de optøede madvarer enten spises eller tilberedes med det samme, nedkøles og derefter nedfryses igen.

6.11 Optøning

Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer skal bruges, kan de optøs i kølerummet eller ved stuetemperatur, afhængig af hvornår de skal bruges.

Små stykker kan endda tilberedes uden optøning, direkte fra fryseren: i så fald tager det længere tid at lave mad.

6.12 Isterningbakke

Apparatet har en eller flere isterningbakker.



Brug ikke metalgenstande til at tage bakkerne ud af fryserummet.

1. Fyld vand i isterningbakkerne.
2. Sæt dem i fryserummet.

7. RÅD OG TIPS

7.1 Råd om energibesparelse

- Fryser: Den interne konfiguration af skabet er den, der sikrer den meste effektive energianvendelse.
- Køleskabet: Den mest effektive energianvendelse sikres i konfigurationen med skufferne i den nederste del af skabet og hylderne jævnt fordelt. Placeringen af holderne i lågen påvirker ikke energiforbruget.
- Åbn lågen så lidt som muligt, og lad den ikke stå åben længere end nødvendigt.
- Fryser: Jo koldere temperaturindstilling, des højere er energiforbruget.
- Køleskabet: Stil ikke en for høj temperatur for at spare energi, med mindre det kræves af madens karakteristika.
- Hvis den omgivende temperatur er høj, og temperaturvælgeren er indstillet til lav temperatur, og skabet er helt fyldt, kan kompressoren køre konstant og skabe rim eller is på fordampere. I så fald skal du indstille temperaturvælgeren mod en højere temperatur for at give mulighed for automatisk afrimning og for at spare energi på denne måde.

- Sørg for en god udluftning. Dæk ikke ventilationsristene eller hullerne.
- Sørg for, at madprodukter inden i skabet lader luften cirkulere gennem særlige huller bagest på skabets inderside.

7.2 Råd om frysning

- Aktiver Extra Freeze-funktionen mindst 3 timer inden der lægges mad i fryseren.
- Inden nedfrysning skal friske madvarer pakkes ind og forsegles i: aluminiumsfolie, plastikfilm eller -poser, lufttætte beholdere med låg.
- For mere effektiv nedfrysning og optøning skal maden deles op i små portioner.
- Det anbefales at sætte mærkater og datoer på alle dine frosne madvarer. Dette vil hjælpe med at identificere mad og vide, hvornår det bør bruges, inden det bliver dårligt.
- Maden bør være frisk, når den fryses ned, for at bevare god kvalitet. Især frugt og grønt bør fryses ned efter høsten for at bevare alle deres næringsstoffer.
- Nedfrys ikke flasker eller dåser med væsker, især drikkevarer

- indeholdende kuldioxid - de kan eksplodere under nedfrysning.
- Sæt ikke varm mad i fryseren. Nedkøl den ved stuetemperatur, inden den placeres i afdelingen.
 - For at undgå en temperaturstigning af allerede frosne mad må du ikke anbringe frisk ufrosen mad lige ved siden af den. Placer mad ved stuetemperatur i den del af fryseren, hvor der ikke er noget frosen mad.
 - Undlad at spise isterninger og sodavandsis, lige efter du har taget dem ud af fryseren. Risiko for forfrysninger.
 - Genfrys ikke optøet mad. Hvis maden er blevet optøet, skal den tilberedes, nedkøles og derefter fryses ned.

7.3 Råd om opbevaring af frosne madvarer

- Frostrummet er det, der er mærket med .
- God temperaturindstilling, der sikrer, at opbevaring af frosne madvarer er ved en temperatur på under eller lig med -18 °C.
En højere temperaturindstilling inden i skabet kan føre til kortere holdbarhed.
- Hele fryseren er velegnet til opbevaring af frosne madvarer.
- Lad der være nok plads omkring maden, til at luften kan cirkulere frit.

- For passende opbevaring bedes du se madens holdbarhed på mærkaten på madvarens emballage.
- Det er vigtigt at pakke mad ind på en sådan måde, at det forhindrer vand, fugt eller kondensvand i at trænge ind.

7.4 Tips til indkøb

Efter indkøb:

- Sørg for, at emballagen ikke er beskadiget - maden kan blive forringet. Hvis emballagen er opsvulmet eller våd, er den muligvis ikke blevet opbevaret under optimale forhold, og optøningen er muligvis allerede gået i gang.
- Med henblik på at begrænse optøningen bør du købe frosne varer som det sidste under dit indkøb og transportere dem i en termisk og isoleret køletaske.
- Placer de frosne varer i fryseren med det samme, så snart du kommer tilbage fra butikken.
- Hvis mad er blevet optøet, selv delvist, bør du ikke genindfryse den. Spis det så hurtigt som muligt.
- Overhold udløbsdatoen og opbevaringsoplysningerne på emballagen.

7.5 Holdbarhed for fryserafdeling

Madvare	Holdbarhed (måneder)
Brød	3
Frugt (bortset fra citrus)	6 - 12
Grøntsager	8 - 10
Rester uden kød	1 - 2
Mejeriprodukter:	
Smør	6 - 9
Blød ost (f.eks. mozzarella)	3 - 4
Hård ost (f.eks. parmesan, cheddar)	6
Skaldyr:	

Madvare	Holdbarhed (måneder)
Fed fisk (f.eks. laks, makrel)	2 - 3
Mager fisk (f.eks. torsk, skrubbe)	4 - 6
Rejer	12
Afskallede muslinger	3 - 4
Kogt fisk	1 - 2
Kød:	
Fjerkræ	9 - 12
Oksekød	6 - 12
Svinekød	4 - 6
Lammekød	6 - 9
Pølse	1 - 2
Skinke	1 - 2
Rester med kød	2 - 3

7.6 Råd om køling af friske madvarer

- God temperaturindstilling, der sikrer, at opbevaring af friske madvarer er ved en temperatur på under eller lig med +4 °C.
En højere temperaturindstilling inden i apparatet kan føre til kortere holdbarhed af mad.
- Dæk maden med emballage for at bevare dens friskhed og aroma.
- Brug altid lukkede beholdere til væske og til mad for at undgå smage eller lugte i afdelingen.
- For at undgå krydskontaminering mellem tilberedt og rå mad bør du dække den tilberedte mad og adskille den fra den rå.
- Det anbefales at optø maden inden i køleskabet.
- Sæt ikke varm mad i apparatet. Sørg for, at den er kølet ned til stuetemperatur, inden den indsættes.
- For at forhindre madspild bør den nye mad altid stilles bag den gamle.
- Kød (al slags) pakkes ind i passende emballage og lægges på glashylden over grøntsagsskuffen. Opbevar kød i højst 1-2 dage.
- Frugt og grøntsager: Rengør grundigt (fjern snavs) og kom dem i en særlig skuffe (grøntsagsskuffe).
- Det anbefales ikke at opbevare eksotisk frugt såsom bananer, mangoer, papayaer osv. i køleskabet.
- Grøntsager som tomater, kartofler, løg og hvidløg bør ikke opbevares i køleskabet.
- Smør og ost: Anbring det i en lufttæt beholder eller pak det ind i alufolie eller i en polyæthylenpose for at udelukke så meget luft som muligt.
- Flasker: Luk dem med en kapsel og opbevar dem i flaskehylden i lågen, eller (hvis tilgængelige) på flaskestativet.
- Se altid produkternes udløbsdato for at vide, hvor længe de kan opbevares.

7.7 Råd om køling af madvarer

- Rummet til friske madvarer er det, der er mærket (på typeskiltet) med .

8. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

8.1 Indvendig rengøring

Inden apparatet tages i brug skal det vaskes indvendigt, inkl. tilbehør, med lunkent vand tilsat neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.



FORSIGTIG!

Brug ikke vaskemidler, skurepulver, klor eller oliebaseerede rengøringsmidler, da de beskadiger overfladerne.



FORSIGTIG!

Apparatets tilbehør og dele er ikke egnet til vask i opvaskemaskine.

8.2 Regelmæssig rengøring

Udstyret skal rengøres regelmæssigt:

1. Rengør indersiden og tilbehøret med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør dem af, så de er rene og fri for belægninger.

3. Rengør kondensatoren med en børste mindst to gange om året.
4. Rengør fordamperbakken regelmæssigt for at fjerne vandansamlinger.
5. Skyl, og tør grundigt.

8.3 Optøning af apparatet

Frost fjernes automatisk køleskabets fordamper, hver gang motorkompressoren standser, ved normal brug. Afrimningsvandet løber ud gennem en tragt ned i en særlig beholder på bagsiden af apparatet ved siden af motorkompressoren, hvor det fordamper.

8.4 Pause i brug

Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal bruges i længere tid:

1. Kobl apparatet fra strømforsyningen.
2. Fjern alle madvarer.
3. Rengør apparatet og alt tilbehør.
4. Lad lågerne stå åben for at forebygge ubehagelig lugt.

9. FEJLFINDING



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

9.1 Fejlkode



ADVARSEL!

Sluk for maskinen, før der udføres nogen som helst form for eftersyn.

Advarselskoder vises på displayet.

Fejltype	Mulige årsager	Løsning
E01-E07		Kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter.

Fejltype	Mulige årsager	Løsning
E08	Strømforsyningen til enheden er faldet til under 170 V.	Spændingen skal øges tilbage til de krævede niveauer.
E09	Fryserummet er ikke koldt nok.	• Fjern eventuelle produkter, der kunne være optøet under denne fejl. • Tilsæt ikke friske madvarer, før den ønskede temperatur er nået. • Opbevar ikke varme produkter. • Hold dørene lukkede.
E10	Kølerummet er ikke koldt nok.	• Vælg en koldere temperatur i køleskabet. • Tilsæt ikke friske madvarer, før den ønskede temperatur er nået. • Opbevar ikke varme produkter. • Hold dørene lukkede.
E11	Køleskabet er for koldt.	• Sluk for Extra Cool-funktionen. • Vælg en højere temperatur i køleskabet. • Sørg for, at ventilationshullerne er tydelige og ikke tilstoppede.



Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet fortsætter.

I tilfælde af et andet problem med apparatet kan du se oversigten herunder for mulige løsninger.

9.2 Hvad gør du, hvis ...

Problem	Mulige årsager	Løsning
Apparatet virker slet ikke.	Når der slukkes for apparatet.	Tænd for apparatet.
	Stikket er ikke sat rigtigt i stikkontakten.	Sæt stikket helt ind i stikkontakten.
	Der er ingen spænding i stikkontakten.	Slut apparatet til en anden stikkontakt. Kontakt en autoriseret elektriker.
Apparatet støjer.	Apparatet er ikke understøttet korrekt.	Kontrollér, om apparatet står stabilt.
Kompressoren kører konstant.	Temperaturen er indstillet forkert.	Se kapitlet "Drift".
	Der blev lagt for store mængder madvarer i på samme tid.	Vent nogle få timer, og kontrollér så temperaturen igen.
	Stuetemperaturen er for høj.	Se kapitlet "Installation".

Problem	Mulige årsager	Løsning
	Varene var for varme, da de blev lagt i maskinen.	Lad varerne komme ned på stuetemperatur, før de lægges i.
	Lågen er ikke lukket korrekt.	Se afsnittet "Lukning af døren".
	Extra Freeze-funktionen er slået til.	Se afsnittet "Extra Freeze-funktion".
Kompressoren starter ikke straks, når der trykkes på "Extra Freeze", eller når temperaturen er blevet ændret.	Kompressoren går i gang efter et stykke tid.	Dette er normalt, der er ingen fejl.
Lågen er forkert justeret eller påvirker ventilationsristen.	Apparatet står ikke plant.	Se "Installationsvejledningen".
Lågen åbner ikke nemt.	Du forsøgte at åbne lågen igen, lige efter den blev lukket.	Vent nogle få sekunder mellem lukning og genåbning af lågen.
Pæren virker ikke.	Pæren er i standby.	Luk, og åbn døren.
	Pæren er defekt.	Kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter.
Der er for meget rim og is.	Lågen er ikke lukket korrekt.	Se afsnittet "Lukning af døren".
	Lågepakningen er defekt eller snavset.	Se afsnittet "Lukning af døren".
	Madvarer er ikke pakket rigtigt ind.	Pak madvarerne bedre ind.
	Temperaturen er indstillet forkert.	Se kapitlet "Drift".
	Maskinen er helt fuldt og står på den laveste temperatur.	Indstil en højere temperatur. Se kapitlet "Drift".
	Temperatur indstillet i maskinen er for lav, og den omgivende temperatur er for høj.	Indstil en højere temperatur. Se kapitlet "Drift".
Der løber vand ned ad bagpladen i køleskabet.	Under den automatiske opthøning smelter der rim på bagpladen.	Det er korrekt. Tør vandet med en blød klud.
Der er for meget kondenseret vand på køleskabets bageste væg.	Døren var åben for ofte.	Åbn kun lågen, når det er nødvendigt.

Problem	Mulige årsager	Løsning
	Lågen blev ikke lukket helt.	Sørg for, at lågen er helt lukket.
	Opbevaret mad blev ikke pakket ind.	Pak mad ind i velegnet emballage, inden det opbevares i skabet.
Der løber vand ned på gulvet.	Afløbet til afrymningsvand er ikke sluttet til fordampningsbakken over kompressoren.	Sæt afløbet til afrymningsvand fast på fordampningsbakken.
Temperaturen kan ikke indstilles.	Extra Freeze-funktionen er slået til.	Sluk for Extra Freeze-funktionen manuelt, eller vent, indtil funktionen deaktiveres automatisk, for at indstille temperaturen. Se afsnittet "Extra Freeze-funktionen".
Temperaturen i skabet er for lav/høj.	Temperaturen er ikke indstillet korrekt.	Vælg en højere/lavere temperatur.
	Lågen er ikke lukket korrekt.	Se afsnittet "Lukning af døren".
	Madvarernes temperatur er for høj.	Lad varerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet.
	Der blev opbevaret for store mængder mad på samme tid.	Opbevar færre madvarer samtidigt.
	Lågen har været åben for tit.	Åbn kun lågen, hvis det er nødvendigt.
	Extra Freeze-funktionen er slået til.	Se afsnittet "Extra Freeze-funktion".
	Der er ingen cirkulation af kold luft i køleskabet.	Kontrollér, om der cirkulerer kold luft i køleskabet. Se kapitlet "Råd og tips".
Wi-Fi Opretter ikke forbindelse til apparatet. Wi-Fi-kontrollampen blinker.	Wi-Fi-routeren virker ikke.	Kontroller, om routeren er tændt, og om andre tilsluttede enheder fungerer. Hvis routeren var slået FRA (OFF), skal du slå den TIL (ON), vente et par minutter og tjekke igen.
	Routeren skal genstartes.	Genstart routeren ved at frakoble og tilslutte den. Vent et par minutter, og tjek igen.

Problem	Mulige årsager	Løsning
	Dit tilsluttede apparat har brug for en -Wi-Fi-nulstilling.	Nulstil -Wi-Fi-forbindelsen ved at trykke og holde i 10 sekunder på kontrolpanelets kontrolknop og Mode knapperne til fryserummet. Vent et par minutter, og tilslut igen. Se kapitlet "Wi-Fi opsætning af forbindelse".
	Apparatet er uden for rækkevidde fra routeren.	Sørg for, at apparatet er inden for 10 meter fra routeren, og at der ikke er for mange vægge imellem.
		Tilslut apparatet til 2,4 GHz-båndet på WiFi routeren, når du onboarder, i stedet for 5 GHz-båndet. Dette vil give et stærkere og længere områdesignal.



Hvis rådet ikke fører til det ønskede resultat, skal du ringe til det nærmeste autoriserede servicecenter.

9.3 Udskiftning af pæren


Apparatet er forsynet med en indvendig LED-pære med lang holdbarhed.

Det er kun tilladt at udføre service på belysningsenheden. Kontakt dit autoriserede servicecenter.

9.4 Lukning af døren

1. Rengør dørpakningerne.
2. Juster lågen, hvis det er nødvendigt. Se kapitlet "Installation".
3. Udskift om nødvendigt de defekte dørpakninger. Kontakt det autoriserede servicecenter.

10. LYDE

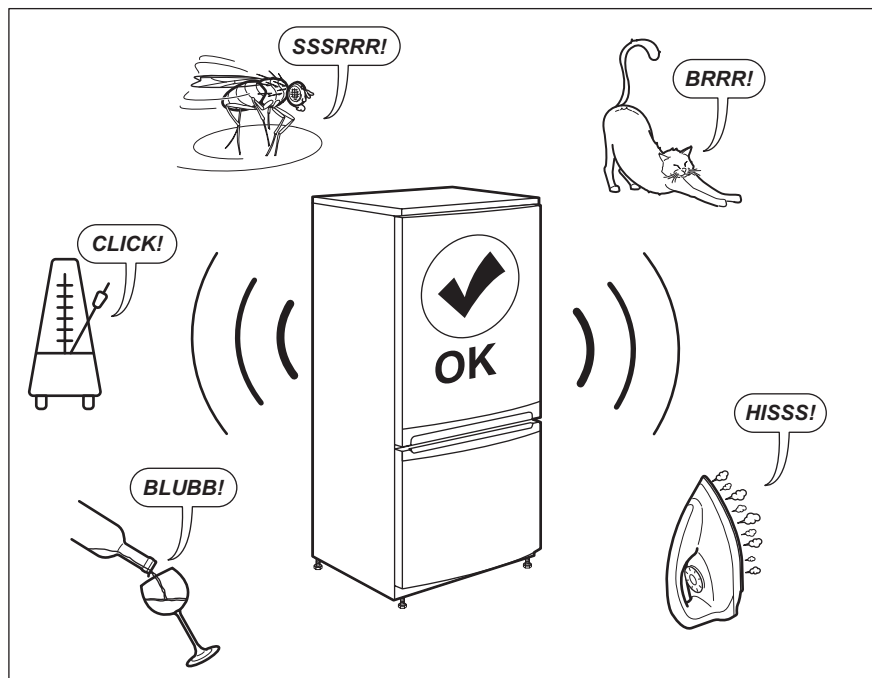

11. TEKNISKE DATA

De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendigt på maskinen og på energimærket.

QR-koden på energimærket, der leveres med maskinen, indeholder et weblink til oplysningerne relateret til maskinens ydelse i EU EPREL-databasen. Opbevar energimærket til reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med dette apparat.

Det er også muligt at finde de samme oplysninger i EPREL ved hjælp af linket <https://eprel.ec.europa.eu> og modelnavnet og produktnummeret, som du finder på maskinens typeskilt.

Se linket www.theenergylabel.eu for detaljerede oplysninger om energimærket.

12. INFORMATION TIL TESTINSTITUTTER

Installation og klargøring af apparatet til en eventuel EcoDesign-verifikation skal være i overensstemmelse med EN 62552. Ventilationskrav, nichemål og minimale friafstande skal være som

angivet i denne brugsanvisning i kapitel 3. Kontakt producenten for yderligere information, herunder påfyldningsplaner.


13. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater.

Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSTIEDOT.....	28
2. TURVALLISUUSOHJEET.....	30
3. ASENNUKSEEN.....	32
4. TOIMINTA.....	35
5. WI-FI YHTEYSASETUKSET.....	39
6. PÄIVITTÄISKÄYTTÖ.....	40
7. NEUVOJA JA VINKKEJÄ.....	42
8. HOITO JA PUHDISTUS.....	45
9. VIANMÄÄRITYS.....	45
10. ÄÄNIÄ.....	50
11. TEKNISET TIEDOT.....	50
12. TIEDOKSI TESTAUSLAITOKSILLE.....	50
13. YMPÄRISTÖNSUOJELU.....	51

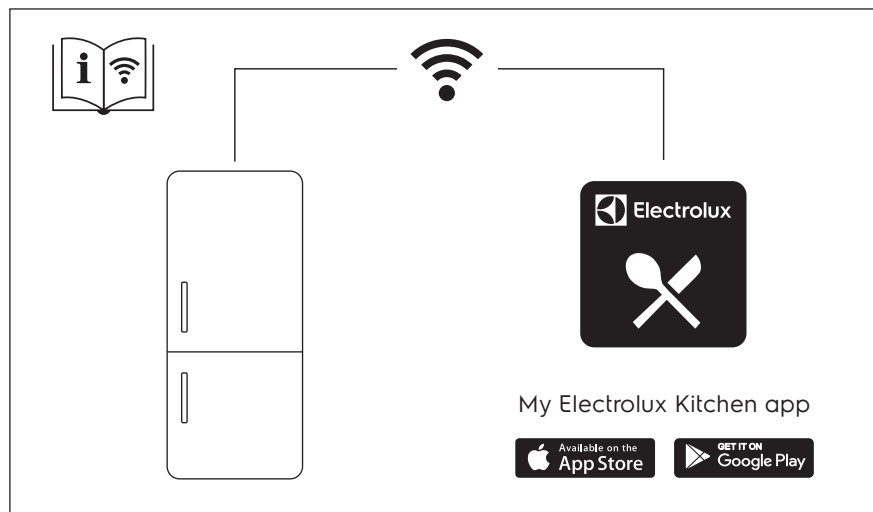

SINUN PARHAAKSESI

Kiitos, kun valitsit Electrolux-laitteen. Olet valinnut tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana hankittuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu sinua varten. Laitetta käyttäessäsi voit olla aina varma erinomaisista tuloksista.

Tervetuloa Electroluxiin.

Vieraile verkkosivullamme:



Saat käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmäärittysohjeita sekä huolto- ja korjausohjeita:

www.electrolux.com/support



Rekisteröi tuotteesi saadaksesi parempaa huoltoa:

www.registerelectrolux.com



Osta laitteeseesi lisävarusteita, kulutustuotteita ja alkuperäisiä varaosia:

www.electrolux.com/shop

ASIAKASPALVELU

Käytä aina alkuperäisiä varaosia.

Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme: Malli, PNC-tuotenumero, sarjanumero.

Tiedot löytyvät arvokilvestä.



Varoitus / Varotoimi- ja turvallisuustietoja



Yleistietoa ja vinkkejä



Ympäristönsuojelutietoja

Oikeus muutoksiin pidätetään.

1. ⚠️ TURVALLISUUSTIEDOT

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.

- 3–8-vuotiaat lapset saavat täyttää ja tyhjentää laitteen, jos heitä on ohjattu asianmukaisesti.
- Erittäin vakavasti liikuntarajoitteiset henkilöt saavat käyttää tätä laitetta, jos heitä on ohjattu asianmukaisesti.
- Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Lapsia on valvottava, jotta he eivät ryhdy leikkimään laitteella ja mobiililaitteilla, joissa on My Electrolux Kitchen -sovellus.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen kohdistuvia käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.

1.2 Yleinen turvallisuus

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruokien ja juomien säilytykseen.
- Tämä laite on tarkoitettu yhden kotitalouden käyttöön sisätiloissa.
- Tätä laitetta voidaan käyttää toimistoissa, hotellihuoneissa, aamiaismajoituspaikoissa, maatilamajoituspaikoissa ja muissa samantyyppisissä majoitustiloissa, joissa kyseinen käyttö ei ylitä (keskimääräisiä) kotitalouskäytön tasoja.
- Noudata seuraavia ohjeita elintarvikkeiden pilaantumisen välttämiseksi:
 - välttä pitämästä ovea pitkään auki
 - elintarvikkeisiin kosketuksissa olevat pinnat ja saavutettavissa olevat tyhjennysjärjestelmät tulee puhdistaa säännöllisesti
 - säilytä raakaa lihaa ja kalaa asianmukaisissa astioissa jääkaapissa, jotta se ei pääsisi kosketuksiin tai ettei siitä valuisi nestettä muihin elintarvikkeisiin.

- VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot esteistä vapaina.
- VAROITUS: Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia mekaanisia laitteita tai muita välineitä sulattamisen nopeuttamiseksi.
- VAROITUS: Älä vaurioita jäähdytyspiiriä.
- VAROITUS: Älä käytä muita kuin tyypiltään valmistajan suosittelemia sähkölaitteita ruoan säilytysosastoissa.
- Älä käytä vesisuihketta ja höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä ainoastaan neutraaleja pesuaineita. Älä käytä hankaavia tuotteita, hankaavia sienii, liuotteita tai metalliesineitä.
- Jos laite on pitkään tyhjä, sammuta, sulata, puhdista ja kuivaa laite ja jätä sen ovi auki, jotta hometta ei synny laitteen sisälle.
- Älä säilytä tässä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien ponneaineiden aerosolipulloja.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Asennus



VAROITUS!

Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Varmista, että laitteen ympärillä on hyvä ilmankierto.
- Odota vähintään 4 tuntia ennen laitteen kytkemistä sähköverkkoon ensimmäisen asennuksen tai oven avautumissuunnan vaihtamisen jälkeen. Tänä aikana öljy ehtii virrata takaisin laitteen kompressorin.
- Irrota pistoke sähköverkosta aina ennen laitteen käsittelyä (esim. oven avautumissuunnan vaihtamista).
- Laitetta ei saa asentaa lämpöpattereiden tai liesien, uunien tai keittotasojen lähelle, ellei asennusohjeissa toisin mainita.
- Suojaa laite vesisateelta.
- Älä asenna laitetta suoraan auringonvaloon.

- Tätä laitetta ei saa asentaa liian kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.
- Kun siirrät laitetta, nosta sitä sen etureunasta, jotta lattia ei naarmuuntuisi.

2.2 Sähköliitäntä



VAROITUS!

Tulipalo- ja sähköiskuvaara.



VAROITUS!

Varmista laitteen sijoittamisen yhteydessä, ettei virtajohto ole jäänyt puristuksiin tai ole vaurioitunut.



VAROITUS!

Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.

- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu (esim. pistoke, virtajohto, kompressori). Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun tai sähköasentajaan sähköosien vaihtamiseksi.
- Virtajohdon on oltava aina pistokkeen alapuolella.
- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.

2.3 Valitse



VAROITUS!

Henkilövahinkojen, palovammojen tai sähköiskujen tai tulipalon vaara.



Laite sisältää syttyvää kaasua, isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen maakaasu. Varo, ettei isobutaania sisältävä jäähdytysputkisto vaurioidu.

- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Älä laita sähkölaitteita (esim. jäätelökoneita) laitteeseen, ellei valmistaja ole ilmoittanut, että niin voi tehdä.
- Jos jäähdytysputkisto vaurioituu, varmista, että huoneessa ei avotulta ja syttymislähteitä. Tuuleta huone.
- Estä kuumat esineet joutumasta kosketukseen laitteen muovisten osien kanssa.
- Älä laita virvoitusjuomia pakastusosastoon. Juomien jäätyminen aiheuttaa painetta juomapakkauksessa.
- Älä säilytä syttyviä kaasuja tai nesteitä laitteessa.
- Älä aseta helposti syttyviä tuotteita tai helposti syttyvien aineiden kanssa kosketuksissa olleita tuotteita laitteeseen, laitteen päälle tai sen lähelle.
- Älä kosketa kompressoria tai lauhdutinta. Ne ovat kuumia.
- Älä jaa Wi-Fi-salasanaasi muille.
- Älä poista pakastusosastosta esineitä tai koske niihin, jos kätesi ovat märät tai kosteat.
- Älä pakasta sulanutta ruokaa uudelleen.
- Noudata pakasteiden pakkauksessa olevia säilytysohjeita.
- Kääri ruoat elintarvikekäyttöön tarkoitettuun materiaaliin ennen niiden asettamista pakastimeen.

2.4 Sisävalaistus



VAROITUS!

Sähköiskun vaara.

- Tämä tuote sisältää yhden tai useamman valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on F.
- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestäämään

kodinkoneissa vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, värinä, kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

2.5 Hoito ja puhdistus



VAROITUS!

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
- Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja täyttää sen uudelleen.
- Tarkista laitteen poistoaukko säännöllisesti ja puhdista se tarvittaessa. Jos poistoaukko on tukossa, sulanut vesi kerääntyy laitteen pohjalle.

2.6 Huolto

- Laitteen korjaukseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. Ainoastaan alkuperäisiä varaosia saa käyttää.
- Huomaa, että itse suoritettut tai muut kuin ammattilaisen suorittamat

korjaukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.

- Seuraavat varaosat ovat saatavilla 7 vuoden ajan mallin tuotannon lopettamisesta: termostaattit, lämpötila-anturit, piirilevyt, valonlähteet, ovenkahvat, oven saranat, telineet ja korit. Huomaa, että jotkin näistä varaosista ovat saatavilla ainoastaan ammattilaiskorjauksille ja kaikki varaosat eivät välttämättä koske kaikkia malleja.
- Oven tiivisteet ovat saatavilla vielä 10 vuotta mallin tuotannon lopettamisesta.

2.7 Hävittäminen



VAROITUS!

Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.

- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Leikkaa johto irti ja hävitä se.
- Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
- Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja eristysmateriaaleissa ei ole otsonikerrokselle haitallisia aineita.
- Eristevaakto sisältää tulenarkaa kaasua. Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta hävittämisestä paikalliselta viranomaiselta.
- Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä olevaa jääkaapin osaa.



3. ASENNUS



VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

3.1 Mitat

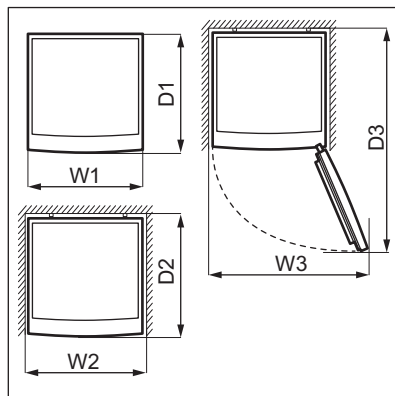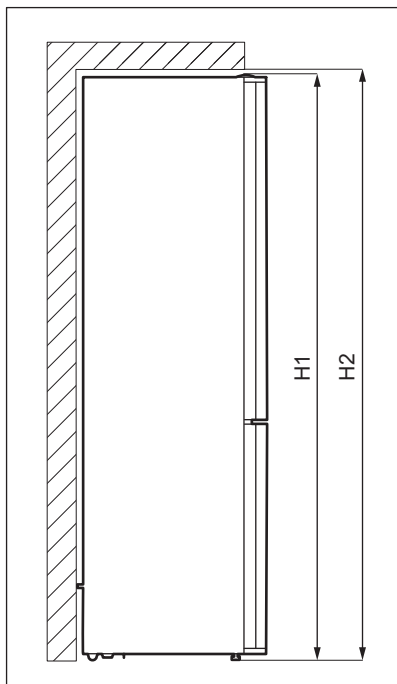

Kokonaismitat ¹		
H1*	mm	1860
W1	mm	595
D1	mm	650

¹ laitteen korkeus, leveys ja syvyys ilman kädensijoja

* mukaan lukien yläsaranan korkeus (10 mm)

Käytön vaatima tila ²		
H2	mm	1900
W2	mm	600
D2	mm	718

² laitteen korkeus, leveys ja syvyys kädensija mukaan luettuna, sekä jäähdytysilman vapaaseen kiertoon vaadittu tila

Käytön vaatima kokonaistila ³		
H2	mm	1900
W3	mm	917
D3	mm	1158

³ laitteen korkeus, leveys ja syvyys kädensija mukaan luettuna, sekä jäähdytysilman vapaaseen kiertoon vaadittu tila ja oven vähimmäiskulmaan avaamisen vaatima tila, jotta kaikki sisävarusteet voidaan poistaa

3.2 Sijainti

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu kalusteisiin asennettavaksi.

Mikäli asennus poikkeaa vapaasti seisovan laitteen riittämättömän käyttötilan suhteen, laite toimii virheettömästi, mutta energiankulutus voi kasvaa hiukan.

Varmista laitteen optimaalinen toiminta asentamalla se kauas lämpölähteistä (uunit, liedet, lämpöpatterit ja keittotasot) ja suojaamalla se suoralta auringonvalolta. Tarkista, että ilma pääsee kiertämään vapaasti laitteen takana.

Tämä laite on asennettava kuivaan ja hyvin tuuletettuun sisätilaan.

Jos laite sijoitetaan keittiökaapin alapuolelle, vähimmäisetäisyys tulee säilyttää laitteen yläreunaan parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi. Laitetta ei saisi kuitenkaan sijoittaa sen ylitse ulottuvien kaappien alapuolelle. Laitteen alaosassa olevan yhden tai useamman säätöjalan avulla voidaan varmistaa, että laite pysyy vaakatasossa.



HUOMIO!

Jos sijoitat laitteen seinää vasten, käytä pakkaukseen kuuluvia takaosan välikappaleita tai varmista asennusohjeessa ilmoitettu vähimmäisetäisyys.



HUOMIO!

Jos asennat laitteen seinän viereen, katso asennusohjeista laitteen ovisaranoilla varustetun sivun ja seinän välinen vähimmäisetäisyys, jotta ovi voidaan avata riittävästi sisävarusteiden poistamisen yhteydessä (esim. puhdistamisen aikana).

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi ympäristölämpötila-alueella 10°C – 43°C.



Laitteen virheetön toiminta taataan vain em. lämpötila-alueella.



Jos tunnet epävarmuutta laitteen asentamiskaipausta suhteen, ota yhteyttä myyjään, asiakaspalveluumme tai lähimpään valtuutettuun huoltokeskukseen.



Laite on tarvittaessa voitava kytkeä irti verkkovirrasta. Pistokkeen on oltava helposti ulottuvilla asennuksen jälkeen.

3.3 Sähköliitäntä

- Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on varustettu maadoituskoskettimella. Jos pistorasia, johon laite kytketään, ei ole maadoitettu, ota yhteys sähköasentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa olevien määräysten mukaisesti.
- Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
- Tämä kodinkone täyttää Euroopan yhteisön direktiivien vaatimukset.


3.4 Vaakasuoraan asettaminen

Kun sijoitat laitteen paikalleen, tarkista, että se on vaakasuorassa. Tähän käytettävissä kaksi säätöjalkaa laitteen edessä etualareunassa.

3.5 Takavälikappaleet

Laitteen asiakirjapussissa on mukana kaksi välikappaletta, jotka on asennettava kuvan mukaisesti.

Jos asetat erilleen asennettavan laitteen seinää vasten, asenna takavälikappaleisiin taatakseksi suurimman mahdollisetäisyyden.

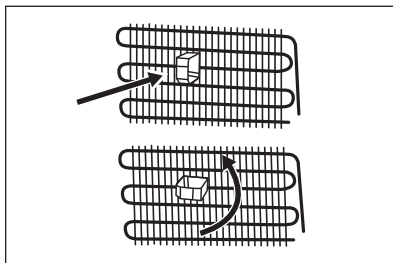

3.6 Oven avautumissuunnan vaihtaminen

Tutustu erillisiin asennusta ja avautumissuunnan vaihtoa koskeviin ohjeisiin.



HUOMIO!
Suojaa lattia kestäväällä materiaalilla oven avautumissuunnan vaihtamisen aikana.

4. TOIMINTA


4.1 Käyttöpaneeli



- 1** Näyttö
- 2** Jääkaappiosaston säätöpainike
- 3** Pakastusosaston säätöpainike

- 4** Mode -painike

4.2 Näyttö

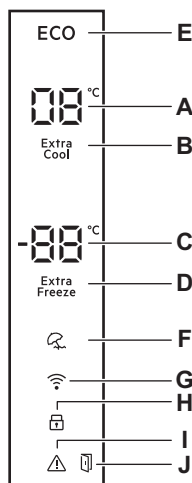

- A.** Jääkaappiosaston lämpötilan merkkivalo
- B.** Extra Cool -merkkivalo
- C.** Pakastusosaston lämpötilan merkkivalo
- D.** Extra Freeze -merkkivalo
- E.** Economy -merkkivalo
- F.** Holiday -merkkivalo
- G.** Wi-Fi -merkkivalo
- H.** ChildLock -merkkivalo
- I.** Hälytysmerkkivalo
- J.** Ovi auki -hälytyksen merkkivalo

4.3 Laitteen kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta

Kytke laite päälle asettamalla pistoke pistorasiaan.

- i** Kun laite kytketään päälle ensimmäisen kerran, sisävalo voi syttyä minuutin viiveen jälkeen avautumistesteistä johtuen.

Kytke laite pois päältä irrottamalla pistoke pistorasiasta.

4.4 Lämpötilan säätäminen

Suositteltu lämpötila-asetus on:

- +4 °C jääkaapille.
- -18 °C pakastimelle.

Jääkaapin lämpötila voi vaihdella välillä -16 °C ja -24 °C tai välillä 1 °C – 8 °C.

Aseta laitteen lämpötila painamalla jääkaappi- tai pakastinosaston säätöpainiketta toistuvasti, kunnes saavutat kullekin osastolle haluamasi lämpötilan.

Valitse asetus ottamien kuitenkin huomioon, että sisälämpötilaan vaikuttavat seuraavat seikat:

- huoneenlämpötila,

- oven avaustiheys,
- säilytettävien elintarvikkeiden määrä,
- laitteen sijainti.

Keskiasento on yleensä sopivin asetus.

Lämpötilan merkkivalot näyttävät asetuslämpötilan.

- i** Asetuslämpötila tulee saavutetuksi 24 tunnin kuluessa.

4.5 Korkean lämpötilan hälytys [Vain tietyt mallit]

- i** Hälytys sammuu, kun otat laitteen käyttöön ensimmäistä kertaa.

Jääkaappiosasto

Hälytys sammuu, kun jääkaapin lämpötila on yli 10 °C.

Hälytyksen aikana:

- näytössä näkyy vilkkuva **E10** -virhekoodi,
- hälytysmerkkivalo vilkkuu,
- äänimerkki kuuluu.

Pakastuslokero

Hälytys sammuu, kun pakastimen lämpötila on yli -9 °C.

Hälytyksen aikana:

- näytössä näkyy vilkkuva **E09** -virhekoodi,
- hälytysmerkkivalo vilkkuu,
- äänimerkki kuuluu.

Hälytyksen sammuttaminen

- Voit sammuttaa hälytyksen painamalla mitä tahansa käyttöpaneelin painiketta. Lokeron saavuttama maksimilämpötila tulee näkyviin näyttöön ja hälytysmerkkivalo vilkkuu, kunnes lämpötila palautuu.
- Hälytysääni sammuu automaattisesti 1 tunnin kuluttua. Hälytysmerkkivalo vilkkuu ja virhekoodi pysyy näytössä.
- Jos laite on palannut asetettuun lämpötilaan, hälytys sammuu ja normaali näyttö palautuu. Tarkista, ettei pakastimen sisällä oleva ruoka ole pilaantunut tai sulanut. Jos kyllä, katso osio "Sulattaminen".



Katso osiosta "Lämpötilan säätäminen" lisätietoja kunkin lokeron lämpötilan asettamisesta.

4.6 Extra Cool-toiminto

Jos laitat jääkaappiosastoon paljon huoneenlämpöisiä elintarvikkeita, esimerkiksi kaupassakäynnin jälkeen, on suositeltavaa kytkeä Extra Cool -toiminto päälle, jotta tuotteet jäähtyvät nopeammin. Tällä tavoin voit myös välttää muiden jo jääkaapissa olevien elintarvikkeiden lämpenemisen.

Kytke tämä toiminto päälle painamalla pakastusosaston säätöpainiketta toistuvasti, kunnes Extra Cool -merkkivalo ilmestyy. Laite piippaa kahdesti asetuksen vahvistamiseksi.

Tässä tilassa:

- Pakastuslokeron lämpötila on säädettävissä.
- Extra Freeze -toiminto ei ole valittavissa.
- Economy -tila ei ole valittavissa.
- Holiday -tila ei ole valittavissa.

Tämä toiminto pysähtyy automaattisesti viimeistään 5 tunnin kuluttua, tai kun anturi saavuttaa jääkaappiosaston alimman lämpötilan (1–3 °C).

Voit kytkeä Extra Cool -toiminnon pois päältä ennen kuin se kytkeytyy pois päältä automaattisesti toistamalla toimenpiteen, kunnes Extra Cool -merkkivalo sammuu tai valitsemalla jääkaappiosastolle jonkin toisen lämpötilan.

4.7 Extra Freeze-toiminto

Extra Freeze -toimintoa käytetään esi- ja pikapakastamiseen pakastinosaston toimintajaksolla. Tämä toiminto nopeuttaa tuoreiden elintarvikkeiden pakastumista suojaten samalla jo pakastettuja ruokia epätoivotulta lämpenemiseltä.



Kytke Extra Freeze -toiminto päälle vähintään 3 tuntia ennen pakastettavien elintarvikkeiden asettamista pakastusosastoon, jotta esipakastus tulee suoritetuksi loppuun.

Kytke tämä toiminto päälle painamalla toistuvasti pakastusosaston säätöpainiketta, kunnes Extra Freeze -merkkivalo ilmestyy. Laite piippaa kahdesti asetuksen vahvistamiseksi.

Tässä tilassa:

- Jääkaappi- ja pakastuslokeron lämpötila on säädettävissä.
- Extra Cool -toiminto ei ole valittavissa.
- Economy -tila ei ole valittavissa.
- Holiday -tila ei ole valittavissa.

Tämä toiminto pysähtyy automaattisesti 24 tunnin kuluttua.

Voit kytkeä Extra Freeze -toiminnon pois päältä ennen kuin se kytkeytyy pois päältä automaattisesti toistamalla toimenpiteen, kunnes Extra Freeze -merkkivalo sammuu, tai valitsemalla pakastusosastolle jonkin toisen lämpötilan.

4.8 Economy-tila

Tämä Economy -tila asetus varmistaa ruoan hyvän säilymisen minimaalisella energiankulutuksella. Tämä on paras asetus silloin, kun laite ei ole käynnissä.

Paina Mode -painiketta, kunnes Economy -merkkivalo syttyy. Laite piippaa kahdesti asetuksen vahvistamiseksi.

Tässä tilassa:

- Jääkaappi- ja pakastusosaston lämpötilan merkkivalot osoittavat arvoa "E".
- Jääkaappi- ja pakastusosaston lämpötila on säädettävissä. Kun Economy -tila on peruutettu, valitut lämpötila-arvot astuvat voimaan.



Kytke Holiday -tila päälle peruuttamalla ensin Economy -tila.

Kytke Economy -tila pois päältä seuraavasti:

- Paina Mode -painiketta.
- Kytke Extra Freeze -toiminto pois päältä. Economy -toiminto peruuntuu automaattisesti ja valittu toiminto kytkeytyy päälle.
- Kytke Extra Cool -toiminto pois päältä. Economy -toiminto peruuntuu automaattisesti ja valittu toiminto kytkeytyy päälle.

4.9 Holiday-tila

Holiday -toiminto mahdollistaa jääkaappiosaston pitämisen tyhjänä pitkänä loma-aikana ja vähentää siten epämiellyttävien hajujen muodostumista samalla, kun pakastinosasto voi toimia normaalisti.

Paina Mode -painiketta, kunnes Holiday -merkkivalo syttyy. Laite piippaa kahdesti asetuksen vahvistamiseksi.

Tässä tilassa:

- Jääkaappiosaston lämpötilan merkkivalo osoittaa "- -".
- Jääkaappi- ja pakastusosaston lämpötila on säädettävissä. Kun Holiday -tila mode on peruutettu, valitut lämpötila-arvot astuvat voimaan.



Kytke Economy -tila päälle peruuttamalla ensin Holiday -tila.

Kytke Holiday -tila pois päältä seuraavasti:

- Paina Mode -painiketta.
- Kytke Extra Freeze -toiminto pois päältä. Holiday -toiminto peruuntuu automaattisesti ja valittu toiminto kytkeytyy päälle.
- Kytke Extra Cool -toiminto pois päältä. Holiday -toiminto peruuntuu automaattisesti ja valittu toiminto kytkeytyy päälle.

4.10 ChildLock-toiminto

Kytke ChildLock -toiminto päälle painikkeiden lukitsemiseksi ja estääksesi siten painikkeiden tahattoman käytön.

Kytke tämä toiminto päälle painamalla jääkaappi- ja pakastusosaston säätöpainikkeita ja pitämällä niitä samanaikaisesti painettuina 5 sekuntia.

Voit kytkeä ChildLock -toiminnon pois päältä toistamalla nämä toimenpiteet.



ChildLock -toiminto kytkeytyy pois päältä, jos sähkönsyötössä on katkos tai jos laite irrotetaan sähköverkosta.

4.11 DrinksChill-toiminto

DrinksChill -toimintoa tulee käyttää hälytysmerkkiäänä asettamiseen haluttuna ajankohtana, ja se on hyödyllinen esimerkiksi silloin, kun ruokaresepti edellyttää elintarvikkeiden jäähtymistä tietyn aikaa.

Kytke tämä toiminto päälle seuraavasti:

1. Paina pakastusosaston säätöpainiketta 3 sekuntia, kunnes jääkaappiosaston lämpötilan merkkivalo osoittaa arvoa "05" (5 minuuttia).
2. Paina jääkaappiosaston säätöpainiketta säätääksesi ajan välille 5–30 minuuttia. Kun olet valinnut haluamasi ajan, jääkaappiosaston lämpötilan merkkivalo vilkkuu. Laite piippaa kahdesti asetuksen vahvistamiseksi.

Voit kytkeä DrinksChill -toiminnon pois päältä painamalla pakastusosaston säätöpainiketta 3 sekuntia.

4.12 Screen Saver-tila

Screen Saver -tila säästää energiaa kytkemällä kaikki ohjauspaneelin merkkivalot pois päältä, kun tila ei ole käytössä.

Kytke tämä toiminto päälle painamalla jääkaappi- ja pakastinosaston säätöpainikkeita samanaikaisesti 3 sekunnin ajan. Tämän jälkeen, ellei mitään painiketta paineta 30 sekunnin kuluessa, ohjauspaneelin merkkivalot sammuvat. Screen Saver -tila on päällä.

Voit käyttää laitetta Screen Saver -tilassa painamalla mitä tahansa painiketta. Nykyiset asetukset ilmestyvät näytölle, ja voit tehdä säätöjä. Kun on kulunut 30 sekuntia, ohjauspaneeli kytkeytyy pois päältä jälleen.



Voit kytkeä ChildLock -toiminnon päälle Screen Saver -tilan ollessa valittuna. Voit kytkeä ChildLock -toiminnon pois päältä, kun ohjauspaneelin merkkivalot ovat päällä.

Voit kytkeä Screen Saver-toiminnon pois päältä painamalla jääkaappiosaston lämpötilan säätöpainiketta 3 sekunnin ajan.

4.13 Avonaisen oven hälytys

Jos jääkaapin ovi jätetään auki noin 2 minuutin ajaksi, äänimerkki aktivoituu ja hälytysmerkkivalo vilkkuu.

Hälytysäänimerkki sammuu, kun ovi on suljettu.

5. WI-FI YHTEYSASETUKSET

5.1 Langaton yhteys

Tällä toiminnolla voit yhdistää laitteesi Wi-Fi-verkkoon ja mobiililaitteeseesi.

Laitteen yhdistämiseen tarvitaan seuraavat asiat:

- Langaton verkko, jossa on Internet-yhteys
- Mobiililaitteen, joka on yhdistetty langattomaan verkkoon.

Taajuus/protokolla	Wi-Fi: 2.4 GHz / 802.11 bgn
	Wi-Fi: 5 GHz / 802.11 an (vain si-säkäyttöön)
	Bluetooth Low Energy 5.0: 2.4 GHz / DSSS
Enimmäisteho	Wi-Fi 2.4 GHz: <20 dBm
	Wi-Fi 5 GHz: <23 dBm
	Bluetooth Low Energy 5.0: <20 dBm

Salaus

WPA, WPA2

Suorita seuraavat vaiheet, jotta voit yhdistää laitteen Wi-Fi-verkkoon:

1. Lataa My Electrolux Kitchen-sovellus mobiililaitteellesi palvelusta Google Play (Android) tai App Store (iOS).
2. Avaa sovellus ja rekisteröi tili.
3. Napauta aloitusnäytöllä **Lisää laite** -painiketta. Jos olet aiemmin jo muodostanut yhteyden Electrolux-laitteisiin: Pyyhkäise suoraan yhdistettyjen laitteiden kautta **Lisää laite** -painikkeeseen.
4. Valitse laite, jonka haluat yhdistää, ja napauta **Seuraava**.
5. Valmistele Wi-Fi -nimesi ja salasanasasi **Hyvä tietää** -näytöllä yhteyden muodostamiseksi laitteeseen. Napauta **Seuraava**.
6. Liitä laite sähköpistokkeeseen.
7. Paina ja pidä painettuna laitteen Mode -painiketta 3 sekuntia. Laite piippaa kahdesti ja Wi-Fi -merkkivalo vilkkuu.
8. Suorita yhdistämisprosessi noudattamalla sovelluksen ohjeita.

Onnistuneen käyttöönoton jälkeen Wi-Fi -merkkivalo ei enää vilku vaan pysyy päällä. Lämpötila-asetukset näkyvät näytössä.



Jos et pysty yhdistämään Wi-Fi-verkkoon, tai jos haluat nollata Wi-Fi-asetuksen, tutustu luvun ”Vianmääritys” lisäohjeisiin.


6. PÄIVITTÄISKÄYTTÖ

6.1 Ovihyllyjen sijoittaminen

Laitteen ovessa on kannattimet, jotka mahdollistavat hyllyjen/lokeroiden sijoittamisen omien vaatimuksien mukaisesti.


Ovihyllyjen/lokeroiden uudelleen sijoittaminen:

1. Kohota hyllyä/lokeroa vähitellen nuolien suuntaan, kunnes se irtaoo.
2. Aseta hylly/lokero haluamaasi kohtaan ja työnnä se varoen kannattimelle.

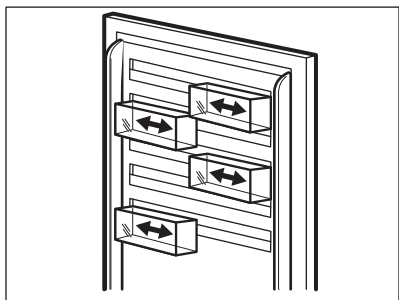

6.2 Siirrettävät hyllyt

Jääkaappiosaston seinissä on kannattimia eri tasoilla, jotta hyllyt voitaisiin sijoittaa halutulle tasolle.

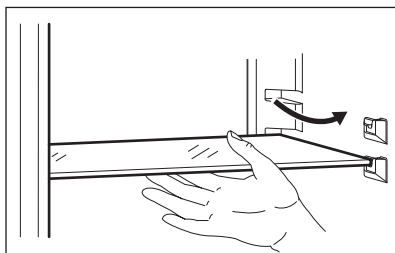

Älä siirrä vihanneslaatikon yläpuolella olevia lasihyllyjä, jotta varmistaisit jääkaapin oikean ilmankierron.


6.3 Extra Chill -vetolaatikko

Extra Chill -lokero varmistaa alhaisemman lämpötilan ympäristön osaston kylmän ilman aktiivisen kierrätyksen ansiosta, ja se soveltuu erilaisten tuoreruokien (kuten kala, liha, äyriäiset, kevyesti marinoidut ruoat) säilytykseen, sillä se säilyttää elintarvikkeiden korkeat ravintoarvot sekä korkean kosteustason.

Extra Chill -lokero sijaitsee jääkaapin alaosassa, heti vihanneksille varatun vetolaatikon yläpuolella.

Vetolaatikon poistaminen:

1. Vedä vetolaatikkoa ulospäin, kunnes se pysähtyy.
2. Kun olet saavuttanut kannattimien loppupään, kohota vetolaatikon etuosaa kevyesti ja poista vetolaatikko laitteesta.

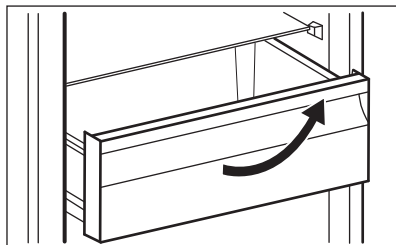

Asettaaksesi vetolaatikon takaisin sen alkuasentoon suorita edellä mainitut vaiheet käänteisessä järjestyksessä.


6.4 Vihanneslaatikko

Laitteen alaosassa on erityinen laatikko hedelmien ja vihannesten säilyttämiseen.

6.5 Pakastelokeron irrottaminen ja asentaminen

Lokeron poistaminen pakastinosastosta:

1. Avaa pakastimen ovi kokonaan.
2. Vedä vetolaatikkoa ulospäin, kunnes se pysähtyy.
3. Kohota vetolaatikon etuosaa kevyesti ja poista vetolaatikko laitteesta.

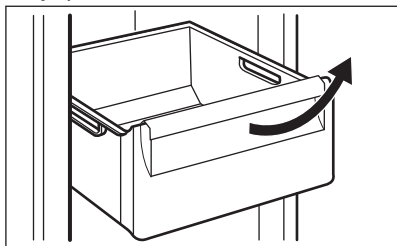


- i** Asettaaksesi vetolaatikon takaisin sen alkuasentoon suorita edellä mainitut vaiheet käänteisessä järjestyksessä.

6.6 Kosteuden säätö

Lasihyllyyn sisältyvä laite, jossa on (liukuvalla vivulla säädettäviä) aukkoja, joiden avulla vihannesvetolaatikon (-vetolaatikoiden) kosteutta voidaan säätää.

- i** Älä aseta mitään elintarvikkeita kosteudensäätölaitteen päälle.

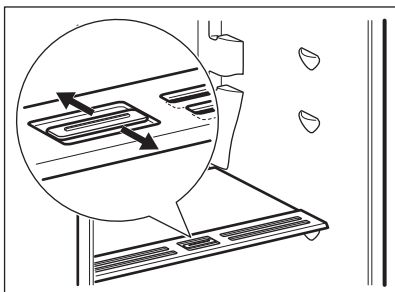

Kosteuden säädön asento riippuu hedelmien ja vihannesten laadusta sekä määrästä:

- Aukot kiinni: suositellaan, kun hedelmiä ja vihanneksia on vähän.

Tällöin hedelmien ja vihannesten luonnollinen kosteus säilyy pidempään.

- Aukot auki: suositellaan, kun hedelmiä ja vihanneksia on paljon. Suurempi ilmankierto vähentää tällöin ilman kosteutta.

6.7 Puhallin

Jääkaappiosastossa on laite, joka mahdollistaa elintarvikkeiden nopean jäädyttämisen ja tasaisemman lämpötilan osastolle.


Laite aktivoituu tarvittaessa automaattisesti.

- i** Älä tuki ilman sisään- ja ulostuloaukkoja, kun varastoit ruokaa laitteeseen, sillä muuten tuulettimen tuottama ilmankierto heikentyy.

6.8 Pulloteline

Jääkaappiosasto on varustettu pullotelineellä, joka mahdollistaa viini- ja muiden juomapullojen säilyttämisen, ja se voidaan ottaa ulos puhdistettavaksi.

Sijoita pullot valmiiksi asetettuun telineeseen (avattava puoli laitteen etuosaan päin).

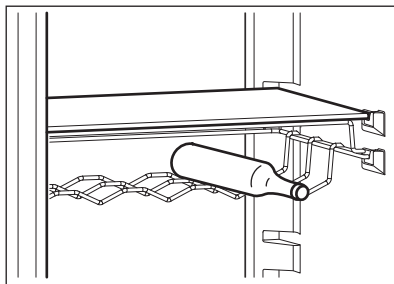

- i** Käytä pullohyllyä vain pullojen säilytykseen. Varmista, että asetetut pullot ovat suljettuja.

6.9 Tuoreiden elintarvikkeiden pakastaminen

Pakastuslokeron soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen sekä

valmispakasteiden ja syväpakastettujen elintarvikkeiden pitkäaikaiseen säilyttämiseen.

Kytke Extra Freeze -toiminto päälle vähintään 3 tuntia ennen pakastettavien elintarvikkeiden asettamista pakastettaviksi pakastusosastoon.

Aseta tuoreet elintarvikkeet tasaisesti ylhäältä katsoen ensimmäiseen lokeroon tai vetolaatikkoon.

24 tunnin aikana pakastettavien tuoreiden elintarvikkeiden enimmäismäärä on merkitty arvokilpeen (sijaitsee laitteen sisäpuolella).

6.10 Pakasteiden säilytys

Kun käynnistät laitteen ensimmäistä kertaa tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen, ja ennen tuotteiden asettamista laitteen lokeroon, anna laitteen toimia vähintään 3 tuntia siten, että Extra Freeze -toiminto on päällä.



HUOMIO!

Jos pakastin sulaa vahingossa esimerkiksi sähkökatkon vuoksi, kun sähkövirta on ollut poikki pitempään kuin arvokilvessä (kohdassa Käyttöönottoaika) mainitun ajan, sulaneet elintarvikkeet on käytettävä nopeasti tai valmistettava ruoaksi ja sitten jäähdytettävä, minkä jälkeen ne voidaan pakastaa uudelleen.

6.11 Sulattaminen

Riippuen siitä, kuinka nopeasti niitä tarvitaan, syväpakasteet tai pakasteet voidaan sulattaa jääkaapissa tai huoneen lämpötilassa ennen käyttöä.

Pieniä paloja voidaan ryhtyä kypsentämään jäisinäkin suoraan pakastimesta: tässä tpauksessa kypsennys kestää kauemmin.

6.12 Jääkuutiotarjotin

Laitteen mukana toimitetaan yksi tai useampi jääkuutiotarjotin jääkuutioiden valmistamiseen.



Älä käytä metallisia välineitä irrottaaksesi jääkuutiotarjottimia pakastinosastosta.

1. Täytä jääpalatarjottimet vedellä.
2. Aseta ne pakastinosastoon.

7. NEUVOJA JA VINKKEJÄ

7.1 Energiansäästövinkejä

- Pakastin: Laitteen sisäinen kokoonpano on se, joka takaa parhaan energiankäytön tehokkuuden.
- Jääkaappi: Paras energiankäytön tehokkuus on taattu silloin, kun vetolaatikot on sijoitettu laitteen pohjaosaan ja kun hyllyt on sijoitettu tasaisesti. Ovien lokeroiden sijainti ei vaikuta energiankulutukseen.
- Älä avaa ovea usein tai jätä ovea auki pidempään kuin on tarpeen.
- Pakastin: Mitä alhaisempi lämpötila-asetus, sitä suurempi on energiankulutus.
- Jääkaappi: Älä aseta liian korkeaa lämpötilaa energian säästämiseksi, ellei ko. ruoka sitä edellytä.
- Jos ympäristön lämpötila on korkea tai laite on täyteen ladattu, ja laite on asetettu hyvin kylmäksi, se saattaa käydä jatkuvasti, jolloin höyrystimeen muodostuu huurretta. Tällöin lämpötilan säädin kannattaa kääntää korkeampaan lämpötilaan automaattisen sulatuksen

käynnistämiseksi ja siten energiankulutuksen vähentämiseksi.

- Varmista hyvä ilmanvaihto. Älä peitä ilmanvaihtosäleikköjä tai reikiä.
- Varmista, että laitteen sisällä olevat elintarvikkeet mahdollistavat ilmankierron laitteen takaosassa olevien sitä tarkoitusta varten olevien reikien kautta.

7.2 Pakastusohjeita

- Kytke Extra Freeze-toiminto päälle vähintään 3 tuntia ennen elintarvikkeiden asettamista pakastinosastoon.
- Kääri ja tiivistä tuoreet elintarvikkeet ennen pakastamista alumiinifolioon, muovikelmuun tai -pusseihin, ilmatiiviisiin kannellisiin astioihin.
- Jaa ruoat pieniin osiin niiden tehokkaampaa pakastusta ja sulatusta varten.
- Kaikkiin pakasteisiin on suositeltavaa lisätä etiketit ja päivämäärät. Tämä helpottaa elintarvikkeiden tunnistamista ja mahdollistaa pakasteiden käyttämisen ennen niiden pilaantumista.
- Elintarvikkeet tulee pakastaa tuoreina hyvän laadun varmistamiseksi. Erityisesti hedelmät ja vihannekset tulee pakastaa tuoreina, jotta niiden kaikki ravintoaineet säilyisivät.
- Älä pakasta nesteitä sisältäviä pulloja tai tölkkejä, varsinkaan hiilihapollisia juomia - ne voivat räjähtää pakastuksen aikana.
- Älä laita ruokia pakastinosastoon kuumina. Anna niiden jäähtyä huoneen lämpötilassa ennen pakastamista.
- Älä aseta tuoreita pakastamattomia elintarvikkeita pakastettujen ruokien viereen välttääksesi pakastettujen ruokien lämpötilan nousun. Aseta huoneenlämpöiset ruoat pakastinosaston kohtaan, jossa ei ole muita pakasteita.
- Älä nauti jääkuutioita tai vesijäätelöitä heti niiden pakastimesta poistamisen jälkeen. Paleltumavaara.

- Älä pakasta sulaneita ruokia uudelleen. Jos ruoka on sulanut, kypsennä ja jäähdytä se ennen pakastamista.

7.3 Vinkkejä pakastettujen elintarvikkeiden säilytykseen

- Pakastuslokeron merkitty .
- Hyvä lämpötila-asetus pakasteiden säilyttämiseen on -18°C tai sitä alempi lämpötila. Korkeampi laitteen lämpötila-asetus voi lyhentää elintarvikkeiden säilyvyyttä.
- Pakasteita voidaan säilyttää kaikkialla pakastinlokerossa.
- Jätä ruokien ympärille riittävästi tilaa vapaan ilmankierron mahdollistamiseksi.
- Tarkista säilytysaika elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä.
- On tärkeää pakata elintarvikkeet niin, että vesi, kosteus ja tiivistynyt kosteus eivät pääse tunkeutumaan niihin.

7.4 Vinkkejä kaupassakäyntiin

Kaupassakäynnin jälkeen:

- Varmista, ettei pakkaus ole vaurioitunut - muutoin vaarana on ruoan pilaantuminen. Jos pakkaus on paisunut tai märkä, sitä ei ole välttämättä säilytetty optimaalisissa olosuhteissa ja se voi olla jo osittain sulanut.
- Jotta pakasteiden sulaminen vältettäisiin, hae pakasteet vasta ruokaostoksien lopussa ja kuljeta ne eristetyssä kylmäkassissa.
- Aseta pakasteet pakastimeen välittömästi kaupassakäynnin jälkeen.
- Jos pakasteet ovat sulaneet osittainkin, niitä ei saa pakastaa uudelleen. Käytä ne mahdollisimman pian.
- Noudata pakkaukseen merkittyä viimeistä käyttöpäivämäärää ja säilytysohjeita.

7.5 Säilyvyys pakastinosastossa

Ruokatyyppi	Säilyvyys (kuukautta)
Leipä	3
Hedelmät (muut kuin sitrushedelmät)	6 - 12
Vihannekset	8 - 10
Ruoantähteet, jotka eivät sisällä lihaa	1 - 2
Maitotuotteet:	
Voi	6 - 9
Pehmeä juusto (esim. mozzarella)	3 - 4
Kova juusto (esim. parmesaani, cheddar)	6
Kala- ja äyriäisruoat:	
Rasvainen kala (esim. lohi, makrilli)	2 - 3
Vähärasvainen kala (esim. turska, kampela)	4 - 6
Katkaravut	12
Simpukat ilman kuoria	3 - 4
Valmiiksi laitettu kala	1 - 2
Liha:	
Linnunliha	9 - 12
Naudanliha	6 - 12
Sianliha	4 - 6
Lampaanliha	6 - 9
Makkarat	1 - 2
Kinkku	1 - 2
Lihaa sisältävät ruoantähteet	2 - 3

7.6 Tuoreiden elintarvikkeiden säilytys

- Hyvä lämpötila-asetus tuoreiden elintarvikkeiden säilyttämiseen on korkeintaan +4 °C. Korkeampi laitteen lämpötila-asetus voi johtaa elintarvikkeiden nopeampaan pilaantumiseen.
- Pakkaa elintarvikkeet niiden tuoreuden ja aromien säilyttämiseksi.
- Pakkaa nesteet ja elintarvikkeet aina suljettuihin astioihin, jotta maut ja hajut vältettäisiin laitteessa.
- Jotta kypsennettyjen ja raakojen ruokien kontaminaatiot vältettäisiin, peitä kypsennetyt ruoat ja erota ne tuoreista elintarvikkeista.
- Pakasteet on suositeltavaa sulattaa jääkaapissa.
- Älä laita ruokia jääkaappiin kuumina. Varmista, että ne ovat jäähtyneet

huoneen lämpötilaan ennen niiden asettamista jääkaappiin.

- Aseta uudet elintarvikkeet aina aikaisempien taakse ruokajätteen vähentämiseksi.

7.7 Vinkkejä elintarvikkeiden säilytykseen

- Tuoreille elintarvikkeille tarkoitettu lokero on merkitty (arvokilpeen) näin .
- Liha (kaikki tyypit): kääri sopivaan pakkaukseen ja aseta vihannesten vetolaatikon yläpuolella olevalle lasihyllylle. Säilytä lihaa korkeintaan 1–2 päivää.
- Hedelmät ja vihannekset: puhdista huolella (poista multa) ja aseta ne erityiseen vetolaatikkoon (vihannesten vetolaatikkoon).

- Eksoottisten hedelmien (esim. banaanit, mangot, papaijat jne.) säilytystä jääkaapissa ei suositella.
- Vihanneksia, kuten tomaatteja, perunoita, sipuleita ja valkosipulia ei pitäisi säilyttää jääkaapissa.
- Voi ja juusto: aseta ilmatiiviiseen rasiaan tai kääri alumiinifolioon tai polyteenipussiin mahdollisimman ilmatiiviisti.

- Pullot: pullot tulee sulkea korkeilla ja asettaa joko oven pullohyllylle tai pullotelineeseen (jos sellainen on).
- Tarkista aina elintarvikkeiden viimeinen käyttöpäivämäärä niiden säilytysajan määrittämiseksi.

8. HOITO JA PUHDISTUS



VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

8.1 Sisätilan puhdistus

Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa sisätila ja kaikki sisäiset lisävarusteet on pestävä haalealla vedellä ja neutraalilla saippualla upouudelle tuotteelle tyyppilisen tuoksun poistamiseksi ja kuivattava sitten perusteellisesti.



HUOMIO!

Älä käytä puhdistusaineita, hankaavia jauheita, klooria tai öljypohjaisia puhdistusaineita, sillä ne vahingoittavat pintoja.



HUOMIO!

Laitteen lisävarusteet ja osat eivät sovellu pestäviksi astianpesukoneessa.

8.2 Säännöllinen puhdistus

Laitte on puhdistettava säännöllisesti:

1. Puhdista laitteen sisäpuoli ja varusteet haalealla vedellä ja neutraalilla saippualla.

2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja pyyhi ne puhtaaksi.
3. Puhdista lauhdutin harjalla vähintään kahdesti vuodessa.
4. Poista höyrystinastiaan kerääntynyt vesi säännöllisesti.
5. Huuhtele ja kuivaa perusteellisesti.

8.3 Laitteen sulattaminen

Huurretta poistuu automaattisesti jääkaappiosaston höyrystimestä joka kerta, kun moottorikompressorin pysähtyy normaalikäytön yhteydessä. Sulatusvesi poistuu kourun kautta erityiseen lokeroon laitteen takaosassa, moottorikompressorin vieressä, ja haihtuu sieltä pois.

8.4 Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan

Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet:

1. Irrota laite verkkovirrasta.
2. Poista kaikki elintarvikkeet.
3. Puhdista laite ja kaikki varusteet.
4. Jätä ovet raolleen, jotta laitteen sisälle ei muodostuis epämiellyttävää hajua.

9. VIANMÄÄRITYS



VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.



VAROITUS!

Kytke laite pois toiminnasta ennen tarkistuksien aloittamista.

Varoituskoodit näytetään näytöllä.

Virhetyyppi	Mahdollinen syy	Ratkaisu
E01–E07		Ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun.
E08	Virransyöttö laitteen on pudonnut alle 170 V.	Jännite on palautettava vaaditulle tasolle.
E09	Pakastusosasto ei ole riittävän kylmä.	- Poista kaikki tuotteet, jotka ovat saattaneet sulaa tämän virhetilanteen aikana. - Älä aseta laitteeseen lisää tuoreita tuotteita ennen kuin vaadittu lämpötila on saavutettu. - Älä säilytä kuumia tuotteita. - Pidä ovet suljettuina.
E10	Jääkaappiosasto ei ole riittävän kylmä.	- Aseta jääkaappiosastoon kylmempi lämpötila. - Älä aseta laitteeseen lisää tuoreita tuotteita ennen kuin vaadittu lämpötila on saavutettu. - Älä säilytä kuumia tuotteita. - Pidä ovet suljettuina.
E11	Jääkaappiosasto on liian kylmä.	- Kytke Extra Cool -toiminto pois päältä. - Aseta jääkaappiosastoon korkeampi lämpötila. - Varmista, etteivät tuuletusaukot ole tukossa.



Jos ongelmat jatkuvat, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Jos laitteen ongelma on jokin muu, etsi mahdollisia ratkaisuja tutustumalla tässä jäljempänä olevaan taulukkoon.

9.2 Käyttöhäiriöt...

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite ei toimi.	Laite on kytketty pois päältä.	Kytke laite päälle.
	Verkkopistoke ei ole kunnolla kiinni pistorasiassa.	Kytke verkkopistoke kunnolla pistorasiaan.
	Verkkopistorasia on jännitteetön.	Kytke jokin toinen laite verkkopistorasiaan. Ota yhteys pätevään sähköasentajaan.
Laite tuottaa melua.	Laite ei ole asiallisesti tuettu.	Tarkista, onko laite tukevasti paikallaan.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kompressorikäy jatkuvasti.	Lämpötila on asetettu virheellisesti.	Katso luku "Toiminta".
	Laitteeseen on pantu monia tuotteita samanaikaisesti.	Odota muutama tunti ja tarkista lämpötila uudelleen.
	Huoneen lämpötila on liian korkea.	Katso luku "Asennus".
	Ruokatuotteita on pantu laitteeseen liian lämpimänä.	Anna tuotteiden jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen niiden asettamista laitteeseen.
	Ovi ei ole kunnolla kiinni.	Katso osio "Oven sulkeminen".
	Toiminto Extra Freeze on kytketty päälle.	Katso osio "Extra Freeze -toiminto".
Kompressor ei käynnisty heti painikkeen "Extra Freeze" painamisen jälkeen tai lämpötilan muuttamisen jälkeen.	Kompressor käynnistyy jonkin ajan kuluttua.	Tämä on normaalia, mistään viasta ei ole kyse.
Ovi on vinossa tai haittaa tuuletusritilää.	Laitetta ei ole asennettu vaakatasoon.	Lue asennusohjeet.
Ovi ei avaudu helposti.	Yritit avata oven välittömästi sen sulkemisen jälkeen.	Odota muutama sekunti oven sulkemisen jälkeen ennen kuin avaat oven uudelleen.
Lamppu ei toimi.	Lamppu on valmiustilassa.	Sulje ja avaa ovi.
	Lamppu on viallinen.	Ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun.
Huurretta ja jäätä on liian paljon.	Ovi ei ole kunnolla kiinni.	Katso osio "Oven sulkeminen".
	Tiiviste on vioittunut tai liikainen.	Katso osio "Oven sulkeminen".
	Ruokatuotteita ei ole kääritty kunnolla.	Kääri ruokatuotteet paremmin.
	Lämpötila on asetettu virheellisesti.	Katso luku "Toiminta".
	Laite on täytetty täyteen ja siihen on asetettu alhaisin lämpötila.	Aseta korkeampi lämpötila. Katso luku "Toiminta".

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
	Laitteen lämpötila-asetus on liian matala ja ympäristölämpötila liian korkea.	Aseta korkeampi lämpötila. Katso luku "Toiminta".
Jääkaapin takaseinämää pitkin virtaa vettä.	Automaattisen sulatuksen yhteydessä huurre sulaa taustalevytä.	Näin kuuluu tapahtua. Kuivaa vesi pehmeällä liinalla.
Jääkaapin takaseinämällä on liikaa lauhdevettä.	Ovi on ollut auki liian tiheään.	Avaa ovi vain tarvittaessa.
	Ovea ei ole suljettu kunnolla.	Varmista, että ovi on suljettu kunnolla.
	Säilytettäviä elintarvikkeita ei ole kääritty.	Kääri elintarvikkeet asianmukaiseen pakkaukseen ennen niiden asettamista kaappiin.
Vettä virtaa lattialle.	Sulamisvettä ei ole johdettu haihdutuslevylle, joka sijaitsee kompressorin yläpuolella.	Liitä sulamisveden ulosmenoaukko haihdutuslevyyn.
Lämpötilaa ei voi asettaa.	Extra Freeze toiminto on kytketty päälle.	Kytke Extra Freeze toiminto pois päältä käsin tai odota, kunnes toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä lämpötilan asettamiseksi. Katso osio "Extra Freeze -toiminto".
Laitteen sisälämpötila on liian alhainen tai korkea.	Lämpötilaa ei ole asetettu oikein.	Aseta korkeampi/matalampi lämpötila.
	Ovi ei ole kunnolla kiinni.	Katso osio "Oven sulkeminen".
	Ruokien lämpötila on liian korkea.	Anna ruokien lämpötilan laskea huoneen lämpötilaan ennen kuin asetat tuotteita laitteeseen.
	Laitteeseen on lisätty monia elintarvikkeita yhdellä kertaa.	Lisää laitteeseen vähemmän ruokia yhdellä kertaa.
	Ovea on avattu usein.	Avaa ovi vain tarvittaessa.
	Toiminto Extra Freeze on kytketty päälle.	Katso osio "Extra Freeze -toiminto".
	Kylmä ilma ei kierrä laitteessa.	Varmista, että kylmä ilma kiertää laitteessa. Katso luku "Neuvoja ja vinkkejä".

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Wi-Fi ei yhdisty laitteeseen, Wi-Fi-merkkivalo vilkkuu.	Wi-Fi-reititin ei toimi.	Tarkista, onko reititin päällä (ON) ja toimivatko muut yhdistetyt laitteet. Jos reititin ei ole ollut päällä (OFF), odota muutama minuutti ja tarkista uudelleen.
	Reititin on käynnistettävä uudelleen.	Käynnistä reititin uudelleen irrottamalla se ja yhdistämällä se takaisin. Odota muutaman minuutin ajan ja tarkista reititin.
	Yhdistetyn laitteesi tarvitsee Wi-Fi-yhteyden nollauksen.	Nollaa Wi-Fi-yhteys painamalla 10 sekunnin ajan käyttöpaneelin Pakastusosaston säätöpainiketta ja Mode-painiketta. Odota muutaman minuutin ajan ja muodosta yhteys uudelleen. Katso luku "Wi-Fi yhteysasetukset".
	Laitteesi on reitittimen kantaman ulkopuolella.	Varmista, että laitteesi on 10 metrin etäisyydellä reitittimestä eikä niiden välissä ole liian monta seinää.
		Yhdistä laitteesi WiFi-reitittimen 2,4 GHz:n taajuudelle asennettaessa 5 GHz:n taajuuden sijasta. Näin saat vahvemman ja pidemmälle kantavan signaalin.



Jos ongelmaa ei ratkaista ohjeiden avulla, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun huoltopalveluun.

9.3 Lampun vaihtaminen


Laitteessa on pitkäikäinen LED-sisävalo.

Vain huolto voi vaihtaa valon. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

9.4 Oven sulkeminen

1. Puhdista oven tiivisteet.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Katso luku "Asennus".
3. Vaihda oven vialliset tiivisteet tarvittaessa. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.

10. ÄÄNIÄ

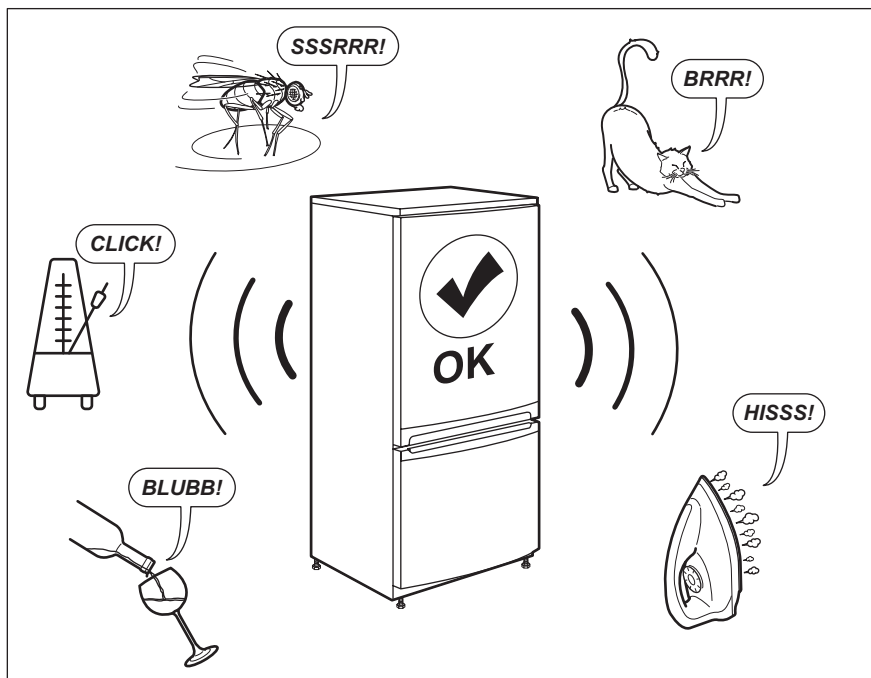

11. TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot on merkitty laitteen sisäpuolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja energiatarraan.

Laitteen mukana toimitetun energialuokkamerkinnän QR-koodi sisältää linkin verkkosivustolle, jossa on EU EPREL -tietokannassa olevat laitteen suorituskykytiedot. Säilytä energialuokkamerkintää yhdessä käyttöohjeen ja kaikkien muiden tämän laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen kanssa.

Joitakin tietoja on saatavilla myös EPREL:issä käyttämällä linkkiä <https://eprel.ec.europa.eu> sekä laitteen arvokilpeen merkittyä mallin nimeä ja tuotenumeroa.

Lisätietoa energialuokkamerkinnästä on saatavilla osoitteesta www.theenergylabel.eu.

12. TIEDOKSI TESTAUSLAITOKSILLE

Laitteen asennus- ja valmistelutoimet EcoDesign-tarkistusta varten tulee suorittaa EN 62552 mukaisesti. Noudatettavat ilmanvaihtovaatimukset, asennuspaikan mitat sekä takaosan

vähimmäisetäisyydet on annettu tämän ohjekirjan luvussa 3. Valmistajalta on saatavilla lisätietoa sekä kuljetusohjeet.


13. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä .

merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

INNHOLD

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	53
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	55
3. MONTERING.....	57
4. BRUK.....	60
5. WI-FI TILKOBLINGSOPPSETT.....	64
6. DAGLIG BRUK.....	65
7. HJELP OG TIPS.....	67
8. PLEIE OG RENGJØRING.....	69
9. FEILSØKING.....	70
10. LYDER.....	75
11. TEKNISKE DATA.....	75
12. INFORMASJON FOR TESTINSTITUTTER.....	75
13. BESKYTTELSE AV MILJØET.....	76

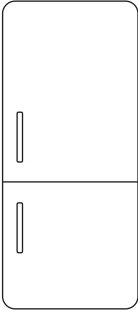

My Electrolux Kitchen app



VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genialt og stilig, og det er designet med tanke på deg. Så uansett når du bruker det, kan du være trygg på at du får gode resultater hver gang.

Velkommen til Electrolux.

Gå inn på nettsiden vår for å:



Få råd om bruk, brosjyrer, hjelp til feilsøking, og informasjon om service og reparasjon:

www.electrolux.com/support



Registrer produktet for å få bedre service:

www.registerelectrolux.com



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til apparatet ditt:

www.electrolux.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vårt autoriserte servicesenter, må du sørge for at du har følgende opplysninger tilgjengelig: Modell, PNC, serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.

 Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon

 Generell informasjon og tips

 Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.

1. SIKKERHETSINFORMASJON

Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert.

- Barn fra 3 til 8 år kan legge inn og ta ut av apparatet såfremt de er gitt riktig opplæring.
- Dette produktet kan brukes av personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse, forutsatt at de har fått riktig opplæring.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med produktet og mobile enheter med My Electrolux Kitchenappen.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette apparatet er kun til oppbevaring av mat og drikke.
- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom, rom for bed & breakfast, gårdsgjestehus og andre lignende steder hvor slik bruk ikke overstiger (gjennomsnittlig) bruksnivåer for husholdningsrom.
- Følg disse instruksjonene for å unngå forurensing av mat:
 - ikke åpne døren i lengre perioder;
 - rengjør regelmessig tilgjengelige dreneringssystemer og overflater som kan komme i berøring med matvarer;
 - oppbevar rått kjøtt og fisk i egnede beholdere i kjøleskapet, slik at maten ikke kommer i kontakt med, eller drypper på, annen mat.
- ADVARSEL: Påse at ventilasjonsåpninger ikke blokkeres i produktets kabinett eller i innebygde konstruksjoner.
- ADVARSEL: Bruk ikke mekaniske enheter eller andre metoder for å akselerere avfrostingsprosessen unntatt de som anbefales av produsenten.

- **ADVARSEL:** Ikke ødelegg kjølekretsen.
- **ADVARSEL:** Bruk ikke elektriske produkter inne i oppbevaringshyllene på produktet, med mindre de er av den typen som anbefales av produsenten.
- Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre apparatet.
- Rengjør apparatet med en fuktet myk klut. Bruk kun nøytrale vaskemidler. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamber, løsemidler eller metallgjenstander.
- Når kjøleskapet blir stående tomt i en lengre periode, bør du slå det av, avrime det, rengjøre det, tørke det og la døren bli stående oppe slik at det ikke dannes mugg i produktet.
- Oppbevar ikke eksplosive stoffer som aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette produktet.
- Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av produsenten, autorisert servicesenter eller annen kvalifisert person for å unngå risiko.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering



ADVARSEL!

Bare en kvalifisert person må montere dette produktet.

- Fjern all emballasje.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fotteøy.
- Påse at luft kan sirkulere fritt rundt produktet.
- Ved første installering eller etter reversering av døren, vent minst 4 timer før du kobler til strømforsyningen. Dette gjør at oljen kan renne tilbake i kompressoren.

- Før du gjør noe med produktet (for eksempel reversering av døren), fjern støpselet fra stikkkontakten.
- Ikke monter produktet i nærheten av radiatorer eller komfyrer, ovner eller koketopper, med mindre noe annet er spesifisert i installasjonsinstruksjonene.
- Utsett ikke produktet for regn.
- Ikke installer produktet hvor det kan bli utsatt for direkte sollys.
- Installer ikke produktet på meget fuktige eller kalde steder.
- Når du flytter produktet, løft det i forkant for å unngå riper på gulvet.

2.2 Elektrisk tilkopling



ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

**ADVARSEL!**

Når du plasserer produktet, må du sørge for at kabelen ikke er i klem eller skadet.

**ADVARSEL!**

Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.

- Produktet må være jordet.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Sørg for ikke å forårsake skade på elektriske komponenter (f. eks støpsel, nettkabel, kompressor). Ta kontakt med servicesenteret eller en elektriker for å endre de elektriske komponentene.
- Strømkabelen må ligge under nivået til støpselet.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.

2.3 Bruk

**ADVARSEL!**

Fare for skade, brannskader, elektrisk støt eller brann.



Produktet inneholder brennbare gasser, isobutan (R600a), naturgass med liten innvirkning på miljøet. Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjølemiddelkretsen som inneholder isobutan.

- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Ikke sett elektriske produkter (f.eks. iskremmaskiner) i produktet med mindre de er oppgitt av produsenten.
- Hvis det skulle oppstå skade på kjølemiddelkretsen, må du sørge for at det ikke er flammer og antenningskilder i rommet. Ventiler rommet.

- Ikke la varme gjenstander komme i kontakt med plastdelene på produktet.
- Ikke legg mineralholdige drikker i fryseren. Dette vil skape trykk på drikkebeholderen.
- Ikke oppbevar brannfarlig gass og væske i produktet.
- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av apparatet.
- Ikke berør kompressoren eller kondensatoren. De er varme.
- Ikke del Wi-Fi-passordet ditt.
- Ikke ta ut eller berør gjenstander fra fryseseksjonen hvis hendene er våte eller fuktige.
- Ikke frys igjen mat som har vært tint.
- Følg oppbevaringsinstruksjonene på emballasjen for frossen mat.
- Pakk maten i plast eller i en beholder før du setter maten i fryseskapet.

2.4 Innvendig lys

**ADVARSEL!**

Fare for elektrisk støt.

- Dette produktet inneholder én eller flere lyskilder av energieffektivitetsklasse F.
- Angående lampen(e) i dette produktet og reservedeler som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.

2.5 Stell og rengjøring

**ADVARSEL!**

Fare for personskade eller skade på produktet.

- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
- Dette produktet inneholder hydrokarbon i kjøleenheten. Vedlikehold og etterfylling av enheten må kun foretas av en kvalifisert person.

- Undersøk regelmessig avløpsrøret til kjøleskapet og rengjør om nødvendig. Hvis avløpet er blokkert, vil vann som har tinet samle seg i bunnen av produktet.

2.6 Tjenester

- Kontakt det autoriserte servicesenteret for å reparere apparatet. Bruk kun originale reservedeler.
- Vær oppmerksom på at reparasjon på egen hånd eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser og kan ugyldiggjøre garantien.
- Følgende reservedeler vil være tilgjengelige i 7 år etter at modellen er avviklet: termostater, temperatursensorer, kretskort, lyskilder, dørhåndtak, dørhengsler, skuffer og kurver. Vær oppmerksom på at noen av disse reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle

reservedeler er relevante for alle modeller.

- Dørpakninger vil være tilgjengelige i 10 år etter at modellen er avviklet.

2.7 Avfallsbehandling



ADVARSEL!

Fare for skade og kvelning.

- Koble produktet fra strømmen.
- Kutt av strømkabelen og kast den.
- Fjern døren for å forhindre at barn og dyr blir stengt inne i produktet.
- Kjølemiddelkretsen og isolasjonsmaterialet til dette produktet er ozon-vennlig.
- Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser. Kontakt kommunen din for informasjon om hvordan du kaster produktet på en riktig måte.
- Ikke forårsak skade på den delen av kjøleenheten som er nær varmeveksleren.



3. MONTERING



ADVARSEL!

Se kapitlene som omhandler sikkerhet.

3.1 Mål

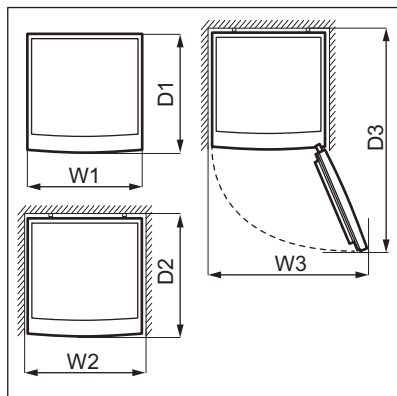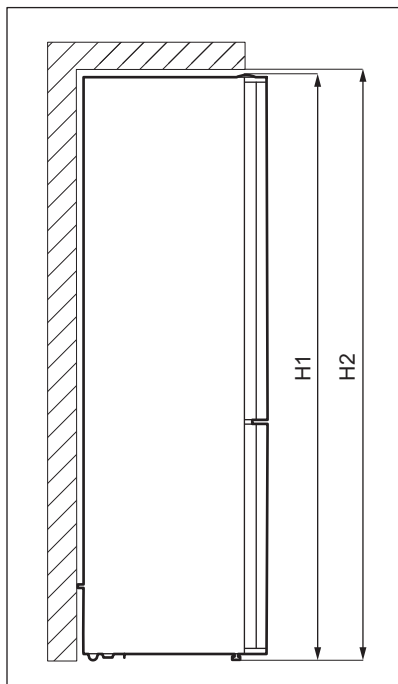

Utvendige dimensjoner ¹		
H1*	mm	1860
W1	mm	595
D1	mm	650

¹ høyden, bredden og dybden på produktet uten håndtaket

* inkludert høyden på det øvre hengselet (10 mm)

Plass som kreves ved bruk ²		
H2	mm	1900
W2	mm	600
D2	mm	718

² høyden, bredden og dybden på produktet inkludert håndtaket, pluss plassen som er nødvendig for fri sirkulasjon av kjøleluft

Total plass som kreves ved bruk ³		
H2	mm	1900
W3	mm	917
D3	mm	1158

³ høyden, bredden og dybden på produktet inkludert håndtaket, pluss plassen som er nødvendig for fri sirkulasjon av kjøleluft, pluss plassen som er nødvendig for å åpne døren til minste vinkel som gjør det mulig å fjerne alt internt utstyr

3.2 Plassering

Dette apparatet er ikke ment å brukes som et innebygd apparat.

Ved en montering som ikke er frittstående og som ikke følger dimensjonskravene til ventilasjon, vil apparatet fremdeles fungere riktig, men energiforbruket kan være noe høyere.

For å sikre at produktet fungerer optimalt, skal ikke apparatet installeres i nærheten av varmekilder (stekeovn, komfyrer, radiatorer, komfyrer eller kokeplater) eller på et sted med direkte sollys. Pass på at luften kan sirkulere fritt rundt baksiden av kabinettet.

Apparatet skal monteres i en tørr, godt ventilert innendørs plassering.

For å oppnå best ytelse når produktet er plassert under et overskap, må minsteavstanden mellom toppen av skapet opprettholdes. Ideelt sett bør produktet ikke plasseres under overskap. En eller flere justerbare føtter på bunnen av skapet sørger for at produktet står stabilt.



FORSIKTIG!

Bruk avstandsstykkene som følger med eller sørg for å holde apparatet utenfor minsteavstanden som er indikert i monteringsinstruksene hvis du monterer det inntil veggen.



FORSIKTIG!

Hvis du installerer apparatet ved siden av en vegg, må du se monteringsinstruksjonene for å forstå minsteavstanden mellom veggen og den siden av apparatet hvor dørhengslene behøver nok plass til å åpne døren når det interne utstyret fjernes (f.eks. under rengjøring).

Dette produktet er beregnet til bruk ved omgivelsestemperatur fra 10°C til 43°C.



Korrekt bruk av produktet kan bare garanteres innenfor det angitte temperaturområdet.



Hvis du er i tvil om hvor du skal montere produktet, må du kontakte leverandøren, kundeservicen vår eller nærmeste servicesenter.



Det må være mulig å kople produktet fra strømforsyningen. Støpslet skal derfor alltid være lett tilgjengelig etter montering.

3.3 Elektrisk tilkoping

- Før du setter støpselet inn i stikkkontakten, forsikre deg om at spenningen og frekvensen som er oppført på typeskiltet samsvarer med strømmettet i hjemmet ditt.
- Produktet må være jordet. Støpselet på strømledningen er utstyrt med jordsingskontakt. Dersom husets stikkontakt ikke er jordet, skal produktet koples til en separat jording i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.
- Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.
- Dette produktet er i overensstemmelse med EØS-direktivene.


3.4 Vatre opp

Når du plasserer apparatet, må du påse at det står i vater. Dette kan gjøres med to justerbare føtter på undersiden.

3.5 Avstandsstykker bak

I posen med dokumentasjonen er det to avstandsstykker som må monteres som vist på bildet.

Hvis du plasserer produktet mot en vegg i en frittstående installasjon, skal avstandsstykkene monteres på baksiden for å garantere størst mulig avstand.

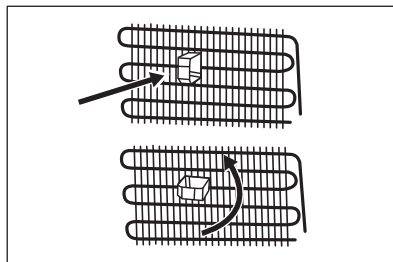

3.6 Omhengsling av døren


Se det separate dokumentet med instruksjoner om montering og omhengsling.

**FORSIKTIG!**

Beskytt gulvet mot riper med et robust materiale hver gang du omhengsler døren.

4. BRUK


4.1 Betjeningspanel

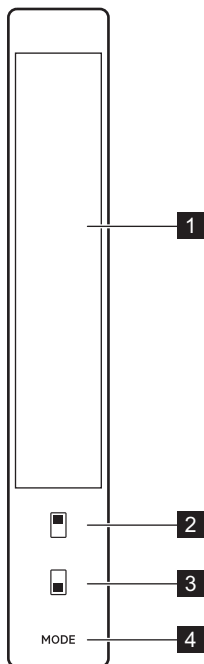

- 1** Display
- 2** Kontrollknapp for kjøleseksjon
- 3** Kontrollknapp for fryserrom

- 4** Mode-knapp

4.2 Display

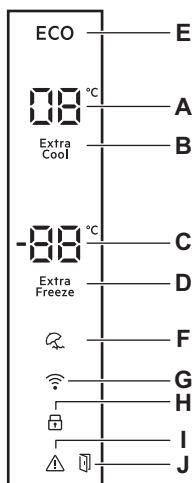

- A. Temperaturindikator for kjøleseksjon
- B. Extra Cool-indikator
- C. Temperaturindikator for fryseeksjon
- D. Extra Freeze-indikator
- E. Economy-indikator
- F. Holiday-indikator
- G. Wi-Fi-indikator
- H. ChildLock-indikator
- I. Alarmindikator
- J. Alarmindikator for åpen dør

4.3 Slå på og av

Sett støpselet i stikkkontakten for å slå på produktet.

- i** Når produktet slås på for første gang, kan lyset i fryseren slås på etter en forsinkelse på 1 minutt som skyldes åpningstest.

Trekk støpselet ut av stikkkontakten for å slå av produktet.

4.4 Temperaturregulering

Anbefalt innstilt temperatur er:

- +4 °C for kjøleskapet,
- -18 °C for fryseren.

Temperaturområdet kan variere mellom -16 °C og -24 °C eller 1 °C og 8 °C.

For å stille inn temperaturen på produktet, trykk på kontrollknappen for kjøleskap eller fryser gjentatte ganger til du har oppnådd ønsket temperatur i hver av delene.

Velg innstilling, og husk at temperaturen inne i produktet avhenger av:

- romtemperatur,
- hvor ofte døren åpnes,
- mengden mat som oppbevares,

- produktets plassering.
- Vanligvis er en middels innstilling best egnet.

Temperaturindikatorene viser den innstilte temperaturen.

- i** Den innstilte temperaturen nås innen 24 timer.

4.5 Alarm ved høy temperatur [kun for utvalgte modeller]

- i** Alarmen utløses når du kobler til produktet for første gang.

Kjøleskapsseksjon

Alarmen utløses når kjøleskapets temperatur er høyere enn 10 °C.

Under alarmen:

- displayet viser blinkende **E10** feilkode,
- alarmindikatoren blinker,
- lydsignalet piper.

Fryseeksjon

Alarmen utløses når fryserens temperatur er høyere enn -9 °C.

Under alarmen:

- displayet viser blinkende **E09** feilkode,

- alarmindikatoren blinker,
- lydsignalet piper.

Slå av alarmen

- Trykk på hvilken som helst tast på betjeningspanelet for å slå av alarmen. Maksimal temperatur som nås av seksjonen vises i displayet og alarmindikatoren blinker til temperaturen gjenopprettes.
- Alarmlyd slås av automatisk etter 1 time. Alarmindikatoren blinker og feilkoden vises på displayet.
- Hvis produktet er tilbake til den innstilte temperaturen, slås alarmen av og den normale skjermen gjenopprettes. Kontroller at maten på innsiden ikke er ødelagt eller tint opp. Hvis ja, referer til avsnittet «Optining».



Se avsnittet "Temperaturregulering" for å stille inn temperaturen i hver av seksjonene.

4.6 Extra Cool-funksjon

Hvis du skal legge inn en større mengde mat med romtemperatur, for eksempel etter at du har handlet, foreslår vi at du aktiverer Extra Cool-funksjonen, slik at matvarene avkjøles raskere. Samtidig unngår du at matvarene som allerede befinner seg i skapet blir oppvarmet.

For å aktivere denne funksjonen, trykk flere ganger på kontrollknappen for kjølerommet til Extra Cool-indikatoren vises. Produktet piper to ganger for å bekrefte innstillingen.

I denne modusen:

- Temperaturen i fryseseksjonen kan justeres.
- Extra Freeze-funksjonen kan ikke velges.
- Economy modus kan ikke velges.
- Holiday modus kan ikke velges.

Denne funksjonen stopper automatisk etter maksimalt 5 timer eller når sensoren når den laveste temperaturen for kjøleseksjonen (1-3 °C).

Du kan deaktivere Extra Cool-funksjonen for den automatisk stopper ved å gjenta prosedyren til Extra Cool-indikatoren slås

av eller ved å velge en annen innstilt temperatur i kjøleseksjonen.

4.7 Extra Freeze-funksjon

Extra Freeze-funksjonen brukes til å utføre forhåndsfrysing og hurtigfrysing av fryserommet i rekkefølge. Den fremskynder frysing av ferske matvarer og beskytter samtidig mat som allerede er lagret mot uønsket temperaturøkning.



Når du vil fryse ferske matvarer, må Extra Freeze-funksjonen aktiveres minst 3 timer før varene legges inn for å fullføre forhåndsfrysing.

For å aktivere denne funksjonen, trykk flere ganger på kontrollknappen for fryserommet til Extra Freeze-indikatoren vises. Produktet piper to ganger for å bekrefte innstillingen.

I denne modusen:

- Temperaturen i kjøleskapet kan justeres.
- Extra Cool-funksjonen kan ikke velges.
- Economy modus kan ikke velges.
- Holiday modus kan ikke velges.

Denne funksjonen stopper automatisk etter 24 timer.

Du kan deaktivere Extra Freeze-funksjonen før den automatiske stopper ved å gjenta prosedyren til Extra Freeze-indikatoren slås av eller ved å velge en annen innstilt temperatur i fryseseksjonen.

4.8 Economy-modus

Economy-modusen sikrer for god matoppbevaring med minimalt energiforbruk. Dette er den beste innstillingen i perioder uten bruk.

For å aktivere denne funksjonen, trykk på Mode-knappen til Economy-indikatoren vises. Produktet piper to ganger for å bekrefte innstillingen.

I denne modusen:

- Temperaturindikatorene for kjøleskap og fryser viser "E".
- Temperaturen i kjøleskapet og fryseren kan justeres. Når Economy-

modus er avbrutt, vil de valgte temperaturverdiene fortsette.



For å aktivere Holiday-modusen, avbryt Economy-modusen først.

Du kan deaktivere Economy-modusen ved å:

- trykke på Mode-knappen.
- aktivere Extra Freeze-funksjonen. Economy-modusen avbrytes automatisk og den valgte funksjonen aktiveres.
- aktivere Extra Cool-funksjonen. Economy-modusen avbrytes automatisk og den valgte funksjonen aktiveres.

4.9 Holiday-modus

Med Holiday-modusen kan du holde kjøleskapet tomt under en lang ferieperiode for å redusere dannelsen av dårlig lukt mens fryserseksjonen fungerer normalt.

For å aktivere denne funksjonen, trykk på Mode-knappen til Holiday-indikatoren vises. Produktet piper to ganger for å bekrefte innstillingen.

I denne modusen:

- Temperaturindikatoren for kjøleseksjonen viser "- -".
- Temperaturen i kjøleskapet og fryseren kan justeres. Når Holiday-modus er avbrutt, vil de valgte temperaturverdiene fortsette.



For å aktivere Economy-modusen, avbryt Holiday-modusen først.

Du kan deaktivere Holiday-modusen ved å:

- trykke på Mode-knappen.
- aktivere Extra Freeze-funksjonen. Holiday-modusen avbrytes automatisk og den valgte funksjonen aktiveres.
- aktivere Extra Cool-funksjonen. Holiday-modusen avbrytes automatisk og den valgte funksjonen aktiveres.

4.10 ChildLock-funksjon

Aktiver ChildLock-funksjonen hvis du vil låse knappene og hindre utilsiktet betjening.

For å aktivere denne funksjonen, trykk og hold kontrollknappene for kjøleskap og fryseeksjon samtidig i 5 sekunder.

Du kan deaktivere ChildLock-funksjonen ved å gjenta prosedyren.



ChildLock-funksjonen deaktiveres hvis strømmen avbrytes eller produktet kobles fra.

4.11 DrinksChill-funksjon

DrinksChill-funksjonen skal brukes til å stille inn en alarm på et ønsket tidspunkt. Denne funksjonen er nyttig for eksempel når en oppskrift krever at du avkjøler matprodukter i en viss tid.

For å aktivere denne funksjonen:

1. Trykk på betjeningsknappen for fryserseksjonen i 3 sekunder, til temperaturindikatoren for kjøleseksjonen viser "05" (5 minutter).
2. Trykk på kontrollknapp for kjøleseksjonen for å justere tiden fra 5 til 30 minutter.
Når du har valgt ønsket tid, blinker temperaturindikatoren i kjøleseksjonen. Produktet piper to ganger for å bekrefte innstillingen.

Du kan deaktivere DrinksChill-funksjonen ved å trykke på betjeningsknappen for fryserseksjonen i 3 sekunder.

4.12 Screen Saver-modus

Screen Saver-modusen sparer energi ved å slå av alle betjeningspanelets indikatorer når det blir inaktiv.

For å aktivere denne funksjonen, trykk og hold kontrollknappen for kjøleskapsseksjonen inne i 3 sekunder. Hvis det ikke trykkes på noen knapp innen 30 sekunder, vil indikatorene på betjeningspanelet slukkes. Screen Saver-modusen er på.

Du kan betjene produktet ditt under Screen Saver-modusen ved å trykke på en vilkårlig knapp. De gjeldende innstillingene vises på skjermen, og du kan gjøre justeringer. Etter 30 sekunder slås betjeningspanelet av igjen.



ChildLock-funksjonen kan aktiveres under Screen Saver-modusen. Du kan deaktivere ChildLock-funksjonen når kontrollpanelets indikatorer slås på.

Du kan deaktivere Screen Saver-funksjonen ved å trykke på knappen for temperaturregulering av kjøleskapseksjonen i 3 sekunder.

4.13 Dør åpen-alarm

Hvis fryser- eller kjøleskapsdøren blir stående åpen i omtrent 2 minutter, er lyden på og alarmindikatoren blinker.

Alarmen stopper etter at døren lukkes.

5. WI-FI TILKOBLINGSOPPSETT

5.1 Trådløs tilkobling

Med denne funksjonen kan du koble produktet til Wi-Fi-nettverket og koble det til mobilenheten din.

For å koble til produktet trenger du:

- Trådløst nettverk med Internettforbindelse,
- Mobilenhet koblet til det trådløse nettverket.

Frekvens/proto-koll	Wi-Fi: 2.4 GHz / 802.11 bgn
	Wi-Fi: 5 GHz / 802.11 a-n (kun for innendørs bruk)
	Bluetooth Low Energy 5.0: 2.4 GHz/DSSS
Maks effekt	Wi-Fi 2.4 GHz <20 dBm
	Wi-Fi 5GHz <23 dBm
	Bluetooth Low Energy 5.0: <20 dBm
Kryptering	WPA, WPA2

Gjør følgende for å integrere produktet til Wi-Fi:

1. Last ned My Electrolux Kitchen-appen på mobilenheten din fra Google Play (Android) eller App Store (iOS).
 2. Åpne appen og registrer deg for å opprette en konto.
 3. Trykk på **Legg til produkt**-knappen på startskjermen. Hvis du allerede har koblet til Electrolux produkter før: Sveip direkte gjennom de tilkoblede produktene dine til **Legg til produkt**-knappen.
 4. Velg produktet du vil koble til og trykk på **Neste**.
 5. I skjermbildet **Godt å vite**, klargjør Wi-Fi navnet og passordet ditt for å kunne koble til produktet. Trykk på **Neste**.
 6. Koble produktet til stikkontakten.
 7. Trykk og hold inne Mode-knappen på produktet i 3 sekunder. Produktet piper to ganger og Wi-Fi-indikatoren blinker.
 8. Følg instruksjonene i appen for å fullføre integreringsprosessen.
- Etter vellykket oppstart slutter Wi-Fi-indikatoren å blinke og lyser kontinuerlig. Displayet viser den angitte temperaturen.



Hvis du ikke kan koble til Wi-Fi eller vil tilbakestille Wi-Fi-oppsettet, referer til kapittelet «Feilsøking».


6. DAGLIG BRUK

6.1 Plassere dørhyllene

Døren til produktet er utstyrt med skinner som gjøre det mulig å flytte hyller/holderen i henhold til individuelle preferanser.


For å sette på plass skuffer/beholdere igjen:

1. Trekk gradvis hyllen/beholderen i pilenes retning til den løsner.
2. Plasser hyllen/beholderen i ønsket posisjon og sett den forsiktig inn på skinnene.

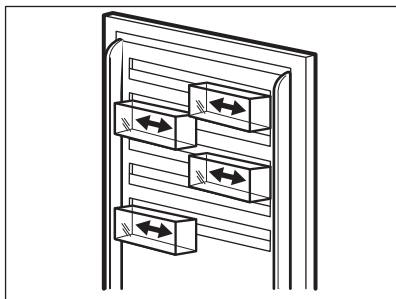

6.2 Flyttbare hyller

Veggene i kjøleseksjonen er utstyrt med en rekke spor, som gjør at hyllene kan plasseres der de trengs.

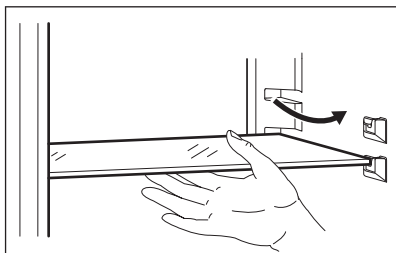

Ikke flytt glasshyllen over grønnsaksskuffen, ettersom den sikrer riktig luftsirkulasjon.

6.3 Extra Chill-skuff


Extra Chill-skuffen sikrer et miljø med lavere temperatur takket være den aktive sirkulasjonen av kald luft, og egner seg for lagring av en rekke ferske matvarer

(som fisk, kjøtt, sjømat, lett, syltet mat osv.), ettersom den bevarer næringsinnholdet i tillegg til et høyt fuktighetsnivå.

Extra Chill-skuffen er plassert i den nedre delen av kjøleskapet, rett over grønnsaksskuffen.

For å fjerne skuffen:

1. Trekk skuffen ut til den stopper.
2. Når du har kommet til slutten av skinnen, løfter du fremsiden av skuffen litt opp og fjerner den fra produktet.

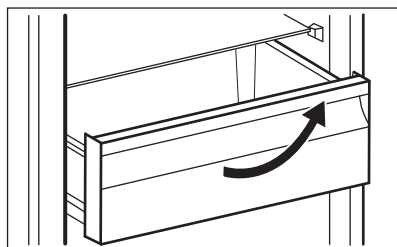

Følg trinnene ovenfor i omvendt rekkefølge for å sette skuffen tilbake på plass.


6.4 Grønnsaksskuff

Det er en spesiell skuff i den nederste delen av produktet som er egnet for oppbevaring av frukt og grønnsaker.

6.5 Fjerne og sette inn fryderskuffene

Slik fjerner du en skuff fra fryseseksjonen:

1. Åpne døren til fryseren helt.
2. Trekk skuffen ut til den stopper.
3. Løft fronten av skuffen litt opp og ta den av produktet.

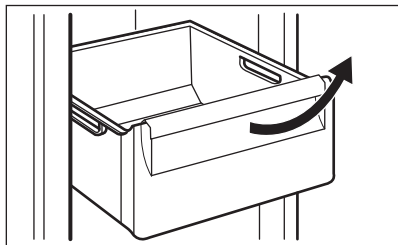


- i** Følg trinnene ovenfor i omvendt rekkefølge for å sette skuffen tilbake på plass.

6.6 Fuktighetskontroll

Glasshyllen er utstyrt med en enhet med åpninger (kan justeres med en skyvebryter), som gjør det mulig å regulere fuktigheten i grønnsakskuffen(e).

- i** Ikke plasser noen matvarer på fuktighetskontrollenheten.

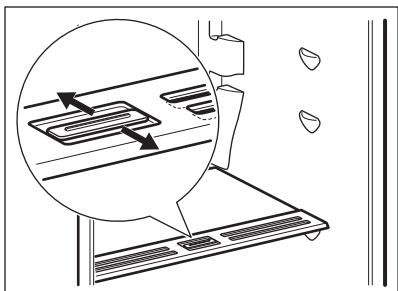

Posisjonen til fuktighetskontrollen avhenger av typen og mengden frukt og grønnsaker:

- Spor lukket: anbefales når det er en liten mengde frukt og grønnsaker. På denne måten blir det naturlige fuktighetsinnholdet i frukt og grønnsaker bevart lenger.
- Spor åpnet: anbefales når det er en stor mengde frukt og grønnsaker. På denne måten gir mer luft sirkulasjon lavere luftfuktighet.

6.7 Vifte

Kjølerommet er utstyrt med en enhet som gir mulighet for rask nedkjøling av mat og en jevnere temperatur i skapet.


Denne enheten aktiveres automatisk ved behov.

- i** Ikke blokker luftinntaks- og utløpsåpningene når du oppbevarer mat, ellers vil luftsirkulasjonen fra viften bli svekket.

6.8 Flaskehylle

Kjøleseksjonen er utstyrt med flaskehylle som gjør det mulig å lagre vin eller drikke fra flasker, og det kan tas ut for rengjøring.

Plasser flaskene (med åpningen pekende fremover) i den forhåndsplasserte hyllen.

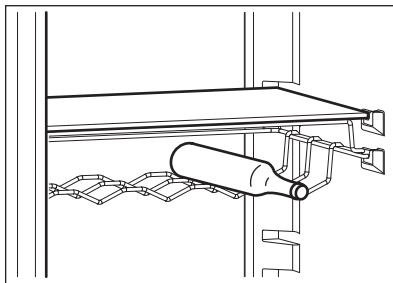

- i** Bruk flaskehylle kun til oppbevaring av flasker. Sørg for at flaskene er lukket.

6.9 Frysing av fersk mat

Fryserseksjonen passer for frysing av fersk mat, og lagring av frossen og dypfrost mat over lengre tid.

Når du vil fryse ferske matvarer, må Extra Freeze-funksjonen aktiveres minst 3 timer før varene som skal fryses legges i fryserommet.

Oppbevar den ferske maten jevnt fordelt i den første seksjonen eller skuffen fra toppen.

Maksimal mengde mat som kan fryses uten å legge til annen fersk mat i løpet av 24 timer, er spesifisert på typeskiltet (en etikett som sitter inne i produktet).

6.10 Oppbevaring av frossen mat

Når du slår på produktet første gang eller etter en periode der den ikke har stått på, må du la den stå på i minst 3 timer med Extra Freeze-funksjonen slått på.



FORSIKTIG!

Dersom det oppstår utilsiktet tining, f.eks. på grunn av strømbrudd, og hvis strømmen er borte lenger enn den verdien som er oppført på typeskiltet under «stigetid», må den tinte maten spises så raskt som mulig eller tilberedes øyeblikkelig og så fryses på nytt.

6.11 Opptining

Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines opp i kjøleskapet eller ved

romtemperatur før de skal brukes, alt etter hvor mye tid du har til rådighet.

Små stykker kan også tilberedes mens de ennå er frosne, direkte fra fryseren: I så fall tar tilberedningen lengre tid.

6.12 Isbitbrett

Dette apparatet er utstyrt med ett eller flere brett for å lage isbit.



Ikke bruk metallredskap til å fjerne brettene fra fryserrommet.

1. Fyll isbitbrettene med vann.
2. Plasser dem i fryserrommet.

7. HJELP OG TIPS

7.1 Tips for strømsparing

- Fryser: Apparatets interne konfigurasjon er den som sikrer mest mulig effektiv strømbruk.
- Kjøleskap: Mest effektiv strømbruk er sikret i konfigurasjonen med skuffene i den nederste delen av apparatet og hyllene jevnt fordelt. Posisjonering av dørhyllene påvirker ikke strømforbruket.
- Døren må ikke åpnes for ofte eller stå åpen lengre enn nødvendig.
- Fryser: Jo kaldere temperaturinnstilling, jo høyere strømforbruk.
- Kjøleskap: For å spare strøm, unngå å stille inn for høy temperatur, med mindre matens egenskaper krever det.
- Dersom romtemperaturen er høy, temperaturkontrollen står på lav temperatur og apparatet er fullt av mat, vil kompressoren gå uavbrutt. Dette fører til at det dannes rim eller is på fordampere. I så fall må temperaturkontrollen stilles på en høyere temperatur, for å muliggjøre

automatisk avising og for å spare strøm på denne måten.

- Sørg for god ventilasjon. Ikke dekk ventilasjonsristene eller -hullene.
- Forsikre deg om at matvareprodukter inne i produktet tillater luftsirkulasjon gjennom egne hull på baksiden av produktet.

7.2 Tips til frysing

- Aktiver Extra Freeze-funksjonen minst 3 timer før maten i fryserrommet.
- Før du fryser, må du pakke inn og forsegle fersk mat i: aluminiumsfolie, plastfilm eller poser, lufttette beholdere med lokk.
- For mer effektiv frysing og tining, kan du dele mat i små porsjoner.
- Det anbefales å sette etiketter og datoer på all den frosne maten. Dette vil gjøre det lettere å identifisere matvarer og til å vite når de skal brukes før de forderver.
- Maten skal være fersk når den fryses for å bevare god kvalitet. Særlig frukt og grønnsaker bør fryses etter

høsting for å bevare alle næringsstoffene deres.

- Frys ikke flasker eller bokser med væsker, spesielt drikke som inneholder karbondioksid – de kan eksplodere under frysing.
- Ikke sett varm mat inn i fryserommet. Avkjøl den ved romtemperatur før du legger den inn i rommet.
- For å unngå temperaturøkning for allerede fryst mat må du ikke plassere fersk ufryst mat direkte ved siden av den. Plasser mat ved romtemperatur i den rommet av fryserommet der det ikke er frossen mat.
- Ikke spis isterninger, vannis eller iskrem like etter at du har tatt dem ut av fryseren. Risiko for frostbitt.
- Ikke frys ting mat. Hvis maten er tint, koker, avkjøler og fryser du den.

7.3 Tips for oppbevaring av frossen mat

- Fryserseksjonen er den som er merket med .
- En god temperaturinnstilling som sikrer konservering av frosne matvarer er en temperatur under eller lik -18 °C.
Høyere temperaturinnstilling inne i apparatet kan føre til kortere holdbarhet.

- Hele fryserseksjonen er egnet for lagring av frosne matvarer.
- La det være nok plass rundt maten slik at luften kan sirkulere fritt.
- For tilstrekkelig lagring, se etiketten på emballasjen for å se matvarenes holdbarhet.
- Det er viktig å pakke inn matvarene på en slik måte at vann, fuktighet eller kondens ikke kommer inn.

7.4 Handletips

Etter dagligvarehandel:

- Forsikre deg om at emballasjen ikke er skadet – maten kan bli fordervet. Hvis pakningen er hoven eller våt, kan det hende at den ikke har blitt lagret under optimale forhold, og tiningen kan allerede ha startet.
- For å begrense tineprosessen, kjøp frosne varer på slutten av dagligvarehandelen og transporter dem i en termisk og isolert kjølebag.
- Plasser den frosne maten umiddelbart i fryseren etter at du kom tilbake fra butikken.
- Hvis maten har blitt tint i noen grad, må du ikke fryse den på nytt. Spis den så snart som mulig.
- Respekter utløpsdatoen og lagringsinformasjonen på pakken.

7.5 Holdbarhetstid for fryserrommet

Matvaretype	Holdbarhet (måneder)
Brød	3
Frukt (unntatt sitrus)	6 - 12
Grønnsaker	8 - 10
Rester uten kjøtt	1 - 2
Meieriprodukter:	
Smør	6 - 9
Mykost (f.eks. mozzarella)	3 - 4
Hard ost (f.eks. parmesan, cheddar)	6
Sjømat:	

Matvaretype	Holdbarhet (måne- der)
Fet fisk (f.eks. laks, makrell)	2 - 3
Mager fisk (f.eks. torsk, flyndre)	4 - 6
Reker	12
Muslinger og skjell uten skall	3 - 4
Kokt fisk	1 - 2
Kjøtt:	
Fjærkre	9 - 12
Storfe kjøtt	6 - 12
Svine kjøtt	4 - 6
Lamm kjøtt	6 - 9
Pølse	1 - 2
Skinke	1 - 2
Rester med kjøtt	2 - 3

7.6 Tips til kjøling av ferske matvarer

- En god temperaturinnstilling som sikrer konservering av fersk mat er en temperatur under eller lik +4 °C. Høyere temperaturinnstilling inne i produktet kan føre til kortere holdbarhet på maten.
- Dekk maten med emballasje for å bevare dens friskhet og aroma.
- Bruk alltid lukkede beholdere til væsker til mat, for å unngå smaker eller dårlig lukt i rommet.
- For å unngå krysskontaminering mellom tilberedt og rå mat, dekk til tilberedt mat og skiller den fra rå mat.
- Det anbefales å tine maten inni kjøleskapet.
- Ikke sett varm mat i produktet. Forsikre deg om at den er avkjølt ved romtemperatur før du setter den inn.
- For å forhindre matsvinn bør alltid ny mat plasseres bak gammel mat.

7.7 Tips til kjøling av matvarer

- Fersk mat er den som er merket med (på typeplaten) med .

- Kjøtt (alle typer): pakk i en egnet forpakning og plasser på glasshyllen over grønnsakskuffen. Oppbevar kjøtt i maks 1-2 dager.
- Fukt og grønnsaker: vask godt (fjern jorden) og plasser i en spesiell skuff (grønnsaksskuff).
- Det anbefales ikke å oppbevare eksotiske frukter som bananer, mango, papaya osv. i kjøleskapet.
- Grønnsaker som tomater, poteter, løk og hvitløk skal ikke oppbevares i kjøleskapet.
- Smør og ost: plasseres i en lufttett boks eller pakkes i aluminiumsfolie/ plastfolie for å holde luft borte så godt som mulig.
- Flasker: lukk dem med en kork og sett dem i flaskehylle i døren, eller (hvis tilgjengelig) i flaskestativet.
- Henvis alltid til utløpsdatoen for produktene for å vite hvor lenge de skal oppbevares.

8. PLEIE OG RENGJØRING



ADVARSEL!

Se kapitlene som omhandler sikkerhet.

8.1 Rengjøre innsiden

Før du tar produktet i bruk, bør du vaske innsiden samt alt utstyr i lukket vann

tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel. Dette bør gjøres for å fjerne den typiske lukten som sitter i helt nye produkter. Husk å tørke godt.



FORSIKTIG!

Ikke bruk kraftige vaskemidler eller skurepulver, klor eller oljebasert vaskemiddel, fordi dette skader finishen.



FORSIKTIG!

Tilbehøret og deler av produktet er ikke egnet for vask i oppvaskmaskin.

8.2 Periodisk rengjøring

Utstyret må rengjøres regelmessig:

1. Rengjør innsiden og tilbehøret med lunkent vann og litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene regelmessig og vask dem for å sikre at de er rene og fri for matrester.
3. Rengjør kondensatoren med en børste minst to ganger i året.

4. Rengjør fordamperbrettet regelmessig for å fjerne oppsamlet vann.
5. Skyll og tørk grundig.

8.3 Avtining av produktet

Frost blir automatisk fjernet fra fordampere i kjøledelen hver gang kompressoren stopper under normal bruk. Avrimingsvannet dreneres ut gjennom en trakt til en spesiell beholder på baksiden av produktet, over kompressoren, der det fordampes.

8.4 Perioder uten bruk

Når apparatet ikke brukes i lange perioder, skal du ta følgende forholdsregler:

1. Koble produktet fra strømforsyningen.
2. Fjern alle matvarer.
3. Rengjør produktet og alt tilbehør.
4. La dørene stå på gløtt for å hindre at det danner seg ubehagelig lukt.

9. FEILSØKING



ADVARSEL!

Se kapitlene som omhandler sikkerhet.

Varselkoder vises på displayet.

9.1 Feilkoder



ADVARSEL!

Deaktiver maskinen før du utfører kontroller.

Feil type	Mulig årsak	Løsning
E01 - E07		Kontakt nærmeste autoriserte service-senter.
E08	Strømforsyningen til enheten har sunket til under 170 V.	Spenningen må økes tilbake til nødvendig nivå.

Feil type	Mulig årsak	Løsning
E09	Fryserseksjonen er ikke kald nok.	• Fjern eventuelle produkter som kan ha tint under denne feilen. • Ikke tilsett ferske matvarer før ønsket temperatur er nådd. • Ikke oppbevar varme produkter. • Hold dørene lukket.
E10	Kjøledelen er ikke kald nok.	• Still inn en kaldere temperatur i kjøleskapseksjonen. • Ikke tilsett ferske matvarer før ønsket temperatur er nådd. • Ikke oppbevar varme produkter. • Hold dørene lukket.
E11	Kjøledelen er for kald.	• Slå av Extra Cool-funksjonen. • Still inn en høyere temperatur i kjøleskapseksjonen. • Sørg for at ventilasjonsåpningene er klare og ikke tett.



Ta kontakt med servicesenteret hvis problemet vedvarer.

Ved forskjellige problemer med apparatet, sjekker du tabellen nedenfor for mulige løsninger.

9.2 Hva må gjøres, hvis...

Problem	Mulig årsak	Løsning
Produktet fungerer ikke.	Produktet er slått av.	Slå på produktet.
	Støpslet er ikke tilkoblet stikkontakten på riktig måte.	Koble støpslet til stikkontakten på riktig måte.
	Stikkontakten er ikke spenningsførende.	Koble et annet produkt til stikkontakten. Kontakt en kvalifisert elektriker.
Produktet støyer unormalt.	Produktet står ikke stødig.	Kontroller at produktet står stabilt.
Kompressoren går kontinuerlig.	Temperaturen er feil innstilt.	Referer til kapittelet «Bruk».
	Mange matvarer ble lagt inn samtidig.	Vent noen timer og kontroller temperaturen igjen.
	Romtemperaturen er for høy.	Referer til kapittelet «Montering».
	Matvarene som ble lagt inn var for varme.	La matvarer avkjøle seg til romtemperatur før du legger dem inn.

Problem	Mulig årsak	Løsning
	Døren er ikke skikkelig stengt.	Referer til avsnittet «Lukke døren».
	Extra Freeze-funksjonen er slått på.	Referer til avsnittet «Extra Freeze-funksjon».
Kompressoren starter ikke med en gang etter at du har trykket på «Extra Freeze», eller etter at temperaturen er endret.	Kompressoren starter etter en stund.	Dette er normalt, det har ikke oppstått noen feil.
Døren står ikke på linje eller forstyrrer ventilasjons-gitteret.	Produktet står ikke i vater.	Se installasjonsanvisningene.
Det er vanskelig å åpne døren.	Du prøvde å åpne døren like etter at du stengt den.	Vent noen sekunder før du åpner døren på nytt.
Lampen fungerer ikke.	Lampen er i standby-modus.	Stenge og åpne døren.
	Pæren er defekt.	Kontakt nærmeste autoriserte servicesenter.
Det er for mye rim og is.	Døren er ikke skikkelig stengt	Referer til avsnittet «Lukke døren».
	Pakningen er deformert eller skitten.	Referer til avsnittet «Lukke døren».
	Matvarene er ikke pakket inn skikkelig.	Pakk inn matvarene bedre.
	Temperaturen er feil innstilt.	Referer til kapittelet «Bruk».
	Produktet er fullt og er satt til laveste temperatur.	Still inn en høyere temperatur. Referer til kapittelet «Bruk».
	Temperaturen i produktet er for lav og omgivelsestemperaturen er for høy.	Still inn en høyere temperatur. Referer til kapittelet «Bruk».
Det renner vann på bakplaten i kjøleskapet.	Under den automatiske avrimingsprosessen smelter rimet på bakveggen.	Dette er riktig. Tørk vekk vannet med en myk klut.
Det er for mye kondensert vann på bakveggen i kjøleskapet.	Døren var åpen for ofte.	Åpne døren kun når det er nødvendig.
	Døren ble ikke stengt på riktig måte.	Påse at døren er ordentlig stengt.

Problem	Mulig årsak	Løsning
	Lagret mat var ikke innpakket inn.	Pakk inn mat i egnet emballasje før du legger den i produktet.
Det renner vann på gulvet.	Smeltevannets utløp er ikke koblet til fordamperbrettet over kompressoren.	Fest smeltevannsutløpet til fordamperbrettet.
Temperaturen kan ikke stilles inn.	Extra Freeze-funksjonen er slått på.	Slå av Extra Freeze-funksjonen manuelt, eller vent til funksjonen deaktiveres automatisk for å stille inn temperaturen. Referer til avsnittet «Extra Freeze-funksjon».
Temperaturen i produktet er for lav/for høy.	Temperaturen er ikke riktig innstilt.	Still inn en høyere/lavere temperatur.
	Døren er ikke skikkelig stengt.	Referer til avsnittet «Lukke døren».
	Matvarene har for høy temperatur.	La maten avkjøle seg til romtemperatur før du legger den inn i produktet.
	For mange matvarer er lagt inn i produktet samtidig.	Oppbevar færre matvarer av gangen.
	Døren har blitt åpnet for ofte.	Åpne døren kun om nødvendig.
	Extra Freeze-funksjonen er slått på.	Referer til avsnittet «Extra Freeze-funksjon».
	Det er ingen sirkulasjon av kald luft i produktet.	Sørg for at det er sirkulasjon av kald luft i produktet. Referer til kapittelet «Hjelp og tips».
Wi-Fi kobler ikke til produktet, Wi-Fi-indikatoren blinker.	Wi-Fi-ruteren fungerer ikke.	Kontroller om ruteren er PÅ og om andre tilkoblede enheter fungerer. Hvis ruteren var AV, slå den PÅ, vent noen minutter og sjekk igjen.
	Ruteren trenger en omstart.	Start ruteren på nytt ved å koble den fra og koble den til. Vent noen minutter og sjekk igjen.

Problem	Mulig årsak	Løsning
	Ditt tilkoblede produkt trenger en Wi-Fi-tilbakestilling.	Tilbakestill Wi-Fi-tilkoblingen ved å trykke på og holde inne kontrollpanelets fryserseksjonskontroll og Mode-knapper i 10 sekunder. Vent noen minutter og koble til igjen. Referer til kapittelet «Wi-Fi tilkoblingsoppsett».
	Produktet ditt er utenfor rekkevidde fra ruterens.	Sørg for at produktet er innenfor 10 meters avstand fra ruterens og ikke med for mange vegger imellom.
		Koble produktet til 2,4 GHz-båndet på WiFi-ruterens under tilkobling i stedet for 5 GHz-båndet. Dette vil gi et sterkere signal med lenger rekkevidde.



Dersom rådet ikke gir resultater, ta kontakt med nærmeste autoriserte servicesenter.

9.3 Skifte lyspære


Produktet er utstyrt med en ekstra holdbart LED-pære.

Kun service har tillatelse til å skifte ut lysenheten. Kontakt ditt autoriserte servicesenter.

9.4 Lukke døren

1. Rengjør dørpakningene.
2. Juster døren om nødvendig. Referer til kapittelet «Montering».
3. Skift ut de defekte dørpakningene om nødvendig. Kontakt det autoriserte service-senteret.

10. LYDER

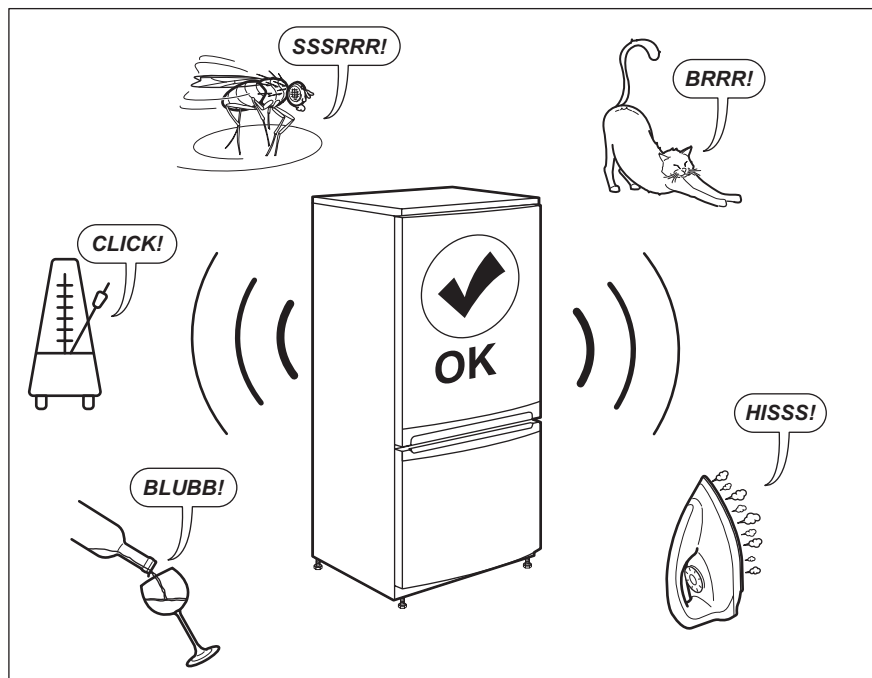

11. TEKNISKE DATA

Tekniske data finner du på typeskiltet på innsiden av produktet og på energietiketten.

QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet, gir en nettkobling til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette produktet i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med produktet.

Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen <https://eprel.ec.europa.eu> og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet.

Se koblingen www.theenergylabel.eu for detaljert informasjon om energietiketten.

12. INFORMASJON FOR TESTINSTITUTTER

Montering og forberedelse av produkt for enhver EcoDesign-kontroll skal være i samsvar med EN 62552. Ventilasjonskrav, luftspalter og minste avstand bak skal være som angitt i

denne brukerhåndboken i kapittel 3. Kontakt produsenten for ytterligere informasjon, inkludert lasteplaner.


13. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet

 sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	78
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	80
3. INSTALLATION.....	82
4. DRIFT.....	85
5. WI-FI ANSLUTNINGINSTÄLLNINGAR.....	89
6. DAGLIG ANVÄNDNING.....	89
7. RÅD OCH TIPS.....	92
8. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING.....	94
9. FELSÖKNING.....	95
10. LJUD.....	100
11. TEKNISKA DATA.....	100
12. INFORMATION FÖR TESTINSTITUT.....	100
13. MILJÖSKYDD.....	101

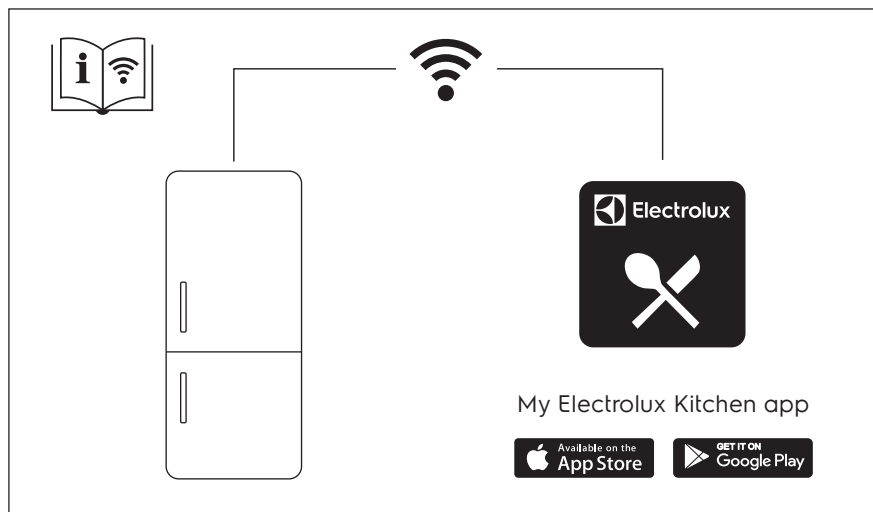

VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du har köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som kommer med årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Den är genialisk och elegant, och den har utformats med dig i åtanke. När du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:



få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:

www.electrolux.com/support



registrera din produkt för bättre service:

www.registerelectrolux.com



köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:

www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Använd alltid originalreservdelar.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar vår auktoriserade serviceverkstad: Modell, artikelnummer, serienummer.

Informationen står på märkplåten.



Varning/Försiktighet – Säkerhetsinformation



Allmän information och tips



Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett

säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.

- Barn mellan 3 och 8 år får fylla på och tömma maskinen, förutsatt att de har fått rätt instruktioner.
- Denna produkt kan användas av personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar, förutsatt att de har fått rätt instruktioner.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten och mobilenheter med My Electrolux Kitchen app.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.

1.2 Allmän säkerhet

- Denna produkt är endast avsedd för förvaring av mat och dryck.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gårdsgästhus och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrids.
- För att undvika kontaminering av livsmedel respektera följande instruktioner:
 - låt inte dörren vara öppen längre stunder,
 - rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med mat samt åtkomliga dräneringssystem,
 - förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylan, så att det inte kommer i kontakt med eller droppar på annan mat.
- VARNING! Se till att ventilationsöppningarna i maskinens hölje eller inbyggda struktur inte blockeras.

- **WARNING!** Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel för att påskynda upptyningsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
- **WARNING!** Var noga med att inte skada kylkretsen.
- **WARNING!** Använd inga elektriska produkter inne i förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.
- Använd inte vattenspray och ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en våt mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metallföremål.
- När produkten är tom under en längre tid ska den stängas av, avfrostas, rengöras, torkas och dörren ska lämnas öppen för att förhindra att mögel utvecklas i produkten.
- Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprayburkar med lättantändligt bränsle i den här produkten.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



WARNING!

Endast en behörig person får installera den här produkten.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Se till att luft kan cirkulera runt produkten.
- Vid första installationen eller om dörren har hängt om, vänta minst 4

timmar innan du ansluter till elnätet. Detta för att oljan ska rinna tillbaka i kompressorn.

- Innan du utför något på produkten (t ex hänger om dörren), ska du dra ut kontakten ur vägguttaget.
- Installera inte produkten i närheten av element eller spisar, ugnar eller hållar, såvida inte annat anges i installationsanvisningarna.
- Produkten får inte utsättas för regn.
- Installera inte produkten där den kan utsättas för direkt solljus.
- Installera inte produkten på platser som är mycket fuktiga eller kalla.
- När du flyttar produkten ska du lyfta den i framkanten för att undvika att repa golvet.

2.2 Elektrisk anslutning



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.



WARNING!

När du sätter in din produkt, se till att elsladden inte kommer under produkten eller skadas.



WARNING!

Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.

- Produkten måste jordas.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Kontrollera så att du inte skadar de elektriska komponenterna (t.ex. stickkontakten, nätkabeln, kompressorn). Kontakta ett auktoriserat servicecenter eller en elektriker för att ersätta skadade komponenter.
- Nätkabeln måste vara under stickkontaktens nivå.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

2.3 Använd



WARNING!

Risk för skador, brännskador eller elstötar föreligger.



Produkten innehåller brandfarlig gas, isobutan (R600a), en naturgas med hög miljökompatibilitet. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller isobutan.

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Placera inte elektriska produkter (t.ex. glassmaskiner) i produkten såvida de inte anges av tillverkaren.

- Om kylkretsen skadas, så se till att inga flammor eller antändningskällor förekommer i rummet. Ventilera rummet.
- Låt inte heta föremål vidröra plastdelarna i produkten.
- Lagg inte läskedrycker i frysacket. Detta skapar tryck i dryckesbehållaren.
- Förvara inte brandfarliga gaser och vätskor i produkten.
- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten.
- Vidrör inte kompressorn eller kondensorn. De är heta.
- Dela inte ditt Wi-Fi-lösenord.
- Se till att aldrig avlägsna eller vidröra föremål från frysacket med våta eller fuktiga händer.
- Frys inte mat på nytt om den har tinats.
- Följ förvaringsanvisningarna på förpackningen till den frysta maten.
- Lagg maten i påse eller förvaringsburk innan du lägger det i frysacket.

2.4 Invändig belysning



WARNING!

Risk för elektrisk stöt!

- Denna produkt innehåller en eller flera ljuskällor av energieffektivitetsklass F.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

2.5 Skötsel och rengöring



WARNING!

Risk för personsador och skador på produkten föreligger.

- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Kylenheten i denna product innehåller kolväten Endast en behörig person får utföra underhåll och fylla kylapparaten.
- Undersök regelbundet tömningskanalen i kylan och rengör den vid behov. Om tömningskanalen täpps igen kommer avfrostat vatten att samlas på produktens botten.

2.6 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar kommer att finnas tillgängliga i 7 år efter att modellen slutat tillverkas: termostater, temperaturgivare, kretskort, ljuskällor, dörrhandtag, dörrgångjärn, plåtar och korgar. Observera att vissa av dessa

reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.

- Packningar till luckan kommer att finnas tillgängliga i 10 år efter att modellen har slutat tillverkas.

2.7 Avfallshantering



WARNING!

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av strömkabeln och kassera den.
- Ta bort locket för att hindra att barn eller djur stängs in inuti produkten.
- Kylkretsen och isoleringsmaterialet i den här produkten är "ozonvänliga".
- Isoleringsmaterialet innehåller brandfarlig gas. Kontakta kommunen för information om hur produkten kasseras korrekt.
- Orsaka inte skada på den delen av kylenheten som är nära värmeväxlaren.



3. INSTALLATION



WARNING!

Se avsnitten om säkerhet.

3.1 Mått

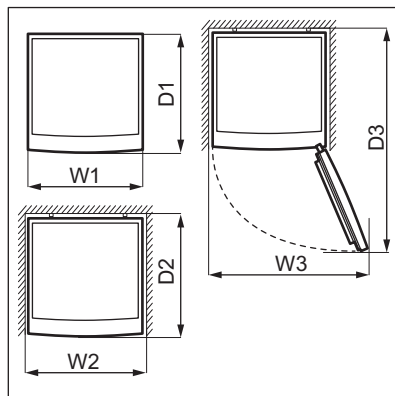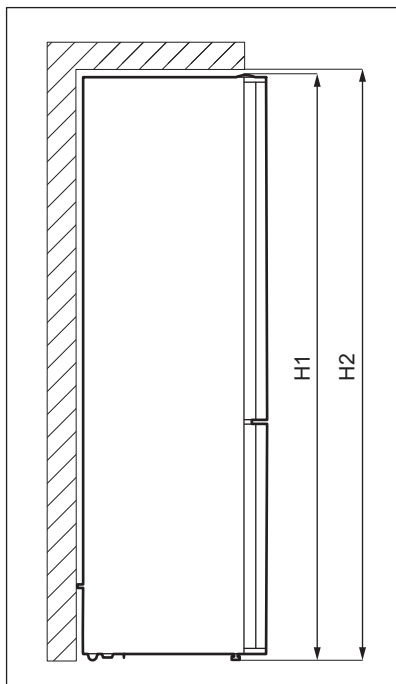

Yttermått ¹		
H1*	mm	1860
W1	mm	595
D1	mm	650

¹ höjd, bredd och djup på produkten gäller utan handtag

* inklusive höjden på det övre gångjärnet (10 mm)

Utrymme som krävs under användning ²		
H2	mm	1900
W2	mm	600
D2	mm	718

² höjd, bredd och djup på produkten inklusive handtaget, plus utrymmet som krävs för fri cirkulation av kylluften

Totalt utrymme som krävs under användning ³		
H2	mm	1900
W3	mm	917
D3	mm	1158

³ höjd, bredd och djup på produkten inklusive handtaget, plus utrymmet som krävs för fri cirkulation av kylluften, plus det utrymme som krävs för att tillåta lucköppning till minsta vinkel som tillåter borttagning av all intern utrustning

3.2 Placering

Den här produkten är inte avsedd att användas inbyggd.

Vid annan installation än fristående, med beaktande av utrymmet som krävs utifrån dimensionerna under användning, kommer produkten att fungera korrekt men energiförbrukningen kan öka något.

För att säkerställa bästa funktion bör produkten inte installeras nära en värmekälla (ugn, spis, värmeelement eller spishäll) eller på en plats med direkt solljus. Se till att luft kan cirkulera fritt runt produktens baksida.

Den här produkten ska installeras i ett torrt, väl ventilerat rum inomhus.

För att få bästa effekt om produkten placeras under en överhängande väggenhet, måste minimiavståndet mellan skåpets översida och väggenheten behållas. Produkten bör dock helst inte placeras under överhängande väggenheter. En eller flera justerbara fötter under skåpet ser till att det går att få maskinen att stå plant.



FÖRSIKTIGHET!

Om produkten placeras mot en vägg ska de medföljande distanserna användas för att hålla det minimiavstånd som anges i monteringsanvisningarna.



FÖRSIKTIGHET!

Om produkten installeras intill en vägg, se monteringsanvisningarna för att förstå minimiavståndet mellan väggen och den sida av produkten där gångjärnen sitter, för att ge tillräckligt utrymme för att öppna dörren när den inre utrustningen tas bort (t.ex. vid rengöring).

Den här produkten är avsedd för användning i en omgivningstemperatur på 10°C–43°C °C.



Korrekt funktion av produkten kan endast garanteras inom angivet temperaturområde.



Om du är osäker på var du ska installera produkten kan du kontakta återförsäljaren, vår kundtjänst eller närmsta auktoriserade servicecenter.



Produkten måste kunna kopplas bort från elnätet. Stickkontakten måste därför vara lätt att komma åt när produkten har installerats.

3.3 Elektrisk anslutning

- Kontrollera att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med hushållsapparatens märkdata som anges på typskylten före anslutning till ett eluttag.
- Produkten måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta en kvalificerad elektriker för att ansluta hushållsapparaten till en separat jord enligt gällande bestämmelser.
- Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.
- Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv.


3.4 Nivåutjämning

Se till att produkten står jämnt på en plan yta. Detta kan uppnås genom de två justerbara fötterna under skåpets framkant.

3.5 Bakre distanser

I påsen med bruksanvisningen finns två distanser som måste monteras enligt figur.

Om du placerar produkten mot en vägg i en fristående installation ska de bakre distanserna installeras för att säkerställa maximalt möjligt avstånd.

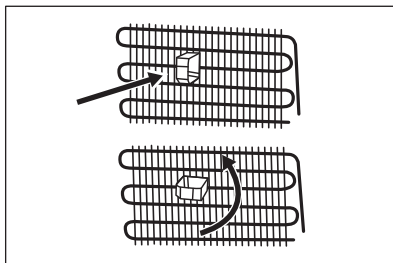

3.6 Omhängning av dörren

Se separata instruktioner om montering och omhängning av dörren.




FÖRSIKTIGHET!

Om du ska vända dörren, se alltid till att skydda golvet från repor med ett slitstarkt material.

4. DRIFT

4.1 Kontrollpanel

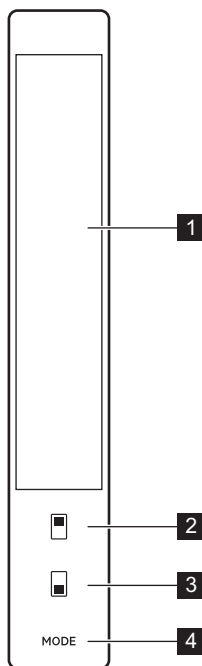


1 Display

2 Kontrollknapp för kylavdelning

3 Kontrollknapp för frysavdelning

4 Mode-knapp

4.2 Display

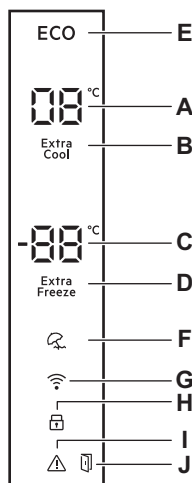

- A. Temperaturindikator för kylavdelning
- B. Extra Cool-indikator
- C. Temperaturindikator för frysavdelning
- D. Extra Freeze-indikator
- E. Economy-indikator
- F. Holiday-indikator
- G. Wi-Fi-indikator
- H. ChildLock-indikator
- I. Larmindikator
- J. Larmindikator för öppen dörr

4.3 Slå på och stänga av

Slå på apparaten genom att koppla in kontakten i eluttaget.

- i** När apparaten slås på den första gången kan det dröja en minut innan innerbelysningen tänds, på grund av inledande test.

Stäng av apparaten genom att dra ut kontakten från eluttaget.

4.4 Temperaturreglering

Rekommenderad inställd temperatur är:

- +4 °C för kylan,
- -18 °C för frysen.

Temperaturområdet kan variera mellan -16 °C och -24 °C eller 1 °C och 8 °C.

För att ställa in temperaturen, tryck på regleringsknappen för kyl- eller frysfacket upprepade gånger tills du når önskad temperatur i varje utrymme.

Välj inställning, men tänk på att temperaturen inne i kylan beror på:

- rumstemperatur,
- hur ofta man öppnar dörren,
- mängden livsmedel som förvaras,
- produktens plats.

En medelhög inställning är i regel lämpligast.

Temperaturindikatorerna visar den inställda temperaturen.

- i** Den inställda temperaturen uppnås inom 24 timmar.

4.5 Larm för hög temperatur [endast för utvalda modeller]

- i** Larmet går igång när du ansluter apparaten för första gången.

Kylfack

Larmet går igång när kylskåpets temperatur är högre än 10 °C.

Under larmet:

- displayen visar en blinkande **E10** felkod,
- larmindikatorn blinkar,
- ljudlarmet piper.

Frysfack

Larmet går igång när kylskåpets temperatur är lägre än -9 °C.

Under larmet:

- displayen visar en blinkande **E09** felkod,
- larmindikatorn blinkar,
- ljudlarmet piper.

Stänga av larmet

- Tryck på valfri knapp på kontrollpanelen för att stänga av larmet. Den maximala temperaturen som uppnåtts av utrymmet visas på displayen och larmindikatorn blinkar tills temperaturen återställs.
- Larmsignalen stängs av automatiskt efter 1 timme. Larmindikatorn blinkar och felkoden finns kvar på displayen.
- Om produkten återgår till den inställda temperaturen stängs larmet av och den normala displayen återställs. Kontrollera om maten inuti inte är förstörd eller tinad. Se avsnittet "Uppthining" i så fall.



Se avsnittet "Temperaturreglering" för att ställa in temperaturen i varje fack.

4.6 Extra Cool-funktion

Om du behöver lägga in en större mängd matvaror i kylavdelningen, exempelvis när du har handlat, rekommenderas aktivering av Extra Cool-funktionen för att kyla matvarorna snabbare så att annat innehåll i kylan inte värms upp.

För att aktivera denna funktion, tryck upprepade gånger på kylfackets kontrollknapp tills Extra Cool-indikatorn visas. Kylskåpet piper två gånger för att bekräfta inställningen.

I detta läge:

- Temperaturen i fryssvdelningen kan justeras.
- Funktionen Extra Freeze kan väljas.
- Funktionen Economy kan inte väljas.
- Funktionen Holiday kan inte väljas.

Denna funktion stängs av automatiskt efter högst 5 timmar eller vid den lägsta temperaturen för kylan (1–3 °C).

Du kan stänga av Extra Cool-funktionen innan den avslutas automatiskt, genom att upprepa proceduren tills Extra Cool-indikatorn slocknar eller välja en annan annan temperatur för kylavdelningen.

4.7 Extra Freeze-funktion

Extra Freeze-funktionen används för frrysning och snabb infrysning i följd i frysavdelningen. Den här funktionen påskyndar infrysningen av färsk mat och skyddar mat som finns i skåpet från uppvärmning.



Färska matvaror fryses in genom aktivering av Extra Freeze-funktionen i minst 3 timmar innan matvarorna placeras i frysavdelningen.

För att aktivera denna funktion, tryck upprepade gånger på frysfackets kontrollknapp tills Extra Freeze-indikatorn visas. Kylskåpet piper två gånger för att bekräfta inställningen.

I detta läge:

- Temperaturen i kylavdelningen kan justeras.
- Funktionen Extra Cool kan väljas.
- Funktionen Economy kan inte väljas.
- Funktionen Holiday kan inte väljas.

Denna funktion stängs av automatiskt efter 24 timmar.

Du kan stänga av Extra Freeze-funktionen innan den avslutas automatiskt, genom att upprepa proceduren tills Extra Freeze-indikatorn slocknar eller välja en annan annan temperatur för frysavdelningen.

4.8 Economy-läge

Economy-läget ger bra förvaringsförhållanden för matens kvalitet med minimal energiförbrukning. Detta är den bästa inställningen när apparaten inte används.

För att aktivera denna funktion, tryck på Mode-knappen tills Economy-indikatorn visas. Produkten piper två gånger för att bekräfta inställningen.

I detta läge:

- Temperaturindikatorer för kyl- och frysavdelningarna visar "E".
- Temperaturen i kyl- och frysavdelningarna kan justeras. När Economy-läget avbryts, fortsätter de valda temperaturvärdena.



Avbryt Economy-läget innan Holiday-läget aktiveras.

Du kan avaktivera Economy-läge genom att:

- trycka på Mode-knappen.
- aktivera Extra Freeze-funktionen. Economy-läget avbryts automatiskt och vald funktion aktiveras.
- aktivera Extra Cool-funktionen. Economy-läget avbryts automatiskt och vald funktion aktiveras.

4.9 Holiday-läge

Med Holiday-läget kan kylavdelningen vara tom under en lång semesterperiod för att minska bildande av dålig lukt samtidigt som frysavdelningen fungerar som vanligt.

För att aktivera denna funktion, tryck på Mode-knappen tills Holiday-indikatorn visas. Produkten piper två gånger för att bekräfta inställningen.

I detta läge:

- Kylens temperaturindikator visar "- -".
- Temperaturen i kyl- och frysavdelningarna kan justeras. När Holiday-läget avbryts, fortsätter den valda temperaturen att visas.



Avbryt Holiday-läget innan Economy-läget aktiveras.

Du kan avaktivera Holiday-läge genom att:

- trycka på Mode-knappen.
- aktivera Extra Freeze-funktionen. Holiday-läget avbryts automatiskt och vald funktion aktiveras.
- aktivera Extra Cool-funktionen. Holiday-läget avbryts automatiskt och vald funktion aktiveras.

4.10 ChildLock-funktion

Aktivera ChildLock-funktionen för att låsa knapparna så att de inte används oavsiktligt.

För att aktivera den här funktionen, håll kyl- och frysfacketts kontrollknappar intryckta samtidigt i 5 sekunder.

Du kan avaktivera ChildLock-funktionen genom att upprepa proceduren.



Funktionen ChildLock avaktiveras om elförsörjningen bryts eller om produkten kopplas ur.

4.11 DrinksChill-funktion

Funktionen DrinksChill kan användas för att ställa in ett ljudlarm på önskad tid. Det är användbart t.ex. om matvaror enligt ett recept ska svalna en viss tid.

Så här aktiverar du funktionen:

1. Tryck på frysavdelningens kontrollknapp i 3 sekunder tills kylskåpets temperaturdisplay visar "05" (5 minuter).
2. Tryck på kylavdelningens kontrollknapp för att ställa in tiden från 5 till 30 minuter.
När önskad tid har valts blinkar temperaturindikatorn i kylan. Produkten piper två gånger för att bekräfta inställningen.

Du kan avaktivera DrinksChill-funktionen genom att trycka på frysavdelningens kontrollknapp i 3 sekunder.

4.12 Screen Saver-läge

Med Screen Saver-läget minskar energiförbrukningen genom att indikatorer släcks på kontrollpanelen när den inte används.

Aktivera den här funktionen genom att hålla in kylfacketts regleringsknapp i 3 sekunder. Om ingen knapp trycks in inom 30 sekunder släcks kontrolllamporna på kontrollpanelen. Screen Saver-läget är på.

Produkten kan användas i Screen Saver-läget genom tryck på valfri knapp. De aktuella inställningarna visas på skärmen och du kan göra justeringar. Efter 30 sekunder stängs kontrollpanelen av igen.



Funktionen ChildLock kan aktiveras Screen Saver-läget. Du kan avaktivera funktionen ChildLock när kontrollpanelens indikatorer påslagna.

Du kan stänga av Screen Saver-funktionen genom att trycka på i 3 sekunder.

4.13 Larm för öppen dörr

Om kylskåps- eller frysdörren lämnas öppen i cirka 2 minuter hörs en ljudsignal och larmindikatorn blinkar.

Larmet stängs av när dörren stängs.

5. WI-FI ANSLUTNINGSINSTÄLLNINGAR

5.1 Trådlös anslutning

Med den här funktionen kan du ansluta din produkt till Wi-Fi nätverket och länka den till din mobila enhet.

För att ansluta produkten behöver du:

- Trådlöst nätverk med internetanslutning.
- Mobil enhet ansluten till ditt trådlösa nätverk.

Frekvens/Protokoll	Wi-Fi: 2.4 GHz / 802.11 bgn
	Wi-Fi: 5 GHz/ 802.11 an (endast för inomhusbruk)
	Bluetooth Low Energy 5.0: 2.4 GHz / DSSS
Max. effekt	Wi-Fi 2.4 GHz: <20 dBm
	Wi-Fi 5 GHz: <23 dBm
	Bluetooth Low Energy 5.0: <20 dBm
Kryptering	WPA, WPA2

Gör så här för att ansluta produkten Wi-Fi:

1. Hämta My Electrolux Kitchen appen på din mobila enhet från Google Play (Android) eller App Store (iOS).
2. Öppna appen och registrera dig för att skapa ett konto.
3. Tryck på knappen **Lägg till produkt** på startskärmen. Om du redan har anslutit enheten till Electrolux-produkter: Sveg rakt genom dina anslutna produkter och tryck på knappen **Lägg till produkt**.
4. Välj den produkt du vill ansluta och tryck på **Nästa**.
5. På skärmen **Bra att känna till** förbereder du ditt Wi-Fi namn och lösenord för att kunna ansluta produkten. Tryck på **Nästa**.
6. Anslut produkten till eluttaget.
7. Håll Mode-knappen intryckt i 3 sekunder. Produkten piper två gånger och Wi-Fi-indikatorn blinkar.
8. Följ instruktionerna i appen för att slutföra introduktionsprocessen. Efter lyckad anslutning slutar Wi-Fi-indikatorn att blinka och lyser med fast sken. På displayen visas inställd temperatur.



Om du inte kan ansluta din Wi-Fi eller om du vill återställa Wi-Fi-installationen, se avsnitt "Felsökning".


6. DAGLIG ANVÄNDNING

6.1 Placering av dörrhyllorna

Dörren har skenor som gör att hyllorna/facken kan placeras efter önskemål.


Placering av dörrens hyllor/fack:

1. Lyft hyllan/facket lite i taget i pilarnas riktning tills de lossnar.
2. Placera hyllan/facket på önskad plats och för in den/det i skenorna.

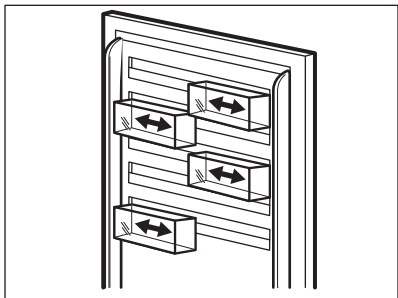

6.2 Flyttbara hyllor

Kylskåpets innerväggar är försedda med ett antal skenor för placering av hyllor efter önskemål.

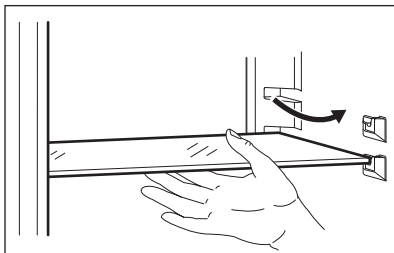

- i** Flytta inte glashyllan ovanför grönsakslådan eftersom det kan skada luftcirkulationen i skåpet.


6.3 Extra Chill låda

Extra Chill Svalavdelningen ger en miljö med en lägre temperatur tack vare den aktiva cirkulationen av kall luft och är lämplig för lagring av olika sorters färska livsmedel (t.ex. fisk, kött, skaldjur, inlagd mat osv.) eftersom den bevarar matens näringsinnehåll och håller hög fuktighet.

Lådan Extra Chill sitter i kylskåpets nedre del, direkt ovanför grönsakslådan.

Så här tar du bort lådan:

1. Dra ut lådan helt.
2. När lådan når gejdarnas ändläge, lyft lådan något i framkanten och haka av den från skåpet.

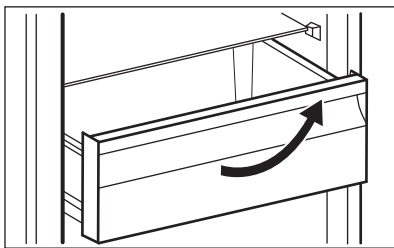

- i** För att sätta tillbaka lådan i sitt ursprungliga läge, följ stegen ovan i omvänd ordning.


6.4 Grönsakslåda

Det finns en särskild låda längst ner som är lämplig för förvaring av frukt och grönsaker.

6.5 Ta ut och installera fryslådorna

Så här tar du ut en låda ur frysfacket:

1. Öppna frysdörren helt.
2. Dra ut lådan helt.
3. Lyft upp lådans framsida något och ta bort den från produkten.

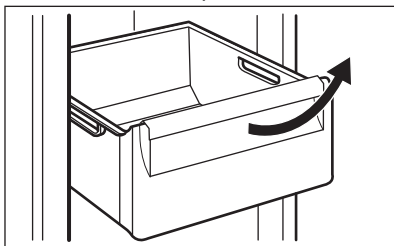


- i** För att sätta tillbaka lådan i sitt ursprungliga läge, följ stegen ovan i omvänd ordning.

6.6 Reglering av luftfuktigheten

Glashyllan har ventilationsspringor som öppnas/stängs med ett vred och möjliggör reglering av luftfuktigheten i grönsakslådan/-lådorna.

- i** Placera inga matvaror på fuktighetsreglaget.

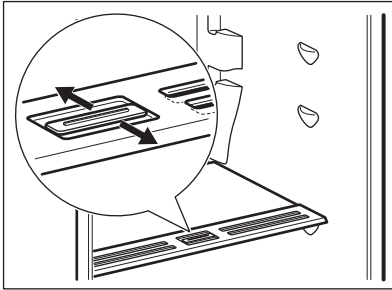

Lämplig inställning av vredet beror på typ och mängd av frukt och grönsaker:

- Stängda öppningar (symbol med en stor droppe): rekommenderas när det finns lite frukt och grönsaker i lådan. På detta sätt bevaras det naturliga fukthållat i frukt och grönsaker längre.
- Öppna springor (symbol med en liten droppe): rekommenderas när det finns mycket frukt och grönsaker i lådan. På detta sätt ger mer luftcirkulation en lägre luftfuktighet.

6.7 Fläkt

Kylavdelningen har en funktion som möjliggör snabb nedkylning av matvaror och håller en jämnare temperatur.

Denna enhet aktiveras automatiskt vid behov.




Blockera inte luftinlopp och luftutlopp när du lägger in matvaror eftersom luftcirkulationen då kommer att försämrast.

6.8 Flaskhylla

Kylen är utrustad med en flaskhylla där vin eller dryck på flaska kan förvaras och den kan tas ut för rengöring.

Placera flaskorna (med öppningarna vända utåt) på den redan monterade flaskhyllan.

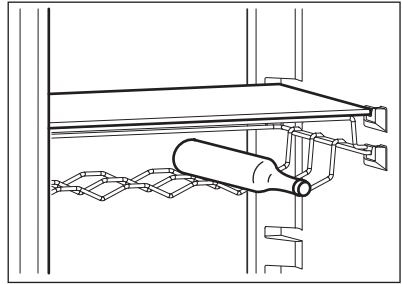

Använd endast flaskstället för att förvara flaskor. Se till att de placerade flaskorna är stängda.

6.9 Frysa färsk mat

Frysacket är lämpligt för infrysning av färsk mat och långvarig förvaring av fryst och djupfrysad mat.

Vid infrysning av färsk matvaror, aktivera Extra Freeze-funktionen i minst 3 timmar innan livsmedlet som ska frysas placeras i frysavdelningen.

Förvara den färsk maten jämnt fördelad i första facket eller lådan uppfifrån.

Den största mängd mat som kan frysas in utan att lägga till mer mat inom 24 timmar anges på typskylten (en etikett som finns på insidan av frysen).

6.10 Förvaring av fryst mat

Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt läge: låt apparaten vara påslagen i minst tre timmar med funktionen Extra Freeze aktiverad innan du lägger in produkter i facket.



FÖRSIKTIGHET!

I händelse av oavsiktlig avfrostning, t.ex. strömavbrott, och avbrottet varar längre än den tid som anges på typskylten under "Temperaturökningstid", måste upptinade matvaror användas eller tillagas omedelbart och sedan svalna och frysas in på nytt.

6.11 Upptining

Djupfryst och fryst mat kan tinas upp i kylfacket eller i rumstemperatur beroende på hur lång tid det får ta.

Små mängder kan även tillagas frusna direkt från frysen. I dessa fall tar tillagningen längre tid.

6.12 Isbricka

Denna produkt är utrustad med en eller flera brickor för frysning av isbitar.



Använd inte metallredskap för att ta ut isbrickorna ur frysfacket.

1. Fyll isbrickorna med vatten.
2. Sätt in dem i frysfacket.

7. RÅD OCH TIPS

7.1 Tips för energibesparing

- Frys: Det är frysens interna konfiguration som säkerställer effektiv energianvändning.
- Kyl: Den mest effektiva energianvändningen säkerställs i konfigurationen med lådorna i kylskåpets nedre del och med hyllorna fördelade jämnt. Hur hyllorna i dörren är placerade påverkar inte energiförbrukningen.
- Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen längre än nödvändigt.
- Frys: Ju kallare temperaturinställning, desto högre energiförbrukning.
- Kyl: Ställ inte in för hög temperatur för att spara energi om det inte behövs för matens egenskaper.
- Om omgivningstemperaturen är hög, temperaturreglaget är inställt på för låg temperatur och kylskåpet är fullt med matvaror, kan kompressorn fortsätta att arbeta, vilket kan leda till att frost eller is bildas på evaporatorn. I så fall ska temperaturreglaget ställas in på en högre temperatur för att den automatiska avfrostningen ska starta och för att på så sätt spara energi.
- Säkerställ god ventilation. Täck inte över ventilationsgaller eller hål.
- Se till att livsmedelsprodukter inuti kylskåpet inte hindrar luft från cirkulera genom avsedda hål i kylskåpets bakre del.

7.2 Tips för infrysning

- Aktivera Extra Freeze-funktionen minst 3 timmar innan du lägger in mat i frysen.
- Innan mat läggs in i frysen ska den packas in och förslutas i: aluminiumfolie, plastfolie eller påsar, lufttäta behållare med lock.
- Dela upp maten i mindre portioner för effektivare infrysning och upptining.
- Det är bra att sätta etiketter och datum på all fryst mat. Detta hjälper till att identifiera maten och veta när den bör ätas.
- Maten ska vara färsk när den fryses in för att bevara den goda kvaliteten. Särskilt frukt och grönsaker ska frysas efter skörd för att alla näringsämnen ska bevaras.
- Frys inte in flaskor eller burkar med vätska, särskilt inte de som innehåller kolsyra - de kan explodera i frysen.
- Ställ inte in varm mat i frysfacket. Låt varm mat svalna till rumstemperatur innan de läggs in i frysen.
- Undvik att lägga in färsk icke fryst mat bredvid redan fryst mat, eftersom den frysta maten då kan tina upp. Lägg in färsk icke fryst mat i den del av frysen där det inte finns någon fryst mat.
- Ät inte isbitar eller isglass direkt efter du har tagit ut dem ur frysen. Det finns risk för frostsador.
- Frys inte om mat som har tinat. Om maten har tinat, tillaga den, låt den svalna och frys därefter in den.

7.3 Tips för förvaring av fryst mat

- Frysacket är det som är markerat med  .
- Bra temperaturinställning som garanterar konservering av fryst mat är en temperatur som är mindre än eller lika med -18 °C.
Högre temperaturinställning kan leda till kortare hållbarhet.
- Hela frysacket är lämpligt för förvaring av frysta livsmedelsprodukter.
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt maten så att luft kan cirkulera fritt.
- För korrekt förvaring, se etiketten på livsmedelsförpackningar där livsmedlets hållbarhet står.
- Det är viktigt att förpacka maten på ett sådant sätt att vatten, fukt eller kondens inte kan komma in.

7.4 Shoppingtips

När du har handlat mat:

- Se till att förpackningen är hel - annars kan maten bli dålig. Om förpackningen har svällt eller är våt, kanske det inte har förvarats under optimala förhållanden och upptining kan ha börjat.
- För att undvika att fryst mat börjar tina ska du köpa frysta varor precis innan du lämnar livsmedelsbutiken och transportera dem i en termisk och isolerad kylväska.
- Lägg omedelbart in den frysta maten i frysen när du har kommit tillbaka från butiken.
- Om maten har tinat helt eller bara lite, får den inte frysas om igen. Ät den så snart som möjligt.
- Respektera sista förbrukningsdag och förvaringsinformationen på förpackningen.

7.5 Hållbarhet i frysacket

Typ av mat	Hållbarhet (månader)
Bröd	3
Frukt (ej citrus)	6 - 12
Grönsaker	8 - 10
Rester utan kött	1 - 2
Mejeriprodukter:	
Smör	6 - 9
Mjuk ost (t.ex. mozzarella)	3 - 4
Hård ost (t.ex. parmesan, cheddar)	6
Skaldjur:	
Fet fisk (t.ex. lax, makrill)	2 - 3
Mager fisk (t.ex. torsk, flundra)	4 - 6
Räkor	12
Musslor utan skal	3 - 4
Tillagad fisk	1 - 2
Kött:	

Typ av mat	Hållbarhet (månader)
Fågel	9 - 12
Nötkött	6 - 12
Fläskkött	4 - 6
Lamm	6 - 9
Korv	1 - 2
Skinka	1 - 2
Rester med kött	2 - 3

7.6 Tips för kylning av färska livsmedel

- Bra temperaturinställning som säkerställer bra förvaring av färsk mat är en temperatur lägre än eller exakt +4 °C.
Högre temperaturinställning inuti produkten kan leda till kortare hållbarhet av matvarorna.
- Täck alltid maten för att bevara färskheten och aromen.
- Använd alltid stängda behållare för vätskor och livsmedel för att undvika smaker eller lukt i facket.
- För att undvika korskontaminering mellan kokt och rå mat, täck den kokta maten och separera den från den råa maten.
- Det bästa är att tina maten i kylan.
- Ställ inte in varm mat i kylskåpet. Se till att den har svalnat vid rumstemperatur innan du sätter in den.
- För att förhindra att mat kastas ska ny mat alltid placeras bakom den gamla.

- Kött (alla typer): lägg i lämplig förpackning och placera på glashyllan ovanför grönsakslådan. Förvara kött i högst 1–2 dagar.
- Fukt och grönsaker: rengör noggrant (ta bort jord) och lägg dem i en särskild låda (grönsakslåda).
- Exotiska frukter som banan, mango, papaya osv. ska helst inte förvaras i kylskåpet.
- Grönsaker som tomater, potatis, lök och vitlök ska inte förvaras i kylskåpet.
- Smör och ost: lägg i en lufttät behållare eller vira in i aluminiumfolie eller en plastpåse för att få ut så mycket luft som möjligt.
- Flaskor: sätt på kapsyl och sätt dem i dörrens flaskhylla eller (om tillgängligt) i flaskstället.
- Titta alltid på livsmedlens utgångsdatum för att veta hur länge de kan förvaras.

7.7 Kylning av mat

- Färsckvarufacket är markerat med  på produktdekalen.

8. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING



VARNING!

Se avsnitten om säkerhet.

8.1 Invändig rengöring

För att få bort den typiska lukten hos nya produkter bör produkten rengöras invändigt och alla invändiga tillbehör bör tvättas av med ljummet vatten och lite

neutralt diskmedel samt torkas ordentligt före den första användningen.



FÖRSIKTIGHET!

Använd inte starka rengöringsmedel, putsmedel, klorin eller oljebaserade rengöringsmedel eftersom de kan skada ytorna.

**FÖRSIKTIGHET!**

Tillbehör och andra delar av produkten är inte avsedda att diskas i maskin.

8.2 Regelbunden rengöring

Utrustningen måste rengöras regelbundet:

1. Rengör insidan och tillbehören med ljummet vatten och lite neutral tvål.
2. Inspektera regelbundet dörrtätningarna och torka dem rena från eventuell smuts.
3. Rengör kondensorn med en borste minst två gånger om året.
4. Rengör avdunstningsbrickan regelbundet för att avlägsna vattenansamlingar.
5. Skölj och torka ordentligt.

9. FELSÖKNING

**WARNING!**

Se avsnitten om säkerhet.

9.1 Felkoder

**WARNING!**

Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

8.3 Avfrostning av produkten

Frost avlägsnas automatiskt från förångaren i kylutrymmet varje gång kompressorn stannar under normal användning. Vatten från avfrostningen rinner ut via en ränna i en speciell behållare på skåpets baksida, bredvid kompressorn, och förångas därifrån.

8.4 Perioder utan användning

Följ nedanstående anvisningar om produkten inte kommer att användas under längre tid:

1. Dra ut kontakten från eluttaget.
2. Ta ur alla matvaror.
3. Rengör produkten och alla tillbehör.
4. Låt dörrarna stå öppna för att undvika att dålig lukt bildas.

Felkoder visas på displayen.

Felkod	Möjlig orsak	Lösning
E01–E07		Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad.
E08	Spänning på apparatens strömförsörjning under 170 V.	Spänningen måste återgå till erforderlig nivå.
E09	För hög temperatur i frysavdelningen.	• Ta bort produkter som kan ha tinat under detta fel. • Tillsätt inga färska produkter förrän avsedd temperatur har uppnåtts. • Förvara inte varma produkter. • Håll dörrarna stängda.

Felkod	Möjlig orsak	Lösning
E10	För hög temperatur i kylavdelningen.	• Ställ in en lägre temperatur i kylavdelningen. • Tillsätt inga färska produkter förrän avsedd temperatur har uppnåtts. • Förvara inte varma produkter. • Håll dörrarna stängda.
E11	För låg temperatur i kylavdelningen.	• Stäng av Extra Cool-funktionen. • Ställ in en högre temperatur i kylavdelningen. • Kontrollera att ventilationshålen är rena och inte igensatta.



Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet kvarstår.

Se tabellen nedan för möjliga lösningar vid andra problem med apparaten.

9.2 Vad gör jag om...

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Produkten fungerar inte.	Produkten är avstängd.	Sätt på apparaten.
	Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget.	Anslut stickkontakten ordentligt i eluttaget.
	Det finns ingen spänning i eluttaget.	Anslut en annan produkt till eluttaget. Kontakta en behörig elektriker.
Produkten är högljudd.	Produkten har inte ordentligt stöd.	Kontrollera att produkten står stadigt.
Kompressorn arbetar oavbrutet.	Temperaturen är felaktigt inställd.	Se avsnittet "Drift".
	Mycket matvaror har lagts in samtidigt.	Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen.
	Rumstemperaturen är för hög.	Se avsnittet "Installation".
	Alltför varma matvaror har lagts in.	Låt matvarorna svalna till rumstemperatur före infrysning.
	Luckan är inte ordentligt stängd.	Se avsnittet "Stänga luckan".
	Extra Freeze-funktionen är påslagen.	Se avsnittet "Extra Freeze-funktion".

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Kompressorn startar inte omedelbart när "Extra Freeze" trycks in eller när temperaturen har ändrats.	Kompressorn startar efter en stund.	Detta är normalt, det har inte uppstått något fel.
Dörren är felinriktad eller stör ventilationsgallret.	Skåpet står inte rakt.	Se installationsanvisningarna.
Det är svårt att öppna dörren.	Du försökte öppna dörren direkt efter att den har stängts.	Vänta några sekunder med att öppna dörren efter att den har stängts.
Belysningen fungerar inte.	Lampan är i viloläge.	Stäng och öppna dörren.
	Lampan är trasig.	Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad.
Det är för mycket frost och is.	Luckan är inte ordentligt stängd.	Se avsnittet "Stänga luckan".
	Dörrtätningen är deformerad eller smutsig.	Se avsnittet "Stänga luckan".
	Matvaror är inte ordentligt förpackade.	Förpacka matvarorna bättre.
	Temperaturen är felaktigt inställd.	Se avsnittet "Drift".
	Produkten är full med matvaror och är inställd på den lägsta temperaturen.	Ställ in en högre temperatur. Se avsnittet "Drift".
	Produktens inställda temperatur är för låg och omgivningstemperaturen är för hög.	Ställ in en högre temperatur. Se avsnittet "Drift".
Det rinner vatten på den bakre väggen i kylskåpet.	Under den automatiska avfrostningen tinar frost på den bakre väggen.	Detta är normalt. Torka bort vattnet med en mjuk trasa.
Det finns för mycket kondensvatten på kylskåpets bakre vägg.	Dörren har öppnats för ofta.	Öppna bara dörren när det behövs.
	Dörren har inte stängts ordentligt.	Kontrollera att dörren är ordentligt stängd.
	Matvaror som har lagts in är inte ordentligt förpackade.	Förpacka maten på lämpligt sätt innan den läggs in.
Vatten rinner ut på golvet.	Smältvattenutloppet är inte anslutet till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn.	Anslut smältvattenutloppet till avdunstningsbrickan.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Det går inte att ställa in temperaturen.	Extra Freeze-funktionen är påslagen.	Ställ in temperaturen genom att stänga av Extra Freeze-funktionen manuellt eller vänta tills funktionen stängs av automatiskt. Se avsnittet "Extra Freeze-funktion".
Temperaturen i skåpet är för hög.	Temperaturen är inte rätt inställd.	Ställ in en högre eller lägre temperatur.
	Luckan är inte ordentligt stängd.	Se avsnittet "Stänga luckan".
	Matvarornas temperatur är för hög.	Låt matvarorna svalna till rumstemperatur innan du lägger in dem i skåpet.
	Mycket matvaror har lagts in i skåpet samtidigt.	Lägg inte in så mycket matvaror samtidigt.
	Dörren har öppnats ofta.	Öppna dörren endast när det behövs.
	Extra Freeze-funktionen är påslagen.	Se avsnittet "Extra Freeze-funktion".
	Kalluft cirkulerar inte i produkten.	Kontrollera att kalluft cirkulerar inne i skåpet. Se avsnittet "Råd och tips".
Wi-Fi ansluter inte till produkten och Wi-Fi indikatorn blinkar.	Routern Wi-Fi fungerar inte.	Kontrollera om routern är På och om andra anslutna enheter fungerar. Om routern var Av, slå På den, vänta några minuter och kontrollera igen.
	Routern måste startas om.	Starta om routern genom att koppla ur och koppla in den. Vänta några minuter och anslut igen.
	Din anslutna produkt behöver en Wi-Fi-återställning.	Återställ Wi-Fi-anslutningen genom att under 10 sekunder trycka på och hålla ned kontrollpanelens knapp för frysavdelningen och Mode-knapparna. Vänta några minuter och anslut igen. Se avsnittet "Wi-Fi anslutningsinställningar".

Problem	Möjlig orsak	Lösning
	Produkten är utanför routerns räckvidd.	Se till att din produkt är inom 10 meter från routern och att inte för många väggar finns emellan.
		Anslut produkten till 2,4 GHz-bandet istället för WiFi GHz-bandet på din 5-router när du introducerar. Detta ger en starkare signal som når längre.



Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad om dessa råd inte löser problemet.

9.3 Byte av LED-lampa


Produkten har en innerbelysning bestående av en LED-lampa med lång livslängd.

Utbyte av belysning måste utföras av servicetekniker. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.

9.4 Stänga luckan

1. Rengör dörrens tätningslist.
2. Justera dörren vid behov. Se avsnittet "Installation".
3. Byt vid behov ut defekt dörrtättningslist. Kontakta det auktoriserade servicecentret.

10. LJUD

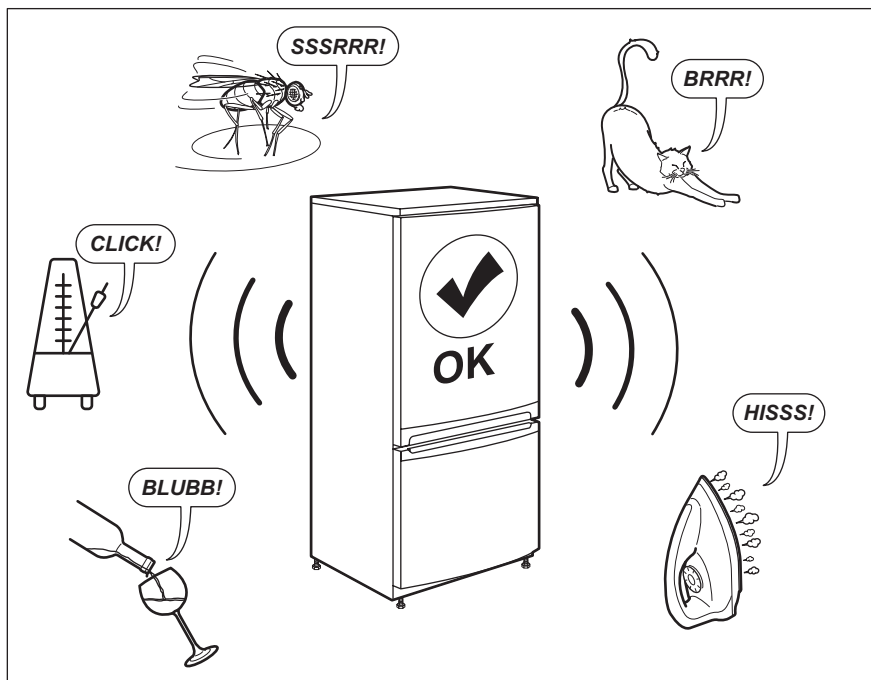

11. TEKNISKA DATA

Den tekniska informationen anges på typskylten som sitter inne i kylskåpet samt på energimärkningsetiketten.

QR-koden på energimärkningsetiketten som levereras med produkten ger en webblänk till informationen i EU EPREL-databasen, relaterad till produktens prestanda. Förvara energimärkningsetiketten som referens tillsammans med användarhandboken och alla andra dokument som medföljer denna produkt.

Det går också att hitta samma information i EPREL med länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt.

Se länken www.theenergylabel.eu för mer detaljerad information om energimärkningsetiketten.

12. INFORMATION FÖR TESTINSTITUT

Installation och förberedelse av produkten för all EcoDesign-verifiering ska överensstämma med EN 62552. Ventilationskrav, nischmått och minsta bakre avstånd ska vara i enlighet med

avsnitt 3 i den här bruksanvisningen. Kontakta tillverkaren för ytterligare information, inklusive hur man fyller på.

13. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

www.electrolux.com/shop



212002924-A-452022

