



---

**FI** Kuivausrumpu  
**SV** Torktumlare

---

**Käyttöohje** 2  
**Bruksanvisning** 26

# SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSTIEDOT.....	3
2. TURVALLISUUSOHJEET.....	6
3. TUOTEKUVAUS.....	8
4. KÄYTTÖPANEELI.....	9
5. OHJELMATAULUKKO.....	10
6. LISÄTOIMINNOT.....	11
7. ASETUKSET.....	13
8. KÄYTTÖÖNOTTO.....	14
9. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.....	15
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.....	17
11. HOITO JA PUHDISTUS.....	17
12. VIANMÄÄRITYS.....	20
13. TEKNISET TIEDOT.....	22
14. EUROOPAN UNIONIN ASETUKSEN 1369/2017 MUKAINEN TUOTTEEN TIELOMAKE.....	24
15. YMPÄRISTÖNSUOJELU.....	25

## SINUN PARHAAKSESI

Kiitos, kun valitsit Electrolux-laitteen. Olet valinnut tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana hankittuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu sinua varten. Laitetta käyttäessäsi voit olla aina varma erinomaisista tuloksista.

Tervetuloa Electroluxiin.

**Vieraile verkkosivullamme:**



Saat käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmäärittäysohjeita sekä huolto- ja korjausohjeita:

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



Rekisteröi tuotteesi saadaksesi parempaa huoltoa:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Osta laitteeseesi lisävarusteita, kulutustuotteita ja alkuperäisiä varaosia:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## ASIAKASPALVELU


Käytä aina alkuperäisiä varaosia.

Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme: Malli, PNC-tuotenumero, sarjanumero.

Tiedot löytyvät arvokilvestä.

 Varoitus / Varoimi- ja turvallisuustietoja

 Yleistietoa ja vinkkejä

 Ympäristönsuojelutietoja

Oikeus muutoksiin pidätetään.

## 1. ⚠️ TURVALLISUUSTIEDOT



Lue tämän laitteen mukana toimitetut ohjeet huolella ennen laitteen asennuksen ja käytön aloittamista.

Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helposti tavoitettavassa paikassa tulevia käyttökertoja varten.



**Varoitus:** Tulipalovaara / syttyviä materiaaleja. Laite sisältää syttyvää kaasua, propaania (R290), joka on hyvin ympäristöystävällinen kaasu. Pidä laite kaukana avotulesta ja sytytyslähteistä. Varo, ettei propaania sisältävä jäähdytysputkisto vaurioidu.

### 1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus



#### **VAROITUS!**

Tukehtumis- tai henkilövamman tai pysyvän vammautumisen vaara.

- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Tuote on pidettävä 3–8-vuotiaiden lasten ja erittäin laajoista ja monimutkaisista toiminnallisista rajoitteista kärsivien henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Lapset eivät saa leikkiä tällä laitteella.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.
- Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.

- Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun laitteen luukku on auki.
- Jos laitteessa on lapsilukko, sitä on käytettävä.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen kohdistuvia käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

## 1.2 Yleinen turvallisuus

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitaloustyyppisen, konekuivaukseen sopivan pyykin kuivaamiseen.
- Älä käytä kuivaustoimintoa, jos tekstiileissä on tahroja teollisista kemikaaleista.
- Tämä laite on tarkoitettu yhden kotitalouden käyttöön sisätiloissa.
- Tätä laitetta voidaan käyttää toimistoissa, hotellihuoneissa, aamiaismajoituspaikoissa, maatilamajoituspaikoissa ja muissa samantyyppisissä majoitustiloissa, joissa kyseinen käyttö ei ylitä (keskimääräisiä) kotitalouskäytön tasoja.
- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Jos kuivausrumpu asetetaan pesukoneen päälle, käytä torniasennussarjaa. Valtuutetulta jälleenmyyjältä saatavilla olevaa asennussarjaa voidaan käyttää vain laitteissa, jotka on määritetty lisävarusteen mukana toimitetuissa ohjeissa. Lue se huolellisesti ennen asennusta (katso asennusopas).
- Laite voidaan asentaa erilleen muista kalusteista tai keittiön työtason alapuolelle oikean kokoiseen tilaan (katso asennusopas).
- Älä asenna laitetta lukittavan oven, liukuoven tai vastakkaiselle puolelle kiinnitetyn oven taakse, jossa laitteen ovea ei voida avata kokonaan.
- Pohjan tuuletusaukot eivät saa olla maton tai muun lattiapäällysteen peitossa.
- VAROITUS: Laitteeseen ei saa liittää ulkoista kytkintä, kuten ajastinta, eikä sitä saa liittää virtapiiriin, jonka

sähkölaitos säännöllisin väliajoin kytkee päälle/pois päältä.

- Kytke verkkopistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen lopuksi. Varmista, että verkkopistoke on ulottuvilla asennuksen jälkeen.
- Varmista, että huoneen ilmanvaihto on hyvä. Muiden kaasulla tai polttoaineilla toimivien laitteiden tai avotulien kehittämät höyryt tai savu eivät saa päästä tilaan ilmastointikanavien kautta.
- VAROITUS: Laitetta ei saa asentaa suljettuun ympäristöön, jossa ei ole ilmankiertoa. Laite sisältää syttyvää kaasua, propaania (R290), joka on hyvin ympäristöystävällinen kaasu. Pidä laite kaukana avotulesta ja sytytyslähteistä. Varo, ettei propaania sisältävä jäähdytysputkisto vaurioidu.
- VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
- VAROITUS: Älä vaurioita jäähdytyspiiriä.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö, jotta vältetään sähkövaaroilta.
- Enimmäistäyttömäärää 8 kg ei saa ylittää (ks. kappale ”Ohjelmataulukko”).
- Pyyhi mahdollinen laitteen ympärille kerääntynyt nukka ja muut materiaalijäämät pois.
- Älä käytä laitetta ilman suodatinta. Puhdista nukkasuodatin ennen tai jälkeen kunkin käyttökerran.
- Älä kuivaa pesemättömiä tuotteita kuivauskoneessa.
- Tekstiilit, joissa on ruokaöljyä, asetonia, alkoholia, petrolia, kerosiinia, tahrannoistoaainetta, tärpättiä, vahoja ja vahanpoistoaineita on pestävä kuumassa vedessä käyttäen runsaasti pesuainetta, ennen kuin ne voidaan kuivata kuivauskoneessa.
- Kuivauskoneessa ei saa kuivata vaahtokumista valmistettuja tuotteita (lateksivahto), suihkumyssiä,

vettähylykiviä tekstiilejä, kumitettuja esineitä tai vaatteita eikä vaahtokumilla täytettyjä tyynyjä.

- Noudata huuhteluaineiden ja vastaavien tuotteiden käytössä aina tuotteen valmistajan ohjeita.
- Poista pyykeistä kaikki mahdolliset sytytyslähteet, kuten savukkeensytyttimet ja tulitikut.
- **VAROITUS:** Älä koskaan pysäytä kuivauskonetta ennen kuivausjakson päättymistä, ellet heti ota pyykkiä pois rummusta ja levitä sitä kuivumaan, jotta kuumuus voi haihtua.
- Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin aloitat huoltotoimet.

## 2. TURVALLISUUSOHJEET

### 2.1 Asennus



Varoitus: Tulipalovaara / syttyviä materiaaleja.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Laitetta ei saa asentaa suljettuun ympäristöön, jossa ei ole ilmankiertoa. Laite sisältää syttyvää kaasua, propaania (R290), joka on hyvin ympäristöystävällinen kaasu. Pidä laite kaukana avotulesta ja sytytyslähteistä. Varo, ettei propaania sisältävä jäähdytysputkisto vaurioiduu.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Laitetta ei saa asentaa tilaan tai käyttää tilassa, jossa lämpötila voi olla alle 5 °C tai yli 35 °C.
- Varmista, että laitteen asennuspaikan lattia on tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas.
- Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja lattian välissä.
- Laite tulee säilyttää pystyasennossa siirtämisen aikana.
- Laitteen takaosan pinta on asetettava seinää vasten.

- Kun laite on asetettu lopulliseen asennuspaikkaan, tarkista, että se on oikein tasapainossa vesivaakaa käyttäen. Säädä tarvittaessa laitteen säätöjalkoja.

### 2.2 Sähkökytkentä



#### **VAROITUS!**

Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- **VAROITUS:** Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi/liitettäväksi rakennuksen maadoitusliitintään.
- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Älä vedä virtajohtosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
- Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä käsillä.

## 2.3 Käyttö



### VAROITUS!

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen.



**Varoitus:** Tulipalovaara / syttyviä materiaaleja. Laite sisältää syttyvää kaasua, propaania (R290), joka on hyvin ympäristöystävällinen kaasu. Pidä laite kaukana avotulesta ja sytytyslähteistä. Varo, ettei propaania sisältävä jäähdytysputkisto vaurioidu.

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
- Älä kuivaa vaurioituneita (repeytyneitä, rispaantuneita) tekstiilejä, joissa on pehmusteita tai täytteitä.
- Jos pyykki on pesty tahranpoistoainetta käyttäen, suorita ylimääräinen huuhteluohjelma ennen kuivausohjelman käynnistämistä.
- Kuivaa vain tekstiilejä, jotka voidaan kuivata laitteessa. Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkinä.
- Älä juo lauhdevettä/tislattua vettä tai valmista ruokaa lauhdevettä/tislattua vettä käyttäen. Se voi aiheuttaa terveysongelmia ihmisille ja eläimille.
- Älä istu tai seiso laitteen avoimen luukun päällä.
- Älä kuivata laitteessa vaatteita, joista valuu vettä.

## 2.4 Hoito ja puhdistus



### VAROITUS!

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen vaurioitumisen.



**Varoitus:** Tulipalovaara / syttyviä materiaaleja. Laite sisältää syttyvää kaasua, propaania (R290), joka on hyvin ympäristöystävällinen kaasu. Pidä laite kaukana avotulesta ja sytytyslähteistä. Varo, ettei propaania sisältävä jäähdytysputkisto vaurioidu.

- Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä ainoastaan mietoja pesuaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
- Varo, ettei jäähdytysjärjestelmä vaurioidu laitteen puhdistamisen yhteydessä.

## 2.5 Kompressori



### VAROITUS!

Laite voi muutoin vaurioitua.

- Kuivausrummun kompressori ja sen järjestelmä täytyvät erityisellä aineella, jossa ei ole fluoria ja klooria sisältävää hiilivetyä. Tämän järjestelmän on oltava tiivis. Järjestelmävaurio voi aiheuttaa vuodon.

## 2.6 Huolto

- Laitteen korjaukseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
- Ainoastaan alkuperäisiä varaosia saa käyttää.
- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestämaan kodinkoneissa vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, värinä, kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

## 2.7 Hävittäminen



### VAROITUS!

Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.




**Varoitus:** Tulipalon vaara / materiaalivahinkojen ja laitteen vaurioitumisen vaara.

- Irrota laite sähköverkosta ja vedenjakelusta.

- Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja hävitä se.
- Laite sisältää syttyvää kaasua (R290). Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta hävittämisestä paikalliselta viranomaiselta.
- Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni rummun sisälle.
- Hävitä laite paikallisten kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevien määräyksien mukaisesti.


### 3. TUOTEKUVAUS

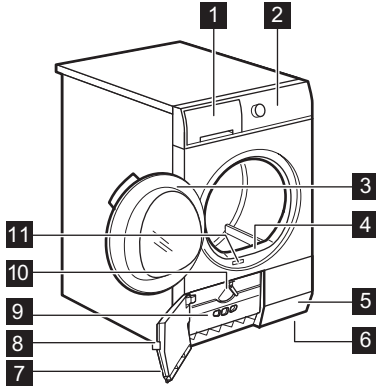

- 1 Vesisäiliö
- 2 Käyttöpaneeli
- 3 Laitteen luukku
- 4 Pääilmansuodatin
- 5 Ilmavirtaushahlot
- 6 Säädettävät jalat
- 7 Lämmönvaihtimen luukku
- 8 Painike lämmönvaihtimen luukun avaamiseksi
- 9 Lämmönvaihtimen suojus
- 10 Kiertonuppi lämmönvaihtimen suojuksen lukitsemiseksi
- 11 Arvokilpi



Luukun kätsisyyttä voidaan vaihtaa laitteen täyttämisen helpottamiseksi ja asentamisen helpottamiseksi (ks. erillinen lehtinen).

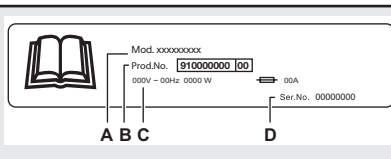


#### Arvokilven merkinnät:

- A. mallin nimi
- B. tuotenumero
- C. sähköluokitukset
- D. sarjanumero



## 4. KÄYTTÖPANEELI

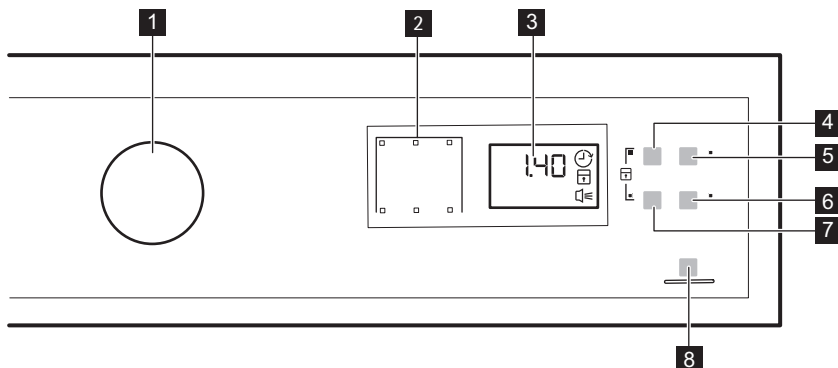

- 1** Ohjelmanvalitsin ja ⓐ OFF-virtakytkin
- 2** Merkkivalot
- 3** Näyttö
- 4** ⌚ Time Dry (Kuivausaika) - kosketuspainike
- 5** ⌚ Delay Start (Ajastin) - kosketuspainike
- 6** 🔔 End Alert (Äänimerkki) - kosketuspainike
- 7** ⓐ Extra Anticrease (Rypistymisenesto) -kosketuspainike



- 8** ▶|| Start/Pause (Käynnistä/Tauko) - kosketuspainike











Paina kosketuspainikkeita sormella symbolin alueella tai lisätoiminnon nimen kohdalla. Älä käytä käsineitä, kun käytät käyttöpaneelia. Varmista, että ohjauspaneeli on aina puhdas ja kuiva.

### 4.1 Merkkivalot

Merkkivalot	Kuvaus
⋈	Kuivausvaihe
☘	Jäähdytysvaihe
ⓐ	Rypistymisenesto
🔥	Lauhdutin
👉	Tyhjennä vesisäiliö
🌐	Nukkasähti
⌚	Ajastin

Merkkivalot	Kuvaus
	Lapsilukko
	Äänimerkit
2.00	Ohjelman kesto
10' - 2.00	Aika-ohjelman kesto
30' - 20h	Ajastin-toiminnon kesto


## 5. OHJELMATAULUKKO

Ohjelma	Täyttömäärä 1)	Ominaisuudet / Tekstiilityyppi <sup>2)</sup>
 3) Puuvilla Eco	8 kg	Puuvillakankaiden ohjelma on suunniteltu maksimaaliseen energiansäästöön. / 
Puuvilla Extra Dry (Erittäin Kuiva)	8 kg	Kuivaustaso: Erittäin kuiva. / 
Puuvilla Kaappikuiva	8 kg	Valkoisten ja värillisten puuvillakankaiden ohjelma. Oletusasetus on tarkoitettu kuivuustason säilyttämiseen. / 
Puuvilla Silityskuiva	8 kg	Kuivuustaso: silityskuiva. / 
Synthetics (Siliävät) Extra Dry (Erittäin Kuiva)	3,5 kg	Kuivaustaso: Erittäin kuiva. / 
Synthetics (Siliävät) Kaappikuiva	3,5 kg	Kuivaustaso: Kaappikuiva. / 
Easy Iron (Helposti siliävät)	1 kg (tai 5 paitaa)	Vähentää pienten puuvilla-, teko-kuitu- ja sekavaatteiden rypyjä helppoa silittämistä varten. Sisältää kaksi kuivaustasoa: Silitysrautataso jättää vaatteet hieman kosteiksi silittämistä tai ripustamista varten; Kaappitaso kuivaa vaatteet kokonaan. / 

Ohjelma	Täyttömäärä <sup>1)</sup>	Ominaisuudet / Tekstiilityyppi <sup>2)</sup>
Time Drying (Ajastettu kuivaus)	5 kg	Voit käyttää tässä ohjelmassa Time Dry (Kuivausaika)-lisätoimintoa ja asettaa ohjelman keston. Kuivausajan on oltava sopiva täyttömäärään nähden, esim. 2 h puuvillapyykkien painon ollessa 5 kg. / 
Jeans (Farmarit)	8 kg	Kuivaa farkut ja muut denimvaatteet läpikotaisin, jopa paksut osat, kuten taskut, saumat ja hi-hansuut, ja vähentää soikeutumista. / 
Sports (Urheiluasu)	2 kg	Kuivaa tekokuiduista, kuten polyesteristä, elastaanisekoituksista ja polyamidista, valmistettuja tavallisia urheiluvaatteita. / 
Bedlinen (Vuodevaatteet)	3 kg	Vuodevaatteet, kuten tavallisen tai parivuoteen lakanat, tyynyliinat, pussilakanat. / 
Silk (Silkki)	1 kg	Kuivausrummussa kuivattava silkki. / 
Wool (Villa)	1 kg	Villavaatteet. Pestävän villan hellävarainen kuivaus. Poista pyykki välittömästi ohjelman päätyttyä. / 
Mixed (Mix)	3 kg	Puuvilla ja keinokuituvaatteet. Matalan lämpötilan ohjelma. Hellävarainen ohjelma lämpimällä ilmalla. / 

1) Enimmäispainolla tarkoitetaan kuivan pyykin painoa.

2) Katso tekstiilin merkinnän merkitykset luvusta *NEUVOJA JA VINKKEJÄ: Pyykin valmistaminen*.

3)  Puuvilla Kaappikuiva ECO -ohjelma on "Standardi puuvillaohjelma" Euroopan komission asetuksen 392/2012 mukaisesti. Se soveltuu määrän normaalin puuvillapyykin kuivaamiseen ja se on energiankulutukseltaan tehokkain määrän puuvillapyykin kuivaamisohjelma.

## 6. LISÄTOIMINNOT

### 6.1 Time Dry (Kuivausaika)

Tämä lisätoiminto koskee vain Time Drying (Ajastettu kuivaus)-ohjelmaa. Voit asettaa ohjelman keston 10 minuutin ja 2 tuntiin välillä. Kesto on suhteessa laitteen pyykkimäärään.



Suosittellemme, että asetat lyhyen ohjelmakeston pienille pyykkimäärille tai vain yhdelle vaatteelle.

## 6.2 Extra Anticrease (Rypistymisenesto)

Pidentää kuivausohjelman lopussa olevan rypistymisenestovaiheen (30 minuuttia) korkeintaan 90 minuuttiin. Kuivausvaiheen jälkeen rumpu pyörii ajoittain, mikä ehkäisee vaatteiden rypistymistä. Pyykit voidaan ottaa pois koneesta rypistymisenestovaiheen aikana.

- vaiheen loppu
- rypistymisenestovaiheen alussa ja lopussa
- vaiheen keskeytys.

Oletusarvona äänimerkki on aina käytössä. Tämän toiminnon avulla äänimerkki voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.








Voit käynnistää End Alert (Äänimerkki) -lisätoiminnon kaikkien ohjelmien yhteydessä suoritettavaksi.

## 6.3 End Alert (Äänimerkki)

Voit kuulla äänimerkin seuraavissa tapauksissa:


## 6.4 Lisätoiminnot-tilukko






Ohjelmat <sup>1)</sup>	 Extra Anticrease (Rypistymisenesto)	 Time Dry (Kuivausaika)
 Puuvilla Eco	■	
Puuvilla Extra Dry (Erittäin Kuiva)	■	
Puuvilla Kaappikuiva	■	
Puuvilla Silityskuiva	■	
Synthetics (Siliävät) Extra Dry (Erittäin Kuiva)	■	
Synthetics (Siliävät) Kaappikuiva	■	
Easy Iron (Helposti siliävät)	■	
Time Drying (Ajastettu kuivaus)	■	■
Jeans (Farmarit)	■	
Sports (Urheiluusut)	■	
Bedlinen (Vuodevaatteet)	■	
Silk (Silkki)	■	
Wool (Villa)		

Ohjelmat <sup>1)</sup>	 Extra Anticrease (Rypistymisenesto)	 Time Dry (Kuivausaika)
Mixed (Mix) ■		

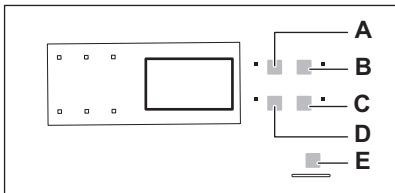1) Ohjelman asettamisen yhteydessä voit asettaa yhden tai useamman lisätoiminnon. Voit kytkeä ne päälle tai pois päältä painamalla vastaavaa kosketuspainiketta.

## 7. ASETUKSET



- A.** Time Dry (Kuivausaika)  - kosketuspainike
- B.** Delay Start (Ajastin)  - kosketuspainike
- C.** End Alert (Äänimerkki)  - kosketuspainike
- D.** Extra Anticrease (Rypistymisenesto)  -kosketuspainike
- E.** Start/Pause (Käynnistä/Tauko)  - kosketuspainike

### 7.1 Lapsilukko

Tämä lisätoiminto estää lapsia leikkimästä laitteella ohjelman ollessa käynnissä. Ohjelmanvalitsin ja kosketuspainikkeet lukittuvat.

Vain -virtakytkin on käytössä.

Lapsilukko-lisätoiminnon kytkeminen toimintaan:

1. Valitse haluamasi ohjelma ohjelmanvalitsimella.
2. Odota noin 8 sekuntia.

3. Paina ja pidä alhaalla kosketuspainikkeita (**A**) ja (**D**) samanaikaisesti. Lapsilukon merkkivalo syttyy.

Lapsilukon merkkivalo syttyy.






Lapsilukko voidaan poistaa käytöstä ohjelman ollessa käynnissä. Paina ja pidä alhaalla samoja kosketuspainikkeita, kunnes lapsilukon merkkivalo sammuu.

### 7.2 Oletuskuivuustason säätäminen

Kuivuustason oletusarvon muuttaminen:

1. Aseta mikä tahansa ohjelma ohjelmanvalitsimella.
2. Odota noin 8 sekuntia.
3. Paina pitkään painikkeita (**A**) ja (**B**) samanaikaisesti.

Jokin seuraavista merkkivaloista syttyy:

- \_ enimmäiskuiva pyykki
- = vielä kuivempi pyykki
- E pyykin vakiokuivuus

4. Paina ja pidä alhaalla painiketta (**E**) yhä uudelleen, kunnes oikean tason merkkivalo syttyy.
5. Vahvista säätö painamalla painikkeita (**A**) ja (**B**) samanaikaisesti noin 2 sekunnin ajan.

## 8. KÄYTTÖÖNOTTO




- i** Takarummun lukitukset poistuvat automaattisesti, kun kuivausrumpu käynnistetään ensimmäistä kertaa. Laitteesta voi tällöin kuulua ääntä.

- i** Ensimmäisellä kerralla on erittäin suositeltavaa käynnistää mikä tahansa ohjelma ilman kuormaa muutaman sekunnin ajaksi niin, että takarummun lukituksen poistuminen voitaisiin varmistaa.

### Takarummun lukitusten avaaminen:

1. Kytke laitteeseen virta.
  2. Aseta mikä tahansa ohjelma.
  3. Paina Käynnistä/Tauko-painiketta.
- Rummun kierto käynnistyy. Takarummun lukitukset poistuvat käytöstä automaattisesti.

- i** Jos rumpu ei pyöri edelleenkään, avaa takarummun lukitukset manuaalisesti (pakkaukseen kuuluvaa avainta käyttäen).

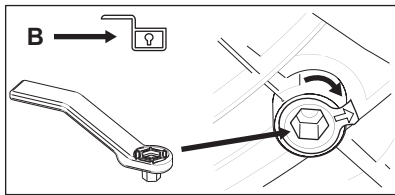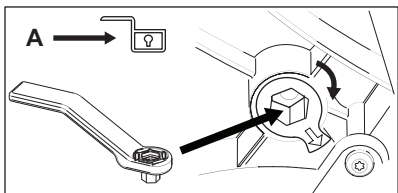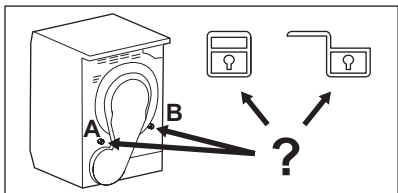

### Ennen kuin kuivaat laitteella pyykinne:

- Puhdista kuivausrummun rumpu kostealla liinalla.
- Käynnistä yhden tunnin ohjelma pyykin ollessa kostea.

- i** Kuivausohjelman alussa (ensimmäiset 3-5 min) laitteesta voi kuulua hieman kovempi ääni. Tämä johtuu kompressorin käynnistymisestä. Tämä on normaalia kompressorilla toimivissa laitteissa (esim. jääkaapit ja pakastimet).

### 8.1 Epätavallinen hajua

Laite on pakattu tiiviisti.

Epätavallista hajua voi esiintyä, kun tuote poistetaan pakkauksesta. Tämä on normaalia uusien tuotteiden kohdalla.


Laite on valmistettu erilaisista materiaaleista, jotka voivat muodostaa epätavallista hajua.

Ajan kuluessa epätavallinen hajua häviää vähitellen muutaman kuivauskerran jälkeen.


### 8.2 Äänet

- i** Kuivausohjelman eri vaiheiden aikana voi kuulua erilaisia ääniä. Ne ovat normaaleja toiminnan ääniä.


**Käynnissä oleva kompressor.**

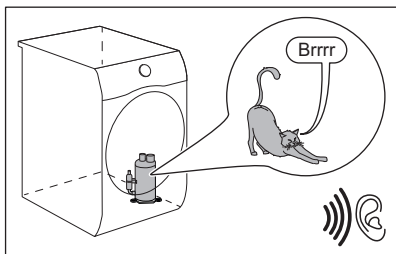


**Pyörivä rumpu.**

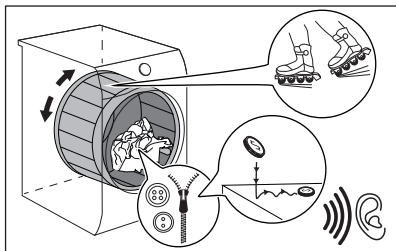

**Käynnissä olevat puhaltimet.**

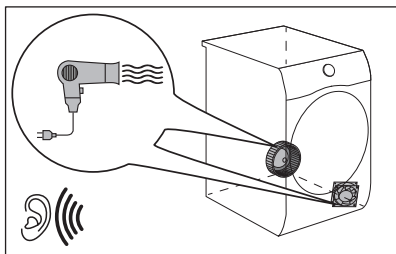


**Käynnissä oleva pumppu ja kosteuden siirto säiliöön.**

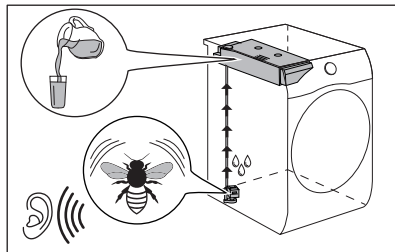

## 9. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

**9.1 Ohjelman käynnistäminen ilman ajastettua käynnistymistä**

1. Valmistele pyykkiä ja täytä kone.

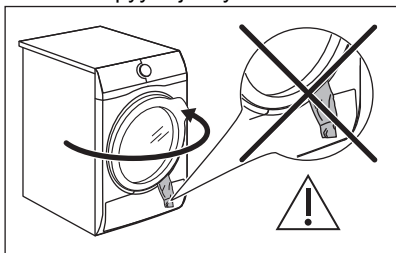

### **HUOMIO!**

Varmista, ettei pyykki jää laitteen luukun ja kumitiivisteiden väliin luukun sulkemisen yhteydessä.

2. Aseta kyseiselle pyykille soveltuva ohjelma ja haluamasi lisätoiminnot. Ohjelman kesto näkyy näytössä.



Todellinen kuivausaika riippuu pyykkien laadusta (määrä ja koostumus), huoneenlämpötilasta sekä pyykkien kosteudesta linkouksen kuivausvaiheen jälkeen.

3. Paina Start/Pause (Käynnistä/Tauko) -painiketta.

Ohjelma käynnistyy.

## 9.2 Ohjelman käynnistäminen ajastetulla käynnistymisellä

1. Aseta kyseiselle pyykille soveltuva ohjelma ja haluamasi lisätoiminnot.
2. Paina ajastetun käynnistymisen painiketta toistuvasti, kunnes näytöllä näkyy se ajastetun käynnistymisen aika, jonka haluat asettaa.




Voit asettaa ohjelman käynnistymään vähintään 30 minuutin ja enintään 20 tunnin välisellä viiveellä.

3. Paina Start/Pause (Käynnistä/Tauko) -kosketuspainiketta.

### Näytöllä näkyy, paljonko ajastetun käynnistymisen alkuun on aikaa.



Ohjelma käynnistyy, kun ajanlaskenta päättyy.

## 9.3 Ohjelman muuttaminen

1. Käännä ohjelmanvalitsin asentoon  OFF.
2. Valitse ohjelma.

## 9.4 Ohjelman päättyessä

Kun ohjelma on päättynyt:



- Laitteesta kuuluu jaksoittainen äänimerkki.
- Merkkivalo  vilkkuu.
- Merkkivalo  vilkkuu.
- Merkkivalo Start/Pause (Käynnistä/Tauko) palaa.


Laitte jatkaa toimintaa Rypistymisenesto-toiminnolla vielä noin 30 minuutin ajan.

Rypistymisenesto-toiminto estää pyykkien rypyt.

Voit poistaa pyykin ennen kuin Rypistymisenesto-toiminto on päättynyt. Suosittelemme parempien tuloksien saavuttamiseksi, että pyykit poistetaan vasta sitten, kun toiminto on lähes päättynyt.

Kun Rypistymisenesto-toiminto on päättynyt:

- Merkkivalo  palaa, mutta se ei vilku.
- Merkkivalo  palaa, mutta se ei vilku.
- Start/Pause (Käynnistä/Tauko) sammuu.

1. Käännä ohjelmanvalitsin asentoon  OFF
2. Avaa laitteen luukku.
3. Ota pyykki pois koneesta.
4. Sulje laitteen luukku.

Heikkojen kuivaustulosten mahdolliset syyt:

- Oletuskuivuustason sopimaton asetus. Katso luku *Oletuskuivuustason säätäminen*
- Huoneenlämpötila on liian alhainen tai liian korkea. Optimaalinen huoneenlämpötila on 18 °C - 25 °C.



**Puhdista suodatin ja tyhjennä vesisäiliö aina ohjelman päättyttyä.**

## 9.5 Valmiustilatoiminto

Energiankulutuksen vähentämiseksi tämä toiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta:

- 5 minuutin kuluttua, jos ohjelmaa ei käynnistetä.
- 5 minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä.



## 10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA

### 10.1 Pyykin valmistelemine



Pesuohjelman jälkeen pyykit ovat usein sotkeutuneet yhteen.

Yhteen sotkeutuneiden pyykkien kuivaus on tehontonta.

Varmista tehokas ilmankierto ja tasainen kuivaustulos ravistamalla pyykkejä ja lisäämällä ne yksi kerrallaan kuivausrumpuun.

Tehokkaan kuivauksen varmistaminen:

- Sulje vetoketjut.
- Sulje untuvapeittojen kiinnittimet.
- Siteitä tai nauhoja (esim. esiliinan nauhat) ei saa kuivata irrallaan. Sido ne ennen ohjelman käynnistämistä.
- Tyhjennä kaikki taskut.
- Kun vaatteiden sisällä on puuvillakerros, käännä ne nurinpäin. Puuvillakerroksen on oltava ulospäin.
- Aseta aina käsiteltävään pyykkiin sopiva ohjelma.

- Älä sekoita vaaleita ja tummia vaatteita.
- Vähennä tekstiilien kutistumista valitsemalla puuvilla-, jersey- tai trikoovaatteisiin sopiva ohjelma.
- Älä ylitä Ohjelmat-luvussa annettua tai näytössä näkyvää maksimitäyttömäärää.
- Kuivaa ainoastaan kuivausrummussa kuivattavia tekstiilejä. Katso soveltuvuus tekstiilin hoito-ohjemerkinästä.
- Suuria ja pieniä kappaleita ei saa kuivata yhdellä kertaa. Pienet vaatekappaleet voivat jäädä suurien kappaleiden sisään, jolloin ne jäävät kosteiksi.
- Ravista suuria vaatekappaleita ja tekstiilejä ennen niiden asettamista kuivausrumpuun. Täten vältetään kosteat kohdat tekstiilin sisällä kuivauksen jälkeen.

Tekstiilin merkintä	Kuvaus
	Kuivausrummussa kuivattava tekstiili.
	Kuivausrummussa korkeissa lämpötiloissa kuivattava tekstiili.
	Kuivausrummussa vain alhaisissa lämpötiloissa kuivattava tekstiili.
	Tekstiili, jota ei saa kuivata kuivausrummussa.

## 11. HOITO JA PUHDISTUS

### 11.1 Suodattimien puhdistus




#### **HUOMIO!**

Vältä sihdin puhdistamista vedellä. Hävitä nukka sen sijaan roska-astiaan (vältä muovikuidun pääsyä vesistöön).




Puhdista sihti säännöllisesti parhaan kuivaustehon saavuttamiseksi. Sihdin tukokset pidentävät ohjelmien kestoa ja lisäävät energiankulutusta. Puhdista sihti kädellä ja tarvittaessa pölynimurilla.


1.

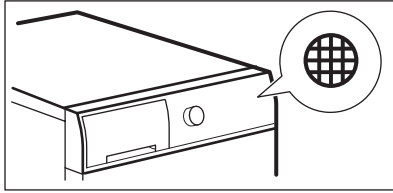


2.

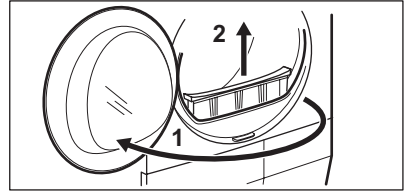


3.

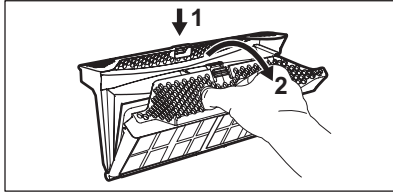

4.

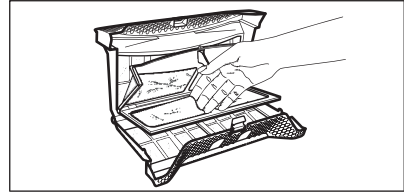


5.

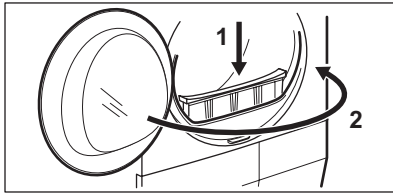


## 11.2 Vesisäiliön tyhjentäminen


1.

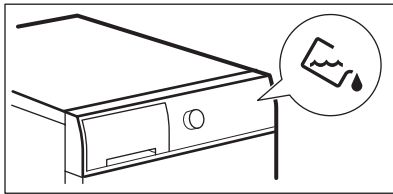


2.

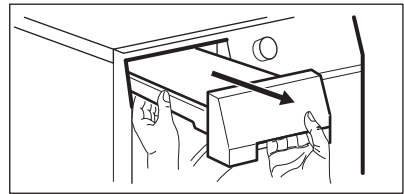

3.

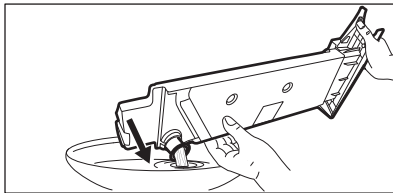


4.

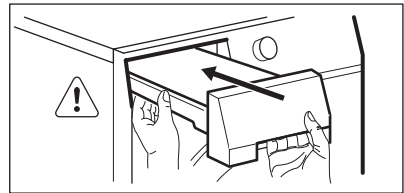


Voit käyttää vesisäiliön vettä vaihtoehtona tislattulle vedelle (esim. höyrösiilykseen). Poista likajäämät suodattimella ennen kuin käytät vettä.

## 11.3 Lauhduttimen puhdistus


1.

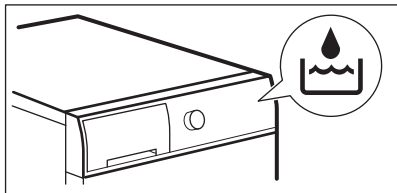


2.

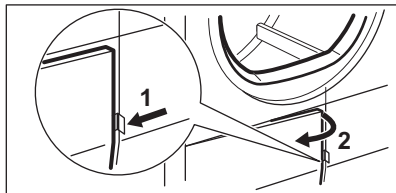


3.

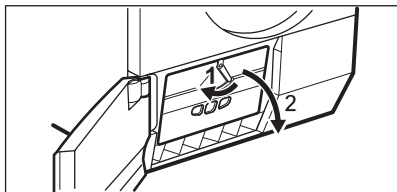


4.

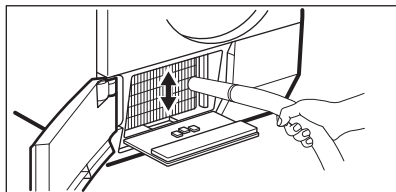

5.

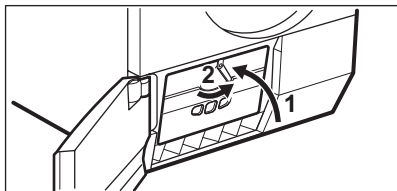

6.

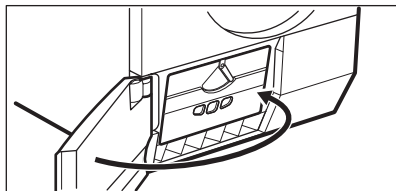

### HUOMIO!

Metallipintaan ei saa koskea paljain käsin.  
Henkilövahingon vaara.  
Käytä suojakäsineitä.  
Puhdista varoen, jotta metallipinta ei vaurioidu.

## 11.4 Kosteusanturin puhdistaminen



### HUOMIO!

Kosteusanturin vaurioitumisvaara. Älä puhdista anturia hankausaineilla tai teräsvillalla.

Parhaan kuivaustuloksen varmistamiseksi laitteessa on metallinen kosteusanturi. Se sijaitsee luukkualueen sisäpuolella.


Ajan kuluessa anturin pintaan voi kertyä epäpuhtauksia, jotka heikentävät kuivaustehoa.

Suosittelemme puhdistamaan anturin vähintään 3–4 kertaa tai jos kuivausteho heikentyy.

Puhdista pesusienen karkeammalla puolella käyttäen hiukan viinietikkaa tai tiskiaINETTA.

Anturin puhdistaminen:

1. Avaa luukku.
2. Puhdista kosteusanturin pinnat pyyhkimällä metallipinta useita kertoja.

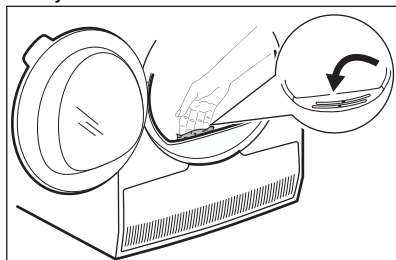

## 11.5 Rummun puhdistaminen



### VAROITUS!

Irrota laite sähköverkosta ennen sen puhdistamista.

Puhdista rummun sisäosa ja sen nostimet miedolla pesuaineella. Kuivaa puhdistetut pinnat pehmeällä liinalla.



### HUOMIO!

Älä puhdista rumpua hankausaineilla tai teräsvillalla.

Käytä kosteaa liinaa. Kuivaa puhdistetut pinnat pehmeällä liinalla.



### HUOMIO!

Älä käytä kalusteiden puhdistusaineita tai puhdistusaineita, jotka voivat aiheuttaa korroosiota.

## 11.7 Tuuletuskanavien puhdistaminen

Poista tuuletuskanaviin kerääntynyt nukka pölynimurilla.

## 11.6 Käyttöpaneelin ja ulkokuoren puhdistaminen

Puhdista käyttöpaneeli ja ulkokuori miedolla pesuaineella.

# 12. VIANMÄÄRITYS



### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

## 12.1 Virhekoodit

Laite ei käynnisty tai se pysähtyy toiminnan aikana.

Yritä ensin etsiä ratkaisu ongelmaan (tutustu taulukoiden sisältöihin). Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.



### VAROITUS!

Kytke laite pois toiminnasta ennen tarkistuksien aloittamista.

**Jos merkittäviä ongelmia esiintyy, laitteesta kuuluu äänimerkkejä, näytössä näkyy virhekoodi ja ►|| Start/Pause (Käynnistä/Tauko) -painike voi vilkkua jatkuvasti:**

Virhekoodi	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
E50	Laitteen moottori ylikuormittunut. Liikaa pyykkiä tai pyykit solmussa rummussa.	Ohjelmaa ei suoritettu loppuun asti. Poista pyykki koneesta, aseta ohjelma ja käynnistä ohjelma uudelleen.

Virhekoodi	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
<b>E90 tai E91</b>	Sisäinen virhe. Laitteen elektronisten osien välillä ei ole yhteyttä.	Ohjelmaa ei ole suoritettu oikein loppuun asti tai laite pysähtyi liian aikaisin. Kytke laite päälle ja pois päältä. Jos virhekoodi tulee uudelleen näkyviin, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
<b>EHO</b>	Virransyöttö on epävakaata.	Kun laitteessa näkyy <b>EHO</b> , odota kunnes virransyöttö on vakaa ja paina sitten käynnistyspainiketta. Jos laite keskeyttää ohjelman mitään ilmoitusta, paina ohjelman käynnistyspainiketta. Jos varoitus tulee näkyviin, tarkista virtajohdon/pistokkeen ehjyys tai virransyöttö.

Jos näytössä näkyy muita virhekoodeja, kytke laite toimintaan ja pois toiminnasta. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Jos kuivausrummun ongelma on jokin muu, etsi mahdollisia ratkaisuja tutustumalla ohaiseen taulukkoon.

## 12.2 Vianmääritys

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Et saa laitetta käynnistymään.	Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
	Tarkista sähkötaulun sulake (asennus kotitalouteen).
Ohjelma ei käynnisty.	Paina Start/Pause (Käynnistä/Tauko).
	Varmista, että laitteen luukku on suljettu.
Laitteen luukku ei mene kiinni.	Varmista, että ilmansuodatin on asennettu oikein.
	Varmista, ettei pyykki jää laitteen luukun ja kumitiivisteiden väliin.
Laite pysähtyy kesken toiminnan.	Varmista, että vesilokero on tyhjä. Käynnistä ohjelma uudelleen painamalla Start/Pause (Käynnistä/Tauko).
	Täyttömäärä on liian pieni, lisää pyykkiä tai käytä Time Drying (Ajastettu kuivaus) -ohjelmaa.
Ohjelman kesto on liian pitkä tai kuivaustulos on heikko. <sup>1)</sup>	Varmista, että pyykin paino sopii ohjelman kestoon.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
	Varmista, että sihti on puhdas.
	Pyykki on liian märkää. Linkoa pyykki uudelleen pesukoneessa.
	Varmista, että huoneenlämpötila on yli +5 °C ja alle +35 °C. Optimaalinen huoneenlämpötila on 18 °C - 25 °C.
	Aseta Time Drying (Ajastettu kuivaus) tai Extra Dry (Erittäin Kuiva) -ohjelma. <sup>2)</sup>
Näytössä näkyy Err.	Jos haluat asetta uuden ohjelman, käännä sovellus pois päältä ja päälle.
	Varmista, että lisätoiminnot sopivat valittuun ohjelmaan.
Näytössä näkyy virhekoodi (esim. E51).	Kytke laitteen virta pois päältä ja päälle. Käynnistä uusi ohjelma. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä huoltoon.

1) Ohjelma päättyy automaattisesti viimeistään 5 tunnin kuluttua.

2) Jotkin kohdat voivat jäädä kosteiksi suurikokoisia kappaleita kuivatessa (esim. lakanat).

#### Jos pesu- ja kuivaustulokset eivät ole tyydyttäviä

- Asetettu ohjelma oli väärä.
- Sihti tukossa.
- Lauhdutin on tukkiutunut.
- Laitteessa oli liikaa pyykkiä.
- Rumpu on likaantunut.
- Johtavuusanturin virheellinen asetus (ks. parempi asetus kappaleesta

"Asetukset – Jäljelle jäävän pyykin kosteustason säätäminen").

- Ilmavirtausaukot ovat tukossa.
- Huoneenlämpötila on liian alhainen tai korkea (optimaalinen huoneenlämpötila 18–25 °C)

## 13. TEKNISET TIEDOT

Korkeus x leveys x syvyys	850 x 596 x 623 mm (enintään 650 mm)
Enimmäissyvyys laitteen luukun ollessa auki	1084 mm
Enimmäisleveys laitteen luukun ollessa auki	945 mm
Säädettävä korkeus	850 mm (+ 15 mm - jalkojen säätö)
Rummun tilavuus	118 l
Enimmäispyykkikuormatilavuus	8 kg
Jännite	230 V
Taajuus	50 Hz

Äänenvoimakkuustaso	66 dB
Tarvittava sulake	4 (A)
Kokonaisteho	800 W
Energiatehokkuusluokka	<b>A++</b>
Standardin puuvillaohjelman energiankulutus täydellä täyttömäärällä. <sup>1)</sup>	<b>1,93 kWh</b>
Standardin puuvillaohjelman energiankulutus osittaisella täyttömäärällä. <sup>2)</sup>	<b>1,08 kWh</b>
Vuosittainen energiankulutus <sup>3)</sup>	234,7 kWh
Päälle jätetty -tilan tehoabsorptio <sup>4)</sup>	0,50 W
Pois päältä -tilan tehoabsorptio <sup>4)</sup>	0,50 W
Käyttötyyppi	Kotitalous
Sallittu ympäristön lämpötila	+5 °C – +35 °C
Suojaustaso kiinteiden hiukkasten ja kosteuden sisääntulon estämisessä, jonka suojapeite varmistaa, lukuun ottamatta niitä kohtia, joissa pienjännitelaitteilla ei ole mitään kosteussuojaa	<b>IPX4</b>
Kaasun nimike	R290
Paino	0,140 kg

<sup>1)</sup> Viitaten standardiin EN 61121. 8 kg of puuvillaa lingottuna at 1000 kierrosta minuutissa.

<sup>2)</sup> Viitaten standardiin EN 61121. 4 kg of puuvillaa lingottuna at 1000 kierrosta minuutissa.

<sup>3)</sup> Energiankulutus kWh vuodessa, laskettuna 160:lle vakiopuuvillaohjelman kuivauskerralle täydellä ja vajaalla rummulla, sekä tehonsäästötilojen energiankulutus. Ohjelman todellinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavasta (ASETUS (EU) Nro 392/2012).

<sup>4)</sup> Viitaten standardiin EN 61121.

Edellä olevan taulukon tiedot ovat Euroopan unionin komission asetuksen 392/2012 mukaisia ja soveltaen direktiiviä 2009/125/EY.

## 13.1 Kulutustiedot



Annetut arvot on saavutettu laboratorio-olosuhteissa vastaavien standardien mukaisesti. Eri parametrit voivat muuttaa tietoja, esimerkiksi pyykin määrää, pyykin tyyppiä ja ympäristöolosuhteita. Pyykin alkuperäinen kosteus, veden tyyppi, syöttöjännite ja ohjelman oletusasetuksen vaihtaminen voivat myös vaikuttaa energiankulutukseen ja kuivausohjelman keston.

Ohjelma	Linkous/jäännöskosteus	Kuivausaika <sup>1)</sup>	Energiankulutus <sup>2)</sup>
Puuvilla <b>Eco</b> 8 kg			
Kaappikuiva	1 400 kierrosta minuutissa / 50%	145 min.	1,59 kWh
	1 000 kierrosta minuutissa / 60%	178 min.	1,93 kWh
Puuvilla 8 kg			
Silityskuiva	1 400 kierrosta minuutissa / 50%	110 min.	1,18 kWh
	1 000 kierrosta minuutissa / 60%	140 min.	1,45 kWh
Puuvilla <b>Eco</b> 4 kg			
Kaappikuiva	1 400 kierrosta minuutissa / 50%	89 min.	0,90 kWh
	1 000 kierrosta minuutissa / 60%	104 min.	1,08 kWh
Synthetics (Siliävät) 3,5 kg			
Kaappikuiva	1 200 kierrosta minuutissa / 40%	62 min.	0,59 kWh
	800 kierrosta minuutissa / 50%	81 min.	0,79 kWh

1) Osittaisten täyttömäärien osalta ohjelman kesto on lyhyempi ja laite kuluttaa vähemmän energiaa.

2) Virheellinen ympäristölämpötila ja/tai huonosti lingotut pyykkit voivat pidentää ohjelman kestoa ja lisätä energiankulutusta.

## 14. EUROOPAN UNIONIN ASETUKSEN 1369/2017 MUKAINEN TUOTTEEN TIETOLOMAKE



Tuotteen tietolomake	
Tavaramerkki	Electrolux
Malli	EW2H318E1 PNC916099655
Nimelliskapasiteetti kiloina	8
Tuuletettu tai kondensoiva kuivausrumpu	Lauhdutin
Energiatohokkuusluokka	A++
Energiankulutus kWh vuodessa, laskettuna 160:lle vakio-puuvillaohjelman kuivauskerralle täydellä ja vajaalla rummulla, sekä tehonsäästötilojen energiankulutus. Todellinen energiankulutus kuivauskertaa kohti riippuu laitteen käyttötavasta.	234,7
Automaattinen kuivausrumpu tai muu kuin automaattinen kuivausrumpu	Automaattinen
Vakiopuuvillaohjelman energiankulutus täydellä rummulla, kWh	1,93



Vakiopuuvillaohjelman energiankulutus vajaalla rummulla, kWh	1,08
Tehonkulutus pois päältä -tilassa W	0,50
Tehonkulutus päällä-tilassa, W	0,50
Päällä-tilan kesto minuuteissa	10
Vakiopuuvillaohjelma käytettynä täydellä ja vajaalla rummulla on se vakiokuivausohjelma, jota merkissä ja tuoteselosteessa annetut tiedot koskevat; että tämä ohjelma sopii tavallisen märkien puuvillatekstiilien kuivaukseen ja että se on energiankulutuksen kannalta tehokkain puuvillalle käytettävä kuivausohjelma;	
Painotettu ohjelman kesto minuutteina vakiopuuvillaohjelmalle täydellä ja vajaalla rummulla	136
Ohjelman kesto minuutteina vakiopuuvillaohjelmalle täydellä rummulla	178
Ohjelman kesto minuutteina vakiopuuvillaohjelmalle vajaalla rummulla	104
Kondensointitehokkuusluokka asteikolla G:stä (vähiten tehokas) A:han (tehokkain)	B
Vakiopuuvillaohjelman keskimääräinen kondensointitehokkuus prosenttiosuutena täydellä rummulla	81
Vakiopuuvillaohjelman keskimääräinen kondensointitehokkuus prosenttiosuutena vajaalla rummulla	81
Painotettu kondensointitehokkuus vakiopuuvillaohjelmalle täydellä ja vajaalla rummulla	81
Akustinen melu dB	66
Integroitu laite K/E	Ei

Edellä olevan taulukon tiedot ovat Euroopan unionin komission asetuksen 392/2012 mukaisia ja soveltaen direktiiviä 2009/125/EY.

## 15. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä 

merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

# INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION .....	27
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	30
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	32
4. KONTROLLPANEL.....	32
5. PROGRAMÖVERSIKT.....	33
6. TILLVALSFUNKTIONER.....	35
7. INSTÄLLNINGAR.....	36
8. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	37
9. DAGLIG ANVÄNDNING.....	38
10. RÅD OCH TIPS.....	39
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	40
12. FELSÖKNING.....	43
13. TEKNISKA DATA.....	45
14. PRODUKTINFORMATIONSBLAG MED HÄNVISNING TILL E.U. REGEL 1369/2017.....	46
15. MILJÖSKYDD.....	48

## VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du har köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som kommer med årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Den är genialisk och elegant, och den har utformats med dig i åtanke. När du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång. Välkommen till Electrolux.

**Besök vår webbplats för att:**



få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



registrera din produkt för bättre service:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:


**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Använd alltid originalreservdelar.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar vår auktoriserade serviceverkstad: Modell, artikelnummer, serienummer.

Informationen står på märkplåten.

 Varning/Försiktighet – Säkerhetsinformation

 Allmän information och tips

 Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

# 1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION



Läs noga bifogade instruktioner före installation och användning av den här produkten.

Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit till följd av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida behov.



**Varning:** Brandrisk/brandfarligt material.

Produkten innehåller brandfarlig gas, propan (R290), en gas med hög miljökompatibilitet. Håll eld och antändningskällor borta från produkten. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller propan.

## 1.1 Säkerhet för barn och handikappade



**VARNING!**

Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Förvara rengöringsmedel utom räckhåll för barn.

- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

## 1.2 Allmän säkerhet

- Den här produkten är endast avsedd för torkning av maskintorkbar tvätt i hemmet.
- Använd inte torkfunktionen om tvätten har smutsats ned med industrikemikalier.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gårdsgästhus och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrids.
- Ändra inte produktens specifikationer.
- Använd staplingssatsen om torktummlaren placeras ovanpå en tvättmaskin. Staplingssatsen som finns att köpa hos en auktoriserad återförsäljare och kan bara användas med maskinen såsom angivits i medföljande anvisningar. Läs dem noga före installation (se installationsbladet).
- Maskinen kan installeras fristående eller under en köksbänk med rätt utrymme (se installationsbladet).
- Produkten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida så att produkten inte kan öppnas helt.
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- **WARNING!** Produkten får inte strömförsörjas via en extern kopplingsanordning, såsom en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

- Se till att du har god ventilation i rummet där produkten är installerad, för att undvika att gaser sugts tillbaka in i rummet från produkter som använder gas eller andra bränslen, exempelvis öppna spisar.
- **WARNING!** Installera inte produkten i en miljö utan luftinsläpp.  
Produkten innehåller brandfarlig gas, propan (R290), en gas med hög miljökompatibilitet. Håll eld och antändningskällor borta från produkten. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller propan.
- **WARNING!** Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i produktens nisch eller i inbyggnadsutrymmet.
- **WARNING!** Var noga med att inte skada kylkretsen.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Överskrid inte den maximala tvättmängden på 8 kg (se kapitlet "Programöversikt").
- Skrapa bort ludd eller annat från förpackningen som har samlats runt om produkten.
- Låt inte produkten vara påslagen utan filter. Rengör luddfiltret före eller efter varje användningstillfälle.
- Torka inte otvättade plagg i torktumlaren.
- Plagg med fläckar av matolja, aceton, alkohol, bensen, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas i varmt vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.
- Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, plagg med gummiinlägg och kläder eller kuddar med skumgummifyllning i torktumlaren.
- Sköljmedel och liknande produkter skall användas enligt tillverkarens anvisningar.

- Ta bort alla föremål från produkten som kan fatta eld, såsom tändare eller tändstickor.
- **WARNING!** Stäng inte av torktumblaren innan torkprogrammet har avslutats utan att snabbt ta ut plaggen och sprida ut dem så att värmen sprids.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

## 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

### 2.1 Installation



**Varning:** Brandrisk/brandfarligt material.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera inte produkten i en miljö utan luftinläpp  
Produkten innehåller brandfarlig gas, propan (R290), en gas med hög miljökompatibilitet. Håll eld och antändningskällor borta från produkten. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller propan.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Installera inte och använd inte maskinen på en plats där temperaturen understiger 5 °C eller överstiger 35 °C.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Håll alltid produkten vertikalt när den förflyttas.
- Maskinens bakre yta måste ställas mot en vägg.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.

### 2.2 Elanslutning



#### **WARNING!**

Risk för brand och elektriska stötar.

- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- **WARNING!** Denna produkt är avsedd för att installeras/anslutas till en jordad anslutning i byggnaden.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningsladdar.
- Dra inte i anslutningsladdan för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Ta inte i anslutningsladdan eller stickkontakten med våta händer.

### 2.3 Användning



#### **WARNING!**

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.



**Varning:** Brandrisk/brandfarligt material. Produkten innehåller brandfarlig gas, propan (R290), en gas med hög miljökompatibilitet. Håll eld och antändningskällor borta från produkten. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller propan.

- Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.
- Torka inte skadade plagg som innehåller vaddering eller stoppning.
- Om tvätten har tvättats med ett fläckborttagningsmedel ska en extra sköljning göras före torkprogrammet.
- Torka endast textilier som är lämpliga att torka i maskinen. Följ tvättanvisningarna på alla klädvårdsetiketter.
- Använd inte kondens/destillatvattnet för att dricka eller laga mat. Det kan orsaka hälsoproblem hos människor och husdjur.
- Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
- Torka inte genomblöta plagg i produkten.

## 2.4 Underhåll och rengöring



### **WARNING!**

Risk för personskador och skador på produkten föreligger.



Varning: Brandrisk/brandfarligt material. Produkten innehåller brandfarlig gas, propan (R290), en gas med hög miljökompatibilitet. Håll eld och antändningskällor borta från produkten. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller propan.

- Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att rengöra den.
- Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slip-effekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
- För att förhindra skador på kylsystemet ska du vara försiktig när du rengör produkten.

## 2.5 Kompressor



### **WARNING!**

Risk för skador på produkten föreligger.

- Kompressorn och dess system i torktumlaren är fyllda med ett specialmedel som är fritt från fluorklorcolväte. Detta system måste hållas tätt. En skada på systemet kan orsaka läckage.

## 2.6 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten.
- Använd endast originalreservdelar.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

## 2.7 Kassering



### **WARNING!**


Risk för kvävning eller skador.



Varning: Brandrisk/risk för materiell skada och skada på produkten.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Produkten innehåller brandfarlig gas (R290). Kontakta kommunen för information om hur produkten kasseras korrekt.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).


### 3. PRODUKTBESKRIVNING

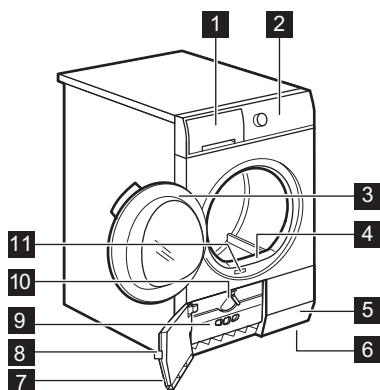

- 1 Vattenbehållare
- 2 Kontrollpanel
- 3 Produktens lucka
- 4 Primärfilter
- 5 Luftflödeshål
- 6 Justerbara fötter
- 7 Lucka för värmeväxlaren
- 8 Öppningsknapp till värmeväxlarens lucka
- 9 Värmeväxlarens kåpa
- 10 Låsvred till värmeväxlarens kåpa
- 11 Produktdekal




För att underlätta iläggning av tvätt och anpassning av installationen kan luckan vändas (se separat folder).

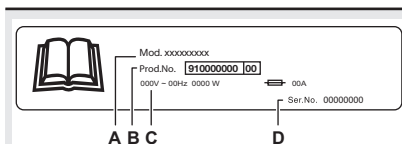

#### Produktdekals uppgifter:

- A. modellnamn
- B. produktnummer
- C. elektriska märkdata
- D. serienummer



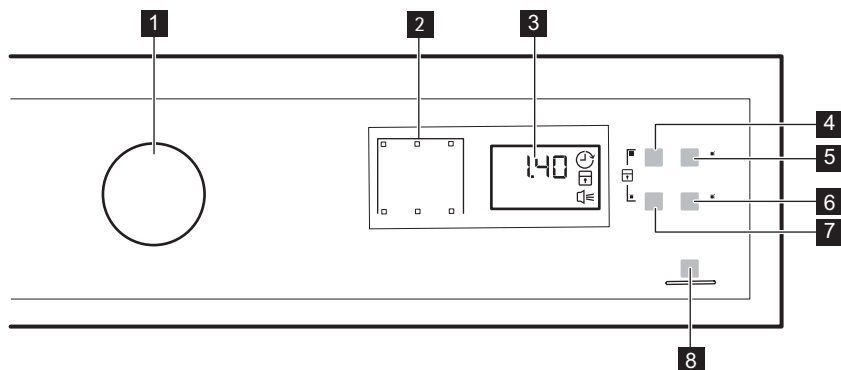

### 4. KONTROLLPANEL



- 1 Programväljare och ⏻ strömbrytare På/Av
- 2 Indikatorlampor

- 3 Display
- 4 ⏻ Tidstorkning-touchkontroll





- 5**  Delay Start (Fördröj Start)-touchkontroll
- 6**  End Alert (Programmet klart)-touchkontroll
- 7**  Extra Anticrease (Extra skrynkelskydd)-touchkontroll
- 8**  Start/Pause (Start/Paus)-touchkontroll







Tryck på touchknapparna med fingret i området med symbolen eller namnet för funktionen. Använd inte handskar när du använder kontrollpanelen. Se till att kontrollpanelen alltid är ren och torr.

## 4.1 Indikatorlampor

Indikatorlampor	Beskrivning
	Torkningsfas
	Avkylningsfas
	Skrynkelskyddsfas
	Kondensor
	Töm vattentank
	Filter
	Fördröj start
	Luckspärr
	Ljudsignaler
2 . 0 0	Programlängd
1 0 ' - 2 . 0 0	Varaktighet torktid
3 0 ' - 2 0 h	Nedräkning till fördröjd start


## 5. PROGRAMÖVERSIKT

Program	Vikt <sup>1)</sup>	Egenskaper / Typ av material <sup>2)</sup>
 <sup>3)</sup> Cotton (Bomull) <b>Eco</b>	<b>8 kg</b>	Bomullsprogrammet har utformat för maximal energibesparing. / 
Cotton (Bomull) Extra Dry (Extra Torrt)	<b>8 kg</b>	Torknivå: extra torrt. / 
Cotton (Bomull) Cupboard Dry (Skåp-torrt)	<b>8 kg</b>	Program för vit och färgad bomullstvätt. Standardinställningen är redo att lagra torrhetsnivå. / 

Program	Vikt <sup>1)</sup>	Egenskaper / Typ av material <sup>2)</sup>	
Cotton (Bomull) Iron Dry (Stryktorrt)	<b>8 kg</b>	Torknivå: lämplig för strykning.	/ ☺☺☺
Synthetic (Syntet) Extra Dry (Extra Torrt)	<b>3,5 kg</b>	Torknivå: extra torrt.	/ ☺☺☺☺
Synthetic (Syntet) Cupboard Dry (Skåp- torrt)	<b>3,5 kg</b>	Torknivå: skåptorrt.	/ ☺☺☺☺
Easy Iron (Lättstruket)	<b>1 kg (eller 5 skjortor)</b>	Begränsar skrynklor på små mängder bomull, syntet och blandade tyger för enkel strykning. Med två torknivåer: Strykjärnsfunktion som lämnar plaggen något fuktiga för strykning eller hängning. Skåptorrt som torkar plaggen helt torra.	/ ☺☺☺☺
Time Drying (Tidsin- ställd torkning)	<b>5 kg</b>	Med det här programmet kan du använda Tidstorkning-funktionen och välja programtid. Torktiden ska ställas in efter hur stor tvätten är, t.ex. 2 timmar för 5 kg vit-/kulörtvätt.	/ ☺☺☺☺
Jeans (Jeans)	<b>8 kg</b>	Djuptorkar jeans och andra denimplagg, även i tjocka delar som fickor, sömmar och muddar, vilket minskar intrassling.	/ ☺☺☺☺
Sports (Sportkläder)	<b>2 kg</b>	Torkar allmänna sportkläder gjorda med syntetfibrer inklusive polyester, elasthanblandningar och polyamid.	/ ☺☺☺☺
Bedlinen (Sängkläder)	<b>3 kg</b>	Sängkläder som enkel- och dubbellakan, örngott, påslakan.	/ ☺☺☺☺
Silk (Siden)	<b>1 kg</b>	Siden som kan torkas i torktumlare.	/ ☺☺☺☺
Wool (Ylle)	<b>1 kg</b>	Ylleplagg. Skonsam torkning av tvättbara ylleplagg. Ta omedelbart ut plaggen när programmet är klart.	
Mixed (Blandat)	<b>3 kg</b>	Bomull och syntetmaterial. Program med låg temperatur. Fintvätt med varmluft.	/ ☺☺☺☺

1) Den maximala vikten avser torra plagg.

2) Se avsnittet *RÅD OCH TIPS* angående plaggens märkning: *Förbereda tvätten.*

3) Programmet  Cotton (Bomull) Cupboard Dry (Skåptorrt) ECO är "standardbomullsprogram" enligt EU-kommissionens förordning 392/2012. Det är lämpligt att torka normal vätt bomullstvätt och det är det mest effektiva programmet vad gäller energi.

## 6. TILLVALSFUNKTIONER

### 6.1 Tidstorkning

Denna funktion gäller endast programmet Time Drying (Tidsinställd torkning). Du kan ställa in programmets varaktighet, från 10 min (min.) till 2 timmar (max.) Tidsinställningen beror på hur stor tvätten i produkten är.



Vi rekommenderar att en kortare programtid väljs för en mindre tvättmängd eller bara ett plagg.

### 6.2 Extra Anticrease (Extra skrynkelskydd)

Förlänger skrynkelskyddsfasen (30 minuter) i slutet av torkprogrammet i upp

till 90 minuter. Efter torkfasen roterar trumman då och då vilket förhindrar att kläderna skrynklas. Tvätten kan tas ut under skrynkelskyddsfasen.

### 6.3 End Alert (Programmet klart)

du kan höra ljudsignalen vid:




- programslut
- början och slut på skrynkelskyddsfas
- programavbrott

Signalfunktionen är som standard alltid på. Du kan använda den här funktionen för att aktivera eller avaktivera ljudet.



End Alert (Programmet klart)-alternativet kan aktiveras för alla program.


### 6.4 Funktionsöversikt

Program <sup>1)</sup>	 Extra Anticrease (Extra skrynkelskydd)	 Tidstorkning
 Cotton (Bomull) <b>Eco</b>	■	
Cotton (Bomull) Extra Dry (Extra Torrt)	■	
Cotton (Bomull) Cupboard Dry (Skåp-torrt)	■	
Cotton (Bomull) Iron Dry (Stryktorrt)	■	
Synthetic (Syntet) Extra Dry (Extra Torrt)	■	
Synthetic (Syntet) Cupboard Dry (Skåp-torrt)	■	
Easy Iron (Lättstruket)	■	
Time Drying (Tidsinställd torkning)	■	■
Jeans (Jeans)	■	

Program <sup>1)</sup>	Extra Anticrease (Extra skrynkelsskydd)	Tidstorkning
Sports (Sportkläder)	■	
Bedlinen (Sängkläder)	■	
Silk (Siden)	■	
Wool (Ylle)		
Mixed (Blandat)	■	

<sup>1)</sup> Du kan ställa in en eller flera funktioner med programmet. Tryck på tillhörande touchknapp för att aktivera eller avaktivera dem.

## 7. INSTÄLLNINGAR

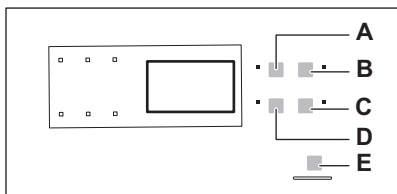

- A. Tidstorkning -touchkontroll
- B. Delay Start (Fördröj Start) -touchkontroll
- C. End Alert (Programmet klart) -touchkontroll
- D. Extra Anticrease (Extra skrynkelsskydd) -touchkontroll
- E. Start/Pause (Start/Paus) -touchkontroll

### 7.1 Barnlås

Detta alternativ hindrar barn från att leka med produkten när ett program är igång. Programväljaren och touchkontrollerna låses.

Endast AV-knappen är olåst.

#### Aktivera Barnlåset:

1. Vrid programväljaren för att ställa ett program.

2. Vänta i ungefär 8 sekunder.
3. Håll in touchkontrollerna (A) och (D) samtidigt. Indikatorn för Barnlås tänds.

Indikatorn för Barnlås tänds.



Det går att inaktivera Barnlåset när ett program pågår. Håll samma touchkontroller intryckta tills indikatorn för Barnlåset släcks.

### 7.2 Justering av standardtorrhetsnivån

Ändra den fabriksinställda torrhetsnivån:

1. Vrid programväljaren för att ställa in ett valfritt program.
2. Vänta ungefär i 8 sekunder.
3. Håll (A) och (B) intryckta samtidigt. En av dessa indikatorer tänds:
  - max torr tvätten
  - ju mer torr tvätten
  - standard torr tvätten
4. Tryck på knappen (E) igen tills indikatorn för rätt nivå visas.
5. För att bekräfta justeringen håller du knapparna (A) och (B) intryckta samtidigt i cirka 2 sekunder.

## 8. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING




**i** Bakre trumlåsen tas bort automatiskt när torktumlararen sätts på första gången. Ett oljud kan höras.

**i** Vi rekommenderar att starta något program för första gången utan någon tvätt i några sekunder för att säkerställa att de bakre trumlåsen har tagits bort ordentligt.

För att låsa upp de bakre trumlåsen:

1. Slå på produkten.
  2. Ställ in ett program, vilket som helst.
  3. Tryck på Start/Pausknappen.
- Trumman börjar rotera. Bakre trumlåsen avaktiveras automatiskt.

**i** Om trumman fortfarande inte roterar, släpp de bakre trumlåsen manuellt (använd medföljande nyckel).

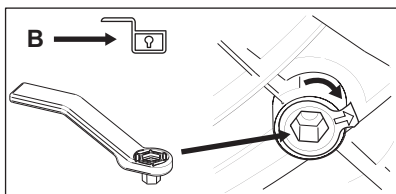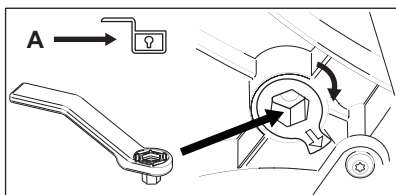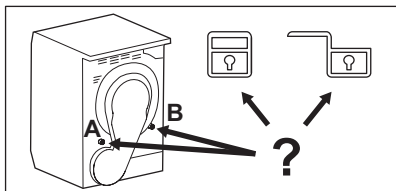

Innan du använder produkten för att torka plagg:

- Rengör torktumlartrumman med en fuktig trasa.
- Starta ett program på en timme med fuktigt tvätt.

**i** I början av torkprogrammet (de första 3-5 min.) kan ljudnivån vara något högre. Detta beror på att kompressorn startar. Det är helt normalt för kompressordrivna apparater som kylskåp och frysar.

### 8.1 Konstig lukt

Det är för tätt packat.

När du plockar upp produkten luktar den konstigt. Detta är helt normalt för nya produkter.


Den är tillverkad av flera olika material och när dessa sätts samman kan det uppstå en ovanlig lukt.

Efter några torkningsprogram försvinner lukten.


### 8.2 Buller

**i** Olika typer av ljud kan höras under torkningsprogrammet. Det är normala driftsljud.


När kompressorn är igång.

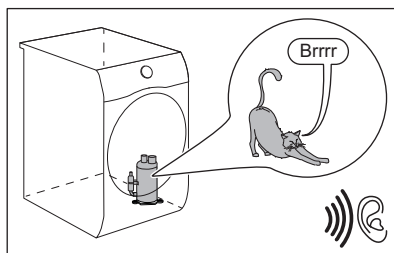


Trumman som roterar.

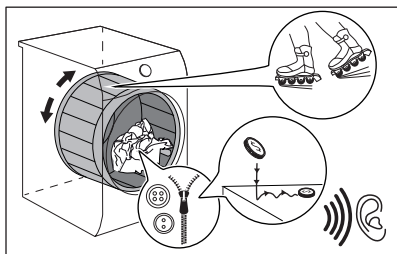

Fläckar som går.

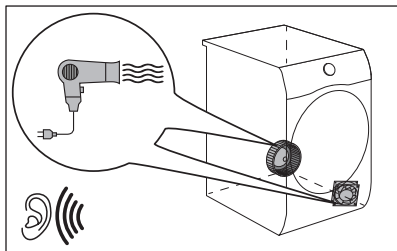


Pumpen som är igång och kondens som förflyttas till behållaren.

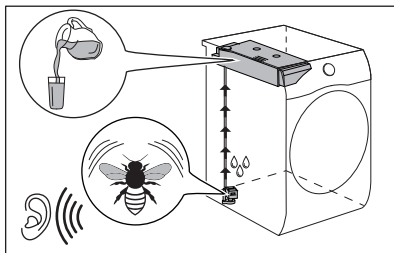

## 9. DAGLIG ANVÄNDNING

### 9.1 Starta ett program utan fördröjd start

1. Förbered tvätten och ladda produkten.

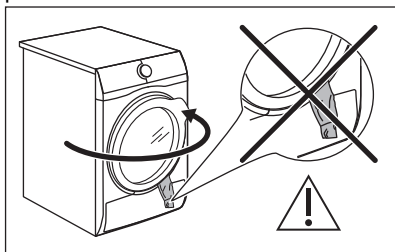

#### FÖRSIKTIGHET!

Kontrollera att tvätten inte fastnar mellan luckan och gummlisten när du stänger luckan.

2. Ställ in rätt program och tillval för typ av innehåll.  
Displayen visar programmets längd.



Den verkliga torktiden beror på vilken typ av tvätt (vikt och sammansättning), rumstemperaturen och fuktigheten på tvätten efter centrifugeringsfasen.

3. Tryck på Start/Pause (Start/Paus) touchknappen.  
Programmet startar.

### 9.2 Starta programet med fördröjd start

1. Ställ in rätt program och tillval för typ av innehåll.
2. Tryck på knappen för fördröjd start flera gånger igen tills displayen visar den fördröjda starttiden som du vill ställa in.



Du kan fördröja starten av ett program från minst 30 minuter till maximalt 20 timmar.

3. Tryck på Start/Pause (Start/Paus)-pekplattan.

**Displayen visar nedräkningen för den fördröjda starten.**



När nedräkningen är klar startar programmet.

## 9.3 Ändra ett program

1. Vrid programväljaren till ① AV
2. Ställ in programmet.

## 9.4 När programmet är klart

När programmet är klart:



- En återkommande ljudsignal hörs.
- Indikatorlampan  blinkar.
- Indikatorlampan  blinkar.
- Indikatorlampan Start/Pause (Start/Paus) lyser.

Produkten fortsätter att arbeta med skrynkelskyddsfasen i cirka 30 minuter till.

Skrynkelskyddsfasen hindrar tvätten från att bli skrynklig.

Du kan ta ut tvätten innan skrynkelskyddsfasen är klar. För bästa resultat rekommenderar vi att du tar ut tvätten när fasen är nästan eller helt klar.

När skrynkelskyddsfasen är klar:

- Indikatorlampan  lyser men blinkar inte.
- Indikatorlampan  lyser men blinkar inte.

# 10. RÅD OCH TIPS

## 10.1 Förbereda tvätten



Ofta blir kläderna skrynkliga eller snor ihop sig efter tvätt. Att torka kläder som har snott sig är ineffektivt. För att säkerställa korrekt luftflöde och till och med torkning rekommenderas att skaka och stoppa in plaggen ett efter ett till torktumlar.

För att säkerställa korrekt torkningsprocess:

- Stäng dragkedjorna.
- Knäpp knapparna på påslakanen.
- Låt inte lösa band trassla sig (t.ex. på förkläden). Knyt ihop dem innan du startar programmet.
- Töm alla fickor på föremål.
- Om plagget har ett innerfoder av bomull ska plagget vändas ut och in.

- Start/Pause (Start/Paus) släcks.

1. Vrid programväljaren till ① AV
2. Öppna luckan.
3. Plocka ur tvätten.
4. Stäng luckan.

Möjliga orsaker till icke tillfredsställande torkningsresultat:

- Otillräckliga inställningar av standardtorrhetsnivån. Se kapitlet *Justering av standardtorrhetsnivån*
- Omgivningstemperaturen är för låg eller för hög. Optimal rumstemperatur är mellan 18 °C - 25 °C.



**Rengör alltid filtret och töm vattenbehållaren när ett program har körts.**





## 9.5 Standby-funktion

För att minska energiförbrukningen stänger funktionen automatiskt av produkten:

- Efter 5 minuter om du inte startar programmet.
- Efter 5 minuter från programmets slut.

Bomullssidan ska alltid vara vänd utåt.

- Ställ alltid in programmet som passar för typen av tvätt.
- Tvätta inte ljusa och mörka färger ihop.
- Använd ett lämpligt program för vit-/kulörtvätt, jersey och stickat för att förhindra att plaggen krymper.
- Överskrid inte maximal tvättmängd som finns i programkapitlet eller som visas på displayen.
- Torktumla endast tvätt som klarar av att torktumlas. Se instruktionerna på plaggens klädvårdsetiketter.
- Torka inte stora och små plagg tillsammans. Små plagg kan fastna i större plagg och därmed inte torkas.
- Skaka större textilier innan de stoppas in i torktumlar. Det är för att undvika att fukt ligger kvar inuti plagget efter torkprogrammet.

Klädvårdsmärkning	Beskrivning
	Tvätten är lämplig för torktumling.
	Tvätten är lämplig för torktumling vid högre temperaturer.
	Tvätten är lämplig för torktumling endast vid lägre temperaturer.
	Plagget är inte lämplig för torktumling.

## 11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

### 11.1 Rengöring av filtren




#### FÖRSIKTIGHET!

Undvik att använda vatten för att rengöra filtret. Släng istället luddet i papperskorgen (undvik att släppa ut plastfiber i avloppsvattnet).




För att uppnå bästa torkningsresultat, rengör filtret regelbundet, täppt filtret leder till längre cykler och ökad energiförbrukning. Använd handen för att rengöra filtret och vid behov en dammsugare.


1.

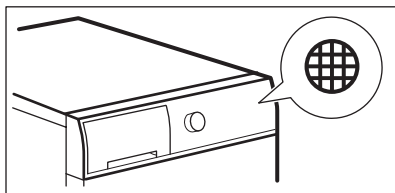


2.

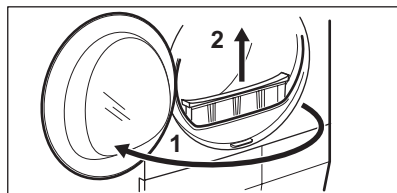


3.

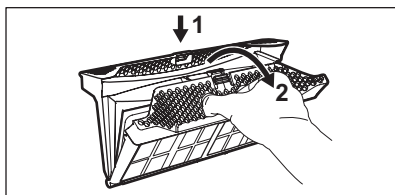

4.

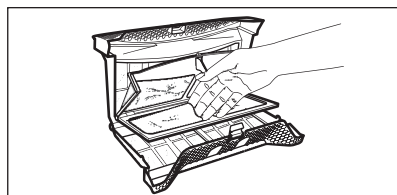


5.

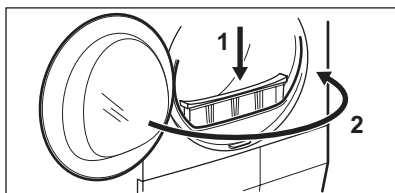




## 11.2 Tömning av vattenbehållaren


1.

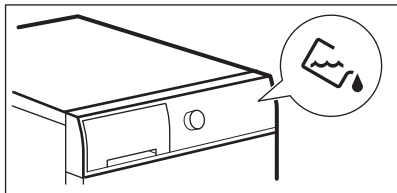


2.

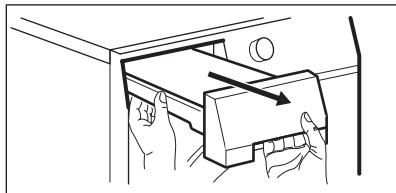

3.

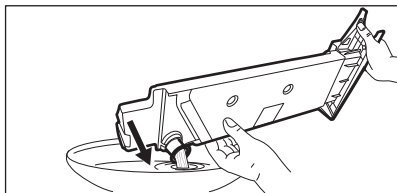


4.

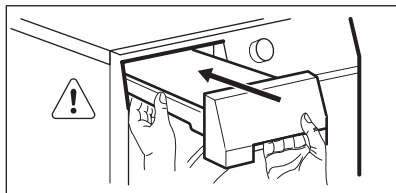


Vattnet från vattenbehållaren kan användas istället för destillerat vatten (t.ex. för ångstrykning). Filtrera vattnet först för att avskilja smutsrester.

## 11.3 Rengöra kondensorn


1.

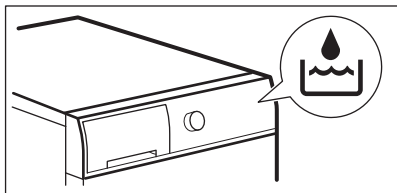


2.

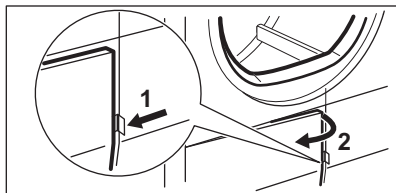


3.

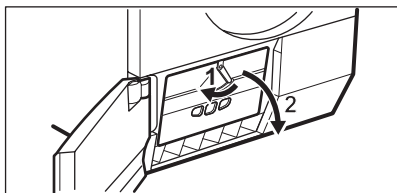

4.

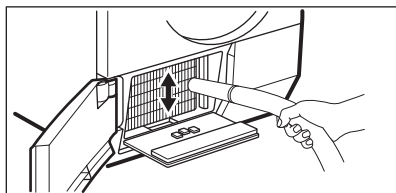

5.

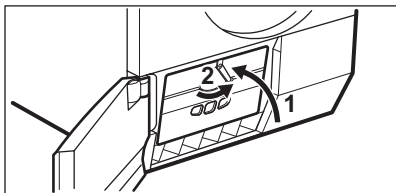**FÖRSIKTIGHET!**

Rör inte metallytan med händerna. Risk för personskador. Använd skyddshandskar. Var försiktig vid rengöring så att inte metallytan skadas.

### 11.4 Rengöra fuktighetssensorn

**FÖRSIKTIGHET!**

Risk att fuktighetssensorn skadas. Använd inte slipmedel eller stålull för att rengöra sensorn.

För bästa torkresultat är produkten utrustad med en fuktighetssensor i metall. Den sitter på insidan av luckan.

För lång användningstid kan göra att sensorns yta bli smutsig, vilket försämrar torkprestandan.



Vi rekommenderar att du rengör sensorn minst 3 eller 4 gånger eller om du märker att torkningseffekten minskar.

För att rengöra kan du använda den hårdare sidan av disk-/tvättsvampen och lite vinäger eller diskmedel.

Rengöring av sensorn:

1. Öppna luckan.
2. Rengör ytorna på fuktighetssensorn genom att torka av metallytan flera gånger.

6.

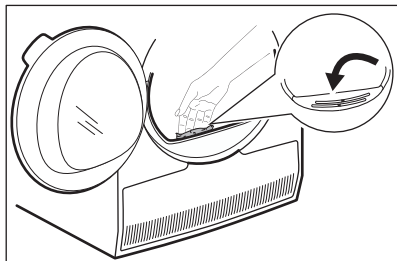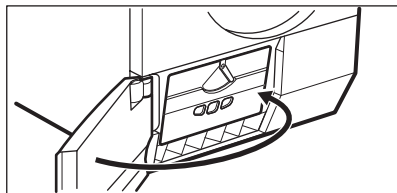

### 11.5 Rengöring av trumman

**WARNING!**

Koppla från maskinen innan den rengörs.

Använd ett vanligt mildt rengöringsmedel för att rengöra insidan av trumman och trumbladen. Torka de rengjorda ytorna med en mjuk duk.

**FÖRSIKTIGHET!**

Använd inte slipmedel eller stålull i trumman.

### 11.6 Rengöring av kontrollpanelen och höljet

Använd ett vanligt rengöringsmedel för att rengöra kontrollpanelen och höljet.

Rengör med en fuktad duk. Torka de rengjorda ytorna med en mjuk duk.

**FÖRSIKTIGHET!**

Rengör inte produkten med möbelrengöringsmedel eller rengöringsmedel som kan orsaka korrosion.

### 11.7 Rengöring av luftflödeshål

Använd en dammsugare för att ta bort ludd från luftflödeshålen.

## 12. FELSÖKNING



**WARNING!**  
Se Säkerhetsavsnitten.


### 12.1 Felkoder

Maskinen startar inte eller stannar under drift.

Försök först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet kvarstår.



**WARNING!**  
Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Vid mer omfattande problem hörs den akustiska signalen, displayen visar en larmkod och  **Start/Pause (Start/Paus)-knappen blinkar kontinuerligt:**

Felkod	Möjlig orsak	Avhjälpa felet
<b>E50</b>	Motorn är överbelastad. För mycket tvätt eller något har fastnat i trumman.	Programmet avslutades inte. Ta ut tvätten från trumman, välj program och starta om.
<b>E90 eller E91</b>	Internt fel. Ingen kommunikation mellan produktens elektriska delar.	Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen. Kontakta ett auktoriserat servicecenter om larmkoden visas igen.
<b>EH0</b>	Strömförsörjningen är instabil.	vänta tills strömförsörjningen har återställts och tryck på start när maskinen visar <b>EH0</b> . Om maskinen pausar programmet utan någon indikering, tryck på programstart. Kontrollera nätkabeln/uttaget eller strömförsörjningen om varningen visas.

Stäng av och slå på maskinen om andra felkoder visas på displayen. Kontakta det auktoriserade servicecentret om problemet fortsätter.

Se tabellen nedan för möjliga lösningar vid andra problem med torktummlaren.

### 12.2 Felsökning

Problem	Möjlig lösning
Du kan inte aktivera produkten.	Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
	Kontrollera säkringen i säkringscentralen (husets installation).
Programmet startar inte.	Tryck på Start/Pause (Start/Paus).

Problem	Möjlig lösning
	Kontrollera att maskinens lucka är stängd.
Produktens lucka går inte att stänga.	Kontrollera att luftfiltret är korrekt isatt.
	Kontrollera att ingen tvätt har fastnat mellan luckan och gummilisten.
Produkten stannar under drift.	Kontrollera att vattenbehållaren är tom. Tryck på Start/Pause (Start/Paus) för att starta programmet.
	Det är för lite tvätt i trumman. Öka mängden tvätt eller använd Time Drying (Tidsinställd torkning)-programmet.
Programtiden är för lång eller torkningsresultatet är inte tillfredsställande. <sup>1)</sup>	Kontrollera att tvättens vikt är lämplig för programmets varaktighet.
	Kontrollera att filtret är rent.
	Tvätten är för blöt. Centrifugera tvätten i tvättmaskinen på nytt.
	Se till att rumstemperaturen är högre än +5 °C och lägre än +35 °C. Optimal rumstemperatur är 18 °C till 25 °C.
	Välj Time Drying (Tidsinställd torkning) eller Extra Dry (Extra Torrt)-programmet. <sup>2)</sup>
Displayen visar <b>eller</b> .	Om du vill ställa in ett nytt program, stäng av och sätt på produkten.
	Kontrollera att funktionerna är förenliga med programmet.
Displayen visar en felkod (t.ex. <b>E51</b> ).	Stäng av och sätt på produkten. Starta ett nytt program. Kontakta servicecentret om problemet uppstår igen.

1) Efter högst 6 timmar avslutas programmen automatiskt.

2) Vissa delar av plagget kan fortfarande vara fuktigt när man torkar större plagg (t.ex. lakan).

### Om torkresultatet inte är tillräckligt bra

- Det inställda programmet var fel.
- Filtret är igensatt.
- Kondensorn är igensatt.
- Det var för mycket tvätt i maskinen.
- Trumman är smutsig.
- Felaktig inställning av värmeledningssensorn (se avsnittet

*"Inställningar - Justering av återstående fuktgrad för tvätten"* för bättre inställning).

- Luftflödeshålen är igensatta.
- Rumstemperaturen är för låg eller för hög (optimal rumstemperatur 18 °C till 25 °C)

## 13. TEKNISKA DATA

Höjd x Bredd x Djup	850 x 596 x 623 mm (max. 650 mm)
Max. djup med öppen lucka	1084 mm
Max. djup med öppen lucka	945 mm
Justerbar höjd	850 mm (+15 mm - justering av fötterna)
Trummans volym	118 l
Maximal tvättmängd	<b>8</b> kg
Märkspänning	230 V
Frekvens	50 Hz
Ljudeffektnivå	66 dB
Säkring	4 A
Total effekt	800 W
Energieffektivitetsklass	<b>A++</b>
Energiförbrukning med standardprogram för bomull och helt fylld maskin. <sup>1)</sup>	<b>1,93</b> kWh
Energiförbrukning med standardprogram för bomull och halvfylld maskin. <sup>2)</sup>	<b>1,08</b> kWh
Årlig energiförbrukning <sup>3)</sup>	234,7 kWh
Energiförbrukning i viloläge <sup>4)</sup>	0,50 W
Energiförbrukning i avstängt läge <sup>4)</sup>	0,50 W
Användningsmiljö	Hushåll
Tillåten omgivningstemperatur	+5 till +35 °C
Skyddslocket ger skydd mot inträngning av fasta partiklar och fukt, med undantag för om lågspänningsutrustningen inte är fuktskyddad	<b>IPX4</b>
Gasbeteckning	R290
Vikt	0,140 kg

<sup>1)</sup> Med hänvisning till EN 61121. 8 kg bomull centrifugerad vid 1 000 varv/min.

<sup>2)</sup> Med hänvisning till EN 61121. 4 kg bomull centrifugerad vid 1 000 varv/min.

<sup>3)</sup> Energiförbrukning i kWh per år, baserad på 160 torkcykler med standardprogram bomull vid full och halv maskin, och förbrukning i lågeffektlägena. Faktisk energiförbrukning per program beror på hur maskinen används (BESTÄMMELSE (EU) nr 392/2012).

<sup>4)</sup> Med hänvisning till EN 61121.

Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 392/2012 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.

## 13.1 Förbrukningsdata



Angivna värden har erhållits vid laboratorieförhållanden enligt relevanta standarder. Olika parametrar kan ändra uppgifterna, till exempel mängden tvätt, typen av tvätt och omgivningsförhållanden. Den ursprungliga fuktmängd i tvätten, vattentypen, matningsspänningen och om du ändrar standardinställningar för ett program kan också påverka energiförbrukningen och torkprogrammets längd.

Program	Centrifugerad vid/restfuktighet	Torktid <sup>1)</sup>	Energiförbrukning <sup>2)</sup>
Cotton (Bomull) <b>Eco</b> 8 kg			
Cupboard Dry (Skåptorrt)	1400 varv/min/50%	145 min.	1,59 kWh
	1000 varv/min/60%	178 min.	1,93 kWh
Cotton (Bomull) 8 kg			
Iron Dry (Stryktorrt)	1400 varv/min/50%	110 min.	1,18 kWh
	1000 varv/min/60%	140 min.	1,45 kWh
Cotton (Bomull) <b>Eco</b> 4 kg			
Cupboard Dry (Skåptorrt)	1400 varv/min/50%	89 min.	0,90 kWh
	1000 varv/min/60%	104 min.	1,08 kWh
Synthetic (Syntet) 3,5 kg			
Cupboard Dry (Skåptorrt)	1200 varv/min/40%	62 min.	0,59 kWh
	800 varv/min/50%	81 min.	0,79 kWh

1) Vid halvfull tvätt är programtiden kortare och maskinen förbrukar mindre energi.

2) Felaktig omgivningstemperatur och/eller dåligt centrifugerad tvätt kan förlänga programtiden och öka energiförbrukningen.


## 14. PRODUKTINFORMATIONSBLAD MED HÄNVISNING TILL E.U. REGEL 1369/2017


Produktinformationsblad	
Varumärke	Electrolux
Modell	EW2H318E1 PNC916099655
Nominell kapacitet i kg	8

Frånluftstumlare eller kondenstumlare	Kondensor
Energieffektivitetsklass	A++
Energiförbrukning i kWh per år, baserad på 160 torkcykler med standardprogram bomull vid full och halv maskin, och förbrukning i lågeffektlägena. Den faktiska energiförbrukningen per cykel beror på hur maskinen används.	234,7
Automatisk torktumlare eller icke-automatisk torktumlare	Automatisk
Energiförbrukning för standardprogram bomull vid full maskin, uttryckt i kWh	1,93
Energiförbrukning för standardprogram bomull vid halv maskin, uttryckt i kWh	1,08
Effektförbrukning vid frånläge i W	0,50
Effektförbrukning i viloläge, uttryckt i W	0,50
Vilolägets varaktighet, uttryckt i minuter	10
"Standardprogram bomull" använt vid full och halv maskin är det standardprogram som informationen på etiketten och informationsbladet hänför sig till, att detta program är avsett för torkning av normalvåt bomullstvätt och att det är det effektivaste programmet när det gäller energiförbrukning för bomull.	
Den viktade programtiden för "standardprogram bomull vid full och halv maskin" i minuter	136
Programtiden för "standardprogram bomull vid full maskin" i minuter	178
Programtiden för "standardprogram bomull vid halv maskin" i minuter	104
Kondensationseffektivitetsklass på en skala från G (minst effektiv) till A (effektivast)	B
Genomsnittlig kondensationseffektivitet för standardprogram bomull vid full maskin, uttryckt i procent.	81
Genomsnittlig kondenseringsseffektivitet av standard bomullsprogram vid halvfull maskin i procent	81
Viktad kondenseringsseffektivitet för "standard bomullsprogram vid full och halvfull maskin"	81
Ljudeffektnivå, uttryckt i dB	66
Inbyggd maskin J/N	Nej

Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 392/2012 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.

## 15. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .  
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.









[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



136999050-A-122023

