

SIEMENS

KF96R...

Kyl-/ fryskombination



SV Bruksanvisning

Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and
discover exclusive services and offers.



Mer information finns i den digitala användarhandboken.



Innehållsförteckning

1 Säkerhet.....	4		
1.1 Allmänna anvisningar	4	6.5 Lådavdelare	16
1.2 Användning för avsett ändamål.....	4	6.6 Plan fryslåda.....	17
1.3 Begränsning av användarkretsen.....	4	6.7 Frysutdragslådan.....	17
1.4 Säker transport.....	4	6.8 Isatt fryslåda	17
1.5 Säker installation	5	6.9 Smör- och ostfack	17
1.6 Säker användning	6	6.10 Dörrhyllor	17
1.7 Skadad enhet	8	6.11 Isdispenser	17
2 Förhindra saksador.....	9	6.12 Tillbehör	18
3 Miljöskydd och sparsamhet	9	7 Användningsprincip	18
3.1 Förpackningsmaterialet.....	9	7.1 Slå på enheten	18
3.2 Spara energi.....	9	7.2 Användningsanvisningar	18
4 Uppställning och anslutning	10	7.3 Slå av enheten.....	18
4.1 Medföljande tillbehör.....	10	7.4 Ställa in temperaturen	18
4.2 Kriterier för uppställningsplatsen	10	7.5 Knappspärr (barnspärr)	19
4.3 Montera enheten	11	7.6 Flaskförvaringsfackets förvaringsinställning.....	19
4.4 Förbereda enheten för första användningen.....	11	8 Extrafunktioner	19
4.5 Elanslutning av apparaten.....	11	8.1 Superkylning	19
5 Lär känna.....	12	8.2 Superinfrysning.....	19
5.1 Enhet	12	8.3 Semesterläge	19
5.2 Kontroller	13	8.4 Energisparläge	20
5.3 Kontroller (undermeny)	14	8.5 Färskvaruläge.....	20
5.4 Kontroller (flaskförvaringsfack).....	15	8.6 Innerbelysning	20
6 Inredning	15	8.7 Ytterbelysning.....	20
6.1 Hylla.....	15	9 Larm	21
6.2 Utdragbar flaskhylla	16	9.1 Dörrlarm	21
6.3 Flaskhylla.....	16	9.2 Temperaturlarm	22
6.4 Utdragslåda	16	10 Home Connect	22
		10.1 Ställa in Home Connect-appen	23
		10.2 Ställa in Home Connect	23
		10.3 Home Connect Återställ inställningarna	23

10.4 Fjärrdiagnostik.....	23	18 Kundtjänst	35
10.5 Dataskydd	24	18.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)	35
11 Kylfack	24	19 Tekniska data	35
11.1 Tips för livsmedelsförvaring i kylfacket.....	24	20 Överensstämmelseförkla- ring.....	36
11.2 Kylfackets kylzoner.....	24		
12 Flaskförvaringsfack	24		
12.1 Lägga in max. antal flaskor ...	24		
13 Frysack	25		
13.1 Infrysningskapacitet.....	25		
13.2 Använd hela frysacksvoly- men.....	25		
13.3 Tips för livsmedelsförvaring i frysacket	25		
13.4 Tips för infrysning av färska livsmedel	26		
13.5 Frysvarornas hållbarhet vid -18°C.....	26		
13.6 Upptiningsmetoder för frysvaror.....	26		
14 Avfrostning.....	27		
14.1 Frosta av kylfacket	27		
14.2 Frosta av flaskförvarings- facket.....	27		
14.3 Upptining i frysack.....	27		
15 Rengöring och skötsel	27		
15.1 Förbereda enheten för ren- göring	27		
15.2 Rengöra enheten.....	27		
15.3 Ta ut inredningsdetaljerna.....	28		
15.4 Ta ur enhetens delar	29		
16 Avhjälpning av fel	32		
16.1 Strömavbrott.....	34		
16.2 Gör självtest på enheten	34		
17 Lagring och avfallshante- ring.....	34		
17.1 Uttjänt enhet	34		
17.2 Omhändertagande av be- gagnade apparater.....	34		



1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

1.1 Allmänna anvisningar

- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

1.2 Användning för avsett ändamål

Använd bara enheten:

- för att kyla och frysa in livsmedel och göra isbitar.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till 2000 m höjd över havet.

1.3 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Barn från 3 år och yngre än 8 år får sätta in och ta ut ur kylen/frys-en.

1.4 Säker transport

WARNING! – Risk för personskador!

Apparaten är tung och kan orsaka personskador vid lyft.

- Försök inte att lyfta apparaten ensam.

1.5 Säker installation

WARNING! – Risk för elstötar!

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter.
- ▶ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
- ▶ Om apparaten är inbyggd måste nätanslutningsledningens stickkontakt vara fritt tillgänglig eller, ifall fri tillgång inte är möjlig, den fasta elinstallationen innehålla en inbyggd frångiljare enligt anläggningsbestämmelserna.
- ▶ Se noga till när apparaten ställs upp att nätanslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.

Skadad sladdisolering är farligt.

- ▶ Låt aldrig nätkabeln komma i kontakt med värmekällor.

WARNING! – Explosionsrisk!

Är enhetens ventilationsöppningar täckta, så kan en läcka i kylsystemet ge en brännbar gas-luftblandning.

- ▶ Täck inte ventilationsöppningarna i enhetens hölje eller stommen.

WARNING! – Brandrisk!

Det är farligt att använda förlängningsnätkablar och ej godkända adaptrar.

- ▶ Använd inte förlängningsnätkablar eller grenuttag.
- ▶ Använd enbart adaptrar och nätanslutningskablar som är godkända av tillverkaren.
- ▶ Om nätanslutningskabeln är för kort och ingen längre nätanslutningskabel finns tillgänglig måste du kontakta en behörig elektriker för att anpassa byggnadens elinstallation.

Lösa grenuttag och nätdelar kan bli överhettade och orsaka brand.

- ▶ Lägg inte lösa grenuttag eller nätdelar på baksidan av enheten.

⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för skärskador!

Flaskförvaringsfackets glasfront kan spricka pga. lufttrycksändringar på hög höjd över havet.

- ▶ Installera aldrig enheten över 2000 möh.

1.6 Säker användning

⚠ WARNING! – Risk för elstötar!

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.

- ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.

⚠ WARNING! – Kvävningsrisk!

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- ▶ Låt inte barn leka med smådelar.

⚠ WARNING! – Explosionsrisk!

Blir kylsystemet skadat, så kan brännbart kylmedium tränga ut och explodera.

- ▶ Använd inte andra mekaniska anordningar och hjälpmedel än de som tillverkaren rekommenderar för att snabba på avfrostningen.
- ▶ Lossa fastfrusna livsmedel med trubbigt föremål, t.ex. en träslev. Produkter med brännbara drivgaser och explosiva ämnen kan explodera, t.ex. sprayburkar.
- ▶ Förvara inga produkter med brännbara drivgaser och explosiva ämnen i enheten.

⚠️ WARNING! – Brandrisk!

Elenheter inuti enheten kan börja brinna, t.ex. värmeelement eller elismaskiner.

- Använd inte elenheter inuti enheten.

⚠️ WARNING! – Risk för personskador!

Burkar med kolsyrade drycker kan spricka.

- Förvara inga burkar med kolsyrade drycker i frysfacket.

Risk för ögonskador pga. utträngande brännbara kylmedier och farliga gaser.

- Skada inte rören i köldmediekretsen eller isoleringen.

Enheten kan välta.

- Kliv eller stöd inte på sockel, lådor eller dörrar.

⚠️ WARNING! – Risk för köldskador!

Kontakt med frysvaror och kalla ytor kan ge frysbränna.

- Stoppa aldrig frysvaror i munnen direkt från frysfacket.
- Undvik långvarig hudkontakt med frysvaror, is och ytor i frys-facket.

⚠️ FÖRSIKTIGT! – Risk för hälsoskada!

Följ anvisningarna nedan för att undvika kontaminering av livs-medlen.

- Står dörren öppen länge, så blir temperaturökningen i enhetens fack avsevärd.
- Rengör regelbundet ytor som har kontakt med livsmedel och avloppssystem.
- Förvara rått kött och rå fisk i lämpliga behållare i kylskåpet, så att de inte har kontakt eller droppar på andra livsmedel.
- Ska kylen/frysen stå tom ett tag, slå av enheten, frosta av, rengör och lämna dörren öppen för att undvika mögelbildning.

Delar av metall eller med metallutseende i enheten kan innehålla aluminium. Kommer sura livsmedel i kontakt med aluminium, så kan aluminiumjoner bli överförda till livsmedlet.

- Ät inte kontaminerade livsmedel.

1.7 Skadad enhet

WARNING! – Risk för elstötar!

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- ▶ Använd aldrig skadad enhet.
- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet om maskin eller sladd är skadade.
- ▶ Ring service. → *Sid. 35*

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om nätkabeln eller apparatens anslutningskabel skadas måste den bytas ut mot en speciell nätkabel eller anslutningskabel som du kan beställa från tillverkaren eller tillverkarens kundtjänst.

WARNING! – Brandrisk!



Vid skadade rör kan brännbart kylmedium och farliga gaser tränga ut och antändas.

- ▶ Håll eld och tändkällor borta från enheten.
- ▶ Vädra ur rummet.
- ▶ Slå av enheten. → *Sid. 18*
- ▶ Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet.
- ▶ Ring service. → *Sid. 35*

2 Förhindra sakskador

OBS!

Enhetens höga vikt eller kantning av rullarna kan skada golvet om du skjuter enheten.

- ▶ Transportera enheten med säck-kärra.
- ▶ Använd golvskydd vid förflyttning av enheten och sicksacka inte.

Stänger du enhetens dörr med uppfälld dörrstolpe kan du skada enheten.

- ▶ Fäll aldrig upp dörrstolpen för hand.
- ▶ Är dörrstolpen uppfälld, fäll in den innan du stänger enhetens dörr.

Enheten kan bli skadad om du sätter eller ställer dig på enhet, sockel, lådor och dörrar.

- ▶ Kliv eller stöd inte på enhet, sockel, lådor eller dörrar.

Olje- och fettkontaminering kan göra plastdetaljer och dörrtätningar porösa.

- ▶ Håll plastdetaljer och dörrtätningar olje- och fettfria.

Delar av metall eller med metallutseende i enheten kan innehålla aluminium. Aluminium reagerar vid kontakt med sura livsmedel.

- ▶ Förvara inte livsmedel utan förpackning i enheten.

Maskindiskar du inredningsdetaljer och tillbehör, så kan de bli deformerade och missfärgade.

- ▶ Maskindiska aldrig inredningsdetaljer och tillbehör.

3 Miljöskydd och sparsamhet

3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- ▶ Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

3.2 Spara energi

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre energi.

Välja uppställningsplats

- Skydda enheten mot direkt solljus.
- Ställ upp enheten med så stort avstånd som möjligt till element, spisar och andra värmekällor:
 - håll 30 mm avstånd till el- och gashällar.
 - Håll 300 mm avstånd till olje- och kolspisar.
- Täck aldrig för eller sätt igen de yttre ventilationsöppningarna.

Spara effekt vid användning

Notera: Placeringen av inredningsdetaljerna påverkar inte enhetens effektförbrukning.

- Öppna bara enheten ett kort tag och stäng den ordentligt.
- Täck aldrig för eller sätt igen de inre eller yttre ventilationsöppningarna.
- Transportera inköpta matvaror i kylväska och lägg dem snabbt i enheten.
- Låt varm mat och dryck svalna innan du ställer in dem i enheten.
- Lägg frysvaror i kylfacket för upptining för att dra nytta av frysvarornas kyla.
- Lämna alltid lite plats mellan matvarorna och bakväggen.

- Dammsug av dammiga, yttre ventilationsgaller.

Standbyläge

Använder du inte enheten, så slår displayen automatiskt om till standbyläge.

Standbyläget sänker panelljusstyrkan och **activate** lyser.

Standbyläget slår av om du rör displayen eller öppnar dörren.

4 Uppställning och anslutning

4.1 Medföljande tillbehör

Kontrollera efter upppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

Om du har anmärkningar ska du kontakta återförsäljaren eller vår kundtjänst → Sid. 35.

Leveransen består av:

- Fristående enhet
- Inredning och tillbehör¹
- Monteringsmaterial
- Monteringsanvisning
- Bruksanvisning
- Serviceförteckning
- Garantibilaga²
- Energimärkning
- Information om effektförbrukning och ljudnivå
- Information om Home Connect

4.2 Kriterier för uppställningsplatsen

WARNING! **Explosionsrisk!**

Står enheten i ett för litet utrymme, så kan en läcka i kylsystemet ge en brännbar gas-luftblandning.

- Ställ upp enheten i utrymmen som har en volym om minst 1 m³ per 8 g kylmedium. Mängden kylmedium står på typskylten. → "Enhet", Fig. 1/9, Sid. 13

Enhetens vikt kan allt efter modell vara upp till 190 kg.

Underlaget måste vara tillräckligt stabilt för att klara enhetens vikt.

Tillåten rumstemperatur

Den tillåtna rumstemperaturen beror på enhetens klimatklass.

Klimatklassen står på typskylten. → "Enhet", Fig. 1/9, Sid. 13

Klimat-klass	Tillåten rumstemperatur
SN	10°C...32°C
N	16°C...32°C
ST	16°C...38°C
T	16°C...43°C

Enheten är fullt funktionsduglig inom den tillåtna rumstemperaturen.

Om en enhet med klimatklass SN används vid lägre rumstemperatur uppstår inga skador på enheten ned till rumstemperaturer om 5°C.

¹ Allt efter apparatens utrustning

² Inte i alla länder

Over-and-under- och side-by-side-uppställning

Håll minst 150 mm-avstånd vid uppställning av 2 kylfrysar på eller bredvid varandra. Vissa enheter går att ställa upp utan minimiavstånd. Fråga återförsäljaren eller köksplaneraren.

4.3 Montera enheten

- Montera enheten enligt den medföljande monteringsanvisningen.

4.4 Förbereda enheten för första användningen

1. Ta ur informationsmaterialet.
2. Ta bort skyddsfolier och transportsäkringar, t.ex. tejp och kartong.
3. Rengör enheten en första gång.
→ *Sid. 27*

4.5 Elanslutning av apparaten

1. Sätt in nätanslutningsledningens apparatstickkontakt i apparaten.
2. Sätt in nätanslutningens nätstickkontakt i ett eluttag nära apparaten.

Maskinens anslutningsuppgifter står på typskylten. → "*Enhet*", *Fig.*


1/9, *Sid. 13*

3. Kontrollera att nätstickkontakten sitter ordentligt fast.
- ✓ Apparaten är nu klar att användas.

5 Lär känna

5.1 Enhet

Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

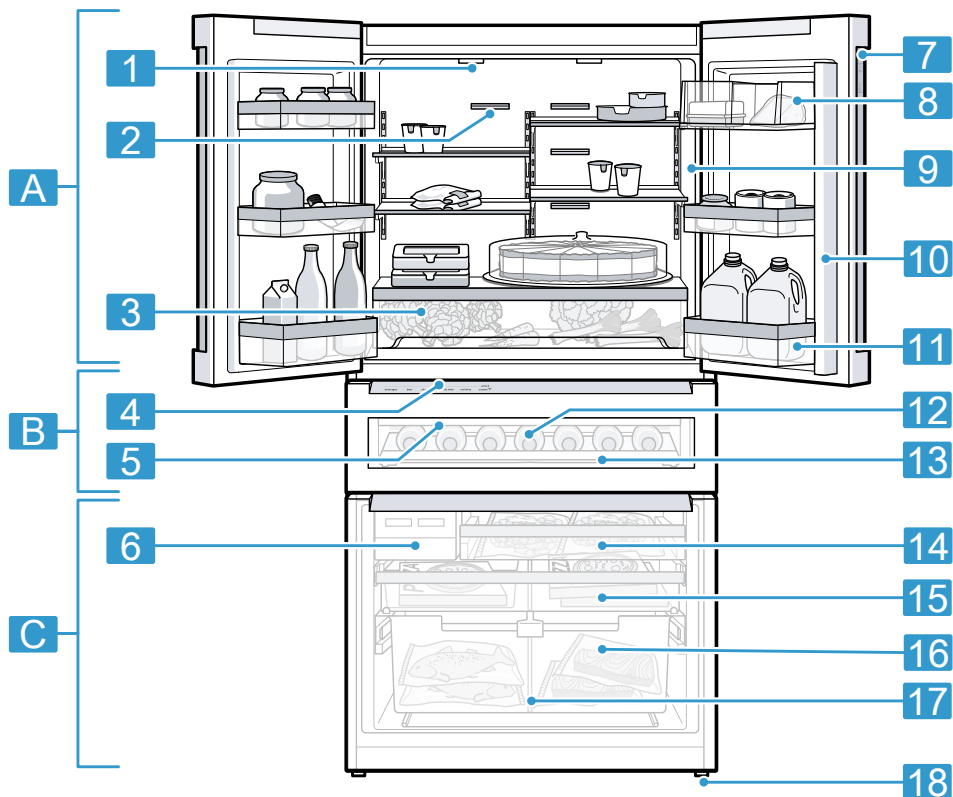

1

A Kylfack → Sid. 24

B Flaskförvaringsfack
→ Sid. 24

C Frysack → Sid. 25

1 Innerbelysning

2 Inre ventilationsöppning (kylfack)


3 Utdragslåda → Sid. 16

4	Kontroller (flaskförvaringsfack) → Sid. 15
5	Utdragbar flaskhylla
6	Isdispenser → Sid. 17
7	Kontroller → Sid. 13
8	Smör- och ostfack → Sid. 17
9	Typskylt → Sid. 35
10	Dörrstolpe med kondensskydd → Sid. 9
11	Dörrhylla för stora flaskor → Sid. 17
12	Ytterbelysning
13	Flaskhylla
14	Frysutdragslådan → Sid. 17
15	Plan fryslåda → Sid. 17
16	Isatt fryslåda → Sid. 17
17	Lådavdelare → Sid. 16
18	Skruvfot

Notera: Det kan finnas avvikelser mellan enhet och bilder map. inredning och mått.

5.2 Kontroller

Med manöverorganen ställer du in spisens alla funktioner och får information om drifttillståndet.

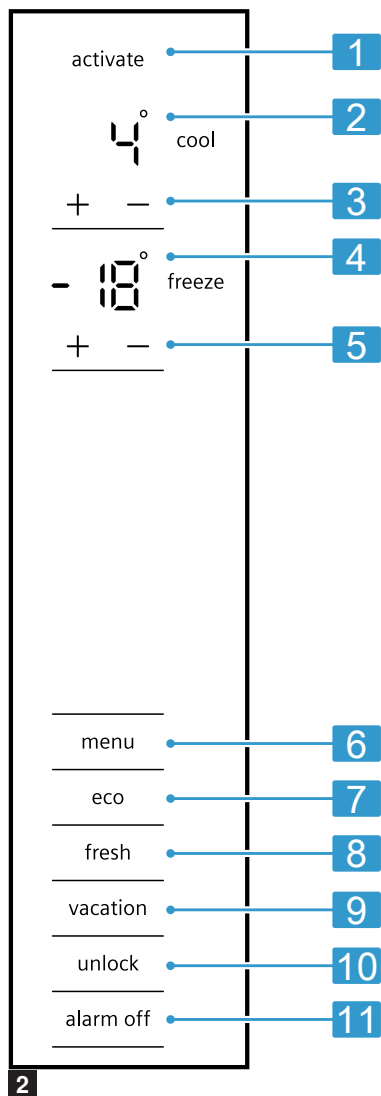


1 Du får upp activate när standbyläget är på.

- 2 Visar inställd kylfackstemperatur i °C.
- 3 -/+ (kylfack) ställer in temperaturen i kylfacket.
- 4 Visar inställd frysackstemperatur i °C.
- 5 -/+ (frysack) ställer in frysackstemperaturen.
- 6 menu öppnar och stänger menyn.
- 7 eco slår på eller av energisparläget.
- 8 fresh slår på och av färskvaruläget.
- 9 vacation slår på och av semesterläget.
- 10 unlock slår av knappspärren till kontrollerna.
- 11 alarm off slår av varningssignalen.

5.3 Kontroller (undermeny)

Du kan göra fler inställningar på undermenyn.

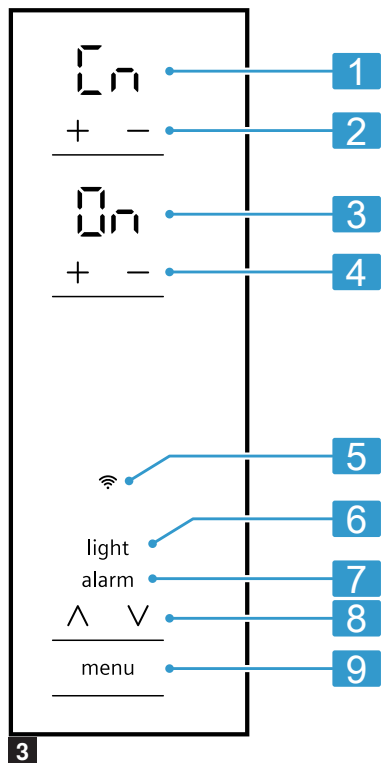

- 1 Visar inställd undermeny.
- 2 -/+ (Undermeny) ger undermenynavigering.
- 3 Visar undermenyinställningen.
- 4 -/+ (Undermenyinställning) ändrar undermenyinställningen.
- 5 lyser när menyn för Home Connect-inställning är på.
- 6 light lyser när menyn för belysningsinställning är på.
- 7 alarm lyser när menyn för larminställning är på.

8 V/Λ ger menynavigering.

9 menu öppnar och stänger menyn.

5.4 Kontroller (flaskförvaringsfack)

Ställ in förvaringsinställning med flaskförvaringsfackets kontroller.



4

1 **beverages** ställer in flaskförvaringsfackets förvaringsinställning för drycker.

2 **beer** ställer in flaskförvaringsfackets förvaringsinställning för öl.

3 **champagne** ställer in flaskförvaringsfackets förvaringsinställning för champagne.

4 **white wine** ställer in flaskförvaringsfackets förvaringsinställning för vitvin.

5 **red wine** ställer in flaskförvaringsfackets förvaringsinställning för rödvin.

6 **unlock** slår på och av knappsparren till kontrollerna (flaskförvaringsfack).

7 **custom**  lyser vid Home Connect-appinställda, användardefinierade inställningar. Du hittar mer information i Home Connect-appen.

6 Inredning

Enhetens inredning är modellberoende.

6.1 Hylla

OBS!

Hyllhakarna kan repa kylfackets bakvägg om du sätter i dem snett.


- Se till så att hyllan är i våg och att hakarna går i ordentligt.

Ta ur och sätt i hyllan igen på annat ställe, om det behövs.

→ "Ta ut hyllan", Sid. 28

Notera

Täck inte för de inre ventilationsöppningarna så att luftcirkulationen påverkas.

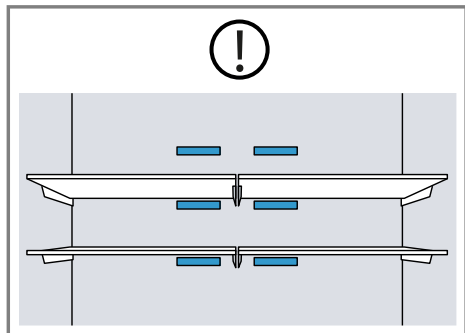

6.2 Utdragbar flaskhylla

Dra ut utdragsflaskhyllan för att få bättre överblick så att du hittar flaskorna snabbare.

Notera: Maxbelastning 14 kg.

6.3 Flaskhylla

Ställ flaskorna säkert på flaskhyllan.

Notera: Maxbelastning 22,5 kg.

6.4 Utdragslåda

Ställ stora tallrikar och behållare med förberedda livsmedel övertäckta i utdragslådan.

6.5 Lådavdelare



VARNING!

Kvävningsrisk!

Barn kan klättra in och kvävas i enheten.


- Ta aldrig ut avdelaren ur den isatta fryslådan.

OBS!

Avdelaren i den isatta fryslådan skadas om den tas ur.

- Ta aldrig ut avdelaren ur den isatta fryslådan.

Det går att flytta avdelaren för att variera uppdelningen av den isatta fryslådan.

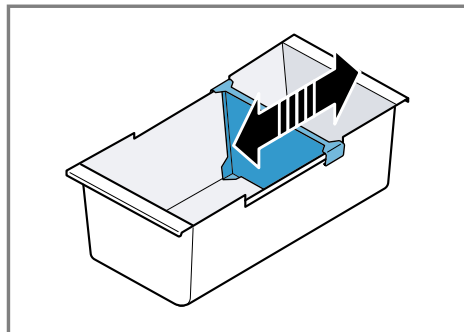

6.6 Plan fryslåda

Förvara plant frysgods, isbitslådan och isskopan i den plana fryslådan.

6.7 Frysutdragslådan

Dra ut frysutdragslådan för att få bättre överblick så att du hittar frysgodset snabbare.

6.8 Isatt fryslåda

Förvara större frysgods i den isatta fryslådan.

6.9 Smör- och ostfack

Förvara smör och hårdost i smör- och ostfacket.

6.10 Dörrhyllor

Ta ur och sätt i dörrhyllorna igen på andra ställen, om det behövs.
→ "Ta ut dörrhyllan", Sid. 28


6.11 Isdispenser

Använd isdispensern för att göra isbitar av dricksvatten.

Göra isbitar


Använd bara dricksvatten vid tillverkning av isbitar.

1. Ta ur isbitsformen ①, fyll den med $\frac{3}{4}$ dricksvatten ② och sätt in den igen ③.

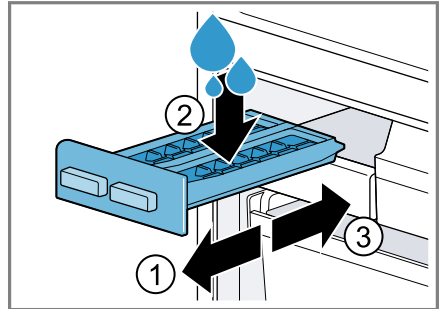


Notera: Fyller du på för mycket dricksvatten kan det påverka isdispenserns funktion negativt. Isbitarna går inte att lossa separat i isbitsformen. Fyller du på för mycket dricksvatten rinner det över till isbitlådan så att isbitarna där fryser ihop.

2. När isbitarna fruset, vrid handtaget på isbitsformen flera gånger åt höger och släpp det sedan.

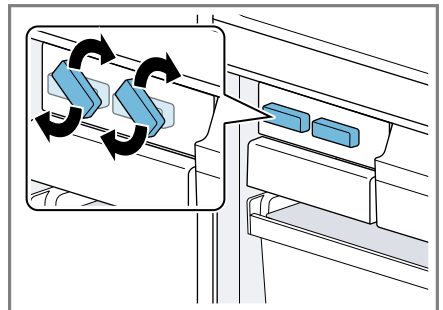

- ✓ Isbitarna lossar och faller ned i isbitlådan.

3. Dra ut isbitsslådan och ta isbitar.

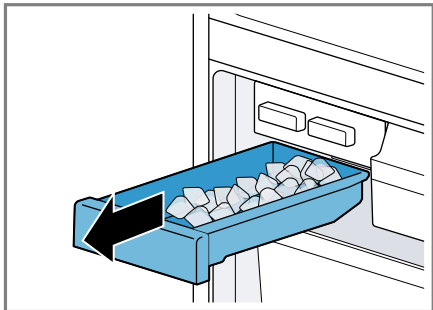

6.12 Tillbehör

Använd originaltillbehör. Det är anpassade till enheten. Tillbehören till din apparat är modellberoende.

Ägghylla

Lägg äggen säkert på ägghyllan.

7 Användningsprincip

7.1 Slå på enheten

1. Elanslut enheten. → Sid. 11
 - ✓ Enheten börjar kyla.
 - ✓ Enheten ge varningssignal, temperaturindikeringen (frysack) blinkar och **alarm off** lyser eftersom frysacket fortfarande är för varmt.
2. Slå av varningssignalen med **alarm off**.
 - ✓ **alarm off** slocknar när inställd temperatur är uppnådd.
3. Ställ in den temperatur du vill ha. → Sid. 18

7.2 Användningsanvisningar

- Det tar flera timmar för enheten att uppnå inställd temperatur efter att du slagit på den.

Lägg inte in livsmedel förrän inställd temperatur är uppnådd.

- Höljets gavlar och sidoväggar värms ibland upp lite. Det förhindrar kondensvattenbildning.
- Det kan bli undertryck när du stänger dörren. Dörren blir svåröppnad. Vänta lite tills undertrycket utjämnats.
- Temperaturen i enheten kan variera pga. följande förhållanden:
 - hur ofta du öppnar enheten
 - hur mycket du har i enheten
 - Temperatur, färsförvarade livsmedel
 - Omgivningstemperatur
 - Direkt solljus

7.3 Slå av enheten

- ▶ Gör enheten strömlös. Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet.

7.4 Ställa in temperaturen

Ställa in kylfackstemperaturen

- ▶ Tryck på **—/+** (kylfack) tills temperaturindikeringen (kylfack) visar den temperatur du vill ha.
Rekommenderad kylfackstemperatur är 4°C.

Ställa in frysackstemperaturen

- ▶ Tryck på **—/+** (frysack) tills temperaturindikeringen (frysack) visar den temperatur du vill ha.
Rekommenderad frysackstemperatur är -18°C.

7.5 Knappspärr (barnspärr)

Knappspärren förhindrar att enheten påverkas oavsiktligt eller felaktigt vid användning.

Slå av knappspärren

- ▶ Tryck 3 sekunder på unlock.
- ✓ unlock slocknar.

7.6 Flaskförvaringsfackets förvaringsinställning

Du kan ställa in flaskförvaringsfackets temperatur med fördefinierade förvaringsinställningar.

Tips! Det finns fler inställningar i Home Connect-appen.

Ställa in flaskförvaringsfackets förvaringsinställning

1. Tryck på något av kontrollernas (flaskförvaringsfack) pekfält.
2. Håll in **unlock** tills hela ljuslisten lyser.
3. Tryck på den förvaringsinställning du vill ha.

8 Extrafunktioner

Ta reda på vilka extrafunktioner enheten har.

8.1 Superkylning

Vid Superkylning kylls kylfacket så mycket som möjligt. Slå på Superkylning innan du lägger in stora mängder livsmedel.

Notera: När Superkylning är på, så kan enheten låta mer.

Slå på Superkylning

- ▶ Tryck på — (kylfack) tills **5U** lyser.

Notera: Enheten slår om till normalläge efter ca 6 timmar.

Slå av Superkylning

- ▶ Tryck på + (kylfack) tills temperaturindikeringen (kylfack) visar den temperatur du vill ha.

8.2 Superinfrysning

Vid Superinfrysning kylls frysfacket så mycket som möjligt.

Slå på Superinfrysning 1 till 2 timmar innan du ska lägga in livsmedelsmängder från 2 kg i frysfacket.

Använd Superinfrysning för att utnyttja infrysningskapaciteten.

→ "Förutsättningar för fryskapaciteten", Sid. 25

Notera: När Superinfrysning är på, så kan enheten låta mer.

Slå på Superinfrysning

- ▶ Tryck på — (frysfack) tills **5U** lyser.

Notera: Enheten slår om till normalläge efter ca 54 timmar.

Slå av Superinfrysning

- ▶ Tryck på + (frysfack) tills temperaturindikeringen (frysfack) visar den temperatur du vill ha.

8.3 Semesterläge

Ska du vara borta länge, så kan du slå på enhetens effektsnåla semesterläge.

FÖRSIKTIGT!

Risk för hälsoskada!

Kylfacket blir varmare när semesterläget är på. Den ökade temperaturen kan ge bakterietillväxt som förstör livsmedlen.

- ▶ Förvara inga livsmedel i kylfacket när semesterläget är på.

Enheten ställer automatiskt om temperaturerna.

Kylfack	14°C
---------	------

Flaskförvaringsfack	Oförändrad temperatur
Frysack	Oförändrad temperatur

Slå på semesterläge

- ▶ Tryck på vacation.
- ✓ vacation tänds.

Slå av semesterläge

- ▶ Tryck på vacation.
- ✓ Du får upp tidigare inställd temperatur.

8.4 Energisparläge

Energisparläget slår om enheten till energispardrift. Enheten ställer automatiskt om temperaturerna.

Kylfack	8°C
Flaskförvaringsfack	Oförändrad temperatur
Frysack	-16°C

Slå på energisparläge

- ▶ Tryck på eco.
- ✓ eco tänds.

Slå av energisparläge

- ▶ Tryck på eco.
- ✓ Du får upp tidigare inställd temperatur.

8.5 Färskvaruläge

Du kan slå på enhetens färskvaruläge, så håller livsmedlen sig fräscha längre. Enheten ställer automatiskt om temperaturerna.

Kylfack	2°C
Flaskförvaringsfack	Oförändrad temperatur

Frysack	Oförändrad temperatur
---------	-----------------------

Slå på färskvaruläget

- ▶ Tryck på fresh.
- ✓ fresh tänds.

Slå av färskvaruläget

- ▶ Tryck på fresh.
- ✓ Du får upp tidigare inställd temperatur.

8.6 Innerbelysning

Du kan slå av innerbelysningen eller ställa in ljusstyrkan.

OF	Innerbelysningen är av
I	minimal ljusstyrka
5	maximal ljusstyrka

Ställ in innerbelysningen

1. Tryck på menu.
2. Tryck på V/Λ tills light tänds.
3. Tryck på -/+ (Undermeny) tills **ln** tänds.
4. Tryck på -/+ (Undermenyinställning) tills du får upp den inställning du vill ha på undermenyns inställningsdisplay.
5. Tryck på menu.

8.7 Ytterbelysning

Du kan slå av ytterbelysningen eller ställa in ljusstyrkan.

OF	Ytterbelysning av
I	minimal ljusstyrka
5	maximal ljusstyrka

Ställa in ytterbelysningen

1. Tryck på menu.
2. Tryck på V/Λ tills light tänds.
3. Tryck på -/+ (Undermeny) tills **E** tänds.

- Tryck på —/+ (Undermenyinställning) tills du får upp den inställning du vill ha på undermenyns inställningsdisplay.
- Tryck på menu.

Ytterbelysningstiden

Det går att ställa in ytterbelysningstiden.

1m	1 minut
20m	20 minuter

Ställa in ytterbelysningstiden

- Tryck på menu.
- Tryck på $\vee/\wedge$ tills light tänds.
- Tryck på —/+ (Undermeny) tills du tänds.
- Tryck på —/+ (Undermenyinställning) tills du får upp den inställning du vill ha på undermenyns inställningsdisplay.
- Tryck på menu.

Närvarosensor

Närvarosensorn slår automatiskt på ytterbelysningen när du närmar dig enheten eller står framför.

I	Närvarosensor på
OF	Närvarosensor av

Slå på närvarosensorn

- Tryck på menu.
- Tryck på $\vee/\wedge$ tills light tänds.
- Tryck på —/+ (Undermeny) tills **Pr** tänds.
- Tryck på —/+ (Undermenyinställning) tills du får upp på undermenyns inställningsdisplay **I**.
- Tryck på menu.

Slå av närvarosensorn

- Tryck på menu.
- Tryck på $\vee/\wedge$ tills light tänds.
- Tryck på —/+ (Undermeny) tills **Pr** tänds.

- Tryck på —/+ (Undermenyinställning) tills du får upp på undermenyns inställningsdisplay **OF**.
- Tryck på menu.

9 Larm

9.1 Dörrlarm

Om dörren står öppen för länge, så löser dörrlarmet ut. Enheten ger varningssignal och alarm off blinkar.

Slå av dörrlarmet

- ▶ Stäng dörren eller tryck på alarm off.
- ✓ Varningssignalen slår av.
- ✓ alarm off slocknar.

Dörrlarmets varningssignal

Du kan slå på eller av dörrlarmets varningssignal.

On	Dörrlarmets varningssignal är på
OF	Dörrlarmets varningssignal är av

Slå på dörrlarmets varningssignal

- Tryck på menu.
- Tryck på $\vee/\wedge$ tills alarm tänds.
- Tryck på —/+ (Undermenyinställning) tills du får upp den inställning du vill ha på undermenyns inställningsdisplay.
- Tryck på menu.

Slå av dörrlarmets varningssignal

- Tryck på menu.
- Tryck på $\vee/\wedge$ tills alarm tänds.
- Tryck på —/+ (Undermenyinställning) tills du får upp den inställning du vill ha på undermenyns inställningsdisplay.
- Tryck på menu.

9.2 Temperaturlarm

Om det blir för varmt i frysfacket, så löser temperaturlarmet ut.

Enheten ger varningssignal, inställd temperatur (frysack) och **alarm off** blinkar.

FÖRSIKTIGT!

Risk för hälsoskada!

Uppeningen kan ge bakterietillväxt som förstör frysvarorna.

- ▶ Frys inte in helt eller delvis upptina- de frysvaror igen.
- ▶ Frys in igen först efter kokning el- ler stekning.
- ▶ Utnyttja då inte den maximala för- varingstiden helt.

Temperaturlarmet kan slå på i följande fall:

- Enheten är precis igång.
Lägg inte in livsmedel förrän in- ställd temperatur är uppnådd.
- Du har lagt in stora mängder färs- ka livsmedel.
Slå på Superinfrysning innan du ska lägga in stora mängder livsme- del.
- Frysacksluckan har varit öppen för länge.
Kontrollera om frysvarorna tinat.

Slå av temperaturlarm

- ▶ Tryck på **alarm off**.
- ✓ Varningssignalen slår av.
- ✓ Temperaturindikeringen (frysack) visar hastigt den varmaste frys- fackstemperaturen. Sedan visar temperaturindikeringen (frysack) inställd temperatur igen.
- ✓ Nu blir den högsta temperaturen uppmätt och sparad igen.
- ✓ **alarm off** slocknar.

10 Home Connect

Apparaten har nätverkskapacitet. An- slut apparaten till en mobil terminal för att manövrera funktioner via Ho- me Connect-appen.

Home Connect-tjänsterna är inte till- gängliga i alla länder. Om Ho- me Connect-funktionen är tillgänglig beror på om Home Connect-tjänster- na är tillgängliga i ditt land. Du hittar mer information på: www.home-connect.com.

För att kunna använda Home Connect måste du först upprätta förbin- delsen till WLAN-hemmanätverket (Wi-Fi¹) och till Home Connect-appen. Vänta minst 2 minuter efter att du har startat apparaten så att den interna initieringen kan slutföras. Först därefter kan du installera Home Connect.

Home Connect-appen tar dig igenom hela inloggningsprocessen. Följ Ho- me Connect-appanvisningarna när du gör inställningarna.

Tips!

- Följ den medföljande dokumenta- tionen från Home Connect.
- Följ även Home Connect-appanvis- ningarna.

Anmärkningar

- Följ bruksanvisningens säkerhets- anvisningar, även när du inte är hemma och styr enheten via Ho- me Connect-appen.
→ "Säkerhet", Sid. 4
- Manövreringen på apparaten har alltid förtur. Under denna tid går det inte att manövrera med Ho- me Connect-appen.

¹ Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

10.1 Ställa in Home Connect-appen

1. Installera Home Connect-appen på mobilenheten.



1

2. Starta Home Connect-appen och ställ in Home Connect-accessen. Home Connect-appen tar dig igenom hela inloggningsprocessen.

10.2 Ställa in Home Connect

Krav

- Home Connect-appen är installerad i den mobila terminalen.
 - Enheten har mottagning med WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) på installationsplatsen.
1. Öppna Home Connect-appen och scanna följande QR-kod.



2. Följ Home Connect-appanvisningarna.

10.3 Home Connect Återställ inställningarna

Får du problem att koppla upp enheten mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) eller vill logga in enheten på ett annat WLAN-hemnätverk (Wi-Fi), så kan du återställa Home Connect-inställningarna.

1. Tryck på menu.

✓ tänds och du får upp **En** på undermenyns display.

2. Tryck på **—/+** (Undermeny) tills du får upp undermenyns inställningsdisplay **OF** på undermenyns display **rE**.

3. Tryck på **+** (Undermenyinställning).

- ✓ Undermenyns inställningsdisplay visar en animering i ca 15 sekunder.
- ✓ Du får upp **On** på undermenyns inställningsdisplay.
- ✓ Home Connect-inställningarna är återställda.

4. Tryck på menu.

10.4 Fjärrdiagnostik

Service kan accessa din maskin via fjärrdiagnos om du hör med dem, din maskin är uppkopplad mot Home Connect-servern och fjärrdiagnosen är tillgänglig i det land där du använder maskinen.

Tips! Mer information samt anvisningar om tillgången till fjärrdiagnos i ditt land hittar du på service-/supportdelen till den lokala webbsajten: www.home-connect.com.

¹ Apple App Store och Apple App Store-loggan är varumärken som tillhör Apple Inc. Google Play och Google Play-loggan är varumärken som tillhör Google LLC.

10.5 Dataskydd

Följ anvisningarna om dataskydd. När du första gången ansluter apparaten till ett Internet-uppkopplat hemmanätverk sänder apparaten följande kategorier av data till Home Connect-servern (första registrering):

- Entydig apparatidentifikation (som består av apparatnycklar samt MAC-adressen till den inbyggda Wi-Fi-kommunikationsmodulen).
- Säkerhetscertifikat för Wi-Fi-kommunikationsmodulen (för informationsteknisk säkring av anslutningen).
- Hushållsapparatens aktuella program- och maskinvaruversion.
- Status för en eventuell tidigare återställning till fabriksinställningar.

Denna första registrering förbereder utnyttjandet av Home Connect-funktionaliteterna och behövs först när du första gången vill använda Home Connect-funktionaliteter.

Notera: Tänk på att Home Connect-funktionaliteterna bara kan användas tillsammans med Home Connect-appen. Information om dataskydd kan hämtas i Home Connect-appen.

11 Kylfack

I kylfacket förvarar du kött, korv, fisk, mejeriprodukter, ägg, tillagad mat och bakverk.

Temperaturen går att ställa in från 2°C till 8°C.

Tack vare kylförvaringen kan du även förvara småkänsliga livsmedel under kort till medellång tid. Ju lägre temperatur du väljer, desto längre håller sig livsmedlen färska.

11.1 Tips för livsmedelsförvaring i kylfacket

- Förvara bara färska, felfria livsmedel.
- Lägg in livsmedlen lufttätt förpackade eller övertäckta.
- Lägg inte livsmedlen framför ventilationsöppningarna eller med direktkontakt mot bakväggen så att luftcirkulation och livsmedelsinfrysning påverkas.
- Låt varm mat och dryck svalna först.
- Följ tillverkarens bäst-före-datum eller förbrukningsdatum.

11.2 Kylfackets kylzoner

Cirkulationskylsystemet cirkulerar luften jämnt i kylfacket och ger konstant temperatur på alla hyllor.

Kallaste zonen

Den kallaste zonen är mellan den präglande pilen på sidan och underliggande hylla.

Tips! Förvara småkänsliga livsmedel i den kallaste zonen, t.ex. fisk, korv, kött.


12 Flaskförvaringsfack

I flaskförvaringsfacket förvarar du dricka, öl, champagne, vit- och rödvin på konstanthållen temperatur. Temperaturen går att ställa in med fördefinierade förvaringsinställningar från 2°C till 12°C.


12.1 Lägga in max. antal flaskor

1. Lägg in flaskorna liggande med botten framåt om du ska få in max. antal flaskor på flaskhyllan.

- Lägg in flaskorna liggande med halsen framåt om du ska få in max. antal flaskor på utdragsflaskhyllan.

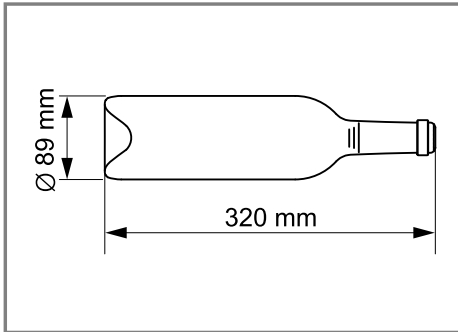

Max. flaskmått

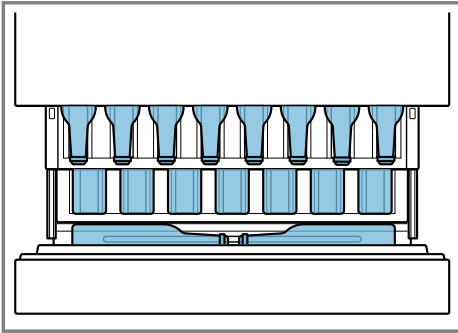

Förvaringsexempel med 17 flaskor

Notera: Alla flaskstorlekar går inte in.

Tips! Ta ur utdragsflaskhyllan för att få plats med större flaskor.

13 Frysack

I frysacket kan du förvara frysmat, frysa in livsmedel och göra isbitar. Temperaturen går att ställa in från -16°C till -24°C .

Långtidsförvaring av livsmedel bör ske vid -18°C eller lägre.

Frysförvaringen gör att du kan långtidsförvara även känsliga livsmedel. Den låga temperaturen saktar ned eller stoppa nedbrytningen.

13.1 Infrysningskapacitet

Infrysningskapaciteten anger hur stor mängd matvaror som går att genomfrysa på ett visst antal timmar.

Uppgifter om infrysningskapacitet finns på typskylten. → "Enhet", Fig.

1/9, Sid. 13

Förutsättningar för fryskapaciteten

- Slå på Superinfrysning innan du ska lägga in färsk livsmedel.
→ "Slå på Superinfrysning", Sid. 19
- Lägg livsmedlen först i frysutdragslådan.

13.2 Använd hela frysacks-volymer

Lär dig hur du får in max. mängd frysvor i frysacket.

- Ta ur alla inredningsdetaljer i frysacket förutom den isatta fryslådan.
→ Sid. 28
- Förvara livsmedlen i den isatta fryslådan.

13.3 Tips för livsmedelsförvaring i frysacket

- Lägg in livsmedlen lufttätt förpackade.
- Låt inte matvaror du ska frysa in komma i kontakt med redan frysta matvaror.
- Bred ut livsmedlen ordentligt i den isatta fryslådan.

13.4 Tips för infrysning av färska livsmedel

- Frys bara in färska och felfria livsmedel.
- Frys in livsmedlen portionsvis.
- Tillagade livsmedel är lämpligare än råa, ätbara livsmedel.
- Skölj, hacka och blanchera grönsaker före infrysning.
- Skölj, kärna ur och skala eventuellt frukten och tillsätt eventuellt socker eller askorbinsyrelösning.
- Lämpliga livsmedel att frysa in är t.ex. bakverk, fisk och skaldjur, kött, vilt och fågel, ägg utan skal, ost, smör, kvar, färdigmat och matrester.
- Olämpliga livsmedel att frysa in är t.ex. bladsallad, rädisor, ägg med skal, vindruvor, röda äpplen och päron, yoghurt, gräddfil, crème fraîche och majonäs.

Förpacka frysvaror

Rätt förpackningsmaterial och -typ bibehåller produktkvaliteten och undviker frysbränna.

1. Lägg livsmedlen i förpackningen.
2. Tryck ur luften.
3. Förslut förpackningen lufttätt, så att matvarorna inte förlorar i smak eller torkar ut.
4. Märk förpackningen med innehåll och infrysningsdatum.

13.5 Frysvarornas hållbarhet vid -18°C

Livsmedel	Förvarings-tid
Fisk, korv, tillagad mat, bakverk	upp till 6 månader
Fågel, kött	upp till 8 månader

Livsmedel	Förvarings-tid
Grönsaker, frukt	upp till 12 månader

13.6 Upptiningsmetoder för frysvaror

FÖRSIKTIGT!

Risk för hälsoskada!

Upptiningen kan ge bakterietillväxt som förstör frysvarorna.

- Frys inte in helt eller delvis upptina-de frysvaror igen.
- Frys in igen först efter kokning eller stekning.
- Utnyttja då inte den maximala förvaringstiden helt.
- Tina animaliska livsmedel som t.ex. fisk, kött, ost och kvar i kylfacket.
- Tina bröd i rumstemperatur.
- Tillaga mat du ska äta direkt i mikro, ugn eller på håll.

14 Avfrostning

14.1 Frosta av kylfacket

Enhetens kylfack är självavfrostande.

14.2 Frosta av flaskförvaringsfacket

Enhetens flaskförvaringsfack är självavfrostande.

14.3 Upptining i frysfack

Det helautomatiska NoFrost-systemet håller frysfacket frostfritt. Det behövs ingen avfrostning.

15 Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera. Rengöring av svårtillgängliga ställen måste utföras av kundtjänsten. Kundtjänstens rengöring kan orsaka kostnader.

15.1 Förbereda enheten för rengöring

1. Gör enheten strömlös.
Dra ur sladden eller slå av säkring-
en i proppskåpet.
2. Ta ut alla livsmedel och förvara
dem på kallt ställe.
Lägg kylklampar ovanpå livsmed-
len, om du har sådana.
3. Ta ut alla inrednings- och tillbe-
hörsdetaljer ur enheten. → *Sid. 28*
4. Ta ur utdragsskenorna. → *Sid. 29*
5. Ta ur kylfacksglasskivan.
→ *Sid. 30*

6. Ta bort hyllan ovanför utdragslå-
dan. → *Sid. 31*

15.2 Rengöra enheten



VARNING! **Risk för elstötar!**

Risk för stötar om fukt tränger in.

- Använd inte ångrengöring eller
högtryckstvätt för att rengöra appa-
raten.

Vätska i belysning eller kontroller kan
vara farligt.

- Sköljvattnet får inte komma in i be-
lysnings eller kontroller.

OBS!

Olämpliga rengöringsmedel kan ska-
da apparatens ytor.

- Använd inga hårda skurbollar eller
putssvampar.
- Använd inga starka eller repande
rengöringsmedel.
- Använd inte starkt alkoholhaltiga
rengöringsmedel.
- Använd inte medel för rostfritt på
enhetens utsida.

Maskindiskar du inredningsdetaljer
och tillbehör, så kan de bli deforme-
rade och missfärgade.

- Maskindiska aldrig inredningsdetal-
jer och tillbehör.

1. Förbereda enheten för rengöring.
→ *Sid. 27*
2. Rengör med disktrasa, ljummet
vatten och lite pH-neutralt
diskmedel:
 - enhetens utsida
 - enhetens insida
 - inredningsdetaljer
 - tillbehör
 - dörrtätningar
3. Torka torrt ordentligt med mjuk,
torr trasa.
4. Sätt i inredningsdetaljerna och
montera enhetsdelarna.
5. Elanslut enheten. → *Sid. 11*


6. Lägg in livsmedlen.

15.3 Ta ut inredningsdetaljerna

Ta ut inredningsdetaljerna ur enheten så att du kan rengöra dem ordentligt.


Ta ut hyllan

- Lyft ① och ta ur ② hyllan.

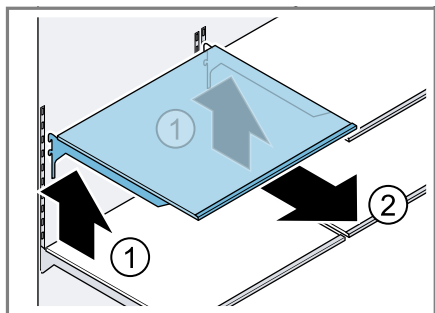

Ta ut utdragsflaskhyllan


1. Dra ut flaskförvaringsfacklådan ända till anslaget.
2. Dra ut utdragsflaskhyllan ända till anslaget.
3. Lyft utdragsflaskhyllan lite framtill ① och ta ur den ②.

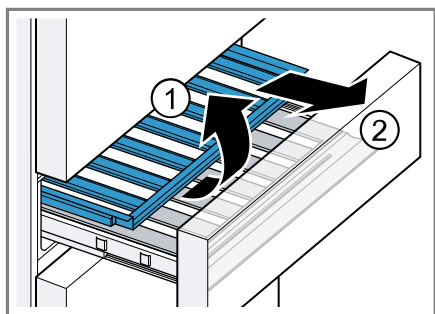

Ta ur flaskhyllan


1. Dra ut flaskförvaringsfacklådan ända till anslaget.

2. Lyft bakre och främre flaskhyllan och ta ur dem.

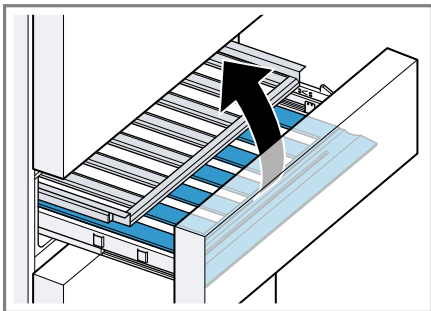


Ta ut dörrhyllan

- Lyft och ta ur dörrhyllan.

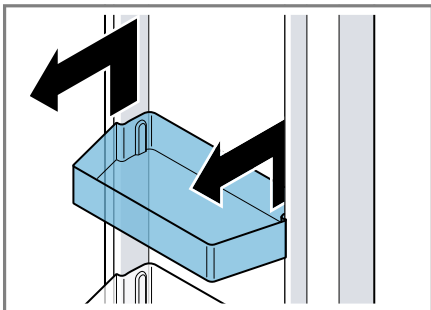


Ta ur utdragslådan

1. Dra ut utdragslådan ända till anslaget.
2. Lyft ① utdragslådan framtill och ta ur ② den.

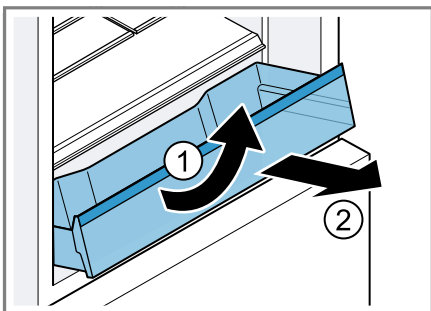


Ta ur frysutdragslådan

1. Dra ut frysutdragslådan ända till anslaget.
2. Lyft och ta ur frysutdragslådan.

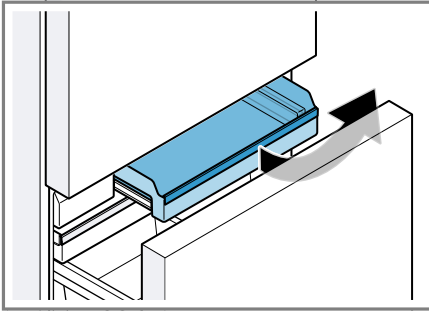


Ta ur isdispensern

- Ta ur och töm isbitsformen ① och isbitslådan ②.

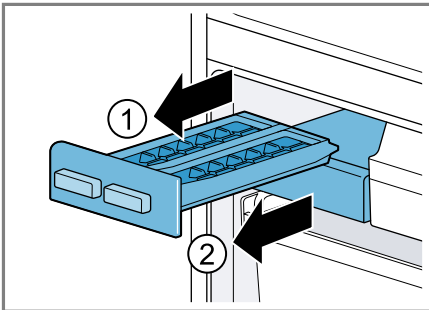

Ta ur isatt fryslåda

- Ta ur isatt fryslåda uppifrån.

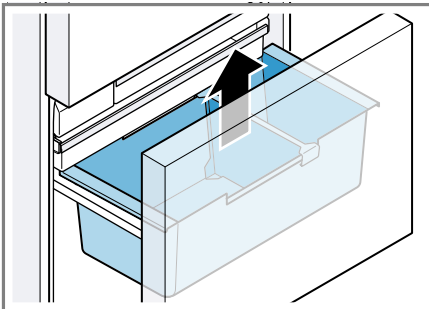

15.4 Ta ur enhetens delar


Det går att ta ur vissa delar i enheten om du ska rengöra den ordentligt.

Utdragsskenor


Det går att ta ur utdragsskenorna om du ska rengöra dem ordentligt.

Ta ur utdragsskenorna

1. Dra ut utdragsskenorna.

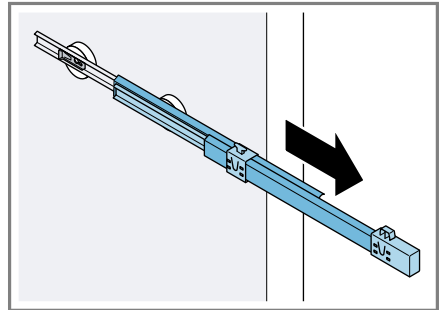


2. Skjut låsningen i pilens riktning ① och lossa sprintarna bakifrån ②.

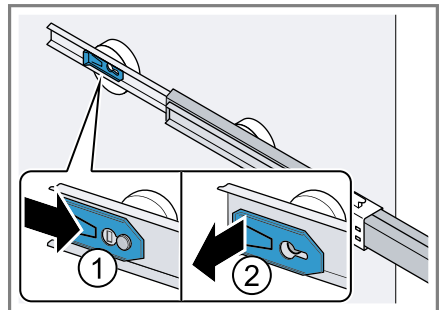


3. Skjut ihop utdragsskenorna.

4. Skjut ① utdragsskenan ovanför de bakre sprintarna bakåt och snäpp loss ②.

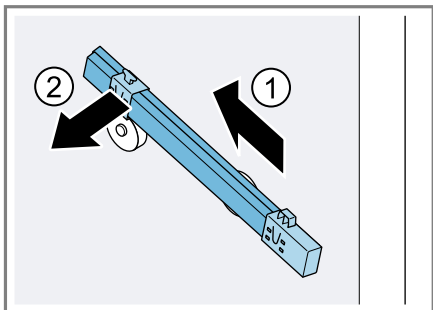


Sätta i utdragsskenorna

1. Sätt den utdragna skenan på främre sprinten ① och dra den lite framåt ② tills den snäpper fast.

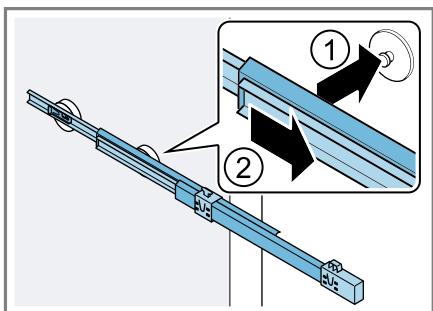

2. Sätt utdragsskenan på bakre sprinten ① och skjut låsningen bakåt ②.

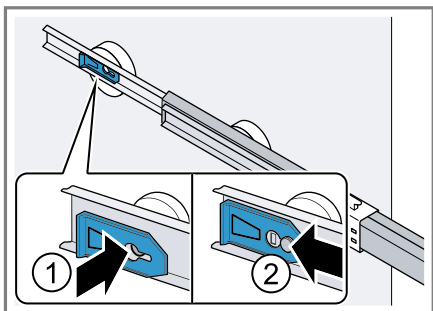


Kylfacksglasskivan


Det går att ta ur kylfacksglasskivan om du ska rengöra den ordentligt.

Ta ur kylfacksglasskivan

1. Ta tag i de båda fördjupningarna baktill på kylfacksbotten och lyft kylfacksglasskivan ①. Skjut kylfacksglasskivan bakåt ②.

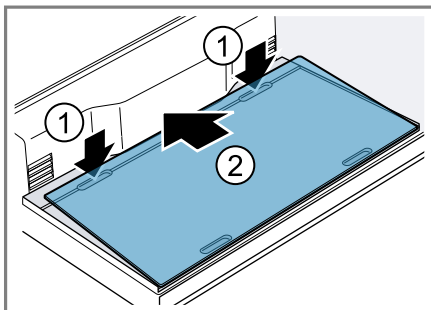


2. Ta tag i de båda fördjupningarna framtill på kylfacksbotten ① och lyft och ta bort kylfacksglasskivan ②.

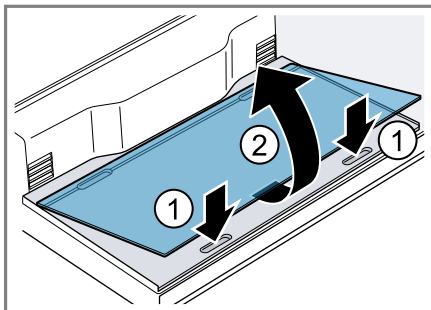


Sätta i kylfacksglasskivan

- Sätt kylfacksglasskivan baktill på kylfacksbotten ① och sänk ned ②.

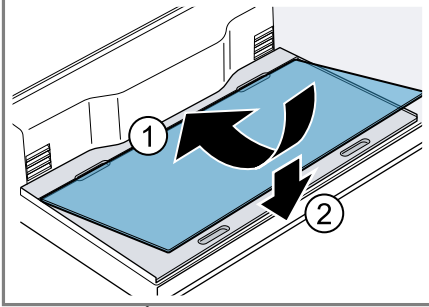

Ta bort hyllan ovanför utdragslådan

- Lyft ① hyllan ovanför utdragslådan fram till och ta ur ② den.

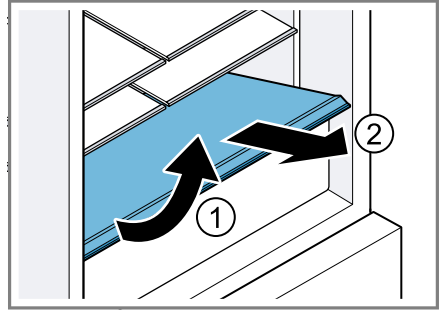

16 Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

VARNING!

Risk för elstötar!

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om nätkabeln eller apparatens anslutningskabel skadas måste den bytas ut mot en speciell nätkabel eller anslutningskabel som du kan beställa från tillverkaren eller tillverkarens kundtjänst.

Fel	Orsak och felsökning
Enheten kyler inte, indikeringar och belysning lyser.	Utställningsläget är på. ▶ Gör självtest på enheten. ✓ När enhetens självtest är klart övergår enheten till normalläge.
LED-belysningen fungerar inte.	Olika orsaker är möjliga. ▶ Ring service! Servicenumren hittar du i den medföljande serviceförteckningen.
Home Connect fungerar inte enligt beskrivningen.	Olika orsaker är möjliga. ▶ Gå till www.home-connect.com.
Du får upp E eller d på temperaturindikeringen.	Elektronikfel. 1. Slå av enheten. → <i>Sid. 18</i> 2. Gör enheten strömlös. Dra ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet. 3. Anslut enheten igen efter 5 minuter. 4. Får du fortfarande upp displayindikeringen, ring service. Servicenumren hittar du i den medföljande serviceförteckningen.
Enheten ger varningssignal och alarm off blinkar. Dörrlarmet är på.	Dörren är öppen. ▶ Stäng dörren.

Fel	Orsak och felsökning
Enheten ger varnings-signal, temperaturindikeringen (frysack) och alarm off blinkar. Temperaturlarmet är på.	Olika orsaker är möjliga. 1. Tryck på alarm off. ✓ Larmet slår av. 2. Kontrollera om några timmar om inställd frysack-temperatur är uppnådd igen. Yttre ventilationsöppningarna är täckta. ► Ta bort hinder framför de yttre ventilationsöppningarna. Du har lagt in stora mängder färska livsmedel. ► Slå på Superinfrysning innan du lägger in stora livsmedelsmängder. → "Slå på Superinfrysning", Sid. 19
Temperaturen avviker kraftigt från inställningen.	Olika orsaker är möjliga. 1. Slå av enheten. → Sid. 18 2. Slå på enheten igen efter ca 5 minuter. → Sid. 18 – Om temperaturen är för hög måste du kontrollera den igen efter ett par timmar. – Om temperaturen är för låg måste du kontrollera den igen nästa dag.
Enheten brummar, bubblar, surrar, gurglar, klickar eller knackar.	Inget fel. En motor är igång, t.ex. kylaggregat, fläkt. Kylmediet flödar genom rören. Motor, brytare eller magnetventiler slår på eller av. Automatisk avfrostning pågår. Ingen åtgärd behövs.
Enheten låter konstigt.	Enheten står inte plant. ► Nivellera enheten med vattenpass och skruvfötterna. Enheten är inte fristående. ► Håll enhetens minimiavstånd. Inredningsdetaljerna vickar eller nyper. ► Kontrollera de uttagbara inredningsdetaljerna och sätt ev. i dem igen. Flaskor eller burkar har kontakt. ► Flytta isär flaskor och burkar lite. Superinfrysning är på. Ingen åtgärd behövs.

16.1 Strömavbrott

Vid strömavbrott stiger temperaturen i enheten. Det kortar förvaringstiden och sänker frysgodsets kvalitet. I tekniska data på enhetens webbsajt hittar du förvaringstider för frysgods vid fel.

Anmärkningar

- Öppna enheten så lite som möjligt vid strömavbrott och lägg inte i mer livsmedel.
- Kontrollera livsmedelskvaliteten direkt efter strömavbrott.
 - Släng frysgods som tinat och är varmare än 5°C.
 - Koka eller stek lätt tinat frysgods och ät eller frys in igen.

16.2 Gör självtest på enheten

Enheten har en självtestfunktion som visar fel som service kan åtgärda.

1. Gör enheten strömlös.
Dra ur sladden eller slå av säkring-
en i proppskåpet.
2. Elanslut enheten igen efter 5 minu-
ter. → *Sid. 11*
3. Inom 2 minuter från det att du sla-
git på, håll **menu** intryckt 10 se-
kunder tills enheten ger ljudsignal.
 - ✓ Självtestet går igång.
 - ✓ Enheten ger då och då en lång
ljudsignal under självtestet.
 - ✓ Ger enheten ljudsignal i slutet av
självtest 2 och temperaturindike-
ringen visar inställd temperatur, så
är enheten OK. Enheten övergår till
normalläge.
 - ✓ Ger enheten 5 ljudsignaler i slutet
av självtestet och du får upp **Er** på
undermenyns inställningsdisplay,
kontakta service.

17 Lagring och avfalls- hantering

17.1 Uttjänt enhet

1. Gör enheten strömlös.
Dra ur sladden eller slå av säkring-
en i proppskåpet.
2. Ta ut alla livsmedel.
3. Rengör enheten. → *Sid. 27*
4. **OBS!** Fastklämda föremål mellan
dörr och hölje kan skada dörr-
gångjärnen.
 - Öppna dörren så att den står öp-
pen av sig själv.
 - Kläm inte fast föremål mellan dörr
och hölje.
Låt dörren vara öppen så att du
vädtrar ur enheten inuti.

17.2 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfalls-
hantering kan värdefulla råmaterial
återanvändas.

WARNING! **Risk för hälsoskada!**

Barn kan bli instängda i enheten, vil-
ket kan medföra livsfara.

- För att göra det svårare för barn
att klättra in bör du låta hyllor och
lådor vara kvar i apparaten.
- Låt inte barn komma i närheten av
begagnade apparater.

WARNING! **Brandrisk!**

Om rören skadas kan brännbart köld-
medium och skadliga gaser tränga ut
och antändas.

- Skada inte rören i köldmediekret-
sen eller isoleringen.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätanslutningsledningen.
3. Omhänderta enheten miljövänligt. Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

18 Kundtjänst

Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning går att beställa från service minst 10 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

Notera: Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens lokalt gällande garantivillkor. Garantitidens minsta längd (tillverkargaranti för enskilda konsumenter) inom den europeiska ekonomiska sfären är 2 år enligt gällande lokala garantivillkor. Garantivillkoren påverkar inte andra rättigheter och krav som du kan åberopa enligt lokal lagstiftning.

Utförligare information om garantitid och garantivillkor i ditt land finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du ha apparatens produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD).

Kontaktuppgifterna till kundtjänsten finns i den medföljande kundtjänstföreteckningen eller på vår webbplats.

18.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)

Produktnumret (E-nr.) och tillverkningsnumret (FD) står på maskinens typskylt.

→ "Enhet", Fig. **1/9**, Sid. 13

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

19 Tekniska data

Kylmedium, nettovolym och övriga tekniska uppgifter finns på typskylten.

→ "Enhet", Fig. **1/9**, Sid. 13

Produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E. Ljuskällan finns som reservdel och det är bara behörig elektriker som får byta den. Produkten innehåller en andra ljuskälla med energieffektivitetsklass G. Ljuskällan finns som reservdel och det är bara behörig elektriker som får byta den.

Produkten innehåller en fjärde ljuskälla med energieffektivitetsklass E. Ljuskällan finns som reservdel och det är bara behörig elektriker som får byta den.

Mer information om din modell finns på Internet under <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Webbadressen länkar till den officiella EU-produktdatabasen EPREL. Följ sedan anvis-

¹ Gäller bara för länder inom den europeiska ekonomiska sfären

ningarna för modellsökning. Modellbeteckningen framgår av tecknen före snedstrecket i produktnumret (E-Nr.) på typskylten. Du hittar även modellbeteckningen på energimärkningens första rad.

20 Överensstämmelseförklaring

Härmed försäkrar BSH Hausgeräte GmbH att enheten med Home Connect-funktion uppfyller grundläggande krav och övriga gällande bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. En utförlig RED-försäkran om överensstämmelse finns på internet under siemens-home.bsh-group.com bland övriga dokument på enhetens produktsida.



2,4 GHz-bandet (2400–2483,5 MHz):
max. 100 mW
5-GHz-bandet (5150–5350 MHz +
5470–5725 MHz): max. 50 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 24 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

SV Tillverkad av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com



9001724857 (030510)

SV