


► L7WSK864C

SV Bruksanvisning
Tvätt-torkmaskin

USER MANUAL

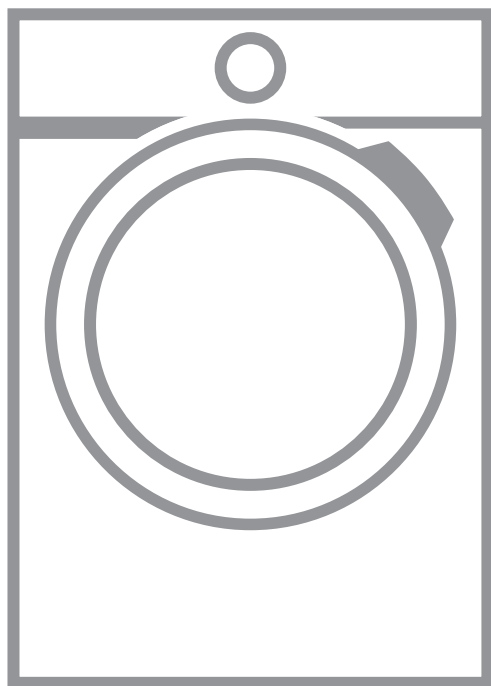

AEG

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	6
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	8
4. TEKNISKA DATA.....	8
5. INSTALLATION.....	9
6. KONTROLLPANELEN.....	19
7. VRED OCH KNAPPAR.....	21
8. PROGRAM.....	24
9. INSTÄLLNINGAR.....	34
10. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	34
11. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TVÄTT.....	34
12. DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTTNING OCH TORKNING.....	39
13. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TORKNING.....	40
14. LUDD I MATERIALET.....	41
15. RÅD OCH TIPS.....	42
16. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	44
17. FELSÖKNING.....	50
18. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	54

FÖR PERFEKT RESULTAT

Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Ta några minuter och läs igenom detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.

Besök vår webbplats för att:



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:

www.aeg.com/support



Registrera din produkt för bättre service:

www.registeraeg.com



Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:

www.aeg.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell, PNC, serienummer.

Informationen står på märkplåten.

 Varnings-/viktig säkerhetsinformation

 Allmän information och tips

 Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade



WARNING!

Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt av personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionshinder ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om produkten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
- Barn får inte utföra städning och underhåll av produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.

- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden som t.ex.:
 - personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer,
 - av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra typer av boendemiljöer.',
 - områden för gemensam användning i tvättstugor i flerfamiljshus eller i allmänna tvättinrättningar.
- Produkten ska installeras som en fristående produkt eller under köksbänken om det finns tillräckligt med plats.
- Produkten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida så att produkten inte kan öppnas helt.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Se till att stickkontakten är åtkomlig efter installation.
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- VARNING: Produkten får inte tillföras via en extern kopplingsanordning, såsom timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
- Se till att du har god ventilation i rummet där produkten är installerad, för att undvika att gaser sugas tillbaka in i rummet från produkter som använder gas eller andra bränslen, exempelvis öppna spisar.
- Utloppsluften får inte ledas ut i ett varmlufts rör som leder ut ångor från produkter som förbränner gas eller andra bränslen.
- Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
- Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 8 kg (se avsnittet "Programöversikt").
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.

- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
- Skrapa bort ludd eller annat från förpackningen som har samlats runt produkten.
- Plagg som har fläckar av matolja eller annan olja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas separat med lite extra tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.
- Använd inte produkten om objekt har blivit nedsmutsade med kemikalier.
- Torka inte otvättade plagg i tvättmaskinen-torktumlaren.
- Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, plagg med gummiinlägg och kläder eller kuddar med skumgummifyllning i tvätt-torkmaskinen.
- Sköljmedel och liknande produkter skall användas enligt tillverkarens anvisningar.
- Ta bort alla föremål från produkten som kan fatta eld, såsom tändare eller tändstickor.
- Stäng aldrig av tvätt-torkmaskinen innan torkningen har avslutats, såvida du inte snabbt kan ta ut all tvätt och sprida ut den så att värmen leds bort.
- Den sista delen av programmet sker utan värme (nedkylningscykel) för att säkerställa att plaggen når en temperatur som inte orsakar skador på dem.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Av säkerhetsskäl, använd inte produkten innan den installeras i den inbyggda strukturen.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Håll alltid produkten vertikalt när den förflyttas.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Ta bort förpackningen och transportbultarna.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Ställ in fötterna så att det finns tillräckligt utrymme mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.

2.2 Elektrisk anslutning



WARNING!
Risk för brand och elektriska stötar.

- Produkten måste jordas.

- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.

2.3 Anslutning av vatten

- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.

2.4 Användning



WARNING!
Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.
- Ta inte på luckglasat när ett program är igång. Glasat kan bli hett.
- Torka inte skadade plagg som innehåller vaddering eller stoppning.
- Om tvätten har tvättats med ett fläckbortagningsmedel, ska en extra sköljning göras före torkprogrammet.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.
- Torka endast textilier som är lämpliga att torka i maskinen. Följ anvisningarna på alla klädvårdsetiketter.
- Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
- Torka inte genomblöta plagg i produkten.

- Låt inte varma föremål vidröra plastdelarna i produkten.
- Ta bort tvättbollen (om sådan använts) innan du sätter igång ett torkprogram.
- Använd inte tvättboll när du väljer ett NON-STOP-program.

2.5 Lampa inuti produkten



WARNING!

Risk för personskador föreligger.

- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.
- Om du vill byta den inre belysningen kontakter du det godkända servicecentret.

2.6 Underhåll

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten. Använd endast originaldelar.
- Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar kommer att finnas tillgängliga i 10 år efter att



modellen har slutat tillverkas: motor- och motorborstar, överföring mellan motor och trumma, pumpar, stötdämpare och fjädrar, tvätttrumma, trumlager och tillhörande kullager, värmare och värmeelement, inklusive värmepumpar, rörledningar och tillhörande utrustning inklusive slangar, ventiler, filter och vattenstoppar, tryckta kretskort, elektroniska skärmar, tryckomkopplare, termostater och sensorer, programvara och firmware inklusive återställningsprogramvara, lucka, gångjärn till lucka och tätningar, andra tätningar, lucklåsningsenhet, perifera tillbehör för plast såsom tvättmedel. Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.

2.7 Kassering

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

3. PRODUKTBESKRIVNING

3.1 Produktöversikt

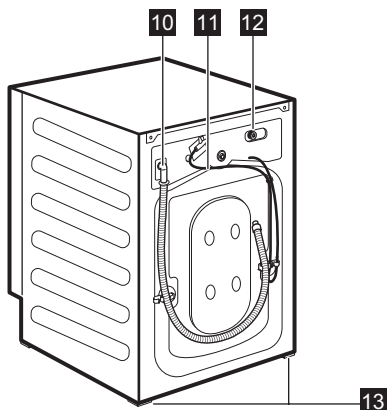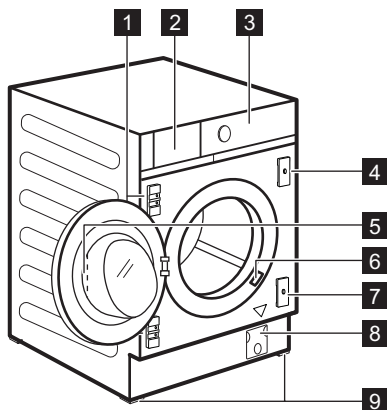

1 Gångjärnsfästen

2 Tvättmedelsfack

3 Kontrollpanel

4 Magnetisk platta

5 Luckhandtag

6 Typskylt

7 Platta med gummidel

8 Filter till tömningspump


9 Främre fötter för att få maskinen i nivå

10 Tömningsslang

11 Nätkabel

12 Tilloppsslangens anslutning

13 Bakre fötter för att få maskinen i nivå

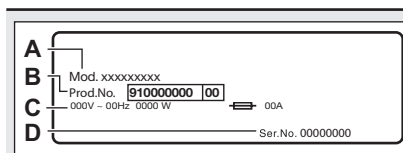

På typskylten står modellnamn (A), produktnummer (B), spänning (C) och serienummer (D).

4. TEKNISKA DATA

Dimension	Bredd/Höjd/Totalt djup	59.6 cm /81.9 cm /55.3 cm
Elektrisk anslutning	Nätspänning	230 V
	Total effekt	2000 W
	Säkring	10 A
	Frekvens	50 Hz

Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt		IPX4
Vattentillförsel ¹⁾		Kallt vatten
Vattentryck	Min	0,5 bar (0,05 MPa)
	Max	8 bar (0,8 MPa)
Maximal tvättvikt	Vit/Kulörtvätt	8 kg
Maximal torr vikt	Bomull	4 kg
	Syntet	3 kg
Centrifugeringshast.	Max. centrifugeringshastighet	1551 rpm

¹⁾ Anslut tilloppslangen till en vattenkran med 3/4" rörgänga.

5. INSTALLATION




WARNING!
Se säkerhetsavsnitten.


5.1 Förbered installation



Installationen bör göras av två personer.

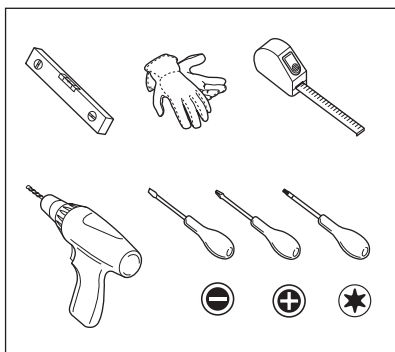

5.2 Maskinen är utrustad med...

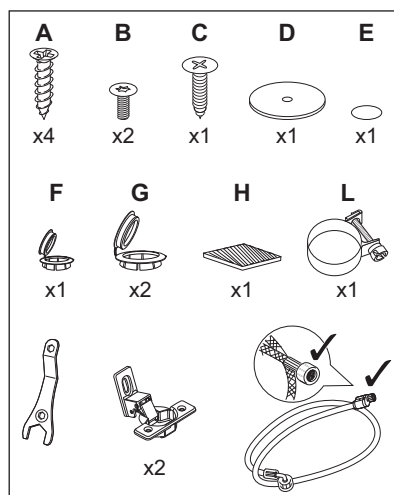


5.3 Uppackning



WARNING!
Använd handskena.



WARNING!
Avlägsna allt förpackningsmaterial och alla transportbultar innan produkten installeras.

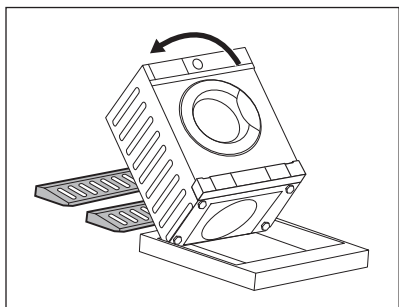

1. Lägg två frigolitdelar på golvet under maskinen.



WARNING!


Installationen bör göras av två personer.

2. Lägg maskinen försiktigt ner på baksidan.




Kontrollera så att inte slangarna skadas.

3. Ta bort frigolitskyddet från undersidan.

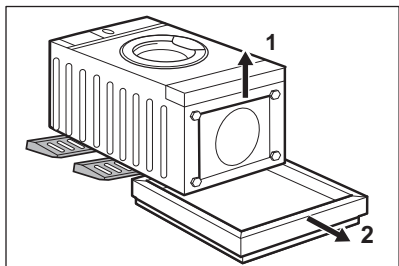


4. Res maskinen upp igen och ta bort frigolitskyddet.

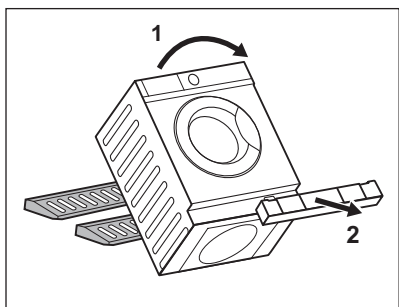


5. Ta loss strömkabeln och tömningsslangen ur slanghållarna.



Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten på fabriken.

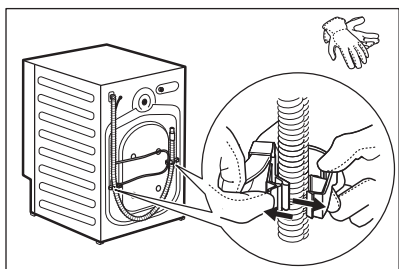

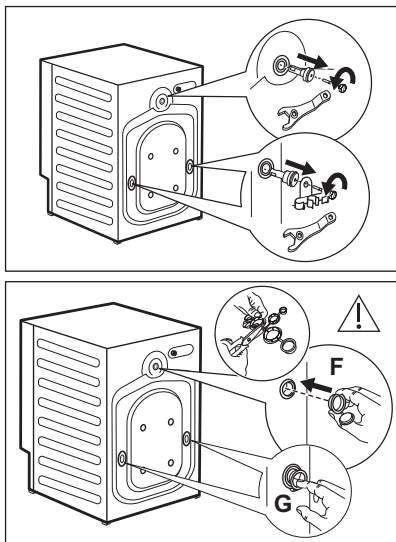


6. Ta bort de tre bultarna, slanghållarna och plastskivorna med hjälp av den medföljande skruvnyckeln.

7. Sätt igen hålen med plastlocken som finns i påsen med bruksanvisningen. Sätt det minsta locket **F** i det övre hålet och de två stora locken **G** i de nedre hålen.

i Vi rekommenderar att du sparar förpackningen och transportbultarna om du vid ett senare tillfälle ska flytta produkten.

5.4 Placering och avvägning

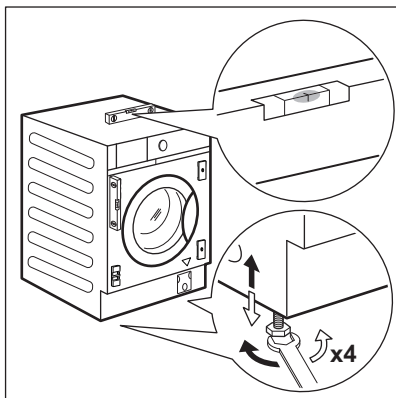

1. Installera produkten på ett plant och hårt golv.



WARNING!

Se till att mattor inte hindrar luftcirkulationen under produkten.




Placera maskinen nära öppningen innan den justeras i nivå. För mer information, se kapitlet "Inbyggd maskin".

2. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån.



En korrekt justering av produktnivån förhindrar att produkten vibrerar, bullrar och flyttas när den används.

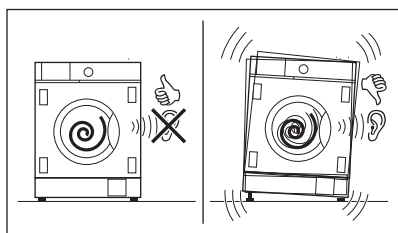


Produkten måste vara i våg och stabil.




FÖRSIKTIGHET!

Justera inte nivån genom att sätta kartong, trä eller motsvarande material under produktens fötter.

5.5 Slang- och kabelanslutning

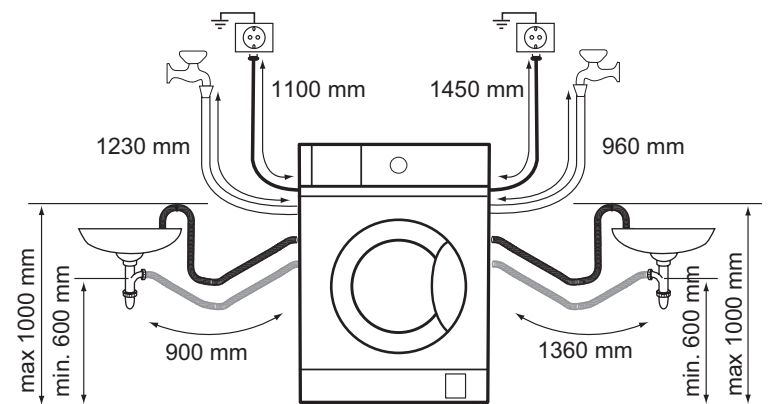

Tilloppsslang

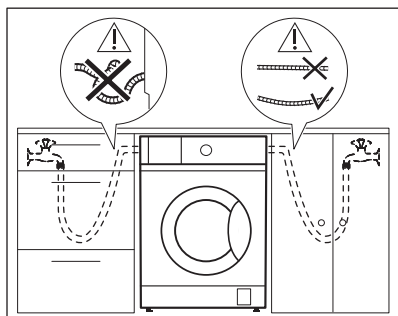


1. Ta bort tilloppsslangen från trummans insida.

2. För att ansluta vattnets tilloppsslang till rätt riktning och med rätt lutning, kontrollera vattenkranens läge innan du kopplar den till baksidan av maskinen.




Se till att slangens inte är böjd, klämd eller alltför sträckt.

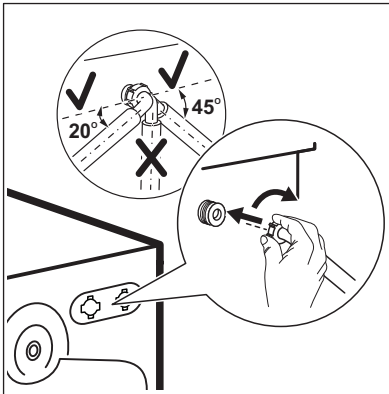

3. Anslut slangen till maskinens baksida. Vrid inte tillloppsslangen nedåt, men vrid den åt vänster eller höger beroende på vattentankens läge.

4. Lossa ringmuttern och ställ in den i rätt läge.

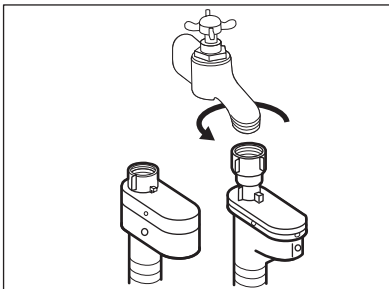

5. Anslut tillloppsslangen för kallvatten till en kallvattenkran med 3/4-tums gänga.



WARNING!

Kontrollera att det inte finns några läckor i kopplingarna.




Använd slangen som medföljer.



Använd inte en förlängningsslang om tillloppsslangen är för kort. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tillloppsslangen.

Tömning av vattnet


Tömningsslangen kan anslutas:

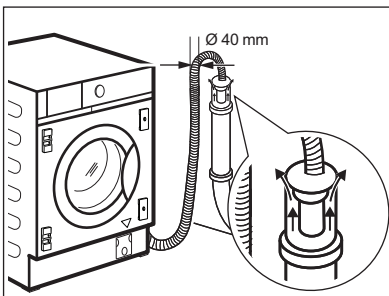

Till ett stigrör med ett ventilationshål


Direkt i ett avloppsrör på en höjd som inte är mindre än 60 cm (23,6 tum) och inte större än 100 cm (39,3 tum).

Änden på tömningsslangen måste alltid vara ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiameter (minst 40 mm - minst 1,6 tum) måste vara större än tömningsslangens ytterdiameter.

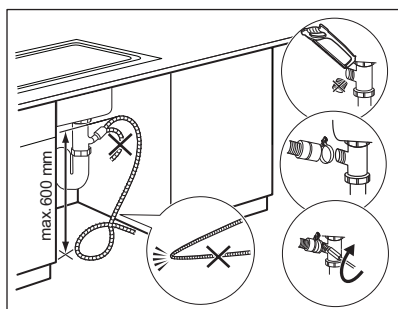

Till en diskhos avloppsmuff

Placera avloppsslangen i tappen och dra åt den med det medföljande kabelbandet L. Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar går in i produkten från diskhon.

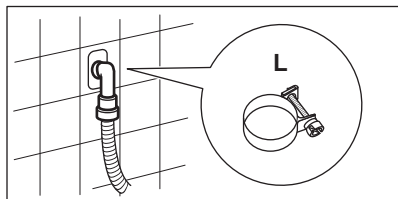


Till ett väggrör

Direkt till ett inbyggt avloppsrör i rummets vägg och dra åt den med det medföljande kabelbandet L.




Du kan förlänga tömningsslangen till högst 400 cm. Kontakta kundtjänst för den andra tömningsslangen och förlängningen.


5.6 Inbyggnad

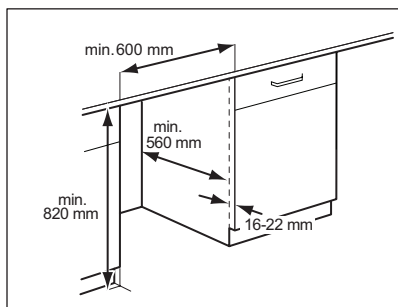

Den maskin är konstruerad för att byggas in i köksmöblemanget. Se minimimåtten för utrymme vid underbyggnad på ritningarna.

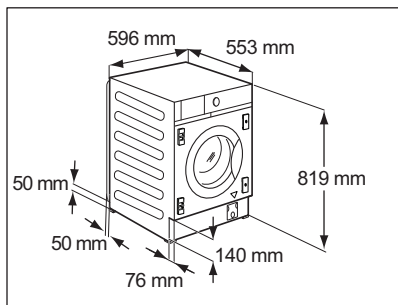


Om slangarna löper bakom maskinen, se till att ingenting är i vägen för öppningen med måtten 50 x 50 mm.

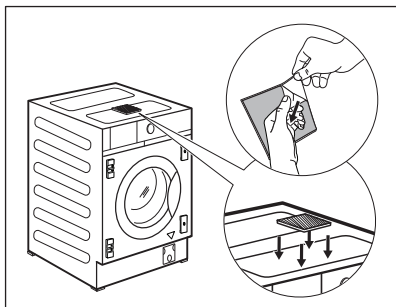

Maskinen är också utrustad med en självhäftande svampkudde **H** som finns inuti trumman.

Fäst den på maskinens översida enligt ritningen.

När du justerar nivån på maskinen måste du se till att **INTE** klämma svampkudden.

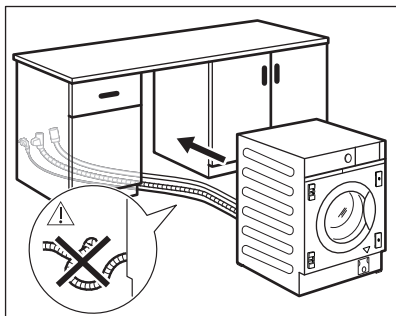

Innan du börjar med att bygga in maskinen, ställ den nära öppningen och förbered inloppsslangen, avloppsslangen och nätsladden.




WARNING!

Se till att slangarna inte är vridna eller klämda.

5.7 Förberedelse och montering av skåpsdörren

Skåpsdörrens mått skall vara:

- bredd min. 595 - max. 598 mm;
- tjocklek 16-22 mm.

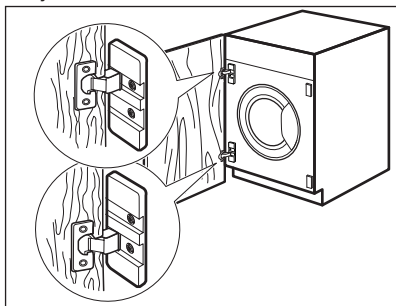


Fabriksinställningar

Maskinen är förberedd för montering av en lucköppning från höger till vänster.




Den bästa lösningen är att skruva det övre gångjärnet på toppplattans övre hål och det undre gångjärnet till bottenplattans nedre hål.

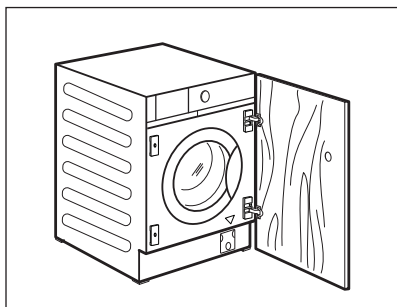


Omhängning av skåpsluckan


Utför omhängningen av skåpsluckan innan maskinen byggs in helt.

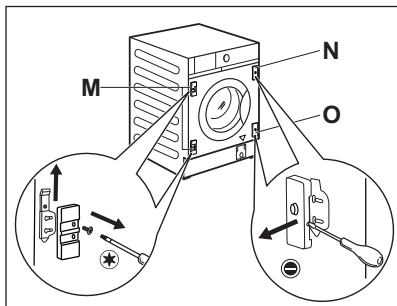

Om skåpsdörren måste öppnas från vänster till höger, flytta position för gångjärnsfästena **M** med magnetplattan **N** och den nedre plattan **O**.

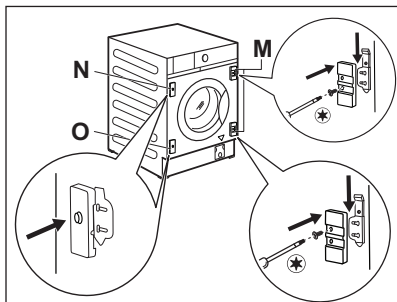

Se till att plattan med magneten är i övre läget.

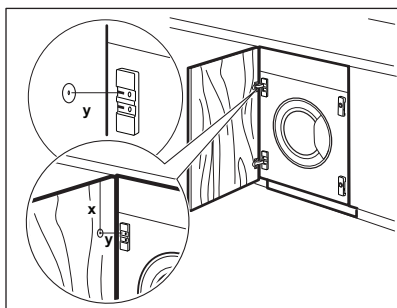


Förbereda skåpsdörren




För att försänka dörren rekommenderas att du ringer till en professionell snickare.

Justera skåpsdörren med möblerna korrekt. Mät avståndet **X** för att fixera hålets höjd för att försänka det övre gångjärnet. Hålets mittpunkt **Y** bör ligga i samma höjd som gångjärnsstödet's beslag.

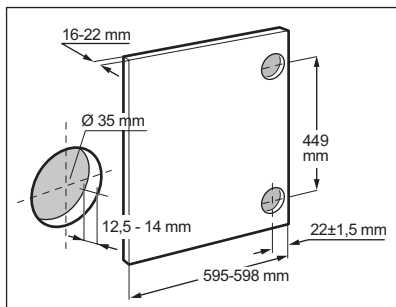


Ställ in det nedersta hålets läge med hänsyn till mått och avstånd som visas på ritningen (449 mm).
Försänk hålen.

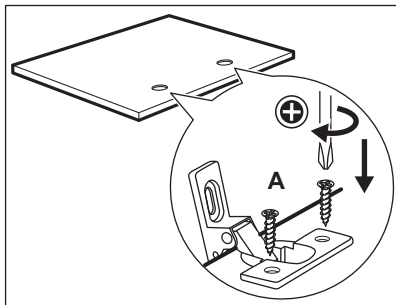


Gångjärn

För att montera gångjärnen är det nödvändigt att borra två hål (diameter 35 mm, djup 12,5 - 14 mm beroende på dörrmöbelns djup) på dörrens insida.

Gångjärnen kommer att sättas fast vid dörren med hjälp av de fyra medföljande skruvarna **A**.

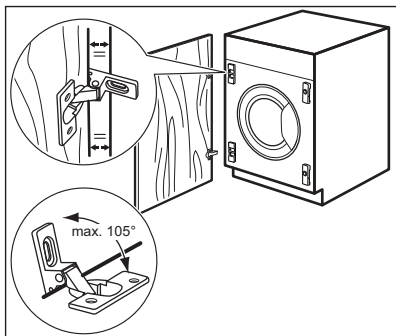

För att rikta in dörren perfekt, kontrollera att skåpsdörrens kant är parallell med maskinens kant och respektera rätt öppningsvinkel (max 105 °).

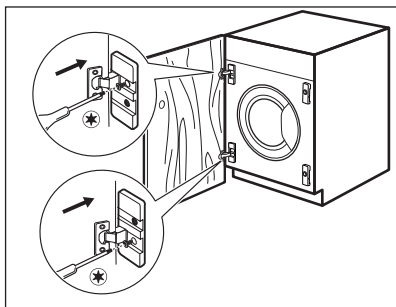


Montering av luckan

Montera gångjärnen på gångjärnsstöden på maskinen med hjälp av de två medföljande skruvarna **B**.



Gångjärnen kan justeras för att kompensera för eventuell ojämn dörrtjocklek.

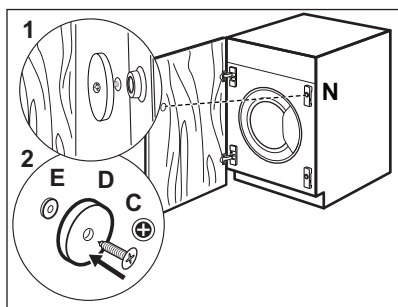

Motmagnet

Maskinen är förberedd för en magnetisk stängning.

För korrekt stängning:

1. Positionera skruven **C** och motmagneten **D** på magnetplattan **N**. Luta skåpsdörren mot skruven tills den lämnar ett märke.
2. Öppna skåpsdörren och skruva dit motmagneten **D** (stålskiva och gummiring **E**) med skruven **C** på insidan av skåpsdörren, där skruven lämnade märket som beskrevs i steg ett.


5.8 Elektrisk anslutning

I slutet av installationen kan du ansluta nätkontakten till eluttaget.

Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger nödvändiga elektriska klassificeringarna. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även med hänsyn till andra produkter som är anslutna till samma nätkrets i ditt hushåll.

Anslut maskinen till ett jordat eluttag.

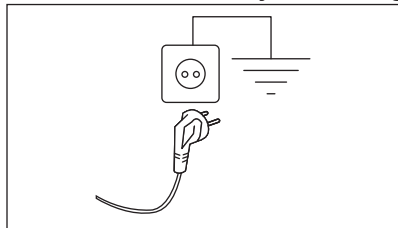


Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när maskinen har installerats.

För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Tillverkaren ansvarar inte för personskador eller materiella skador som uppstår till följd av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.

6. KONTROLLPANELEN


6.1 Beskrivning av kontrollpanelen

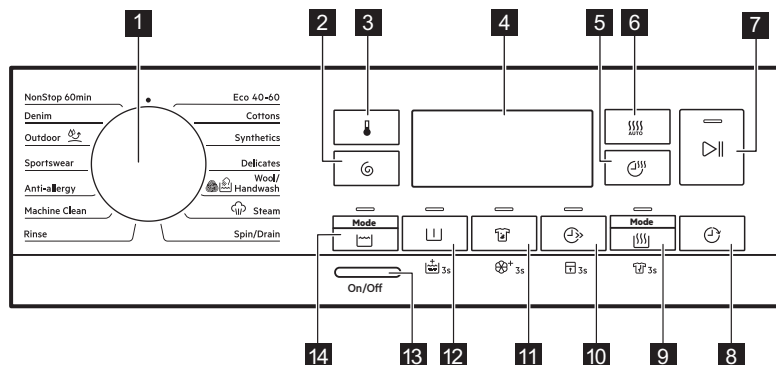

De permanenta alternativen ställs in genom att hålla inne lämplig knapp i minst 3 sekunder.

- 1** Programväljare
- 2** Spin touch-knapp
- 3** Temp. touch-knapp
- 4** Display
- 5** Time Dry touch-knapp
- 6** Auto Dry touch-knapp
- 7** Start/Pause touch-knapp
- 8** Delay Start touch-knapp
- 9** Mode - Dry touchknapp och permanent Skrynkelskyddsalternativ 3s
- 10** Time Save touchknapp och permanent Barnlåsalternativ 3s
- 11** Stains touchknapp och permanent Soft Plus-alternativ 3s
- 12** Prewash touchknapp och permanent Extra Skölj-alternativ 3s
- 13** On/Off tryckknapp
- 14** Mode - Wash touch-knapp


6.2 Display

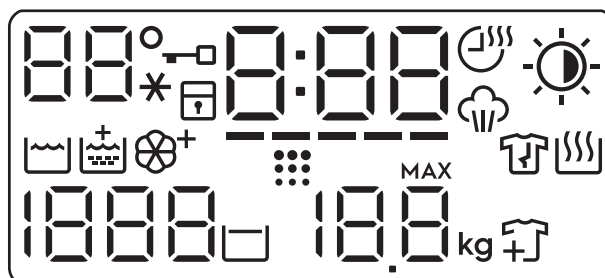

	Temperaturområdet: 88 Temperaturindikator. ...* Indikatorlampa för kallt vatten.
	Indikatorlampa för lucklås.
	Indikatorlampa för barnlås.
	Den digitala indikatorn kan visa: • Programtid (t.ex. 2:40, tvätt- och/eller torkfas). • Fördröjd tid (t.ex. 2h). • Programslut (0:00). • Varningskod (t.ex. E20). • Felindikator (— — —).
	Time Save-indikatorlampa.
	Time Dry-indikatorlampa.
	Ångfasindikator.
	Auto Dry-indikator:  Stryktorr  Skåptorr  Extra torr
	Kontrollampa för tvättfas
	Indikator för extra sköljning.
	Soft plus-indikatorlampa.
	Indikator för trumrengöring. Detta är en rekommendation för att köra trumrengöring. Se avsnitt "Rengöra trumman" i kapitlet "Skötsel och rengöring".
	Indikator för antiskrynkskyddsfas.
	Kontrollampa för torkfas.
	Centrifugeringsområdet: Indikatorlampa för centrifugeringshastighet — — — Indikator för ingen centrifugering. Centrifugeringen är avstängd.
	Indikator för Sköljstopp.

	Indikatorn för maximal tvättvikt (se avsnittet "ProSense System tvättmängdsdetektion"). MAX Den blinkar när tvättmängden överstiger den maximalt angivna tvättmängden för valt program.
	Indikator för att lägga i fler plagg. Den lyser i början av tvättfasen när det fortfarande är möjligt att pausa maskinen och lägga i mer tvätt.

6.3 Ettiketter på flera språk

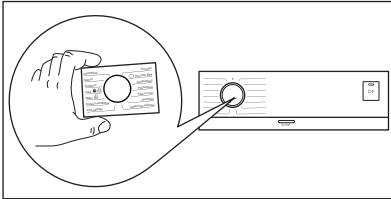

Fästbara etiketter på olika språk levereras med maskinen.
Önskad etikett kan fästas vid programvredet.

7. VRED OCH KNAPPAR

7.1 Inledning



Alternativen/funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktionerna och tvättprogrammen i "Programöversikt". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla alternativ/funktioner.

7.2 On/Off

Tryck på den här knappen i några sekunder för att aktivera eller avaktivera produkten. Två olika ljud hörs när man slår på eller stänger av maskinen.

Eftersom Standby-funktionen automatiskt stänger av maskinen efter några minuter för att minska energiförbrukningen kan du behöva slå på den igen.

För mer information, se Standby-avsnittet i kapitlet Daglig användning.

7.3 Temp.

När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet.

Tryck på denna knapp upprepade gånger tills önskad temperatur visas på displayen.

När displayen visar _ _*-indikatorerna, värmer inte produkten upp vattnet.

7.4 Spin

När du ställer in ett program ställer maskinen automatiskt in maximal centrifugeringshastighet, förutom för programmet Denim. Med den här funktionen kan du sänka den förinställda centrifugeringshastigheten.

Tryck upprepade gånger på den här knappen för att:

- **Minska centrifugeringshastigheten.** Displayen visar endast tillgängliga centrifugeringshastigheter för inställt program.
- Ytterligare centrifugeringsalternativ

Ingen centrifugering – – –.

Ställ in den här funktionen för att inaktivera alla centrifugeringsfaser.

Maskinen utför endast tömningsfasen för valt tvättprogram. Ställ in funktionen för mycket ömtåliga plagg. Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram

- Aktivera funktionen **Sköljstopp** . Den sista centrifugeringen utförs ej. Maskinen tömmer inte det sista sköljvattnet för att tvätten inte ska skrynklas. Tvättprogrammet stannar med vatten i trumman.

Indikatorn för  visas på displayen. Luckan är låst och trumman snurrar med jämna mellanrum för att tvätten ska bli mindre skrynklig. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan. Om du trycker på Start/Pause-knappen utför maskinen centrifugeringsfasen och tömmer ut vattnet.

-  Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

7.5 Mode - Wash

Med den här knappen kan du aktivera eller avaktivera tvättläget. När tvättläget är aktiverat är knappindikatorn tänd.

7.6 Prewash

Med den här funktionen kan du lägga till en förtvättfas till ett tvättprogram.

Motsvarande indikatorlampa ovanför knapparna tänds.

- Använd den här funktionen för att lägga till en förtvätt i 30 °C före tvättfasen. Det här alternativet rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.

-  Funktionen kan lägga till tid till programlängden.

7.7 Permanent inställning av extra sköljning 3s

Med det här alternativet kan du ha funktionen för extra sköljning på

permanent när du ställer in ett nytt program.

Aktivera/avaktivera funktionen genom att hålla inne Prewash-knappen i 3 sekunder tills indikatorlampan för  **tänds/släcks**.

När den är aktiverad kommer maskinen att gå tillbaka till det här alternativet när du stängt av det eller ändrar/återställer programmet.

-  Funktionen lägger till tid till programlängden.

7.8 Stains

Tryck på den här funktionen för att lägga till fläckfunktionen till ett program.

Motsvarande indikatorlampa ovanför knapparna tänds.

Används för tvätt med mycket svåra fläckar.

Häll fläckborttagningsmedel i facket  när du ställer in den här funktionen.

-  Funktionen lägger till tid till programlängden. Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.

7.9 Permanent Soft plus 3s

Ställ in det här alternativet för att optimera sköljmedelsdistributionen och därmed få mjukare tvätt.

Rekommenderas när du använder sköljmedel.

Aktivera/avaktivera funktionen genom att hålla inne Stains-knappen i 3 sekunder tills indikatorlampan för  **tänds/släcks**.

När den är aktiverad kommer maskinen att gå tillbaka till det här alternativet när du stängt av det eller ändrar/återställer programmet.

-  Funktionen lägger till tid till programlängden.

7.10 Time Save

Med detta alternativ kan du minska programmets varaktighet beroende på mängden tvätt och graden av nedsmutsning.

När du ställer in ett tvättprogram visas standardlängden och -----streck.

Tryck på Time Save-knappen för att minska programtiden efter dina behov. Displayen visar den nya programtiden och strecken minskar i enlighet med:

----- passar för en full maskin med normalt smutsad tvätt.

---- ett snabbprogram för full maskin med lätt smutsad tvätt.

-- mycket snabbt program för en liten tvättmängd med lätt smutsad tvätt (max. halv maskin).

- det kortaste programmet för att fräscha upp en liten mängd tvätt.

Time Save är endast tillgänglig med programmen i tabellen.

indikator	Eco 40-60	Bomull	Syntet
----- 1)	■	■	■
----	■	■	■
---	■	■	■
--	■	■	■
-	■	■	■

1) Standardlängd för alla program.

Time Save med ångprogram

När du ställer in ett ångprogram, tillåter den här knappen att välja tre ångnivåer och programvaraktigheten minskas enligt följande:

- ---- : maximal.
- -- : medel.

- - : lägsta möjliga.

7.11 Barnlås 3s

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

Aktivera/avaktivera funktionen genom att hålla inne Time Save-knappen tills indikatorlampan för  **tänds/släcks**.

När den är aktiverad kommer maskinen att gå tillbaka till det här alternativet när du stängt av det eller ändrar/återställer programmet. Om du trycker på en knapp blinkar -indikatorn för att indikera att knapparna är avaktiverade.

7.12 Mode - Dry

Med den här knappen kan du aktivera eller avaktivera torkläget. När torkläget är aktiverat är knappindikatorn tänd.

7.13 Anti-crease (Skrynkelskydd) 3s

Detta alternativ lägger till en kort skrynkelskyddsfas i slutet av programmet.

Denna fas minskar skrynklor och gör strykningen enklare.

Aktivera/avaktivera funktionen genom att hålla inne Mode - Dry-knappen i 3 sekunder tills indikatorlampan för  **tänds/släcks**.

När den är aktiverad kommer maskinen att gå tillbaka till det här alternativet när du stängt av det eller ändrar/återställer programmet.



Funktionen kan lägga till tid till programlängden.

7.14 Auto Dry

Tryck på den här knappen för att ställa in en av de automatiska torrhetsnivåerna som maskinen föreslår.

På displayen tänds relevant torkningsindikator:

-  **Stryktorrt:** tvätt som ska strykas.

-  **Skåptorrt:** tvätt som ska läggas in i skåp.
-  **Extra torrt:** tvätt som ska torkas helt.



Du kan inte välja alla automatiska nivåer för alla typer av textilier.

7.15 Time Dry

Tryck på den här knappen för att ange den tid som passar textilierna som du ska torka (se tabellen "Tidsbestämd torkning"). På displayen visas det valda värdet.

Varje gång du trycker på knappen ökar torktiden med 5 minuter.



Du kan inte välja alla tider för olika typer av textilier.

7.16 Delay Start

Med det här alternativet kan du fördröja programstarten till en bättre lämpad tidpunkt.

Tryck upprepade gånger på knappen för att ställa in önskad fördröjning. Tiden ökar i steg om 1 timme upp till 20 timmar.

Motsvarande indikatorlampa ovanför knapparna tänds.

Displayen visar den valda fördröjda tiden. När du har tryckt på Start/Pause-knappen börjar maskinen nedräkningen och luckan låses.

7.17 Start/Pause

Tryck på Start/Pause-knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.

8. PROGRAM

8.1 Programöversikt

Program Standardtemperatur Temperaturvariation	Referen- shastighet för centri- fugering Centrifugering- shastig- hetsinter- vall	Max. tvätt- mängd	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smutsgrad)
Eco 40-60 (Endast tvätt) 40 °C ¹⁾ 60 °C ²⁾ - 30 °C	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	8 kg	Vit bomull och färgäkt bomull. Normalt smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar och programmets tvättfas förlängs, vilket ger goda tvättresultat.
Eco 40-60 + Skåptorrt (tvätt & torkläge) 40 °C ³⁾ 60 °C - 30 °C	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	4 kg	

Program Standardtemperatur Temperaturvariation	Referen- shastighet för centri- fugering Centrifugering- shastig- hetsinter- vall	Max. tvätt- mängd	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smutsgrad)
Eco 40-60 + Skåptorr (en- dast torkläge) ⁴⁾		4 kg	Vit bomull och färgäkt bomull. Normalt smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar och programmets tvättfas förlängs, vilket ger goda tvättresultat.
Bomull 40 °C 90 °C - Kall	1600 rpm (1600 - 400 rpm)	8 kg	Vit och färgad bomull. För normalt, mycket och lätt smutsad tvätt.
Syntet 40 °C 60 °C - Kall	1200 rpm (1200 - 400 rpm)	3 kg	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
Fintvätt 30 °C 40 °C - Kall	1200 rpm (1200 - 400 rpm)	2 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material måste fintvättas. För normalt och lätt smutsad tvätt.
 Ylle/Handtvätt 40 °C 40 °C - Kall	1200 rpm (1200 - 400 rpm)	1.5 kg	Ylle som går att tvätta i maskinen, handtvättbar ylle och andra material med symbolen "handtvätt". ⁵⁾

Ångprogram

Ångprogram kan användas för att minska skrynlor och lukt⁶⁾ på kläder som bara behöver fräschas upp och där man kan undvika tvättning. Tygets fibrer slappnar av och strykningen går enklare. När ett program är klart ska man snabbt ta ut kläderna ur trumman⁷⁾. Ångprogram utför inte någon hygien tvätt. Kör inte följande typ av plagg på något av dessa program:

- Plagg som inte är lämpade för torktumling.
- Plagg med etiketten "Endast kemtvätt".

Program Standardtemperatur Temperaturvariation	Referen- shastighet för centri- fugering Centrifugering- shastig- hetsinter- vall	Max. tvätt- mängd	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smutsgrad)
 Ånga	-	1 kg	Vit-/kulörtvätt, syntettvätt, fintvätt. Ett kort och skonsamt ångprogram för att fräscha upp vardagsplagg, men även ömtåliga plagg med paljetter, spets etc. Vid mindre tvättar kan programtiden minskas ännu mer med Time Save-alternativet.  WARNING! Använd inte det här programmet med ylle och andra plagg som är märkta med endast kemtvätt.
Centrifugering/ Tömning	1600 rpm (1600 - 400 rpm)	8 kg	Alla tyger, förutom ylle och ömtåliga tyger. För att centrifugera och tömma ut vattnet i trumman.
Sköljning	1600 rpm (1600 - 400 rpm)	8 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering. Centrifugeringens standardhastighet är den som används för vit-/kulörtvättprogrammen. Minska centrifugeringshastigheten efter typ av tvätt. Vid behov, ställ in funktionen Extra Sköljning för ytterligare sköljningar. Med en låg centrifugeringshastighet sköljer maskinen skonsamt och centrifugerar en kort stund.

Program Standardtemperatur Temperaturvariation	Referen- shastighet för centri- fugering Centrifugering- shastig- hetsinter- vall	Max. tvätt- mängd	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smutsgrad)
Maskinrengöring 60 °C	1200 rpm (1200 - 400 rpm)	-	Underhållsprogram med varmt vatten för att rengöra och fräscha upp trumman och för att avlägsna rester som kan orsaka lukt. Använd detta program en gång i månaden för bästa resultat. Töm trumman innan du kör programmet. I tvättfasens utrymme i tvättmedelsfacket, sätt fliken i upprätt läge. Håll en kopp klorin blekmedel eller tvättmaskinsrengörare i tvättfasens utrymme. ANVÄND INTE båda tillsammans.  Efter trumrengöringen, kör en sköljningscykel med tom trumma, bara vatten och utan tvättmedel för att avlägsna eventuella rester av blekmedlet. Om du ställer in det här programmet med Mode - Dry aktiveras antiluddfunktionen. Se kapitlet "Ludd i kläderna".
Anti-allergy 60 °C	1600 rpm (1600 - 400 rpm)	8 kg	Vita bomullsplagg. Detta program tar bort mikroorganismer tack vare en tvättfas med en temperatur över 60 °C under några minuter. Detta hjälper till att ta bort bakterier, mikroorganismer och partiklar. En ytterligare sköljningsfas säkerställer avlägsnande av tvättmedelsrester och pollen/allergiframkallande ämnen. Tvättfasen blir på det sättet mer effektiv.
Sportkläder 30 °C 40 °C - Kall	1200 rpm (1200 - 400 rpm)	3 kg	Sportplagg i syntetmaterial. Detta program är utformat för att skonsamt tvätta moderna sportkläder men är även lämpligt för gym-, cykling- eller joggingkläder och liknande plagg.

Program Standardtemperatur Temperaturvariation	Referen- shastighet för centri- fugering Centrifugering- shastig- hetsinter- vall	Max. tvätt- mängd	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smutsgrad)
 Outdoor 30 °C 40 °C - Kall	1200 rpm (1200 - 400 rpm)	2 kg	 Använd inte sköljmedel och se till att det inte finns någon sköljmedelsrest kvar i tvättmedelsfacket. Ytterkläder, tekniska jackor, sportjackor, vattentäta jackor och jackor som andas, skaljackor med löstagbar fleece eller innerfoder.  Genom att utföra ett kombinerat tvätt- och torkprogram, fungerar torkningsfasen också som vattenavvisande konservator. Se till att plaggets skötselråd tillåter torktumling.
Denim 30 °C 40 °C - Kall	1200 rpm (1200 - 400 rpm)	3 kg	Specialprogram för denimplagg med fintvättfas för att minimera att färgerna bleknar och att det blir fläckar efter tvättmedlet. För bättre resultat rekommenderar vi att man minskar tvättmängden.
NonStop 60min 30 °C 40 °C – 30 °C	1200 rpm	1 kg	Blandade material (bomull och syntet). Komplet t kortprogram för att tvätta och torka en tvätt på upp till 1 kg. Programmet varar bara i 1 timme.

Program Standardtemperatur Temperaturvariation	Referenshastighet för centrifugering Centrifugeringshastighetsintervall	Max. tvättmängd	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smutsgrad)
•			Återställ position. Displayen visar bara streck.

1) **Enligt kommissionens förordning EU 2019/2023.** Detta program kan vid standardtemperatur och standardcentrifugeringshastighet, i endast tvättläge och med nominell kapacitet på 8 kg, rengöra normalt smutsad bomullstvätt som förklaras tvättbart vid 40 °C eller 60 °C, tillsammans i samma cykel.



För mer information om den uppnådda temperaturen i tvätten, programmets varaktighet och annan information, se kapitlet "Förbrukningsvärden".

De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet de som fungerar vid lägre temperaturer och har längre varaktighet.

2) **Energisparprogrammet för vit-/kulörtvätt.** Det här programmet på 60 °C med en tvättmängd på 8 kg är referensprogram för de data som anges på energietiketten enligt direktivet 96/60/EC. Med det här programmet får du ett bra tvättresultat med minskad energiåtgång. Programmets tvättfas har förlängts.

3) **Enligt kommissionens förordning EU 2019/2023.** Detta program kan, vid standardtemperatur och standardcentrifugeringshastighet, i tvätt- och torkningsläge och med nominell kapacitet 4 kg samt med torknivå Skåptorrt, utföra tvätt- och torkningsprogram på normalt smutsad bomullstvätt som förklaras tvättbar vid 40 °C eller 60 °C, tillsammans i samma cykel och att tvätten direkt efter torkfasen kan läggas in i ett skåp.

4) Det här programmet är referensprogram för de data som anges på energietiketten enligt förordning 96/60/EC. Testprestanda, i enlighet med EN 50229 måste utföras med en FÖRSTA torkningsmängd med max deklarerad torkningskapacitet (mängdens sammansättning enligt EN61121) genom att ställa in programmet AUTOMATISKT SKÅPTORRT för Eco 40-60. Den ANDRA torkningsmängden med återstående mängd måste testas genom att välja programmet för AUTOMATISKT SKÅPTORRT för Eco 40-60.

5) Under det här programmet roterar trumman sakta för en skonsam tvätt. Det kan verka som om trumman roterar felaktigt eller inte roterar alls.

6) Ängprogram tar inte bort starka lukter.

7) I slutet av ängprogrammet kan tvätten vara lite fuktig. Häng upp plaggen en liten stund.

Programfunktionernas kompatibilitet

Program	Spin	Ingen centrifugering	 ¹⁾	Prewash ²⁾	 3s	Stains	 3s	Time Save	 3s	Delay Start
Eco 40-60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bomull	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Syntet	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fintvätt	■	■	■		■		■		■	■
 Ylle/Handtvätt	■	■	■							■
 Ånga								■		■
Centrifugering/ Tömning	■	■ ³⁾								■
Sköljning	■	■	■		■				■	■
Maskinrengöring	■	■								■
Anti-allergy	■	■	■	■	■	■	■		■	■
Sportkläder	■	■	■	■	■				■	■
 Outdoor	■	■	■		■				■	■
Denim	■	■	■		■	■	■		■	■

Program	Spin	— — — Ingen centrifugering	 1)	Prewash ²⁾	 3s	Stains	 3s	Time Save	 3s	Delay Start
NonStop 60min									■	■

1) Den här funktionen inkluderar inte  3s-funktionen.

2) Prewash och Stains kan inte väljas tillsammans.

3) Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering, töms bara vattnet ur.

Lämpliga tvättmedel för varje program

Program	Pulvertvätt- medel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för färgad tvätt	Ömtåliga yl- leplagg	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntet	▲	▲	▲	--	--
Fintvätt	--	--	--	▲	▲
Ylle/Hand- tvätt	--	--	--	▲	▲
Anti-allergy	▲	▲	--	--	▲
Sportkläder	--	▲	▲	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲
NonStop 60min	--	▲	▲	--	--

1) Vid temperaturer högre än 60 °C rekommenderas användning av pulvertvättmedel.

▲ = Rekommenderas

-- = Rekommenderas ej

8.2 Woolmark Apparel Care - Blå



- Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark Company för maskintvätt av ylleplagg märkta som

"handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin.

- Följ anvisningarna på klädvårdsetiketten för torkning och andra tvättanvisningar. M1380
 - Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark Company för torkning av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen torkas enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. Följ anvisningarna på klädvårdsetiketten för andra tvättanvisningar. M1381
- Woolmark-symbolen är en certifieringsmärkning i många länder.

8.3 Automatisk torkning

Torrhetsgrad (Dryness Level)	Material	Stoppa in i maskinen
 Extra Torrt För frottémateriäl	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar osv.)	upp till 4 kg
	Jeansplagg	upp till 3 kg
 Skåptorrt För plagg som ska läggas in i skåpet	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar osv.)	upp till 4 kg
	Syntet och blandade material (tröjor, blusar, underkläder, hushålls- och sänglinne)	upp till 3 kg
	Ömtåliga material (akryl, viskos och ömtåliga blandade material)	upp till 2 kg
	Ylle (yllejumper)	upp till 1 kg
	Sportplagg för utomhusbruk (ytterkläder, tekniska jackor, sportjackor, vattentäta jackor och jackor som andas, skaljackor)	upp till 2 kg
	Jeansplagg	upp till 3 kg
	Sportkläder	upp till 3 kg

Torrhetsgrad (Dryness Level)	Material	Stoppa in i maskinen
☀️ Stryktorrt Lämpligt för strykning	Bomull och linne (lakan, bordsdukar, skjortor, osv.)	upp till 4 kg

8.4 Tidsinställd torkning

Torrhetsgrad (Dryness Level)	Material	Tvättmängd (kg)	Centrifugeringshastighet (rpm)	Föreslagen varaktighet (min)
Extra Torrt För frottématerial	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar osv.)	4	1600	170 - 190
		2	1600	110 - 120
		1	1600	65 - 75
	Jeansplagg	3	1200	165 - 175
		1	1200	75 - 85
Skåptorrt För plagg som ska läggas in i skåpet	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar osv.)	4	1600	160 - 180
		2	1600	100 - 110
		1	1600	55 - 65
	Syntet och blandade material (tröjor, blusar, underkläder, hushålls- och sänglinne)	3	1200	135 - 150
		1	1200	45 - 55
	Skonprogram (akryl, viskos och ömtåliga blandade material)	2	1200	155 - 165
		1	1200	95 - 105
	Ylle (yllejumprar)	1	1200	80 - 100
	Sportplagg för utomhusbruk (ytterkläder, tekniska jackor, sportjackor, vattentäta jackor och jackor som andas, skaljackor)	2	1200	110 - 120
		1	1200	95 - 105
	Jeansplagg	3	1200	155 - 165
		1	1200	65 - 75
	Sportkläder	3	1200	130 - 150
		1	1200	70 - 80

Torrhetsgrad (Dryness Level)	Material	Tvätt- mängd (kg)	Centrifuge- rings- hastig- het (rpm)	Föreslagen varaktighet (min)
Stryktorrt Lämpligt för strykning	Bomull och linne (lakan, bordsdukar, skjortor, osv.)	4	1600	110 - 125
		2	1600	65 - 75
		1	1600	40 - 50

9. INSTÄLLNINGAR

9.1 Ljudsignaler

Den här produkten kommer med olika akustiska signaler som aktiveras när:

- Du slår på produkten (särskild kort ljudsignal).
- Du stänger av produkten (särskild kort ljudsignal).
- Du trycker på knapparna (klickande ljud).
- Du gör ett felval (3 korta ljud).
- Programmet är klart (ljudsignal i cirka 2 minuter).

- Produkten fungerar inte korrekt (korta ljudstötter i cirka 5 minuter).

Inaktivera/aktivera ljudsignalerna när programmet är klart genom att trycka på Mode - Wash- och Prewash-knapparna samtidigt i 2 sekunder. Displayen visar On eller Off.



Om du avaktiverar ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är fel på produkten.

10. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

1. Se till att det finns el och att vattenkranen är öppen.
2. Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket märkt med .
3. Håll en liten mängd tvättmedel i facket märkt med .

Då aktiveras tömningssystemet.

4. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman.
Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

11. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TVÄTT



VARNING!


Se säkerhetsavsnitten.

11.1 Aktivera produkten

1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att aktivera produkten.
En kort signal hörs.

11.2 Lägga i tvätt

1. Öppna luckan.
2. Töm fickorna och vik plaggen ut och in innan du lägger in dem.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.
Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.
4. Stäng luckan ordentligt.

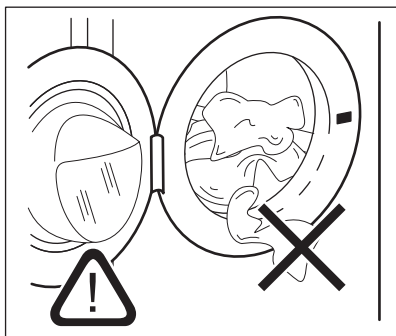


FÖRSIKTIGHET!

Se till att ingen tvätt fastnar mellan luckan och tätningen för att undvika läckage eller skada på tvätten.



Att tvätta kraftigt oljiga fettfläckar kan skada tvättmaskinens gummidelar.

11.3 Fylla på tvättmedel och tillsatsmedel

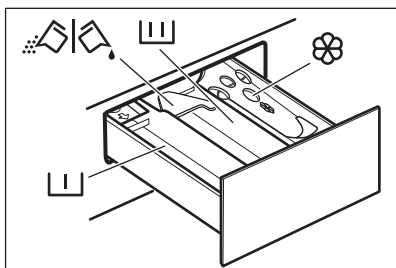

- Fack för förtvättfasen, blötlägningsprogram eller fläckborttagningsmedel.



- Tvättmedelsfack för tvättfas.



- Fack för sköljmedel och andra flytande medel (mjukmedel, stärkelse).

MAX -Maximal nivå för flytande tillsatser.



- Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.




Följ alltid instruktionerna på tvättmedelsförpackningarna, men vi rekommenderar dock att du inte överskrider den angivna maxnivån (**MAX**). Denna mängd garanterar bästa tvättresultat.




Efter ett tvättprogram ska eventuella tvättmedelsrester tas bort från tvättmedelsfacket.

11.4 Kontrollera tvättflikens läge

1. Dra ut tvättmedelsfacket så långt det går.

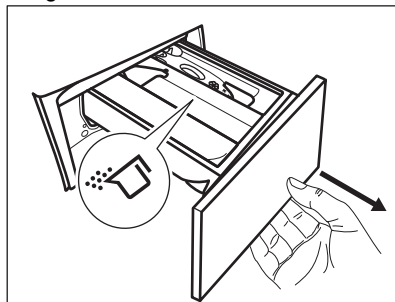


2. Tryck ner spaken för att ta ut facket.
3. Vänd fliken uppåt om du ska använda pulvertvättmedel.
4. Vänd fliken nedåt om du ska använda flytande tvättmedel.

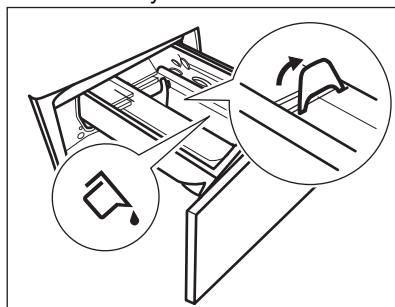

Med fliken i läget **NEDÅT**:

- Använd inte geléaktigt eller tjockt flytande tvättmedel.
- Överskrid inte dosen för flytande tvättmedel som anges på fliken.
- Ställ inte in förtvättfasen.

- Ställ inte in funktionen fördröjd start.
5. Mät upp tvätt- och sköljmedel.
 6. Stäng tvättmedelsfacket försiktigt.

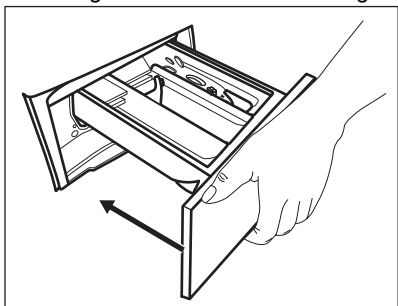

Se till att fliken inte orsakar en tilltappning när du stänger facket.

11.5 Inställning av program

1. Vrid programvredet för att välja önskat tvättprogram.
Indikatorlampan för Mode - Wash-knappen tänds.
Indikatorlampan för Start/Pause-knappen blinkar.
Displayen visar en indikativ programlängd och maximal tvättmängd.
2. Tryck på motsvarande knappar för att ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten.
3. Ställ vid behov in en eller flera funktioner genom att trycka på motsvarande knappar. Knapparna tänds på displayen och angiven information ändras därefter.



Om ett val **inte är möjligt**, hörs en ljudsignal och displayen visar — — —.

11.6 Starta ett program

Tryck på Start/Pause-knappen för att starta programmet. Det går inte att starta programmet när knappens indikatorlampa är släckt och inte blinkar (till exempel om luckan är öppen). Motsvarande indikator slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken. Programmet startar och luckan låses. På displayen visas indikatorn .



Tömningspumpen kan vara aktiv strax innan produkten fylls med vatten.

11.7 Starta ett program med fördröjd start

1. Tryck på Delay Start-knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid. Indikatorn tänds.
2. Tryck på Start/Pause-knappen. Luckan låses och nedräkningen för fördröjd start börjar. På displayen visas indikatorn .

När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.

Annultera fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Avbryta den fördröjda starten:

1. Tryck på Start/Pause-knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Delay Start-knappen tills displayen visar .
3. Tryck på Start/Pause-knappen en gång till för att starta programmet omedelbart.

Ändring av fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Ändra den fördröjda starten:

1. Tryck på Start/Pause-knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Delay Start-knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid.
3. Tryck på Start/Pause-knappen en gång till för att starta ny nedräkning.

11.8 ProSense System detektion av tvättmängd



Programtiden i displayen visas för en **medium/full laddning**.

När du tryckt på Start/Pause-knappen, släcks indikatorlampan för maximal

angiven tvättmängd, och ProSense System startar detektionen av tvättmängden:

1. Produkten känner av tvättmängden under de första 30 sekunderna. I program där Time Save finns tillgängligt, spelar Time Save-fälten ---- som finns under siffrorna en liten enkel animering under den här fasen. Trumman roterar sakta.
2. Programtiden kan justeras därefter och kan förlängas eller förkortas. Efter 30 sekunder börjar vatten fyllas på.

I slutet av tvättmängdsdetektionen, **om det är för mycket tvätt i trumman**, blinkar **MAX**-indikatorlampan på displayen:

I det här fallet är det möjligt att pausa produkten under 30 sekunder och ta bort några plagg.

När dessa plagg har tagits bort trycker du på Start/Pause-knappen för att starta programmet igen. ProSense-fasen kan upprepas upp till tre gånger (se punkt 1).

VIKTIGT! Även om inte tvättmängden inte minskas startar tvättprogrammet trots för mycket tvätt i trumman. Då kan inte bästa möjliga tvättresultat garanteras.

 Cirka 20 minuter efter programstarten kan tvättiden ändras igen beroende på tvättens förmåga att absorbera vatten.

 ProSense-detektionen utförs bara med kompletta tvättprogram och om programlängden inte har reducerats med Time Save-knappen.

11.9 Avbryta ett program och ändra funktionerna

När programmet är igång kan du bara ändra **vissa** funktioner:

1. Tryck på Start/Pause-knappen. Motsvarande indikator blinkar.

2. Ändra funktionerna. Den angivna informationen på displayen ändras därefter.
3. Tryck på Start/Pause-knappen igen. Tvättprogrammet fortsätter.

11.10 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på On/Off-knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten.
2. Tryck på On/Off-knappen igen för att slå på produkten.



Om ProSense System har avslutats och vattenpåfyllningen redan har startat, startar det nya programmet **utan att på nytt använda ProSense System**. Vattnet och tvättmedlet töms inte för att undvika rester. Displayen visar maximal programtid och uppdateras efter cirka 20 minuter efter att det nya programmet har startat.

Det finns också ett annat sätt att avbryta:

1. Vrid väljarvredet till • "Reset"-läge.
2. Vänta i 1 sekund. Displayen visar ----.

Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.

11.11 Öppna luckan - Lägga in fler plagg



Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och/eller trumman fortfarande roterar ska du inte öppna luckan.

Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start pågår. På displayen visas indikatorn .

1. Tryck på Start/Pause-knappen. Tillhörande kontrollampa för låst lucka släcks på displayen.
2. Öppna luckan. Ta bort eller lägg till alternativ om så behövs. Stäng luckan och tryck på Start/Pause-knappen.

11.12 Program klart

När programmet är klart stannar produkten automatiskt. Ljudsignaler hörs (om de är aktiverade). På displayen visas 

Indikatoren för knapp Start/Pause släcks.

Luckan låses upp och indikatorn  släcks.

1. Tryck på knappen On/Off för att stänga av produkten.

Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.



När du slår på produkten igen visas slutet på det senast inställda programmet på displayen. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Kontrollera att trumman är tom.
4. Låt luckan och tvättmedelsfacket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.

11.13 Tömma ut vattnet när ett program är klart

Om du har valt ett program eller en funktion som inte tömmer ur vattnet efter den sista sköljningen, avslutas programmet, men:

- Tiden visar  och displayen visar att luckan är låst .
 - Indikatorlampan för Start/Pause-knappen börjar blinka.
 - Trumman roterar fortfarande regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
 - Luckan förblir låst.
 - Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna luckan:
1. Tryck vid behov på Spin-knappen för att minska centrifugeringshastigheten som produkten föreslår.

2. Tryck på Start/Pause-knappen: produkten tömmer ut vattnet och centrifugerar.

Indikatoren för Sköljstopp  försvinner.



Om du har ställt in Ingen centrifugering , tömmer produkten bara ut vattnet.

3. När programmet är klart och indikatorn för lucklåset  släcks kan du öppna luckan.
4. Tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att avaktivera produkten.

11.14 Standby-funktion

Stand by-funktionen stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen när:

- Du använder inte produkten i 5 minuter utan att något program körs. Tryck på knappen On/Off för att slå på produkten igen.
- Efter fem minuter från tvättprogrammets slut. Tryck på knappen On/Off för att slå på produkten igen. Displayen visar slutet för det senaste programmet. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

Om vredet har roterats till

"Återställnings-" ("Reset-") position , stängs maskinen av automatiskt efter 30 sekunder.



Om du ställer in ett program eller ett alternativ som slutar med vatten i trumman, **stängs inte Stand by-funktionen av** för att påminna dig om att tömma ut vattnet.

12. DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTTNING OCH TORKNING



VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.



Den här maskinen är en automatisk tvätt-torkmaskin.

12.1 Komplet wash&dry-program (tvätt och torkning)

Automatiskt Non-Stop-program

Beroende på modell kan maskinen vara utrustad med en eller flera NonStop 60min-program, automatiska tvätt- och torkprogram där man inte behöva ställa in Mode - Dry.

Gör så här:

1. När du har stoppat i tvätten och tvättmedlet, tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att sätta på maskinen.
2. Ställ in NonStop 60min-programmet med programvredet.
Indikatorlamporna  och  tänds på displayen.
3. Tryck på Start/Pause-knappen för att starta programmet.

Manuella wash&dry-program

I vissa tvättprogram kan man kombinera Mode - Wash och Mode - Dry för att köra ett komplett wash&dry-program.

Gör så här:

1. Tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att aktivera produkten.
2. Lägg i tvätten plagg för plagg.
3. Håll tvättmedlet och sköljmedlet i lämpligt fack.
4. Vrid programvredet till tvättprogrammet. Produkten går tillbaka till endast tvättprogram som standard och indikatorn för Mode - Wash-knappen är på. Displayen visar standardtemperaturen och centrifugering. Ändra dem efter behov enligt tvätten. Displayen visar

också rekommenderad maxvikt för tvättprogram.

5. Ställ in önskade alternativ, om tillgängliga.
6. Tryck på Mode - Dry-knappen en gång för att aktivera torkfunktionen. Båda indikatorlamporna för Mode - Wash- och Mode - Dry-knapparna är tända. Indikatorlamporna  och  tänds på displayen. Displayen visar också rekommenderad maxvikt för ett tvätt- och torkprogram (t.ex. 4 kg för bomull).

12.2 Tvätta och torka - automatiska nivåer

1. Tryck på knappen Auto Dry flera gånger tills displayen visar torrhetsnivån som krävs. Indikatorlamporna på displayen tänds enligt följande:
 - a.  **Stryktorr:** för bomullsplagg,
 - b.  **Skåptorr:** för bomulls- och syntetplagg,
 - c.  **Extra torr:** för bomullsplagg.

Tiden som visas på displayen anger hur lång tid både tvätt- och torkprogrammet beräknas ta vid en normal tvättmängd.



För att få god torkning med mindre energiåtgång och kortare tid, låter produkten dig inte ställa in en för låg centrifugeringshastighet för plagg som ska tvättas och torkas.

2. Tryck på knappen Start/Pause för att starta programmet. ProSense-beräkningen startar.

➡ Indikatorn för luckan låst tänds på displayen. På displayen visas också den återstående programtiden.

12.3 Tidsinställd tvättning och torkning

- Tryck på Time Dry-knappen flera gånger för att ställa in önskad tid (se tabellen "Tidsbestämd torkning" i kapitlet "Program"). Indikatorn  för torknivå släcks och -indikatorn tänds.

Varje gång du trycker på knappen ökar torktiden med 5 minuter. På displayen visas den nya inställda tiden.

- Tryck på Start/Pause-knappen för att starta programmet. ProSense-beräkningen startar.

-indikatorn för luckan låst tänds på displayen.

På displayen visas också den återstående programtiden.

12.4 När torkprogrammet är klart

- Maskinen stannar automatiskt.
- Ljdsignaler hörs (om de är aktiverade).
-  tänds på displayen.
- Indikatorn för knapp Start/Pause släcks. Indikatorn för lucklåset  slocknar

Maskinen fortsätter att vara igång med skrynkelskyddsfasen aktiverad i cirka 30 minuter till eller mer om Skrynkelskyddsfunktionen valts. Skrynkelskyddsfasen minskar uppkomsten av skrynklor: Du kan ta ut tvätten innan skrynkelskyddsfasen är klar. För bästa resultat rekommenderar vi att du tar ut tvätten när fasen är nästan eller helt klar. -indikatorn fortsätter vara tänd.

- Tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att inaktivera produkten.

 Några minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.

- Ta ut tvätten ur produkten.
- Kontrollera att trumman är tom.

 Efter torkfasen ska trumman, tätningen och insidan av luckan rengöras med en fuktig trasa.

13. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TORKNING



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.



Den här maskinen är en automatisk tvätt-torkmaskin.

13.1 Förberedelse för torkning

- Tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att aktivera produkten.
- Lägg i tvätten plagg för plagg.
- Vrid programvredet till lämpligt program för plaggen som ska torkas. Produkten går tillbaka till endast tvättprogram som standard och indikatorn för Mode - Wash-knappen är på.
- Tryck på Mode - Dry-knappen och därefter på Mode - Wash-knappen

för att utföra bara torkning. Indikatorn för Mode - Dry-knappen tänds och indikatorn för Mode - Wash-knappen släcks. Indikatorlamporna  och  tänds på displayen och -indikatorn släcks.

 Vid torkning av mycket tvätt måste du för att få bra torkprestanda kontrollera att tvätten inte är ihoprullad och att den är enhetligt fördelad i trumman.

13.2 Torkning - Automatiska nivåer

- Tryck på knappen Auto Dry flera gånger tills displayen visar torrhetsnivån som krävs.

Indikatorlamporna på displayen tänds enligt följande:

-  **Stryktorrt:** för bomullsplagg,
-  **Skåptorrt:** för bomulls- och syntetplagg,
-  **Extra torrt:** för bomullsplagg.

Displayen visar torkprogrammets längd.

- Tryck på Start/Pause-knappen för att starta programmet.

-indikatorn för luckan låst tänds på displayen.

På displayen visas också den återstående programtiden.

13.3 Tidsinställd torkning

- Tryck på Time Dry-knappen flera gånger för att ställa in önskad tid (se tabellen "Tidsbestämd torkning" i kapitlet "Program"). Indikatorn  för torknivå släcks och -indikatorn tänds.

Varje gång du trycker på knappen ökar torktiden med 5 minuter. På displayen visas den nya inställda tiden.

- Tryck på Start/Pause för att starta programmet.

-indikatorn för luckan låst tänds på displayen.

På displayen visas också den återstående programtiden.

13.4 När torkprogrammet är klart

- Maskinen stannar automatiskt.

- Ljudsignaler hörs (om de är aktiverade).

-  tänds på displayen.

- Indikatorn för knapp Start/Pause

släcks. Indikatorn för lucklåset  slocknar

Maskinen fortsätter att vara igång med skrynkelkyddsfasen aktiverad i cirka 30 minuter till eller mer om Skrynkelkyddsfunktionen valts. Skrynkelkyddsfasen minskar uppkomsten av skrynklar:

Du kan ta ut tvätten innan skrynkelkyddsfasen är klar. För bästa resultat rekommenderar vi att du tar ut tvätten när fasen är nästan eller helt klar. -indikatorn fortsätter vara tänd.

- Tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att inaktivera produkten.



Några minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.

- Ta ut tvätten ur produkten.
- Kontrollera att trumman är tom.



Efter torkfasen ska trumman, tätningen och insidan av luckan rengöras med en fuktig trasa.

14. LUDD I MATERIALET

Under tvätt- och/eller torkfasen kan vissa typer av material (rengöringssvamp, ylle, sweatshirt) släppa ifrån sig ludd.

Luddet kan fastna på textilierna under nästa program.

Denna olägenhet ökar med syntetiska textilier.

Om du vill förhindra ludd i tvätten rekommenderar vi att du:

- Inte tvättar mörka textilier efter att du tvättat och torkat ljusa textilier

(handduk, ylle, sweatshirt etc) och tvärtom.

- Lufttorka denna typ av textilier när de tvättas första gången.
- Rengöring av nålfällan.
- Efter torkfasen rengör du den tomma trumman, packningen och luckan med en våt trasa.

Om du vill ta bort ludd inuti trumman väljer du ett specialprogram:

- Töm trumman.

- Rengör trumman, tätningen och luckan med en våt trasa.
- Ställ in Maskinrengöring-programmet och Mode - Dry tillsammans för att aktivera antiluddfunktionen.
- Tryck på Start/Pause-knappen för att starta programmet.



Om maskinen används ofta ska man köra tvättprogrammet regelbundet.

15. RÅD OCH TIPS




VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.


15.1 Stoppa i tvätt

- Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärkningsen.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första två gångerna.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylleplagg och plagg med tryck.
- Förbehandla svåra fläckar.
- Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen och leda till överdrivna vibrationer. Om det inträffar:
 - a. avbryt programmet och öppna luckan (se avsnitt "Daglig användning"),
 - b. omfördela tvätten manuellt så att den är jämnt fördelad i trumman,
 - c. tryck på Start/Pause-knappen. Centrifugeringsfasen fortsätter.
- Knäpp knapparna på örngott och tryckknappar och stäng dragkedjor och hakar. Knyt bälten, snören, skosnören, band och andra lösa delar.
- Tvätta inte plagg utan fäll eller med håll i. Använd en tvättpåse för att tvätta små och/eller ömtåliga plagg (t

ex bygelbehåar, bälten, strumpbyxor, skosnören, band etc.).

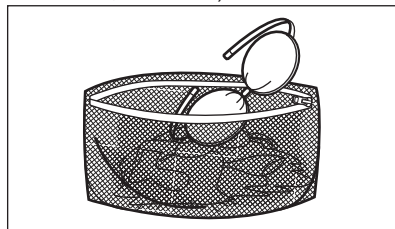

- Töm alla fickor och veckla ut kläderna.

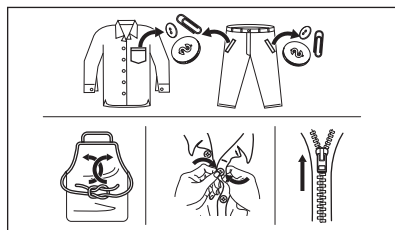

15.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

Spraya inte fläckborttagningsmedel på plagg nära maskinen eftersom det är frätande för plastdelar.



15.3 Tvättmedelstyp och mängd

Val av tvättmedel och användning av korrekt mängd påverkar inte bara tvättprestandan utan hjälper också till att undvika avfall och skydda miljön:

- Använd endast tvättmedel och medel som är särskilt avsedda för tvättmaskiner. Först, se följande allmänna regler:
 - pulvertvättmedel för alla typer av material, förutom fintvätt. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt,
 - flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Vilken typ av och mängden tvättmedel beror på: typ av material (fintvätt, ylle, bomull osv.), färgen på kläderna, tvättmängden, smutsgraden, tvättemperaturen och vattenhårddheten i din kommun.
- Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsförpackningen eller andra produkter utan att överskrida indikerad maxnivå (**MAX**).
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- Använd mindre tvättmedel när:
 - du tvättar en mindre mängd,
 - tvätten är lätt smutsad,
 - det bildas mycket skum under tvättningen.
- Tvättmedelstabletter eller kapslar ska alltid läggas inuti trumman, inte i tvättmedelsfacket.

Otillräckligt med tvättmedel kan ge:

- otillfredsställande tvättresultat,
- tvätten blir grå,
- kläderna blir oljiga,
- det bildas mögel inuti maskinen.

För mycket tvättmedel kan ge:

- lödder,
- minskad tvätteffekt,
- otillräcklig sköljning,
- större miljöpåverkan.

15.4 Miljötips

För att spara vatten och energi och skydda miljön rekommenderar vi att du följer dessa tips

- Normalt smutsad tvättkan** tvättas **utan förtvätt** för att spara tvättmedel, vatten och tid (då skyddar du även miljön!).
- Om man lägger i smutstvätt till **maximal kapacitet som anges för varje program bidrar det till att minska energi- och vattenförbrukningen.**
- Med en bra förbehandling kan fläckar och begränsad smuts avlägsnas och tvätten kan då tvättas vid en lägre temperatur.
- För att använda rätt mängd tvättmedel, se den mängd som tvättmedelsproducenten föreslår och kontrollera vattenhårddheten i din kommun. Se avsnittet "Vattenhårddhet".
- Ställ in **maximala möjliga centrifugeringshastighet** för det valda programmet för att spara energi under torkningsfasen!

15.5 Vattenhårddhet

Om vattenhårddheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårddheten är mjuk behövs ingen vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårddheten där du bor.

Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

15.6 Förbereda torkprogrammet

- Öppna vattenkranen.

- Kontrollera att tömningsslangen är korrekt ansluten. Läs installationskapitlet om du vill ha mer information.
- Om du vill veta hur stor tvättmängd du kan ha i de olika torkprogrammen tittar du i tabellerna.

15.7 Plagg som inte lämpar sig för torkning

Välj inte något torkprogram för den här typen av tvätt:

- Syntetgardiner.
- Plagg med metalldetaljer.
- Nylonstrumpor.
- Filtar.
- Överkast.
- Täckor.
- Jackor.
- Sovsäckar.
- Textilier med rester av hårspray, nagellacksborttagningsmedel eller liknande.
- Plagg som innehåller skumgummi och liknande material.

15.8 Klädvårdsetiketter

När du torkar annan tvätt följer du plaggens tvättråd:

-  = Plagget kan torktumlas
-  = Torkprogrammet sker vid hög temperatur
-  = Torkprogrammet sker vid lägre temperatur
-  = Plagget kan inte torktumlas.

15.9 Torkprogrammets varaktighet

Torktiden kan variera beroende på:

- den sista centrifugeringens hastighet
- torrhetsgrad
- typ av tvätt
- tvättens vikt

15.10 Ytterligare torkning

Om tvätten fortfarande är fuktig när torkprogrammet är klart väljer du ytterligare en kort torkning.



WARNING!

För att undvika att plaggen skrynklar eller krymper ska man inte torka tvätten längre än nödvändigt.

15.11 Allmänna tips

Läs tabellen «Torkprogram» om du vill veta de **genomsnittliga** torktiderna. Efter hand lär du dig att torka tvätten bättre. Notera torktiden för redan körda program.

Undvika statisk elektricitet i slutet av torkprogrammet:

1. Använd sköljmedel i tvättprogrammet.
2. Använd särskilt sköljmedel för torktumlare.

När torkprogrammet är klart ska man ta ur tvätten direkt.

16. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

16.1 Periodiskt rengöringsschema

Tack vare periodisk rengöring kommer din produkt att hålla längre.

Låt luckan och tvättmedelsbehållaren vara lite öppna efter varje program för att luft ska kunna cirkulera och få bort fuktigheten inuti produkten: detta förhindrar mögel och lukt.

Om maskinen inte används under en längre period: sStäng vattenkranen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Avkalkning	Två gånger per år
Underhållstvätt	En gång i månaden
Rengöra lucktätningen	Varannan månad

Rengöra trumman	Varannan månad
Ta bort ludd inuti trumman	Två gånger i månaden ¹⁾
Rengöra tvättmedelsfacket	Varannan månad
Rengöra tömningspumpens filter	Två gånger per år
Rengöra tillloppsslangen och ventilfiltret	Två gånger per år

¹⁾ Se kapitlet "Ludd i materialet".

Följande avsnitt förklarar hur varje del ska rengöras.

16.2 Ta bort alla främmande föremål

-  Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program. Se "Lägga i tvätten" i avsnittet "Råd och tips".

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i luckans gummitätning, filtren och trumman. Se avsnitten "Lucktätning med dubbla lager", "Rengöring av trumman", "Rengöring av tömningspumpen" och "Rengöring av tillloppsslangen och ventilfiltret". Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

16.3 Utväldig rengöring

Rengör produkten endast med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor noga. Använd inga skursvampar eller annat som kan repa materialet.



FÖRSIKTIGHET!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.



FÖRSIKTIGHET!

Rengör inte metalltygorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

16.4 Avkalkning



Om vattenhårheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder ett avkalkningsmedel för tvättmaskiner.

Kontrollera trumman regelbundet för uppkomst av kalkavlagringar.

De vanliga tvättmedlen innehåller redan vattenavhärdningsmedel, men vi rekommenderar att man kör en cykel med tom tvättmaskin och avkalkningsmedel regelbundet.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

16.5 Underhållstvätt


Upprepad och långvarig användning av lågtempererade program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehärdar på insidan av trumman och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildningar. För att undvika dessa ansamlingar och rengöra tvättmaskinen inuti, är det bra att köra en underhållstvätt regelbundet (minst en gång i månaden).



Se avsnittet "Rengöring av trumman".

16.6 Lucktätning med dubbla lager

Denna produkt är designad med ett **självrengörande tömningsssystem**, där lätta luddfibrer som faller av kläderna töms ut med vattnet. Undersök tätningen regelbundet. Mynt, knappar och andra små föremål kan tas bort när programmet är klart.

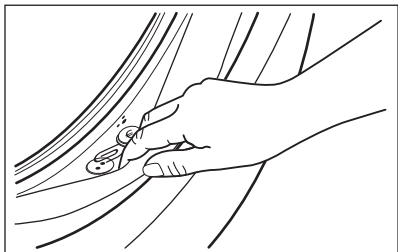

Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak utan att repa tätningssytan.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

16.7 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra oönskade avlagringar.

Rostavlagringar kan förekomma i trumman beroende på främmande rostande föremål i tvätten eller på att kranvattnet innehåller järn

Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten. Rengör inte trumman med sura avkalkningsmedel, skurpulver som innehåller klor eller med stålull

För en grundlig rengöring:

1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Kör Maskinrengöring-programmet. För mer information, se tabellen tvättprogram.
3. Tillsätt en liten mängd pulvertvättmedel i en tom trumma för att skölja ut eventuella rester.




I slutet av ett program kan displayen ibland visa ikonen : Detta är en rekommendation för att köra trumrengöring. När trumrengöringen är klar försvinner ikonen.


16.8 Rengöring av tvättmedelsfacket

För att undvika möjliga ansamlingar av torkat tvättmedel eller sköljmedel och/eller formeringar av mögel i tvättmedelsfacket, bör man med jämna mellanrum utföra följande rengöringsåtgärder:


1. Öppna lådan. Tryck ner haken som på bilden och dra ut lådan.

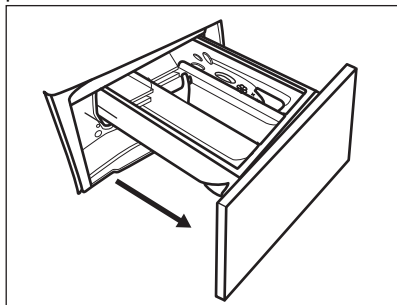


2. Avlägsna den övre delen av tillsatsfacket för att underlätta rengöringen och spola det under rinnande vatten för att få bort eventuella tvättmedelsrester. Sätt tillbaka överdelen efter rengöringen.

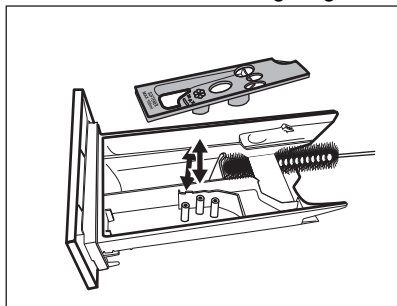

3. Se till att alla tvättmedelsrester är borta från den övre och nedre delen av urtaget. Använd en liten borste för att rengöra urtaget.

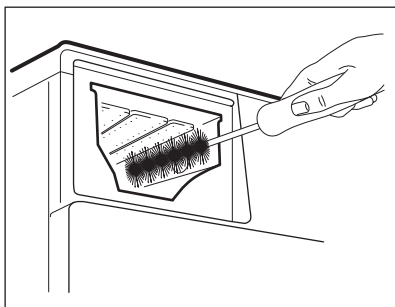

4. Sätt tillbaka tvättmedelslådan i sitt läge och stäng den. Kör sköljprogrammet utan någon tvätt i maskinen.

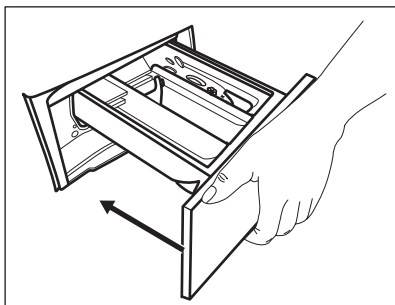

16.9 Rengöra tömningspumpen



WARNING!

Koppla bort produkten från eluttaget.



Kontrollera regelbundet tömningspumpsfiltret och se till att det är rent.

Rengör tömningspumpen om:


- Maskinen inte tömmer ut vattnet.
- Trumman inte snurrar.
- Produkten avger ett ovanligt ljud p.g.a. att tömningspumpen är blockerad.
- Displayen visar larmkoden **E20**.




WARNING!

- Ta inte bort filtret medan produkten är igång.
- Rengör inte pumpen om vattnet i produkten är hett. Vänta tills vattnet har svalnat


Gör enligt följande för att rengöra pumpen:

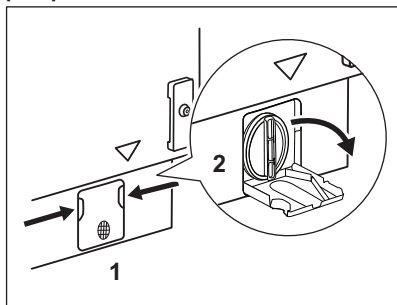


1. Öppna pumpskyddet.

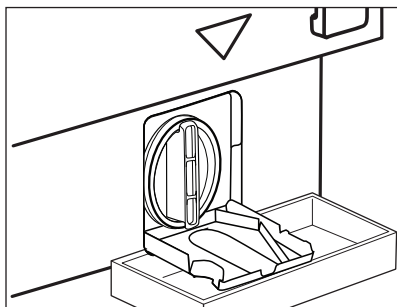


- 2.** Placera en lämplig skål under tömningspumpsavsloppet för att samla upp det vatten som rinner ut.
Ha alltid en trasa till hands för att torka upp eventuellt vattenspill när du tar bort filtret.

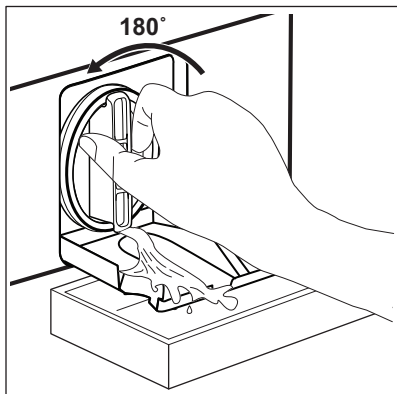


- 3.** Vrid filtret 180 grader i moturs riktning för att öppna det, utan att ta bort det. Låt vattnet rinna ut.
4. När skålen är full av vatten, vrid för att sätta tillbaka filtret och tömma behållaren.
5. Upprepa steg 3 och 4 tills vattnet slutar rinna.

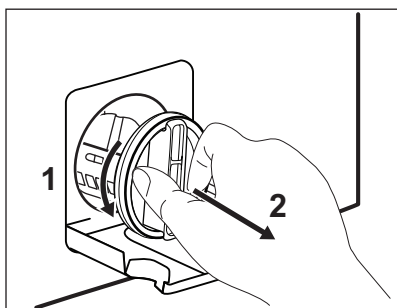


- 6.** Ta bort filtret genom att vrida det moturs.

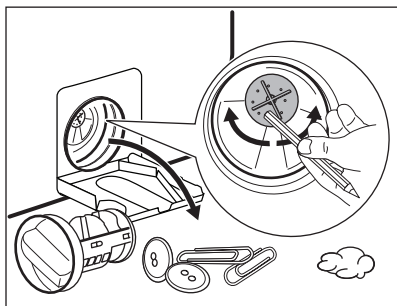


- 7.** Avlägsna ludd och partiklar från filterinsatsen om så behövs. Se till att pumphjulet roterar. Om det inte roterar ska du kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

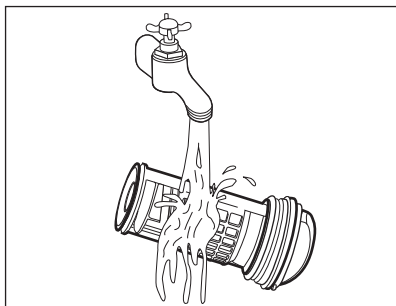

8. Skölj filtret under vattenkranen.

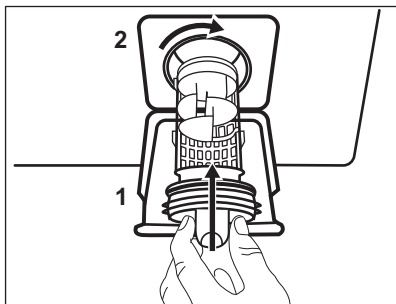

9. Sätt tillbaka filtret i styrskenorna genom att vrida det medsols. Var noga med att dra åt filtret ordentligt för att förhindra läckage.




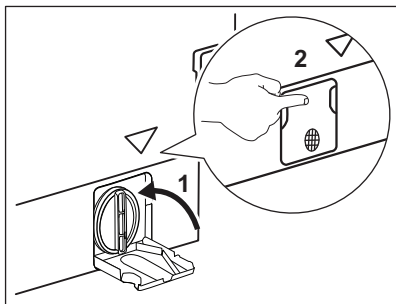


10. Stäng pumpskyddet.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

16.10 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret

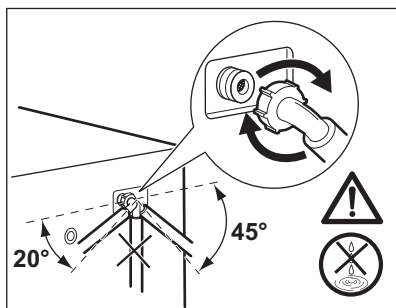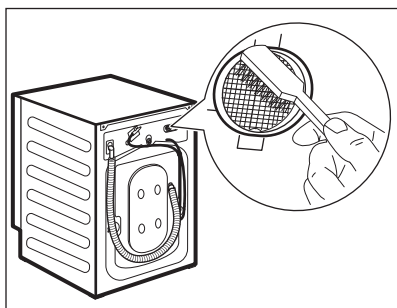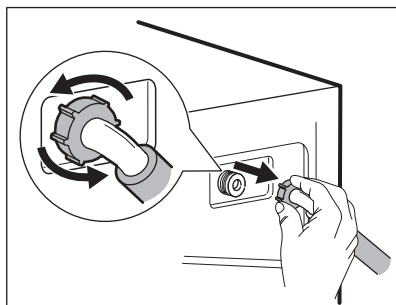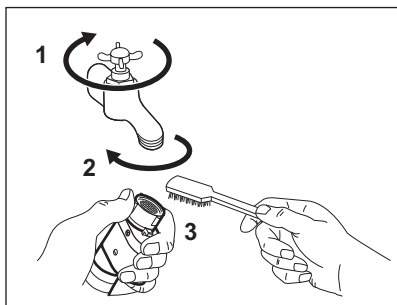

16.11 Nödtömning

Om maskinen inte töms på vatten kan man köra samma procedur som beskrivs i paragrafen "Rengör tömningspumpen". Rengör pumpen vid behov.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

1. Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

16.12 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller lägre, ta bort det kvarvarande

vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppsslangen igen.



WARNING!

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen.

Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

17. FELSÖKNING



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

17.1 Nödöppning av luckan

Produktens lucka förblir stängd vid strömavbrott eller produktfel. Tvättprogrammet fortsätter när strömmen

återställs. Om luckan förblir låst vid fel kan den öppnas med nödupplåsningfunktionen.

Innan luckan öppnas:



FÖRSIKTIGHET!
Risk för brännskador föreligger! Kontrollera att vattentemperaturen och tvätten inte är varm. Om så behövs, vänta tills de svalnat.




FÖRSIKTIGHET!
Risk för personskador föreligger! Kontrollera att trumman inte snurrar. Om så behövs, vänta tills trumman slutat snurra.



Kontrollera att vattennivån i trumman inte är för hög. Om så behövs, fortsätt med nödtömning vid behov (se "Nödtömning" i avsnittet "Skötsel och rengöring").

Gör enligt följande för att öppna luckan:

1. Tryck på knappen On/Off för att stänga av produkten.
2. Koppla bort produkten från eluttaget.
3. Dra nödlåsningssavtryckaren nedåt en gång. Dra i den igen, håll den tätt intill, och öppna under tiden luckan. Nödlåsningsspärren är placerad såsom visas på följande bild.

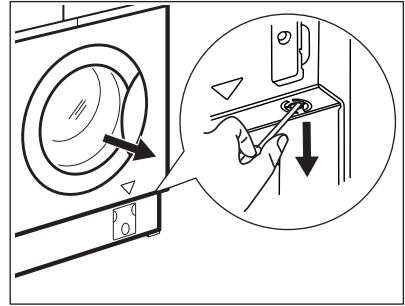

4. Ta ut tvätten och stäng sedan produktens lucka.

17.2 Larmkoder och möjliga fel

Produkten startar inte eller stannar under drift. Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellerna).




WARNING!
Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Vid vissa problem visar displayen en larmkod och Start/Pause -knappen kan blinka oavbrutet:



Om maskinen har för mycket tvätt i trumman, ta bort en del plagg och/eller tryck in luckan och tryck på Start/Pause-knappen samtidigt tills indikatorn för  slutar blinka (se bilden nedan).

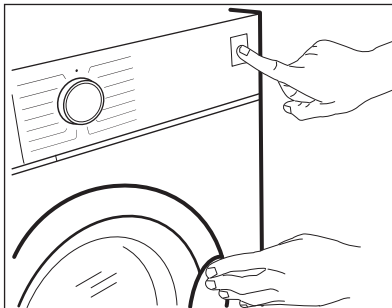

Problem	Möjlig lösning
E 10 Produkten fylls inte med vatten.	• Kontrollera att vattenkranen är öppen. • Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information. • Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt. • Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller snodd. • Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt. • Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
E20 Maskinen tömmer inte ut vattnet.	• Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt. • Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt. • Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömning. • Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman.
E40 Luckan är öppen eller är inte ordentligt stängd.	• Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.
E91 Internt fel. Ingen kommunikation mellan produktens elektriska element.	• Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen. • Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.
E40 Strömförsörjningen är instabil.	• Vänta tills nätspänningen är stabil.
EFO Översvämningsskyddet är aktiverat.	• Koppla från produkten och stäng vattenkranen. Kontakta auktoriserat servicecenter.

Avaktivera och aktivera produkten om andra felkoder visas på displayen. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

Vid ett annat problem med tvättmaskinen, se tabellen nedan för möjliga lösningar.

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. • Se till att luckan är stängd. • Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan. • Säkerställ att Start/Pause inte har vidrörts. • Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut. • Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på. • Kontrollera vredets läge på det valda programmet.
Produkten fylls med vatten och töms omedelbart.	• Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen kan vara för lågt placerad. Se "Installationsanvisningar".
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	• Ställ in centrifugeringsprogrammet. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.
Det är vatten på golvet.	• Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer. • Kontrollera att tilloppsslangen och tömningsslangen inte är skadade. • Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd tvättmedel.
Du kan inte öppna luckan på produkten.	• Se till att du inte har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman. • Kontrollera att tvättprogrammet är klart. • Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman. • Se till att produkten får elektrisk ström. • Detta problem kan orsakas av att produkten är trasig. Kontakta auktoriserat servicecenter. Om du måste öppna luckan, läs noga "Nödöppning av luckan".
Produkten avger ett konstigt ljud och vibrerar.	• Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installationsanvisningar". • Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningar". • Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Programtiden ökar eller minskar under programmets förloppstid.	• ProSense System kan anpassa programtiden efter typ av och mängd tvätt. Se avsnittet "ProSense System detektion av tvättmängd" i avsnittet "Daglig användning".

Problem	Möjlig lösning
Tvättresultaten är inte tillfredsställande.	• Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. • Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar plaggen. • Kontrollera att du ställer in rätt temperatur. • Minska tvättmängden.
För mycket skum i tvätttrumman under tvättprogrammet.	• Minska mängden tvättmedel.
Det finns tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket efter tvätt.	• Se till att spaken är i rätt läge (UP för pulvertvättmedel - DOWN för flytande tvättmedel). • Se till att du har använt tvättmedelsfacket i enlighet med instruktionerna i den här användarmanualen.
Produkten torkar inte plaggen eller torkar inte tillfredsställande.	• Öppna vattenkranen. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. • Minska tvättmängden. • Kontrollera att du har ställt in rätt program och ställ vid behov in ett kort torkprogram igen.
Tvätten är full av ludd i olika färger.	Materialen som tvättades i programmet innan, släppte ifrån sig ludd av en annan färg: • Torkfasen hjälper till att ta bort ludd. • Tvätta kläderna med en luddborttagare. Om det finns mycket ludd i trumman ska specialprogrammet köras för att rengöra den (se "Ludd i materialet" för mer information).

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen. Nödvändig information som servicecentret behöver finns på typskylten.

18. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

18.1 Inledning



Denna bruksanvisning har två olika tabeller för att gynna en gradvis övergång från en förordning till en annan:

- Förordning 96/60/EC, giltig till och med den 28 februari 2021, är relaterad till en energimärkning som rapporterar klasserna för energieffektivitet från **A** till **G** för tvätt- och torkprogram.
- Förordning EU 2019/2023, giltig till och med den 1 mars 2021, är relaterad till en energimärkning som rapporterar klasserna för energieffektivitet, som dubbel skala från **A** till **G**, endast för komplett tvätt- och torkprogram och endast för tvättprogram, enligt bestämmelserna i EU:s förordning 2019/2014.



Se webblänken www.theenergylabel.eu för mer information om energimärkning.



QR-koden på energimärkningsetiketten som levereras med produkten ger en webblänk till informationen om denna produkt i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten som referens tillsammans med användarhandboken och alla andra dokument som medföljer denna produkt.

Det går också att hitta samma information i EPREL med länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt. Se kapitlet "Produktbeskrivning" för typskyltens placering.

18.2 Legend

kg	Lägg i tvätten.	h:mm	Programtid.
kWh	Energiförbrukning.	°C	Tvättens temperatur.
Liter	Vattenförbrukning.	varv per minut	Centrifugeringshastighet.
%	Återstående fukt när programmet är klart. Ju högre centrifugeringshastighet desto högre ljudnivå och lägre återstående fukt när tvättprogrammet är klart.		



Värden och programmets varaktighet kan variera beroende på olika förhållanden (t.ex. rumstemperatur, vattentemperatur och tryck, storlek och typ av tvätt, matningsspänning) och även om du ändrar ett programs standardinställning.

18.3 Enligt kommissionens förordning EU 2019/2023

Endast tvättning

Eco 40-60 program	kg	kWh	Liter	h:mm	%	°C	rpm¹⁾
Full maskin	8	1.085	60	3:30	50	46	1551
Halvfull maskin	4	0.675	45	2:40	50	40	1551
Kvartsfull maskin	2	0.375	35	2:40	54	33	1551

¹⁾ Max centrifugeringshastighet.

Tvätt- och torkprogram

Eco 40-60-program och skåp-torr	kg	kWh	Liter	h:mm	%	°C	rpm¹⁾
Full maskin	4	3.215	68	6:15	0	41	1551

Eco 40-60-program och skåp-torrt	kg	kWh	Liter	h:mm	%	°C	rpm¹⁾
Halvfull maskin	2	1.825	48	4:35	0	37	1551

1) Max centrifugeringshastighet.

Strömförbrukning i olika lägen

Av (W)	Stand-by (W)	Fördröj start (W)
0.30	0.30	4.00
Tid till Off/Standby-läge är max 15 minuter.		

18.4 Enligt förordning 96/60/EC

Energisparprogrammet för bomullstvätt	Tvätt-mängd (kg)	Energiförbrukning (kWh)	Vattenförbrukning (liter)	Ungefärlig programtid (minuter)
Eco 40-60 vid 60 °C	8	0.97	56	285

18.5 Vanliga program - endast tvättning



Dessa värden är ungefärliga.

Program	kg	kWh	Liter	h:mm	%	°C	rpm¹⁾
Bomull ²⁾ 90 °C	8	1.75	85	3:45	44	85	1600
Bomull 60 °C	8	0.75	80	3:30	44	55	1600
Bomull ³⁾ 20 °C	8	0.25	80	2:50	44	20	1600
Syntet 40 °C	3	0.65	75	2:20	35	40	1200
Fintvätt ⁴⁾ 30 °C	2	0.30	50	00:50	35	30	1200

Program	kg	kWh	Liter	h:mm	%	°C	rpm ¹⁾
Ylle/Handtvätt 30 °C	1.5	0.25	60	1:05	30	30	1200

1) Referensindikator på centrifugeringshastighet.

2) Lämpligt för mycket smutsig tvätt.

3) Lämpligt för lätt smutsad bomull.

4) Det fungerar också som ett snabbt tvättprogram för lätt smutsad tvätt.

18.6 Vanliga program - tvätta och torka



Dessa värden är ungefärliga.

Program	kg	kWh	Liter	h:mm	%	°C	rpm ¹⁾
Syntet 40 °C	3	2.0	75	4:00	1	40	1200

1) Referensindikator på centrifugeringshastighet.

19. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

www.aeg.com/shop



157020461-A-252020

AEG