



NO	Vaskemaskin	Bruksanvisning	2
SV	Tvättmaskin	Bruksanvisning	35

INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	3
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	4
3. PRODUKTBEKRIVELSE.....	6
4. TEKNISKE DATA.....	7
5. MONTERING.....	7
6. TILBEHØR.....	11
7. BETJENINGSPANEL.....	11
8. VELGER OG KNAPPER.....	13
9. PROGRAMMER.....	14
10. INNSTILLINGER.....	17
11. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....	17
12. DAGLIG BRUK.....	17
13. RÅD OG TIPS.....	21
14. STELL OG RENGJØRING.....	22
15. FEILSØKING.....	28
16. FORBRUKSVERDIER.....	30
17. HURTIGVEILEDNING.....	33

VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genialt og stilig, produktet er designet med deg i tankene. Så uansett når du bruker det, kan du være trygg på at du får et godt resultat hver gang.

Velkommen til Electrolux.

Gå inn på nettsiden vår for å:



Få råd om bruk, brosjyrer, løse problemer, service- og reparasjonsinformasjon:

www.electrolux.com/support



Registrer produktet for bedre service:

www.registerelectrolux.com



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:

www.electrolux.com/shop

KUNDESERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.

 **Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon**

 **Generell informasjon og tips**

 **Miljøinformasjon**

Med forbehold om endringer.

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.
- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn hele tiden.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
- Ikke la barn leke med produktet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i samsvar med lokale reguleringer.
- Oppbevar alle vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør du aktivere det.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn med mindre de er under tilsyn.

1.2 Generell sikkerhet

- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og liknende bruk som:
 - personalekjøkken i butikker, kontor eller andre arbeidsmiljø;

- av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og andre boligtyper;
- områder for kommunal bruk i leilighetsblokker eller i selvbetjeningsvaskeri.
- Ikke overskrid maksimalt lastevolum på 5 kg (se kapittelet "Programskjema").
- Driftsvanntrykket ved inngangspunktet for vannet i uttaket må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilasjonsåpningen på basen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesettet eller andre nye slangesett fra et autorisert servicesenter.
- Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske farer.
- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.
- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktig klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. DU MÅ ALDRI bruke skurende vaskemidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Installasjon



Installasjonen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.

- Fjern all emballasjen og transportboltene inkludert gummiforing med plastavstandsstykke.
- Ta vare på transportboltene. Dersom produktet skal flyttes i fremtiden, må det festes igjen slik at trommelen er låst og ikke blir skadet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket føttøy.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Ikke monter eller bruk produktet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for vær.

- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.
- Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.
- Ikke monter produktet rett over et avløp i gulvet.
- Ikke spray vann på produktet og ikke eksponerer det for overdreven fuktighet.
- Ikke monter produktet et sted hvor døren på produktet ikke kan åpnes helt.
- Ikke sett en lukket beholder under produktet for å samle opp mulig vannlekkasje. Kontakt det autoriserte service-senteret for å forsikre deg om hvilke tilbehør som kan brukes.

2.2 Elektrisk tilkopling



ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Produktet må være jordet.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
- Pass på at støpselet og strømkabelen ikke påføres skade. Hvis strømkabelen må erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte servicesenter.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
- Dette produktet er i overensstemmelse med EØS-direktivene.

2.3 Vanntilkopling

- Ikke påfør skade på vannslangene.
- La vannet renne til det er rent og klart før du kopler til nye rør eller rør som ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller nye enheter er blitt montert (vannmålere osv.).
- Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av apparatet.
- Bruk ikke en skjøteslange dersom inntaksslangen er for kort. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.
- Når du pakker opp apparatet er du mulig at du ser vann som renner fra avløpsslangen. Dette kommer av produkttesting av vann i fabrikk.
- Avløpsslangen kan forlenges til maks 400 cm. Kontakt det autoriserte servicesenteret når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.
- Kontroller at det er tilgang til vannkranen etter monteringen.

2.4 Bruk



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Følg sikkerhetsanvisningene på vaskemiddelpakken.
- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av apparatet.
- Vask ikke tekstiler som er godt tilsmusset med olje, gris eller andre stoffer med høyt fettinnhold. De kan skade gummideler i vaskemaskinen. Forvask slike tekstiler med hånd før du legger de i vaskemaskinen.
- Ikke berør glasset i døren mens et vaskeprogram er i gang. Glasset kan bli varmt.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet.

2.5 Service

- Kontakt det autoriserte servicesenteret for å reparere apparatet.

- Det skal bare brukes originale reservedeler.

2.6 Avfallsbehandling



ADVARSEL!


Fare for skade og kvelning.

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.

- Kutt av strømkabelen, lukk produktet og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).


3. PRODUKTBEKRIVELSE

3.1 Produktoversikt

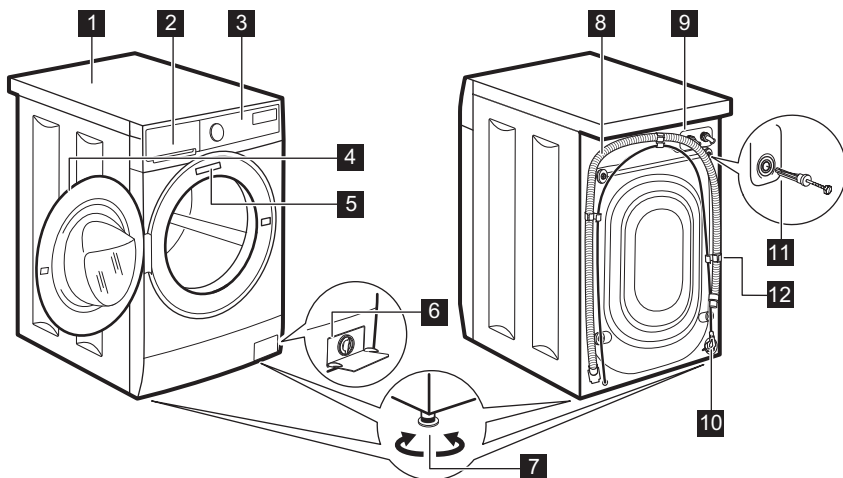

- 1** Topplate
- 2** Vaskemiddelskuff
- 3** Betjeningspanel
- 4** Dørhåndtak
- 5** Typeskilt
- 6** Avløpsumpefilter
- 7** Fot for å vatre produktet

- 8** Avløpsslange
- 9** Tilkobling til inntaksslange
- 10** Strømkabel
- 11** Transportbolter
- 12** Støtte for slange

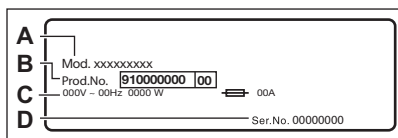

Typeskiltet rapporterer modellnavnet (**A**), produktnummer (**B**), elektriske spesifikasjoner (**C**) og serienummer (**D**).

4. TEKNISKE DATA

Dimensjon	Bredde / Høyde / Total dybde	59.5 cm / 84.3 cm / 41.7 cm
Elektrisk tilkopleing	Energiforbruket Total effekt Sikring Frekvens	230 V 2000 W 10 A 50 Hz
Beskyttelsesgrad mot inntrengning av harde partikler og fuktighet sikres ved hjelp av et beskyttelsesdeksel, unntatt der lavspenningsutstyr ikke er beskyttet mot fuktighet		IPX4
Vanntrykk	Minimum Maksimale	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Vanninntak ¹⁾		Kaldt vann
Maksimale tøymengde	Bomull	5 kg
Sentrifugehastighet	Maksimal sentrifugehastighet	1151 o/min

1) Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4" -gjenger.

5. MONTERING




ADVARSEL!


Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

5.1 Pakke ut


1. Fjern den utvendige plasten. Bruk en kniv om nødvendig.

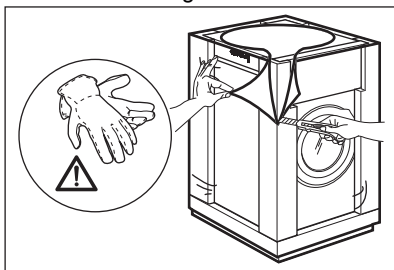

2. Fjern papptoppen og isoporemballasjen.

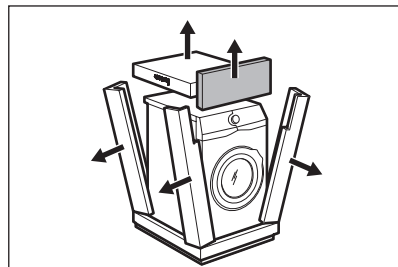


3. Åpne døren. Åpne døren og tøm trommelen.

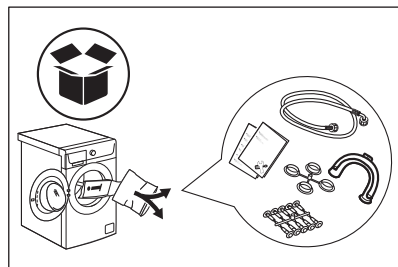


4. Plasser fremre polystyrenemballasjeelement på


gulvet bak produktet. Legg produktet forsiktig ned på baksiden.

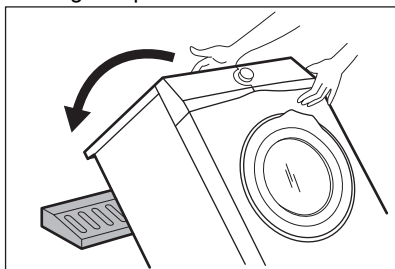

5. Fjern polystyrenbeskyttelsen fra bunnen.

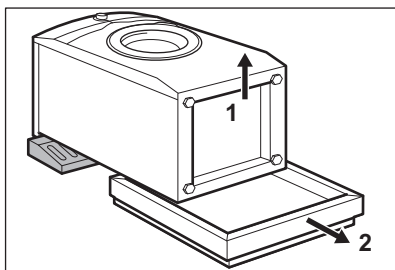


6. Fjern bunndekslet fra arbeidsområdet. Ved hjelp av festeklipsene som du finner i posen med brukerveiledningen, kan du feste dekslet til bunnen av apparatet.

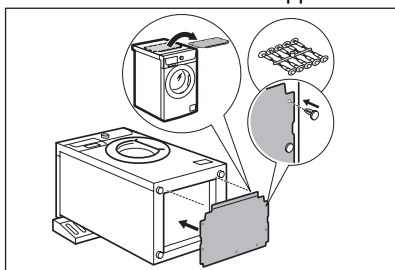

7. Sett produktet tilbake i en oppreist posisjon. Fjern strømledningen og


avløpsslangen fra slangeholderene.

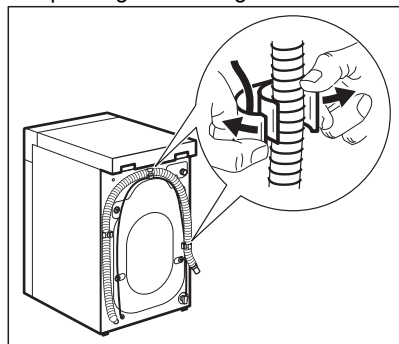


ADVARSEL!

Det er mulig å se at vannet renner fra avløpsslangen. Dette er fordi vaskemaskinen har blitt testet på fabrikken.

8. Trekk ut de fire transportboltene og dra ut avstandsstykker i plast.

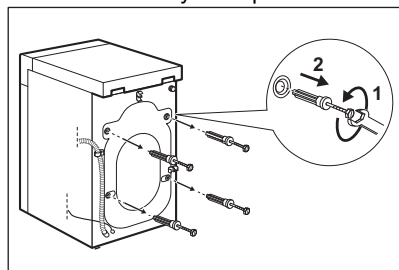

9. Sett plasthettene i posen med bruksanvisningen i hullene.

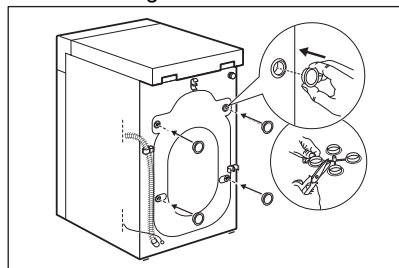

Vi anbefaler at du oppbevarer pakningen og transportboltene, hvis du må flytte produktet senere.

5.2 Installasjonsinformasjon

Plassering og vatring

Juster apparatet korrekt for å forhindre vibrasjoner, støy og hindre at apparatet flytter på seg når det er i bruk.

1. Installer apparatet på et flatt, hardt gulv. Apparatet må stå plant og stabilt. Påse at apparatet ikke berører veggene eller annen innredning og at det er luftsirkulasjon under apparatet.
2. Løsne eller stram støttene for å justere vatringen. Alle støtter må hvile fast på gulvet.



ADVARSEL!

Ikke legg papp, treverk eller liknende materialer under apparatet for å justere nivået.


Vanninntaksslangen



FORSIKTIG!

Kontroller at det ikke er noen skade på slangene og at det ikke lekker fra koplingene. Bruk ikke en skjøteslange dersom inntaksslangen er for kort. Kontakt servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.

1. Koble vanninntaksslangen til baksiden av apparatet.

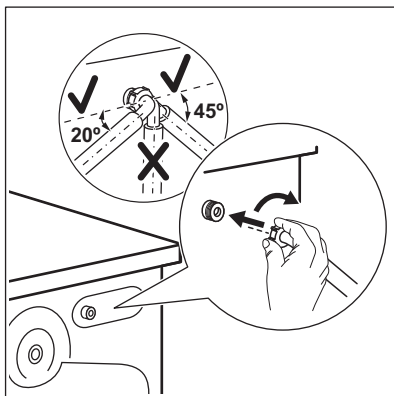

2. Posisjoner den mot venstre eller mot høyre avhengig av hvor vannkranen er plassert. Kontroller at inntaksslangen ikke er i en vertikal posisjon.

3. Hvis det er nødvendig, løsne ringmutteren for å plassere den i riktig posisjon.

4. Koble vanninntaksslangen til en kaldtvannskran med 3/4-tommers gjenger.

Utpumping av vann


Avløpsslangen skal være på en høyde som ikke er mindre enn 60 cm og ikke mer enn 100 cm.




Avløpsslangen kan forlenges til maks. 400 cm. Kontakt det autoriserte servicesenteret når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.

Det er mulig å koble til avløpsslangen på forskjellige måter:

1. Lag en U-form med avløpsslangen og før den rundt plastsporet.

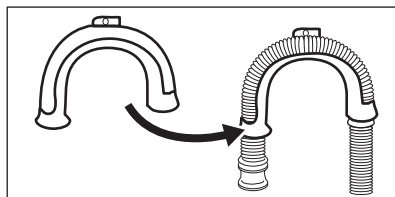


2. På kanten av en vask – fest guiden til vannkranen eller veggen.

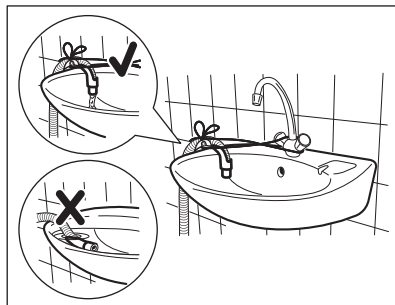


Kontroller at plastslangeføringen ikke kan bevege seg når apparatet tømmes og avløpsslangens ende ikke er senket ned i vannet. Det kan føre til at skittent vann blir ført tilbake i apparatet.

3. Hvis enden på avløpsslangen ser slik ut (se tegningen), kan du skyve den rett opp i avløpsrøret.

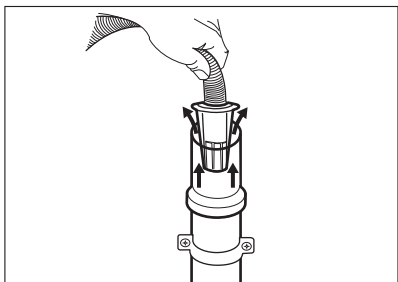


4. Til et vertikalt rør med luftehull - sett avløpsslangen direkte inn i et avløpsrør. Se illustrasjonen.

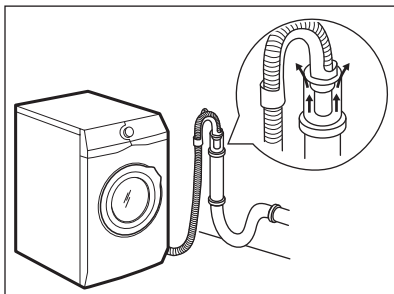


Enden på avløpsslangen må alltid være ventilert, dvs. at innvendig diameter på avløpsrøret (min. 38 mm – min. 1,5") må være større enn den ytre diameteren på avløpsslangen.

5. Uten plastslangeføringen, til en avløpstuss – Plasser avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme. Se illustrasjonen.

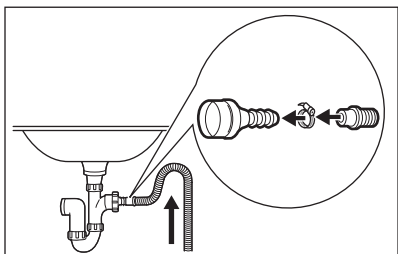


Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen, slik at smuss fra vannlåsen ikke kommer inn i apparatet.

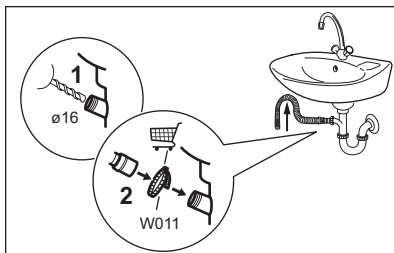

Koble avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme. Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen, slik at smuss fra vannlåsen ikke kommer inn i apparatet.

6. Posisjoner slangen direkte til et innebygd avløpsrør i vegg og fest den med en klemme.

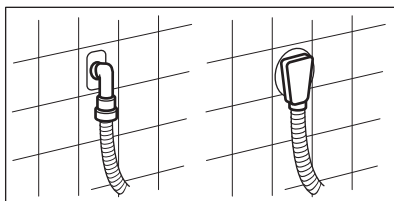


5.3 Elektrisk tilkobling

På slutten av installasjonen kan du sett inn støpselet i stikkkontakten.

Typeskiltet og "Tekniske data"-kapittelet viser de nødvendige elektriske spesifikasjonene. Kontroller at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontroller at den elektriske installasjonen i huset tåler den maksimale belastningen som kreves, også når det tas hensyn til eventuelle andre elektriske apparater som er i bruk.

Vaskemaskinen skal koples til en jordet stikkontakt.

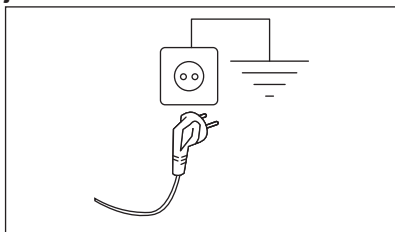

Strømkabelen skal være lett tilgjengelig etter at produktet er installert.

Kontakt vårt autoriserte servicesenter for elektrisk arbeid som kreves for å installere dette produktet.

Produsenten frasier seg alt ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes at ovennevnte sikkerhetsforanstaltninger ikke er fulgt.

6. TILBEHØR

6.1 Festeplatesett

Hvis du monterer produktet på en sokkel som ikke er tilbehør fra ELECTROLUX, må du sikre produktet med festeplaten.

Les nøye gjennom instruksjonene som følger med tilbehøret.

6.2 Tilgjengelig på , www.electrolux.com/shop eller fra en autorisert forhandler

Les nøye gjennom instruksjonene som følger med tilbehøret.



Kun passende tilbehør som er godkjent av ELECTROLUX kan sikre sikkerhetsstandardene til produktet. Hvis deler som ikke er godkjent blir brukt, vil alle garantikrav bli ugyldiggjort.


7. BETJENINGSPANEL

7.1 Spesialfunksjoner

Den nye vaskemaskinen din innfrir alle moderne krav for en effektiv behandling av tøyvask med lavere forbruk av vann, energi og vaskemiddel, vaskemiddelforbruk og viser respekt for stoff.

- **SensiCare System** justerer automatisk syklusens tid etter vasken du har lagt inn i trommelen, for perfekte vaskeresultater på kortest mulig tid.

7.2 Beskrivelse av betjeningspanel

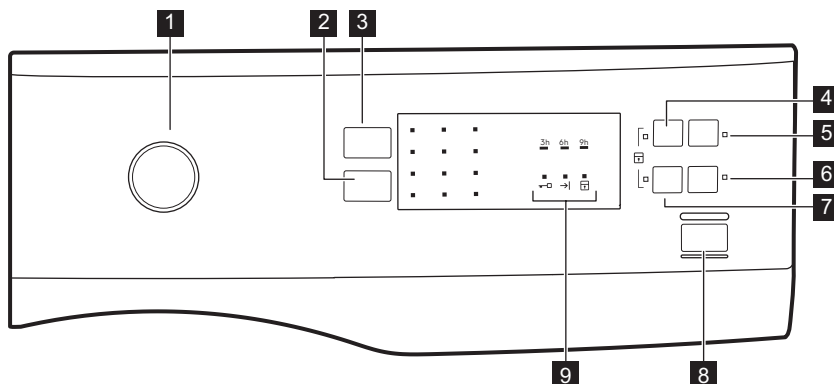


- 1** Programbryter
- 2** Sentrifugering berøringsfelt for reduksjon
- 3** Temperatur-berøringsfelt
- 4** Forvask-berøringsfelt 
- 5** Tidsforvalg-berøringsfelt 
- 6** Ekstra skylling-berøringsfelt 

- 7** Rask-berøringsfelt 
- 8** Start/Pause-berøringsfelt 
- 9** Indikatorer for programstatus:
Indikator for dørlås 
Slutt på syklus-indikator 
Indikator for barnesikring 

7.3 Flerspråklige etiketter

Maskinen leveres med klistremerker på forskjellige språk.

Ønsket klistremerke kan bli limt ved programvelgeren.

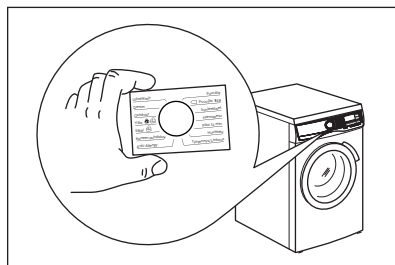

8. VELGER OG KNAPPER

8.1 Introduksjon

- i** Tilvalgene/funksjonene er ikke tilgjengelig for alle vaskeprogrammer. Sjekk kompatibilitet mellom tilvalg/funksjoner og vaskeprogrammer i "Programoversikt". Tilvalg/funksjoner kan ekskludere hverandre. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn de inkompatible tilvalgene/funksjonene.

8.2 Temperatur

Når du velger et vaskeprogram, foreslår produktet en standardtemperatur automatisk. Trykk på denne knappen gjentatte ganger til ønsket temperaturverdi dukker opp.

Når indikatoren  dukker opp, varmer ikke produktet opp vannet.

8.3 Sentrifugering

Med dette alternativet kan du endre standard sentrifugehastighet. Indikatoren til den siste valgte hastigheten tennes.

Flere tilvalg for sentrifugering:

- **Senke sentrifugehastigheten.**
- **Ingen sentrifugering** . Den tilhørende indikatoren tennes. Bruk dette alternativet for å slå av alle sentrifugeringsfasene. Produktet utfører den eneste tømmefasen for det valgte vaskeprogrammet. Still inn dette tilvalget for svært ømfintlige tekstiler. Skyllefasen bruker mer vann ved noen vaskeprogrammer
- **Skyllestopp** . Den tilhørende indikatoren tennes. Den siste sentrifugeringen blir ikke utført. For å hindre at stoffene krøller seg, blir ikke det siste skyllevannet tømt ut. Vaskeprogrammet avslutter med vann i trommelen. Døren forblir låst og trommelen snurrer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.

Hvis du trykker på Start/Pause  knappen, utfører produktet sentrifugeringsfasen og tømmer ut vannet.

- i** Produktet tømmer ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

8.4 Forvask

Med dette alternativet kan du legge til en forvaskfase til et vaskeprogram.

Tilhørende indikatorlampe tennes.

- Bruk dette tilvalget for å legge til en forvaskfase på 30 °C før vaskefasen. Dette tilvalget anbefales for svært skittent tøy, spesielt hvis det inneholder sand, støv, gjørme eller andre faste partikler.

- i** Dette tilvalget kan øke programvarigheten.

8.5 Tidsforvalg

Med dette alternativet kan du utsette programstarten på en mer lettvinnt måte.

Trykk på knappen for å velge den ønskede forsinkelsen. Programmet kan utsettes i 9, 6 eller 3 timer.

Indikatoren til tilvalget og valgt verdi lyser.

8.6 Ekstra skyling

Med dette alternativet, kan du legge til et par skylringer til det valgte vaskeprogrammet. Den tilhørende indikatoren lyser.

Bruk dette alternativet for personer med allergier eller sensitiv hud.

- i** Dette tilvalget vil øke programmets varighet.

8.7 Rask

Du kan bruke denne funksjonen til å redusere programvarigheten.

Bruk dette tilvalget for plagg som er lett skitne eller som skal friskes opp.

Den tilhørende indikatoren tennes.

8.8 Start/Pause

Trykk på Start/Pause -knappen for å starte, sette produktet på pause eller for å avbryte et program som er i gang.

9. PROGRAMMER

9.1 Programtabell

Program Temperaturområde	Maksimal tøy- mengde Referansesen- trifugehastighet	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
Vaskeprogrammer		
Eco 40-60 40 °C ¹⁾ 60 °C – 30 °C ²⁾	5 kg 1200 o/min	Hvit bomull og permanent farget bomull. Normalt skittent tøy. Energiforbruket synker og tiden til vaskeprogrammet er forlenget, og sikrer gode vaskeresultater.
Bomull 40 °C 90 °C – Kaldt	5 kg 1200 o/min (1200- 400)	Hvitt bomulls- og farget bomullstøy. Normalt og veldig skittent tøy.
Syntetisk 40 °C 60 °C – Kaldt	3 kg 1200 o/min	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Normalt skittent tøy.
Finvask 30 °C 40 °C – Kaldt	1 kg 1200 o/min	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og blandede tekstiler som krever en mer skånsom vask. Normalt og lett skittent tøy.
Ull  40 °C 40 °C – Kaldt	1 kg 1200 o/min	Maskinvaskbar ull, ull som skal håndvaskes og andre tekstiler med «håndvask»-symbol.³⁾
 Ull 30°C	0,5 kg 800 o/min	Spesialprogram for silke og blandede syntetiske plagg.
Sengetøy 60°C – 30°C	2 kg 800 o/min	Spesialprogram for ett syntetisk teppe, én dyne, ett sengeteppe , osv.
Skylling Kald	5 kg 1200 o/min	For å skylle og sentrifugere vasken. Alle stoffer , unntatt ullvarer og svært ømfintlige tekstiler. Reduser sentrifugehastigheten etter typen klesvask.
Tømming	5 kg	For å pumpe ut vannet i trommelen. Alle stoffer.
Sentrifugering	5 kg 1200 o/min	Alle stoffer, unntatt ull og ømfintlige tekstiler. For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trommelen.

Program Temperaturområde	Maksimal tøy- mengde Referansen- trifugehastighet	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
Jeans 60 °C – Kaldt	5 kg 1200 o/min	Plagg i denim og jersey. Også for tøy med mørke farger.
Gardiner 40 °C – Kaldt	1 kg 800 o/min	Spesialprogram for gardiner . Forvaskfa- sen startes automatisk. 4)
Sportstøy 30 °C	2 kg 800 o/min	Syntetiske og ømfintlige plagg. Lett skittent tøy eller tøy som skal oppfriskes.
 Quick 30 °C	1 kg 800 o/min	Tekstiler av syntetiske og blandede stoffer. Lett skitne plagg og klær som skal oppfriskes.

1) I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023 er dette programmet ved 40 °C i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus.



For kapittelet i vaskeriet, programvarigheten og andre data, se kapitlet "Forbruksverdier".

De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som utfører ved lavere temperaturer og lengre varighet.

2) Standardprogrammer for energimerkede forbruksverdier. Ifølge til EU-regulering 1061/2010, er dette programmet på 60 °C "Standard 60 °C bomullsprogram" og programmet på 30 °C er "Standard 40 °C bomullsprogram". De er de mest effektive programmene, hvor forbruk av strøm og vann sees i forhold til hverandre for å vaske normalt skittent bomullstøy.



Vanntemperaturen på vaskefasen kan være forskjellig fra temperaturen som er satt for det valgte programmet.

3) I dette programmet roterer trommelen sakte for å sikre at vasken er skånsom. Det kan virke som at trommelen ikke roterer eller ikke roterer som den skal, men dette er normalt på dette programmet.

4) Ikke bruk noen vaskemiddel for forvaskfasen, skal kun skylles med vann.

Kompatibilitet for programtilvalg

Program	Sen- trifu- gering						
Eco 40-60	■	■	■	■	■	■	■
Bomull	■	■	■	■	■	■	■
Syntetisk	■	■	■	■	■	■	■
Finvask	■	■	■		■	■	■
 UII	■	■	■		■		

Program	Sen- trifu- gering						
 Ull	■	■			■		
Sengetøy	■				■		
Skylling	■	■	■		■		■
Tømming					■		
Sentrifugering	■				■		
Jeans	■	■	■	■	■	■	■
Gardiner	■	■	■		■	■	■
Sportstøy	■	■			■		
Quick 	■	■			■		

1) Når du velger tilvalget Rask, anbefaler vi at du reduserer tøymengden. Det er mulig å beholde hele tøymengden, men vaskeresultatene kan bli utilfredsstillende. Anbefalt tøymengde: bomull: 2,5 kg, syntetiske tekstiler og finvask: 1,5 kg.

Egnede vaskemidler for vaskeprogrammer

Program	Univer- selt pul- ver 1)	Væske universal	Væske for farge- de plagg	Delikat ull	Spesial
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
 Ull	--	--	--	▲	▲
 Ull	--	--	--	▲	▲
Sengetøy	--	--	--	▲	▲
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Gardiner	--	--	--	▲	▲
Sportstøy	--	▲	▲	--	▲
Quick 	--	▲	▲	--	--

1) Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av pulvervaskemiddel.

▲ = Anbefalt

-- = Ikke anbefalt

9.2 Woolmark Apparel Care – Blå



Syklusen for ullprogrammet til denne maskinen har blitt testet og godkjent av The Woolmark Company, for vasking av ullprodukter merket som "bare håndvask", så sant instruksjonene på plaggets merkelapp og de fra vaskemaskinens produsent blir fulgt. Følg vaskelappen for tørking og andre vaskeinstrukser. M1459
Woolmark-symbolet er et varemerke for sertifisering i mange land.

10. INNSTILLINGER

10.1 Barnesikring

Med dette alternativet kan du hindre at barna leker med betjeningspanelet.

- For å **aktivere/deaktivere** dette alternativet, trykker du  og  samtidig til indikatoren  **slås på/av**. Du kan aktivere dette alternativet:

- Etter å ha trykket på : er tilvalgene og programbryteren låst.
- Før du trykker på : kan ikke produktet starte.

10.2 Lydsignaler

Lydsignalene vil høres når:

- Programmet er ferdig.

- Det er en feil på produktet. For å **deaktivere/aktivere** lydsignalene, trykk  og  samtidig i 6 sekunder.



Hvis du deaktiverer varslingslydene, vil de fortsatt høres når produktet har en feil.

10.3 Permanent Ekstraskyll

Med dette alternativet kan du legge inn en ekstra skylling permanent når du starter et nytt program.

- For å **aktivere/deaktivere** dette alternativet, trykker du  og  samtidig til indikatoren  **slås på/av**.

11. FØR FØRSTEGANGS BRUK

1. Kontroller at strømtilførselen er tilgjengelig og at vannkranen er åpen.
2. Hell 2 liter vann inn i kammeret markert som **2**.

Denne handlingen aktiverer avløpssystemet.

3. Fyll en liten mengde vaskemiddel i beholderen markert som **2**.

4. Velg og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur, uten klesvask i trommelen. Dette fjerner eventuell smuss fra trommelen og kammeret.

12. DAGLIG BRUK




ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

12.1 Legge tøyet i vaskemaskinen

1. Åpne døren til Produktet.

2. Tøm lommene og brett ut tøyet før du legger det i Produktet.
 3. Sett vasken i trommelen, ett plagg av gangen.
- Legg ikke for mye klær i trommelen.
4. Lukk døren ordentlig igjen.

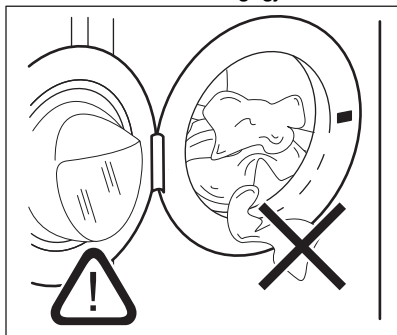**FORSIKTIG!**


Påse at det ikke blir liggende tøy mellom pakningen og døren for å unngå fare for vannlekkasje og skade på tøyet.



Vasking av av tøy med svært skitne eller fettete flekker kan skade gummideler på vaskemaskinen.

12.2 Bruk av vaskemiddel og tilsetninger

1. Mål opp den riktige mengden vaskemiddel og skyllemiddel.
2. Fyll vaskepulveret og skyllemiddelet i de rette kamrene.
3. Lukk vaskemiddelskuffen forsiktig

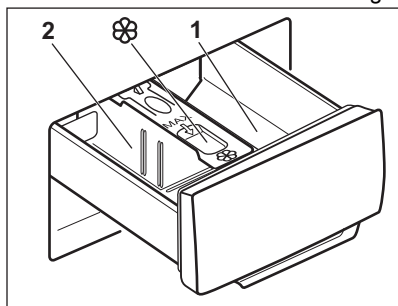**FORSIKTIG!**

Bruk kun sertifiserte vaskemidler for vaskemaskin.



Følg alltid instruksjonen du finner på pakningen til vaskemiddelprodukter.

1

Vaskemiddelkammer for forvaskfase eller bløtleggingsprogram (hvis det er tilgjengelig). Ha i vaskemiddel for forvask og bløtlegging før du starter programmet.

2

Vaskemiddelbeholder for vaskefasen. Hvis du bruker flytende vaskemiddel må du tilsette det rett før du starter programmet.




Kammer for flytende tilsetninger (tøymykner, stivelse). Tilsett produktet i beholderen før du starter programmet.

Etter en vaskesyklus fjern om nødvendig oppvaskmiddelrester fra oppvaskmiddelbeholderen.


12.3 Endre plasseringen til vaskemiddeldeleren

1. Trekk ut vaskemiddelbeholderen. Plasseringen **A** til vaskemiddeldeleren er for **pulvervaskemiddel** (fabrikkinnstilling).

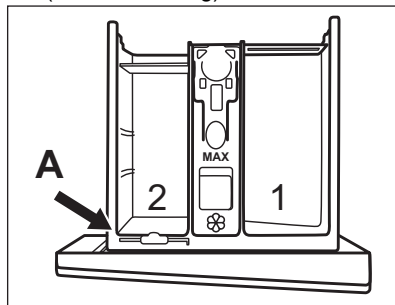


2. Hvis du også vil bruke flytende vaskemiddel/flekkmiddel eller blekemiddel: Fjern

vaskemiddeldeleren fra posisjonen **A** og sett den inn i posisjon **B**.

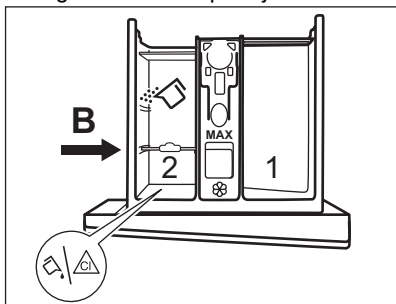


Posisjonen **B** til vaskemiddeldeleren er for pulvervaskemiddel i den bakre beholderen og for flytende vaskemiddel/flekkmiddel eller blekemiddel i den fremre beholderen.

- 3. For å bruke flytende vaskemidler:**
Sett vaskemiddeldeleren i posisjon **C**.

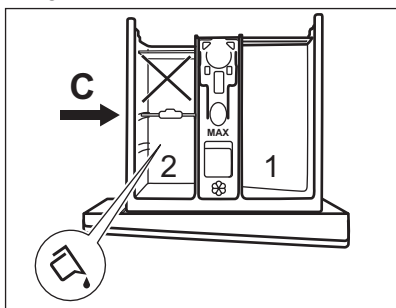

- Ikke bruk geleaktige eller tyktflytende vaskemidler.
 - Ikke overskrid maksimalmengden med flytende vaskemiddel.
 - Ikke velg forvaskfasen.
 - Ikke velg starttidsforvalg.
- 4.** Hell i riktig mengde vaskemiddel og skyllemiddel og lukk forsiktig vaskemiddelbeholderen.

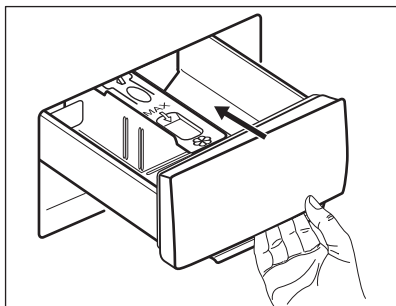

Sørg for at vaskemiddeldeleren er riktig satt i og ikke lager en blokkering når du lukker beholderen.

12.4 Velge et program

1. Drei programvelgeren for å velge det ønskede vaskeprogrammet.

Indikatoren for Start/Pause ►||-knappen blinker.

2. Trykk på de tilhørende knappene for å endre temperaturen og/eller sentrifugehastigheten.
3. Om ønskelig, velg ett eller flere alternativer ved å trykke på de tilhørende knappene.



Dersom et valg **ikke er mulig**, blinker indikatoren ►||rødt.

12.5 Starte et program

Trykk på Start/Pause ►||-knappen for å starte programmet. Det er ikke mulig å starte programmet når indikatoren til knappen er av og ikke blinker (f.eks. programtast på en feil posisjon). Den aktuelle indikatoren slutter å blinke og forblir på.

Programmet starter, og døren er låst.

Indikatoren ►|| lyser.

12.6 Starte et program med starttidsforvalg

1. Trykk på ⌚-knappen for å velge ønsket utsettelse.

Indikatoren for den valgte forsinkelsen er på. Indikatoren ⌚ lyser.

2. Trykk på Start/Pause ►||-knappen. Produktet låser døren og starter nedtellingen. Når nedtellingen er ferdig, starter programmet automatisk.



Du kan avbryte eller endre innstillingen på tidsforvalg før du trykker ►||.

Avbryte starttidsforvalget:

Avbryte starttidsforvalget etter at nedtellingen har begynt

Avbryte starttidsforvalget:

1. Trykk på Start/Pause -knappen for å sette produktet på pause. Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Trykk på -knappen flere ganger til indikatoren for valgt utsettelse slukker.
3. Trykk på Start/Pause -knappen igjen for å starte programmet umiddelbart.

12.7 Stoppe et program og endre tilvalgene

Bare noen av tilvalgene kan endres før de starter.

1. Trykk på .
Indikatoren blinker.
2. Endre tilvalgene.
3. Trykk på  igjen.
Programmet fortsetter.

12.8 Avbryte program som er i gang

1. Drei programvelgeren til ① for å avslutte programmet og skru av produktet.
2. Drei programvelgeren igjen for å skru på produktet. Du kan nå stille inn et nytt vaskeprogram.



Produktet kan tømme vannet før det nye programmet starter. Hvis det skjer, sørg for at det fremdeles er vaskemiddel i vaskemiddelkammeret. Hvis ikke fyller du på med vaskemiddel igjen.

12.9 Åpne døren – Legge inn tøy



Hvis temperaturen og vannstanden i trommelen er for høy og/eller fortsatt roterer, kan du ikke åpne døren.

Produktets dør vil være lukket mens et program eller tidsforvalg er i bruk, og indikatoren  er tent.

1. Berør knappen Start/Pause  for å sette produktet på pause.

Vent til indikatoren  for dørlåsen slukker.

2. Åpne døren til produktet. Ta ut eller legg inn plaggene ved behov.
3. Lukk døren og trykk på Start/Pause -knappen.

Programmet eller utsatt start fortsetter å fungere.

12.10 Når programmet er slutt

Når programmet er ferdig, produktet stopper automatisk. Du hører lydsignalet (hvis det er aktivert).

Indikatoren for  slukkes.

Døren låses opp og -indikatoren slukker.

- Indikatoren  lyser.
- Ta klesvasken ut av produktet.
- Sørg for at trommelen er tom.
- La døren og oppvaskemiddelbeholderen for stå litt på gløtt for å forhindre mugg og lukt.
- Steng vannkranen.
- Skru programvelgeren til ① for å skru av produktet.

Vaskeprogrammet er ferdig, men det er fortsatt vann i trommelen:

- Trommelen snus regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
- Dørlåsindikatoren  lyser.
Indikatoren  blinker. Døren forblir låst.
- Du må tømme ut vannet for å kunne åpne døren.

For å tømme ut vannet:

1. Om nødvendig må du senke sentrifugehastigheten. Hvis du stiller inn , vil produktet bare tømme seg.
2. Trykk . Produktet tømmer vannet og sentrifugerer.
3. Du kan åpne døren når programmet er fullført og dørlåsindikatoren  slukker.
4. Skru programvelgeren til  for å skru av produktet.

 Produktet tømmer seg for vann og sentrifugerer automatisk etter cirka 18 timer (unntatt på ullprogrammet).

12.11 Hvilemodus

Noen minutter etter at vaskeprogrammet er avsluttet, hvis du ikke skrur av

produktet, vil energisparemodusen aktiveres.

Energisparemodusen reduserer energiforbruket når produktet er i hvilemodus.

- Alle kontrollamper slukker.
- Indikatoren for  blinker sakte.
- Trykk på én av tilvalgene for å deaktivere energisparemodus.

 Hvis du allerede har valgt et tilvalg som avsluttes med vann i trommelen, energisparemodusen **vil ikke aktiveres** for å minne deg på at du må pumpe ut vannet.

13. RÅD OG TIPS



ADVARSEL!


Se etter i Sikkerhetskapitlene.

13.1 Vasketøy

- Del tøyet inn slik: hvitt, kulørt, syntetisk, finvask og ull.
- Følg vaskeanvisningene på tøyets merkelapper.
- Ikke vask hvite og fargede plagg sammen.
- Noen fargede plagg kan farge av i første vask. Vi anbefaler at du vasker disse separat de første gangene.
- Vreng ull, stoffer med flere lag og plagg med trykte illustrasjoner.
- Vask tøy med vanskelige flekker med spesialvaskemiddel.
- Vask og forhåndsbehandle vanskelige flekker før du legger de i trommelen.
- Vær forsiktig med gardiner. Fjern opphengskroker og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar.
- Vask ikke tøy uten sømmer eller tøy med rifter. Bruk en vaskepose for å vaske små og/eller finvask (f.eks. BH-er med spiler, belter, tights osv.).
- Hvis det er veldig lite tøy i maskinen, kan det oppstå balanseproblemer i

sentrifugeringsfasen, noe som fører til for høy vibrasjon. Hvis dette skjer:

- avbryt programmet og åpne døren (se "Daglig bruk-kapittel").
- fordel tøyet manuelt slik at vasken er fordelt jevnt rundt trommelen;
- trykk på knappen Start/Pause. Sentrifugeringsfasen fortsetter.
- Knepp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Fest belter, snorer, sklisser, bånd og andre løse elementer.
- Tøm lommer og brett ut plaggene.

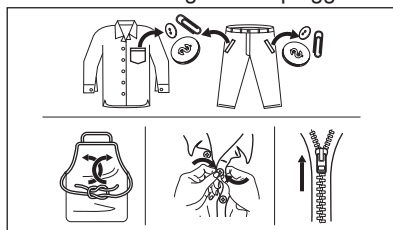

13.2 Gjenstridige flekker

For noen flekker er det ikke tilstrekkelig med vann og vaskemiddel.

Vi anbefaler at du forbehandler disse flekkene før du legger plaggene i produktet.

Det er mulig å kjøpe spesielle flekkfjerningsmidler. Bruk en type som egner seg for den aktuelle flekken og stoffet.

13.3 Vaskemiddeltype og -mengde

Vaskemiddelet som blir brukt, og korrekt mengde påvirker ikke bare vaskeytelsen, men bidrar også til å redusere belastningene på miljøet:

- Bruk bare vaskemidler og andre behandlinger som er beregnet for bruk i vaskemaskiner. Følg først disse generiske reglene:
 - vaskemiddel i pulverform for alle typer tekstiler, unntatt finvask. Bruk helst vaskepulver med blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering,
 - flytende vaskemidler, helst for vaskeprogrammer på lav temperatur (maks 60 °C) for alle stofftyper, eller spesialberegnete for ull.
- Valg av og mengde vaskemiddel avhenger av tekstiltype (finvask, ull, bomull osv.), farge på tøy, størrelsen på tøymengden, hvor skittent tøyet er, vasketemperatur og vannhardheten på vannet som brukes.
- Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse vaskemidlene eller andre behandlinger uten å overgå de indikerte maksnivåene (**MAX**).
- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- Bruk mindre vaskemiddel hvis:
 - du vasker en liten mengde tøy,
 - tøyet bare er litt skittent,
 - det er mye skum under vask.
- Når du bruker vaskemiddeltabletter eller -puter, må du alltid legge dem i trommelen, ikke i vaskemiddeldispenseren.

Utilstrekkelig vaskemiddel kan føre til:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at tøymengden blir grå,
- fete klær,
- mugg i produktet.

For mye vaskemiddel kan føre til:

- skumming,
- redusert vaskeeffekt,
- utilstrekkelig skylling,
- større innvirkning for miljøet.

13.4 Miljøtips

For å spare vann og energi og for å være med på å beskytte miljøet, anbefaler vi at du følger disse tipsene:

- Hvis du laster produktet til **maksimal kapasitet som er indikert for hvert program, hjelper det å redusere energi- og vannforbruket.**
- Med riktig forbehandling kan flekker og nytt smuss fjernes; tøyet kan deretter vaskes på en lavere temperatur.
- Bruk riktig mengde vaskemiddel i henhold til anbefaling fra vaskemiddelprodusenten og kontroller vannhardheten til systemet i huset. Se "Vannhardhet".
- Still inn **maksimal mulig sentrifugehastighet** for det valgte vaskeprogrammet **før du tørker tøyet i en tørketrommel**. Dette sparer energi under tørking!

13.5 Hardhet vann

Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker en skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner. I områder med bløtt vann er det ikke nødvendig å bruke skyllemiddel.

Kontakt det lokale vannverket for å få vite vannhardheten der du bor.

Bruk riktig mengde tøymykner. Følg anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

14. STELL OG RENGJØRING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

14.1 Plan for regelmessig rengjøring

Regelmessig rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.

Etter hver syklus, la døren og oppvaskmiddelbeholderen for stå litt på gløtt for å få luftsirkulasjon og tørke fuktigheten i produktet: Dette vil forhindre mugg og lukt.

Hvis produktet ikke brukes over lenger tid: Steng vannkranen og trekk ut støpselet.

Veiledende periodisk rengjøringsplan:

Avkalking	To ganger i året
Vedlikeholdsvask	En gang i måneden
Rengjør dørpakningen	Annenhver måned
Rengjør trommelen	Annenhver måned
Rengjør vaskemiddelbeholderen	Annenhver måned
Rengjør avløpspumpefilter	To ganger i året
Rengjør innløpslangen og ventilfilteret	To ganger i året

Følgende avsnitt forklarer hvordan du skal rengjøre hver del.

14.2 Fjerne fremmedlegemer

-  Forsikre deg om at lommene er tomme og at alle løse artikler er bundet før du kjører syklusen. Se "Tøymengde" i "Hint- og tips"-kapittelet.

Fjern fremmedlegemer (for eksempel metallklemme, knapper, mynter osv.) som du kan finne i dørforseglingen, filtrene og trommelen. Se avsnittene "Dørpakning med dobbel randlås", "Rengjøring av trommelen", "Rengjøring av avløpspumpen" og "Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret". Kontakt

det autoriserte service-senteret ved behov.

14.3 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet kun med mild såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye. Ikke bruk skuresvamper eller skrapemateriell.



FORSIKTIG!

Ikke bruk alkohol, løsemiddel eller kjemiske midler.



FORSIKTIG!

Ikke rengjør metallflater med et klorbasert vaskemiddel.

14.4 Avkalking



Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker et skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner.

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk.

Vanlige vaskemidler inneholder allerede stoffer for å bløtgjøre vannet, men vi anbefaler å kjøre en syklus med tom trommel og kalkfjerner nå og da.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

14.5 Vedlikeholdsvask


Gjentatt bruk og bruk over tid med programmer på lave temperaturer kan gjøre at det samler seg vaskemiddelrester, lo og bakterier inne i trommelen og karet. Dette kan generere vond lukt og mugg. For å eliminere oppsamling og rengjøre innsiden av apparatet, kjør en vedlikeholdsvask jevnlig (minst én gang hver måned).



Se avsnittet "Rengjøring av trommelen".

14.6 Dørpakning med dobbel randlås

Dette produktet er designet med et **selvrensjørende dreneringssystem**, som lar lette lofbre som faller av klærne tømme ut med vannet. Undersøk tetningen regelmessig. Mynter, knapper og andre små artikler kan bli hentet når programmet er ferdig.

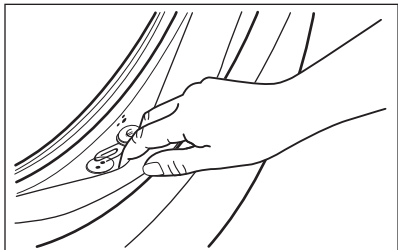

Rengjør det når det kreves, ved å bruke ammoniakk kremrens uten å skrape tetningsoverflaten.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

14.7 Slik rengjør du trommelen

Undersøk trommelen for å forhindre kalk og rustpartikler.

Rengjør trommelen med produkter som er egnet for rustfritt stål.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til apparatet.

Slik foretar du en grundig rengjøring:


- Ta alt tøyet ut av trommelen.
- Kjør et Bomull[®]-program med maksimal temperatur. Bruk en liten mengde vaskemiddel i en tom trommel for å skylle ut gjenværende rester.

14.8 Rengjøring av oppvaskmiddelbeholder


For å forebygge oppsamling av inntørket vaskemiddel eller klumpete tøymykner og/eller mugg i vaskemiddelskuffen, bør

du utføre følgende prosedyre en gang i blant:


1. Åpne skuffen. Trykk låsen ned, som vist på bildet, og trekk skuffen ut.

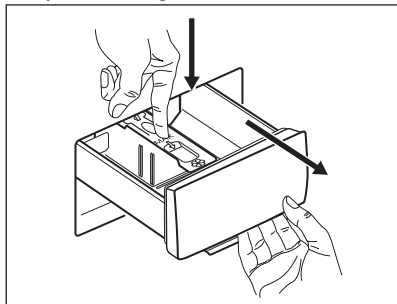


2. Fjern den øverste delen av kammeret for tilsetningsmidler for å bidra med rengjøringen, og skyll den under rennende varmt vann for å fjerne oppsamlet vaskemiddel. Etter rengjøring setter du den øverste delen tilbake i posisjon.

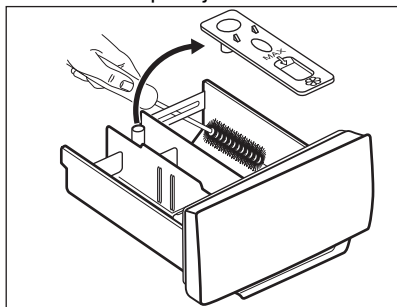

3. Sørg for at alle vaskemiddelrester blir fjernet fra den øvre og nedre delen av glidesporet. Bruk en liten børste for å rengjøre selve glidesporet.

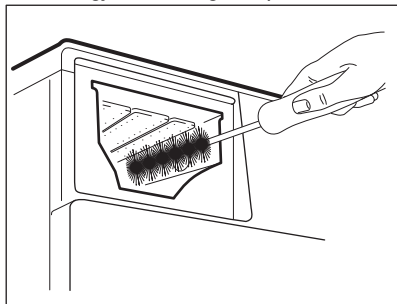

4. Sett inn vaskemiddelskuffen på skinnene og lukk den. Kjør et skylleprogram uten tøy i trommelen.

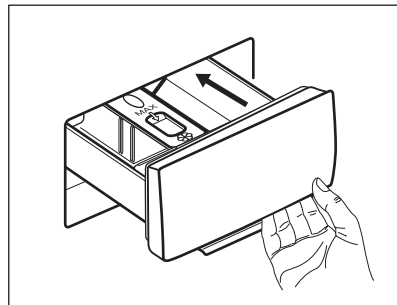

14.9 Rengjør tømme-pumpen

Undersøk tømme-pumpefilteret regelmessig og sørg for at det er rent.

Rengjør tømme-pumpen dersom:

- Produktet tømmer ikke vannet.
- Trommelen ikke roterer.
- Produktet lager uvanlige lyder som skyldes blokkering av avløp-pumpen.
- Displayet viser alarmkoden **E20**




ADVARSEL!


- Trekk støpselet ut av stikkontakten.
- Ikke ta ut filteret mens produktet er i bruk.
- Ikke rengjør avløp-pumpen hvis vannet i produktet er varmt. Vent til vannet er nedkjølt.
- Gjenta trinn 3 flere ganger ved å lukke og åpne ventilen til vannet slutter å renne ut.

Ha alltid en fille i nærheten for å tørke opp vannsøl når du fjerner filteret.









Slik rengjør du filteret:

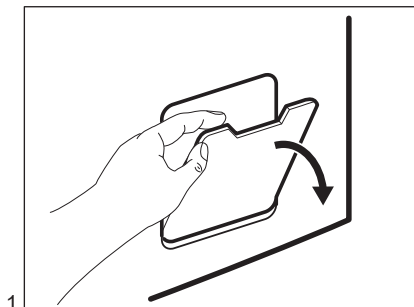

1.

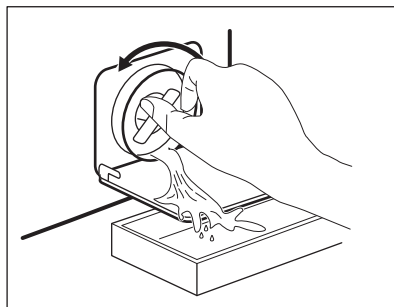

2.

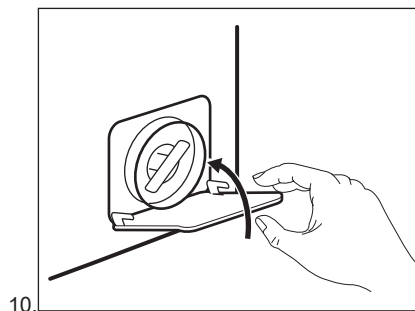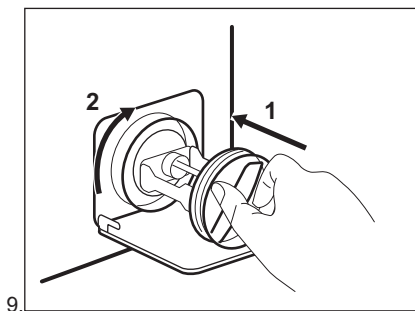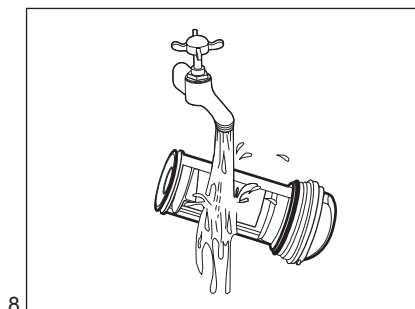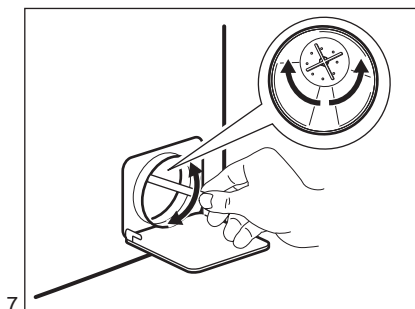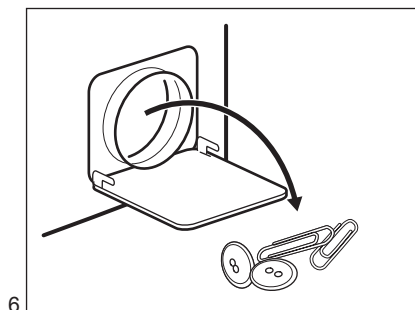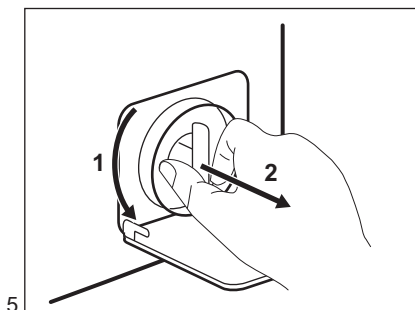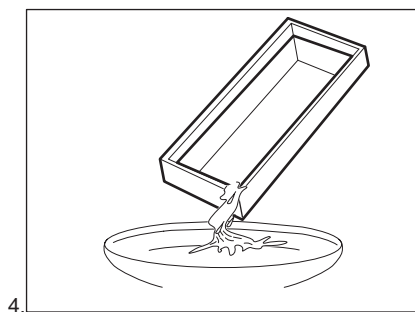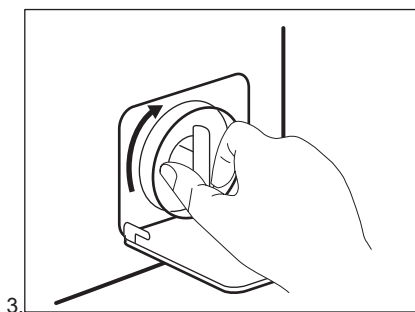





ADVARSEL!

Kontroller at pumpehjulet roterer. Kontakt det autoriserte servicesenteret dersom det ikke roterer. Sørg også for at du strammer filteret ordentlig for å hindre lekkasjer.

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:

1. Ha 2 liter vann i hovedkammeret i oppvaskmiddelbeholder.
2. Start programmet for å tømme ut vannet.

14.10 Rengjøring av inntaksslange og ventilfilter

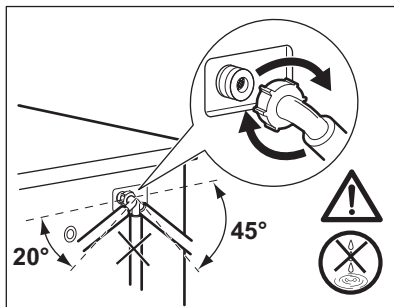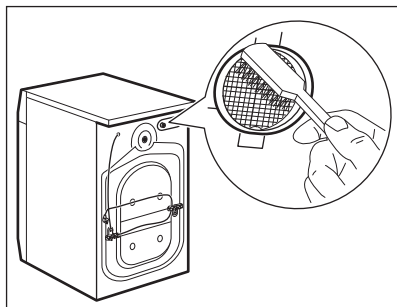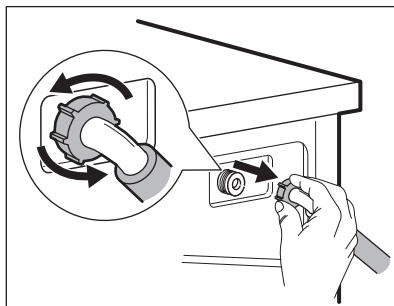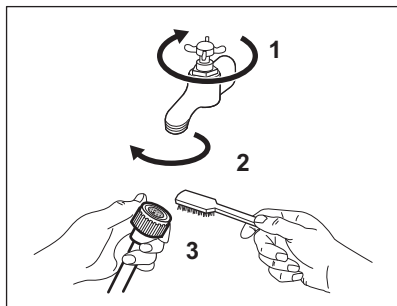

14.11 Nødtømming

Hvis apparatet ikke kan tømme vannet, bruk samme prosedyre som beskrevet i delen «Rengjøring av dreneringspumpe». Rengjør pumpen om nødvendig.

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:

1. Ha 2 liter vann i hovedkammeret i oppvaskmiddelbeholder.
2. Start programmet for å tømme ut vannet.

14.12 Forholdsregler ved frost

Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli rundt 0° C eller

lavere, må du fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløpspumpen.

1. Trekk støpset ut av stikkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Legg de to endene av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne ut av slangen.
4. Tøm avløpspumpen. Se nødtømmingsprosedyren.
5. Når avløpspumpen er tom, monterer du vanninntaksslangen på nytt.



ADVARSEL!

Pass på at temperaturen er over 0 °C før du bruker produktet igjen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost.

15. FEILSØKING



ADVARSEL!

Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

15.1 Alarmkoder og mulige feil

Produktet starter ikke eller stopper under bruk. Første forsøk på å finne en løsning på problemet (se tabellene).



ADVARSEL!

Deaktiver produktet før du utfører kontroller.

Ved enkelte problemer viser displayet en alarmkode og knappen Start/Pause kan blinke kontinuerlig:

Problem	Mulig løsning
E 10 Produktet tar ikke inn vann.	• Kontroller om vannkranen er åpen. • Kontroller at trykket til vannforsyningen ikke er for lav. Kontakt det lokale vannverket for å få tak i denne informasjonen. • Kontroller at vannkranen ikke er tett. • Sørg for at inntaksslangen ikke er knekt, skadet eller bøyd. • Kontroller at vanninntaksslangen er korrekt tilkopleet. • Sørg for at filteret på vanninntaksslangen og filteret i inntaksventilen ikke er blokkert. Se kapitlet "Stell og rengjøring".
E 20 Produktet tømmes ikke for vann.	• Kontroller at avløpsrøret ikke er tett. • Kontroller at dreneringsslangen ikke er bøyd eller i klem. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret hvis det er nødvendig. Se "Stell og rengjøring". • Sørg for at avløpsslangen er korrekt tilkopleet. • Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program uten tømming. • Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i maskinen.
E 40 Døren er åpen eller ikke lukket riktig.	• Kontroller at døren er ordentlig lukket.
E 9 1 Intern feil. Ingen kommunikasjon mellom de elektroniske elementene til produktet.	• Programmet avslutter ikke som det skal eller stopper for tidlig. Slå produktet av og på igjen. • Ta kontakt med servicesenteret hvis alarmkoden oppstår igjen.
E H0 Strømforsyningen er ustabil.	• Vent til strømforsyningen er stabil igjen.

Hvis skjermen viser andre alarmkoder, deaktiverer og aktiverer du produktet. Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen vedvarer.

Ved forskjellige problemer med vaskemaskinen, sjekk tabellen nedenfor for mulige løsninger.

Problem	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	• Sørg for at støpselet er satt helt inn i veggkontakten. • Sørg for at produktets dør er lukket. • Kontroller at det ikke er en skadet sikring i sikringsskapet. • Kontroller at Start/Pause er trykket på. • Hvis du har valgt utsatt start, avbryt innstillingen eller vent til slutten av nedtellingen. • Deaktiver barnesikringen hvis denne er på. • Kontroller knottens posisjon på det valgte programmet.
Produktet fylles med vann og pumpes ut umiddelbart.	• Sørg for at avløpsslangen er posisjonert riktig. Slangen kan være plassert for lavt. Se «Monteringsinstruksjon».
Sentrifugeringsfasen fungerer ikke eller vaskesyklusen varer lenger enn vanlig.	• Still inn sentrifugeringsprogrammet. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret hvis det er nødvendig. Se "Stell og rengjøring". • Juster tøyet i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen på nytt. Dette problemet kan forårsakes av balanseproblemer.
Det er vann på gulvet.	• Kontroller at koplingene på vannslangene er tette og at det ikke er noen vannlekkasjer. • Kontroller at vanninntaksslangene ikke er skadet. • Påse at du bruker riktig vaskemiddel og korrekt mengde.
Du kan ikke åpne produktets dør.	• Påse at et vaskeprogram som slutter med vann i trommelen ikke er valgt. • Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig. • Velg tømmings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er vann i trommelen. • Sørg for at produktet får strøm. • Problemet kan være forårsaket av en feil på produktet. Kontakt det autoriserte servicesenteret.
Produktet lager en uvanlig lyd og vibrerer.	• Pass på at produktet står i vater. Se «Monteringsinstruksjon». • Sørg for at forpakningen og/eller transportboltene har blitt fjernet. Se «Monteringsinstruksjon». • Legg mer klesvask inni trommelen. Tøymengden kan være for liten.
Programmets varighet øker eller minker i løpet av driften.	• SensiCare System kan justere programvarighet i forhold til type og mengde klesvask. Se "SensiCare System lastregistrering" i kapittelet "Daglig bruk".

Problem	Mulig løsning
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	• Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel. • Bruk et spesielt flekkfjerningsmiddel for å fjerne de vanskelige flekkene før du vasker plaggene. • Sørg for at du velger riktig temperatur. • Redusert mengden klesvask.
For mye skum i trommelen i løpet av vaskesyklusen.	• Reduser mengden vaskemiddel.
Det er rester av vaskemiddel i vaskemiddelskuffen etter vaskesyklusen.	• Kontroller at hendelen er i korrekt posisjon (OPP for pulvervaskemiddel, NED for flytende vaskemiddel). • Kontroller at du har brukt oppvaskmiddelbeholderen slik det er anvist i denne bruksanvisningen.

Start produktet når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra det stedet det ble avbrutt. Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen oppstår igjen.

Nødvendig informasjon som servicesenteret trenger, kan du finne på typeskiltet.

16. FORBRUKSVERDIER

16.1 Innledning



Denne brukerhåndboken rapporterer to forskjellige tabeller for å favorisere en gradvis passering fra en forskrift til den andre:

- Forordning EU 1061/2010, gyldig fram til 28. februar 2021, er relatert til energieffektivitetsklassene fra **A+++** til **D**,
- Forordning EU 2019/2023, gjeldende fra 1. mars 2021, er relatert til energieffektivitetsklassene fra **A** til **G** satt av forordning EU 2019/2014.



Se koblingen **www.theenergylabel.eu** for detaljert informasjon om energietiketten.



QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet, gir en nettløse til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette produktet i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med dette produktet.

Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen **https://eprel.ec.europa.eu** og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på merkeskiltet til produktet. Se etter i kapittelet "Produktbeskrivelse" for plasseringen av typeskiltet.

16.2 Bildetekst

kg	Tøymengde.	t:mm	Programvarighet.
-----------	------------	-------------	------------------

kWh	Energiforbruk.	°C	Temperatur i tøyet.
Liter	Vannforbruk.	o/min	Sentrifugehastighet.
%	Gjenværende fuktighet ved slutten av sentrifugefasen. Jo høyere sentrifugeringshastighet er, jo høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktighet.		



Verdier og programvarighet kan variere avhengig av forskjellige forhold (f.eks. romtemperatur, vanntemperatur og trykk, mengde og type tøy, forsyningsspenning) og hvis du endrer standardinnstillingen for et program.

16.3 I henhold til kommisjonsforordning Eu 2019/2023

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	t:mm	%	°C	o/min¹⁾
Full maskin	5	1.000	46	3:00	52	48	1151
Halv tøymengde (Half load)	2,5	0.660	36	2:20	52	40	1151
Kvart mengde	1,5	0.350	30	2:20	55	26	1151

¹⁾ Maksimal sentrifugehastighet.

Strømforbruk i ulike moduser

Av (W)	Hvilemodus (W)	Utsatt start (W)
0,48	0,48	4,00
Tid til Av/Standby-modus er maksimalt 15 minutter.		

16.4 I henhold til forskrift 1061/2010

Standard bomullsprogrammer.	Tøymengde (kg)	Energiforbruk (kWh)	Vannforbruk (liter)	Omtrentlig programvarighet (minutter)	Gjenværende fuktighet (%)¹⁾
For Standard 60 °C bomull: Still inn Eco 40-60 på 60 °C	5	0.76	46	210	52
For Standard 60 °C bomull: Still inn Eco 40-60 på 60 °C	2,5	0.60	36	180	52

Standard bomullsprogrammer.	Tøymengde (kg)	Energiforbruk (kWh)	Vannforbruk (liter)	Omtrentlig programvarighet (minutter)	Gjenværende fuktighet (%) ¹⁾
For Standard 40 °C bomull: Still innEco 40-60 på 30 °C	2,5	0.50	37	180	52

1) Når sentrifugesyklusen er slutt.

Av-modus (W)	Forblitt på-modus (W)
0,48	0,48
Opplysningene i tabellen ovenfor er i samsvar med EU-kommisjonens forskrift 1015/2010 implementeringsdirektivet 2009/125/EC.	

16.5 Vanlige programmer



Disse verdiene er kun veiledende.

Program	kg	kWh	Liter	t:mm	%	°C	o/min ¹⁾
Bomull ²⁾ 90 °C	5	1.90	70	3:40	53	85	1200
Bomull 60 °C	5	1.35	65	3:40	53	55	1200
Cottons 20 ³⁾ 20 °C	5	0.30	65	2:20	53	20	1200
Syntetisk 40 °C	3	0.70	65	2:05	35	40	1200
Finvask ⁴⁾ 30 °C	1	0.30	40	1:20	35	30	1200
Ull 30 °C	1	0.25	40	1:05	30	30	1200

1) Referanseindikator for spinnehastigheten.


2) Egnet til vask av svært skitne tekstiler.

3) Egnet for å vaske litt skitten bomull.

4) Den fungerer også som en rask vaskesyklus for litt skittent tøy.

17. HURTIGVEILEDNING

17.1 Daglig bruk

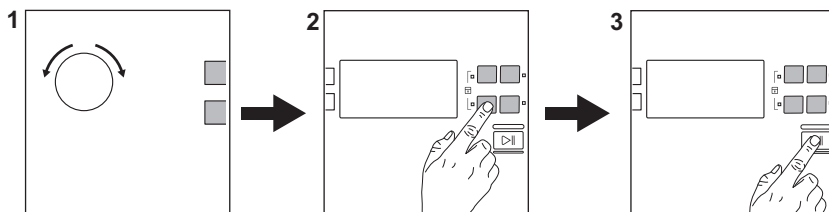

Sett støpselet inn i stikkkontakten.

Åpne vannkranen.

Legg i tøyet.

Hell oppvaskmiddel og annen behandling i riktig oppvaskmiddelbeholder.


1. Dreii på programvelgeren for å velge ønsket program.

2. Angi ønsket tilvalg med korresponderende berøringsknapper.

3. Trykk på **Start/Pause** ►||-knappen for å starte programmet.

Når programmet er slutt, tar du ut klesvasken.

17.2 Rengjøring av avløpsspumefilteret

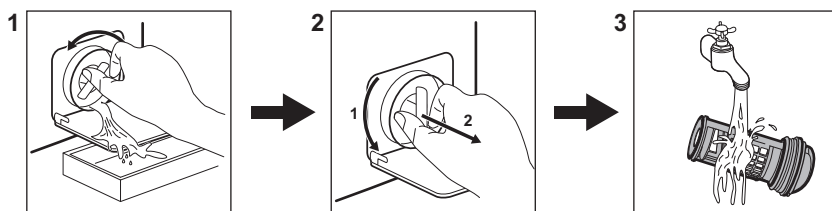

Rengjør filteret regelmessig, spesielt hvis alarmkoden **E20** vises på displayet.

17.3 Programmer

Programmer	Vaskemengde	Produktbeskrivelse
Eco 40-60	5 kg	Hvit og farget bomull. Normalt skittent tøy.
Bomull	5 kg	Hvit bomull og farget bomull.
Syntetisk	3 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.
Finvask	1 kg	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og polyesterplagg.

Programmer	Vaskemengde	Produktbeskrivelse
 Ull	1 kg	Maskinvaskbar ull, håndvaskbar ull og finvask.
 Ull	0,5 kg	Spesialprogram for silke og blandede syntetiske plagg.
Sengetøy	2 kg	Et enkelt syntetisk teppe, sengesett, dyne.
Skylling	5 kg	Alle stoffer, unntatt ullvarer og svært ømfintlige tekstiler. Program for skylling og sentrifugering.
Tømming	5 kg	Alle stoffer, unntatt ullvarer og svært ømfintlige tekstiler. Program for å pumpe ut vannet.
Sentrifugering	5 kg	Alle stoffer, unntatt ullvarer og svært ømfintlige tekstiler. Sentrifugeringsprogram.
Jeans	5 kg	Denimklær og jersey-plagg.
Gardiner	1 kg	Spesialprogram for gardiner.
Sportstøy	2 kg	Syntetiske og ømfintlige plagg. Lett skittent tøy og plagg som skal friskes opp.
 Quick	1 kg	Syntetisk og blandet stoff. Lett skittent tøy og plagg som skal friskes opp.

18. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet

 sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	36
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	37
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	39
4. TEKNISKA DATA.....	40
5. INSTALLATION.....	40
6. TILLBEHÖR.....	44
7. KONTROLLPANELEN.....	44
8. VRED OCH KNAPPAR.....	46
9. PROGRAM.....	47
10. INSTÄLLNINGAR.....	50
11. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	50
12. DAGLIG ANVÄNDNING.....	50
13. RÅD OCH TIPS.....	54
14. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	56
15. FELSÖKNING.....	61
16. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	63
17. SNABBGUIDE.....	66

VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du väljer en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som grundar sig på årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats med dig i åtanke. Så när du använder den, kan du vara trygg i vetskapen om att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:

www.electrolux.com/support



Registrera din produkt för bättre service:

www.registerelectrolux.com



Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:

www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell, PNC, serienummer.

Informationen står på märkplåten.

 Varnings-/viktig säkerhetsinformation

 Allmän information och tips

 Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för unga och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt av personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionshinder ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om produkten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
- Barn får inte utföra städning och underhåll av produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden som t.ex.:

- personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer,
- av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra typer av boendemiljöer.',
- områden för gemensam användning i tvättstugor i flerfamiljshus eller i allmänna tvättinrättningar.
- Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 5 kg (se avsnittet "Programöversikt").
- Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningar, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slip-effekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Ta bort allt förpackningsmaterial och transportbultarna, inklusive gummibussning och plastbricka.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.

- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.
- Installera inte produkten direkt över en golvbrunn.
- Spruta inte vatten på apparaten och utsätt den inte för mycket fuktighet.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Placera inte en stängd behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.

2.2 Elektrisk anslutning



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Produkten måste jordas.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera

att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv.

2.3 Anslutning av vatten

- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangen är för kort. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tilloppsslang.
- När du packar upp produkten kan det finnas vatten kvar i tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten på fabriken.
- Du kan förlänga tömningsslangen till högst 400 cm. Kontakta ett auktoriserat servicecenter för den andra tömningsslangen och förlängningen.
- Kontrollera att kranen är åtkomlig efter installationen.

2.4 Användning



WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelspaket.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.
- Tvätta inga tyger som är starkt nedsmutsade med olja, fett eller andra feta ämnen. Det kan skada gummidelarna i tvättmaskinen.

Förtvätta sådana tyger för hand innan du stoppar in dem i tvättmaskinen.

- Ta inte på luckglaset när ett program är igång. Glaset kan bli hett.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.

2.5 Service

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten.
- Använd endast originaldelar.

2.6 Avfallshantering




WARNING!

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).


3. PRODUKTBESEKRVNING

3.1 Produktöversikt

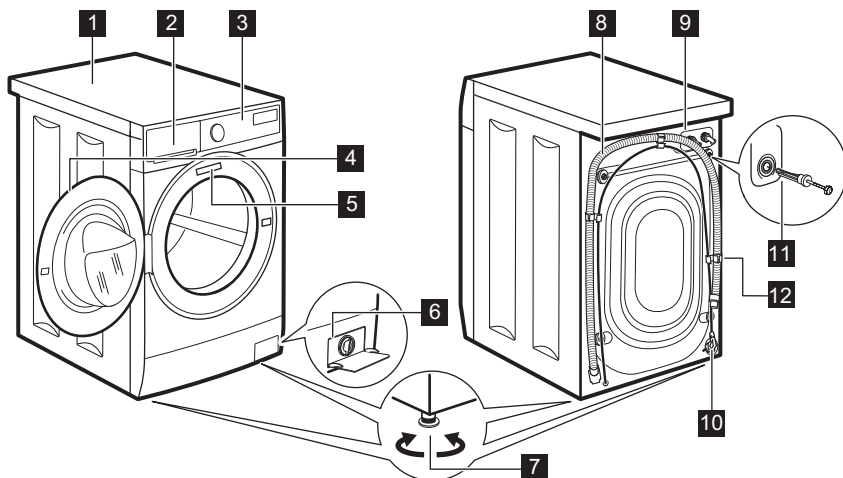

- 1** Bänkskiva
- 2** Diskmedelsfack
- 3** Kontrollpanel
- 4** Luckhandtag
- 5** Typskylt
- 6** Filter till tömningspump
- 7** Fötter för att få maskinen i nivå

- 8** Dräneringsslang
- 9** Tillloppsslansens anslutning
- 10** Nätkabel
- 11** Transportbultar
- 12** Slangstöd

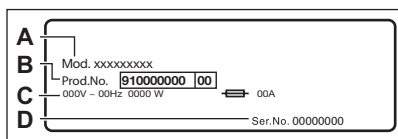

På typskylten står modellnamn (A), produktnummer (B), spänning (C) och serienummer (D).

4. TEKNISKA DATA

Dimension	Bredd/Höjd/Totalt djup	59.5 cm /84.3 cm /41.7 cm
Elektrisk anslutning	Nätspänning	230 V
	Total effekt	2000 W
	Säkring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt		IPX4
Vattentryck	Min	0,5 bar (0,05 MPa)
	Max	8 bar (0,8 MPa)
Vattentillförsel ¹⁾		Kallt vatten
Max. tvättmängd	Bomull	5 kg
Centrifugeringshast.	Max. centrifugeringshastighet	1151 rpm

¹⁾ Anslut tilloppslangen till en vattenkran med 3/4" rörgänga.


5. INSTALLATION




WARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

5.1 Uppackning


1. Avlägsna den utvändiga filmen. Använd en kniv vid behov.

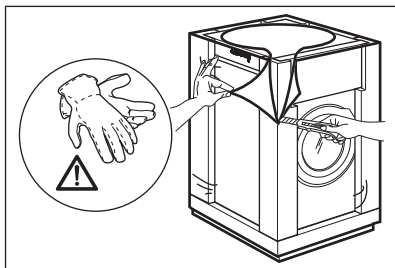


2. Ta bort kartonglocket och frigoliten.

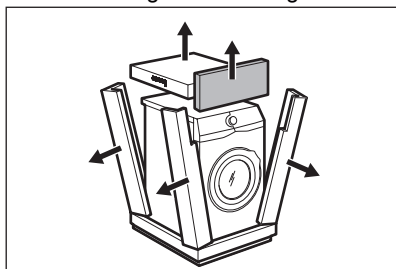


3. Öppna luckan. Ta ut all tvätt ur trumman.

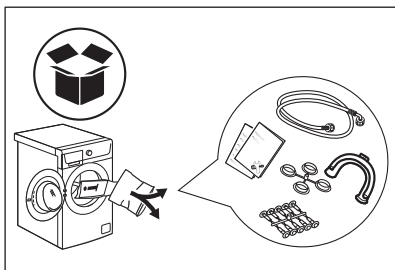


4. Lägg en av frigolitdelarna på golvet bakom produkten. Lägg maskinen försiktigt ner på ena sidan.

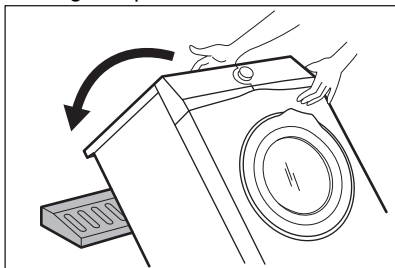


5. Ta bort frigolitskyddet från undersidan.

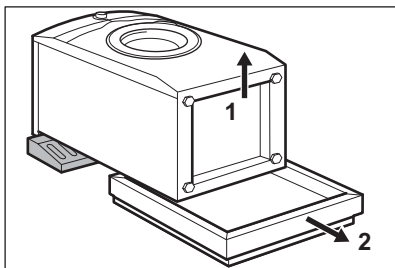

6. Ta bort bottenkyddet från bänken. Med hjälp av klämfästen, som finns i påsen med bruksanvisningen, ska du sätta fast skyddet på undersidan av produkten.

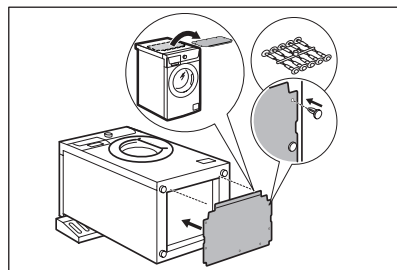


7. Sätt tillbaka maskinen i upprätt läge. Ta loss strömkabeln och tömningsslangen ur slanghållarna.

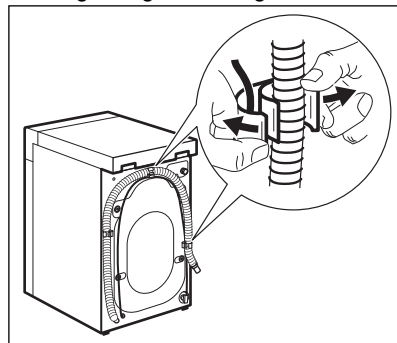


! VARNING!

Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Det beror på att tvättmaskinen har testats i fabriken.

8. Ta bort de fyra transportbultarna och dra ut distanserna.

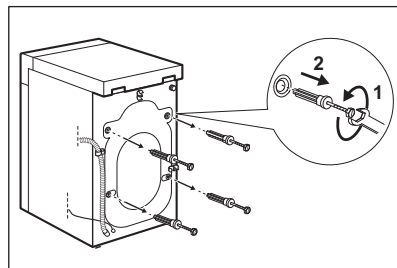

9. Sätt dit platshöljen, som finns i påsen med användarmanualen, i hålen.

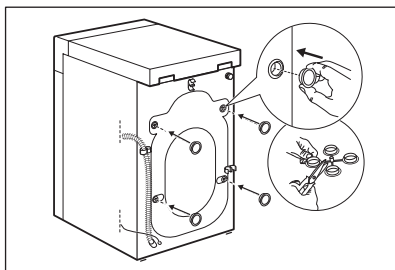

Vi rekommenderar att du sparar förpackningen och transportbultarna om du vid ett senare tillfälle ska flytta produkten.

5.2 Information angående installation

Placering och avvägning

Justera produkten så att den står stadigt för att undvika vibrationer, oljud och rörelse när den är igång.

1. Installera produkten på ett plant och hårt golv. Produkten måste vara i våg och stå stabilt. Se till att maskinen inte vidrör väggar eller andra enheter och att luft kan cirkulera under maskinen.

2. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån. Alla fötter måste stå ordentligt på golvet.



WARNING!

Justera inte nivån genom att sätta kartong, trä eller motsvarande material under produktens fötter.


Tilloppsslang



FÖRSIKTIGHET!

Se till att det inte finns några skador på slangen eller några läckor från kopplingarna. Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangen är för kort. Kontakta kundtjänst för byte av tilloppsslangen.

1. Anslut tilloppsslangen på baksidan av produkten.

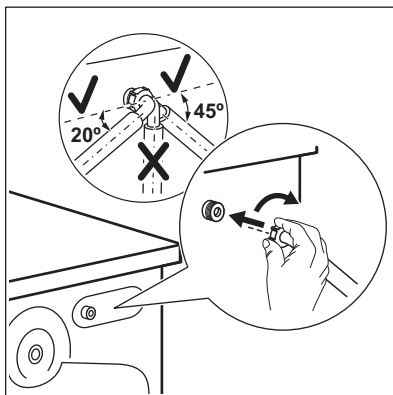

2. Sätt den på vänster eller höger sida beroende på var vattenkranen sitter. Kontrollera att tilloppsslangen inte är i vertikalt läge.

3. Vid behov, lossa ringmuttern och ställ in den i rätt läge.

4. Anslut tilloppsslangen för kallvatten till en kallvattenkran med 3/4-tums gänga.

Tömning av vattnet


Tömningsslangen ska sitta på en höjd som inte är lägre än 60 cm och inte högre än 100 cm.




Du kan förlänga tömningsslangen till högst 400 cm. Kontakta auktoriserat servicecenter för den andra tömningsslangen och förlängningen.

Det går att ansluta tömningsslangen på två sätt:

1. Gör en U-form med tömningsslangen och dra den runt plastböjen.

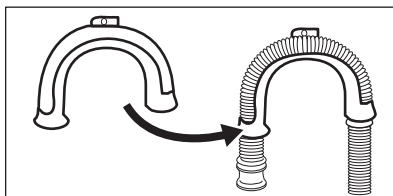


2. På kanten av ett handfat - Fäst plastböjen i vattenkranen eller på väggen.

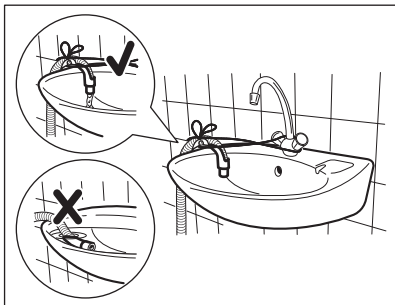


- i** Se till att plastböjen inte går att flytta när maskiner tömmer ut vattnet och att avloppsslangens ände inte är nersänkt i vattnet. Då kan smutsigt vatten rinna tillbaka in i produkten.

3. Om avloppsslangens ände ser ut så här (se bilden) kan du trycka in den direkt i stigröret.

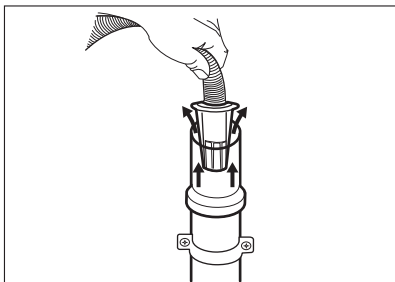


4. Till ett stigrör med ventilationshål - För in tömningsslangen direkt i avloppsröret. Se bilden.

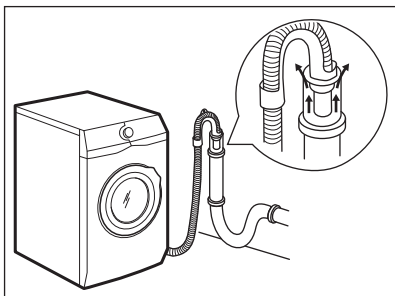


- i** Änden på tömningsslangen måste alltid vara ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiameter (minst 38 mm - minst 1,5 tum) måste vara större än tömningsslangens ytterdiameter.

5. Utan plastböjen, till en avloppsmuff - Sätt avloppsslangen i muffen och dra åt den med en klämma. Se bilden.

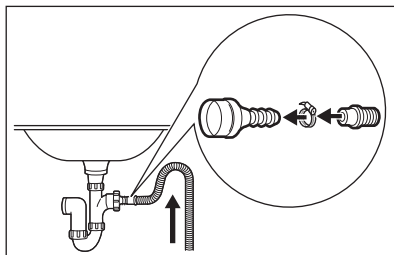


Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar går in i produkten från diskhon.

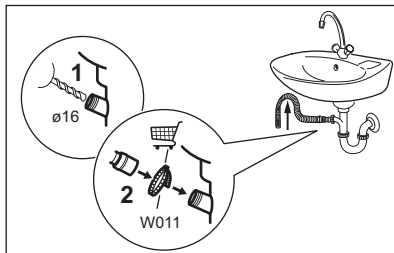

Anslut tömningsslangen till avloppsmuffen och dra åt den med en klämma. Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar går in i produkten från diskhon.

6. Fäst slangen direkt till ett inbyggt avloppsrör i rummets vägg och dra åt den med en klämma.

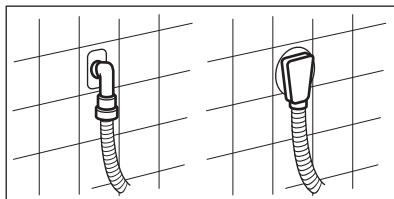


5.3 Elektrisk anslutning

I slutet av installationen kan du ansluta nätkontakten till eluttaget.

Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger nödvändiga elektriska klassificeringarna. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även med hänsyn till andra produkter som är anslutna till samma nätkrets i ditt hushåll.

Anslut maskinen till ett jordat eluttag.

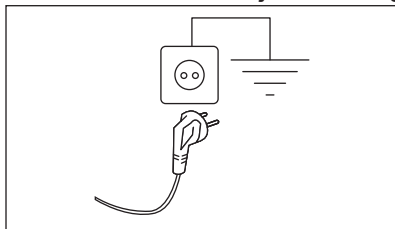

Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när maskinen har installerats.

För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Tillverkaren ansvarar inte för personskador eller materiella skador som uppstår till följd av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.

6. TILLBEHÖR

6.1 Fästplåtsats

Om du installerar produkten på en plint som inte är ett tillbehör som levereras av ELECTROLUX, måste du sätta fast den i fästplåtarna.

Läs nogga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.



Endast lämpliga tillbehör som godkänts av ELECTROLUX garanterar produktens säkerhetsstandarder. Om icke godkända delar används kommer alla slags anspråk att upphävas.

6.2 Finns på www.electrolux.com/shop eller hos auktoriserad återförsäljare

Läs nogga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.


7. KONTROLLPANELEN

7.1 Specialfunktioner

Din nya tvättmaskin uppfyller alla krav för en effektiv behandling av din tvätt med låg vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukning samtidigt som kläderna hanteras varsamt.

- **SensiCare-systemet** justerar automatiskt programmets varaktighet efter tvättmängden i trumman för att få perfekt tvättresultat på minsta möjliga tid.

7.2 Beskrivning av kontrollpanelen

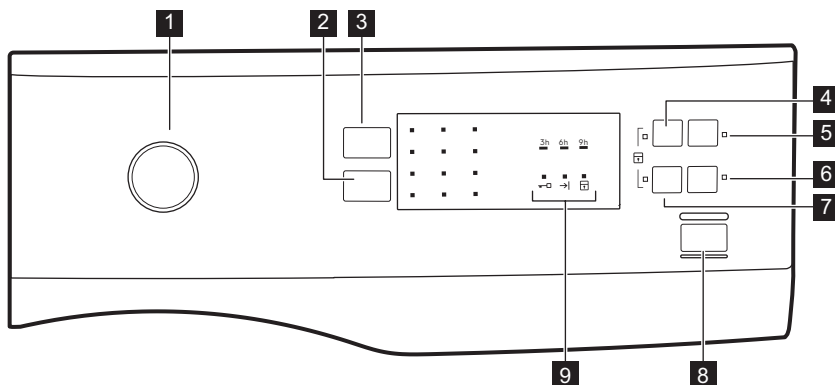


- 1** Programvred
- 2** Centrifug. reduktion pekplatta
- 3** Temperatur-touchkontroll
- 4** Förtvätt touchkontroll 
- 5** Fördöjd start (Delay Start) touchkontroll 
- 6** Extra Sköljning touchkontroll 
- 7** Snabb touchkontroll 

- 8** Start/Paus (Start/Pause) touchkontroll 
- 9** Programstatuslampor:
 Indikator för Lucklås 
 Indikator för Program klart 
 Indikator för Barnlås 

7.3 Flerspråkiga etiketter

Fästbara etiketter på olika språk levereras med maskinen.

Önskad etikett kan fästas bredvid programvredet.

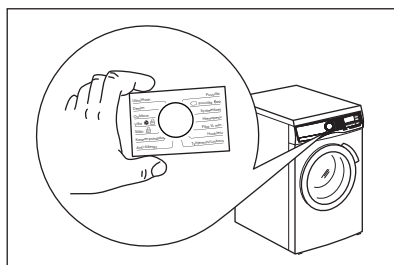

8. VRED OCH KNAPPAR

8.1 Inledning



Alternativen/funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktionerna och tvättprogrammen i "Programöversikt". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla alternativ/funktioner.

8.2 Temperatur

När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet. Tryck på den här knappen upprepade gånger tills indikatorn för önskad temperatur visas.

När indikatorn  tänds, värmer inte produkten upp vattnet.

8.3 Centrifug.

Med den här funktionen kan du ändra den förinställda centrifugeringshastigheten. Indikatorn för inställd hastighet tänds.

Tillvalscentrifugeringsfunktioner:

- **Minska centrifugeringshastigheten.**
- **Ingen centrifugering** . Indikatorn tänds.
Ställ in den här funktionen för att inaktivera alla centrifugeringsfaser. Maskinen utför endast tömningsfasen för valt tvättprogram. Ställ in funktionen för mycket ömtåliga plagg. Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram
- **Sköljstopp** . Indikatorn tänds.
Den sista centrifugeringen utförs ej. Maskinen tömmer inte det sista sköljvattnet för att tvätten inte ska skrynklas. Tvättprogrammet stannar med vatten i trumman.
Luckan är låst och trumman snurrar med jämna mellanrum för att tvätten ska bli mindre skrynklig. Du måste

tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan.

Om du trycker på Start/Paus (Start/Pause) -knappen utför maskinen centrifugeringsfasen och tömmer ut vattnet.



Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

8.4 Förtvätt

Med den här funktionen kan du lägga till en förtvättssfas till ett tvättprogram.

Motsvarande indikator tänds.

- Använd den här funktionen för att lägga till en förtvätt i 30 °C före tvättfasen.
Det här alternativet rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.



Funktionen kan lägga till tid till programlängden.

8.5 Fördröjd start (Delay Start)



Med det här alternativet kan du fördröja programstarten till en bättre lämpad tidpunkt.

Tryck på knappen för att ställa in önskad fördröjning. Starten av programmet kan fördröjas 9, 6 eller 3 timmar.

Indikatorn för funktionen och inställt värde lyser.

8.6 Extra Sköljning

Denna funktion lägger till några sköljningar enligt valt tvättprogram. Motsvarande indikator tänds.

Använd den här funktionen om du har allergi mot tvättmedelsrester eller extra känslig hud.



Funktionen lägger till tid till programlängden.

8.7 Snabb

Med den här funktionen kan du minska programlängden.

Ställ in den här funktionen för lätt smutsade plagg eller plagg som ska fräschas upp.

Indikatorn tänds.

8.8 Start/Paus (Start/Pause)

Tryck på Start/Paus (Start/Pause) -knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.

9. PROGRAM

9.1 Programöversikt

Program Temperaturvariation	Max. tvätt- mängd Referenshastig- het för centrifu- gering	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smutsgrad)
Tvättprogram		
Eco 40-60 40 °C ¹⁾ 60 °C - 30 °C ²⁾	5 kg 1200 rpm	Vit bomull och färgäkt bomull. Normalt smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar och programmets tvättfas förlängs, vilket ger goda tvättresultat.
Bomull 40 °C 90 °C - Kall	5 kg 1200 rpm (1200- 400)	Vit och färgad bomull. Normalt och mycket smutsad.
Syntet 40 °C 60 °C - Kall	3 kg 1200 rpm	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
Fintvätt 30 °C 40 °C - Kall	1 kg 1200 rpm	Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material måste fintvättas. För normalt och lätt smutsad tvätt.
Ylle  40 °C 40 °C - Kall	1 kg 1200 rpm	Ylle som går att tvätta i maskinen, handtvättbar ylle och andra material med symbolen "handtvätt". ³⁾
 Siden 30 °C	0,5 kg 800 rpm	Specialprogram för silke och blandade syntetmaterial.
Täcken 60 °C - 30 °C	2 kg 800 rpm	Specialprogram för syntetfilt, täcke, sängöverkast etc.
Sköljning Kalltvätt	5 kg 1200 rpm	För att skölja och centrifugera tvätten. Alla material , förutom ylle och mycket ömtåliga material. Minska centrifugeringshastigheten efter typ av tvätt.
Tömning	5 kg	För att tömma ut vattnet i trumman. Alla material.

Program Temperaturvariation	Max. tvätt- mängd Referenshastig- het för centrifu- gering	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smutsgrad)
Centrifugering	5 kg 1200 rpm	Alla tyger, förutom ylle och ömtåliga ty- ger. För att centrifugera och tömma ut vattnet i trumman.
Jeans 60°C - Kall	5 kg 1200 rpm	Denim- och jerseyplagg. Även för plagg i mörka färger.
Gardiner 40°C - Kall	1 kg 800 rpm	Specialprogram för gardiner . Förtvättsf- asen aktiveras automatiskt. ⁴⁾
Sportkläder 30°C	2 kg 800 rpm	Ömtåliga plagg och plagg i syntetmate- rial. Lätt smutsad tvätt eller plagg som ska fräschas upp.
 Snabb 30°C	1 kg 800 rpm	Syntet och blandade material. Lätt smutsad tvätt och plagg som ska fräschas upp.

1) I enlighet med kommissionens förordning EU 2019/2023 kan detta program vid 40 °C rengöra normalt smutsigt bomullstvätt, som går att tvätta vid 40 °C eller 60 °C, tillsammans i samma program.



För mer information om den uppnådda temperaturen i tvätten, programmets varaktighet och annan information, se kapitlet "Förbrukningsvärden".
De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet de som fungerar vid lägre temperaturer och har längre varaktighet.

2) Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden. Enligt EU-förordning-
en 1061/2010 är detta program vid 60 °C "Standardprogram 60 °C vit-/kulörtvätt " och vid
30 °C "Standardprogram 40 °C vit-/kulörtvätt". De är de mest effektiva programmen vad gäl-
ler kombinationen energi- och vattenförbrukning för normalt smutsad tvätt.



Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för
valt program.

3) Under det här programmet roterar trumman sakta för en skonsam tvätt. Det kan verka
som om trumman roterar felaktigt eller inte roterar alls.

4) Använd inte tvättmedel till förtvättsfasen utan den ska sköljas med bara vatten.

Programfunktionernas kompatibilitet

Program	Cent- rifug.						
Eco 40-60	■	■	■	■	■	■	■
Bomull	■	■	■	■	■	■	■
Syntet	■	■	■	■	■	■	■
Fintvätt	■	■	■		■	■	■

Program	Centrifug.						
 Ylle	■	■	■		■		
 Siden	■	■			■		
Täcken	■				■		
Sköljning	■	■	■		■		■
Tömning					■		
Centrifugering	■				■		
Jeans	■	■	■	■	■	■	■
Gardiner	■	■	■		■	■	■
Sportkläder	■	■			■		
Snabb 	■	■			■		

1) Om du väljer funktionen Snabb rekommenderar vi att du minskar mängden tvätt. Det går att fylla maskinen helt men tvättresultatet kan bli sämre. Rekommenderad vikt: bomull: 2,5 kg, syntet och fintvätt: 1,5 kg.

Lämpliga tvättmedel för tvättprogram

Program	Pulvertvättmedel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för färgad tvätt	Ömtåliga ylleplagg	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntet	▲	▲	▲	--	--
Fintvätt	--	--	--	▲	▲
 Ylle	--	--	--	▲	▲
 Siden	--	--	--	▲	▲
Täcken	--	--	--	▲	▲
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Gardiner	--	--	--	▲	▲
Sportkläder	--	▲	▲	--	▲
Snabb 	--	▲	▲	--	--

1) Vid temperaturer högre än 60 °C rekommenderas användning av pulvertvättmedel.

▲ = Rekommenderas

-- = Rekommenderas ej

9.2 Woolmark Apparel Care - Blå



Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark Company för tvätt av maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna från tillverkaren av den tvättmaskin. Följ anvisningarna på klädvårdsetiketten för torkning och andra tvättanvisningar. M1459

Woolmark-symbolen är en certifieringsmärkning i många länder.

10. INSTÄLLNINGAR

10.1 Barnlås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

- **Aktivera/avaktivera** funktionen genom att trycka på  och  samtidigt tills indikatorn  **tänds/släcks**.

Du kan aktivera funktionen:

- Efter att du tryckt på  är alternativen och programvredet låsta.
- Innan du trycker på  kan inte produkten starta.

10.2 Ljudsignaler

Ljudsignalen låter när:

- När programmet är klart.
- När ett fel har uppstått på produkten.

Avaktivera/aktivera ljudsignalerna

genom att trycka på  och  samtidigt i 6 sekunder.



Om du avaktiverar ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är något fel på produkten.

10.3 Permanent inställning av extra sköljning

Med det här alternativet kan du ha funktionen för extra sköljning på permanent när du ställer in ett nytt program.

- **Aktivera/avaktivera** funktionen genom att trycka på  och  samtidigt tills kontrollampen  **tänds/släcks**.

11. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

1. Se till att det finns el och att vattenkranen är öppen.
2. Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket märkt med 2.
Då aktiveras tömningssystemet.
3. Håll en liten mängd tvättmedel i facket märkt med 2.

4. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman.
Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

12. DAGLIG ANVÄNDNING




VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

12.1 Lägga i tvätt

1. Öppna luckan.

2. Töm fickorna och vik plaggen ut och in innan du lägger in dem.
 3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.
- Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.
4. Stäng luckan ordentligt.

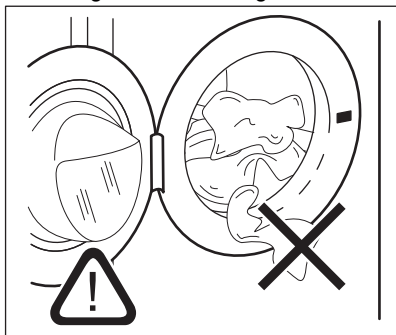

FÖRSIKTIGHET!


Se till att ingen tvätt fastnar mellan luckan och tätningen för att undvika läckage eller skada på tvätten.



Att tvätta kraftigt oljiga fettfläckar kan skada tvättmaskinens gummidelar.

12.2 Använda tvättmedel och andra medel

1. Mät upp tvätt- och sköljmedel.
2. Lägg tvättmedlet och sköljmedlet i facken.
3. Stäng tvättmedelslådan försiktigt

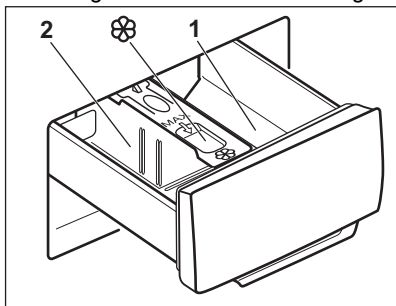

FÖRSIKTIGHET!

Använd endast tvättmedel som är avsedda för tvättmaskiner.




Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsprodukternas förpackning.

1	Tvättmedelsfack för förtvättfas eller ett blötlägningsprogram (i förekommande fall). Tillsätt tvättmedlet för förtvätt och blötlägg innan programmet startar.
2	Tvättmedelsfack för tvättfasen. Om du använder flytande tvättmedel lägger du in det precis innan du startar programmet.
	Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse). Lägg produkten i facket innan du startar programmet.


Efter ett tvättprogram ska eventuella tvättmedelsrester tas bort från tvättmedelsfacket.

12.3 Ändra tvättmedelsavdelarens läge

1. Dra ut tvättmedelsfacket. Position **A** i tvättmedelsavdelaren är för **pulvertvättmedel** fabriksinställning).

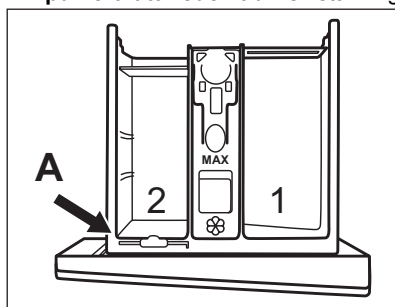


2. För flytande tvättmedel/tillsatser eller blekmedel: Ta bort tvättmedelsavdelaren från position **A** och sätt den i position **B**.

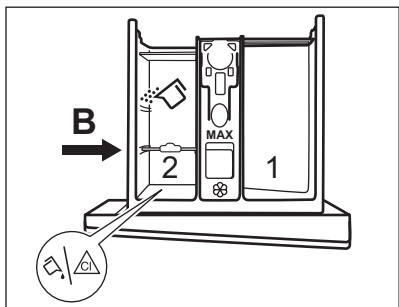


Position **B** i tvättmedelsavdelaren är för pulvertvättmedel i det bakre facket och för flytande/tillsatser eller blekmedel i det främre facket.

3. **Använda bara flytande tvättmedel:** Sätt in tvättmedelsavdelaren i position **C**.

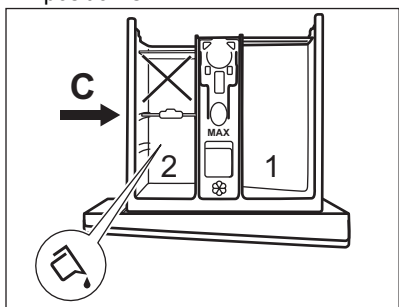

- Använd inte geléaktigt eller tjockt flytande tvättmedel.
 - Överskrid inte maxdosen för flytande tvättmedel.
 - Ställ inte in förtvättfasen.
 - Ställ inte in funktionen fördröjd start.
4. Mät upp tvättmedlet och sköljmedlet och stäng tvättmedelsfacket försiktigt.

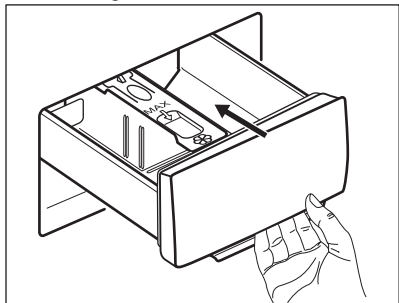

Se till att tvättmedelsavdelaren är ordentligt insatt och inte orsakar en tilltäppning när du stänger facket.

12.4 Inställning av program

1. Vrid programvredet för att välja önskat tvättprogram. Indikatorlampan för Start/Paus (Start/Pause) ►||-knappen blinkar.
2. Tryck på motsvarande knappar för att ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten.
3. Ställ vid behov in en eller flera funktioner genom att trycka på motsvarande knappar.

i Om ett val **inte är möjligt**, kommer indikatorn ►|| att blinka rött.

12.5 Starta ett program

Tryck på Start/Paus (Start/Pause) ►||-knappen för att starta programmet. Det går inte att starta programmet när knappens indikatorlampa är släckt och inte blinkar (programvredet kan vara på fel position till exempel). Motsvarande indikator slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken. Programmet startar och luckan låses. Indikatorn för ►□ är tänd.

12.6 Starta ett program med fördröjd start

1. Tryck på ►□-knappen för att välja önskad fördröjning. Indikatorn för den valda fördröjningen lyser. Indikatorn för ►□ är tänd.
2. Tryck på Start/Paus (Start/Pause) ►||-knappen. Produkten låser luckan och påbörjar nedräkningen. När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.

i Du kan avbryta eller ändra inställningen för den fördröjda starten innan du trycker på ►||.

Avbryta den fördröjda starten:

Annultera fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Avbryta den fördröjda starten:

1. Tryck på Start/Paus (Start/Pause) -knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på knappen  flera gånger tills kontrolllampan för inställd fördröjning släcks.
3. Tryck på Start/Paus (Start/Pause) -knappen en gång till för att starta programmet omedelbart.

12.7 Avbryta ett program och ändra funktionerna

Du kan bara ändra vissa funktioner innan de satts igång.

1. Tryck på .
Kontrolllampan blinkar.
2. Ändra funktionerna.
3. Tryck på  igen.
Programmet fortsätter.

12.8 Avbryta ett pågående program

1. Vrid programväljaren till ①-läget för att avbryta programmet och avaktivera produkten.
2. Vrid programväljaren igen för att aktivera produkten. Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.



Innan ett nytt program startas kan vattnet tömmas ut ur produkten. I det här fallet måste du kontrollera att det fortfarande finns tvättmedel i tvättmedelsfacket. Om det inte gör det, fyll på tvättmedel igen.

12.9 Öppna luckan - Lägga in fler plagg



Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och/eller trumman fortfarande roterar kan du inte öppna luckan.

Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start pågår och  visas på displayen.

1. Tryck på knappen Start/Paus (Start/Pause)  för att pausa produkten.

Vänta tills lucklåsets kontrollampa  släcks.

2. Öppna luckan. Ta bort eller lägg till alternativ om så behövs.
3. Stäng luckan och tryck på Start/Paus (Start/Pause) -knappen.

Programmet eller startfördröjningen fortsätter vara aktiverat.

12.10 När programmet är klart

När programmet är klart stannar produkten automatiskt. En ljudsignal hörs (om den är aktiverad).

Indikatorn för -knappen slocknar.

Luckan låses upp och indikatorn  släcks.

- Indikatorn för  är tänd.
- Ta ut tvätten ur produkten.
- Kontrollera att trumman är tom.
- Låt luckan och tvättmedelsfacket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.
- Stäng vattenkranen.
- Vrid programväljaren till ①-läget för att stänga av produkten.

Tvättprogrammet är klart men det finns vatten i trumman:

- Trumman roterar regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
- Kontrollampan för luckan  är tänd. Indikatorn  blinkar. Luckan förblir låst.
- Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna luckan.

För tömning av vattnet:

1. Sänk vid behov centrifugeringshastigheten. Om du ställer in  tömmer produkten endast.
2. Tryck på . Produkten tömmer ut vattnet och centrifugerar.
3. När programmet är klart och kontrollampan för lucklåset  släcks kan du öppna luckan.
4. Vrid programväljaren till -läget för att stänga av produkten.



Produkten töms och centrifugerar automatiskt efter cirka 18 timmar (utom för ylleprogrammet).

12.11 Standby

Energisparläget aktiveras några minuter efter tvättprogrammet är klart om du inte stänger av produkten.

Energisparläget minskar energiförbrukningen när produkten är i standby-läge.

- Alla indikatorlampor slocknar.
- Indikatoren för  blinkar sakta.
- Tryck på någon av funktionerna för att avaktivera energisparläget.



Om du ställer in ett program eller ett alternativ som slutar med vatten i trumman, **aktiveras inte** energibesparingsfunktionen för att påminna dig om att tömma ut vattnet.

13. RÅD OCH TIPS



WARNING!


Se säkerhetsavsnitten.

13.1 Stoppa i tvätt

- Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärkningen.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första gångerna.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylle och plagg med tryck.
- Ta bort svåra fläckar med ett specialmedel.
- Tvätta och förbehandla svåra fläckar innan plagget läggs in i trumman
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- Tvätta inte plagg utan fäll eller med hål i. Använd en tvättpåse för att tvätta små och/eller ömtåliga plagg (t

ex bygelbehåar, bälten, strumpbyxor, skosnören, band etc.).

- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen och leda till överdrivna vibrationer. Om det inträffar:
 - avbryt programmet och öppna luckan (se avsnitt "Daglig användning"),
 - omfördela tvätten manuellt så att den är jämnt fördelad i trumman,
 - tryck på Start/Paus (Start/Pause)-knappen. Centrifugeringsfasen fortsätter.
- Knäpp knapparna på örngott och tryckknappar och stäng dragkedjor och hakar. Knyt bälten, snören, skosnören, band och andra lösa delar.
- Töm alla fickor och veckla ut plaggen.

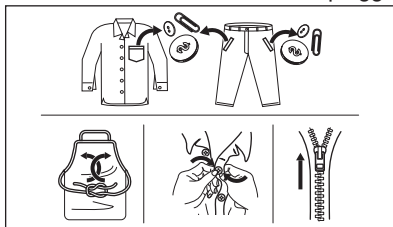

13.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

13.3 Tvättmedelstyp och mängd

Val av tvättmedel och användning av korrekt mängd påverkar inte bara tvättprestandan utan hjälper också till att undvika avfall och skydda miljön:

- Använd endast tvättmedel och medel som är särskilt avsedda för tvättmaskiner. Först, se följande allmänna regler:
 - pulvertvättmedel för alla typer av material, förutom fintvätt. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt,
 - flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Vilken typ av och mängden tvättmedel beror på: typ av material (fintvätt, ylle, bomull osv.), färgen på kläderna, tvättmängden, smutsgraden, tvätttemperaturen och vattenhårddheten i din kommun.
- Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsförpackningen eller andra produkter utan att överskrida indikerad maxnivå (**MAX**).
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- Använd mindre tvättmedel när:
 - du tvättar en mindre mängd,
 - tvätten är lätt smutsad,
 - det bildas mycket skum under tvättningen.
- Tvättmedelstabletter eller kapslar ska alltid läggas inuti trumman, inte i tvättmedelsfacket.

Otillräckligt med tvättmedel kan ge:

- otillfredsställande tvättresultat,
- tvätten blir grå,
- kläderna blir oljiga,
- det bildas mögel inuti maskinen.

För mycket tvättmedel kan ge:

- lödder,
- minskad tvättteffekt,
- otillräcklig sköljning,
- större miljöpåverkan.

13.4 Miljötips

För att spara vatten och energi och skydda miljön rekommenderar vi att du följer dessa tips

- Om man lägger i smutstvätt till **maximal kapacitet som anges för varje program bidrar det till att minska energi- och vattenförbrukningen.**
- Med en bra förbehandling kan fläckar och begränsad smuts avlägsnas och tvätten kan då tvättas vid en lägre temperatur.
- För att använda rätt mängd tvättmedel, se den mängd som tvättmedelsproducenten föreslår och kontrollera vattenhårddheten i din kommun. Se avsnittet "Vattenhårddhet".
- Ställ in **maximal möjlig centrifugeringshastighet** för valt tvättprogram **innan du torkar din tvätt i en torktumlare**. Detta kommer att spara energi under torkningen!

13.5 Vattenhårddhet

Om vattenhårddheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårddheten är mjuk behövs ingen vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårddheten där du bor.

Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

14. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

14.1 Periodiskt rengöringsschema

Tack vare periodisk rengöring kommer din produkt att hålla längre.

Låt luckan och tvättmedelsbehållaren vara lite öppna efter varje program för att luft ska kunna cirkulera och få bort fuktigheten inuti produkten: detta förhindrar mögel och lukt.

Om maskinen inte används under en längre period: sStäng vattenkranen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Avkalkning	Två gånger per år
Underhållstvätt	En gång i månaden
Rengöra lucktätningen	Varannan månad
Rengöra trumman	Varannan månad
Rengöra tvättmedelsfacket	Varannan månad
Rengöra tömningspumpens filter	Två gånger per år
Rengöra tillloppsslangen och ventilfiltret	Två gånger per år

Följande avsnitt förklarar hur varje del ska rengöras.

14.2 Ta bort alla främmande föremål



Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program. Se "Lägga i tvätten" i avsnittet "Råd och tips".

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i luckans gummitätning, filtren och trumman. Se avsnitten "Lucktätning med dubbla lager", "Rengöring av trumman", "Rengöring av tömningspumpen" och "Rengöring av tillloppsslangen och ventilfiltret". Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

14.3 Utvändig rengöring

Rengör produkten endast med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor noga. Använd inga skursvampar eller annat som kan repa materialet.



FÖRSIKTIGHET!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.



FÖRSIKTIGHET!

Rengör inte metalltygorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

14.4 Avkalkning



Om vattenhårddheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder ett avkalkningsmedel för tvättmaskiner.

Kontrollera trumman regelbundet för uppkomst av kalkavlagringar.

De vanliga tvättmedlen innehåller redan vattenavhärdningsmedel, men vi rekommenderar att man kör en cykel med tom tvättmaskin och avkalkningsmedel regelbundet.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

14.5 Underhållstvätt

Upprepad och långvarig användning av lågtempererade program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehärdar på


insidan av trumman och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildningar. För att undvika dessa ansamlingar och rengöra tvättmaskinen inuti, är det bra att köra en underhållstvätt regelbundet (minst en gång i månaden).



Se avsnittet "Rengöring av trumman".

14.6 Lucktätning med dubbla lager

Denna produkt är designad med ett **självrengörande tömningssystem**, där lätta luddfibrer som faller av kläderna töms ut med vattnet. Undersök tätningen regelbundet. Mynt, knappar och andra små föremål kan tas bort när programmet är klart.

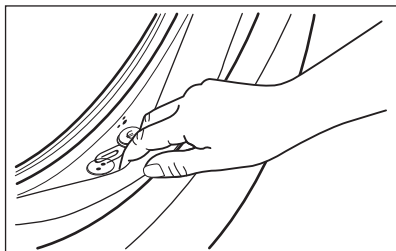

Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak utan att repa tätningsytan.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

14.7 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra rost.

Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

För en grundlig rengöring:


- Ta ut tvätten ur trumman.
- Kör ett Bomull -program som har högst temperatur Tillsätt en liten mängd pulvertvättmedel i en

tom trumma för att skölja ut eventuella rester.


14.8 Rengöring av tvättmedelsfacket

För att undvika möjliga ansamlingar av torkat tvättmedel eller sköljmedel och/eller formeringar av mögel i tvättmedelsfacket, bör man med jämna mellanrum utföra följande rengöringsåtgärder:


1. Öppna lådan. Tryck ner haken som på bilden och dra ut lådan.

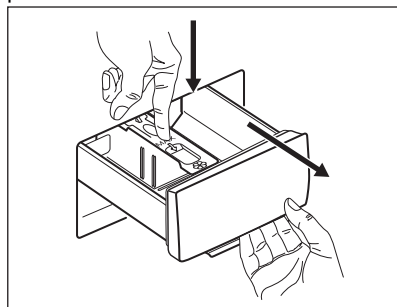


2. Avlägsna den övre delen av tillsatsfacket för att underlätta rengöringen och spola det under rinnande vatten för att få bort eventuella tvättmedelsrester. Sätt tillbaka överdelen efter rengöringen.

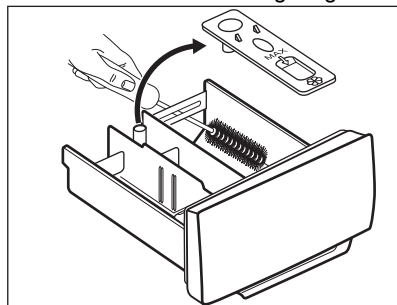

3. Se till att alla tvättmedelsrester är borta från den övre och nedre delen av urtaget. Använd en liten borste för att rengöra urtaget.

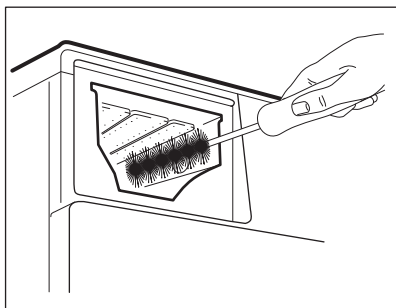

maskinen.

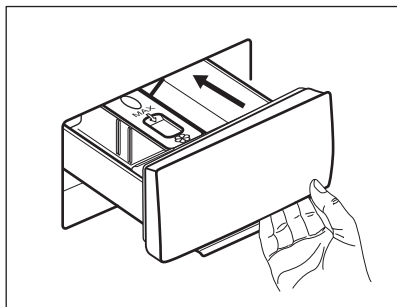

4. Sätt tillbaka tvättmedelslådan i sitt läge och stäng den. Kör sköljprogrammet utan någon tvätt i

14.9 Rengöra tömningspumpen

Kontrollera regelbundet tömningspumpsfiltret och se till att det är rent.

Rengör tömningspumpen om:

- Maskinen inte tömmer ut vattnet.
- Trumman inte snurrar.
- Produkten avger ett ovanligt ljud p.g.a. att tömningspumpen är blockerad.
- Displayen visar larmkoden **E20**













WARNING!

- Koppla bort produkten från eluttaget.
- Ta inte bort filtret medan produkten är igång.
- Rengör inte pumpen om vattnet i produkten är hett. Vänta tills vattnet har svalnat.
- Upprepa steg 3 flera gånger genom att stänga och öppna ventilen tills vattnet slutar rinna ut.

Ha alltid en trasa till hands för att torka upp eventuellt vattenspill när du tar bort filtret.

Gör enligt följande för att rengöra pumpen:

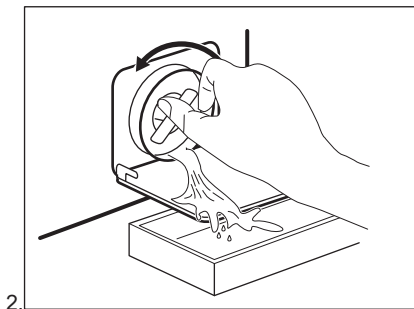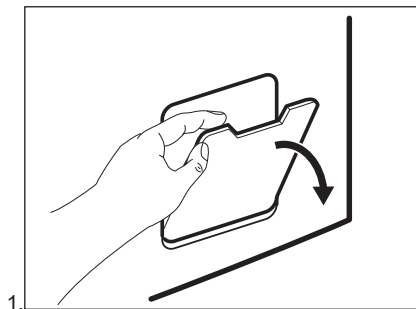

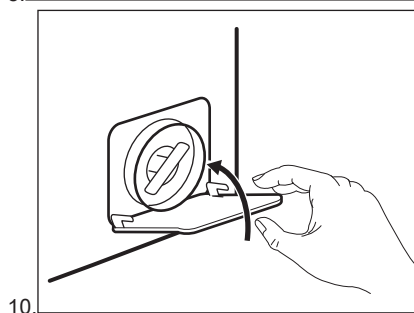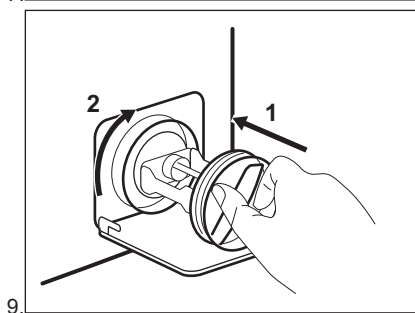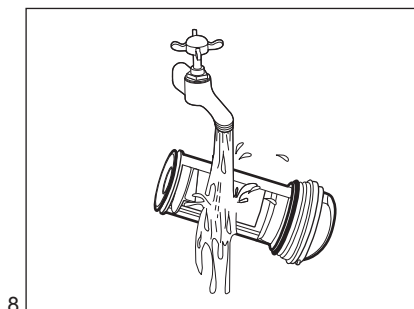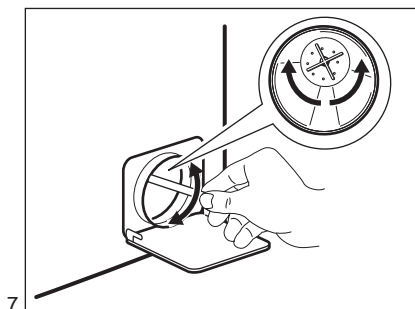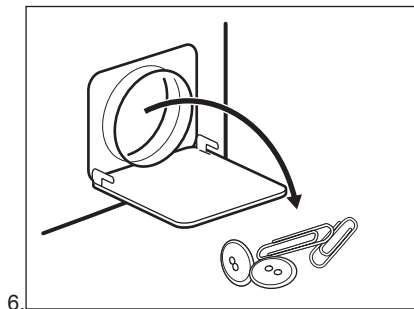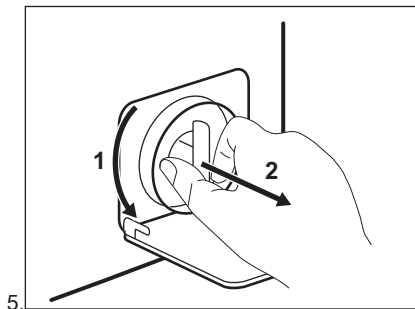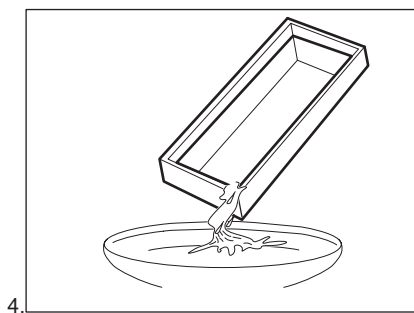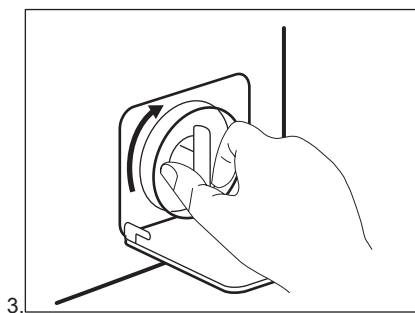





VARNING!

Se till att pumphjulet roterar. Om det inte roterar ska du kontakta vårt auktoriserade servicecenter. Var också noga med att dra åt filtret ordentligt för att förhindra läckage.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

14.10 Rengöring av tillloppsslangen och ventilfiltret

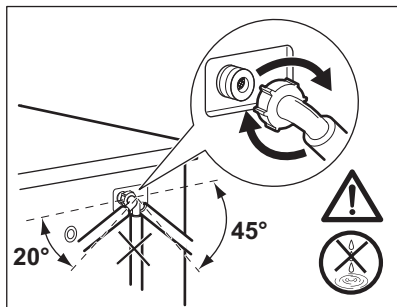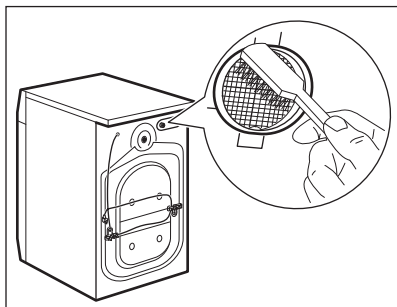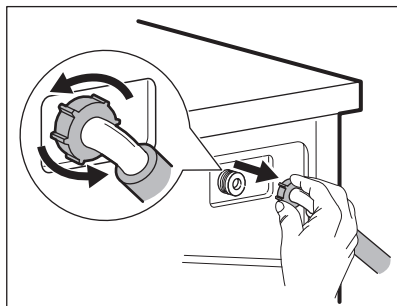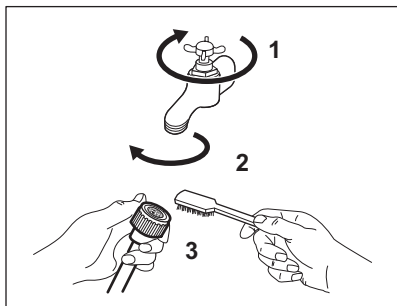

14.11 Nödtömning

Om maskinen inte töms på vatten kan man köra samma procedur som beskrivs i paragrafen "Rengör tömningspumpen". Rengör pumpen vid behov.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

14.12 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller lägre, ta bort det kvarvarande

vattnet i tillloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tillloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tillloppsslangen igen.



WARNING!

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen.

Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

15. FELSÖKNING



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

15.1 Larmkoder och möjliga fel

Produkten startar inte eller stannar under drift. Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellerna).



WARNING!

Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Vid vissa problem visar displayen en larmkod och Start/Paus (Start/Pause) -knappen kan blinka oavbrutet:

Problem	Möjlig lösning
E10 Produkten fylls inte med vatten.	• Kontrollera att vattenkranen är öppen. • Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information. • Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt. • Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller snodd. • Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt. • Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
E20 Maskinen tömmer inte ut vattnet.	• Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt. • Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt. • Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömning. • Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman.
E40 Luckan är öppen eller är inte ordentligt stängd.	• Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.
E91 Internt fel. Ingen kommunikation mellan produktens elektriska element.	• Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen. • Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.
EKO Strömförsörjningen är instabil.	• Vänta tills nätspänningen är stabil.

Avaktivera och aktivera produkten om andra felkoder visas på displayen. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

Vid ett annat problem med tvättmaskinen, se tabellen nedan för möjliga lösningar.

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. • Se till att luckan är stängd. • Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan. • Säkerställ att Start/Paus (Start/Pause) inte har vidrörts. • Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut. • Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på. • Kontrollera vredets läge på det valda programmet.
Produkten fylls med vatten och töms omedelbart.	• Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen kan vara för lågt placerad. Se "Installationsanvisningar".
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	• Ställ in centrifugeringsprogrammet. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.
Det är vatten på golvet.	• Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer. • Kontrollera att tilloppsslangen och tömningsslangen inte är skadade. • Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd tvättmedel.
Du kan inte öppna luckan på produkten.	• Se till att du inte har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman. • Kontrollera att tvättprogrammet är klart. • Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman. • Se till att produkten får elektrisk ström. • Detta problem kan orsakas av att produkten är trasig. Kontakta auktoriserat servicecenter.
Produkten avger ett konstigt ljud och vibrerar.	• Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installationsanvisningar". • Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningar". • Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Programtiden ökar eller minskar under programmets förloppstid.	• SensiCare System kan anpassa programtiden efter typ av och mängd tvätt. Se avsnittet "SensiCare System detektion av tvättmängd" i avsnittet "Daglig användning".

Problem	Möjlig lösning
Tvättresultaten är inte tillfredsställande.	• Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. • Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar plaggen. • Kontrollera att du ställer in rätt temperatur. • Minska tvättmängden.
För mycket skum i tvätttrumman under tvättprogrammet.	• Minska mängden tvättmedel.
Det finns tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket efter tvätt.	• Se till att spaken är i rätt läge (UP för pulvertvättmedel - DOWN för flytande tvättmedel). • Se till att du har använt tvättmedelsfacket i enlighet med instruktionerna i den här användarmanualen.

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen. Nödvändig information som servicecentret behöver finns på typskylten.

16. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

16.1 Inledning



Denna bruksanvisning har två olika tabeller för att gynna en gradvis övergång från en förordning till en annan:

- Förordning EU 1061/2010, giltig fram till 28 februari 2021, är relaterad till klasserna för energieffektivitet från **A+++** till **D**,
- Förordning EU 2019/2023, giltig från 1 mars 2021, är relaterad till klasserna för energieffektivitet från **A** till **G** fastställd genom förordning EU 2019/2014.



Se webblänken **www.theenergylabel.eu** för mer information om energimärkning.



QR-koden på energimärkningsetiketten som levereras med produkten ger en webblänk till informationen om denna produkt i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten som referens tillsammans med användarhandboken och alla andra dokument som medföljer denna produkt.

Det går också att hitta samma information i EPREL med länken **<https://eprel.ec.europa.eu>** och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt. Se kapitlet "Produktbeskrivning" för typskyltens placering.

16.2 Legend

kg	Lägg i tvätten.	h:mm	Programtid.
kWh	Energiförbrukning.	°C	Tvättens temperatur.
Liter	Vattenförbrukning.	rpm	Centrifugeringshastighet.
%	Återstående fukt när centrifugeringen är klar. Ju högre centrifugeringshastighet desto högre ljudnivå och lägre återstående fukt.		



Värden och programmets varaktighet kan variera beroende på olika förhållanden (t.ex. rumstemperatur, vattentemperatur och tryck, storlek och typ av tvätt, matningsspänning) och även om du ändrar ett programs standardinställning.

16.3 Enligt kommissionens förordning EU 2019/2023

Eco 40-60 program	kg	kWh	Liter	h:mm	%	°C	rpm ¹⁾
Full maskin	5	1.000	46	3:00	52	48	1151
Halvfull maskin	2,5	0.660	36	2:20	52	40	1151
Kvartsfull maskin	1,5	0.350	30	2:20	55	26	1151

1) Max centrifugeringshastighet.

Strömförbrukning i olika lägen

Av (W)	Stand-by (W)	Fördröj start (W)
0.48	0.48	4.00
Tid till Off/Standby-läge är max 15 minuter.		

16.4 Enligt bestämmelse 1061/2010

Vanliga vit-/kulörtvättprogram.	Tvättmängd (kg)	Energiförbrukning (kWh)	Vattenförbrukning (liter)	Ungefärlig programtid (minuter)	Återstående fukt (%) ¹⁾
För standardprogram 60 °C vit-/kulör: Ställ in Eco 40-60 på 60 °C	5	0.76	46	210	52

Vanliga vit-/kulörtvättprogram.	Tvätt-mängd (kg)	Energi-förbrukning (kWh)	Vatten-förbrukning (liter)	Ungefärlig programtid (minuter)	Återstående fukt (%) ¹⁾
För standardprogram 60 °C vit-/kulör: Ställ in Eco 40-60 på 60 °C	2,5	0.60	36	180	52
För standardprogram 40 °C vit-/kulör: Ställ in Eco 40-60 på 30 °C	2,5	0.50	37	180	52

¹⁾ När centrifugeringen är klar.

Av-läge (W)	Lämnat på-läge (W)
0.48	0.48
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.	

16.5 Vanliga program



Dessa värden är ungefärliga.

Program	kg	kWh	Liter	h:mm	%	°C	rpm ¹⁾
Bomull ²⁾ 90 °C	5	1.90	70	3:40	53	85	1200
Bomull 60 °C	5	1.35	65	3:40	53	55	1200
Cottons 20 ³⁾ 20 °C	5	0.30	65	2:20	53	20	1200
Syntet 40 °C	3	0.70	65	2:05	35	40	1200
Fintvätt ⁴⁾ 30 °C	1	0.30	40	1:20	35	30	1200
Ylle 30 °C	1	0.25	40	1:05	30	30	1200

¹⁾ Referensindikator på centrifugeringshastighet.


²⁾ Lämpligt för mycket smutsig tvätt.

³⁾ Lämpligt för lätt smutsad bomull.

⁴⁾ Det fungerar också som en snabb tvättcykel för lätt smutsad tvätt.

17. SNABBGUIDE

17.1 Daglig användning

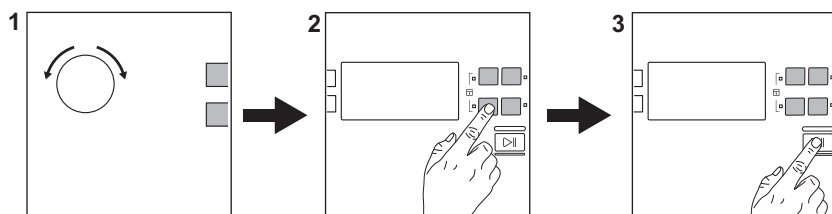

Sätt i stickkontakten i eluttaget.

Öppna vattenkranen.

Lägg in tvätt i maskinen.

Häll tvättmedlet och andra medel i sina respektive fack.


1. Vrid programvredet för att ställa in önskat program.

2. Ställ in önskade funktioner med respektive touch-knappar.

3. För att starta programmet, tryck på **Start/Paus (Start/Pause)** -knappen.

När programmet är slut ska tvätten tas ut.

17.2 Rengöra tömningspumpens filter

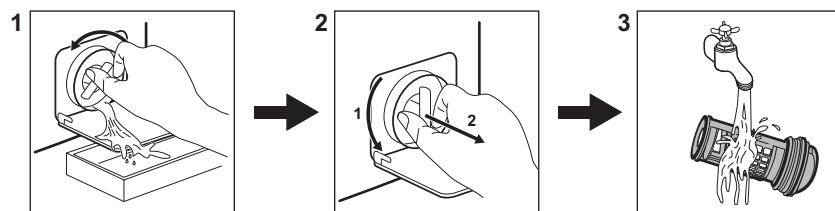

Rengör filtret regelbundet och särskilt om larmkod **E20** visas på displayen.

17.3 Program

Program	Mängd tvätt	Produktbeskrivning
Eco 40-60	5 kg	Vit och färgad bomull. Normalt smutsade plagg.
Bomull	5 kg	Vit och färgad bomull.
Syntet	3 kg	Syntetplagg eller blandade material.
Fintvätt	1 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.

Program	Mängd tvätt	Produktbeskrivning
 Ylle	1 kg	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och fintvätt.
 Siden	0,5 kg	Specialprogram för silke och blandade syntetmaterial.
Täcken	2 kg	Lakan, överkast eller täcke för enkelsäng.
Sköljning	5 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering.
Tömning	5 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för tömning av vattnet.
Centrifugering	5 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för centrifugering.
Jeans	5 kg	Denim- och jerseyplagg.
Gardiner	1 kg	Specialprogram för gardiner.
Sportkläder	2 kg	Ömtåliga material och syntetmaterial. Lätt smutsad tvätt och plagg som ska fräschas upp.
 Snabb	1 kg	Syntet och blandade material. Lätt smutsad tvätt och plagg som ska fräschas upp.

18. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

www.electrolux.com/shop



155260452-A-242020

