

NO	Vaskemaskin	Bruksanvisning	2
SV	Tvättmaskin	Bruksanvisning	39

INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	3
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	4
3. PRODUKTBEKRIVELSE.....	6
4. TEKNISKE DATA.....	8
5. MONTERING.....	8
6. BETJENINGSPANEL.....	11
7. VELGER OG KNAPPER.....	13
8. PROGRAMMER.....	15
9. INNSTILLINGER.....	21
10. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....	21
11. DAGLIG BRUK.....	22
12. RÅD OG TIPS.....	26
13. STELL OG RENGJØRING.....	27
14. FEILSØKING.....	31
15. FORBRUKSVERDIER.....	33
16. HURTIGVEILEDNING.....	36

VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer fler tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genialt og stilig, og det er designet med tanke på deg. Så uansett når du bruker det, kan du være trygg på at du får gode resultater hver gang.

Velkommen til Electrolux.

Gå inn på nettsiden vår for å:



Få råd om bruk, brosjyrer, løse problemer, service- og reparasjonsinformasjon:

www.electrolux.com/support



Registrer produktet for bedre service:

www.registerelectrolux.com



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til apparatet ditt:

www.electrolux.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende opplysninger for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.

 **Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon**

 **Generell informasjon og tips**

 **Miljøinformasjon**

Med forbehold om endringer.

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.
- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn hele tiden.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
- Ikke la barn leke med produktet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i samsvar med lokale reguleringer.
- Oppbevar alle vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør du aktivere det.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn med mindre de er under tilsyn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette apparatets spesifikasjoner må ikke endres.
- Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og liknende bruk som:
 - personalekjøkken i butikker, kontor eller andre arbeidsmiljø;

- av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og andre boligtyper;
- områder for kommunal bruk i leilighetsblokker eller i selvbetjeningsvaskeri.
- Ikke overskrid maksimalt lastevolum på 7 kg (se kapittelet "Programskjema").
- Drifts vanntrykket ved inngangspunktet for vannet i uttaket må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilasjonsåpningen på basen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- Apparatet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesett eller andre nye slangesett fra et autorisert servicesenter.
- Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske fare.
- Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.
- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre apparatet.
- Rengjør apparatet med en fuktig klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Bruk ikke slipesprodukter, slipende rengjøringsputer, løsemidler eller metallobjekter.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering



Installasjonen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.

- Fjern all emballasjen og transportboltene inkludert gummiforing med plastavstandsstykke.
- Ta vare på transportboltene. Dersom produktet skal flyttes i fremtiden, må

det festes igjen slik at trommelen er låst og ikke blir skadet.

- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fotteøy.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Ikke monter eller bruk produktet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for vær.

- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.
- Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.
- Ikke monter produktet rett over et avløp i gulvet.
- Ikke spray vann på produktet og ikke eksponerer det for overdreven fuktighet.
- Monter ikke apparatet et sted hvor lokket på apparatet ikke kan åpnes helt.
- Sett ikke en lukket beholder under apparatet for å samle opp mulig vannlekkasje. Kontakt det autoriserte service-senteret for å forsikre deg om hvilke tilbehør som kan brukes.
- La vannet renne til det er rent og klart før du kopler til nye rør eller rør som ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller nye enheter er blitt montert (vannmalere osv.).
- Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av apparatet.
- Bruk ikke en skjøteslange dersom inntaksslangen er for kort. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.
- Når du pakker opp apparatet er du mulig at du ser vann som renner fra avløpsslangen. Dette kommer av produkttesting av vann i fabrikk.
- Avløpsslangen kan forlenges til maks 400 cm. Kontakt det autoriserte servicesenteret når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.
- Kontroller at det er tilgang til vannkranen etter monteringen.

2.2 Elektrisk tilkobling



ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Produktet må være jordet.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
- Pass på at støpselet og strømkabelen ikke påføres skade. Hvis strømkabelen må erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte servicesenter.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.

2.3 Vanntilkobling

- Ikke påfør skade på vannslangene.

2.4 Bruk



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Følg sikkerhetsanvisningene på vaskemiddelpakken.
- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av apparatet.
- Vask ikke tekstiler som er godt tilsmusset med olje, gris eller andre stoffer med høyt fettinnhold. De kan skade gummideler i vaskemaskinen. Forvask slike tekstiler med hånd før du legger de i vaskemaskinen.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet.

2.5 Innvendig lys



ADVARSEL!

Skaderisiko.

- Angående lampen(e) i dette produktet og reservedeler som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel

temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.

- Ta kontakt med servicesenteret for å bytte ut innvendig belysning.

2.6 Service

- Kontakt det autoriserte servicesenteret for å reparere produktet. Det skal bare brukes originale reservedeler.
- Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser og gjøre garantien ugyldig.
- Følgende reservedeler er tilgjengelig i 10 år etter at modellen er blitt avvirket: motor og motorbørster, overføring mellom motor og trommel, pumper, støtdempere og fjærer, vasketrommel, trommelspindel og tilhørende kulelager, oppvarming og varmeelementer, inkludert varmepumper, rørledninger og tilhørende utstyr inkludert slanger, ventiler, filtre og akvastopper, trykte

kretskort, elektroniske skjermer, trykkbrytere, termostater og sensorer, programvare og fastvare inkludert nullstillingsprogramvare, dør, dørhengsel og tetninger, andre tetninger, dørlåsesamling, perifere enheter av plast, slik som vaskemiddeldispensere. Vær oppmerksom på at noen av disse reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller.

2.7 Avfallsbehandling



ADVARSEL!

Fare for skade og kvelning.

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen, lukk produktet og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).

3. PRODUKTESKRIVELSE

3.1 Spesialfunksjoner


Den nye vaskemaskinen din innfrir alle moderne krav for en effektiv behandling av klesvask med lavere forbruk av vann, strøm og vaskemidler og viser respekt for ulike tekstiler.

- Takket være **Soft Plus-tilvalget**, blir tøymykneren jevnt fordelt i klesvasken og trenger dypt inn i tekstilfibrene som fremmer en perfekt mykhet.
- Damp gir deg en rask og enkel måte å oppfriske klær. De skånsomme dampprogrammene fjerner lukt og reduserer krøller i tekstiler. Stryking går som en lek!
- **Stains-alternativet** forhåndsbehandler sta flekker slik at

effektiviteten av flekkfjernerer blir optimal.

- **UltraCare System** oppdager tøyvekten og definerer programvarigheten i løpet av 30 sekunder. Vaskeprogrammet blir tilpasset mengden av tøyvask og tekstiltypen uten å bruke mer tid, strøm og vann enn nødvendig.
- **Oko-Mix teknologien** er designet for å beskytte stofffibrene takket være forskjellige forblandingsfaser som først løser vaskemiddelet og deretter tøymykneren i vannet før de fordeles i vasken. Slik at hvert fiber nås og pleies.

3.2 Produktoversikt

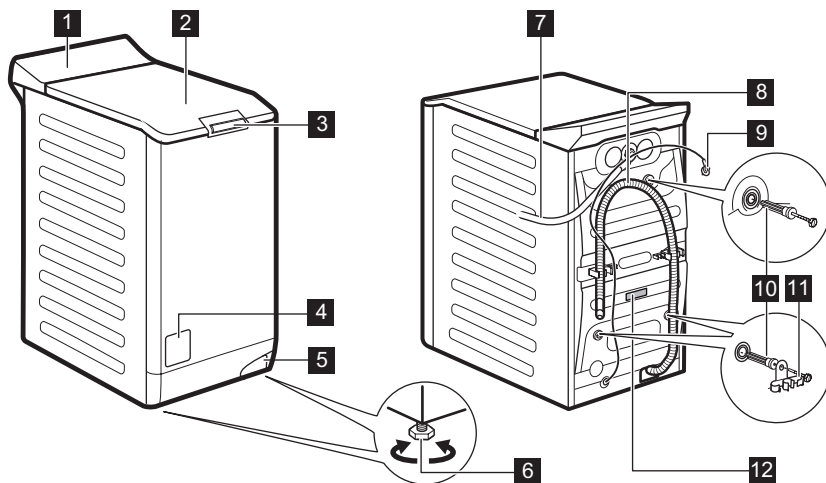

1 Betjeningspanel

2 Lokk

3 Håndtak på lokket

4 Avløpsumpefilter

5 Hendel til å flytte produktet

6 Fot for å vatre produktet

7 Inntaksslange

8 Avløpsslange

9 Strømkabel


10 Transportbolter

11 Støtte for slange


12 Typeskilt

Informasjon for registerprodukt

Typeskiltet rapporterer modellnavnet (**A**), produktnummer (**B**), elektriske spesifikasjoner (**C**) og serienummer (**D**).

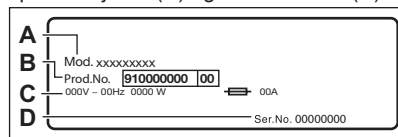

Typeskiltet rapporterer modellnavnet (**A**), produktnummeret (**B**) og serienummeret (**C**).

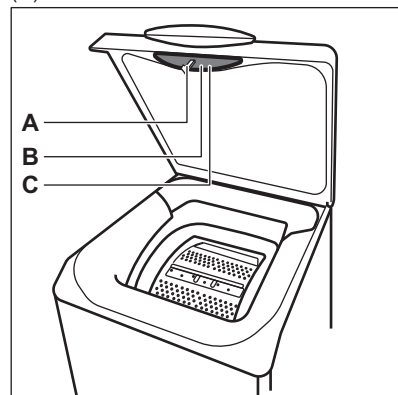

4. TEKNISKE DATA

Dimensjon	Bredde / Høyde / Total dybde	39,7 cm / 90,8 cm / 59,9 cm
Elektrisk tilkobling	Energitilførsel	230 V
	Total effekt	2200 W
	Sikring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Beskyttelsesgrad mot inntrengning av harde partikler og fuktighet sikres ved hjelp av et beskyttelsesdeksel, unntatt der lavspenningsutstyr ikke er beskyttet mot fuktighet		IPX4
Vanntrykk	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maksimale	8 bar (0,8 MPa)
Vanninntak ¹⁾		Kaldt vann
Maksimale tøymengde	Bomull	7 kg
Sentrifugehastighet	Maksimal sentrifugehastighet	1251 opm

¹⁾ Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4" -gjenger.

5. MONTERING




ADVARSEL!


Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

5.1 Utpakking og plassering


1.

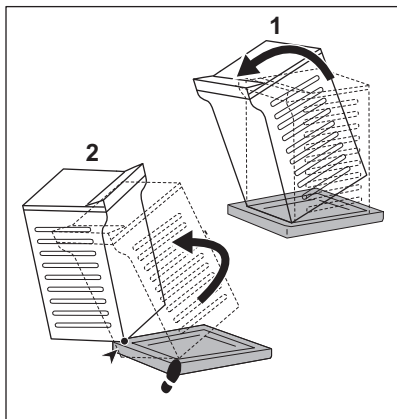


2.

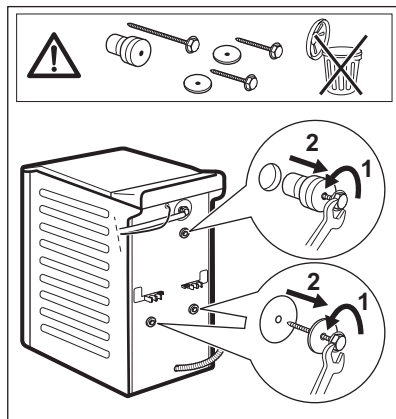

3.

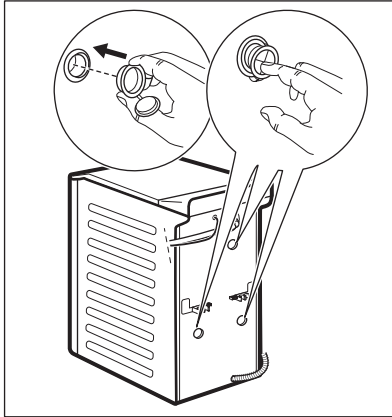

4.

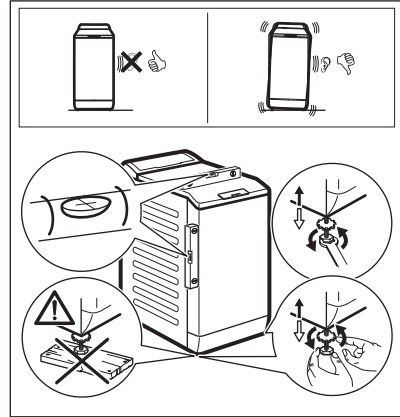

Vi anbefaler at du oppbevarer pakningen og transportboltene, i tilfelle du må flytte produktet senere.


Juster apparatet korrekt for å forhindre vibrasjoner, støy og hindre at apparatet flytter på seg når det er i bruk.



ADVARSEL!

Ikke legg papp, treverk eller liknende materialer under apparatet for å justere nivået.

5.2 Vanninntaksslangen

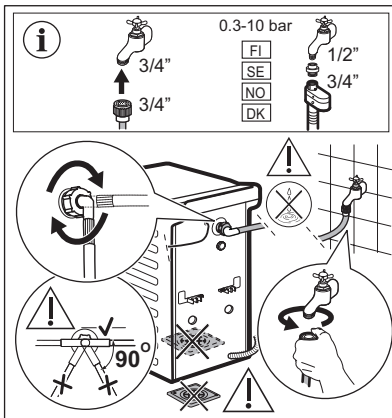


Tilbehør som leveres med apparatet kan variere avhengig av modell.



Kontroller at det ikke er noen skade på slangene og at det ikke lekker fra koplingene. Ikke bruk en eksisterende slange dersom inntaksslangen er for kort. Kontakt servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.

5.3 Vannavløp

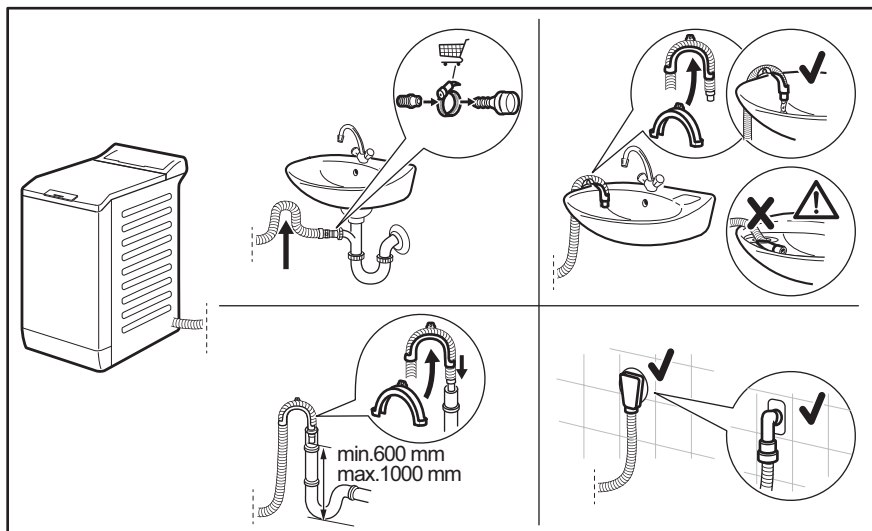

Avløpsslangen bør være på en høyde som ikke er mindre enn 600 mm og ikke mer enn 1000 mm.

Du kan forlenge avløpsslangen til maks 4000 mm. Kontakt autorisert servicesenter når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.

5.4 Elektrisk tilkoping

På slutten av installasjonen kan du sett inn støpselet i stikkontakten.

Typeskiltet og "Tekniske data"-kapittelet viser de nødvendige elektriske spesifikasjonene. Kontroller at de er compatible med strømforsyningen.


Kontroller at den elektriske installasjonen i huset tåler den maksimale belastningen som kreves, også når det tas hensyn til eventuelle andre elektriske apparater som er i bruk.

Strømkabelen skal være lett tilgjengelig etter at produktet er installert.

Kontakt vårt autoriserte servicesenter for elektrisk arbeid som kreves for å installere dette produktet.


Produsenten frasier seg alt ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes at ovennevnte sikkerhetsforanstaltninger ikke er fulgt.

Vaskemaskinen skal koples til en jordet stikkontakt.

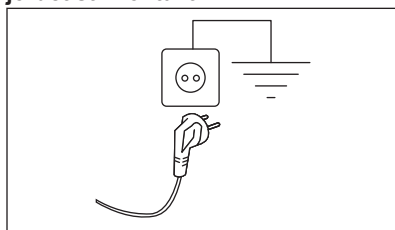


6. BETJENINGSPANEL

6.1 Beskrivelse av betjeningspanel

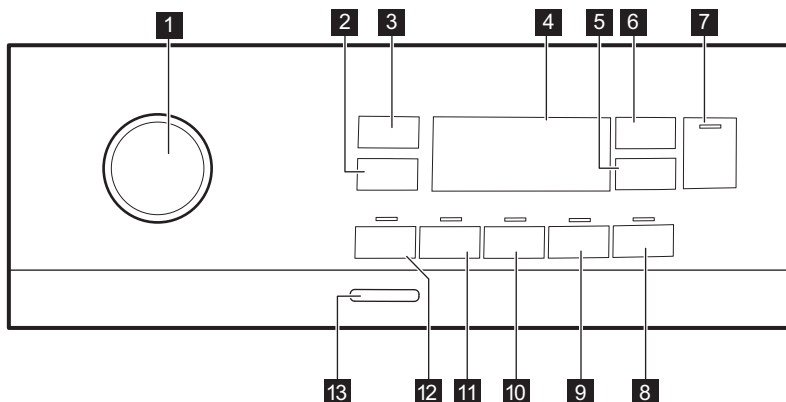

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 Programvelger | 8 Plus Steam-berøringsknapp |
| 2 Spin-berøringsknapp for reduksjonsalternativer | 9 Soft Plus-berøringsknapp |
| 3 Temp.-berøringsknapp | 10 Extra Rinse-berøringsknapp |
| 4 Display | 11 Stains-berøringsknapp |
| 5 Delay Start-berøringsknapp | 12 Prewash-berøringsknapp |
| 6 Time Manager-berøringsknapp | 13 On/Off-trykkknapp |
| 7 Start/Pause -berøringsknapp | |

6.2 Display

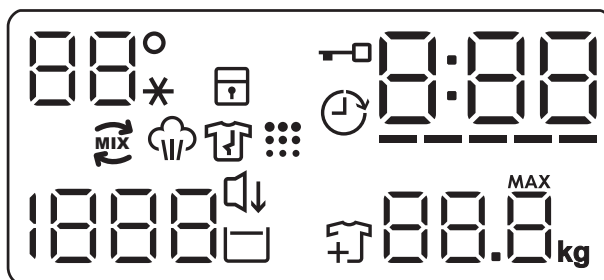


88° --*	Temperaturområdet: Temperaturindikator Kaldtvannsindikator
	Barnelås indikator.
	Utsatt start indikator.
	Indikator for låst lokk.
000	Den digitale indikatoren kan vise: • Programvarighet (f.eks. 2:40). • Utsatt start (f.eks. 2h). • Sykluslutt (000). • Varselkode (f. eks. E20).
-----	Nivåindikator for Time Manager (tidsstyring).
88.8 ^{MAX} kg	Indikator for klesvaskens maksimale vekt. MAX Det blinker når klesvasken overgår maksimal tøymengde for det valgte programmet.
	Legg til plaggindikator. Belysning under begynnelsen av vaskefasen, mens brukeren fortsatt kan sette apparatet på pause og fylle mer klesvask.
	Indikator for rengjøring av trommel.
	Natt-indikator.
	Indikator for skyllestopp.
1888 - - -	Sentrifugeringsfeltet: Sentrifugehastighetsindikator Indikator for ingen sentrifugering. Sentrifugeringsfasen er av.
	Oko-Mix-indikator.
	Dampfase indikator.
	Indikator for antikrøllfase.

6.3 Flerspråklige klistremerker

Apparatet leveres med klistremerker på ulike språk.

Du kan sette klistremerket du ønsker ved siden av programvelgeren.

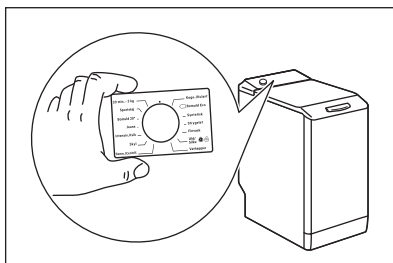

7. VELGER OG KNAPPER

7.1 Introduksjon

-  Tilvalgene/funksjonene er ikke tilgjengelig for alle vaskeprogrammer. Sjekk kompatibilitet mellom tilvalg/funksjoner og vaskeprogrammer i "Programoversikt". Tilvalg/funksjoner kan ekskludere hverandre. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn de inkompatible tilvalgene/funksjonene.

7.2 On/Off

Hvis du trykk på denne knappen i noen sekunder, kan du slå produktet av eller på. To forskjellige melodier blir avspilt når du slår produktet av eller på.

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket i enkelte tilfeller, og det kan derfor hende at du må aktivere produktet igjen.

For mer informasjon, se avsnittet om hvilemodus i kapittelet Daglig bruk.

7.3 Temp.

Når du velger et vaskeprogram, foreslår produktet en standardtemperatur automatisk.

Trykk på denne knappen gjentatte ganger til ønsket temperaturverdi dukker opp i displayet.

Når displayet viser indikatorene **--***, varmer ikke produktet opp vannet.

7.4 Spin

Når du velger et program, velger apparatet automatisk den høyeste sentrifugehastigheten som er mulig for programmet, unntatt for Denim. Med dette alternativet kan du endre standard sentrifugehastighet.

Trykk på knappen gjentatte ganger for å:

- **Senke sentrifugehastigheten.** Displayet viser kun sentrifugeringshastigheter som er

tilgjengelige for det angitte programmet.

- Flere tilvalg for sentrifugering **Uten**

sentrifugering – – –.

Bruk dette alternativet for å slå av alle sentrifugeringsfasene. Apparatet utfører kun utpumpingsfasen for det valgte vaskeprogrammet. Still inn dette tilvalget for svært ømfintlige tekstiler. Skyllefasen bruker mer vann i enkelte vaskeprogrammer

- Aktivere **Skylllestopp** -tilvalget. Den siste sentrifugeringen blir ikke utført. For å hindre at stoffene krøller seg, blir ikke det siste skyllevannet pumpet ut. Vaskeprogrammet avslutter med vann i trommelen.

Displayet viser indikatoren .

Lokket forblir låst og trommelen spinner regelmessig for å redusere krøller. Du må pumpe ut vannet for å kunne låse opp lokket.

Hvis du berører Start/Pause -knappen, utfører apparatet sentrifugeringsfasen og pumper ut vannet.

-  Apparatet pumper ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

- Slik aktiverer du **Natt** -tilvalget. Mellom- og sluttsentrifugering blir ikke kjørt, og programmet blir avsluttet med vann i trommelen. Dette bidrar til å redusere krølling.

Displayet viser -indikatoren. Lokket forblir låst. Trommelen spinner regelmessig for å redusere krøller. Du må pumpe ut vannet for å kunne låse opp lokket.

Ettersom at programmet er svært stille, egner det seg godt om natten når strømmen er billigere. For noen programmer utføres skyllingene med mer vann.

Hvis du trykker på Start/Pause -knappen, utfører apparatet kun utpumpingsfasen.

-  Apparatet pumper ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

7.5 Prewash

Med dette alternativet kan du legge til en forvaskfase til et vaskeprogram.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen lyser.

- Bruk dette tilvalget for å legge til en forvaskfase på 30 °C før vaskefasen. Dette tilvalget anbefales for svært skittent tøy, spesielt hvis det inneholder sand, støv, gjørme eller andre faste partikler.



Tilvalgene kan øke programvarigheten.

7.6 Stains

Trykk på denne knappen for å legge en flekkfase til et program.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen lyser.

Bruk dette tilvalget for klesvask med flekker det er vanskelig å fjerne.

Når du velger dette tilvalget må du helle flekkfjerner i -rommet.

Flekkfjernerer blir blandet på forhånd og varmet opp med vaskemiddel for å øke effektiviteten.



Dette tilvalget vil øke programmets varighet. Dette tilvalget er ikke tilgjengelig ved temperaturer under 40 °C.

7.7 Permanent Extra Rinse

Med dette alternativet, kan du legge til et par skyllinger til det valgte vaskeprogrammet.

Bruk dette alternativet for personer med allergier eller sensitiv hud.



Dette tilvalget vil øke programmets varighet.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen lyser og forblir også på permanent under de neste syklusene til dette tilvalget er deaktivert.

7.8 Permanent Soft Plus

Still dette tilvalget for å optimalisere fordelingen av tøymykner og forbedre mykheten i stoffet.

Anbefalt når du bruker tøymykner.



Dette tilvalget vil øke programmets varighet.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen lyser og forblir også på permanent under de neste syklusene til dette tilvalget er deaktivert.

7.9 Plus Steam

Berør denne knappen for å angi dampnivået. Dette er kun mulig for programmer der dampfunksjonen er tilgjengelig. Varigheten til dampfasen endres i takt med ditt valg.

7.10 Delay Start

Med dette alternativet kan du utsette programstarten på en mer lettvinnt måte.

Trykk på knappen flere ganger for å velge ønsket utsatt tid. Tiden øker i trinn fra 1 time opp til 20 timer.

Displayet viser indikatoren  og valgt tidsforvalg. Etter at du berører Start/Pause -knappen, starter apparatet nedtelling og lokket låses.

7.11 Time Manager

Med dette tilvalget kan du redusere programvarigheten avhengig av vaskemengden og smussgraden.

Når du stiller inn et vaskeprogram, viser skjermen standardvarigheten og -----dråper.

Trykk på Time Manager-knappen for å redusere programvarigheten i henhold til dine behov. Displayet viser den nye programvarigheten og en rekke dråper vil reduseres deretter:

----- egnet for full maskin med normal mengde søl.

---- en hurtig syklus for en full maskin av lett tilsmussede plagg.

-- svært rask syklus for en mindre tøymengde med liten mengde søl (maks. halv tøymengde anbefalt).

- den korteste syklusen for å oppfriske en liten mengde klesvask.

Time Manager er bare tilgjengelig med programmene i tabellen.

indikator	Eco 40-60	Bomull	Syntetisk
----- 1)	■	■	■
----	■	■	■
---	■	■	■
--	■	■	■
-	■	■	■

1) Standard varighet for alle programmer.

Time Manager med dampprogrammer



Når du stiller inn et dampprogram, lar denne knappen deg velge tre dampnivåer og programmets varighet reduseres deretter:

- ---- : maksimum.
- -- : medium.
- - : minimum.



I enkelte apparater reduseres programmets varighet uten at det vises noen streker.

7.12 Start/Pause ►||

Trykk på Start/Pause-knappen ►|| for å starte, sette produktet på pause eller for å avbryte et program som er i gang.

8. PROGRAMMER

8.1 Programtabell

Program Standard tem- peratur Temperatur- område	Referan- sesentri- fugeha- stighet Sentrifu- gerings- hastighet	Maksi- mal tøy- meng- de	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
Vaskeprogrammer			
Eco 40-60 40 °C 1) 60 °C - 30 °C 2)	1300 o/min (1300- 400) o/min	7 kg	Hvit bomull og permanent farget bomull. Normalt skittent tøy. Energiforbruket synker og tiden til vaskeprogrammet er forlenget, og sikrer gode vaskeresultater.
Bomull 40 °C 90 °C – Kaldt	1300 o/min (1300- 400 o/min)	7 kg	Hvit bomull og farget bomull. For normalt, meget og lett skittent tøy.

Program Standard tem- peratur Temperatur- område	Referan- sesentri- fugeha- stighet Sentrifu- gerings- hastighet	Maksi- mal tøy- meng- de	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
Syntetisk 40 °C 60 °C – Kaldt	1200 o/min (1200 - 400 o/min)	3 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingsteksti- ler. Normalt skittent tøy.
Finvask 30 °C 40 °C – Kaldt	1200 o/min (1200- 400 o/min)	2 kg	Finvask som akryler, viskose og blandede tekstiler som krever mer skånsom vask. Normalt og lett skittent tøy.
Damp-programmer 			
 Damp	-	1 kg	Dampprogram for bomull og syntetiske plagg. Damp kan brukes på tørr klesvask ³⁾ , vasket eller brukt så snart klesvask. Dette pro- grammet reduserer krøller og lukt og spenner av fibre ⁴⁾ Du må fjerne vasken fra tromme- len med en gang programmet er fullført. Tøyet er meget lett å stryke etter et dampprogram. Ikke bruk vaskemiddel. Fjern om nødvendig flekker ved å vaske tøyet eller bruke vanlige flekkfjerningsmidler. Dampprogrammene har ingen hygienesyklus. Ikke velg dampprogram- mene for denne typen klær: • Plagg som ikke er egnet for tørketromling. • Klær med plast, metall, tredeler eller lik- nende.
 Kashmir	-	1 kg	Ull og kasjmir. Kort program for å friske opp maksimalt 1 kg med maskinvaskbar og hånd- vaskbar ull- og kasjmirplagg uten vasking. Ved mindre last kan programmets varighet re- duseres ytterligere ved hjelp av tilvalget Time Manager.  ADVARSEL! Ikke bruk dette programmet med ulltøy som er merket med at de bare kan renses.
Spesialprogrammer			
Sentrifugering/ Tømming	1300 o/min (1300 - 400 o/min)	7 kg	Alle stoffer, unntatt ull og ømfintlige teksti- ler. For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trommelen.

Program Standard tem- peratur Temperatur- område	Referan- sesentri- fugeha- stighet Sentrifu- gerings- hastighet	Maksi- mal tøy- meng- de	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
Skylling	1300 o/min (1300- 400 o/min)	7 kg	Alle tekstiler, unntatt ull og finvask. Pro- gram for skylling og sentrifugering av kles- vask. Bomullsprogrammer bruker standard sentrifugehastighet. Reduser sentrifugehastig- heten etter typen klesvask. Velg alternativet Extra Rinse for å legge til skyllinger ved be- hov. Med lav sentrifugehastighet utfører pro- duktet skånsomme skyllinger, og kortere sen- trifugering.
Ytterligere vaskeprogrammer			
Dunjakke 40 °C 60 °C – Kaldt	800 o/min (800 - 400 o/min)	2 kg	Spesialprogram for én dunjakke, et syntetisk teppe, én dyne, ett sengeteppe osv.
Hurtig 14 min. 30 °C	800 o/min (800- 400 o/min)	1,5 kg	Tekstiler av syntetiske og blandede stoffer. Lett skitne plagg og klær som skal oppfriskes.

Program Standard tem- peratur Temperatur- område	Referan- sesentri- fugeha- stighet Sentrifu- gerings- hastighet	Maksi- mal tøy- meng- de	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
 Outdoor 30 °C 40 °C – Kaldt	1200 o/min (1200- 400 o/min)	2 kg ⁵⁾ 1 kg ⁶⁾	 Ikke bruk tøymykner, og kontroller at det ikke er rester av tøymykner i beholderen for det. Sportsplagg av syntetiske tekstiler. Dette programmet er laget for forsiktig vask av moderne sportsklær og er også egnet for treningsklær, sykkelklær, joggeklær og lignende. Det anbefales for en vaskelast på 2 kg. Vanntett, pustende vanntett og vannavstøtende stoff. Dette programmet kan også brukes som en gjenopprettingssyklus for vannavstøtning og er spesielt laget for behandling av klær med hydrofobisk belegg. For å kjøre gjenopprettingssyklusen for vannavstøtning, må du gjøre følgende: • Hell vaskemiddel i beholderen . • Hell et spesielt middel for gjenoppretting av vannavstøtning i skuffen for tøymykner . • Reduser tøymengden til 1 kg.  For å gjøre gjenopprettingen av vannavstøtning enda mer effektiv, kan du tørke vasken i tørketrommelen ved å kjøre Outdoor-tørkeprogrammet (hvis det er tilgjengelig og vaskelappen tillater tørketromling).
Denim 30 °C 40 °C – Kaldt	800 o/min (1200 - 400 o/min)	2 kg	Spesialprogram for denim-klær med finvaskfase for å minimere falming av farger og merker. Redusert mengde klesvask anbefales for bedre behandling av tøyet.
UltraWash 30 °C 60 °C - 30 °C	1300 o/min (1300 - 400 o/min)	3 kg	Bomullsplagg. Intensivt program for gode vaskeresultater på kort tid.

Program Standard tem- peratur Temperatur- område	Referan- sesentri- fugeha- stighet Sentrifu- gerings- hastighet	Maksi- mal tøy- meng- de	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
 Ull 40 °C 40 °C – Kaldt	1200 o/min (1200 - 400 o/min)	1,5 kg	Maskinvaskbar ull, ull som skal håndvaskes og andre tekstiler med «håndvask»-symbol.⁷⁾

1) I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023 er dette programmet ved 40 °C i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus.

 For kapittelet i vaskeriet, programvarigheten og andre data, se kapitlet "Forbruksverdier".
De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som utfører ved lavere temperaturer og lengre varighet.

2) **Standardprogrammer for energimerkede forbruksverdier.** Ifølge til EU-regulering 1061/2010, er dette programmet på 60 °C "Standard 60 °C bomullsprogram" og programmet på 30 °C er "Standard 40 °C bomullsprogram". De er de mest effektive programmene, hvor forbruk av strøm og vann sees i forhold til hverandre for å vaske normalt skittent bomullstøy.

 Vanntemperaturen på vaskefasen kan være forskjellig fra temperaturen som er satt for det valgte programmet.

3) Om du velger et dampprogram med tørket vask, vil tøyet føles fuktig på slutten av syklusen. Heng opp plaggene i omtrent 10 minutter.

4) Dampprogram fjerner ikke spesielt intens lukt.

5) Vaskeprogram.

6) Vaskeprogram og gjenoppretting av vanntetthet.

7) I dette programmet roterer trommelen sakte for å sikre at vasken er skånsom. Det kan virke som at trommelen ikke roterer eller ikke roterer som den skal, men dette er normalt på dette programmet.

Kompatibilitet for programtilvalg

Program	Spin	-	-	-			Prewash ¹⁾	Stains ²⁾	Extra Rinse	Soft Plus	Plus Steam ²⁾	Delay Start	Time Manager
Eco 40-60	■	■	■				■	■	■	■	■	■	■
Bomull	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■
Syntetisk	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■

	Spin	-----			Prewash ¹⁾	Stains 2)	Extra Rinse	Soft Plus	Plus Steam 2)	Delay Start	Time Manager
Program											
Finvask	■	■	■	■			■	■		■	
 Damp										■	■
 Kashmir										■	■
Sentrifugering/ Tømming	■	■ ³⁾								■	
Skylling	■	■	■				■			■	
Dunjakke	■	■								■	
Hurtig 14 min.	■	■	■							■	
Outdoor 	■	■	■				■			■	
Denim	■	■	■	■		■	■	■	■	■	
UltraWash	■	■	■				■	■		■	
Ull  	■	■	■							■	

- 1) Prewash og Stains kan ikke velges sammen.
2) Dette alternativet er ikke tilgjengelig ved temperaturer under 40 °C.
3) Hvis du velger alternativet Ingen sentrifugering, tømmer produktet kun ut vann.

Egne vaskemidler for vaskeprogrammer

Program	Universelt pulver ¹⁾	Væske universel	Væske for fargede plagg	Delikat ull	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
Dunjakke	--	--	--	▲	▲
Hurtig 14 min.	--	▲	▲	--	--
Outdoor 	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲

Program	Universelt pulver ¹⁾	Væske universall	Væske for fargede plagg	Delikat ull	Special
UII 	--	--	--	▲	▲

¹⁾ Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av pulvervaskemiddel.

▲ = Anbefalt

-- = Ikke anbefalt

8.2 Woolmark Apparel Care – Grønn



Syklopen for ullprogrammet til denne maskinen har blitt testet og godkjent av The Woolmark Company, for vasking av ullprodukter merket som "bare håndvask", så sant instruksjonene på plaggets merkelapp og de fra vaskemaskinens produsent blir fulgt. Følg vaskelappen for tørking og andre vaskeinstrukser. M1734
Woolmark-symbolet er et varemerke for sertifisering i mange land.

9. INNSTILLINGER

9.1 Lydsignaler

Dette produktet har forskjellige lydsignaler som blir spilt av når:

- Du aktiverer produktet (en kort melodi).
- Du deaktiverer produktet (en kort melodi).
- Du trykker på knappene (klikkelyd).
- Du foretar et ugyldig valg (3 korte lyder).
- Programmet er ferdig (en sekvens av lyder i omtrent 2 minutter).
- Det er en feil på produktet (sekvens av korte lyder i omtrent 5 minutter).

For å **deaktivere/aktivere** lydsignalene når programmet er fullført, trykk på Prewash- og Stains-knappene samtidig i omtrent 2 sekunder. Displayet viser On/Off



Hvis du deaktiverer varslingslydene, vil de fortsatt høres når produktet har en feil.

9.2 Barelås

Med dette alternativet kan du hindre at barna leker med betjeningspanelet.

For å **aktivere/deaktivere** dette alternativet hold nede Plus Steam-knappen inntil  **slås på/av** i displayet.

Som standard går apparatet over til dette tilvalget etter at du slår den av.

Barnesikringsfunksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i et par sekunder etter at du slår på apparatet.

10. FØR FØRSTEGANGS BRUK

1. Kontroller at strømtilførselen er tilgjengelig og at vannkranen er åpen.
2. Fyll en liten mengde vaskemiddel i beholderen markert med .
3. Velg og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur, uten klesvask i trommelen.
Dette fjerner eventuell smuss fra trommelen og kammeret.

11. DAGLIG BRUK



ADVARSEL!

Se etter i
Sikkerhetskapitlene.


11.1 Slå på produktet

1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Åpne vannkranen.
3. Trykk på knappen On/Off for å slå på produktet.

En liten melodi høres.

11.2 Legge tøyet i vaskemaskinen

1. Åpne lokket til produktet.
2. Trykk på knappen **A**.

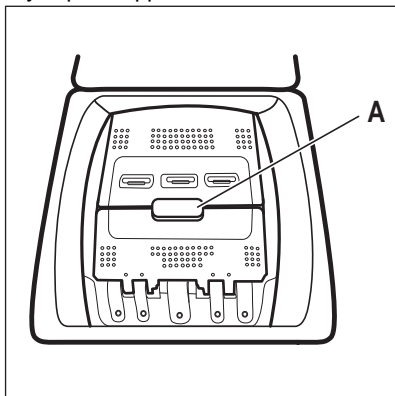

Trommelen åpnes automatisk.

3. Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg.
4. Rist plaggene før du legger dem inn i produktet.

Sørg for at du ikke legger for mange klær inn i trommelen.

5. Lukk trommelen og lokket.





FORSIKTIG!


Før du lukker lokket, må du sørge for å lukke trommelen forsvarlig.

11.3 Object Missing

This object is not available in the repository.


11.4 Vaskemiddel i flytende form eller pulverform

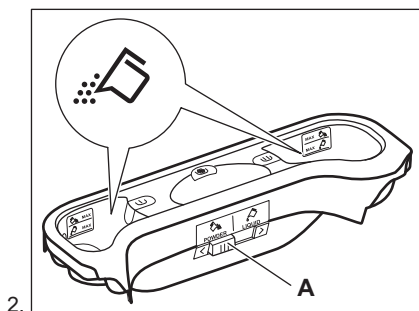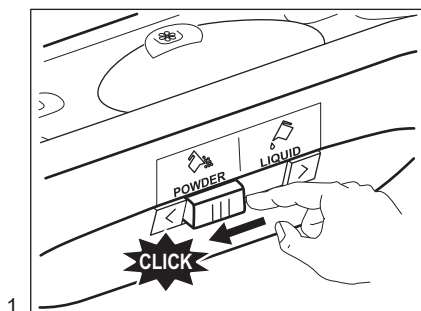

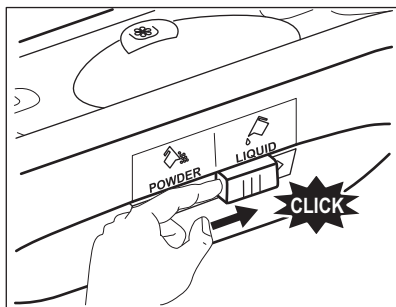

3.

- Posisjon **A** for pulvervaskemiddel (fabrikkinstilling).
- Posisjon **B** for flytende vaskemiddel.

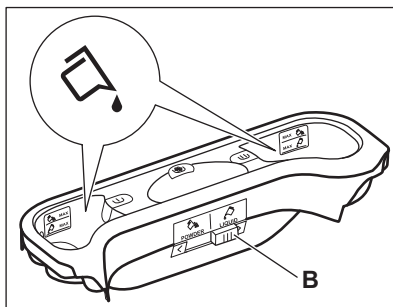

4.



Når du bruker flytende vaskemiddel:

- Ikke bruk geleaktige eller tyktflytende vaskemidler.
- Ikke bruk mer enn maksimumsnivået.
- Ikke velg forsinket starttidsvalg.

11.5 Velge et program

1. Vri på programvelgeren for å velge det ønskede vaskeprogrammet.

Indikatoren for Start/Pause ►||-knappen blinker.

Displayet viser en indikert programvarighet.

2. Trykk på de tilhørende knappene for å endre temperaturen og/eller sentrifugehastigheten.
3. Velg ett eller flere alternativer ved å trykke på de tilhørende knappene dersom det er ønskelig. De tilhørende indikatorene lyser på displayet og den oppgitte informasjonen endres deretter.



Dersom et valg **ikke er mulig**, spilles det av et lydsignal og displayet viser

— — —.

11.6 Slik starter du et program

Berør Start/Pause ►||-knappen for å starte programmet. Det er ikke mulig å starte programmet når lysindikatoren til knappen er av og ikke blinker (f.eks. når programvelgeren er i feil posisjon). Den aktuelle indikatoren slutter å blinke og forblir på.

Programmet starter, og lokket er låst.

Displayet viser ►||-indikatoren.



Tømmepumpen kan brukes i en kort periode før apparatet fylles med vann.

11.7 Slik starter du et program med utsatt start

1. Berør Delay Start-knappen gjentatte ganger inntil displayet viser ønsket forsinket start. Indikatoren viser ⌚.
2. Berør Start/Pause ►||-knappen. Lokket til apparatet låses og starter nedtellingen for utsatt start. Displayet viser ►||-indikatoren. Når nedtellingen er ferdig, starter programmet automatisk.

Avbryte utsatt start etter at nedtellingen har startet

For å avbryte utsatt start:

1. Berør Start/Pause ►||-knappen for å sette apparatet på pause. Den relaterte indikatoren blinker.
2. Trykk Delay Start-knappen flere ganger til displayet viser ►|| og indikatoren ⌚ slås av.
3. Trykk på Start/Pause ►||-knappen igjen for å starte programmet umiddelbart.

Endre utsatt start etter at nedtellingen har startet

For å endre utsatt start:

1. Berør Start/Pause -knappen for å sette apparatet på pause. Den relaterte indikatoren blinker.
2. Berør Delay Start-knappen gjentatte ganger inntil displayet viser ønsket forsinket start.
3. Trykk på Start/Pause -knappen på nytt for å starte den nye nedtellingen.

11.8 UltraCare System-registreringen av tøymengde



Programvarigheten i displayet refererer til en **medium/stor tøymengde**.

Etter at du har trykket Start/Pause -knappen, slukkes indikatoren for maksimal tøymengde og UltraCare System starter registreringen av tøymengden:

1. Produktet registrerer tøymengden i løpet av de første 30 sekundene. I programmene der Time Manager er tilgjengelig, i denne fasen, avspiller Time Manager-linjene ---- plassert under tidssifrene, en enkel animasjon. Trommelen roterer i kort tid.
2. Programvarigheten justeres tilsvarende og kan øke eller minke. Etter ytterligere 30 sekunder, starter vannfyllingen.

Når registreringen av tøymengden avsluttes, i **tilfelle trommelen**

overbelastes, blinker **MAX**-indikatoren i displayet:

I dette tilfellet, i 30 sekunder til, er det mulig å sette Produktet på pause og fjerne de ekstra plaggene.

Når de ekstra plaggene er fjernet, trykk Start/Pause -knappen for å starte programmet på nytt. UltraCare-fasen kan bli repetert opptil tre ganger (se punkt 1).

Viktig! Hvis tøymengden ikke blir redusert, starter vaskeprogrammet

uansett, på tross av overbelastningen. Det er ikke mulig å garantere det beste vaskeresultatet dersom dette skjer.



Etter omtrent 20 minutter fra programstart, kan programvarigheten justeres igjen avhengig av tøyets absorpsjonsevne.



UltraCare-registreringen av tøymengden blir kun utført for fullstendige vaskeprogrammer og hvis programvarigheten ikke har blitt redusert med Time Manager-knappen.

11.9 Stoppe et program og endre tilvalgene

Når programmet kjører, kan bare **noen** av tilvalgene endres:

1. Trykk på Start/Pause -knappen. Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Endre tilvalgene. Den oppgitte informasjonen i displayet endrer seg tilsvarende.
3. Trykk på Start/Pause -knappen igjen.

Vaskeprogrammet fortsetter.

11.10 Avbryte pågående program

1. Trykk på On/Off-knappen for å avbryte programmet og deaktivere apparatet.
2. Trykk på On/Off-knappen igjen for å aktivere produktet.



Hvis UltraCare System er fullført og vannfyllingen allerede er startet, starter det nye programmet **uten å gjenta UltraCare System**. For å unngå sløsing blir ikke vannet og vaskemiddelet tømt. Displayet viser maksimal varighet for programmet, og oppdateres omtrent 20 minutter etter det nye programmet ble startet.

Det er også en alternativ måte å avbryte på:

1. Roter velgerbryteren til "Reset" • .
2. Vent deretter i 1 sekund. Displayet viser --- .

Nå kan du stille inn et nytt vaskeprogram.

11.11 Slik åpner du lokket - fyller du klesvasken



Hvis temperaturen og vannstanden i trommelen er for høy og/eller fortsatt roterer, skal du ikke åpne lokket.

Lokket til apparatet er låst når et program eller utsatt start er i gang. Displayet viser -indikatoren.

1. Berør Start/Pause -knappen. På displayet slukkes den relaterte lokklås-indikatoren.
2. Åpne apparat-lokket og trommeldørene. Ta ut eller legg inn plaggene ved behov. Lukk trommeldøren og lokket. Berør Start/Pause -knappen.

Programmet eller utsatt start fortsetter.

11.12 Program slutt

Når programmet er ferdig, stopper apparatet automatisk. Lydsignalene brukes (hvis de er aktivert). Displayet viser .

Indikatoren for Start/Pause  blir slukket.

Lokket låses opp og -indikatoren slukker.

1. Trykk On/Off-knappen for å deaktivere apparatet. Fem minutter etter at vaskeprogrammet er ferdig, deaktiveres apparatets energisparingsfunksjon automatisk.



Når du slår på apparatet på nytt viser displayet slutten av det forrige programmet. Drei programvelgeren for å velge en ny syklus.

2. Ta klesvasken ut av maskinen.

3. Sørg for at trommelen er tom.
4. La lokket og oppvaskmiddelbeholderen stå litt på gløtt for å forhindre mugg og lukt.
5. Steng vannkranen.

11.13 Tømming av vannet etter endt syklus

Hvis du har valgt et program eller et alternativ som ikke pumper ut vannet fra siste skylling, fullføres programmet, men:

- Tidsområdet viser  og displayet viser at lokket er låst .
- Trommelen spinner fortsatt regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
- Lokket forblir låst.
- Du må tømme ut vannet for å åpne lokket:

1. Trykk om nødvendig på Spin - knappen for å redusere sentrifugehastigheten som foreslås av vaskemaskinen.
2. Trykk på Start/Pause -knappen:
 - Hvis du har valgt Skyllstop  vil vaskemaskinen tømme vannet og sentrifugerer.
 - Hvis du har valgt Natt  vil vaskemaskinen kun tømme vannet

Tilvalgsindikatoren Skyllstop  og Natt  forsvinner.

3. Du kan åpne lokket når programmet er fullført og indikatoren for lokket  slukker.
4. Trykk på On/Off -knappen i noen sekunder for å deaktivere vaskemaskinen.

11.14 Hvilemodusfunksjon

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket når:

- Du bruker ikke produktet i 5 minutter når ingen programmer kjører. Trykk på knappen On/Off for å slå på produktet på nytt.
- 5 minutter etter vaskeprogrammet er ferdig.

Trykk på knappen On/Off for å slå på produktet igjen.
Skjermen viser slutten av det sist angitte programmet.
Vri på programvelgeren for å velge en ny syklus.

Hvis skalaskiven roteres til Reset (tilbakestill)-posisjon, slås • apparatet automatisk av innen 30 sekunder.



Hvis du allerede har valgt et tilvalg som avsluttes med vann i trommelen, **deaktiverer ikke** hvilemodusfunksjonen produktet for å minne deg på at du må pumpe ut vannet.

12. RÅD OG TIPS




ADVARSEL!


Se etter i Sikkerhetskapitlene.

12.1 Vasketøy

- Fordel tøyet inn slik: hvitt, farget, syntetisk, finvask og ull.
- Følg vaskeanvisningene på tøyets merkelapper.
- Ikke vask hvite og fargede plagg sammen.
- Noen fargede plagg kan farge av i første vask. Vi anbefaler at du vasker dem separat de første gangene.
- Vreng stoffer med flere lag, ull og plagg med trykte illustrasjoner.
- Behandle vanskelige flekker på forhånd.
- Vask vanskelige flekker med spesialvaskemiddel.
- Vær forsiktig med gardiner. Fjern opphengskroker og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar.
- Hvis det er veldig lite tøy i maskinen, kan det oppstå balanseproblemer i sentrifugeringsfasen, noe som fører til for høy vibrasjon. Hvis dette skjer:
 - a. avbryt programmet og åpne døren (se «Daglig bruk-kapittel»).
 - b. fordel tøyet manuelt slik at vasken er fordelt jevnt rundt trommelen;
 - c. Trykk på Start/Pause-knappen. Sentrifugeringsfasen fortsetter.
- Knepp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Fest belter, snorer, skolisser, bånd og andre løse elementer.
- Vask ikke tøy uten sømmer eller tøy med rifter. Bruk en vaskepose for å vaske små og/eller finvask (f.eks. BH-er med spiler, belter, tights osv.).

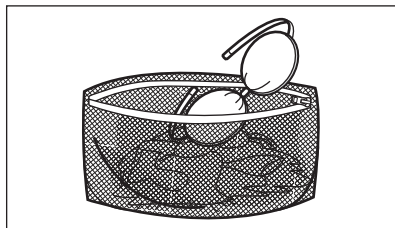

- Tøm lommer og brett ut foldet tøy.

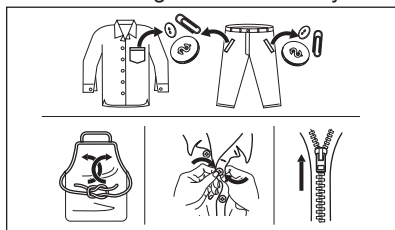

12.2 Gjenstridige flekker

For noen flekker er det ikke tilstrekkelig med vann og vaskemiddel.

Vi anbefaler at du forbehandler disse flekkene før du legger plaggene i produktet.

Det er mulig å kjøpe spesielle flekkfjerningsmidler. Bruk en type som egner seg for den aktuelle flekken og stoffet.

12.3 Vaskemiddeltype og -mengde

Vaskemiddelet som blir brukt, og korrekt mengde påvirker ikke bare vaskeytelsen, men bidrar også til å redusere belastningene på miljøet:

- Bruk bare vaskemidler og andre behandlinger som er beregnet for

bruk i vaskemaskiner. Følg først disse generiske reglene:

- vaskemiddel i pulverform for alle typer tekstiler, unntatt finvask. Bruk helst vaskepulver med blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering,
- flytende vaskemidler, helst for vaskeprogrammer på lav temperatur (maks 60 °C) for alle stofftyper, eller spesialberegnete for ull.
- Valg av og mengde vaskemiddel avhenger av tekstiltype (finvask, ull, bomull osv.), farge på tøy, størrelsen på tøymengden, hvor skittent tøyet er, vasketemperatur og vannhardheten på vannet som brukes.
- Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse vaskemidlene eller andre behandlinger uten å overgå de indikerte maksnivåene (**MAX**).
- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- Bruk mindre vaskemiddel hvis:
 - du vasker en liten mengde tøy,
 - tøyet bare er litt skittent,
 - det er mye skum under vask.
- Når du bruker vaskemiddeltabletter eller -puter, må du alltid legge dem i trommelen, ikke i vaskemiddeldispenseren.

Utilstrekkelig vaskemiddel kan føre til:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at tøymengden blir grå,
- fete klær,
- mugg i produktet.

For mye vaskemiddel kan føre til:

- skumming,
- redusert vaskeeffekt,
- utilstrekkelig skylling,
- større innvirkning for miljøet.

13. STELL OG RENGJØRING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

13.1 Plan for regelmessig rengjøring

Periodisk rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.

12.4 Miljøtips

For å spare vann og energi og for å være med på å beskytte miljøet, anbefaler vi at du følger disse tipsene:

- **Normalt skittent tøy** kan vaskes **uten forvask** for å spare vaskemiddel, vann og tid (dette skåner også miljøet!).
- Hvis du laster produktet til **maksimal kapasitet som er indikert for hvert program, hjelper det å redusere energi- og vannforbruket**.
- Med riktig forbehandling kan flekker og nytt smuss fjernes; tøyet kan deretter vaskes på en lavere temperatur.
- Bruk riktig mengde vaskemiddel i henhold til anbefaling fra vaskemiddelprodusenten og kontroller vannhardheten til systemet i huset. Se "Vannhardhet".
- Still inn **maksimal mulig sentrifugehastighet** for det valgte vaskeprogrammet **før du tørker tøyet i en tørketrommel**. Dette sparer energi under tørking!

12.5 Hardhet vann

Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker en skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner. I områder med bløtt vann er det ikke nødvendig å bruke skyllemiddel.

Kontakt det lokale vannverket for å få vite vannhardheten der du bor.

Bruk riktig mengde tøymykner. Følg anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

Etter hver syklus, la døren og oppvaskmiddelbeholderen for stå litt på gløtt for å få luftsirkulasjon og tørke fuktigheten i produktet: Dette vil forhindre mugg og lukt.

Hvis produktet ikke brukes over lenger tid: Steng vannkranen og trekk ut støpselet.

Veiledende periodisk rengjøringsplan:

Avkalking	To ganger i året
Vedlikeholdsvaske	En gang i måneden
Rengjør lokkpakningen	Annenhver måned
Rengjør trommelen	Annenhver måned
Rengjør vaskemiddelbeholderen	Annenhver måned
Rengjør avløpspumpefilter	To ganger i året
Rengjør innløpslangen og ventilfilteret	To ganger i året

Følgende avsnitt forklarer hvordan du skal rengjøre hver del.

13.2 Fjerne fremmedlegemer

Forsikre deg om at lommene er tomme og at alle løse artikler er bundet før du kjører syklusen. Se "Tøymengde" i "Hint- og tips"-kapittelet.

Fjern fremmedlegemer (for eksempel metallklemme, knapper, mynter osv.) som du kan finne i filtrene og trommelen. Se avsnittene "Rengjøring av trommelen", "Rengjøring av tømepumpen" og "Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret". Kontakt det autoriserte service-senteret ved behov.

13.3 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet kun med mild såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye. Ikke bruk skuresvamber eller skrapemateriell.

**FORSIKTIG!**

Ikke bruk alkohol, løsemiddel eller kjemiske midler.

**FORSIKTIG!**

Ikke rengjør metallflater med et klorbasert vaskemiddel.

13.4 Avkalking

Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker et skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner.

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk.

Vanlige vaskemidler inneholder allerede stoffer for å bløtgjøre vannet, men vi anbefaler å kjøre en syklus med tom trommel og kalkfjerner nå og da.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

13.5 Vedlikeholdsvaske

Gjentatt bruk og bruk over tid med programmer på lave temperaturer kan gjøre at det samler seg vaskemiddelrester, lo og bakterier inne i trommelen og karet. Dette kan generere vond lukt og mugg. For å eliminere oppsamling og rengjøre innsiden av apparatet, kjør en vedlikeholdsvaske jevnlig (minst én gang hver måned).



Se avsnittet "Rengjøring av trommelen".

13.6 Rengjør trommelen

Undersøk trommelen for å forhindre uønskede avleiringer.

Rester etter rust i trommelen kan forekomme som følge av at fremmedlegeme ruster i vasken eller fordi vannet inneholder jern

Rengjør trommelen med produkter som er egnet for rustfritt stål.

- i** Alltid følg anvisningene på emballasjen til produktet. Ikke bruk sure avkalkningsprodukter, slipende produkter som inneholder klor eller jern eller stålull i rengjøring av trommelen.

For grundig rengjøring:

1. Ta alt tøyet ut av trommelen.
2. Kjør et Bomull-program med maksimal temperatur.
3. Bruk en liten mengde vaskemiddel i en tom trommel for å skylle ut gjenværende rester.


- i** Ved slutten av en syklus kan skjermen tidvis vise ikonet : dette er en anbefaling om å utføre rengjøring av trommelen". Så snart rengjøring av trommelen er gjennomført, forsvinner ikonet.

13.7 Tetning på lokket

Undersøk dørpakningen med jevne mellomrom og fjern alle gjenstander fra den indre delen. Rengjør det når det kreves, ved å bruke ammoniakk kremrens uten å skrape tetningsoverflaten.

- i** Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

13.8 Slik rengjør du vaskemiddelskuffen

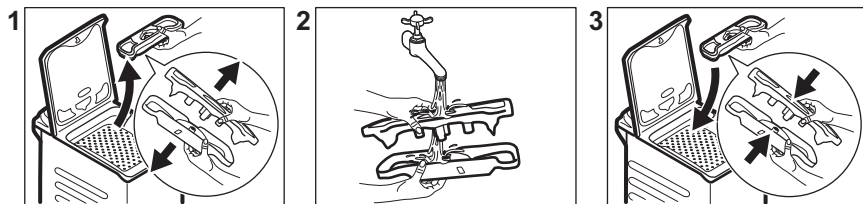

13.9 Rengjøring av dreneringsfilteret

Undersøk tømmepumpefilteret regelmessig og sørg for at det er rent.

Rengjør tømmepumpen dersom:



- Produktet tømmes ikke for vann.
- Trommelen roterer ikke.
- Produktet lager uvanlige lyder som skyldes blokkering av avløpspumpen.
- Displayet viser alarmkoden **E20**



ADVARSEL!

- Trekk støpselet ut av stikkontakten.
- Ikke ta ut filteret mens produktet er i bruk.
- Ikke rengjør avløpspumpen hvis vannet i produktet er varmt. Vent til vannet er nedkjølt.

Ha alltid en fille i nærheten til å tørke opp vannsøl når du fjerner filteret.

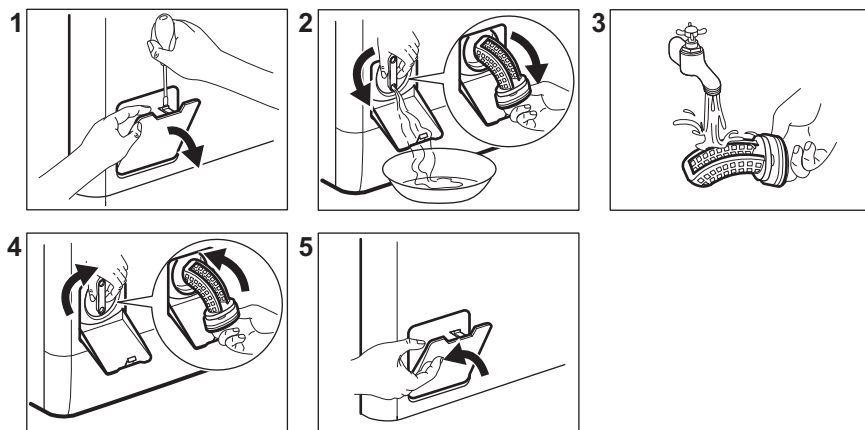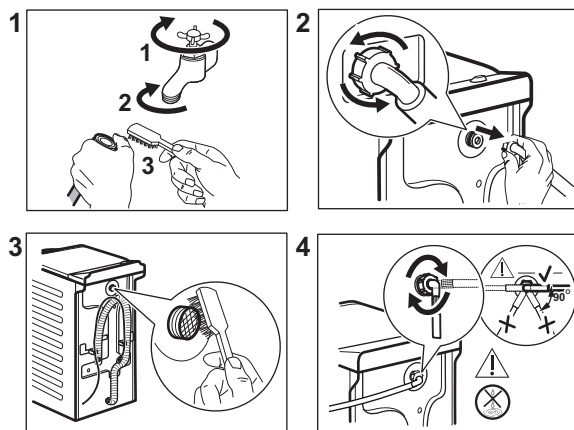Slik rengjør du filteret:**13.10 Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret****13.11 Nødtømming**

Hvis apparatet ikke kan tømme vannet, bruk samme prosedyre som beskrevet i delen «Rengjøring av dreneringspumpe». Rengjør pumpen om nødvendig.

3. Legg de to endene av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne ut av slangen.
4. Tøm avløpspumpen. Se nødtømmingsprosedyren.
5. Når avløpspumpen er tom, monterer du vanninntaksslangen på nytt.

13.12 Forholdsregler ved frost

Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli rundt 0° C eller lavere, må du fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløpspumpen.

1. Trekk støpselet ut av stikkkontakten.
2. Steng vannkranen.

**ADVARSEL!**

Pass på at temperaturen er over 0 °C før du bruker produktet igjen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost.

14. FEILSØKING



ADVARSEL!

Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

14.1 Alarmkoder og mulige feil

Produktet starter ikke eller stopper under bruk. Første forsøk på å finne en løsning på problemet (se tabellene).



ADVARSEL!

Deaktiver produktet før du utfører kontroller.

Ved enkelte problemer viser displayet en alarmkode og

knappen Start/Pause  kan blinke kontinuerlig:

Problem	Mulig løsning
E 10 Produktet tar ikke inn vann.	• Kontroller om vannkranen er åpen. • Kontroller at trykket til vannforsyningen ikke er for lav. Kontakt det lokale vannverket for å få tak i denne informasjonen. • Kontroller at vannkranen ikke er tett. • Sørg for at inntaksslangen ikke er knekt, skadet eller bøyd. • Kontroller at vanninntaksslangen er korrekt tilkople. • Sørg for at filteret på vanninntaksslangen og filteret i inntaksventilen ikke er blokkert. Se kapitlet "Stell og rengjøring".
E20 Produktet tømmes ikke for vann.	• Kontroller at avløpsrøret ikke er tett. • Kontroller at dreneringsslangen ikke er bøyd eller i klem. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret hvis det er nødvendig. Se "Stell og rengjøring". • Sørg for at avløpsslangen er korrekt tilkople. • Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program uten tømming. • Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i maskinen.
E91 Intern feil. Ingen kommunikasjon mellom de elektroniske elementene til produktet.	• Programmet avslutter ikke som det skal eller stopper for tidlig. Slå produktet av og på igjen. • Ta kontakt med servicesenteret hvis alarmkoden oppstår igjen.
EKO Strømforsyningen er ustabil.	• Vent til strømforsyningen er stabil igjen.
EFO Lekkasjestoppsystemet er på.	• Kople fra produktet og lukk vannkranen. Kontakt det autoriserte servicesenteret.

Hvis skjermen viser andre alarmkoder, deaktiverer og aktiverer du produktet. Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen vedvarer. Ved forskjellige problemer med vaskemaskinen, sjekk tabellen nedenfor for mulige løsninger.

Problem	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	- Sørg for at støpselet er satt helt inn i veggkontakten. - Påse at produktets lokk og trommeldør er ordentlig lukket. - Kontroller at det ikke er en skadet sikring i sikringsskapet. - Kontroller at Start/Pause  er trykket på. - Hvis du har valgt utsatt start, avbryt innstillingen eller vent til slutten av nedtellingen. - Deaktiver barnesikringen hvis denne er på. - Kontroller knottens posisjon på det valgte programmet.
Produktet fylles med vann og pumpes ut umiddelbart.	Sørg for at avløpsslangen er posisjonert riktig. Slangen kan være plassert for lavt. Se «Monteringsinstruksjon».
Sentrifugeringsfasen fungerer ikke eller vaskesyklusen varer lenger enn vanlig.	- Still inn sentrifugeringsprogrammet. - Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret hvis det er nødvendig. Se "Stell og rengjøring". - Juster tøyet i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen på nytt. Dette problemet kan forårsakes av balanseproblemer.
Det er vann på gulvet.	- Kontroller at koplingene på vannslangene er tette og at det ikke er noen vannlekkasjer. - Kontroller at vanninntaksslangene ikke er skadet. - Påse at du bruker riktig vaskemiddel og korrekt mengde.
Du kan ikke åpne produktets lokk.	- Påse at et vaskeprogram som slutter med vann i trommelen ikke er valgt. - Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig. - Velg tømings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er vann i trommelen. - Sørg for at produktet får strøm. - Problemene kan være forårsaket av en feil på produktet. Kontakt det autoriserte servicesenteret.
Produktet lager en uvanlig lyd og vibrerer.	- Pass på at produktet står i vater. Se «Monteringsinstruksjon». - Sørg for at forpakningen og/eller transportboltene har blitt fjernet. Se «Monteringsinstruksjon». - Legg mer klesvask inni trommelen. Tøymengden kan være for liten.
Programmets varighet øker eller minker i løpet av driften.	UltraCare System kan justere programvarighet i forhold til type og mengde klesvask. Se "UltraCare System lastregistrering" i kapittelet "Daglig bruk".

Problem	Mulig løsning
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	• Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel. • Bruk et spesielt flekkfjerningsmiddel for å fjerne de vanskelige flekkene før du vasker plaggene. • Sørg for at du velger riktig temperatur. • Redusert mengden klesvask.
For mye skum i trommelen i løpet av vaskesyklusen.	• Reduser mengden vaskemiddel.
Det er rester av vaskemiddel i vaskemiddelskuffen etter vaskesyklusen.	• Påse at klaffen er i riktig posisjon. • Kontroller at du har brukt oppvaskmiddelbeholderen slik det er anvist i denne bruksanvisningen.

Start produktet når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra det stedet det ble avbrutt.

Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen oppstår igjen.

Nødvendig informasjon som servicesenteret trenger, kan du finne på typeskiltet.

15. FORBRUKSVERDIER

15.1 Innledning



Denne brukerhåndboken rapporterer to forskjellige tabeller for å favorisere en gradvis passering fra en forskrift til den andre:

- Forordning EU 1061/2010, gyldig fram til 28. februar 2021, er relatert til energieffektivitetsklassene fra **A+++** til **D**,
- Forordning EU 2019/2023, gjeldende fra 1. mars 2021, er relatert til energieffektivitetsklassene fra **A** til **G** satt av forordning EU 2019/2014.



Se koblingen **www.theenergylabel.eu** for detaljert informasjon om energietiketten.



QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet, gir en nettløse til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette produktet i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med dette produktet. Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen **<https://eprel.ec.europa.eu>** og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet. Se etter i kapittelet "Produktbeskrivelse" for plasseringen av typeskiltet.

15.2 Bildetekst

kg	Tøymengde.	t:mm	Programvarighet.
kWh	Energiforbruk.	°C	Temperatur i tøyet.
Liter	Vannforbruk.	o/min	Sentrifugehastighet.
%	Gjenværende fuktighet ved slutten av sentrifugefasen. Jo høyere sentrifugeringshastighet er, jo høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktighet.		



Verdier og programvarighet kan variere avhengig av forskjellige forhold (f.eks. romtemperatur, vanntemperatur og trykk, mengde og type tøy, forsyningsspenning) og hvis du endrer standardinnstillingen for et program.

15.3 I henhold til
kommisjonsforordning Eu
2019/2023

Eco 40-60 pro-gram	kg	kWh	Liter	t:mm	%	°C	o/min¹⁾
Full maskin	7	0.985	53	3:25	52	46	1251
Halv tøymengde	3,5	0.460	40	2:41	52	37	1251
Kvart mengde	2	0.490	40	2:41	55	37	1251

1) Maksimal sentrifugehastighet.

Strømforbruk i ulike moduser

Av (W)	Hvilemodus (W)	Utsatt start (W)
0,30	0,30	4,00
Tid til Av/Standby-modus er maksimalt 15 minutter.		

15.4 I henhold til forskrift
1061/2010

Standard bomullspro-grammer.	Tøy-meng-de (kg)	Energi-forbruk (kWh)	Vannfor-bruk (li-ter)	Omtrent-lig pro-gramva-righet (minut-ter)	Gjenvæ-rende fuktighet (%)¹⁾
For Standard 60°C bomull: Still innEco 40-60 på 60 °C	7	0,77	43	275	53

Standard bomullsprogrammer.	Tøymengde (kg)	Energiforbruk (kWh)	Vannforbruk (liter)	Omtrentlig programvarighet (minutter)	Gjenværende fuktighet (%) ¹⁾
For Standard 60°C bomull: Still innEco 40-60 på 60 °C	3,5	0,37	34	215	53
For Standard 40 °C bomull: Still innEco 40-60 på 30°C	3,5	0,33	34	215	53

¹⁾ Når sentrifugesyklusen er slutt.

Av-modus (W)	Forblitt på-modus (W)
0,30	0,30
Opplysningene i tabellen ovenfor er i samsvar med EU-kommisjonens forskrift 1015/2010 implementeringsdirektivet 2009/125/EC.	

15.5 Vanlige programmer



Disse verdiene er kun veiledende.

Program	kg	kWh	Liter	t:mm	%	°C	o/min ¹⁾
Bomull ²⁾ 90 °C	7	2.45	85	4:05	53	85	1300
Bomull 60 °C	7	1.70	80	3:45	53	55	1300
Bomull ³⁾ 20 °C	7	0.30	80	2:55	53	20	1300
Syntetisk 40 °C	3	0.55	55	2:15	35	40	1200
Finvask ⁴⁾ 30 °C	2	0.30	50	1:00	35	30	1200
Ull 30 °C	1,5	0.20	45	1:05	30	30	1200

¹⁾ Referanseindikator for sentrifugehastigheten.


²⁾ Egnet til vask av svært skitne tekstiler.

³⁾ Egnet for å vaske litt skitten bomull.

⁴⁾ Den fungerer også som en rask vaskesyklus for litt skittent tøy.

16. HURTIGVEILEDNING

16.1 Daglig bruk

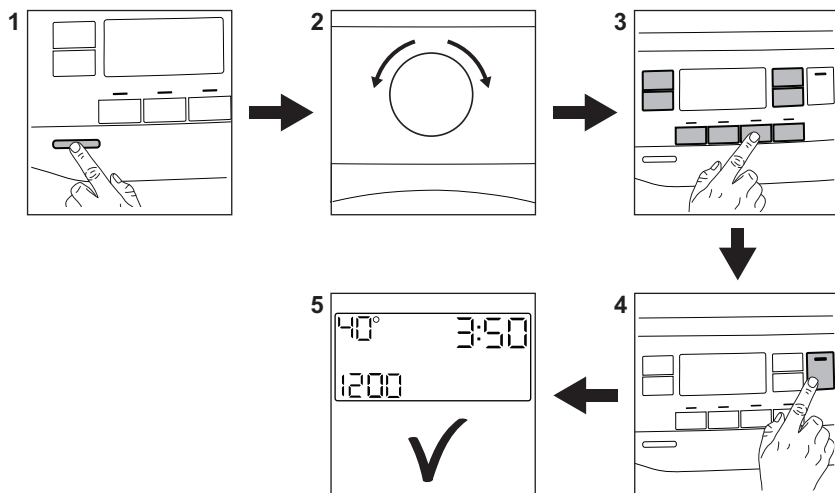

Sett støpselet inn i stikkontakten.

Åpne vannkranen.

Legg i tøyet.

Hell oppvaskmiddel og annen behandling i riktig oppvaskmiddelbeholder.

1. Trykk knappen **On/Off** for å slå på produktet. Dreii på programvelgeren for å velge ønsket program.
2. Angi ønsket tilvalg med korresponderende berøringsknapper

(1). Trykk på **Start/Pause** .


knappen (2) for å starte programmet.

3. Produktet starter.

Når programmet er slutt, tar du ut klesvasken.

Trykk på **On/Off**-knappen for å slå av produktet.

16.2 Rengjøring av tømmepumpefilteret

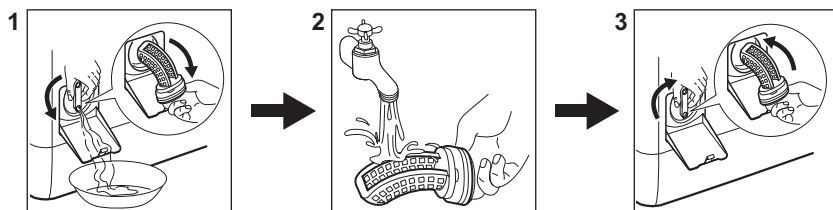

Rengjør filteret regelmessig, spesielt hvis alarmkoden **E20** vises på displayet.

16.3 Programmer

Programmer	Tøymeng- de	Produktbeskrivelse
Eco 40-60	7 kg	Hvit og farget bomull. Normalt skittent tøy.
Bomull	7 kg	Hvit bomull og farget bomull.
Syntetisk	3 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.
Finvask	2 kg	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og polyesterplagg.
 Damp	1 kg	Dampprogram for ull og kashmir.
 Kashmir	1 kg	Dampprogram for bomull, syntetiske og ømfintlige tekstiler.
Sentrifugering/ Tømming	7 kg	Alle stoffer, unntatt ullvarer og svært ømfintlige tekstiler. Program for sentrifugering og uttømming av vannet.
Skylling	7 kg	Alle stoffer, unntatt ullvarer og svært ømfintlige tekstiler. Program for skylling og sentrifugering.
Dunjakke	2 kg	Et enkelt syntetisk teppe, polstrede klær, dyner, dunjakker.
Hurtig 14 min.	1,5 kg	Syntetisk og blandet stoff. Lett skittent tøy og plagg som skal friskes opp.
 Outdoor	2 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Moderne utendørs sportstøy.
Denim	2 kg	Denim-tøy.
UltraWash	3 kg	Bomullsplagg. Intensivt kort program.
 Ull	1,5 kg	Maskinvaskbar ull, håndvaskbar ull og finvask.

1) Vaskeprogram.

2) Vaskeprogram og gjenoppretting av vanntetthet.

17. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til

å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet

 sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på

miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	40
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	41
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	43
4. TEKNISKA DATA.....	45
5. INSTALLATION.....	45
6. KONTROLLPANELEN.....	48
7. VRED OCH KNAPPAR.....	50
8. PROGRAM.....	53
9. INSTÄLLNINGAR.....	59
10. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	60
11. DAGLIG ANVÄNDNING.....	60
12. RÅD OCH TIPS.....	64
13. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	66
14. FELSÖKNING.....	69
15. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	72
16. SNABBGUIDE.....	75

VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du väljer en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som grundar sig på årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats med dig i åtanke. Så när du använder den, kan du vara trygg i vetskapen om att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:

www.electrolux.com/support



Registrera din produkt för bättre service:

www.registerelectrolux.com



Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:

www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell, PNC, serienummer.

Informationen står på märkplåten.

 Varnings-/viktig säkerhetsinformation

 Allmän information och tips

 Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för unga och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt av personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionshinder ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om produkten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
- Barn får inte utföra städning och underhåll av produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden som t.ex.:

- personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer,
- av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra typer av boendemiljöer.',
- områden för gemensam användning i tvättstugor i flerfamiljshus eller i allmänna tvättinrättningar.
- Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 7 kg (se avsnittet "Programöversikt").
- Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slip-effekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Ta bort allt förpackningsmaterial och transportbultarna, inklusive gummibussning och plastbricka.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.

- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.
- Installera inte produkten direkt över en golvbrunn.
- Spruta inte vatten på apparaten och utsätt den inte för mycket fuktighet.
- Installera inte produkten där locket inte kan öppnas helt.
- Placera inte en stängd behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.

2.2 Elektrisk anslutning



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Produkten måste jordas.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera

att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

2.3 Anslutning av vatten

- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangen är för kort. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tilloppsslang.
- När du packar upp produkten kan det finnas vatten kvar i tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten på fabriken.
- Du kan förlänga tömningsslangen till högst 400 cm. Kontakta ett auktoriserat servicecenter för den andra tömningsslangen och förlängningen.
- Kontrollera att kranen är åtkomlig efter installationen.

2.4 Användning



WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelspaket.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.
- Tvätta inga tyger som är starkt nedsmutsade med olja, fett eller andra feta ämnen. Det kan skada gummidelarna i tvättmaskinen. Förtvätta sådana tyger för hand innan du stoppar in dem i tvättmaskinen.

- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.

2.5 Lampa inuti produkten



WARNING!

Risk för personskador föreligger.

- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.
- Om du vill byta den inre belysningen kontakter du det godkända servicecentret.

2.6 Underhåll

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten. Använd endast originaldelar.
- Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar kommer att finnas tillgängliga i 10 år efter att modellen har slutat tillverkas: motor- och motorborstar, överföring mellan motor och trumma, pumpar,

stötdämpare och fjädrar, tvätttrumma, trumlager och tillhörande kullager, värmare och värmeelement, inklusive värmepumpar, rörledningar och tillhörande utrustning inklusive slangar, ventiler, filter och vattenstoppar, tryckta kretskort, elektroniska skärmar, tryckomkopplare, termostater och sensorer, programvara och firmware inklusive återställningsprogramvara, lucka, gångjärn till lucka och tätningar, andra tätningar, lucklåsningsenhet, perifera tillbehör för plast såsom tvättmedel. Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.

2.7 Avfallshantering



WARNING!

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

3. PRODUKTBESKRIVNING

3.1 Specialfunktioner

Din nya tvättmaskin uppfyller alla krav för en effektiv behandling av din tvätt med låg vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukning samtidigt som kläderna hanteras varsamt.

- Tack vare **Soft Plus-alternativet** sprids sköljmedlet jämt över tvätten och tränger djupt in i fibrerna, vilket ger en perfekt mjukhet.
- Ånga är ett snabbt och enkelt sätt att fräscha upp dina kläder. Det skonsamma ångrprogrammet tar bort


lukter och minskar skrynklor i tyget. Strykningen blir enklare!

- **Stains-alternativet** förbehandlar envisa fläckar och optimerar effekten av fläckborttagningen.
- **UltraCare System** känner av tvättmängden och fastställer tvättiden på 30 sekunder. Tvättprogrammet är anpassat efter tvättmängden och typ av material utan att för den skull förbruka mer tid, energi eller vatten än nödvändigt.
- **Oko-Mix-tekniken** har utvecklats för att skydda tygernas fibrer tack vare

olika förblandningsfaser som först löser upp tvättmedlet och sedan sköljmedlet i vattnet innan det kommer i kontakt med tvätten. Detta

innebär att varje fiber blir omhändertagen.

3.2 Produktöversikt

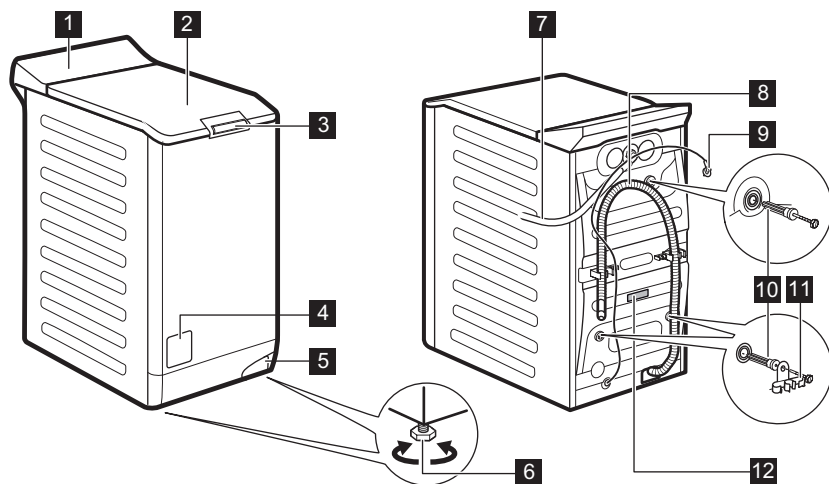


- 1** Kontrollpanel
- 2** Lucka
- 3** Lock till tryckhandtag
- 4** Filter till tömningspump
- 5** Spak för att flytta produkten
- 6** Fötter för att få maskinen i nivå
- 7** Tillloppsslang


- 8** Tömningsslang
- 9** Nätkabel
- 10** Transportbultar
- 11** Slangstöd
- 12** Typskylt

Information för att registrera en produkt.

På **typskylten** står modellnamn (A), produktnummer (B), spänning (C) och serienummer (D).

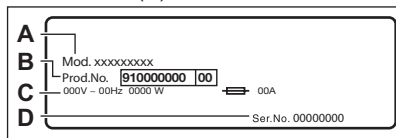

På **informationsetiketten** står modellnamn (A), produktnummer (B) och serienummer (C).

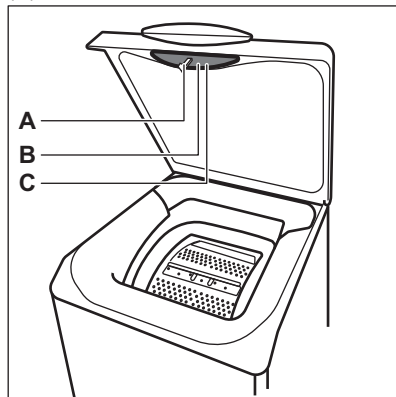

4. TEKNISKA DATA

Dimension	Bredd/Höjd/Totalt djup	39,7 cm /90,8 cm /59,9 cm
Elektrisk anslutning	Nätspänning Total effekt Säkring Frekvens	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt		IPX4
Vattentryck	Min Max	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Vattentillförsel ¹⁾		Kallt vatten
Max. tvättmängd	Bomull	7 kg
Centrifugeringshast.	Max. centrifugeringshastighet	1251 rpm

¹⁾ Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4" rörgänga.


5. INSTALLATION




VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

5.1 Uppackning och placering


1.

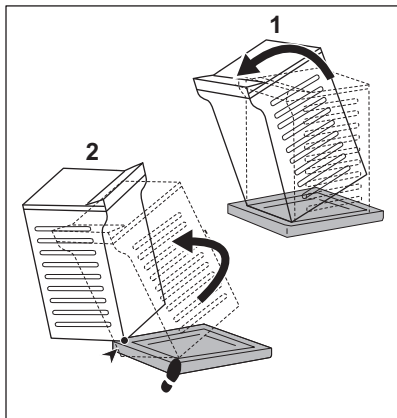


2.

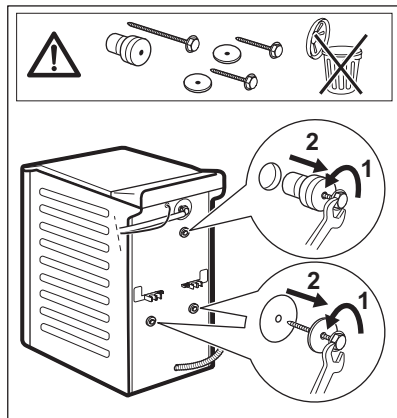

3.

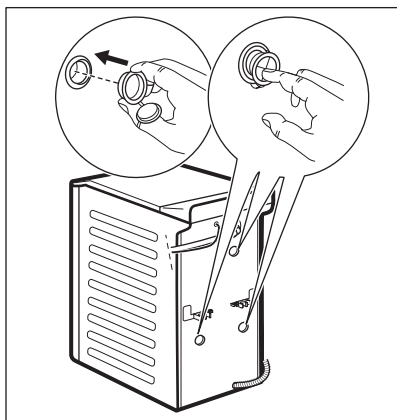

4.

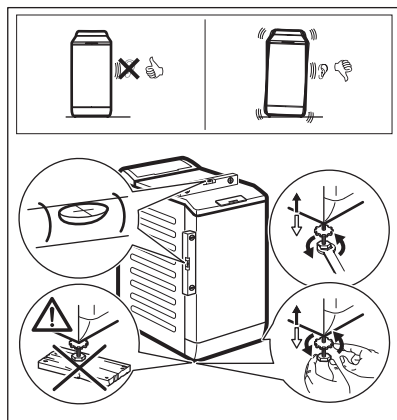

Vi rekommenderar att du sparar förpackningen och transportbultarna om du vid ett senare tillfälle ska flytta produkten.


Justera produkten så att den står stadigt för att undvika vibrationer, ljud och rörelse när den är igång.



WARNING!

Justera inte nivån genom att sätta kartong, trä eller motsvarande material under produktens fötter.


5.2 Tillopps slang

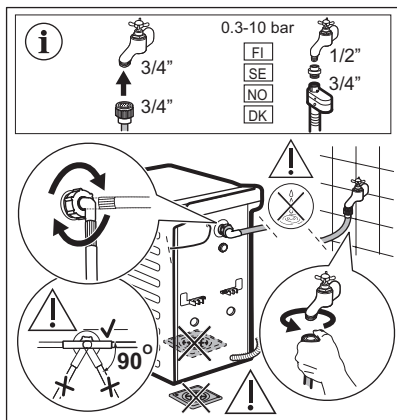

Tillbehör som levereras med produkten kan variera beroende på modell.

 Se till att det inte finns några skador på slangen eller några läckor från kopplingarna. Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangen är för kort. Kontakta kundtjänst för byte av tilloppsslangen.

5.3 Tömning av vattnet

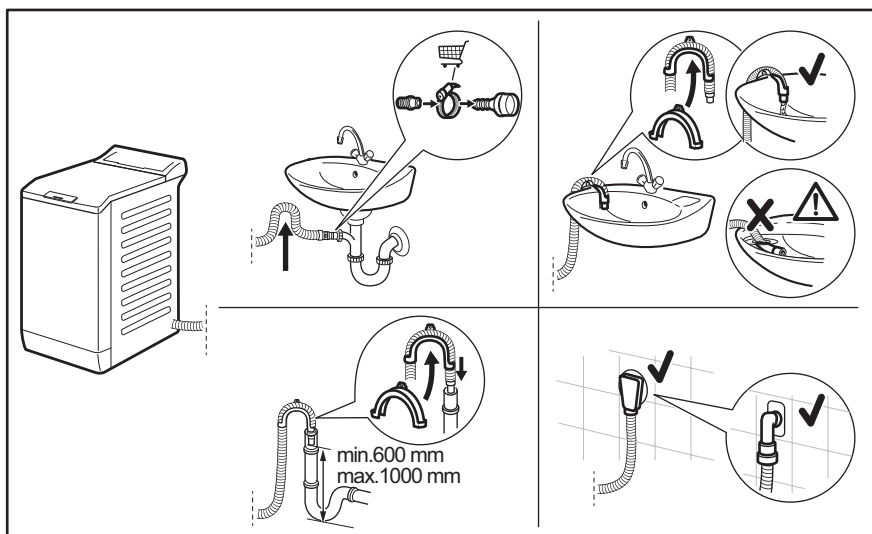

Tömningsslangen ska sitta på en höjd som inte är lägre än 600 mm och inte högre än 1 000 mm.

Du kan förlänga tömningsslangen till högst 4 000 mm. Kontakta auktoriserat servicecenter för den andra tömningsslangen och förlängningen.

5.4 Elektrisk anslutning

I slutet av installationen kan du ansluta nätkontakten till eluttaget.


Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger nödvändiga elektriska

klassificeringarna. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även med hänsyn till andra produkter

som är anslutna till samma nätkrets i ditt hushåll.

Anslut maskinen till ett jordat eluttag.

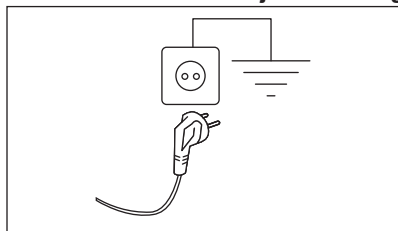


Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när maskinen har installerats.

För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Tillverkaren ansvarar inte för personskador eller materiella skador som uppstår till följd av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.

6. KONTROLLPANELEN


6.1 Beskrivning av kontrollpanelen

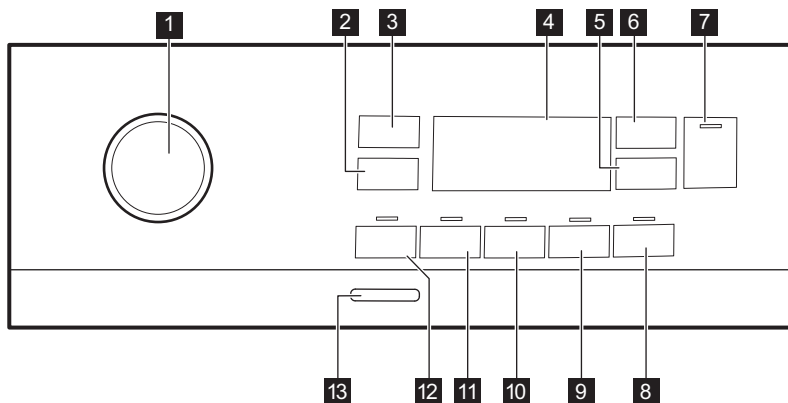

- 1** Programväljare
- 2** Spin-minskning touch-knapp
- 3** Temp. touch-knapp
- 4** Display
- 5** Delay Start touch-knapp
- 6** Time Manager touch-knapp
- 7** Start/Pause touch-knapp

- 8** Plus Steam touch-knapp
- 9** Soft Plus touch-knapp
- 10** Extra Rinse touch-knapp
- 11** Stains touch-knapp
- 12** Prewash touch-knapp
- 13** On/Off tryckknapp

6.2 Display

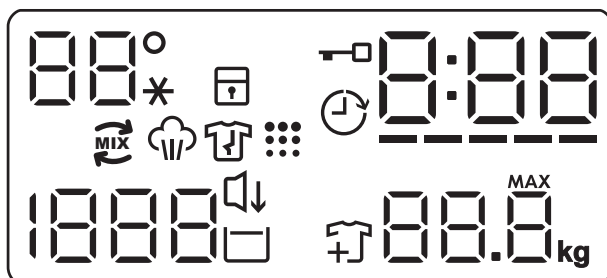


88° --*	Temperaturområdet: Temperaturindikator Indikatorlampa för kallt vatten
	Indikatorlampa för barnlås.
	Indikatorlampa för Fördörd Start.
	Indikatorlampa för låst lock.
0:00	Den digitala indikatorn kan visa: • Programlängd (t.ex. 2:40). • Fördörd tid (t.ex. 2h). • Programslut (0:00). • Varningskod (t.ex. E20).
-----	Nivåindikator för Time Manager.
88.8 ^{MAX} kg	Indikator för max tvättmängd. MAX Den blinkar när tvättmängden överstiger den maximalt angivna tvättmängden för valt program.
	Indikator för att lägga i fler plagg. Tänds i början av tvättfasen, medan användaren fortfarande kan sätta maskinen på paus och lägga i fler plagg.
	Indikator för trumrengöring.
	Nattprogram-indikatorlampa.
	Indikator för Sköljstopp.

1888 - - -	Centrifugeringsområdet: Indikatorlampa för centrifugeringshastighet Indikator för Ingen centrifugering. Centrifugeringen är avstängd.
MIX	Oko-Mix-indikator.
Ång	Ångfasindikator.
T	Indikator för antiskrynkelskyddsfas.

6.3 Ettiketter på flera språk

Fästbara etiketter på olika språk levereras med maskinen.

Önskad etikett kan fästas bredvid programvredet.

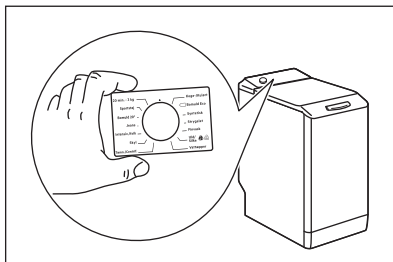

7. VRED OCH KNAPPAR

7.1 Inledning



Alternativen/funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktionerna och tvättprogrammen i "Programöversikt". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla alternativ/funktioner.

7.2 On/Off

Tryck på den här knappen i några sekunder för att aktivera eller avaktivera produkten. Två olika ljud hörs när man slår på eller stänger av maskinen.

Eftersom Standby-funktionen automatiskt stänger av maskinen efter några minuter för att minska energiförbrukningen kan du behöva slå på den igen.

För mer information, se Standby-avsnittet i kapitlet Daglig användning.

7.3 Temp.

När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet.

Tryck på denna knapp upprepade gånger tills önskad temperatur visas på displayen.

När displayen visar -*-indikatorerna, värmer inte produkten upp vattnet.

7.4 Spin

När du ställer in ett program ställer maskinen automatiskt in maximal centrifugeringshastighet, förutom för programmet Denim. Med den här funktionen kan du ändra den förinställda centrifugeringshastigheten.

Tryck upprepade gånger på den här knappen för att:

- **Minska centrifugeringshastigheten.** Displayen visar endast tillgängliga centrifugeringshastigheter för inställt program.
- Tillval av centrifugeringsfunktioner **Ingen centrifugering - - -**.

Ställ in den här funktionen för att inaktivera alla centrifugeringsfaser. Maskinen utför endast tömningsfasen för valt tvättprogram. Ställ in funktionen för mycket ömtåliga plagg. Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram

- Aktivera funktionen **Sköljstopp** . Den sista centrifugeringen utförs ej. Maskinen tömmer inte det sista sköljvattnet för att tvätten inte ska skrynklas. Tvättprogrammet stannar med vatten i trumman.

Indikatorn  visas på displayen. Locket är låst och trumman snurrar med jämna mellanrum för att tvätten ska bli mindre skrynklig. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp locket.

Om du trycker på Start/Pause  knappen utför maskinen centrifugeringsfasen och tömmer ut vattnet.

-  Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

- Aktivera funktionen **Nattprogram** . De mellanliggande och slutliga centrifugeringsfaserna utesluts och programmet avslutas med vatten i trumman. Detta gör att tvätten blir mindre skrynklig.

På displayen visas indikatorn . Locket förblir låst. Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynklor. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp locket. Eftersom programmet är väldigt tyst kan man tvätta under natten när elpriserna är lite billigare. I vissa program utförs sköljningarna med mer vatten.

Om du trycker på Start/Pause  knappen utförs endast tömningsfasen.

-  Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

7.5 Prewash

Med den här funktionen kan du lägga till en förtvättfas till ett tvättprogram.

Motsvarande indikatorlampa ovanför knapparna tänds.

- Använd den här funktionen för att lägga till en förtvätt i 30 °C före tvättfasen. Det här alternativet rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.

-  Funktionen kan lägga till tid till programlängden.

7.6 Stains

Tryck på den här funktionen för att lägga till fläckfunktionen till ett program.

Motsvarande indikatorlampa ovanför knapparna tänds.

Används för tvätt med mycket svåra fläckar.

Häll fläckborttagningsmedel i facket  när du ställer in den här funktionen.

Fläckborttagningsmedlet förblandas och upphettas med tvättmedlet för att förbättra effektiviteten.

-  Funktionen lägger till tid till programlängden. Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.

7.7 Permanent Extra Rinse

Denna funktion lägger till några sköljningar enligt valt tvättprogram.

Använd den här funktionen om du har allergi mot tvättmedelsrester eller extra känslig hud.

-  Funktionen lägger till tid till programlängden.

Motsvarande indikator ovanför touchknappen tänds och är tänd under nästa program tills detta alternativ är avaktiverat.

7.8 Permanent Soft Plus

Ställ in det här alternativet för att optimera sköljmedelsdistributionen och därmed få mjukare tvätt.

Rekommenderas när du använder sköljmedel.



Funktionen lägger till tid till programlängden.

Motsvarande indikator ovanför touchknappen tänds och är tänd under nästa program tills detta alternativ är avaktiverat.

7.9 Plus Steam

Tryck på den här knappen för att ställa in ångnivån. Endast tillgängligt med de program som har ångfunktion. Ångtiden ändras efter ditt val.

7.10 Delay Start

Med det här alternativet kan du fördröja programstarten till en bättre lämpad tidpunkt.

Tryck upprepade gånger på knappen för att ställa in önskad fördröjning. Tiden ökar i steg om 1 timme upp till 20 timmar.

Displayen visar tillhörande indikator  och vald fördröjd tid. När du har tryckt på Start/Pause -knappen börjar maskinen nedräkningen och locket låses.

7.11 Time Manager

Med detta alternativ kan du minska programmets varaktighet beroende på mängden tvätt och graden av nedsmutsning.

När du ställer in ett tvättprogram visas standardlängden och -----streck.

Tryck på Time Manager-knappen för att minska programtiden efter dina behov. Displayen visar den nya programtiden och strecken minskar i enlighet med:

----- passar för en full maskin med normalt smutsad tvätt.

---- ett snabbprogram för full maskin med lätt smutsad tvätt.

-- mycket snabbt program för en liten tvättmängd med lätt smutsad tvätt (max. halv maskin).

- det kortaste programmet för att fräscha upp en liten mängd tvätt.

Time Manager är endast tillgänglig med programmen i tabellen.

indikator	Eco 40-60	Bomull	Syntet
----- 1)	■	■	■
----	■	■	■
---	■	■	■
--	■	■	■
-	■	■	■

1) Standardlängd för alla program.

Time Manager med ångprogram

När du ställer in ett ångprogram, tillåter den här knappen att välja tre ångnivåer och programvaraktigheten minskas enligt följande:

- --- : maximal.
- -- : medel.
- - : lägsta möjliga.



I vissa maskiner reduceras programvaraktigheten utan att visa några streck.

7.12 Start/Pause

Tryck på Start/Pause -knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.

8. PROGRAM

8.1 Programöversikt

Program Standardtemperatur Temperaturvariation	Referen- shastig- het för centrifu- gering Centrifu- gering- shastig- hetsinter- vall	Max. tvätt- mängd	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smutsgrad)
Tvättprogram			
Eco 40-60 40 °C 1) 60 °C – 30 °C 2)	1300 varv/min (1300–400 varv/min)	7 kg	Vit bomull och färgäkta bomull. Normalt smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar och programmets tvättfas förlängs, vilket ger goda tvättresultat.
Bomull 40 °C 90 °C – kall	1300 varv/min (1300–400 varv/min)	7 kg	Vit och färgad bomull. För normalt, mycket och lätt smutsad tvätt.
Syntet 40 °C 60 °C – kall	1200 varv/min (1200–400 varv/min)	3 kg	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
Fintvätt 30 °C 40 °C – kall	1200 varv/min (1200–400 varv/min)	2 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material måste fintvättas. För normalt och lätt smutsad tvätt.
Ångprogram 			

Program Standardtemperatur Temperaturvariation	Referenshastighet för centrifugering Centrifugeringshastighetsintervall	Max. tvättmängd	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smutsgrad)
 Ånga	-	1 kg	Ångprogram för bomulls- och syntetplagg. Ånga kan användas för torr³⁾, nytvättad tvätt eller plagg som bara använts en gång. Detta program minskar veck och lukter⁴⁾ och gör så att fibrerna blir mjukare. När programmet är klart tar du snabbt ut tvätten ur trumman. Efter ett ångprogram behöver man bara stryka lite lätt. Använd inget tvättmedel. Ta vid behov bort fläckar genom att tvätta eller använda fläckbortagningsmedel på fläcken. Ångprogram innehåller inte någon hygien tvätt. Välj inte ångprogrammet för den här typen av plagg: • Plagg som inte är lämpade för torktumling. • Alla plagg med delar av plast, metall, trä eller liknande.
 Kashmir	-	1 kg	Ylle och kashmir. Kortprogram för att fräscha upp högst 1 kg ylle- och kashmirplagg som antingen kan tvättas i maskin och tvättas för hand utan att faktiskt tvätta dem. Vid mindre tvättar kan programtiden minskas ytterligare med Time Manager-alternativet.  WARNING! Använd inte det här programmet med ylleplagg som är märkta med endast kemtvätt.
Specialprogram			
Centrifugering/ Tömning	1300 varv/min (1300–400 varv/min)	7 kg	Alla tyger, förutom ylle och ömtåliga tyger. För att centrifugera och tömma ut vattnet i trumman.

Program Standardtemperatur Temperaturvariation	Referenshastighet för centrifugering Centrifugeringshastighetsintervall	Max. tvättmängd	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smutsgrad)
Sköljning	1300 varv/min (1300–400 varv/min)	7 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering. Centrifugeringens standardhastighet är den som används för vit-/kulörtvättprogrammen. Minska centrifugeringshastigheten efter typ av tvätt. Vid behov, ställ in alternativet Extra Rinse för ytterligare sköljningar. Med en låg centrifugeringshastighet sköljer maskinen skonsamt och centrifugerar en kort stund.
Fler tvättprogram			
Dunjackor 40 °C 60 °C – kall	800 varv/min (800–400 varv/min)	2 kg	Specialprogram för dunjacka, syntetfilt, täcke, sängöverkast etc.
Snabb 14 min 30 °C	800 varv/min (800–400 varv/min)	1,5 kg	Syntet och blandade material. Lätt smutsad tvätt och plagg som ska fräschas upp.

Program Standardtemperatur Temperaturvariation	Referenshastighet för centrifugering Centrifugeringshastighetsintervall	Max. tvättmängd	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smutsgrad)
 Outdoor 30 °C 40 °C – kall	1200 varv/min (1200–400 varv/min)	2 kg ⁵⁾ 1 kg ⁶⁾	 Använd inte sköljmedel och se till att det inte finns någon sköljmedelsrest kvar i tvättmedelsfacket. Sportplagg i syntetmaterial. Detta program är utformat för att skonsamt tvätta moderna sportkläder men är även lämpligt för gym-, cyklings- eller joggingkläder och liknande plagg. Den rekommenderade tvättmängden är 2 kg. Vattentäta tyger, vattentäta tyger som andas och tyger med vattenavvisande effekt. Detta program kan också användas som ett återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, speciellt anpassad för behandling av kläder med en hydrofob beläggning. För detta återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, gör enligt följande: - Häll tvättmedel i facket . - Häll i ett speciellt medel som återställer tygets vattenavvisande förmåga i sköljmedelsfacket . - Minska tvättmängden till 1 kg.  För att ytterligare förbättra den vattenavvisande effekten, torka i torktumlaren med torkprogram Outdoor (om det finns tillgängligt och om plagget får torktumlas).
Denim 30 °C 40 °C – kall	800 varv/min (1200–400 varv/min)	2 kg	Specialprogram för denimplagg med fintvättfas för att minimera att färgerna bleknar och att det blir fläckar efter tvättmedlet. För bättre resultat rekommenderar vi att man minskar tvättmängden.
UltraWash 30 °C 60 °C – 30 °C	1300 varv/min (1300–400 varv/min)	3 kg	Bomullsplagg. Intensivprogrammet ger mycket bra tvättresultat på kort tid.

Program Standardtemperatur Temperaturvariation	Referenshastighet för centrifugering Centrifugeringshastighetsintervall	Max. tvättmängd	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smutsgrad)
 Ylle 40 °C 40 °C – kall	1200 varv/min (1200–400 varv/min)	1,5 kg	Ylle som går att tvätta i maskinen, handtvättbar ylle och andra material med symbolen "handtvätt". 7)

1) I enlighet med kommissionens förordning EU 2019/2023 kan detta program vid 40 °C rengöra normalt smutsigt bomullstvätt, som går att tvätta vid 40 °C eller 60 °C, tillsammans i samma program.



För mer information om den uppnådda temperaturen i tvätten, programets varaktighet och annan information, se kapitlet "Förbrukningsvärden".
De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet de som fungerar vid lägre temperaturer och har längre varaktighet.

2) **Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden.** Enligt EU-förordningen 1061/2010 är detta program vid 60 °C "Standardprogram 60 °C vit-/kulörtvätt" och vid 30 °C "Standardprogram 40 °C vit-/kulörtvätt". De är de mest effektiva programmen vad gäller kombinationen energi- och vattenförbrukning för normalt smutsad tvätt.



Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för valt program.

3) Om du väljer ett ångprogram med torr tvätt, kan den vara fuktig i slutet av programmet. Torka tvätten på lina i ca 10 minuter.

4) Ångprogrammet tar inte bort intensiv lukt.

5) Programöversikt.

6) Tvättprogram och program för vattentäta material.

7) Under det här programmet roterar trumman sakta för en skonsam tvätt. Det kan verka som om trumman roterar felaktigt eller inte roterar alls.

Programfunktioner, kompatibilitet

Program	Spin	-	-	-	□	⇩	Prewash ¹⁾	Stains ²⁾	Extra Rinse	Soft Plus	Plus Steam ²⁾	Delay Start	Time Manager
Eco 40-60	■	■	■				■	■	■	■	■	■	■
Bomull	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■

	   				 Prewash ¹⁾	 Stains ²⁾	 Extra Rinse	 Soft Plus	 Plus Steam ²⁾	 Delay Start	 Time Manager
Program											
Syntet	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fintvätt	■	■	■	■			■	■		■	
 Ånga										■	■
 Kashmir										■	■
Centrifugering/ Tömning	■	■ ³⁾									■
Sköljning	■	■	■				■			■	
Dunjackor	■	■								■	
Snabb 14 min	■	■	■							■	
Outdoor 	■	■	■				■			■	
Denim	■	■	■	■		■	■	■	■	■	
UltraWash	■	■	■				■	■		■	
Ylle 	■	■	■							■	

- 1) Prewash och Stains kan inte väljas samtidigt.
2) Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.
3) Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering, töms bara vattnet ur.

Lämpliga tvättmedel för tvättprogram

Program	Pulvertvätt- medel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för färgad tvätt	Ömtåliga yl- leplagg	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntet	▲	▲	▲	--	--
Fintvätt	--	--	--	▲	▲
Dunjackor	--	--	--	▲	▲
Snabb 14 min	--	▲	▲	--	--

Program	Pulvertvätt- medel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för färgad tvätt	Ömtåliga yl- leplagg	Special
Outdoor 	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲
Ylle 	--	--	--	▲	▲

¹⁾ Vid temperaturer högre än 60 °C rekommenderas användning av pulvertvättmedel.

▲ = Rekommenderas

-- = Rekommenderas ej

8.2 Woolmark Apparel Care - Grön



Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark Company för tvätt av maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. Följ anvisningarna på klädvårdsetiketten för torkning och andra tvätthanvisningar. M1734

Woolmark-symbolen är en certifieringsmärkning i många länder.

9. INSTÄLLNINGAR

9.1 Ljuds signaler

Den här produkten kommer med olika akustiska signaler som aktiveras när:

- Du slår på produkten (särskild kort ljudsignal).
- Du stänger av produkten (särskild kort ljudsignal).
- Du trycker på knapparna (klickande ljud).
- Du gör ett felval (3 korta ljud).
- Programmet är klart (ljudsignal i cirka 2 minuter).
- Produkten fungerar inte korrekt (korta ljudstötter i cirka 5 minuter).

Inaktivera/aktivera ljudsignalerna när programmet är klart genom att trycka på Prewash- och Stains-knapparna samtidigt i 2 sekunder. På displayen visas On/Off



Om du avaktiverar ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är fel på produkten.

9.2 Knapplås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

För att **aktivera/avaktivera** den här funktionen, håll Plus Steam-knappen nedtryckt tills  **tänds/släcks** på displayen.

Produkten återgår som standard till detta val även när du har stängt av.

Knapplåsfunktionen inaktiveras under några sekunder efter att maskinen slagits på.

10. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

1. Se till att det finns el och att vattenkranen är öppen.
2. Häll en liten mängd tvättmedel i facket märkt med .
3. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman.

Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

11. DAGLIG ANVÄNDNING



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

11.1 Aktivera produkten


1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på knappen On/Off för att sätta på produkten.

En kort signal hörs.

11.2 Lägga i tvätt

1. Öppna produktens lock.

2. Tryck på knappen **A**.

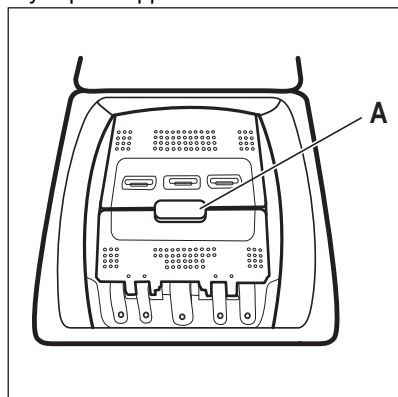

Trumman öppnas automatiskt.

3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.
4. Skaka plaggen innan du lägger i dem i maskinen.

Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.

5. Stäng trumman och luckan.







FÖRSIKTIGHET!

Kontrollera att du stängt trumman rätt innan du stänger luckan till produkten.

11.3 Object Missing

This object is not available in the repository.

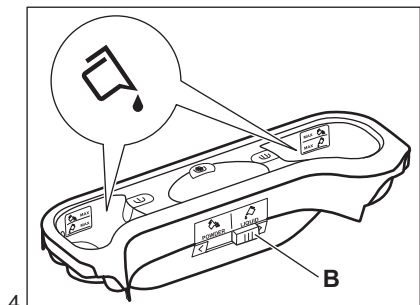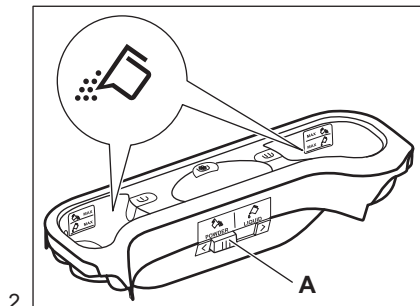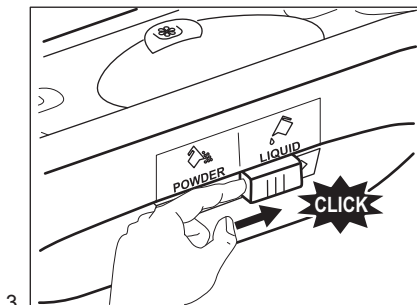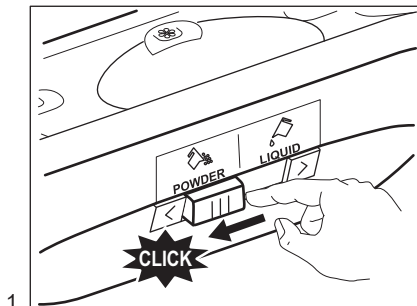

- Position **A** för pulvertvättmedel (fabriksinställning).
- Position **B** för flytande tvättmedel.



När du använder flytande tvättmedel:

- Använd inte geléaktigt eller tjockt flytande tvättmedel.
- Lägg inte i mer flytande tvättmedel än till maxnivån.
- Ställ inte in funktionen fördröjd start.

11.5 Inställning av program

1. Vrid programvredet för att välja önskat tvättprogram.

Indikatorlampan för Start/Pause  knappen blinkar.

Displayen visar en ungefärlig varaktighet för programmet.

2. Tryck på motsvarande knappar för att ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten.
3. Ställ vid behov in en eller flera funktioner genom att trycka på motsvarande knappar. Knapparna tänds på displayen och angiven information ändras därefter.



Om ett val **inte är möjligt**, hörs en ljudsignal och displayen visar — — —.

11.6 Starta ett program

Tryck på Start/Pause  knappen för att starta programmet. Det går inte att starta programmet när knappens indikatorlampa är släckt och inte blinkar (programvredet kan vara på fel position till exempel).

Motsvarande indikator slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken.

Programmet startar och luckan låses. På displayen visas indikatorn .



Tömningspumpen kan vara aktiv strax innan produkten fylls med vatten.

11.7 Starta ett program med fördröjd start

1. Tryck på Delay Start-knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid. På displayen visar indikatorn .
 2. Tryck på Start/Pause -knappen. Locket låses och nedräkningen för fördröjd start börjar. På displayen visas indikatorn .
- När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.

Annultera fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Avbryta den fördröjda starten:

1. Tryck på Start/Pause -knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Delay Start-knappen flera gånger tills displayen visar och indikatorn för släcks.
3. Tryck på Start/Pause -knappen en gång till för att starta programmet omedelbart.

Ändring av fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Ändra den fördröjda starten:

1. Tryck på Start/Pause -knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Delay Start-knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid.
3. Tryck på Start/Pause -knappen en gång till för att starta ny nedräkning.

11.8 UltraCare System detektion av tvättmängd



Programtiden i displayen visas för en **medium/full laddning**.

När du tryckt på Start/Pause -knappen, släcks indikatorlampan för maximal angiven tvättmängd, och UltraCare System startar detektionen av tvättmängden:

1. Produkten känner av tvättmängden under de första 30 sekunderna. I program där Time Manager finns tillgängligt, spelar Time Manager-fälten som finns under siffrorna en liten enkel animering under den här fasen. Trumman roterar sakta.
2. Programtiden kan justeras därefter och kan förlängas eller förkortas. Efter 30 sekunder börjar vatten fyllas på.

I slutet av tvättmängdsdetectionen, **om det är för mycket tvätt i trumman**, blinkar **MAX**-indikatorlampan på displayen:

I det här fallet är det möjligt att pausa produkten under 30 sekunder och ta bort några plagg.

När dessa plagg har tagits bort trycker du på Start/Pause -knappen för att starta programmet igen. UltraCare-fasen kan upprepas upp till tre gånger (se punkt 1).

VIKTIGT! Även om inte tvättmängden inte minskas startar tvättprogrammet trots för mycket tvätt i trumman. Då kan inte bästa möjliga tvättresultat garanteras.



Cirka 20 minuter efter programstarten kan tvättiden ändras igen beroende på tvättens förmåga att absorbera vatten.



UltraCare-detektionen utförs bara med kompletta tvättprogram och om programlängden inte har reducerats med Time Manager-knappen.

11.9 Avbryta ett program och ändra funktionerna

När programmet är igång kan du bara ändra **vissa** funktioner:

1. Tryck på Start/Pause -knappen. Motsvarande indikator blinkar.
2. Ändra funktionerna. Den angivna informationen på displayen ändras därefter.
3. Tryck på Start/Pause -knappen igen.

Tvättprogrammet fortsätter.

11.10 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på On/Off-knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten.
2. Tryck på On/Off-knappen igen för att slå på produkten.



Om UltraCare System har avslutats och vattenpåfyllningen redan har startat, startar det nya programmet **utan att på nytt använda UltraCare System**. Vattnet och tvättmedlet töms inte för att undvika rester. Displayen visar maximal programtid och uppdateras efter cirka 20 minuter efter att det nya programmet har startat.

Det finns också ett annat sätt att avbryta:

1. Vrid väljarvredet till • "Reset"-läge.
2. Vänta i 1 sekund. Displayen visar ---

Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.

11.11 Öppna locket - lägg in fler plagg



Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och/eller trumman fortfarande roterar ska du inte öppna locket.

Produkts lock är låst när ett program eller startfördröjning pågår. På displayen visas indikatorn .

1. Tryck på Start/Pause -knappen. Tillhörande kontrollampa för låst lock släcks på displayen.
2. Öppna locket och trumluckorna. Ta bort eller lägg till alternativ om så behövs. Stäng trumluckan och locket.

Tryck på Start/Pause -knappen. Programmet eller den fördröjda starten fortsätter.

11.12 Program klart

När programmet är klart stannar produkten automatiskt. Ljudsignaler hörs (om de är aktiverade). På displayen visas .

Kontrollampen för Start/Pause -knappen släcks.

Locket låses upp och indikatorn  släcks.

1. Tryck på knappen On/Off för att stänga av produkten. Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.



När du slår på produkten igen visas slutet på det senast inställda programmet på displayen. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Kontrollera att trumman är tom.
4. Låt locket och tvättmedelsfacket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.
5. Stäng vattenkranen.

11.13 Tömning av vattnet efter programmets slut

Om du har valt ett program eller en funktion som inte tömmer ut vattnet efter den sista sköljningen, avslutas programmet, men:

- Tidsindikeringen visar  och displayen visar att locket är låst .
 - Trumman roterar fortfarande med jämna mellanrum för att undvika att tvätten skrynklas.
 - Locket förblir låst.
 - Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna locket:
1. Vid behov, tryck på Spin -knappen för att minska centrifugeringshastigheten som maskinen föreslår.
 2. Tryck på Start/Pause -knappen:
 - Om du har ställt in Sköljstopp  tömmer maskinen ut vattnet och centrifugerar.
 - Om du har ställt in Nattprogram  tömmer maskinen bara ut vattnet

Funktionsindikatorn Sköljstopp  och Nattprogram  släcks.

3. När programmet är klart och kontrollampan för luckklåset  släcks kan du öppna locket.

4. Tryck på On/Off -knappen i några sekunder för att aktivera produkten.

11.14 Standby-funktion

Stand by-funktionen stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen när:

- Du använder inte produkten i 5 minuter utan att något program körs. Tryck på knappen On/Off för att slå på produkten igen.
- Efter fem minuter från tvättprogrammets slut. Tryck på knappen On/Off för att slå på produkten igen. Displayen visar slutet för det senaste programmet. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

Om vredet har roterats till

"Återställnings-" ("Reset-") position , stängs maskinen av automatiskt efter 30 sekunder.



Om du ställer in ett program eller ett alternativ som slutar med vatten i trumman, **stängs inte Stand by-funktionen av** för att påminna dig om att tömma ut vattnet.

12. RÅD OCH TIPS




VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.


12.1 Stoppa i tvätt

- Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.
 - Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärkningen.
 - Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
 - Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första två gångerna.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylleplagg och plagg med tryck.
 - Förbehandla svåra fläckar.
 - Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
 - Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
 - En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen och leda till överdrivna vibrationer. Om det inträffar:
 - a. avbryt programmet och öppna luckan (se avsnitt "Daglig användning"),
 - b. omfördela tvätten manuellt så att den är jämnt fördelad i trumman,

- c. tryck på Start/Pause-knappen. Centrifugeringsfasen fortsätter.
- Knäpp knapparna på örngott och tryckknappar och stäng dragkedjor och hakar. Knyt bälten, snören, skosnören, band och andra lösa delar.
- Tvätta inte plagg utan fäll eller med hål i. Använd en tvättpåse för att tvätta små och/eller ömtåliga plagg (t ex bygelbehåar, bälten, strumpbyxor, skosnören, band etc.).

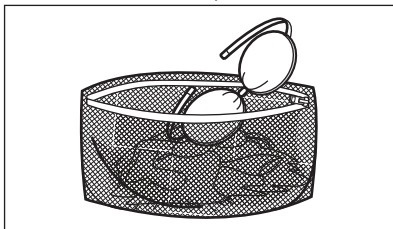

- Töm alla fickor och veckla ut kläderna.

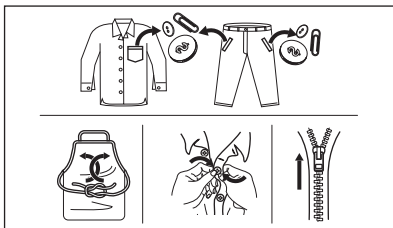

12.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

12.3 Tvättmedelstyp och mängd

Val av tvättmedel och användning av korrekt mängd påverkar inte bara tvättprestandan utan hjälper också till att undvika avfall och skydda miljön:

- Använd endast tvättmedel och medel som är särskilt avsedda för

tvättmaskiner. Först, se följande allmänna regler:

- pulvertvättmedel för alla typer av material, förutom fintvätt. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt,
- flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Vilken typ av och mängden tvättmedel beror på: typ av material (fintvätt, ylle, bomull osv.), färgen på kläderna, tvättmängden, smutsgraden, tvätttemperaturen och vattenhårdeheten i din kommun.
- Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsförpackningen eller andra produkter utan att överskrida indikerad maxnivå (**MAX**).
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- Använd mindre tvättmedel när:
 - du tvättar en mindre mängd,
 - tvätten är lätt smutsad,
 - det bildas mycket skum under tvättningen.
- Tvättmedelstabletter eller kapslar ska alltid läggas inuti trumman, inte i tvättmedelsfacket.

Otillräckligt med tvättmedel kan ge:

- otillfredsställande tvättresultat,
- tvätten blir grå,
- kläderna blir oljiga,
- det bildas mögel inuti maskinen.

För mycket tvättmedel kan ge:

- lödder,
- minskad tvätteffekt,
- otillräcklig sköljning,
- större miljöpåverkan.

12.4 Miljötips

För att spara vatten och energi och skydda miljön rekommenderar vi att du följer dessa tips

- **Normalt smutsad tvättkan** tvättas **utan förtvätt** för att spara tvättmedel, vatten och tid (då skyddar du även miljön!).
- Om man lägger i smutstvätt till **maximal kapacitet som anges för varje program bidrar det till att minska energi- och vattenförbrukningen.**

- Med en bra förbehandling kan fläckar och begränsad smuts avlägsnas och tvätten kan då tvättas vid en lägre temperatur.
- För att använda rätt mängd tvättmedel, se den mängd som tvättmedelsproducenten föreslår och kontrollera vattenhårdheten i din kommun. Se avsnittet "Vattenhårdhet".
- Ställ in **maximal möjlig centrifugeringshastighet** för valt tvättprogram **innan du torkar din tvätt i en torktumlare**. Detta kommer att spara energi under torkningen!

12.5 Vattenhårdhet

Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårdheten är mjuk behövs ingen vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårdheten där du bor.

Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

13. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

13.1 Periodiskt rengöringsschema

Tack vare periodisk rengöring kommer din produkt att hålla längre.

Låt luckan och tvättmedelsbehållaren vara lite öppna efter varje program för att luft ska kunna cirkulera och få bort fuktigheten inuti produkten: detta förhindrar mögel och lukt.

Om maskinen inte används under en längre period: sStäng vattenkranen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Avkalkning	Två gånger per år
Underhållstvätt	En gång i månaden
Rengöra lucktätningen	Varannan månad
Rengöra trumman	Varannan månad
Rengöra tvättmedelsfacket	Varannan månad
Rengöra tömningspumpens filter	Två gånger per år

Rengöra tillloppsslangen och ventilfiltret	Två gånger per år
--	-------------------

Följande avsnitt förklarar hur varje del ska rengöras.

13.2 Ta bort alla främmande föremål



Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program. Se "Lägga i tvätten" i avsnittet "Råd och tips".

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i filtren och trumman. Se avsnitten "Rengöring av trumman", "Rengöring av tömningspumpen" och "Rengöring av tillloppsslangen och ventilfiltret". Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

13.3 Utvändig rengöring

Rengör produkten endast med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor noga. Använd inga skursvampar eller annat som kan repa materialet.

**FÖRSIKTIGHET!**

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.

**FÖRSIKTIGHET!**

Rengör inte metallytorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

13.4 Avkalkning



Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder ett avkalkningsmedel för tvättmaskiner.

Kontrollera trumman regelbundet för uppkomst av kalkavlagringar.

De vanliga tvättmedlen innehåller redan vattenavhärdningsmedel, men vi rekommenderar att man kör en cykel med tom tvättmaskin och avkalkningsmedel regelbundet.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

13.5 Underhållstvätt

Upprepad och långvarig användning av lågtempererade program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehardar på insidan av trumman och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildningar. För att undvika dessa ansamlingar och rengöra tvättmaskinen inuti, är det bra att köra en underhållstvätt regelbundet (minst en gång i månaden).



Se avsnittet "Rengöring av trumman".

13.6 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra oönskade avlagringar.

Rostavlagringar kan förekomma i trumman beroende på främmande rostande föremål i tvätten eller på att kranvattnet innehåller järn

Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten. Rengör inte trumman med sura avkalkningsmedel, skurpulver som innehåller klor eller med stålull

För en grundlig rengöring:

1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Kör ett Bomull-program som har högst temperatur
3. Tillsätt en liten mängd pulvertvättmedel i en tom trumma för att skölja ut eventuella rester.



I slutet av ett program kan displayen ibland visa ikonen . Detta är en rekommendation för att köra trumrengöring. När trumrengöringen är klar försvinner ikonen.


13.7 Lockets tätning

Undersök tätningen regelbundet och ta bort alla föremål från innerdelen. Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak utan att repa tätningsytan.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

13.8 Rengöring av tvättmedelsfacket

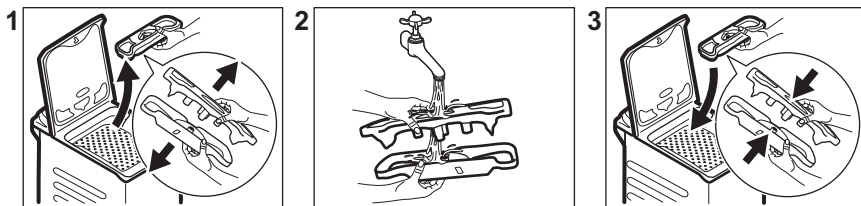

13.9 Rengöring av tömningsfiltret

Kontrollera regelbundet tömningspumpsfiltret och se till att det är rent.

Rengör tömningspumpen om:

- Maskinen tömmer inte ut vattnet.
- Trumman inte snurrar.
- Produkten avger ett ovanligt ljud p.g.a. att tömningspumpen är blockerad.
- Displayen visar larmkoden **E20**




WARNING!


- Koppla bort produkten från eluttaget.
- Ta inte bort filtret medan produkten är igång.
- Rengör inte pumpen om vattnet i produkten är hett. Vänta tills vattnet har svalnat.

Ha alltid en trasa till hands för att torka upp eventuellt vattenspill när du tar bort filtret.

Gör enligt följande för att rengöra pumpen:

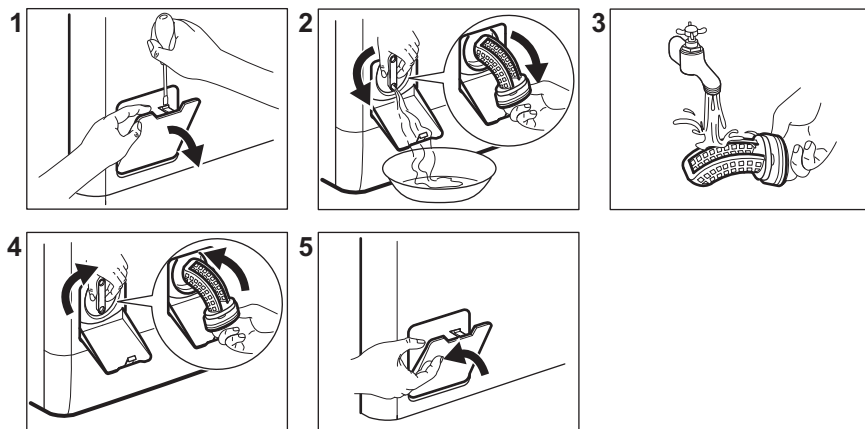

13.10 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret

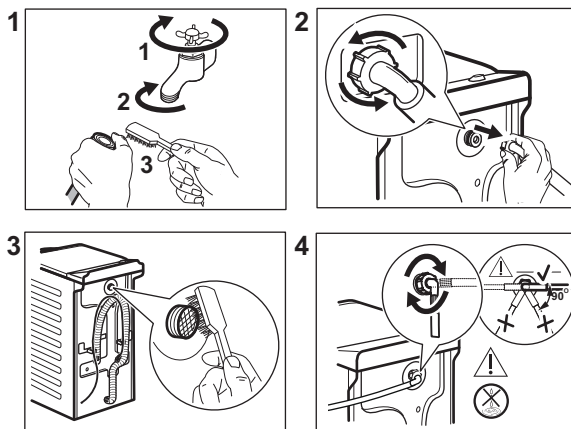

13.11 Nödtömning

Om maskinen inte töms på vatten kan man köra samma procedur som beskrivs i paragrafen "Rengör tömningspumpen". Rengör pumpen vid behov.

13.12 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller lägre, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.

3. Placera tilloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppsslangen igen.



WARNING!

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

14. FELSÖKNING



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

14.1 Larmkoder och möjliga fel

Produkten startar inte eller stannar under drift. Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellerna).



WARNING!

Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Vid vissa problem visar displayen en larmkod och Start/Pause

►||-knappen kan blinka oavbrutet:

Problem	Möjlig lösning
E 10 Produkten fylls inte med vatten.	• Kontrollera att vattenkranen är öppen. • Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information. • Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt. • Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller snodd. • Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt. • Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
E20 Maskinen tömmer inte ut vattnet.	• Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt. • Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt. • Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömning. • Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman.
E91 Internt fel. Ingen kommunikation mellan produktens elektriska element.	• Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen. • Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.
E40 Strömförsörjningen är instabil.	• Vänta tills nätspänningen är stabil.
EFO Översvämningsskyddet är aktiverat.	• Koppla från produkten och stäng vattenkranen. Kontakta auktoriserat servicecenter.

Avaktivera och aktivera produkten om andra felkoder visas på displayen. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

Vid ett annat problem med tvättmaskinen, se tabellen nedan för möjliga lösningar.

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. • Kontrollera att locket och trumluckorna är stängda. • Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan. • Säkerställ att Start/Pause  inte har vidrörts. • Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut. • Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på. • Kontrollera vredets läge på det valda programmet.

Problem	Möjlig lösning
Produkten fylls med vatten och töms omedelbart.	Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen kan vara för lågt placerad. Se "Installationsanvisningar".
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	- Ställ in centrifugeringsprogrammet. - Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". - Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.
Det är vatten på golvet.	- Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer. - Kontrollera att tilloppsslangen och tömningsslangen inte är skadade. - Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd tvättmedel.
Du kan inte öppna produktens lucka.	- Se till att du inte har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman. - Kontrollera att tvättprogrammet är klart. - Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman. - Se till att produkten får elektrisk ström. - Detta problem kan orsakas av att produkten är trasig. Kontakta auktoriserat servicecenter.
Produkten avger ett konstigt ljud och vibrerar.	- Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installationsanvisningar". - Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningar". - Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Programtiden ökar eller minskar under programmets förloppstid.	UltraCare System kan anpassa programtiden efter typ av och mängd tvätt. Se avsnittet "UltraCare System detektion av tvättmängd" i avsnittet "Daglig användning".
Tvättresultaten är inte tillfredsställande.	- Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. - Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar plaggen. - Kontrollera att du ställer in rätt temperatur. - Minska tvättmängden.
För mycket skum i tvättrumman under tvättprogrammet.	Minska mängden tvättmedel.
Det finns tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket efter tvätt.	- Kontrollera att luckan är ställd i rätt läge. - Se till att du har använt tvättmedelsfacket i enlighet med instruktionerna i den här användarmanualen.

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.

Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.

Nödvändig information som servicecentret behöver finns på typskylten.

15. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

15.1 Inledning



Denna bruksanvisning har två olika tabeller för att gynna en gradvis övergång från en förordning till en annan:

- Förordning EU 1061/2010, giltig fram till 28 februari 2021, är relaterad till klasserna för energieffektivitet från **A+++** till **D**,
- Förordning EU 2019/2023, giltig från 1 mars 2021, är relaterad till klasserna för energieffektivitet från **A** till **G** fastställd genom förordning EU 2019/2014.



Se webblänken **www.theenergylabel.eu** för mer information om energimärkning.



QR-koden på energimärkningsetiketten som levereras med produkten ger en webblänk till informationen om denna produkt i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten som referens tillsammans med användarhandboken och alla andra dokument som medföljer denna produkt. Det går också att hitta samma information i EPREL med länken **https://eprel.ec.europa.eu** och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt. Se kapitlet "Produktbeskrivning" för typskyltens placering.

15.2 Legend

kg	Lägg i tvätten.	h:mm	Programtid.
kWh	Energiförbrukning.	°C	Tvättens temperatur.
Liter	Vattenförbrukning.	varv per minut	Centrifugeringshastighet.
%	Återstående fukt när centrifugeringen är klar. Ju högre centrifugeringshastighet desto högre ljudnivå och lägre återstående fukt.		



Värden och programmets varaktighet kan variera beroende på olika förhållanden (t.ex. rumstemperatur, vattentemperatur och tryck, storlek och typ av tvätt, matningsspänning) och även om du ändrar ett programs standardinställning.

15.3 Enligt kommissionens förordning EU 2019/2023

Eco 40-60 program	kg	kWh	Liter	h:mm	%	°C	rpm ¹⁾
Full maskin	7	0.985	53	3:25	52	46	1251
Halvfull maskin	3,5	0.460	40	2:41	52	37	1251
Kvartsfull maskin	2	0.490	40	2:41	55	37	1251

¹⁾ Max centrifugeringshastighet.

Strömförbrukning i olika lägen

Av (W)	Stand-by (W)	Fördröj start (W)
0.30	0.30	4.00
Tid till Off/Standby-läge är max 15 minuter.		

15.4 Enligt bestämmelse 1061/2010

Vanliga vit-/kulörtvättprogram.	Tvätt-mängd (kg)	Energi-förbrukning (kWh)	Vatten-förbrukning (liter)	Ungefärlig programtid (minuter)	Återstående fukt (%) ¹⁾
För standardprogram 60 °C vit-/kulör: Ställ in Eco 40-60 på 60 °C	7	0,77	43	275	53
För standardprogram 60 °C vit-/kulör: Ställ in Eco 40-60 på 60 °C	3,5	0,37	34	215	53
För standardprogram 40 °C vit-/kulör: Ställ in Eco 40-60 på 30 °C	3,5	0,33	34	215	53

¹⁾ När centrifugeringen är klar.

Av-läge (W)	Lämnat på-läge (W)
0.30	0.30

Av-läge (W)	Lämnat på-läge (W)
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.	

15.5 Vanliga program



Dessa värden är ungefärliga.

Program	kg	kWh	Liter	h:mm	%	°C	rpm ¹⁾
Bomull ²⁾ 90 °C	7	2.45	85	4:05	53	85	1300
Bomull 60 °C	7	1.70	80	3:45	53	55	1300
Bomull ³⁾ 20 °C	7	0.30	80	2:55	53	20	1300
Syntet 40 °C	3	0.55	55	2:15	35	40	1200
Fintvätt ⁴⁾ 30 °C	2	0.30	50	1:00	35	30	1200
Ylle 30 °C	1,5	0.20	45	1:05	30	30	1200

1) Referensindikator på centrifugeringshastighet.


2) Lämpligt för mycket smutsig tvätt.

3) Lämpligt för lätt smutsad bomull.

4) Det fungerar också som ett snabbt tvättprogram för lätt smutsad tvätt.

16. SNABBGUIDE

16.1 Daglig användning

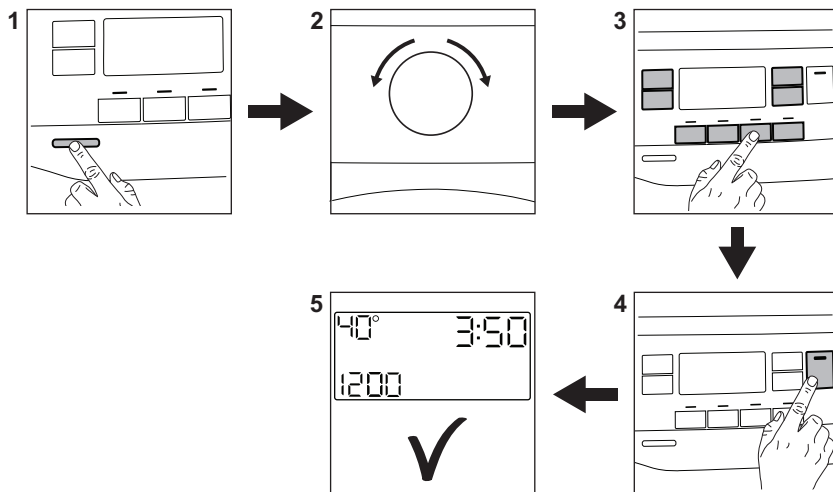

Sätt i stickkontakten i eluttaget.

Öppna vattenkranen.

Lägg in tvätt i maskinen.

Häll tvättmedlet och andra medel i sina respektive fack.


1. Tryck på **On/Off**-knappen för att slå på produkten. Vrid programvredet för att ställa in önskat program.
2. Ställ in önskade funktioner med respektive touch-knappar (1). För att

starta programmet, tryck på **Start/Pause** (2)-knappen.

3. Produkten startar.
När programmet är slut ska tvätten tas ut.

Tryck på **On/Off**-knappen för att stänga av produkten.

16.2 Rengöra tömningspumpens filter

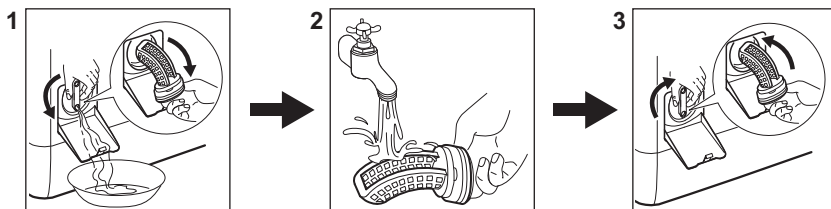

Rengör filtret regelbundet och särskilt om larmkod **E20** visas på displayen.

16.3 Program

Program	Tvätt-mängd	Produktbeskrivning
Eco 40-60	7 kg	Vit och färgad bomull. Normalt smutsade plagg.
Bomull	7 kg	Vit och färgad bomull.
Syntet	3 kg	Syntetplagg eller blandade material.
Fintvätt	2 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.
 Ånga	1 kg	Ångprogram för ylle- och kashmirplagg.
 Kashmir	1 kg	Ångprogram för bomulls-, syntet- och ömtåliga plagg.
Centrifugering/ Tömning	7 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för centrifugering och tömning av vattnet.
Sköljning	7 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering.
Dunjackor	2 kg	Syntetfilt, vadderade kläder, täcken, dunjackor.
Snabb 14 min	1,5 kg	Syntet och blandade material. Lätt smutsad tvätt och plagg som ska fräschas upp.
 Outdoor	2 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Moderna sportplagg för utomhusbruk.
Denim	2 kg	Denim-plagg.
UltraWash	3 kg	Bomullsplagg. Intensivt kortprogram.
 Ylle	1,5 kg	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och fintvätt.

1) Programöversikt.

2) Tvättprogram och program för vattentäta material.

17. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att

skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på

närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

www.electrolux.com/shop



192927532-A-372020

