

EW2W3068E2



SV Tvätt-torkmaskin

Bruksanvisning

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	6
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	8
4. TEKNISKA DATA.....	8
5. INSTALLATION.....	9
6. TILLBEHÖR.....	12
7. KONTROLLPANELEN.....	13
8. PROGRAM.....	15
9. TILLVALSFUNKTIONER.....	20
10. INSTÄLLNINGAR.....	22
11. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	23
12. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TVÄTT.....	23
13. DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTTNING OCH TORKNING.....	27
14. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TORKNING.....	28
15. RÅD OCH TIPS.....	29
16. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	32
17. FELSÖKNING.....	36
18. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	41

VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du väljer en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som grundar sig på årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats med dig i åtanke. Så när du använder den, kan du vara trygg i vetskapen om att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:

www.electrolux.com/support



Registrera din produkt för bättre service:

www.registerelectrolux.com



Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:

www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell, PNC, serienummer.

Informationen står på märkplåten.

 Varnings-/viktig säkerhetsinformation

 Allmän information och tips

 Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade



WARNING!

Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt av personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionshinder ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om produkten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
- Barn får inte utföra städning och underhåll av produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.

- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden som t.ex.:
 - personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer,
 - av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra typer av boendemiljöer.',
 - områden för gemensam användning i tvättstugor i flerfamiljshus eller i allmänna tvättinrättningar.
- Produkten ska installeras som en fristående produkt eller under köksbänken om det finns tillräckligt med plats.
- Produkten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida så att produkten inte kan öppnas helt.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Se till att stickkontakten är åtkomlig efter installation.
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- **WARNING:** Produkten får inte tillföras via en extern kopplingsanordning, såsom timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
- Se till att du har god ventilation i rummet där produkten är installerad, för att undvika att gaser sugas tillbaka in i rummet från produkter som använder gas eller andra bränslen, exempelvis öppna spisar.
- Utloppsluften får inte ledas ut i ett varmlufts rör som leder ut ångor från produkter som förbränner gas eller andra bränslen.
- Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
- Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 8 kg (se avsnittet "Programöversikt").
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.

- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
- Skrapa bort ludd eller annat från förpackningen som har samlats runt produkten.
- Plagg som har fläckar av matolja eller annan olja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas separat med lite extra tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.
- Använd inte produkten om objekt har blivit nedsmutsade med kemikalier.
- Torka inte otvättade plagg i tvättmaskinen-torktumlaren.
- Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, plagg med gummiinlägg och kläder eller kuddar med skumgummifyllning i tvätt-torkmaskinen.
- Sköljmedel och liknande produkter skall användas enligt tillverkarens anvisningar.
- Ta bort alla föremål från produkten som kan fatta eld, såsom tändare eller tändstickor.
- Stäng aldrig av tvätt-torkmaskinen innan torkningen har avslutats, såvida du inte snabbt kan ta ut all tvätt och sprida ut den så att värmen leds bort.
- Den sista delen av programmet sker utan värme (nedkylningscykel) för att säkerställa att plaggen når en temperatur som inte orsakar skador på dem.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Håll alltid produkten vertikalt när den förflyttas.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Ta bort förpackningen och transportbultarna.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Ställ in fötterna så att det finns tillräckligt utrymme mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.

2.2 Elektrisk anslutning



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Produkten måste jordas.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.

- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.

2.3 Anslutning av vatten

- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.

2.4 Användning



WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.
- Ta inte på luckglaset när ett program är igång. Glaset kan bli hett.
- Torka inte skadade plagg som innehåller vaddering eller stoppning.
- Om tvätten har tvättats med ett fläckbortagningsmedel, ska en extra sköljning göras före torkprogrammet.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.
- Torka endast textilier som är lämpliga att torka i maskinen. Följ anvisningarna på alla klädvårdsetiketter.
- Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
- Torka inte genomblöta plagg i produkten.
- Låt inte varma föremål vidröra plastdelarna i produkten.

- Ta bort tvättbollen (om sådan använts) innan du sätter igång ett torkprogram.
- Använd inte tvättboll när du väljer ett NON-STOP-program.

2.5 Lampa inuti produkten



WARNING!

Risk för personskador föreligger.

- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.
- Om du vill byta den inre belysningen kontakter du det godkända servicecentret.

2.6 Underhåll

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten. Använd endast originaldelar.
- Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar kommer att finnas tillgängliga i 10 år efter att


modellen har slutat tillverkas: motor- och motorborstar, överföring mellan motor och trumma, pumpar, stötdämpare och fjädrar, tvätttrumma, trumlager och tillhörande kullager, värmare och värmeelement, inklusive värmepumpar, rörledningar och tillhörande utrustning inklusive slangar, ventiler, filter och vattenstoppar, tryckta kretskort, elektroniska skärmar, tryckomkopplare, termostater och sensorer, programvara och firmware inklusive återställningsprogramvara, lucka, gångjärn till lucka och tätningar, andra tätningar, lucklåsningsenhet, perifera tillbehör för plast såsom tvättmedel. Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.

2.7 Kassering


- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

3. PRODUKTBESKRIVNING

3.1 Produktöversikt

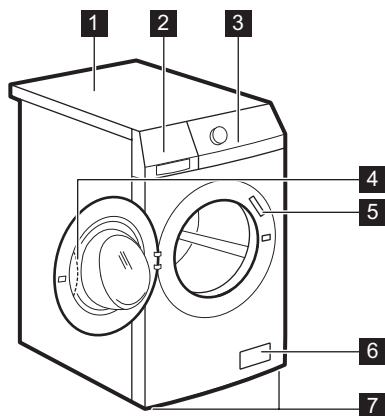

- 1** Bänkskiva
- 2** Tvättmedelsfack
- 3** Kontrollpanel
- 4** Luckhandtag
- 5** Typskylt
- 6** Filter till tömningspump
- 7** Fötter för att få maskinen i nivå

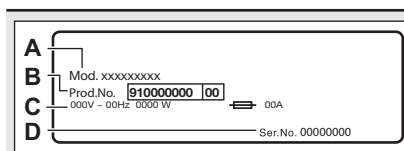

På typskylten står spänning (C) och sådant som identifierar produkten, som modellnamn (A), produktnummer (B) och serienummer (D).


3.2 För att aktivera/inaktivera Barnlåset

Denna produkt hindrar barn eller djur från att bli instängda i trumman.

Vrid enheten medurs, tills skåran är horisontellt.

Du kan inte stänga luckan.

Stäng luckan genom att vrida enheten moturs tills skåran är vertikal.

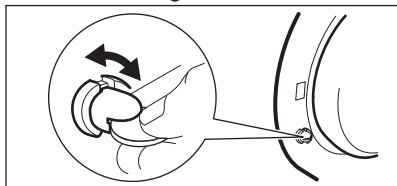

4. TEKNISKA DATA

Dimension	Bredd/Höjd/Totalt djup	60.0 cm /85.0 cm /55.5 cm
-----------	------------------------	---------------------------

Elektrisk anslutning	Nätspänning Total effekt Säkring Frekvens	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt		IPX4
Vattentillförsel ¹⁾	Kallt vatten	
Vattentryck	Min Max	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Maximal tvättvikt	Vit/Kulörtvätt	8 kg
Maximal torr vikt	Bomull	4 kg
	Syntet	3 kg
Centrifugeringshast.	Max. centrifugeringshastighet	1551 rpm

¹⁾ Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4" rörgänga.


5. INSTALLATION



VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.


5.1 Uppackning

1. Öppna luckan. Ta ut all tvätt ur trumman.

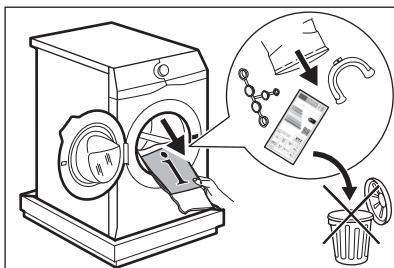

Tillbehör som levereras med produkten kan variera beroende på modell.


2. Lagg förpackningselementet på golvet bakom produkten och lägg försiktigt ner produkten med baksidan neråt. Ta bort frigolitskyddet från undersidan.

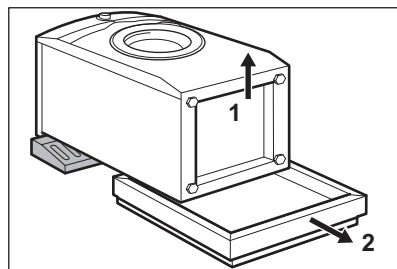

FÖRSIKTIGHET!

Lägg inte ner tvättmaskinen med framsidan mot golvet.


3. Sätt tillbaka maskinen i upprätt läge. Ta loss strömkabeln och tömningsslangen ur slanghållarna.

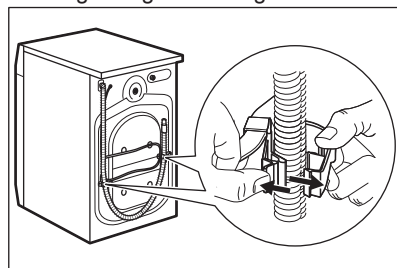




Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Det beror på att tvättmaskinen har testats i fabriken.

4. Ta bort de tre transportbultarna och dra ut distanserna.

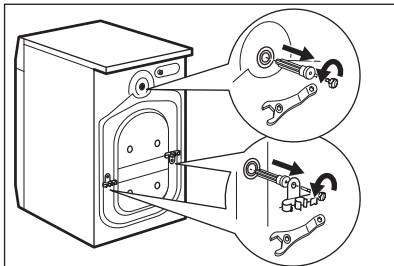

Vi rekommenderar att du sparar förpackningen och transportbultarna om du vid ett senare tillfälle ska flytta produkten.

5. Sätt dit plattshöljen, som finns i påsen med användarmanualen, i hålen.

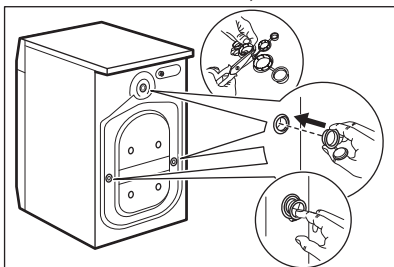

5.2 Information angående installation

Placering och avvägning

Justera produkten så att den står stadigt för att undvika vibrationer, oljud och rörelse när den är igång.

1. Installera produkten på ett plant och hårt golv. Produkten måste vara i våg och stå stabilt. Se till att maskinen inte vidrör väggar eller andra enheter och att luft kan cirkulera under maskinen.

2. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån. Alla fötter måste stå ordentligt på golvet.



WARNING!

Justera inte nivån genom att sätta kartong, trä eller motsvarande material under produktens fötter.


Tilloppsslang



FÖRSIKTIGHET!

Se till att det inte finns några skador på slangen eller några läckor från kopplingarna. Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangen är för kort. Kontakta kundtjänst för byte av tilloppsslangen.

1. Anslut tilloppsslangen på baksidan av produkten.

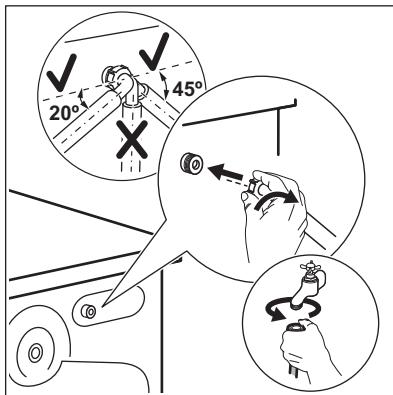

2. Sätt den på vänster eller höger sida beroende på var vattenkranen sitter. Kontrollera att tilloppsslangen inte är i vertikalt läge.
3. Vid behov, lossa ringmuttern och ställ in den i rätt läge.
4. Anslut tilloppsslangen för kallvatten till en kallvattenkran med 3/4-tums gänga.


Tömning av vattnet

Tömningsslangen ska sitta på en höjd som inte är lägre än 60 cm och inte högre än 100 cm.


- i** Du kan förlänga tömningsslangen till högst 400 cm. Kontakta auktoriserat servicecenter för den andra tömningsslangen och förlängningen.

Det går att ansluta tömningsslangen på två sätt:

1. Gör en U-form med tömningsslangen och dra den runt plastböjen.

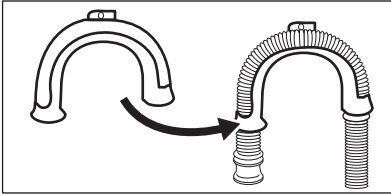


2. På kanten av ett handfat - Fäst plastböjen i vattenkranen eller på väggen.

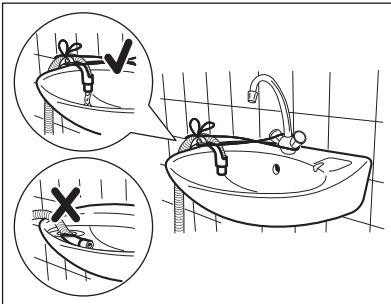


- i** Se till att plastböjen inte går att flytta när maskiner tömmer ut vattnet och att avloppsslangens ände inte är nersänkt i vattnet. Då kan smutsigt vatten rinna tillbaka in i produkten.

3. Om avloppsslangens ände ser ut så här (se bilden) kan du trycka in den direkt i stigröret.

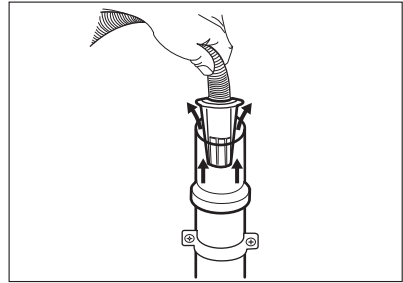


4. Till ett stigrör med ventilationshål - För in tömningsslangen direkt i avloppsröret. Se bilden.

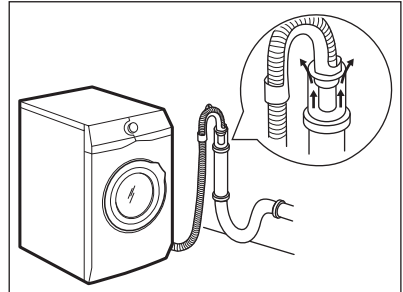


- i** Änden på tömningsslangen måste alltid vara ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiameter (minst 38 mm - minst 1,5 tum) måste vara större än tömningsslangens ytterdiameter.

5. Utan plastböjen, till en avloppsmuff - Sätt avloppsslangen i muffen och dra åt den med en klämma. Se bilden.

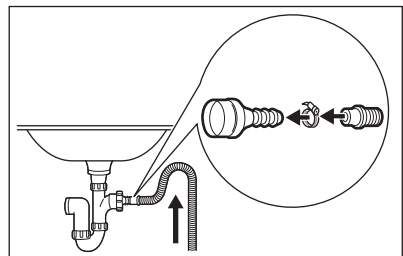


Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar går in i produkten från diskhon.

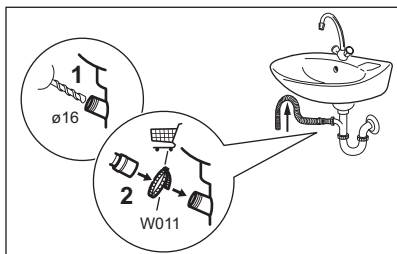

Anslut tömningsslangen till avloppsmuffen och dra åt den med en klämma. Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar går in i produkten från diskhon.

6. Fäst slangen direkt till ett inbyggt avloppsrör i rummets vägg och dra åt den med en klämma.

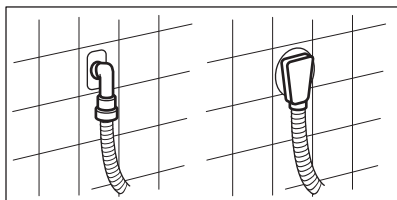

5.3 Elektrisk anslutning

I slutet av installationen kan du ansluta nätkontakten till eluttaget.

6. TILLBEHÖR

6.1 Finns på www.electrolux.com/shop eller hos auktoriserad återförsäljare

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.




Endast lämpliga tillbehör som godkänts av ELECTROLUX garanterar produktens säkerhetsstandarder. Om icke godkända delar används kommer alla slags anspråk att upphävas.

Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger nödvändiga elektriska klassificeringarna. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även med hänsyn till andra produkter som är anslutna till samma nätkrets i ditt hushåll.

Anslut maskinen till ett jordat eluttag.

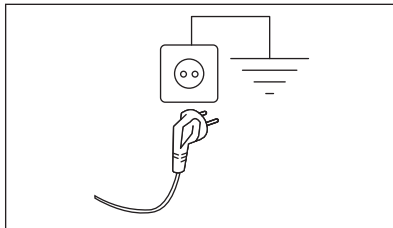

Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när maskinen har installerats.

För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Tillverkaren ansvarar inte för personskador eller materiella skador som uppstår till följd av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.


6.2 Fästplåtsats

Om du installerar produkten på en plint som inte är ett tillbehör som levereras av ELECTROLUX, måste du sätta fast den i fästplåtarna.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.

6.3 Pelarsats


Torktummlaren kan placeras ovanpå tvättmaskinen **endast om en avsedd pelarsats används.**

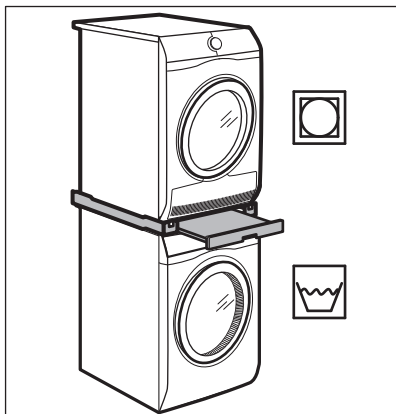**VARNING!**

Sätt inte torktumlaren under tvättmaskinen. Verifiera de kompatibla pelarsatserna genom att kontrollera djupet på din produkt.


7. KONTROLLPANELEN

7.1 Beskrivning av kontrollpanelen

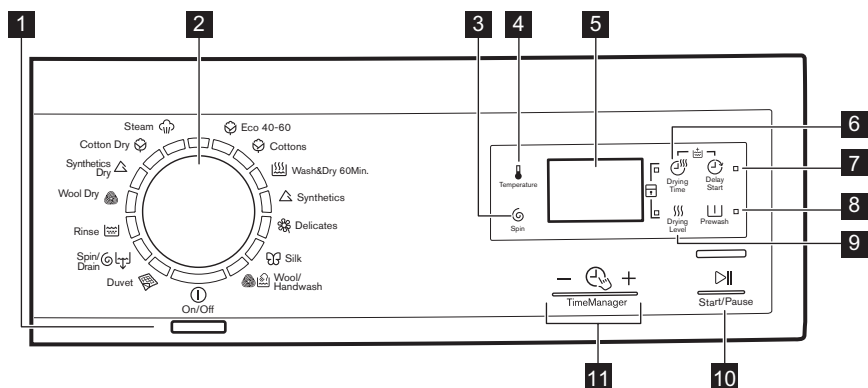

- | | |
|---|---|
| <p>1 Tryckknapp på/av (On/Off)</p> <p>2 Programvred</p> <p>3 Tryckknapp för reducerad centrifugering (Spin)</p> <p>4 Tryckknapp för temperatur (Temperature)</p> <p>5 Display</p> <p>6 Tryckknapp för torktid (Drying Time)</p> <p>7 Tryckknapp för Fördröjd start (Delay Start)</p> | <p>8 Tryckknapp för förtvätt (Prewash)</p> <p>9 Tryckknapp för torknivå (Drying Level)</p> <p>10 Tryckknapp för Start/Paus (Start/Pause)</p> <p>11 Tryckknapp för Time Manager
– + (Time Manager)</p> |
|---|---|

7.2 Display

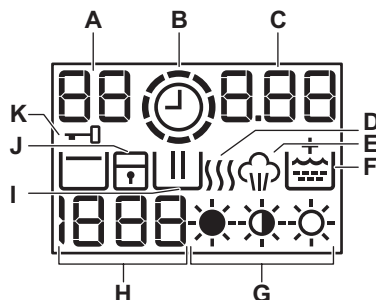

- A.** Temperaturområdet:
88: Temperaturindikator
--: Indikator för kallt vatten
- B.** : Time Manager-kontrollampa.
- C.** Tidområdet:
 • **1.25:** Programmets längd
 • **2h:** fördröjd start
 • **E20:** larmkoder
 • **Err:** felmeddelande
 • **0:** när programmet är klart.
- D.** : Torkfasen.
- E.** : Ångfasen.
- F.** : Funktionen permanent extra sköljning.
- G.** : Indikatorerna för torrhetsnivå.
- H.** Centrifugeringsområdet:
 • **1888:** Indikator för centrifugeringshastighet
 • **-- --**: Indikator för ingen centrifugering
 • : Indikator för sköljstopp
- I.** : Tvättfasen.
- J.** : Indikator för Barnlås.
- K.** : Indikator för Lucklås

8. PROGRAM

8.1 Programöversikt

Program Temperaturvariation	Max. tvättmängd Referenshastighet för centrifugering	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smutsgrad)
Eco 40-60 (Endast tvätt) 40 °C ¹⁾ 60 °C ²⁾ - 30 °C	8 kg 1600 rpm	Vit bomull och färgäkt bomull. Normalt smutsad tvätt.
Eco 40-60 + Skåptorrt (tvätt & torkläge) 40 °C ³⁾ 60 °C - 30 °C	4 kg 1600 rpm	
Eco 40-60 + Skåptorrt (endast torkläge) ⁴⁾	4 kg	
 Cottons 90°C - Kall	8 kg 1600 rpm	Vit och färgad bomull. För normalt, mycket och lätt smutsad tvätt.
 Non Stop 60 min 40 °C - 30 °C	1 kg 1200 rpm	Hela programmet består av en tvättfas och torkfas för en mindre mängd blandade textilier (vit/kulör och syntet).
 Synthetics 60 °C - Kall	3 kg 1200 rpm	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
 Delicates 40 °C - Kall	2 kg 1200 rpm	Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material måste fintvättas. För normalt och lätt smutsad tvätt.
 Silk 30 °C - Kall	1 kg 1000 rpm	Specialprogram för silke och blandade syntetmaterial.
 Wool/Handwash 40 °C - Kall	1.5 kg 1200 rpm	Ylle som går att tvätta i maskinen, handtvättbar ylle och andra material med symbolen "handtvätt". ⁵⁾
 Duvet 60 °C - Kall	3 kg 800 rpm	Specialprogram för syntetfilt, täcke, sängöverkast etc.

Program Temperaturvariation	Max. tvättmängd Referenshastighet för centrifugering	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smutsgrad)
 Spin/Drain ⁶⁾	8 kg 1600 rpm	Alla tyger, förutom ylle och ömtåliga tyger. För att centrifugera och tömma ut vattnet i trumman.
 Rinse Kalltvätt	8 kg 1600 rpm	För att skölja och centrifugera tvätten. Alla material , förutom ylle och mycket ömtåliga material. Minska centrifugeringshastigheten efter typ av tvätt.
 Wool Dry	1 kg	Torkprogram för ylle .
 Synthetics Dry	3 kg	Torkprogram för syntetplagg .
 Cotton Dry	4 kg	Torkprogram för bomullsplagg .
Ångprogram⁷⁾ Ånga kan användas för tvätt som torkat, tvättats eller använts en gång. Dessa program kan reducera skrynklor och dålig lukt och göra tvätten mjukare. Använd inget tvättmedel. Ta vid behov bort fläckar genom att tvätta eller använda fläckborttagningsmedel på fläcken. Ångprogram utför inte någon hygien tvätt. Välj inte ångprogrammet för den här typen av plagg: • Plagg som ska tvättas i temperaturer lägre än 40 °C. • Plagg där etiketten med skötselråd inte specificerar att de lämpar sig för torktumling. • Plagg med etiketten "Endast kemtvätt".		

Program Temperaturvariation	Max. tvättmängd Referenshastighet för centrifugering	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smutsgrad)
 Steam	1 kg	Ångprogram för skrynkeltskydd och uppfräschning av bomulls- och syntetplagg . Tryck på Time Manager-knapparna för att välja ett av tillgängliga program: • Skrynkeltskydd  (förinställd programtid) • Uppfräschning  (kort programtid)

1) Enligt kommissionens förordning EU 2019/2023. Detta program kan vid standardtemperatur och standardcentrifugeringshastighet, i endast tvättläge och med nominell kapacitet på 8 kg, rengöra normalt smutsad bomullstvätt som förklaras tvättbart vid 40 °C eller 60 °C, tillsammans i samma cykel.



För mer information om den uppnådda temperaturen i tvätten, programmets varaktighet och annan information, se kapitlet "Förbrukningsvärden".
 De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet de som fungerar vid lägre temperaturer och har längre varaktighet.

2) Energisparprogrammet för vit-/kulörtvätt. Det här programmet på 60 °C med en tvättmängd på 8 kg är referensprogram för de data som anges på energietiketten enligt direktivet 96/60/EC. Med det här programmet får du ett bra tvättresultat med minskad energiåtgång. Programmets tvättfas har förlängts.

3) Enligt kommissionens förordning EU 2019/2023. Detta program kan, vid standardtemperatur och standardcentrifugeringshastighet, i tvätt- och torkningsläge och med nominell kapacitet 4 kg samt med torknivå Skåptorrt, utföra tvätt- och torkningsprogram på normalt smutsad bomullstvätt som förklaras tvättbar vid 40 °C eller 60 °C, tillsammans i samma cykel och att tvätten direkt efter torkfasen kan läggas in i ett skåp.

4) Det här programmet är referensprogram för de data som anges på energietiketten enligt förordning 96/60/EC. Testprestanda, i enlighet med EN 50229 måste utföras med en FÖRSTA torkningsmängd med max deklarerad torkningskapacitet (mängdens sammansättning enligt EN61121) genom att ställa in programmet AUTOMATISKT SKÅPTORRT för Eco 40-60. Den ANDRA torkningsmängden med återstående mängd måste testas genom att välja programmet för AUTOMATISKT SKÅPTORRT för Eco 40-60.

5) Under det här programmet roterar trumman sakta för en skonsam tvätt. Det kan verka som om trumman roterar felaktigt eller inte roterar alls.

6) Ställ in centrifugeringshastigheten. Se till att den är anpassad för tygets material som tvättas. Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering är tömningsfasen den enda tillgängliga.

7) Om du väljer ett ångprogram med torr tvätt, kan den vara fuktig i slutet av programmet. Det är bättre att exponera plaggen för frisk luft i ca 10 minuter så att fuktigheten torkar. När programmet är klart tar du snabbt ut tvätten ur trumman. Efter ett ångprogram kan kläderna behöva strykas ändå, men det går mycket lättare.

Programfunktionernas kompatibilitet

Program						
Eco 40-60	■	■	■	■	■	■
Cottons 	■	■	■	■	■	■
Non Stop 60 min 				■		
Synthetics 	■	■	■	■	■	■
Delicates 	■	■	■	■		■
Silk 	■	■		■		
Wool/Handwash  	■	■	■	■		
Duvet 	■			■		
Spin/Drain   1)	■	■		■		
Rinse 	■	■	■	■		■
Wool Dry  ®				■		
Synthetics Dry 				■		
Cotton Dry 				■		
Steam 				■		

1) Ställ in centrifugeringshastigheten. Se till att den är anpassad för tygets material som tvättas. Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering är tömningsfasen den enda tillgängliga.

Lämpliga tvättmedel för varje program

Program	Pulvertvättmedel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för färgad tvätt	Ömtåliga yl- leplagg	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Non Stop 60 min	--	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Silk	--	--	--	▲	▲

Program	Pulvertvätt- medel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för färgad tvätt	Ömtåliga yl- leplagg	Special
Wool/Hand- wash	--	--	--	▲	▲
Duvet	--	--	--	▲	▲

¹⁾ Vid temperaturer högre än 60 °C rekommenderas användning av pulvertvättmedel.

▲ = Rekommenderas

-- = Rekommenderas ej

8.2 Automatisk torkning

Torrhetsgrad (Dryness Level)	Material	Stoppa in i ma- skinen
 Extra Torrt För frottémateriäl	Bomull och linne (morgonrockar, badhand- dukar osv.)	upp till 4 kg
 Skåptorrt För plagg som ska läggas in i skåpet	Bomull och linne (morgonrockar, badhand- dukar osv.)	upp till 4 kg
	Syntet och blandade ma- teriäl (tröjor, blusar, underkläder, hushålls- och sänglinne)	upp till 3 kg
	Siden (sidenplagg och mycket ömtåliga materiäl)	upp till 0.5 kg
	Ylleplagg (ylletröjor)	upp till 1 kg
 Stryktorrt Lämpligt för strykning	Bomull och linne (lakan, bordsdukar, skjor- tor, osv.)	upp till 4 kg

8.3 Tidsinställd torkning

Torrhetsgrad (Dry- ness Level)	Material	Tvätt- mängd (kg)	Centri- fuge- rings- hastig- het (rpm)	Föresla- gen varak- tighet (min)
Extra Torrt För frottémateriäl	Bomull och linne (morgonrockar, badhand- dukar osv.)	4	1600	165 - 180
		2	1600	90 - 100
		1	1600	60 - 70

Torrhetsgrad (Dryness Level)	Material	Tvätt-mängd (kg)	Centrifuge-rings-hastighet (rpm)	Föreslagna varaktighet (min)
Skåptorrt För plagg som ska läggas in i skåpet	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar osv.)	4	1600	155 - 170
		2	1600	80 - 90
		1	1600	50 - 60
Skåptorrt För plagg som ska läggas in i skåpet	Syntet och blandade material (tröjor, blusar, underkläder, hushålls- och sänglinne)	3	1200	90 - 105
		1	1200	40 - 50
	Ylle (yllejumprar)	1	1200	80 - 100
	Siden (sidenplagg och mycket ömtåliga material)	0.5	1000	75 - 85
Stryktorrt Lämpligt för strykning	Bomull och linne (lakan, bordsdukar, skjortor, osv.)	4	1600	110 - 125
		2	1600	65 - 75
		1	1600	40 - 50

8.4 Woolmark Apparel Care - Blå



- Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark Company för maskintvätt av ylleplagg märkta som

"handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin.

- Följ anvisningarna på klädvårdsetiketten för torkning och andra tvättanvisningar. M1380
 - Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark Company för torkning av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen torkas enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. Följ anvisningarna på klädvårdsetiketten för andra tvättanvisningar. M1381
- Woolmark-symbolen är en certifieringsmärkning i många länder.

9. TILLVALSFUNKTIONER

9.1 Temperature 🌡️

Ställ in den här funktionen för att ändra den inställda temperaturen.

Indikator — = kallt vatten.

Displayen visar den inställda temperaturen.

9.2 Spin

Med den här funktionen kan du sänka den förinställda centrifugeringshastigheten.

På displayen visas indikatorn för den inställda hastigheten.

Tillvalscentrifugeringsfunktioner: Ingen centrifugering

- Ställ in den här funktionen för att ta bort alla centrifugeringsfaser.
- Ställ in den för mycket ömtåliga plagg.
- Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram.
- På displayen visas indikatorn .

Sköljstopp

- Ställ in den här funktionen för att förhindra att tvätten skrynklar.
- Tvättprogrammet stannar med vattnet i trumman. Trumman roterar regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
- Luckan förblir låst. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan.
- På displayen visas indikatorn .

 Se "När programmet är klart" för tömning av vattnet.

9.3 Drying Time

Med den här funktionen kan du ställa in tiden för materialet du ska torka. På displayen visas det inställda värdet.

Varje gång du trycker på touch-kontrollen ökar tiden med 5 minuter.

 Du kan inte välja alla tider för olika typer av textilier.

9.4 Delay Start

Med den här funktionen kan du senarelägga starten av ett program med 30 minuter till 20 timmar.

På displayen visas tillhörande indikator.

Produkten startar och locket är låst.

Efter några minuter kan locket öppnas.

9.5 Prewash

Med den här funktionen kan du lägga till en förtvättfas till ett tvättprogram.

Använd den här funktionen för hårt smutsad tvätt.

När du ställer in den här funktionen ökar programmets längd.

Kontrolllampan tänds.

9.6 Drying Level

Med den här funktionen kan du ställa in en automatisk torkningsgrad för tvätten. På displayen visas symbolen för den valda torrhetsgraden.

-  **Extra torrhetsgrad** för bomullsplagg
-  **Skåptorr** för bomulls-, syntet-, silke- och ylleplagg
-  **Stryktorr** för bomullsplagg

9.7 Time Manager +

När du ställer in ett tvättprogram visas standardtiden på displayen.

Tryck på  eller  för att minska eller öka programtiden.

Time Manager är endast tillgänglig med programmen i tabellen.

Indikatorlampan				Eco 40-60	
 1)	■	■			
	■	■	■		
	■	■			
	■	■	■	■	■ 2)
	■	■			
	■ 3)	■ 3)	■		

Indikatorlampa				Eco 40-60	
	■	■			
4)	■	■	■ 3)	3)	■ 5)

- 1) Kortast: för att fräscha upp tvätten.
- 2) Programtiden är lämplig för uppfräschning av tvätt.
- 3) Förinställd programtid.
- 4) Längst: Energiförbrukningen sänks om programlängden ökas gradvis. Den optimerade uppvärmningsfasen sparar energi och den längre programtiden ger samma tvättresultat (speciellt för normalt smutsad tvätt).
- 5) Den förinställda programtiden är lämplig för skrynkelskydd.

10. INSTÄLLNINGAR

10.1 Barnlås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

- **Aktivera/avaktivera** funktionen genom att trycka på och samtidigt tills kontrolllampan tänds/släcks.

Du kan aktivera funktionen:

- Efter att du tryckt på : alternativen och programvredet är låsta.
- Innan du trycker på : Produkten startar inte.

10.2 Permanent inställning av extra sköljning

Med det här alternativet kan du ha funktionen för extra sköljning på

permanent när du ställer in ett nytt program.

- **Aktivera/avaktivera** funktionen genom att trycka på och samtidigt tills indikatorlampan tänds/släcks.

10.3 Ljudsignaler

Ljudsignalen låter när:

- När programmet är klart.
- När ett fel har uppstått på produkten.

Avaktivera/aktivera ljudsignalerna

genom att trycka på och samtidigt i 6 sekunder.



Om du avaktiverar ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är fel på produkten.

11. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

- i** Under installationen eller före första användning kan det finnas lite vatten i maskinen. Detta är vatten som finns kvar i maskinen efter ett fullständig funktionstest på fabriken för att säkerställa att maskinen fungerar som den ska innan den levereras till kunden.

1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.

2. Öppna vattenkranen.
 3. Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för tvättfasen.
Då aktiveras tömningssystemet.
 4. Håll en liten mängd tvättmedel i facket för tvättfasen.
 5. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt.
- Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

12. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TVÄTT


- ! VARNING!**
Se säkerhetsavsnitten.

12.1 Lägga i tvätt

1. Öppna luckan till produkten
2. Töm fickorna och vik plaggen ut och in innan du lägger in dem.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.

Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.

4. Stäng luckan ordentligt.

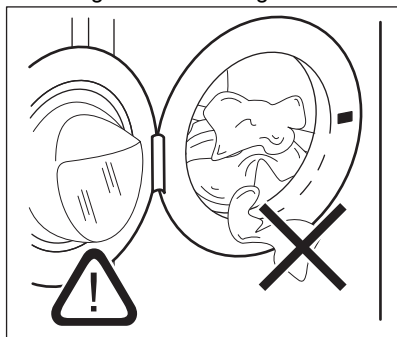


- ! FÖRSIKTIGHET!**
Kontrollera att inget plagg har fastnat mellan tätningen och luckan. Det finns risk för vattenläckage eller att tvätten skadas.

- i** Att tvätta kraftigt oljiga fettfläckar kan skada tvättmaskinens gummidelar.

12.2 Använda tvättmedel och andra medel

1. Mät upp tvätt- och sköljmedel.
2. Lägg tvättmedlet och sköljmedlet i facken.
3. Stäng tvättmedelslådan försiktigt

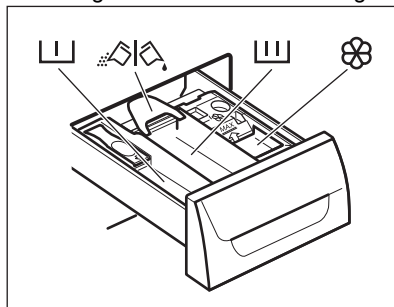

12.3 Tvättmedelsfack



FÖRSIKTIGHET!

Använd endast tvättmedel som är avsedda för tvättmaskiner.



Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsprodukternas förpackning.

	Tvättmedelsfack för förtvättfasen.
	Tvättmedelsfack för tvättfasen.
	Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse).
	Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.



12.4 Flytande eller pulvertvättmedel


- Position **A** för pulvertvättmedel (fabriksinställning).
- Position **B** för flytande tvättmedel.




När du använder flytande tvättmedel:

- Använd inte geléaktigt eller tjockt flytande tvättmedel.
- Lägg inte i mer flytande tvättmedel än till maxnivån.
- Ställ inte in förtvättfasen.
- Ställ inte in fördröjd start.

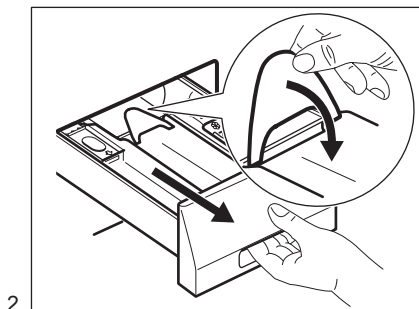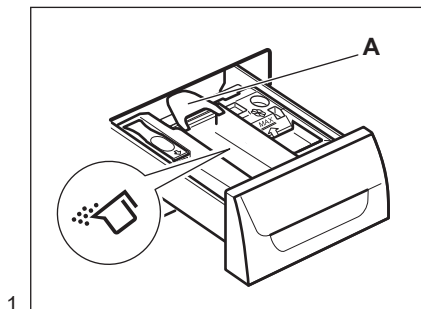

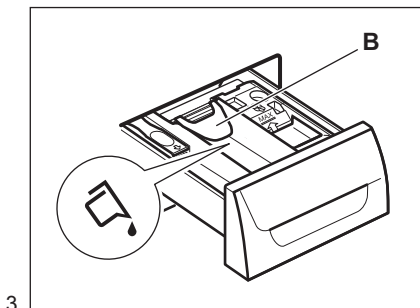

3.

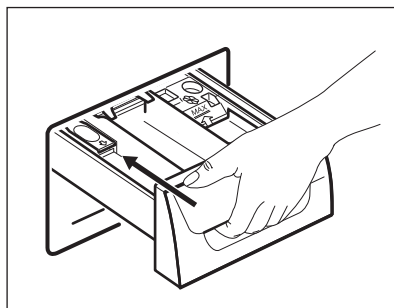

4.

12.5 Aktivera produkten

Tryck på -knappen för att aktivera och avaktivera produkten. En ljudsignal avges när produkten är slås på.

12.6 Inställning av program

1. Vrid programväljaren till önskat program:
 - Motsvarande programlampa tänds.
 - Indikatorn för blinkar.
 - På displayen visas nivån för Time manager, programlängden och indikatorerna för programfaserna.
2. Ändra vid behov temperaturen, centrifugeringshastigheten, programlängden eller lägg till tillgängliga funktioner. När du aktiverar en funktion visas indikatorn för inställd funktion.

Om du gör ett felaktigt val visar displayen meddelandet .

12.7 Starta ett program utan fördröjd start

Tryck på .

- Kontrolllampan för slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken.
- Indikatorn börjar blinka på displayen.
- Programmet startar, luckan låses och displayen visar kontrollampan .

- Tömningspumpen kan vara igång en kort tid när produkten fyller på vatten.

Efter ca 15 minuter från programmets start:

- Produkten justerar programlängden automatiskt efter tvättens vikt.
- På displayen visas det nya värdet.

12.8 Starta ett program med fördröjd start

1. Tryck på flera gånger tills önskad fördröjd start visas på displayen. Tillhörande indikator tänds på displayen.
2. Tryck på :
 - Produktens nedräkning startar.
 - Luckan stängs, displayen visar -indikatorn.
 - När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.

Du kan avbryta eller ändra inställningen för den fördröjda starten innan du trycker på . Avbryta den fördröjda starten:

- Ställ produkten i pausläge genom att trycka på .
- Tryck på tills displayen visar .
- Tryck på en gång till för att starta programmet direkt.

12.9 Avbryta ett program och ändra funktionerna

Du kan bara ändra vissa funktioner innan de satts igång.

1. Tryck på .
Kontrolllampan blinkar.
2. Ändra funktionerna.
3. Tryck på  igen.
Programmet fortsätter.

12.10 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på -knappen i några sekunder för att avbryta programmet och stänga av produkten.
2. Tryck på samma knapp igen för att slå på produkten. Du kan nu ställa in ett nytt tvättprogram.



Innan ett nytt program startas kan vattnet tömmas ut ur produkten. I det här fallet måste du kontrollera att det fortfarande finns tvättmedel i tvättmedelsfacket. Om det inte gör det, fyll på tvättmedel igen.

12.11 Öppning av luckan



FÖRSIKTIGHET!

Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och trumman fortfarande roterar kan du inte öppna luckan.

Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start pågår och  visas på displayen.

Öppna produktens lucka när programmet eller fördröjd start är aktiverat:

1. Tryck på  för att pausa produkten.
2. Vänta tills Lucklåsets kontrollampa  släcks.
3. Öppna luckan.
4. Stäng luckan och tryck på  igen.
Programmet eller startfördröjningen fortsätter vara aktiverat.

12.12 När programmet är klart

- Maskinen stannar automatiskt.
- En ljudsignal hörs (om den är aktiverad).
-  tänds på displayen.
- Kontrollampen för  släcks.
- Kontrollampen för lucklåset  släcks.
- Du kan öppna luckan.
- Ta ut tvätten ur produkten. Kontrollera att trumman är tom.
- Stäng vattenkranen.
- Tryck på -knappen i några sekunder för att inaktivera produkten.
- Låt luckan stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.

Tvättprogrammet är klart men det finns vatten i trumman:

- Trumman roterar regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
- Kontrollampen för luckan  är tänd. Luckan förblir låst.
- Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna luckan.

För tömning av vattnet:

1. Tryck på . Produkten tömmer ut vattnet och centrifugerar.
2. För att produkten bara ska tömma ut vattnet, ställ in . Sänk vid behov centrifugeringshastigheten.
3. När programmet är klart och kontrollampen för lucklåset  släcks kan du öppna luckan.
4. Tryck på -knappen i några sekunder för att inaktivera produkten.



Produkten töms och centrifugerar automatiskt efter cirka 18 timmar (utom för ylleprogrammet).

12.13 AUTO-standby-funktionen

Funktionen AUTO-standby stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen när:

- Du inte använder produkten under 5 minuter innan du trycker på .

Tryck på knappen ① för att slå på produkten igen.

- Efter 5 minuter från tvättprogrammets slut

Tryck på knappen ① för att slå på produkten igen.

Displayen visar slutet för det senast inställda programmet.

Vrid programväljaren för att ställa in ett nytt program.



Om du ställer in ett program eller ett tillval som avslutas med vatten i trumman, AUTO-standby-funktionen **stänger inte** av maskinen för att du ska komma ihåg att tömma ut vattnet.

13. DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTTNING OCH TORKNING



VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.



Den här maskinen är en automatisk tvätt-torkmaskin.

13.1 Non-Stop-program

1. Tryck på On/Off i några sekunder för att aktivera produkten.
2. Lägg i tvätten plagg för plagg.



För att plaggen ska bli torra **ska man inte** lägga i mer tvätt än vad som rekommenderas i bruksanvisningen. Välj **inte** en lägre centrifugeringshastighet än den automatiska hastigheten för det valda programmet.

3. Häll tvättmedlet och sköljmedlet i lämpligt fack.
4. Vrid programvredet till tvättprogrammet.

Displayen visar kontrollamporna för de olika tvättfaserna.

5. Välj tillvalsfunktioner.

13.2 Tvätt & automatisk torkning

1. Tryck på))) flera gånger tills displayen visar någon av följande indikatorer för torrhetsgrad:

- ☀️: STRYKTORRHETSGRAD-indikator för bomullsplagg

- ☀️: SKÅPTORRHETSGRAD-nivåindikator för bomulls-, syntet-, ylle- och silkeplagg
- ☀️: EXTRA TORRHETSGRAD-indikator för bomullsplagg

På displayen visas indikatorn))) . Tiden som visas på displayen anger hur lång tid tvätt- och torkprogrammet beräknas ta vid en normal tvättmängd.



För att få god torkning låter produkten dig inte ställa in en för låg centrifugeringshastighet för plaggen som ska tvättas och torkas.

2. Tryck på ►|| för att starta programmet.

Indikatorn för inställd torrhetsnivå fortsätter lysa på displayen.

Indikatorn för lucklåset —□ tänds.

På displayen visas den nya tiden med jämna mellanrum.



Under de sista minuterna av torkprogrammet pågår en skrynkelskydds- och avkylningsfas.

13.3 Tvättning och torkning med inställd timer

För att få god torkning låter produkten dig inte ställa in en för låg centrifugeringshastighet för plaggen som ska tvättas och torkas.

1. Tryck på ⌚ för att ställa in torktiden. Displayen visar 10 minuter.

Indikatorn  tänds på displayen. På displayen visas den valda torktiden: till exempel - 40. Efter några sekunder visas på displayen den slutliga tiden 2:03, som är den totala längden på tvätt- och torkprogrammen (tvätt + torkning + skrynkelskydd + kylningsprogram).



Om du väljer en torktid på bara 10 minuter efter tvätt beräknar produkten även skrynkelskydds- och avkylningsfaserna i den totala tiden.

2. Tryck på  för att starta programmet.

-indikatorn tänds på displayen. Luckan är spärrad. På displayen visas den nya tiden med jämna mellanrum.

13.4 Program klart

Maskinen stannar automatiskt. Ljdsignalerna hörs (om de är aktiverade). För mer information se "När programmet är klart" i föregående kapitel.

1. Ta ut tvätten ur produkten. Kontrollera att trumman är tom.
2. Låt luckan stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.
3. Stäng vattenkranen.

13.5 Ludd i materialet

Under tvätt- och/eller torkfasen kan vissa typer av material (rengöringssvamp, ylle, sweatshirt) släppa ifrån sig ludd.

Luddet kan fastna på textilierna under nästa program.

Om du vill förhindra ludd i tvätten rekommenderar vi att du:

- Inte tvättar mörka textilier efter att du tvättat och torkat ljusa textilier (ylle, sweatshirt, etc.) och tvärtom.
- Lufttorka denna typ av textilier när de tvättas första gången.
- Rengör tömningsfiltret.
- Efter torkfasen rengör du den tomma trumman, packningen och luckan med en våt trasa.

13.6 Avlägsna luddet i plaggen

Om du vill ta bort ludd inuti trumman väljer du ett specialprogram:

1. Töm trumman.
2. Rengör trumman, tätningen och luckan med en våt trasa.
3. Välj sköljprogrammet.
4. Tryck samtidigt på  och  för att aktivera rengöringsfunktionen tills displayen visar **CLE**.
5. Tryck på  för att starta programmet.

14. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TORKNING



WARNING!
Se säkerhetsavsnitten.



Den här maskinen är en automatisk tvätt-torkmaskin.

14.1 Torkning



WARNING!
Kontrollera att vattenkranen är öppen.

1. Tryck på On/Off i några sekunder för att aktivera produkten.
2. Lägg i tvätten plagg för plagg.
3. Vrid programvredet till lämpligt program för plaggen som ska torkas.

På displayen visas kontrollampen för torkning .



För att plaggen ska bli torra **ska man inte** lägga i mer tvätt än vad som rekommenderas i bruksanvisningen. Välj **inte** en lägre centrifugeringshastighet än den automatiska hastigheten för det valda programmet.

14.2 Nivåer för automatisk torkning

Tvätten kan torkas vid förangivna torrhetsnivåer:

- Tryck på flera gånger tills displayen visar någon av följande indikatorer för torrhetsgrad:
 - : STRYKTORRHETSGRAD-indikator för bomullsplagg
 - : SKÅPTORRHETSGRAD nivåindikator för bomulls-, syntet-, silke- och ylleplagg
 - : EXTRA TORRHETSGRAD-indikator för bomullsplagg

På displayen visas tiden som beräknats utifrån en normal tvättmängd. Om tvättmängden är större eller mindre än den normala mängden justerar produkten automatiskt tiden under programmets gång.

- Tryck på för att starta programmet.

På displayen visas indikatorn för lucka låst . Indikatorn för torkning börjar blinka.



Du kan inte välja alla torrhetsgrader för alla typer av tvätt.

14.3 Tidsinställd torkning

Tvätten kan också torkas med en manuellt inställd tid:

- Tryck på flera gånger för att ställa in tiden (se tabellen "Program för tidsstyrd torkning").
 - Displayen visar 10 minuter. Varje gång du trycker på touch-kontrollen ökar tiden med 5 minuter.
 - På displayen visas den inställda tiden: till exempel - 40.
 - Efter några sekunder visar displayen en ny tid: 43.

Produkten beräknar även hur lång tid skrynkelskydds- och avkylningsfasen tar.

- Tryck på för att starta programmet.
 - På displayen visas den nya tiden med jämna mellanrum.
 - Indikatorn för torkning börjar blinka.
 - På displayen visas indikatorn för lucka låst .



Om du bara anger 10 minuters torkfas genomförs bara ett avkylningsprogram. Om tvätten inte är tillräckligt torr ställer du in ett kort torkprogram igen.

14.4 När torkprogrammet är klart

Produkten stannar automatiskt.

- Ljudsignalerna hörs (om de är aktiverade).
- tänds på displayen.
- Indikatorn släcks.
- Under de sista minuterna av torkprogrammet pågår en kylnings- och skrynkelskyddsfas. Luckan är fortfarande spärrad.

När symbolen för lucklåset släcks på displayen kan du öppna luckan.

- Tryck på -knappen i några sekunder för att inaktivera produkten. Några minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.
- Ta ut tvätten ur produkten. Kontrollera att trumman är tom.
- Låt luckan stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.
- Stäng vattenkranen.

15. RÅD OCH TIPS




VARNING!


Se säkerhetsavsnitten.

15.1 Stoppa i tvätt

- Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärkningsen.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första gångerna.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylle och plagg med tryck.
- Tvätta och förbehandla fläckar med ett specialmedel innan de läggs in i trumman.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- Tvätta inte plagg utan fäll eller med hål i. Använd en tvättpåse för att tvätta små och/eller ömtåliga plagg (t ex bygelbehåar, bälten, strumpbyxor, skosnören, band etc.).

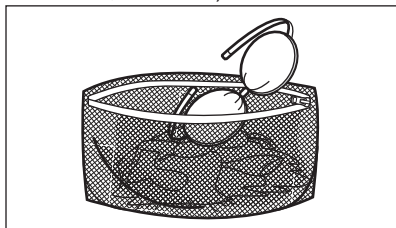

- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen och leda till överdrivna vibrationer. Om det inträffar:
 - avbryt programmet och öppna luckan (se avsnitt "Daglig användning"),
 - omfördela tvätten manuellt så att den är jämnt fördelad i trumman,
 - tryck på Start/Pause-knappen. Centrifugeringsfasen fortsätter.
- Knäpp knapparna på örngott, tryckknappar och stäng dragkedjor och hakar. Knyt bälten, snören, skosnören, band och andra lösa delar.
- Töm alla fickor och veckla ut plaggen.

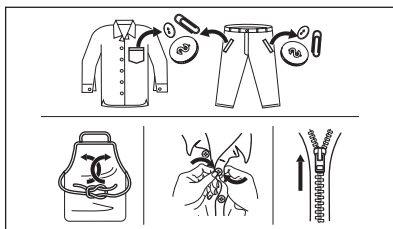

15.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

Spraya inte fläckborttagningsmedel på plagg nära maskinen eftersom det är frätande för plastdelar.



15.3 Tvättmedelstyp och mängd.

Val av tvättmedel och användning av korrekt mängd påverkar inte bara tvättprestandan utan hjälper också till att undvika avfall och skydda miljön:

- Använd endast tvättmedel och medel som är särskilt avsedda för tvättmaskiner. Först, se följande allmänna regler:
 - pulvertvättmedel för alla typer av material, förutom fintvätt. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt i 90 grader,
 - flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla

typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.

- Vilken typ av och mängden tvättmedel beror på: typ av material (ömtåligt, ylle, bomull osv.), färgen på kläderna, tvättmängden, smutsgraden, tvätttemperaturen och vattenhården i din kommun.
- Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsförpackningen eller andra produkter utan att överskrida indikerad maxnivå (**MAX**).
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- Använd mindre tvättmedel när:
 - du tvättar en mindre mängd,
 - tvätten är lätt smutsad,
 - det bildas mycket skum under tvättningen.
- Tvättmedelstabletter eller kapslar ska alltid läggas inuti trumman, inte i tvättmedelsfacket.

Otillräckligt med tvättmedel kan ge:

- otillfredsställande tvättresultat,
- tvätten blir grå,
- kläderna blir oljiga,
- det bildas mögel inuti maskinen.

För mycket tvättmedel kan ge:

- lödder,
- minskad tvätteffekt,
- otillräcklig sköljning,
- större miljöpåverkan.

15.4 Miljötips

För att spara vatten och energi och skydda miljön rekommenderar vi att du följer dessa tips

- **Normalt smutsad tvättkan tvättas utan förtvätt** för att spara tvättmedel, vatten och tid (då skyddar du även miljön!).
- Om man lägger i smutstvätt till **maximal kapacitet som anges för varje program bidrar det till att minska energi- och vattenförbrukningen.**
- Med en bra förbehandling kan fläckar och begränsad smuts avlägsnas och tvätten kan då tvättas vid en lägre temperatur.
- För att använda rätt mängd tvättmedel, se den mängd som tvättmedelsproducenten föreslår och kontrollera vattenhården i din

kommun. Se avsnittet "Vattenhårdhet".

15.5 Vattenhårdhet

Om vattenhården där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhården är mjuk behövs ingen vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhården där du bor.

Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

15.6 Förbereda torkprogrammet

- Öppna vattenkranen.
- Kontrollera att tömningslangen är korrekt ansluten. Läs installationskapitlet om du vill ha mer information.
- Om du vill veta hur stor tvättmängd du kan ha i de olika torkprogrammen tittar du i tabellerna.

15.7 Plagg som inte lämpar sig för torkning

Välj inte något torkprogram för den här typen av tvätt:

- Syntetgardiner.
- Plagg med metalldetaljer.
- Nylonstrumpor.
- Filtar.
- Överkast.
- Täckor.
- Jackor.
- Sovsäckar.
- Textilier med rester av hårspray, nagellacksborttagningsmedel eller liknande.
- Plagg som innehåller skumgummi och liknande material.

15.8 Klädvårdsetiketter

När du torkar annan tvätt följer du plaggens tvättråd:

-  = Plagget kan torktumlas
-  = Torkprogrammet sker vid hög temperatur

-  = Torkprogrammet sker vid lägre temperatur
-  = Plagget kan inte torktumlas.

15.9 Torkprogrammets varaktighet

Torktiden kan variera beroende på:

- den sista centrifugeringens hastighet
- torrhetsgrad
- typ av tvätt
- tvättens vikt

15.10 Ytterligare torkning

Om tvätten fortfarande är fuktig när torkprogrammet är klart väljer du ytterligare en kort torkning.



WARNING!

För att undvika att plaggen skrynklar eller krymper ska man inte torka tvätten längre än nödvändigt.

15.11 Allmänna tips

Läs tabellen «Torkprogram» om du vill veta de **genomsnittliga** torktiderna. Efter hand lär du dig att torka tvätten bättre. Notera torktiden för redan körda program.

Undvika statisk elektricitet i slutet av torkprogrammet:

1. Använd sköljmedel i tvättprogrammet.
2. Använd särskilt sköljmedel för torktumlare.

När torkprogrammet är klart ska man ta ur tvätten direkt.

16. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

16.1 Periodiskt rengöringsschema

Tack vare periodisk rengöring kommer din produkt att hålla längre.

Låt luckan och tvättmedelsbehållaren vara lite öppna efter varje program för att luft ska kunna cirkulera och få bort fuktigheten inuti produkten: detta förhindrar mögel och lukt.

Om maskinen inte används under en längre period: sStäng vattenkranen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Avkalkning	Två gånger per år
Underhållstvätt	En gång i månaden
Rengöra lucktätningen	Varannan månad

Rengöra trumman	Varannan månad
Ta bort ludd inuti trumman	Två gånger i månaden ¹⁾
Rengöra tvättmedelsfacket	Varannan månad
Rengöra tömningspumpens filter	Två gånger per år
Rengöra tillloppsslangen och ventilfiltret	Två gånger per år

¹⁾ Se kapitlet "Ludd i materialet".

Följande avsnitt förklarar hur varje del ska rengöras.

16.2 Ta bort alla främmande föremål

- i** Se till att alla fickor är tomma och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program. Se "Lägga i tvätten" i avsnittet "Råd och tips".

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i luckans gummitätning, filtren och trumman. Se avsnitten "Lucktätning med dubbla lager", "Rengöring av trumman", "Rengöring av tömningspumpen" och "Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret". Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

16.3 Utvändig rengöring

Rengör produkten bara med tvål och varmt vatten. Torka alla ytor nogga. Använd inga skursvampar eller annat som kan repa materialet.



FÖRSIKTIGHET!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.



FÖRSIKTIGHET!

Rengör inte metallytorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

16.4 Avkalkning

Om vattenhårdenheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder ett avkalkningsmedel för tvättmaskiner.

Undersök trumman regelbundet för att förhindra kalkbildning och rostpartiklar.

Ta bort rostpartiklar endast med specialprodukter för tvättmaskin. Gör detta separat från tvätten.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.


16.5 Underhållstvätt

Vid programmen med låg temperatur kan det hända att det blir kvar lite tvättmedel i trumman. Gör en underhållstvättning regelbundet. För att göra detta:

- Ta ut tvätten ur trumman.
- Välj bomullsprogrammet med högsta temperaturen med en liten mängd tvättmedel.

16.6 Lucktätning med dubbla lager

Denna produkt är designad med ett **självrengörande tömningssystem**, där lätta luddfibrer som faller av kläderna töms ut med vattnet. Undersök tätningen regelbundet. Mynt, knappar och andra små föremål kan tas bort när programmet är klart.

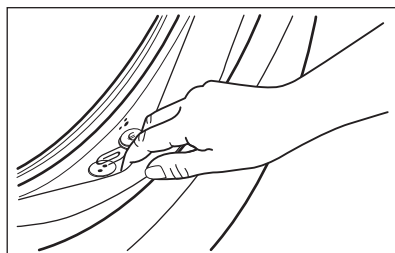


Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak utan att repa tätningsytan.




Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

16.7 Rengöring av tvättmedelsfacket


1.

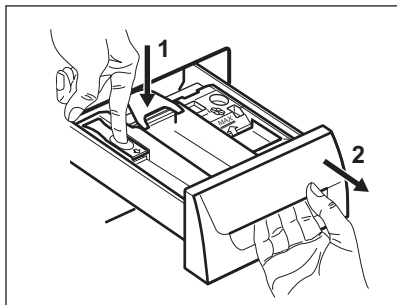


2.

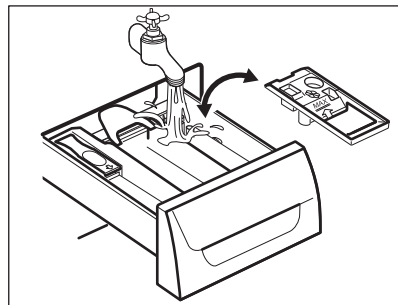

3.

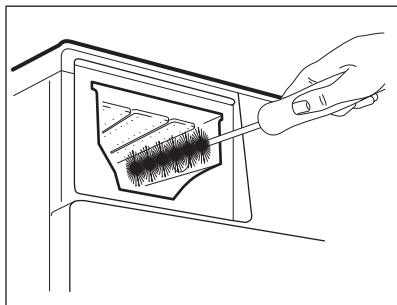

4.

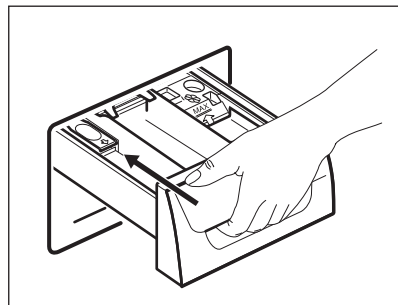


16.8 Rengöring av tömningsfiltret




Rengör inte nälfällan om vattnet i produkten är varmt.

- Upprepa steg 2 och 3 tills vattnet slutar rinna.
- Ha alltid en trasa i närheten för att torka upp eventuellt vatten.


1.

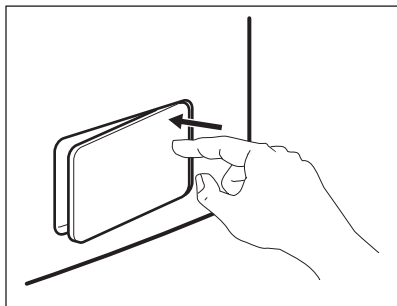


2.

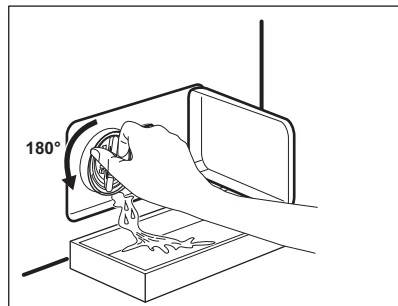


3.

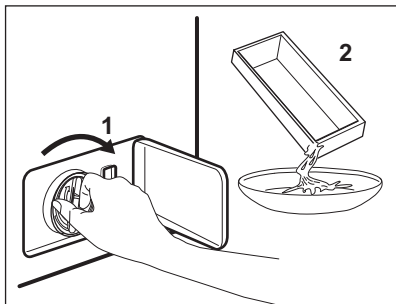


4.

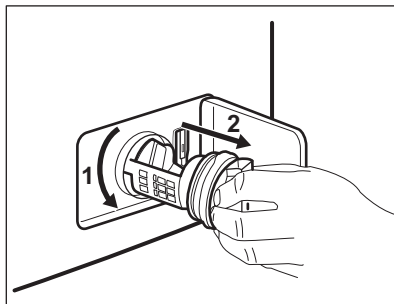


5.

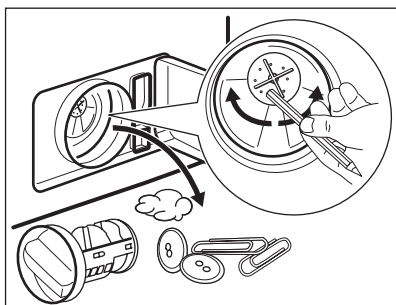


6.

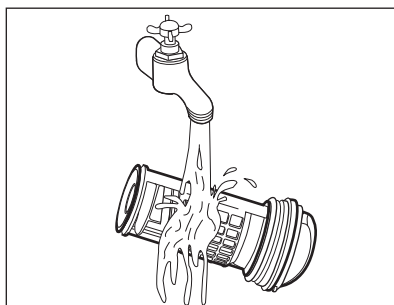

7.

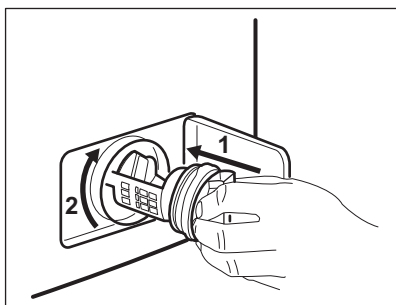

8.

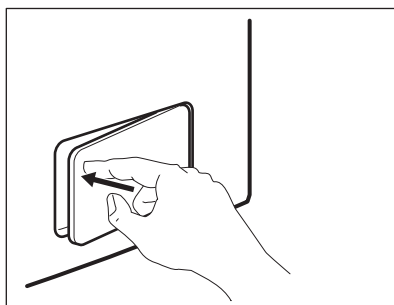


Kontrollera regelbundet tömningspumpsfiltret och se till att det är rent.



Se till att pumphjulet roterar. Om det inte roterar ska du kontakta vårt auktoriserade servicecenter. Var också noga med att dra åt filtret ordentligt för att förhindra läckage.

16.9 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret

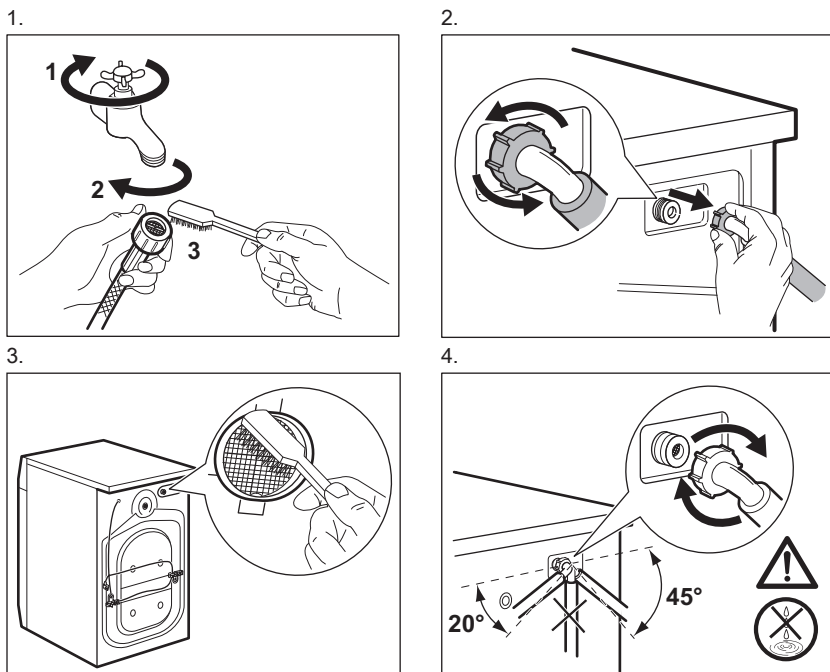

16.10 Nödtömning

Produkten kan inte tömma ut vattnet på grund av ett fel.

Om detta händer, gå igenom stegen (1) till (8) i "Rengöring av tömningsfiltret". Rengör pumpen vid behov.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningsystemet aktiveras igen:

1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

16.11 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan vara mindre än

0 °C, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsförfarandet.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppsslangen igen.



WARNING!

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen.

Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

17. FELSÖKNING



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

17.1 Larmkoder och möjliga fel

Produkten startar inte eller stannar under drift. Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellerna).



WARNING!

Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.


Vid vissa problem visar displayen en larmkod och Start/Pause

►||-knappen kan blinka oavbrutet:



Om maskinen har för mycket tvätt i trumman, ta bort en del plagg och/eller tryck in luckan och tryck på Start/Pause-knappen samtidigt tills indikatorn för

►|| slutar blinka (se bilden nedan).

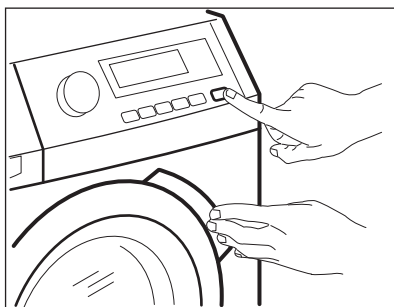

Problem	Möjlig lösning
E 10 Produkten fylls inte med vatten.	• Kontrollera att vattenkranen är öppen. • Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information. • Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt. • Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller snodd. • Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt. • Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
E20 Maskinen tömmer inte ut vattnet.	• Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt. • Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd. • Kontrollera att tömningfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt. • Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömning. • Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman.

E40 Luckan är öppen eller är inte ordentligt stängd.	Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.
E91 Internt fel. Ingen kommunikation mellan produktens elektriska element.	- Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen. - Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.
EKO Strömförsörjningen är instabil.	Vänta tills nätspänningen är stabil.

Avaktivera och aktivera produkten om andra felkoder visas på displayen. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

Vid ett annat problem med tvättmaskinen, se tabellen nedan för möjliga lösningar.

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	- Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. - Se till att luckan är stängd. - Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan. - Säkerställ att Start/Pause  inte har vidrörts. - Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut. - Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på. - Kontrollera vredets läge på det valda programmet.
Produkten fylls med vatten och töms omedelbart.	Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen kan vara för lågt placerad. Se "Installationsanvisningar".
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	- Ställ in centrifugeringsprogrammet. - Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". - Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.
Det är vatten på golvet.	- Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer. - Kontrollera att tillloppsslangen och tömningsslangen inte är skadade. - Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd tvättmedel.

Problem	Möjlig lösning
Du kan inte öppna luckan på produkten.	• Se till att du inte har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman. • Kontrollera att tvättprogrammet är klart. • Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman. • Se till att produkten får elektrisk ström. • Detta problem kan orsakas av att produkten är trasig. Kontakta auktoriserat servicecenter. Om du måste öppna luckan, läs noga "Nödöppning av luckan".
Produkten avger ett konstigt ljud och vibrerar.	• Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installationsanvisningar". • Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningar". • Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Programtiden ökar eller minskar under programmets förloppstid.	• SensiCare System kan anpassa programtiden efter typ av och mängd tvätt. Se avsnittet "SensiCare System detektion av tvättmängd" i avsnittet "Daglig användning".
Tvättresultaten är inte tillfredsställande.	• Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. • Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar plaggen. • Kontrollera att du ställer in rätt temperatur. • Minska tvättmängden.
För mycket skum i tvättrumman under tvättprogrammet.	• Minska mängden tvättmedel.
Det finns tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket efter tvätt.	• Se till att spaken är i rätt läge (UP för pulvertvättmedel - DOWN för flytande tvättmedel). • Se till att du har använt tvättmedelsfacket i enlighet med instruktionerna i den här användarmanualen.
Produkten torkar inte plaggen eller torkar inte tillfredsställande.	• Öppna vattenkranen. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. • Minska tvättmängden. • Kontrollera att du har ställt in rätt program och ställ vid behov in ett kort torkprogram igen.
Tvätten är full av ludd i olika färger.	Materialen som tvättades i programmet innan, släppte ifrån sig ludd av en annan färg: • Torkfasen hjälper till att ta bort ludd. • Tvätta kläderna med en luddborttagare. Om det finns mycket ludd i trumman ska specialprogrammet köras för att rengöra den (se "Ludd i materialet" för mer information).

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.

Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.

Nödvändig information som servicecentret behöver finns på typskylten.

17.2 Nödöppning av luckan

Produktens lucka förblir stängd vid strömavbrott eller produktfel. Tvättprogrammet fortsätter när strömmen återställs. Om luckan förblir låst vid fel kan den öppnas med nödupplåsningfunktionen.

Innan luckan öppnas:



FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera att vattentemperaturen och tvätten inte är varm. Om så behövs, vänta tills de svalnat.




FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera att trumman inte snurrar. Om så behövs, vänta tills trumman slutat snurra.



Kontrollera att vattennivån i trumman inte är för hög. Om så behövs, fortsätt med nödtömning vid behov (se "Nödtömning" i avsnittet "Skötsel och rengöring").

Gör enligt följande för att öppna luckan:

1. Tryck på knappen On/Off för att stänga av produkten.
2. Koppla bort produkten från eluttaget.
3. Öppna filterluckan.
4. Dra nödlåsningssavtryckaren nedåt en gång. Dra den nedåt igen, håll den tätt intill, och öppna under tiden luckan.

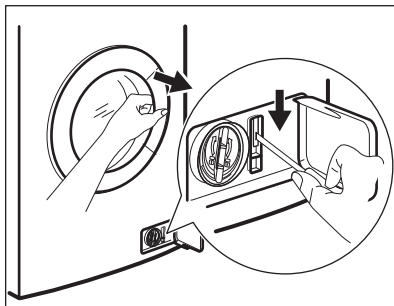

5. Ta ut tvätten och stäng sedan produktens lucka.
6. Stäng filterluckan.

18. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

18.1 Inledning

i Denna bruksanvisning har två olika tabeller för att gynna en gradvis övergång från en förordning till en annan:

- Förordning 96/60/EC, giltig till och med den 28 februari 2021, är relaterad till en energimärkning som rapporterar klasserna för energieffektivitet från **A** till **G** för tvätt- och torkprogram.
- Förordning EU 2019/2023, giltig till och med den 1 mars 2021, är relaterad till en energimärkning som rapporterar klasserna för energieffektivitet, som dubbel skala från **A** till **G**, endast för komplett tvätt- och torkprogram och endast för tvättprogram, enligt bestämmelserna i EU:s förordning 2019/2014.

i Se webblänken **www.theenergylabel.eu** för mer information om energimärkning.

i QR-koden på energimärkningsetiketten som levereras med produkten ger en webblänk till informationen om denna produkt i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten som referens tillsammans med användarhandboken och alla andra dokument som medföljer denna produkt. Det går också att hitta samma information i EPREL med länken **<https://eprel.ec.europa.eu>** och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt. Se kapitlet "Produktbeskrivning" för typskyltens placering.

18.2 Legend

kg	Lägg i tvätten.	h:mm	Programtid.
kWh	Energiförbrukning.	°C	Tvättens temperatur.
Liter	Vattenförbrukning.	varv per minut	Centrifugeringshastighet.
%	Återstående fukt när programmet är klart. Ju högre centrifugeringshastighet desto högre ljudnivå och lägre återstående fukt när tvättprogrammet är klart.		



Värden och programmets varaktighet kan variera beroende på olika förhållanden (t.ex. rumstemperatur, vattentemperatur och tryck, storlek och typ av tvätt, matningsspänning) och även om du ändrar ett programs standardinställning.

18.3 Enligt kommissionens förordning EU 2019/2023

Endast tvättning

Eco 40-60 program	kg	kWh	Liter	h:mm	%	°C	rpm ¹⁾
Full maskin	8	1.180	60	3:30	50	46	1551
Halvfull maskin	4	0.780	45	2:40	50	40	1551
Kvartsfull maskin	2	0.475	35	2:40	54	33	1551

1) Max centrifugeringshastighet.

Tvätt- och torkprogram

Eco 40-60-program och skåp-torr	kg	kWh	Liter	h:mm	%	°C	rpm ¹⁾
Full maskin	4	3.215	68	6:15	0	41	1551
Halvfull maskin	2	1.825	48	4:35	0	37	1551

1) Max centrifugeringshastighet.

Strömförbrukning i olika lägen

Av (W)	Stand-by (W)	Fördröj start (W)
0.30	0.30	4.00
Tid till Off/Standby-läge är max 15 minuter.		

18.4 Enligt förordning 96/60/EC

Energisparprogrammet för bomullstvätt	Tvätt-mängd (kg)	Energiförbrukning (kWh)	Vattenförbrukning (liter)	Ungefärlig programtid (minuter)
Eco 40-60 vid 60 °C	8	1.08	63	241

18.5 Vanliga program - endast tvättning



Dessa värden är ungefärliga.

Program	kg	kWh	Liter	h:mm	%	°C	rpm ¹⁾
Cottons ²⁾ 90 °C	8	2.15	90	3:25	44	85	1600
Cottons 60 °C	8	1.25	85	3:00	44	55	1600
Cottons ³⁾ 20 °C	8	0.35	85	2:45	44	20	1600
Synthetics 40 °C	3	0.65	50	1:45	35	40	1200
Delicates ⁴⁾ 30 °C	2	0.30	40	1:25	35	30	1200
Wool/Handwash 30 °C	1.5	0.25	60	1:05	30	30	1200

1) Referensindikator på centrifugeringshastighet.

2) Lämpligt för mycket smutsig tvätt.

3) Lämpligt för lätt smutsad bomull.

4) Det fungerar också som ett snabbt tvättprogram för lätt smutsad tvätt.

18.6 Vanliga program - tvätta och torka



Dessa värden är ungefärliga.

Program	kg	kWh	Liter	h:mm	%	°C	rpm ¹⁾
Synthetics 40 °C	3	2.00	75	4:00	1	40	1200

1) Referensindikator på centrifugeringshastighet.

19. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen 
Återvinn förpackningen genom att

placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och

elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på

närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

www.electrolux.com/shop



157033310-A-282020

