


NO	Vaskemaskin	Bruksanvisning	2
SV	Tvättmaskin	Bruksanvisning	33

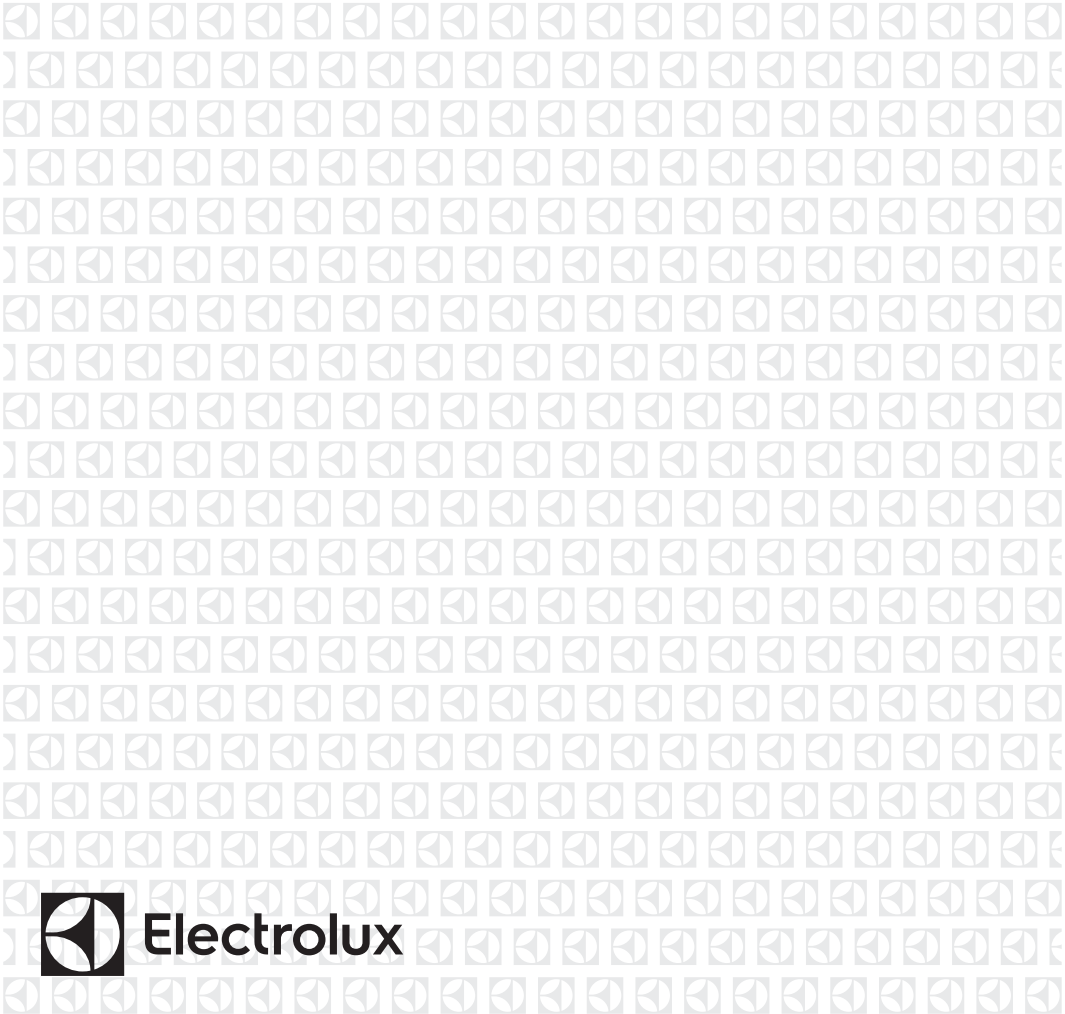

INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	3
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	4
3. PRODUKTBEKRIVELSE.....	6
4. TEKNISKE DATA.....	8
5. MONTERING.....	8
6. BETJENINGSPANEL.....	11
7. VELGER OG KNAPPER.....	12
8. PROGRAMMER.....	13
9. INNSTILLINGER.....	18
10. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....	18
11. DAGLIG BRUK.....	22
12. RÅD OG TIPS.....	22
13. STELL OG RENGJØRING.....	23
14. FEILSØKING.....	26
15. FORBRUKSVERDIER.....	28
16. HURTIGVEILEDNING.....	30

VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genialt og stilig, og det er designet med tanke på deg. Så uansett når du bruker det, kan du være trygg på at du får gode resultater hver gang.

Velkommen til Electrolux.

Gå inn på nettsiden vår for å:



Få råd om bruk, brosjyrer, hjelp til feilsøking, og informasjon om service og reparasjon:

www.electrolux.com/support



Registrer produktet for å få bedre service:

www.registerelectrolux.com



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til apparatet ditt:

www.electrolux.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vårt autoriserte servicesenter, må du sørge for at du har følgende opplysninger tilgjengelig: Modell, PNC, serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.

 **Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon**

 **Generell informasjon og tips**

 **Miljøinformasjon**

Med forbehold om endringer.

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert.
- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.
- Oppbevar vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette apparatets spesifikasjoner må ikke endres.
- Dette apparatet er ment å brukes i husholdninger og lignende steder som:
 - kjøkken til ansatte i forretninger, på kontorer og i andre arbeidsmiljøer,

- av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og andre boligtyper,
- områder for kommunal bruk i leilighetsblokker eller i selvbetjeningsvaskeri.
- Maksimal tøymengde er 6 kg. Ikke overskrid den maksimale tøymengden for hvert program (se kapittelet «Programmer»).
- Driftsvanntrykket ved inngangspunktet for vannet i uttaket må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilasjonsåpningen på basen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- Apparatet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesettet eller andre nye slangesett fra et autorisert servicesenter.
- Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske fare.
- Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.
- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre apparatet.
- Rengjør apparatet med en fuktig klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Bruk ikke slipeprodukter, slipende rengjøringsputer, løsemidler eller metallobjekter.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering



Installasjonen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.

- Fjern all emballasjen og transportboltene inkludert gummiforing med plastavstandsstykke.
- Ta vare på transportboltene. Dersom produktet skal flyttes i fremtiden, må

det festes igjen slik at trommelen er låst og ikke blir skadet.

- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fotteøy.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.

- Ikke monter eller bruk produktet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for vær.
- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.
- Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.
- Ikke monter produktet rett over et avløp i gulvet.
- Ikke spray vann på produktet og ikke eksponerer det for overdreven fuktighet.
- Monter ikke apparatet et sted hvor lokket på apparatet ikke kan åpnes helt.
- Sett ikke en lukket beholder under apparatet for å samle opp mulig vannlekkasje. Kontakt det autoriserte service-senteret for å forsikre deg om hvilke tilbehør som kan brukes.

2.2 Elektrisk tilkobling



ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Produktet må være jordnet.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordnet stikkontakt.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
- Pass på at støpselet og strømkabelen ikke påføres skade. Hvis strømkabelen må erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte servicesenter.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.

2.3 Vanntilkobling

- Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.
- Ikke påfør skade på vannslangene.
- La vannet renne til det er rent og klart før du kopler til nye rør eller rør som ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller nye enheter er blitt montert (vannmålere osv.).
- Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av apparatet.
- Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslange er for korte. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.
- Når du pakker opp apparatet er du mulig at du ser vann som renner fra avløpsslangen. Dette kommer av produkttesting av vann i fabrikken.
- Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt autorisert servicesenter når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.
- Kontroller at det er tilgang til vannkranen etter monteringen.

2.4 Bruk



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Følg sikkerhetsanvisningene på vaskemiddelpakken.
- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av apparatet.
- Vask ikke tekstiler som er godt tilsmusset med olje, gris eller andre stoffer med høyt fettinnhold. De kan skade gummideler i vaskemaskinen. Forvask slike tekstiler med hånd før du legger de i vaskemaskinen.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet.

2.5 Tjenester

- Kontakt det autoriserte servicesenteret for å reparere

apparatet. Bruk kun originale reservedeler.

- Vær oppmerksom på at reparasjon på egen hånd eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser og kan ugyldiggjøre garantien.
- Følgende reservedeler er tilgjengelig i 10 år etter at modellen er blitt avvirket: motor og motorbørster, overføring mellom motor og trommel, pumper, støtdempere og fjærer, vasketrommel, trommelspindel og tilhørende kulelager, oppvarming og varmeelementer, inkludert varmepumper, rørledninger og tilhørende utstyr inkludert slanger, ventiler, filtre og akvastopper, trykte kretskort, elektroniske skjermer, trykkbrytere, termostater og sensorer, programvare og fastvare inkludert nullstillingsprogramvare, dør, dørhengsel og tetninger, andre tetninger, dørlåsesamling, perifere enheter av plast, slik som vaskemiddeldispensere. Vær oppmerksom på at noen av disse reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke

alle reservedeler er relevante for alle modeller.

- Angående lampen(e) i dette produktet og reservedeler som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.

2.6 Avfallsbehandling



ADVARSEL!

Fare for skade og kvelning.

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen, lukk produktet og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).


3. PRODUKTBESKRIVELSE

3.1 Spesialfunksjoner

Den nye vaskemaskinen din innfrir alle moderne krav for en effektiv behandling av tøyvask med lavere forbruk av vann, strøm og vaskemidler og viser respekt for ulike tekstiler.

- **SensiCare System** justerer automatisk programmets varighet for å oppnå perfekte vaskeresultater på minst mulig tid. Les avsnittet "The SensiCare System lastregistrering " for flere detaljer.

3.2 Produktoversikt

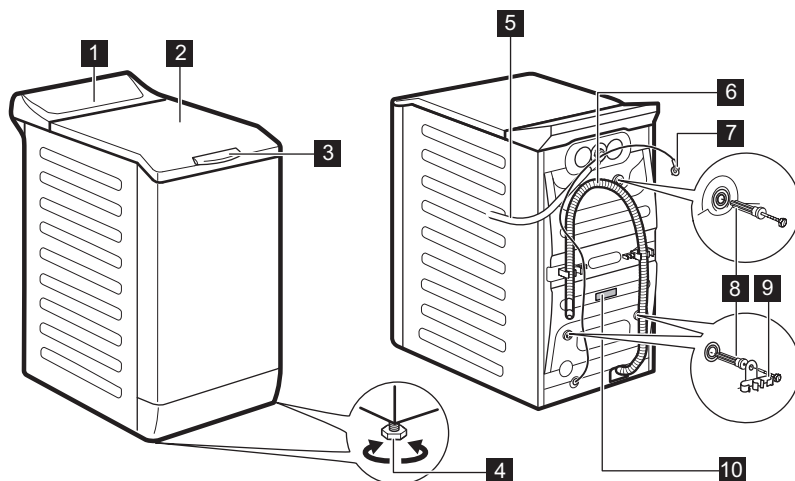

1 Betjeningspanel

2 Lokk

3 Håndtaket på lokket

4 Fot for å vatre produktet

5 Inntaksslange

6 Avløpsslange

7 Strømkabel


8 Transportbolter

9 Støtte for slange


10 Typeskilt

Informasjon for registerprodukt

Typeskiltet rapporterer modellnavnet (**A**), produktnummer (**B**), elektriske spesifikasjoner (**C**) og serienummer (**D**).

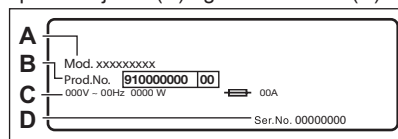

Typeskiltet rapporterer modellnavnet (**A**), produktnummeret (**B**) og serienummeret (**C**).

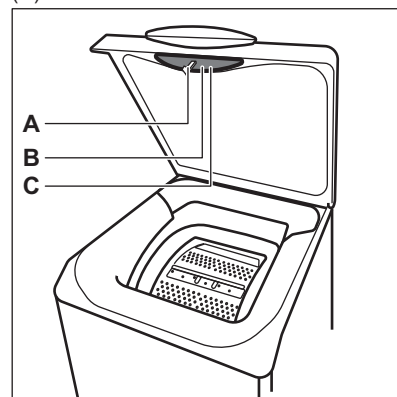

4. TEKNISKE DATA

Dimensjon	Bredde / Høyde / Total dybde	39,7 cm / 90,8 cm / 59,9 cm
Elektrisk tilkopling	Energitilførsel Total effekt Sikring Frekvens	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Beskyttelsesgrad mot inntrengning av harde partikler og fuktighet sikres ved hjelp av et beskyttelsesdeksel, unntatt der lavspenningsutstyr ikke er beskyttet mot fuktighet		IPX4
Vanntrykk	Minimum Maksimale	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Vanninntak ¹⁾		Kaldt vann
Maksimale tøymengde	Bomull	6 kg
Sentrifugehastighet	Maksimal sentrifugehastighet	1151 opm

¹⁾ Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4" -gjenger.

5. MONTERING




ADVARSEL!


Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

5.1 Utpakking og plassering


1.

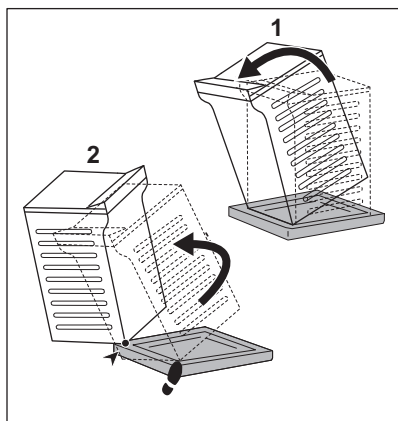


2.

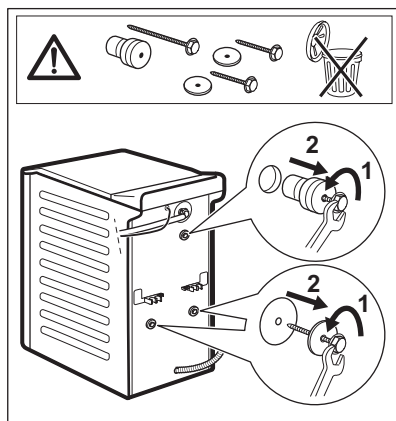

3.

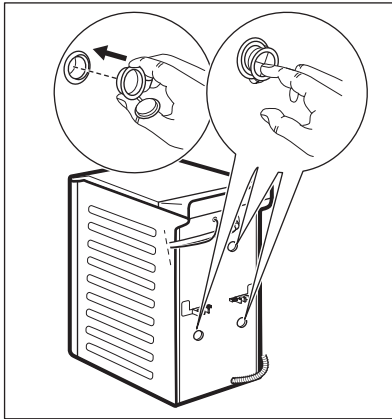

4.

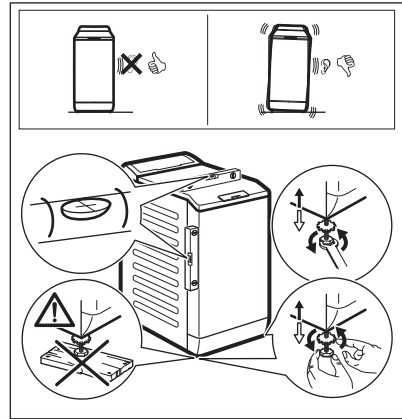

Vi anbefaler at du oppbevarer pakningen og transportboltene, i tilfelle du må flytte produktet senere.


Juster apparatet korrekt for å forhindre vibrasjoner, støy og hindre at apparatet flytter på seg når det er i bruk.



ADVARSEL!

Ikke legg papp, treverk eller liknende materialer under apparatet for å justere nivået.

5.2 Vanninntaksslangen

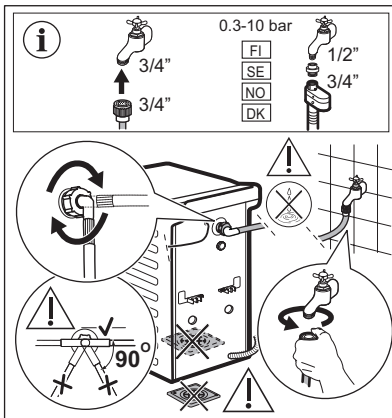


Tilbehør som leveres med apparatet kan variere avhengig av modell.



Kontroller at det ikke er noen skade på slangene og at det ikke lekker fra koplingene. Ikke bruk en eksisterende slange dersom inntaksslangen er for kort. Kontakt servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.

5.3 Vannavløp

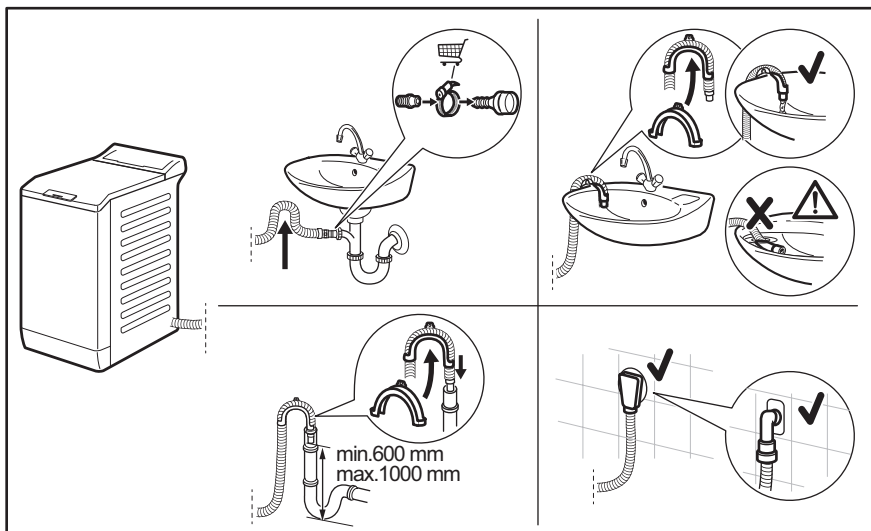

Avløpsslangen bør være på en høyde som ikke er mindre enn 600 mm og ikke mer enn 1000 mm.

Du kan forlenge avløpsslangen til maks 4000 mm. Kontakt autorisert servicesenter når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.

5.4 Elektrisk tilkoping

På slutten av installasjonen kan du sett inn støpselet i stikkontakten.

Typeskiltet og "Tekniske data"-kapittelet viser de nødvendige elektriske spesifikasjonene. Kontroller at de er kompatible med strømforsyningen.


Kontroller at den elektriske installasjonen i huset tåler den maksimale belastningen som kreves, også når det tas hensyn til eventuelle andre elektriske apparater som er i bruk.

Strømkabelen skal være lett tilgjengelig etter at produktet er installert.

Kontakt vårt autoriserte servicesenter for elektrisk arbeid som kreves for å installere dette produktet.


Produsenten frasier seg alt ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes at ovennevnte sikkerhetsforanstaltninger ikke er fulgt.

Vaskemaskinen skal koples til en jordet stikkontakt.

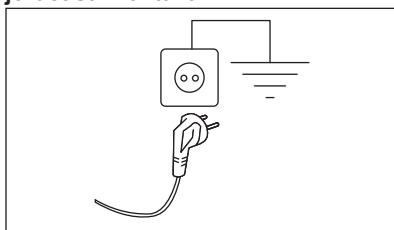

6. BETJENINGSPANEL

6.1 Beskrivelse av betjeningspanel

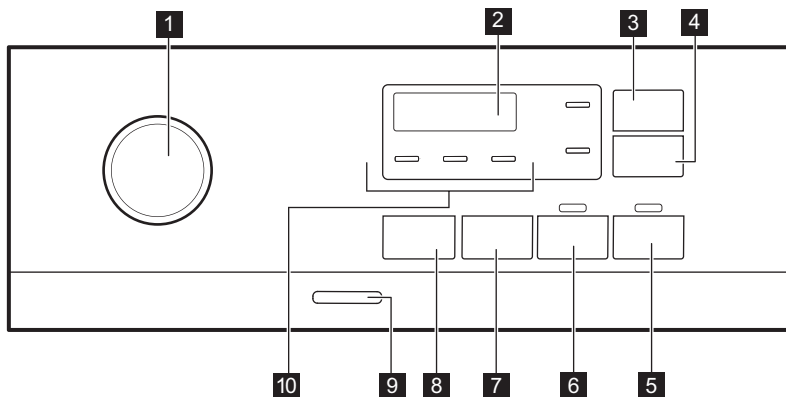

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 Programknapp | 8 Temp.-berøringsknapp |
| 2 Display | 9 On/Off trykknappen |
| 3 Time Save-berøringsknapp | 10 Indikatorer: |
| 4 Delay Start-berøringsknapp | • Extra Rinse |
| 5 Start/Pause-berøringsknapp | • Natt |
| 6 Prewash-berøringsknapp | • Rinse Hold |
| 7 Spin berøringsknapp for reduksjonsalternativer | |

6.2 Display

The diagram shows a digital display with three icons labeled A, B, and C. Icon A is a padlock, icon B is a baby lock, and icon C is a temperature symbol. The display shows '18:00'.	<table border="0"> <tbody> <tr> <td>A </td><td>Indikator for låst lokk.</td></tr> <tr> <td>B </td><td>Barnelås indikator.</td></tr> <tr> <td>C </td><td>Den digitale indikatoren kan vise:</td></tr> <tr> <td></td><td>• Programvarighet (f.eks. 2:40).</td></tr> <tr> <td></td><td>• Utsatt start (f.eks. 2h).</td></tr> <tr> <td></td><td>• Sykluslutt (0:00).</td></tr> <tr> <td></td><td>• Varselkode (f. eks. E20).</td></tr> <tr> <td></td><td>• Temperatur (22°).</td></tr> <tr> <td></td><td>• Sentrifugehastighet (1800, indikator for ingen sentrifugering ---).</td></tr> </tbody> </table>	A	Indikator for låst lokk.	B	Barnelås indikator.	C	Den digitale indikatoren kan vise:		• Programvarighet (f.eks. 2:40).		• Utsatt start (f.eks. 2h).		• Sykluslutt (0:00).		• Varselkode (f. eks. E20).		• Temperatur (22°).		• Sentrifugehastighet (1800, indikator for ingen sentrifugering ---).
A	Indikator for låst lokk.																		
B	Barnelås indikator.																		
C	Den digitale indikatoren kan vise:																		
	• Programvarighet (f.eks. 2:40).																		
	• Utsatt start (f.eks. 2h).																		
	• Sykluslutt (0:00).																		
	• Varselkode (f. eks. E20).																		
	• Temperatur (22°).																		
	• Sentrifugehastighet (1800, indikator for ingen sentrifugering ---).																		

7. VELGER OG KNAPPER

7.1 Introduksjon



Tilvalgene/funksjonene er ikke tilgjengelig for alle vaskeprogrammer. Sjekk kompatibilitet mellom tilvalg/funksjoner og vaskeprogrammer i "Programoversikt". Tilvalg/funksjoner kan ekskludere hverandre. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn de inkompatible tilvalgene/funksjonene.

7.2 Time Save

Dette alternativet er anbefalt for å korte ned vaskeprogrammet.

Bruk dette tilvalget for plagg som er normalt eller lett skitne eller som skal friskes opp.

Trykk på denne knappen **én gang** for å redusere varigheten.

Ved lavere tøymengde, trykk på denne knappen **to ganger** for å velge et ekstra kort program.

Etter hver berøring vises den nye programvarigheten på displayet. Tilhørende indikatorlampe tennes. Dette alternativet er ikke tilgjengelig for hvert program. For flere detaljer, se etter Programalternativerkompatibilitet i «Programmer»-kapittelet.

7.3 Delay Start

Med dette alternativet kan du utsette programstarten på en mer lettvint måte.

Berør knappen gjentatte ganger for å velge ønsket utsatt tid. Tiden øker i trinn fra 1 time opp til 20 timer.

Etter at du har trykket Start/Pause  knappen tennes den relevante indikatoren og det valgte startidsforvalget og apparatet starter nedtellingen. Lokket er låst.

7.4 Start/Pause

Trykk på Start/Pause  knappen for å starte, sette produktet på pause eller for å avbryte et program som er i gang.

7.5 Prewash

Med dette alternativet kan du legge til en forvaskfase til et vaskeprogram.

Tilhørende indikatorlampe tennes.

- Bruk dette tilvalget for å legge til en forvaskfase på 30 °C før vaskefasen. Dette tilvalget anbefales for svært skittent tøy, spesielt hvis det inneholder sand, støv, gjørme eller andre faste partikler.



Dette tilvalget kan øke programvarigheten.

7.6 Spin

Når du velger et program, velger apparatet automatisk den høyeste tillatte sentrifugehastigheten unntatt programmet Denim.

Trykk denne knappen for å stille inn flere sentrifugeringsalternativer:

- **Reduser sentrifugehastigheten.** Displayet viser kun sentrifugeringshastigheter som er tilgjengelige for det angitte programmet.
- **Ingen sentrifugering** — — — kommer på display. Bruk dette alternativet for å slå av alle sentrifugeringsfasene. Apparatet utfører kun pumpefasen for det valgte vaskeprogrammet. Still inn dette tilvalget for svært ømfintlige tekstiler. Skyllefasen bruker mer vann ved noen vaskeprogrammer
- **Skyllestopp** . Den tilhørende indikatoren tennes. Den siste sentrifugeringen blir ikke utført. For å hindre at stoffene krøller seg, blir ikke det siste skyllevannet tømt ut. Vaskeprogrammet avslutter med vann i trommelen. Lokket forblir låst og trommelen snurrer regelmessig for å redusere

krøller. Du må pumpe ut vannet for å kunne låse opp lokket.

Hvis du berører Start/Pause -knappen, utfører apparatet sentrifugeringsfasen og pumper ut vannet.

- **Natt** . Den tilhørende indikatoren tennes. Mellom- og sluttsentrifugering blir ikke kjørt, og programmet blir avsluttet med vann i trommelen. Dette bidrar til å redusere krølling. Lokket forblir låst. Trommelen snurrer regelmessig for å redusere krøller. Du må pumpe ut vannet for å kunne låse opp lokket. Ettersom at programmet er svært stille, egner det seg godt om natten når strømmen er billigere. For noen programmer utføres skyllingene med mer vann.

Hvis du berører Start/Pause -knappen, utfører apparatet kun pumpefasen.

-  Apparaten pumper ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

7.7 Temp.

Når du velger et vaskeprogram, foreslår produktet en standardtemperatur automatisk.

Trykk på denne knappen gjentatte ganger til ønsket temperaturverdi dukker opp i displayet.

Når displayet viser indikatorene , varmer ikke produktet opp vannet.

7.8 On/Off

Hvis du trykk på denne knappen i noen sekunder, kan du slå produktet av eller på. To forskjellige melodier blir avspilt når du slår produktet av eller på.

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket i enkelte tilfeller, og det kan derfor hende at du må aktivere produktet igjen.

For mer informasjon, se avsnittet om hvilemodus i kapittelet Daglig bruk.

8. PROGRAMMER

8.1 Programtabell

Program Standard tem- peratur Temperatur- område	Referanse sentrifu- gehastig- het Sentrifu- gerings- hastighet (o/min)	Maksi- mal meng- de	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
Eco 40-60 40 °C 1)	1200 o/min (1200 - 400)	6 kg	Hvitt bomulls- og permanent kulørt bomullstøy. Normalt skittent tøy. Energiforbruket synker og tiden for vaskeprogrammet er forlenget, og sikrer gode vaskeresultater.
Bomull 40 °C 90 °C – Kaldt	1200 o/min (1200 - 400)	6 kg	Hvit bomull og farget bomull. Normal og svært skittent.
Syntetisk 40 °C 60 °C – Kaldt	1200 o/min (1200 - 400)	3 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Normalt skittent tøy.

Program Standard tem- peratur Temperatur- område	Referanse sentrifu- gehastig- het Sentrifu- gerings- hastighet (o/min)	Maksi- mal meng- de	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
Finvask 30 °C 40 °C – Kaldt	1200 o/min (1200 - 400)	2 kg	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og blandede tekstiler som krever en mer skånsom vask. Normalt og lett skittent tøy.
Hurtig 14min 30 °C	800 o/min (800 - 400)	1,5 kg	Tekstiler av syntetiske og blandede stoffer. Lett skitne plagg og klær som skal oppfriskes.
Skylling	1200 o/min (1200 - 400)	6 kg	Alle tekstiler, unntatt ull og finvask. Program for skylling og sentrifugering av klesvask. Bomullsprogrammer bruker standard sentrifugehastighet. Reduser sentrifugehastigheten etter typen klesvask. Velg alternativet Extra Rinse for å legge til skyllinger ved behov. Med lav sentrifugehastighet utfører produktet skånsomme skyllinger, og kortere sentrifugering.
Sentrifugering/ Tømming	1200 o/min (1200 - 400)	6 kg	Alle stoffer, unntatt ull og finvasketekstiler. For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trommelen.
Anti-Allergy 60 °C	1200 o/min (1200 - 400)	6 kg	Hvite bomullsplagg. Dette programmet fjerner mikroorganismer med en vaskefase hvor temperaturen blir holdt over 60 °C i flere minutter. Dette bidrar til å fjerne mikroorganismer, bakterier og partikler. En ekstra skyllefasen sørger for at vaskemiddelrester og pollen/allergener blir fjernet. På denne måten blir vasken mer effektiv.
Dunjakke 40 °C 60 °C – Kaldt	800 o/min (800 - 400)	2 kg	Spesialprogram for én dunjakke, et syntetisk teppe, én dyne, ett sengeteppe , osv.
Silke  30 °C	800 o/min (800 - 400)	0,5 kg	Spesialprogram for silke og blandede syntetiske plagg .
Ull   40 °C 40 °C – Kaldt	1200 o/min (1200 - 400)	1 kg	Maskinvaskbar ull, ull som skal håndvaskes og andre tekstiler med «Håndvask»-symbol. ²⁾
Sportstøy 30 °C 40 °C – Kaldt	1200 o/min (1200 - 400)	3 kg	Sportstøy i blandede tekstiler. Lett skittent tøy eller tøy som skal oppfriskes.

Program Standard tem- peratur Temperatur- område	Referanse sentrifu- gehastig- het Sentrifu- gerings- hastighet (o/min)	Maksi- mal meng- de	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
Outdoor  30 °C 40 °C – Kaldt	1200 o/min (1200 - 400)	2 kg ³⁾ 1 kg ⁴⁾	 Ikke bruk tøymykner, og kontroller at det ikke er rester av tøymykner i beholderen for det. Sportsplagg av syntetiske tekstiler. Dette programmet er laget for forsiktig vask av moderne sportsklær og er også egnet for treningsklær, sykkelklær, joggeklær og lignende. Det anbefales for en vaskelast på 2 kg. Vanntett, pustende vanntett og vannavstøtende stoff. Dette programmet kan også brukes som en gjenopprettingssyklus for vannavstøtning og er spesielt laget for behandling av klær med hydrofobisk belegg. For å kjøre gjenopprettingssyklusen for vannavstøtning, må du gjøre følgende: • Hell vaskemiddel i beholderen . • Hell et spesielt middel for gjenoppretting av vannavstøtning i skuffen for tøymykner . • Reduser tøymengden til 1 kg.  For å gjøre gjenopprettingen av vannavstøtning enda mer effektiv, kan du tørke vasken i tørketrommelen ved å kjøre Outdoor-tørkeprogrammet (hvis det er tilgjengelig og vaskelappen tillater tørketromling).

Program Standard tem- peratur Temperatur- område	Referanse sentrifu- gehastig- het Sentrifu- gerings- hastighet (o/min)	Maksi- mal meng- de	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
Denim 30 °C 40 °C – Kaldt	800 o/min (1200 - 400)	2 kg	Spesialprogram for denim-klær med fin- vaskfase for å minimere falming av farger og flekker. Redusert mengde klesvask anbe- fales for bedre behandling av tøyet.

1) I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023 er dette programmet ved 40 °C i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus.



For kapitlet i vaskeriet, programvarigheten og andre data, se kapitlet "For-
bruksverdier".

De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de
som utfører ved lavere temperaturer og lengre varighet.

2) I dette programmet roterer trommelen sakte for å sikre at vasken er skånsom. Det kan virke som om trommelen ikke roterer eller ikke roterer som den skal, men dette er normalt på dette programmet.

3) Vaskeprogram.

4) Vaskeprogram og gjenoppretting av vanntetthet.

Kompatibilitet for programtilvalg

Program	ALTERNATIVER	Spin	---				Prewash	Delay Start	Time Save
Eco 40-60		■	■	■		■	■	■	■
Bomull		■	■	■	■	■	■	■	■
Syntetisk		■	■	■	■	■	■	■	■
Finvask		■	■	■	■	■		■	
Hurtig 14min		■	■	■				■	
Skylling		■	■	■		■		■	
Sentrifugering/ Tømming 1)		■	■					■	
Anti-Allergy		■	■	■		■	■	■	

Program	ALTERNATIVER	Spin	---				Prewash	Delay Start	Time Save
Dunjakke		■	■					■	
Silke 		■	■					■	
Ull 		■	■	■				■	
Sportstøj		■	■	■		■	■	■	
Outdoor 		■	■	■		■		■	
Denim		■	■	■	■	■		■	

1) Angi sentrifugehastighet. Sørg for at den er egnet for stofftypen som skal vaskes. Hvis du angir Ingen sentrifugering-alternativet, er kun tømmefasen tilgjengelig.

Egnede vaskemidler for vaskeprogrammer

Program	Universelt pulver ¹⁾	Univer-sell væske	Væske for fargede plagg	Delikat ull	Spesiali-teter
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
Hurtig 14min	--	▲	▲	--	--
Anti-Allergy	▲	▲	--	--	▲
Dunjakke	--	--	--	▲	▲
Silke 	--	--	--	▲	▲
Ull 	--	--	--	▲	▲
Sportstøj	--	▲	▲	--	▲
Outdoor 	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲

1) Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av pulvervaskemiddel.

▲ = Anbefalt

-- = Ikke anbefalt

8.2 Woolmark Apparel Care – Blå



Syklusen for ullprogrammet til denne maskinen har blitt testet og godkjent av The Woolmark Company, for vasking av ullprodukter merket som "bare håndvask", så sant instruksjonene på plaggets merkelapp og de fra vaskemaskinens produsent blir fulgt. Følg vaskelappen for tørking og andre vaskeinstrukser. M1145 Woolmark-symbolet er et varemerke for sertifisering i mange land.

9. INNSTILLINGER

9.1 Lydsignaler

Dette produktet har forskjellige lydsignaler som blir spilt av:

- Når du starter apparatet (en kort lyd).
- Når du slår av apparatet (en kort lyd).
- Når du trykker på knappene (klikkelyd).
- Du foretar et ugyldig valg (3 korte lyder).
- Programmet er ferdig (en sekvens av lyder i omtrent 2 minutter).
- Når apparatet har en feilfunksjon (sekvens av korte lyder i omtrent 5 minutter).

For å slå lydsignalene **av/på** når programmet er fullført, berører du knappene Time Save og Delay Start samtidig i ca. 2 sekunder. Displayet viser On/Off.



Når varslingslyder er slått av, vil de fortsatt varsle når produktet har en feil.

9.2 Barnesikring

Med dette alternativet kan du hindre at barna leker med betjeningspanelet.

- For å **aktivere/deaktivere** dette alternativet hold nede Spin-knappen til **slås på/av** i displayet.

Produktet vil som standard gå over til dette tilvalget etter at du slår den av.

Barnesikringsfunksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i et par sekunder etter at du slår på produktet.

9.3 Permanent Extra Rinse

Med dette alternativet kan du legge inn en ekstra skylling permanent når du starter et nytt program.

- For å **aktivere/deaktivere** dette alternativet hold nede Prewash-knappen til relevant indikator **slås på/av**.

10. FØR FØRSTEGANGS BRUK

1. Kontroller at strømtilførselen er tilgjengelig og at vannkranen er åpen.
2. Fyll en liten mengde vaskemiddel i beholderen markert med .

3. Velg og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur, uten klesvask i trommelen.

Dette fjerner eventuell smuss fra trommelen og kammeret.

11. DAGLIG BRUK



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.


11.1 Slå på produktet

1. Sett støpselet inn i stikkkontakten.
2. Åpne vannkranen.

- Trykk på knappen On/Off for å slå på produktet.
En liten melodi høres.

11.2 Legge tøyet i vaskemaskinen

- Åpne lokket til produktet.
- Trykk på knappen **A**.

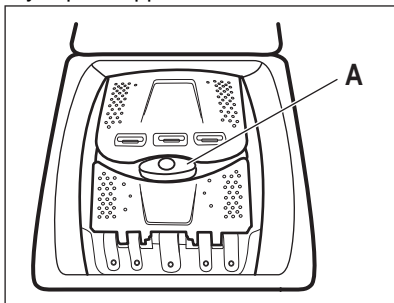

Trommelen åpnes automatisk.

- Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg.
- Rist plaggene før du legger dem inn i produktet.

Sørg for at du ikke legger for mange klær inn i trommelen.

- Lukk trommelen og lokket.



FORSIKTIG!

Før du lukker lokket, må du sørge for å lukke trommelen forsvarlig.

11.3 Vaskemiddelkammer. Bruke vaskemiddel og tilsetningsmidler

- Mål opp den riktige mengden vaskemiddel og skyllemiddel.


- Fyll vaskepulveret og skyllemiddelet i de rette kamrene.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til vaskemiddelproduktet, men vi anbefaler at du ikke overgår det indikerte maksnivået. Denne mengden garanterer imidlertid de beste vaskeresultatene.



Når du bruker flytende vaskemidler, legg de i en doseringsball (levert av vaskemiddelprodusenten). Legg doseringsballen i trommelen på toppen av tøvvasken.

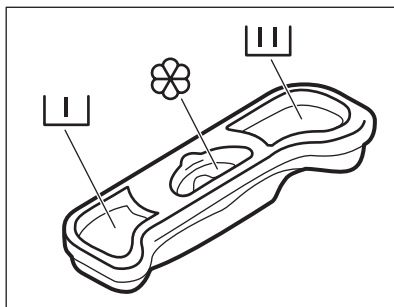

Vaskemiddelkammer for forvask.



Vaskemiddelkammer for hovedvask.



Beholder for flytende tilsetninger (tøymykner, stivelse).

Merket **M** er maksimumsnivået for flytende tilsetninger.

11.4 Slik velger du et program

- Drei programvelgeren for å velge det ønskede vaskeprogrammet.

Indikatoren for Start/Pause -knappen blinker.
Displayet viser indikert programvarighet.

- Trykk på de tilhørende knappene for å endre temperaturen og/eller sentrifugehastigheten.
- Om ønskelig, velg ett eller flere alternativer ved å trykke på de tilhørende knappene.



Dersom et valg **ikke er mulig**, blir et lydsignal blir avspilt.

11.5 Slik starter du et program

Berør Start/Pause -knappen for å starte programmet. Det er ikke mulig å starte programmet når lysindikatoren til knappen er av og ikke blinker (f.eks. når programvelgeren er i feil posisjon). Den aktuelle indikatoren slutter å blinke og forblir på.

Programmet starter, og lokket er låst.

Displayet viser -indikatoren.



Tømmepumpen kan brukes i en kort periode før apparatet fylles med vann.

11.6 Slik starter du et program med utsatt start

- Berør Delay Start-knappen til displayet viser ønsket utsettelsestid. Den tilhørende indikatoren tennes.
- Berør Start/Pause -knappen. Lokket til apparatet låses og starter nedtellingen for utsatt start. Displayet viser -indikatoren. Når nedtellingen er ferdig, starter programmet automatisk.

Avbryte utsatt start etter at nedtellingen har startet

For å avbryte utsatt start:

- Berør Start/Pause -knappen for å sette apparatet på pause. Den relaterte indikatoren blinker.
- Berør Delay Start-knappen gjentatte ganger inntil displayet viser .
- Berør Start/Pause -knappen på nytt for å starte programmet umiddelbart.

Endre utsatt start etter at nedtellingen har startet

For å endre utsatt start:

- Berør Start/Pause -knappen for å sette apparatet på pause. Den relaterte indikatoren blinker.
- Berør Delay Start-knappen gjentatte ganger inntil displayet viser ønsket forsinket start.
- Berør Start/Pause -knappen på nytt for å starte den nye nedtellingen.

11.7 SensiCare System-lastregistrering

Etter at du har trykket på Start/Pause

-knappen:

- SensiCare System starter å estimere vekten av tøymengden for å beregne den reelle programvarigheten. Under denne fasen blinker de to prikkene som skiller timer fra minutter.
- Etter om lag 15-20 minutter vises ny syklusvarighet. Apparatet justerer automatisk programmets varighet (iht. vekt) for å oppnå perfekte vaskeresultater på minst mulig tid.



SensiCare System er ikke tilgjengelig sammen med alle programmer som: Ull, Hurtig 14min og programmer med korte sykluser.

11.8 Stoppe et program og endre tilvalgene

Når programmet kjører, kan bare **noen** av tilvalgene endres:

- Trykk på Start/Pause -knappen. Den tilhørende indikatoren blinker.
- Endre tilvalgene. Den oppgitte informasjonen i displayet endrer seg tilsvarende.
- Trykk på Start/Pause -knappen igjen. Vaskeprogrammet fortsetter.

11.9 Avbryte program som er i gang

1. Trykk på On/Off-knappen for å avbryte programmet og deaktivere produktet.
2. Trykk på On/Off-knappen igjen for å aktivere produktet.



Hvis SensiCare-systemet er fullført og vannfyllingen allerede er startet, starter det nye programmet **uten å gjenta SensiCare-systemet**. Vannet og vaskemiddelet blir ikke tømt ut for å unngå sløsing.

Det finnes også en alternativ måte å avbryte:

1. Roter velgerbryteren til "Reset"-posisjon.
 2. Vent deretter i 1 sekund. Displayet viser ---.
- Du kan nå stille inn et nytt vaskeprogram.

11.10 Program slutt

Når programmet er ferdig, stopper apparatet automatisk. Lydsignalene brukes (hvis de er aktivert). Displayet viser

Indikatoren for Start/Pause blir slukket.

Lokket låses opp og -indikatoren slukker.

1. Trykk On/Off-knappen for å deaktivere apparatet.
- Fem minutter etter at vaskeprogrammet er ferdig, deaktiveres apparatets energisparingsfunksjon automatisk.



Når du slår på apparatet på nytt viser displayet slutten av det forrige programmet. Drei programvelgeren for å velge en ny syklus.

2. Ta klesvasken ut av maskinen.
3. Sørg for at trommelen er tom.
4. La lokket og oppvaskmiddelbeholderen stå litt på gløtt for å forhindre mugg og lukt.
5. Steng vannkranen.

11.11 Tømming av vannet etter endt syklus

Hvis du har valgt et program eller et alternativ som ikke pumper ut vannet fra siste skylling, fullføres programmet, men:

- Tidsområdet viser og displayet viser at lokket er låst
- Trommelen spinner fortsatt regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
- Lokket forblir låst.
- Du må tømme ut vannet for å åpne lokket:

1. Trykk om nødvendig på Spin - knappen for å redusere sentrifugehastigheten som foreslås av vaskemaskinen.
2. Trykk på Start/Pause -knappen:
 - Hvis du har valgt Rinse Hold vil vaskemaskinen tømme vannet og sentrifugeren.
 - Hvis du har valgt Natt vil vaskemaskinen kun tømme vannet

Tilvalgsindikatoren Rinse Hold og Natt forsvinner.

3. Du kan åpne lokket når programmet er fullført og indikatoren for lokket slukker.
4. Trykk på On/Off -knappen i noen sekunder for å deaktivere vaskemaskinen.

11.12 Hvilemodusfunksjon

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket når:

- Du ikke bruker produktet innen 5 minutter.
Trykk på knappen On/Off for å slå på produktet på nytt.
- 5 minutter etter et vaskeprogram er ferdig
Trykk på knappen On/Off for å slå på produktet igjen.
Skjermen viser slutten av det sist angitte programmet.
Vri på programvelgeren for å velge en ny syklus.

Hvis skalaskiven roteres til Reset (tilbakestill)-posisjon, slås • produktet automatisk av innen 30 sekunder.



Hvis du allerede har valgt et tilvalg som avsluttes med vann i trommelen, **deaktiverer ikke** hvilemodusfunksjonen produktet for å minne deg på at du må pumpe ut vannet.

12. RÅD OG TIPS




ADVARSEL!

Se etter i
Sikkerhetskapitlene.


12.1 Vasketøy

- Fordel tøyet inn slik: hvitt, farget, syntetisk, finvask og ull.
- Følg vaskeanvisningene på tøyet merkelapper.
- Ikke vask hvite og fargede plagg sammen.
- Noen fargede plagg kan farge av i første vask. Vi anbefaler at du vasker dem separat de første gangene.
- Vreng stoffer med flere lag, ull og plagg med trykte illustrasjoner.
- Behandle vanskelige flekker på forhånd.
- Vask vanskelige flekker med spesialvaskemiddel.
- Vær forsiktig med gardiner. Fjern opphengskroker og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar.
- Hvis det er veldig lite tøy i maskinen, kan det oppstå balanseproblemer i sentrifugeringsfasen, noe som fører til for høy vibrasjon. Hvis dette skjer:
 - a. avbryt programmet og åpne døren (se «Daglig bruk-kapittel»).
 - b. fordel tøyet manuelt slik at vasken er fordelt jevnt rundt trommelen;
 - c. Trykk på Start/Pause-knappen. Sentrifugeringsfasen fortsetter.
- Unngå å vaske klær som har lange dyrehår eller klær av dårlig kvalitet som frigjør mye fluff som kan blokkere avløpet og som kan kreve servicehjelp.
- Knepp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Fest belter, snorer, skolisser, bånd og andre løse elementer.

- Vask ikke tøy uten sømmer eller tøy med rifter. Bruk en vaskepose for å vaske små og/eller finvask (f.eks. BH-er med spiler, belter, tights osv.).

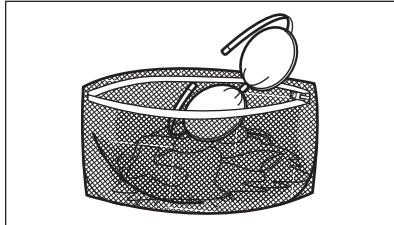

- Tøm lommer og brett ut foldet tøy.

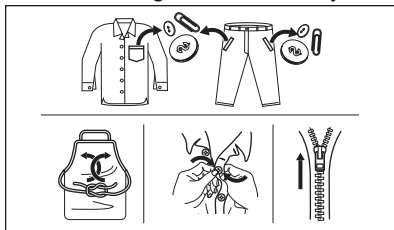

12.2 Gjenstridige flekker

For noen flekker er det ikke tilstrekkelig med vann og vaskemiddel.

Vi anbefaler at du forbehandler disse flekkene før du legger plaggene i produktet.

Det er mulig å kjøpe spesielle flekkfjerningsmidler. Bruk en type som egner seg for den aktuelle flekken og stoffet.

12.3 Vaskemiddeltype og -mengde

Vaskemiddelet som blir brukt, og korrekt mengde påvirker ikke bare vaskeytelsen, men bidrar også til å redusere belastningene på miljøet:

- Bruk bare vaskemidler og andre behandlinger som er beregnet for bruk i vaskemaskiner. Følg først disse generiske reglene:
 - vaskemiddel i pulverform for alle typer tekstiler, unntatt finvask. Bruk helst vaskepulver med blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering,
 - flytende vaskemidler, helst for vaskeprogrammer på lav temperatur (maks 60 °C) for alle stofftyper, eller spesialberegnete for ull.
- Valg av og mengde vaskemiddel avhenger av tekstiltype (finvask, ull, bomull osv.), farge på tøy, størrelsen på tøymengden, hvor skittent tøyet er, vasketemperatur og vannhardheten på vannet som brukes.
- Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse vaskemidlene eller andre behandlinger uten å overgå de indikerte maksnivåene (**MAX**).
- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- Bruk mindre vaskemiddel hvis:
 - du vasker en liten mengde tøy,
 - tøyet bare er litt skittent,
 - det er mye skum under vask.
- Når du bruker vaskemiddeltabletter eller -puter, må du alltid legge dem i trommelen, ikke i vaskemiddeldispenseren.

Utilstrekkelig vaskemiddel kan føre til:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at tøymengden blir grå,
- fete klær,
- mugg i produktet.

For mye vaskemiddel kan føre til:

- skumming,
- redusert vaskeeffekt,
- utilstrekkelig skylling,

- større innvirkning for miljøet.

12.4 Miljøtips

For å spare vann og energi og for å være med på å beskytte miljøet, anbefaler vi at du følger disse tipsene:

- **Normalt skittent tøy** kan vaskesuten **forvask** for å spare vaskemiddel, vann og tid (dette skåner også miljøet!).
- Hvis du laster produktet til **maksimal kapasitet som er indikert for hvert program, hjelper det å redusere energi- og vannforbruket**.
- Med riktig forbehandling kan flekker og nytt smuss fjernes; tøyet kan deretter vaskes på en lavere temperatur.
- Bruk riktig mengde vaskemiddel i henhold til anbefaling fra vaskemiddelprodusenten og kontroller vannhardheten til systemet i huset. Se "Vannhardhet".
- Still inn **maksimal mulig sentrifugehastighet** for det valgte vaskeprogrammet **før du tørker tøyet i en tørketrommel**. Dette sparer energi under tørking!

12.5 Hardhet vann

Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker en skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner. I områder med bløtt vann er det ikke nødvendig å bruke skyllemiddel.

Kontakt det lokale vannverket for å få vite vannhardheten der du bor.

Bruk riktig mengde tøymykner. Følg anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

13. STELL OG RENGJØRING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.



Dette apparatet skal kun brukes i private husholdninger.



Les kapittelet nøye for det beste vedlikeholdet og stellet.

13.1 Plan for regelmessig rengjøring

Periodisk rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.

Etter hver syklus, la døren og oppvaskmiddelbeholderen stå litt på gløtt for å få luftsirkulasjon og tørke fuktigheten i produktet. Dette vil forhindre mugg og lukt.

Hvis produktet ikke brukes over lenger tid: Steng vannkranen og trekk ut støpselet.

Veiledende periodisk rengjøringsplan:

Avskalling	To ganger i året
Vedlikeholdsvask	En gang i måneden
Rengjør lokkpakningen	Annenhver måned
Rengjør trommelen	Annenhver måned
Rengjør vaskemiddelbeholderen	Annenhver måned
Rengjør innløps-slangen og ventilfilteret	To ganger i året

Følgende avsnitt forklarer hvordan du skal rengjøre hver del.

13.2 Fjerne fremmedlegemer



Forsikre deg om at lommene er tomme og at alle løse artikler er bundet før du kjører syklusen. Se "Tøymengde" i "Hint- og tips"-kapittelet.

Fjern fremmedlegemer (for eksempel metallklemme, knapper, mynter osv.) som du kan finne i innløpsslangefilteret og trommelen. Se avsnittene "Rengjøring av trommelen" og "Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret". Kontakt det autoriserte service-senteret ved behov.

13.3 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet kun med mild såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye. Ikke bruk skuresvamber eller skrapemateriell.



FORSIKTIG!

Ikke bruk alkohol, løsemiddel eller kjemiske midler.



FORSIKTIG!

Ikke rengjør metallflater med et klorbasert vaskemiddel.

13.4 Avkalking



Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker et skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner.

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk.

Vanlige vaskemidler inneholder allerede stoffer for å bløtgjøre vannet, men vi anbefaler å kjøre en syklus med tom trommel og kalkfjerner nå og da.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

13.5 Vedlikeholdsvask

Gjentatt bruk og bruk over tid med programmer på lave temperaturer kan gjøre at det samler seg vaskemiddelrester, lo og bakterier inne i trommelen og karet. Dette kan generere vond lukt og mugg. For å eliminere oppsamling og rengjøre innsiden av apparatet, kjør en vedlikeholdsvask jevnlig (minst én gang hver måned).



Se avsnittet "Rengjøring av trommelen".

13.6 Slik rengjør du trommelen

Undersøk trommelen for å forhindre kalk og rustpartikler.

Rengjør trommelen med produkter som er egnet for rustfritt stål.

- i** Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til apparatet.

Slik foretar du en grundig rengjøring:


- Ta alt tøyet ut av trommelen.
- Kjør et Bomull -program med maksimal temperatur. Bruk en liten mengde vaskemiddel i en tom trommel for å skylle ut gjenværende rester.

13.7 Tetning på lokket


Undersøk dørpakningen med jevne mellomrom og fjern alle gjenstander fra den indre delen. Rengjør det når det kreves, ved å bruke ammoniakk kremrens uten å skrape tetningsoverflaten.

- i** Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

13.8 Slik rengjør du vaskemiddelskuffen

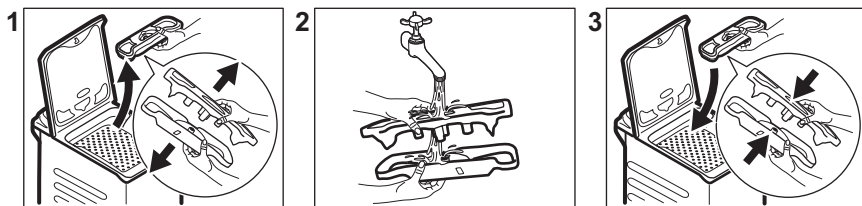

13.9 Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret

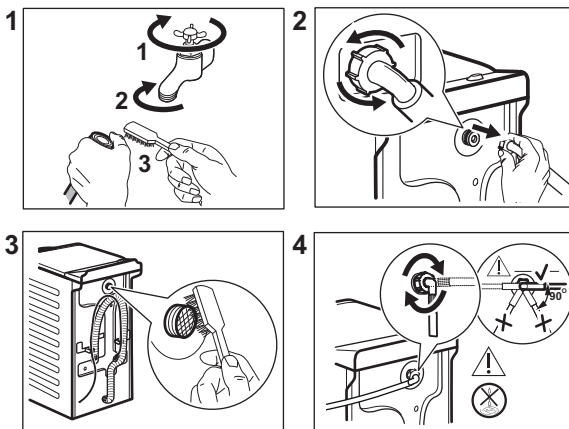

13.10 Forholdsregler ved frost

Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli rundt 0° C eller lavere, må du fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløpsspumpen.

1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Steng vannkranen.

3. Legg de to endene av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne ut av slangen.
4. Tøm avløpsspumpen. Se nødtømmingsprosedyren.
5. Når avløpsspumpen er tom, monterer du vanninntaksslangen på nytt.

**ADVARSEL!**

Pass på at temperaturen er over 0 °C før du bruker produktet igjen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost.

14. FEILSØKING

**ADVARSEL!**

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

14.1 Alarmkoder og mulige feil

Apparatet starter ikke eller stopper under bruk. Første forsøk på å finne en løsning på problemet (se tabellene).

**ADVARSEL!**

Deaktiver apparatet før du utfører kontroller.

Ved enkelte problemer viser displayet en alarmkode og

knappen Start/Pause  kan blinke kontinuerlig:

Feil	Mulig løsning
E 10 Produktet tar ikke inn vann.	• Kontroller om vannkranen er åpen. • Kontroller at trykket til vannforsyningen ikke er for lav. Kontakt det lokale vannverket for å få tak i denne informasjonen. • Kontroller at vannkranen ikke er tett. • Sørg for at inntaksslangen ikke er knekt, skadet eller bøyd. • Kontroller at vanninntaksslangen er korrekt tilkopleet. • Dette problemet kan også skyldes en tett avløpskrets. Kontakt det autoriserte service-senteret. • Sørg for at filteret på vanninntaksslangen og filteret i inntaksventilen ikke er blokkert. Se kapitlet "Stell og rengjøring".
E20 Produktet tømmes ikke for vann.	• Kontroller at avløpsrøret ikke er tett. • Kontroller at dreneringsslangen ikke er bøyd eller i klem. • Dette problemet kan skyldes en tett avløpskrets. Kontakt det autoriserte service-senteret. • Sørg for at avløpsslangen er korrekt tilkopleet. • Velg tømingsprogrammet hvis du har brukt et program uten tømning. • Velg tømingsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i maskinen.

E91 Ingen kommunika- sjon mellom de elek- troniske elementene til produktet.	• Programmet avslutter ikke som det skal eller stopper for tidlig. Slå apparatet av og på igjen. • Ta kontakt med servicesenteret hvis alarmkoden oppstår igjen.
E9D Strømforsyningen er ustabil.	• Vent til strømforsyningen er stabil igjen.

Hvis skjermen viser andre alarmkoder, deaktiverer og aktiverer du produktet. Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen vedvarer.

Ved forskjellige problemer med vaskemaskinen, sjekk tabellen nedenfor for mulige løsninger.

Feil	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	• Sørg for at støpselet er satt helt inn i veggkontakten. • Påse at apparatets lokk og trommeldør er ordentlig lukket. • Kontroller at det ikke er en skadet sikring i sikringsskapet. • Kontroller at Start/Pause ► har blitt trykket på. • Hvis du har valgt utsatt start, avbryt innstillingen eller vent til slutten av nedtellingen. • Deaktiver barnesikringen hvis denne er på. • Kontroller knottens posisjon på det valgte programmet.
Produktet fylles med vann og pumpes ut umiddelbart.	• Sørg for at avløpsslangen er posisjonert riktig. Slangen kan være plassert for lavt. Se "Monteringsinstruksjon".
Sentrifugeringsfasen fungerer ikke eller vaskesyklusen varer lenger enn vanlig.	• Still inn sentrifugeringsprogrammet. • Dette problemet kan skyldes en tett avløpskrets. Kontakt det autoriserte service-senteret. • Juster tøyet i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen på nytt. Dette problemet kan forårsakes av balanseproblemer.
Det er vann på gulvet.	• Kontroller at koplingene på vannslangene er tette og at det ikke er noen vannlekkasjer. • Kontroller at vanninntaksslangene ikke er skadet. • Påse at du bruker riktig vaskemiddel og korrekt mengde.
Du kan ikke åpne apparatets lokk.	• Påse at et vaskeprogram som slutter med vann i trommelen ikke er valgt. • Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig. • Velg tømmings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er vann i trommelen. • Sørg for at produktet får strøm. • Problemet kan være forårsaket av en feil på produktet. Kontakt det autoriserte servicesenteret.

Feil	Mulig løsning
Produktet lager en uvanlig lyd og vibrerer.	• Pass på at produktet står i vater. Se "Monteringsinstruksjon". • Sørg for at forpakningen og/eller transportboltene har blitt fjernet. Se "Monteringsinstruksjon". • Legg mer klesvask inni trommelen. Tøymengden kan være for liten.
Programmets varighet øker eller minker i løpet av driften.	• SensiCare System kan justere programvarighet i forhold til type og mengde klesvask. Se "SensiCare System lastregistrering" i kapittelet "Daglig bruk".
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	• Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel. • Bruk et spesielt flekkfjerningsmiddel for å fjerne de vanskelige flekkene før du vasker plaggene. • Sørg for at du velger riktig temperatur. • Redusert mengden klesvask.
For mye skum i trommelen i løpet av vaskesyklusen.	• Reduser mengden vaskemiddel.

Start produktet når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra det stedet det ble avbrutt.

Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen oppstår igjen.

Nødvendig informasjon som servicesenteret trenger, kan du finne på typeskiltet.

15. FORBRUKSVERDIER

15.1 Introduksjon



Se koblingen **www.theenergylabel.eu** for detaljert informasjon om energietiketten.



QR-koden på energietiketten som fulgte med apparatet gir en nettkobling til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette apparatet i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med dette produktet. Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen **<https://eprel.ec.europa.eu>** og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet. Se etter i kapittelet "Produktbeskrivelse" for plasseringen av typeskiltet.

15.2 Bildetekst

kg	Tøymengde.	t:min	Programvarigheten.
kWh	Energiforbruk.	°C	Temperatur i tøyet.
Liter	Vannforbruk.	o/min	Sentrifugehastighet.
%	Gjenværende fuktighet ved slutten av sentrifugefasen. Jo høyere sentrifugeringshastighet er, jo høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktighet.		



Verdier og programvarighet kan variere avhengig av forskjellige forhold (f.eks. romtemperatur, vanntemperatur og trykk, mengde og type tøy, forsyningsspenning) og hvis du endrer standardinnstillingen for et program.

15.3 I henhold til kommisjonsforordning Eu 2019/2023

Eco 40-60 pro-gram	kg	kWh	Liter	t:min	%	°C	o/min¹⁾
Full maskin	6	0.940	47	3:17	53	47	1151
Halv maskin	3	0.518	37	2:35	53	39	1151
Kvart maskin	1,5	0.260	29	2:35	55	25	1151

1) Maksimal sentrifugehastighet.

Strømforbruk i ulike moduser

Av (W)	Hvilemodus (W)	Utsatt start (W)
0.48	0.48	4.00
Tid til Av/Standby-modus er maksimalt 15 minutter.		

15.4 Vanlige programmer



Disse verdiene er kun veiledende.

Program	kg	kWh	Liter	t:min	%	°C	o/min¹⁾
Bomull ²⁾ 90 °C	6	2.60	85	3:25	53	85	1200

Program	kg	kWh	Liter	t:min	%	°C	o/min ¹⁾
Bomull 60 °C	6	1.85	85	3:25	53	55	1200
Bomull ³⁾ 20 °C	6	0.40	85	2:45	53	20	1200
Syntetisk 40 °C	3	0.65	55	2:10	35	40	1200
Finvask ⁴⁾ 30 °C	2	0.35	50	1:00	35	30	1200
Ull 30 °C	1	0.20	35	1:10	30	30	1200

1) Referanseindikator for sentrifugehastigheten.


2) Egnet til vask av svært skitne tekstiler.

3) Egnet for å vaske litt skitten bomull.

4) Den fungerer også som en rask vaskesyklus for litt skittent tøy.

16. HURTIGVEILEDNING

16.1 Daglig bruk

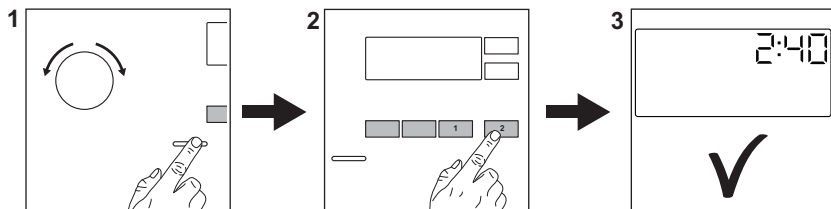

Sett støpselet inn i stikkontakten.

Åpne vannkranen.

Legg i tøyet.

Hell vaskemiddel og annen behandling i riktig beholder.

1. Trykk på knappen **On/Off** for å slå på produktet. Dreii på programvelgeren for å velge ønsket program.

2. Angi ønsket tilvalg (1) med korresponderende berøringsknapper. For å starte programmet berører du

Start/Pause (2)-knappen.

3. Produktet starter. Når programmet er slutt, tar du ut klesvasken.

Trykk på **On/Off** -knappen for å slå av produktet.

16.2 Programmer

Programmer	Vaskemeng- de	Produktbeskrivelse
Eco 40-60	6 kg	Hvit bomull og kulørt bomull. For normalt, svært og lett skittent tøy.
Bomull	6 kg	Hvit bomull og farget bomull.
Syntetisk	3 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.
Finvask	2 kg	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og polyesterplagg.
Hurtig 14min	1,5 kg	Syntetisk og blandet stoff. Lett skittent tøy og plagg som skal friskes opp.
Skylling	6 kg	Alle stoffer, unntatt ullvarer og svært ømfintlige tekstiler. Program for skylling og sentrifugering.
Sentrifugering/ Tømming	6 kg	Alle stoffer, unntatt ullvarer og svært ømfintlige tekstiler. Program for sentrifugering og uttømming av vannet.
Anti-Allergy	6 kg	Hvite bomullsplagg. Dette programmet bidrar til å fjerne bakterier.
Dunjakke	2 kg	Et enkelt syntetisk teppe, polstrede klær, dyner, dunjakker.
 Silke	0,5 kg	Spesialprogram for silke og blandede syntetiske plagg.
 Ull	1 kg	Maskinvaskbar ull, håndvaskbar ull og finvask.
Sportstøy	3 kg	Sportsklær.
 Outdoor	2 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Moderne utendørs sportstøy.
Denim	2 kg	Denim-tøy.

1) Vaskeprogram.

2) Vaskeprogram og gjenoppretting av vanntetthet.

17. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige

beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og

for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet  sammen med husholdningsavfallet.

Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	34
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	35
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	37
4. TEKNISKA DATA.....	39
5. INSTALLATION.....	39
6. KONTROLLPANELEN.....	42
7. VRED OCH KNAPPAR.....	43
8. PROGRAM.....	44
9. INSTÄLLNINGAR.....	50
10. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	50
11. DAGLIG ANVÄNDNING.....	51
12. RÅD OCH TIPS.....	54
13. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	55
14. FELSÖKNING.....	58
15. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	60
16. SNABBGUIDE.....	62

VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du har köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som kommer med årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Den är genialisk och elegant, och den har den utformats med dig i åtanke. När du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång. Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:



få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:

www.electrolux.com/support



registrera din produkt för bättre service:

www.registerelectrolux.com



köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:

www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Använd alltid originalreservdelar.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar vår auktoriserade serviceverkstad: Modell, artikelnummer, serienummer.

Informationen står på märkplåten.

 Varning/Försiktighet – Säkerhetsinformation

 Allmän information och tips

 Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn ska övervakas så att de inte leker med maskinen.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Förvara tvättmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande tillämpningar, till exempel:

- personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
- av gäster på hotell, motell, B&B och andra typer av boenden;
- gemensamma utrymmen i flerfamiljshus eller i allmänna tvättinrättningar.
- Maskinens maximala tvättmängd är 6 kg. Lägg inte i mer tvätt än maximalt tillåten tvättmängd för respektive progeam (se avsnittet "Program").
- Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slip-effekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Ta bort allt förpackningsmaterial och transportbultarna, inklusive gummibussning och plastbricka.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för

att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.

- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.
- Installera inte produkten direkt över en golvbrunn.
- Spruta inte vatten på apparaten och utsätt den inte för mycket fuktighet.
- Installera inte produkten där locket inte kan öppnas helt.
- Placera inte en stängd behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.

2.2 Elektrisk anslutning



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Produkten måste jordas.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.

- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

2.3 Vattenanslutning

- Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.
- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangarna är för korta. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tilloppsslang.
- När du packar upp produkten kan det hända att vatten rinner från tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten i fabriken.
- Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade servicecentret för den andra tömningsslangen och förlängningen.
- Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

2.4 Användning



WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelspaketet.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.

- Tvätta inga tyger som är starkt nedsmutsade med olja, fett eller andra feta ämnen. Det kan skada gummidelarna i tvättmaskinen. Förtvätta sådana tyger för hand innan du stoppar in dem i tvättmaskinen.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.

2.5 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar är tillgängliga i 10 år efter att modellen har utgått: motor- och motorborstar, överföring mellan motor och trumma, pumpar, stötdämpare och fjädrar, tvättrumma, trumlager och tillhörande kullager, värmare och värmeelement, inklusive värmepumpar, rörledningar och tillhörande utrustning inklusive slangar, ventiler, filter och vattenstoppar, tryckta kretskort, elektroniska skärmar, tryckomkopplare, termostater och sensorer, programvara och firmware inklusive återställningsprogramvara, lucka, gångjärn till lucka och tätningar, andra tätningar, lucklåsningssenheter,

perifera tillbehör för plast såsom tvättmedel. Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.

- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

2.6 Avfallshantering



WARNING!

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

3. PRODUKTBESKRIVNING


3.1 Specialfunktioner

Din nya tvättmaskin uppfyller alla dagens krav på effektiv tvättning med låg förbrukning av vatten, energi och tvättmedel och varsam hantering av din tvätt.

- **SensiCare System** justerar automatiskt programtiden efter

tvättmängden i trumman för ett perfekt tvättresultat på kortast möjliga tid. Läs avsnittet "SensiCare System avkänning av tvättmängd" för mer information.

3.2 Produktöversikt

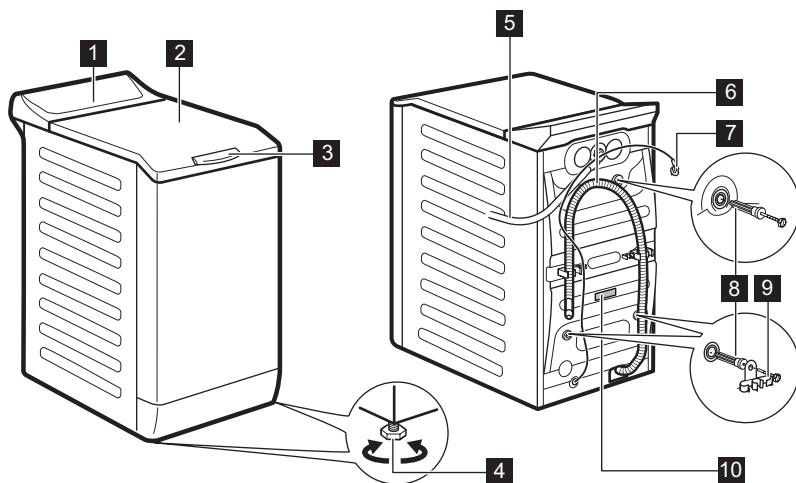

1 Kontrollpanel

2 Lucka

3 Luckhandtag

4 Fötter för att få maskinen i nivå

5 Tillloppsslang

6 Tömningsslang

7 Nätkabel


8 Transportbultar

9 Slangstöd


10 Typskylt

Information för att registrera en produkt.

På **typskylten** står modellnamn (**A**), produktnummer (**B**), spänning (**C**) och serienummer (**D**).

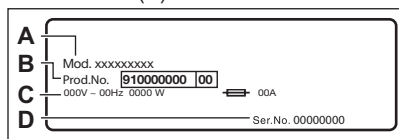

På **informationsetiketten** står modellnamn (**A**), produktnummer (**B**) och serienummer (**C**).

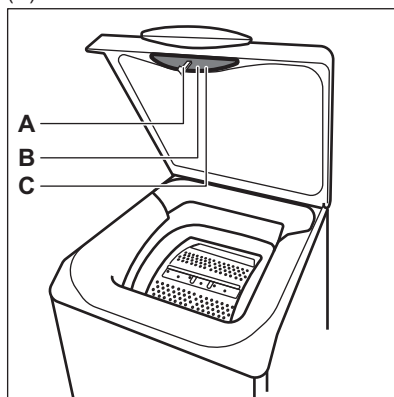

4. TEKNISKA DATA

Dimension	Bredd/Höjd/Totalt djup	39,7 cm /90,8 cm /59,9 cm
Elektrisk anslutning	Nätspänning	230 V
	Total effekt	2200 W
	Säkring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt		IPX4
Vattentryck	Min	0,5 bar (0,05 MPa)
	Max	8 bar (0,8 MPa)
Vattentillförsel ¹⁾		Kallt vatten
Max. tvättmängd	Bomull	6 kg
Centrifugeringshast.	Max centrifughastighet	1151 rpm

¹⁾ Anslut tilloppslangen till en vattenkran med 3/4" rörgänga.

5. INSTALLATION




VARNING!


Se säkerhetsavsnitten.

5.1 Uppackning och placering


1.

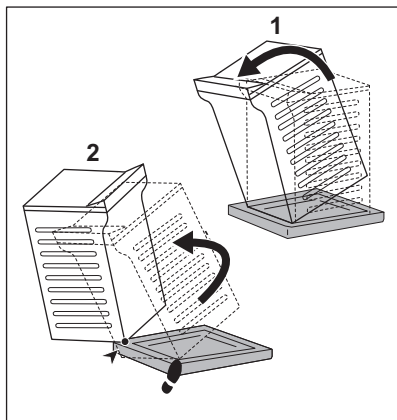


2.

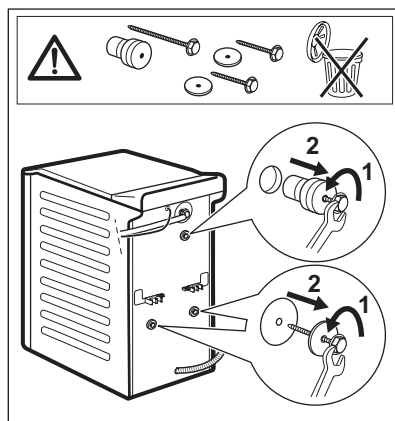

3.

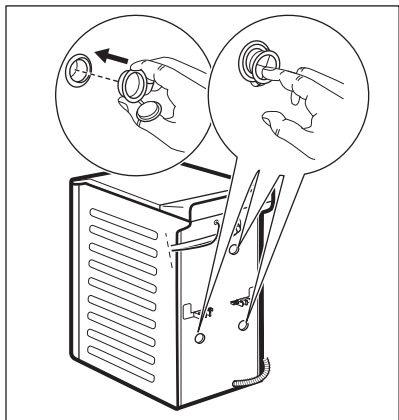

4.

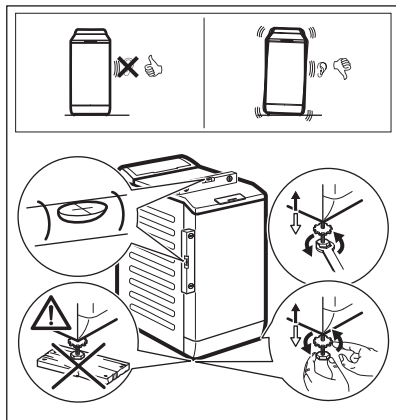

Vi rekommenderar att du sparar förpackningen och transportbultarna om du vid ett senare tillfälle ska flytta produkten.


Justera produkten så att den står stadigt för att undvika vibrationer, oljud och rörelse när den är igång.



WARNING!

Justera inte nivån genom att sätta kartong, trä eller motsvarande material under produktens fötter.

5.2 Tilloppsslang

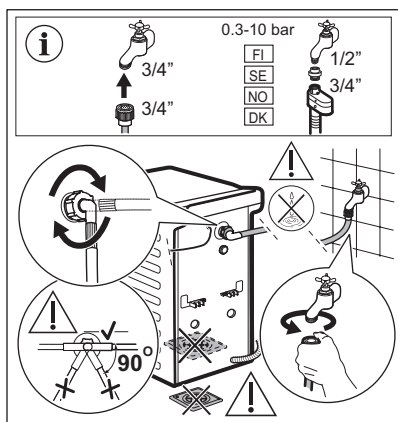


Tillbehör som levereras med produkten kan variera beroende på modell.



Se till att det inte finns några skador på slangen eller några läckor från kopplingarna. Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangen är för kort. Kontakta kundtjänst för byte av tilloppsslangen.

5.3 Tömning av vattnet

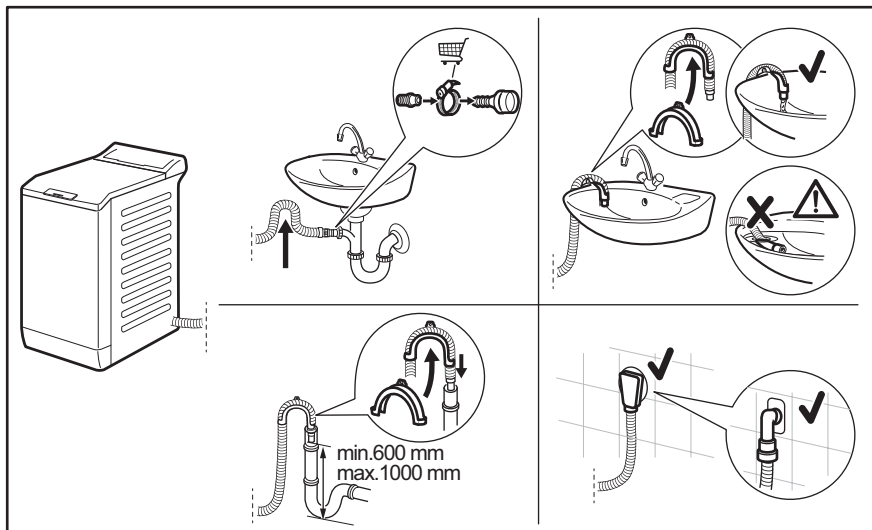

Tömningsslangen ska sitta på en höjd som inte är lägre än 600 mm och inte högre än 1 000 mm.

Du kan förlänga tömningsslangen till högst 4 000 mm. Kontakta auktoriserat servicecenter för den andra tömningsslangen och förlängningen.

5.4 Elektrisk anslutning

I slutet av installationen kan du ansluta nätkontakten till eluttaget.

Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger nödvändiga elektriska klassificeringarna. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.


Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även med hänsyn till andra produkter som är anslutna till samma nätkrets i ditt hushåll.

Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när maskinen har installerats.

För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.


Tillverkaren ansvarar inte för personskador eller materiella skador som uppstår till följd av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.

Anslut maskinen till ett jordat eluttag.

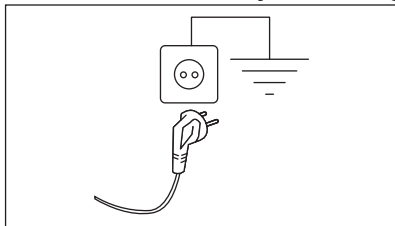

6. KONTROLLPANELEN

6.1 Beskrivning av kontrollpanelen

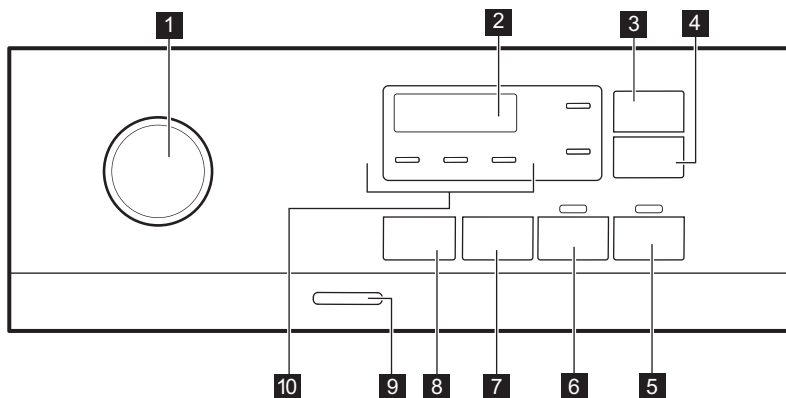

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1 Programväljare | 8 Temp. touch-knapp |
| 2 Display | 9 On/Off tryckknapp |
| 3 Time Save touch-knapp | 10 Indikatorlampor: |
| 4 Delay Start touch-knapp | • Extra Rinse |
| 5 Start/Pause touch-knapp | • Natt |
| 6 Prewash touch-knapp | • Rinse Hold |
| 7 Spin -minskning touch-knapp | |

6.2 Display

The diagram shows a digital display with three icons labeled A, B, and C. Icon A is a padlock, icon B is a child lock symbol, and icon C is a temperature symbol. The display shows '18:00' and a degree symbol.	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>A </td><td>Indikatorlampa för låst lock.</td></tr> <tr> <td>B </td><td>Indikatorlampa för barnlås.</td></tr> <tr> <td>C </td><td>Den digitala indikatorn kan visa: • Programlängd (t.ex. 2:40). • Fördröjd tid (t.ex. 2h). • Programslut (000). • Varningskod (t.ex. E20). • Temperatur (88°). • Centrifugeringshastighet (1888, ingen indikatorlampa för centrifugering ---). </td></tr> </tbody> </table>	A	Indikatorlampa för låst lock.	B	Indikatorlampa för barnlås.	C	Den digitala indikatorn kan visa: • Programlängd (t.ex. 2:40). • Fördröjd tid (t.ex. 2h). • Programslut (000). • Varningskod (t.ex. E20). • Temperatur (88°). • Centrifugeringshastighet (1888, ingen indikatorlampa för centrifugering ---).
A	Indikatorlampa för låst lock.						
B	Indikatorlampa för barnlås.						
C	Den digitala indikatorn kan visa: • Programlängd (t.ex. 2:40). • Fördröjd tid (t.ex. 2h). • Programslut (000). • Varningskod (t.ex. E20). • Temperatur (88°). • Centrifugeringshastighet (1888, ingen indikatorlampa för centrifugering ---).						

7. VRED OCH KNAPPAR

7.1 Inledning

-  Alternativen/funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktionerna och tvättprogrammen i "Programöversikt". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla alternativ/funktioner.

7.2 Time Save

Detta alternativ kan rekommenderas för att förkorta tvättprogrammet.

Ställ in den här funktionen för normalt till lätt smutsade plagg eller plagg som ska fräschas upp.

Tryck på den här knappen **en gång** för att minska tvättiden.

Vid mindre tvättmängder trycker du på den här knappen **två gånger** för att ställa in ett extra kort program.

Efter varje tryckning visas den nya programtiden på displayen. Motsvarande indikator tänds. Den här funktionen finns inte för alla program. För mer information, se Programfunktioner kompatibilitet i kapitlet "Program".

7.3 Delay Start

Med det här alternativet kan du fördröja programstarten till en bättre lämpad tidpunkt.

Tryck upprepade gånger på knappen för att ställa in önskad fördröjning. Tiden ökar i steg om 1 timme upp till 20 timmar.

När du har tryckt på Start/Pause  knappen visar displayen kontrollampen och vald fördröjningstid samtidigt som produkten börjar nedräkningen. Locket är stängt.

7.4 Start/Pause

Tryck på Start/Pause  knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.

7.5 Prewash

Med den här funktionen kan du lägga till en förtvättstfas till ett tvättprogram.

Motsvarande indikator tänds.

- Använd den här funktionen för att lägga till en förtvätt i 30 °C före tvättfasen. Det här alternativet rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.

-  Funktionen kan lägga till tid till programlängden.

7.6 Spin

När du ställer in ett program ställer maskinen automatiskt in maximal centrifugeringshastighet, förutom för programmet Denim.

Tryck på den här knappen för att ställa in ytterligare centrifugeringsalternativ:

- **Minska centrifugeringshastigheten.** Display en visar endast tillgängliga centrifugeringshastigheter för inställt program.
- **Ingen centrifugering – –** visas på displayen. Ställ in den här funktionen för att inaktivera alla centrifugeringsfaser. Maskinen utför endast tömningsfasen för valt tvättprogram. Ställ in funktionen för mycket ömtåliga plagg. Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram
- **Sköljstopp**  . Indikatorn tänds. Den sista centrifugeringen utförs ej. Maskinen tömmer inte det sista sköljvattnet för att tvätten inte ska skrynkla. Tvättprogrammet stannar med vatten i trumman. Locket är låst och trumman snurrar med jämna mellanrum för att tvätten ska bli mindre skrynklig. Du måste

tömma ut vattnet för att kunna låsa upp locket.

Om du trycker på Start/Pause -knappen utför maskinen centrifugeringsfasen och tömmer ut vattnet.

- **Natt** . Motsvarande indikator tänds.

De mellanliggande och slutliga centrifugeringsfaserna utesluts och programmet avslutas med vatten i trumman. Detta gör att tvätten blir mindre skrynklig. Locket förblir låst. Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynklor. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp locket.

Eftersom programmet är väldigt tyst kan man tvätta under natten när elpriserna är lite billigare. I vissa program utförs sköljningarna med mer vatten.

Om du trycker på Start/Pause -knappen utförs endast tömningsfasen.



Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

7.7 Temp.

När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet.

Tryck på denna knapp upprepade gånger tills önskad temperatur visas på displayen.

När displayen visar _ _ -indikatorerna, värmer inte produkten upp vattnet.

7.8 On/Off

Tryck på den här knappen i några sekunder för att aktivera eller avaktivera produkten. Två olika ljud hörs när man slår på eller stänger av maskinen.

Eftersom Standby-funktionen automatiskt stänger av maskinen efter några minuter för att minska energiförbrukningen kan du behöva slå på den igen.

För mer information, se Standby-avsnittet i kapitlet Daglig användning.

8. PROGRAM

8.1 Programöversikt

Program Standardtemperatur Temperatur- område	Referen- shastig- het för centrifug Centrifugering- shastig- hetsinter- vall (varv/min)	Max tvätt- mängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
Eco 40-60 40 °C ¹⁾	1200 varv/min (1200 - 400)	6 kg	Vit och färgäkta bomull. Normalt smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar och programmets tvättfas förlängs, vilket ger goda tvättresultat.
Bomull 40 °C 90 °C – kall	1200 varv/min (1200 - 400)	6 kg	Vit och färgad bomull. Normalt och mycket smutsad.

Program Standardtemperatur Temperatur- område	Referenshastighet för centrifugeringshastighetsintervall (varv/min)	Max tvättmängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
Syntet 40 °C 60 °C – kall	1200 varv/min (1200 - 400)	3 kg	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
Fintvätt 30 °C 40 °C – kall	1200 varv/min (1200 - 400)	2 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material som måste fintvättas. För normalt och lätt smutsad tvätt.
Snabb 14min 30 °C	800 varv/min (800 - 400)	1,5 kg	Plagg av syntetiska och blandade material. Lätt smutsad tvätt och plagg som ska fräschas upp.
Sköljning	1200 varv/min (1200 - 400)	6 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering. Centrifugeringens standardhastighet är den som används för vit-/kulörtvättprogrammen. Minska centrifugeringshastigheten efter typ av tvätt. Vid behov, ställ in alternativet Extra Rinse för ytterligare sköljningar. Med en låg centrifugeringshastighet sköljer maskinen skonsamt och centrifugerar en kort stund.
Centrifugering/ Tömning	1200 varv/min (1200 - 400)	6 kg	Alla material utom ylle och ömtåliga material. Centrifugera tvätten och tömma ut vattnet i trumman.
Anti-Allergy 60 °C	1200 varv/min (1200 - 400)	6 kg	Vita bomullsplagg. Detta program tar bort mikroorganismer tack vare en tvättfas med en temperatur på över 60 °C under några minuter. Detta hjälper till att ta bort bakterier, mikroorganismer och partiklar. Genom en ytterligare sköljningsfas avlägsnas alla tvättmedelsrester, pollen och allergiframkallande ämnen. På så sätt blir tvättningen mer effektiv.
Dunjackor 40 °C 60 °C – kall	800 varv/min (800 - 400)	2 kg	Specialprogram för separat tvätt av dunjackor, syntetfilter, sängöverkast och så vidare.

Program Standardtemperatur Temperatur- område	Referen- shastig- het för centrifug Centrifugering- shastig- hetsinter- vall (varv/min)	Max tvätt- mängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
Siden  30 °C	800 varv/min (800 - 400)	0,5 kg	Specialprogram för siden och blandade syntetmaterial .
Ylle  40 °C 40 °C – kall	1200 varv/min (1200 - 400)	1 kg	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och andra material märkta med "Handtvätt"-symbol ²⁾ .
Sportkläder 30 °C 40 °C – kall	1200 varv/min (1200 - 400)	3 kg	Blandade sportkläder. Lätt smutsade plagg eller plagg som ska fräschas upp.

Program Standardtemperatur Temperatur- område	Referen- shastig- het för centrifug- ering- shastig- hetsinter- vall (varv/min)	Max tvätt- mängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
Outdoor  30 °C 40 °C – kall	1200 varv/min (1200 - 400)	2 kg ³⁾ 1 kg ⁴⁾	 Använd inte sköljmedel och se till att det inte finns någon sköljmedelsrest kvar i tvättmedelsfacket. Sportplagg i syntetmaterial. Detta program är utformat för att skonsamt tvätta moderna sportkläder men är även lämpligt för gym-, cyklings- eller joggingkläder och liknande plagg. Den rekommenderade tvättmängden är 2 kg. Vattentäta tyger, vattentäta tyger som andas och tyger med vattenavvisande effekt. Detta program kan också användas som ett återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, speciellt anpassad för behandling av kläder med en hydrofob beläggning. För detta återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, gör enligt följande: • Häll tvättmedel i facket . • Häll i ett speciellt medel som återställer tygets vattenavvisande förmåga i sköljmedelsfacket . • Minska tvättmängden till 1 kg.  För att ytterligare förbättra den vattenavvisande effekten, torka i torktumlaren med torkprogram Outdoor (om det finns tillgängligt och om plagget får torktumlas).

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Referenshastighet för centrifugeringshastighetsintervall (varv/min)	Max tvättmängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
Denim 30 °C 40 °C – kall	800 varv/min (1200 - 400)	2 kg	Specialprogram för denimplagg med fintvättfas för minimal blekning av färger och märken. För bättre resultat rekommenderar vi att man minskar tvättmängden.

1) Enligt EU-förordning 2019/2023 kan detta program vid 40 °C rengöra normalt smutsig bomullstvätt som deklarerats tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans.



Se kapitlet "Förbrukningsvärden" för mer information om uppnådd temperatur i tvätten, programtid m.m.
De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet sådana som kan köras vid lägre temperatur och med längre programtid.

- 2) Under detta program roterar trumman sakta för skonsam tvättning. Det kan verka som att trumman står still eller roterar felaktigt, men detta är helt normalt för det här programmet.
- 3) Programöversikt.
- 4) Tvättprogram och program för vattentäta material.

Programfunktioner, kompatibilitet

Program	FUNKTIONER						Prewash	Delay Start	Time Save
	Spin	- - -							
Eco 40-60	■	■	■		■	■	■	■	■
Bomull	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Syntet	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fintvätt	■	■	■	■	■			■	
Snabb 14min	■	■	■					■	
Sköljning	■	■	■		■			■	
Centrifugering/ Tömning 1)	■	■						■	
Anti-Allergy	■	■	■		■	■	■		

Program	FUNKTIONER						Prewash	Delay Start	Time Save
		Spin	- - -						
Dunjackor		■	■					■	
Siden 		■	■					■	
Ylle 		■	■	■				■	
Sportkläder		■	■	■		■	■	■	
Outdoor 		■	■	■		■		■	
Denim		■	■	■	■	■		■	

1) Välj centrifugvarvtal. Se till att den är anpassad för den typ av kläder som tvättas. Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering kommer vattnet endast att pumpas ut.

Lämpliga tvättmedel för tvättprogram

Program	Pulvertvättmedel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulörtvätt	Ömtåliga ylleplagg	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntet	▲	▲	▲	--	--
Fintvätt	--	--	--	▲	▲
Snabb 14min	--	▲	▲	--	--
Anti-Allergy	▲	▲	--	--	▲
Dunjackor	--	--	--	▲	▲
Siden 	--	--	--	▲	▲
Ylle 	--	--	--	▲	▲
Sportkläder	--	▲	▲	--	▲
Outdoor 	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲

1) Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

▲ = Rekommenderas

-- = Rekommenderas ej

8.2 Woolmark Apparel Care - Blå



Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark Company för tvätt av maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. Följ anvisningarna på klädvårdsetiketten för torkning och andra tvättanvisningar. M1145

Woolmark-symbolen är en certifieringsmärkning i många länder.

9. INSTÄLLNINGAR

9.1 Ljudsignaler

Den här produkten har olika ljudsignaler som fungerar när:

- Du slår på maskinen (särskild kort ljusignal).
- Du stänger av maskinen (särskild kort ljusignal).
- Du trycker på knapparna (klickande ljud).
- Du gör ett ogiltigt val (3 korta ljud).
- Programmet är klart (ljusignal i cirka 2 minuter).
- Maskinen har ett fel (korta ljudstötter i cirka 5 minuter).

För att **avaktivera/aktivera** ljusignal när programmet är klart, tryck på knapparna Time Save och Delay Start samtidigt i cirka 2 sekunder. On/Off visas på displayen



Om du avaktiverar ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är fel på maskinen.

9.2 Knapplås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

- För att **aktivera/avaktivera** den här funktionen, håll Spin-knappen nedtryckt tills **tänds/släcks** på displayen.

Produkten återgår som standard till detta val även när du har stängt av.

Knapplåsfunktionen inaktiveras under några sekunder efter att maskinen slagits på.

9.3 Permanent Extra Rinse

Med det här alternativet kan du ha funktionen för extra sköljning på permanent när du ställer in ett nytt program.

- För att **aktivera/avaktivera** den här funktionen, håll Prewash-knappen nedtryckt tills relevant **tänds/släcks**.

10. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

1. Se till att det finns el och att vattenkranen är öppen.
2. Håll en liten mängd tvättmedel i facket märkt med .
3. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman.
Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

11. DAGLIG ANVÄNDNING



VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.


11.1 Aktivera produkten

1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på knappen On/Off för att sätta på produkten.

En kort signal hörs.

11.2 Lägga i tvätt

1. Öppna produktens lock.
2. Tryck på knappen **A**.

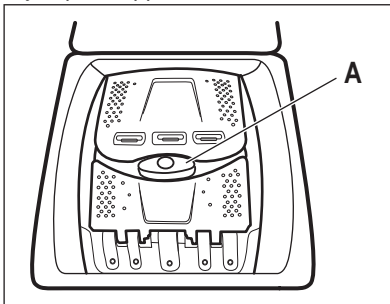

Trumman öppnas automatiskt.

3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.
4. Skaka plaggen innan du lägger i dem i maskinen.

Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.

5. Stäng trumman och luckan.



FÖRSIKTIGHET!

Kontrollera att du stängt trumman rätt innan du stänger luckan till produkten.

11.3 Tvättmedelsfack.

Användning av tvättmedel och tillsatser


1. Mät upp det specificerade tvätt- och sköljmedel.
2. Lägg tvättmedlet och sköljmedlet i rätt respektive fack.



Följ alltid instruktionerna på tvättmedelsförpackningarna, men vi rekommenderar dock att du inte överskrider den angivna maxnivån. Denna mängd garanterar bästa tvättresultat.



Dosering av flytande tvättmedel ska göras med en doseringsboll (levereras av tvättmedelstillverkare). Lägg doseringsbollen ovanpå tvätten i maskinens trumma.

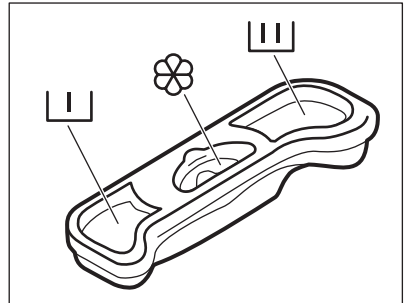

Tvättmedelsfack för förtvätt.



Tvättmedelsfack för huvudtvätt.



Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse).

Mängden flytande tillsatser får inte nå över **M**-markeringen.

11.4 Inställning av program

1. Vrid programvredet för att välja önskat tvättprogram.

Indikatorlampan för Start/Pause knappen blinkar.

Displayen visar en ungefärlig varaktighet för programmet.

- Tryck på motsvarande knappar för att ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten.
- Ställ vid behov in en eller flera funktioner genom att trycka på motsvarande knappar.

 Om ett val **inte är möjligt**, hörs en ljudsignal.

11.5 Starta ett program

Tryck på Start/Pause -knappen för att starta programmet. Det går inte att starta programmet när knappens indikatorlampa är släckt och inte blinkar (programvredet kan vara på fel position till exempel).

Motsvarande indikator slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken. Programmet startar och luckan låses. På displayen visas indikatorn .

 Tömningspumpen kan vara aktiv strax innan produkten fylls med vatten.

11.6 Starta ett program med fördröjd start

- Tryck på Delay Start-knappen tills displayen visar önskad fördröjningstid. Indikatorn tänds.
- Tryck på Start/Pause -knappen. Locket låses och nedräkningen för fördröjd start börjar. På displayen visas indikatorn .

När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.

Annultera fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Avbryta den fördröjda starten:

- Tryck på Start/Pause -knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.
- Tryck på Delay Start-knappen tills displayen visar .
- Tryck på Start/Pause -knappen en gång till för att starta programmet omedelbart.

Ändring av fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Ändra den fördröjda starten:

- Tryck på Start/Pause -knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.
- Tryck på Delay Start-knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid.
- Tryck på Start/Pause -knappen en gång till för att starta ny nedräkning.

11.7 SensiCare System-detektion av tvättmängd

När du har tryckt på Start/Pause -knappen:

- SensiCare System börjar med att bestämma tvättens vikt och beräknar sedan den verkliga programtiden. Under den här fasen blinkar de två punkterna som separerar timmar från minuter.
- Efter ca 15–20 minuter visas den nya programtiden. Maskinen justerar automatiskt programtiden efter tvättmängden i trumman för perfekt tvättresultat på kortast möjliga tid.

 Funktionen SensiCare System kan inte väljas med alla program som: Ylle, Snabb 14min och program med korta program.

11.8 Avbryta ett program och ändra funktionerna

När programmet är igång kan du bara ändra **vissa** funktioner:

- Tryck på Start/Pause -knappen. Motsvarande indikator blinkar.
- Ändra funktionerna. Den angivna informationen på displayen ändras därefter.
- Tryck på Start/Pause -knappen igen. Tvättprogrammet fortsätter.

11.9 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på On/Off-knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten.
2. Tryck på On/Off-knappen igen för att slå på produkten.



Om SensiCare-systemet har avslutats och vattenpåfyllningen redan har startat, startar det nya programmet **utan att på nytt använda SensiCare-systemet**. Vattnet och tvättmedlet töms inte för att undvika rester.

Det finns också ett annat sätt att avbryta:

1. Vrid väljarvredet till • "Reset"-läge.
2. Vänta i 1 sekund. Displayen visar ---

Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.

11.10 Program klart

När programmet är klart stannar produkten automatiskt. Ljudsignaler hörs (om de är aktiverade). På displayen visas

Kontrolllampan för Start/Pause -knappen släcks.

Locket låses upp och indikatorn släcks.

1. Tryck på knappen On/Off för att stänga av produkten.

Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.



När du slår på produkten igen visas slutet på det senast inställda programmet på displayen. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Kontrollera att trumman är tom.
4. Låt locket och tvättmedelsfacket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.
5. Stäng vattenkranen.

11.11 Tömning av vattnet efter programmets slut

Om du har valt ett program eller en funktion som inte tömmer ut vattnet efter den sista sköljningen, avslutas programmet, men:

- Tidsindikeringen visar och displayen visar att locket är låst .
- Trumman roterar fortfarande med jämna mellanrum för att undvika att tvätten skrynklas.
- Locket förblir låst.
- Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna locket:

1. Vid behov, tryck på Spin -knappen för att minska centrifugeringshastigheten som maskinen föreslår.

2. Tryck på Start/Pause -knappen:

- Om du har ställt in Rinse Hold tömmer maskinen ut vattnet och centrifugerar.
- Om du har ställt in Natt tömmer maskinen bara ut vattnet

Funktionsindikatorn Rinse Hold och Natt släcks.

3. När programmet är klart och

kontrolllampan för luckklåset släcks kan du öppna locket.

4. Tryck på On/Off -knappen i några sekunder för att aktivera produkten.

11.12 Standby-funktion

Stand by-funktionen stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen när:

- Produkten inte används inom 5 minuter.
Tryck på knappen On/Off för att slå på produkten igen.
- Efter fem minuter från tvättprogrammets slut
Tryck på knappen On/Off för att slå på produkten igen.
Displayen visar slutet för det senaste programmet.
Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

Om vredet har roterats till

"Återställnings-" ("Reset-") position • , stängs maskinen av automatiskt efter 30 sekunder.



Om du ställer in ett program eller ett alternativ som slutar med vatten i trumman, **stängs inte Stand by-funktionen av** för att påminna dig om att tömma ut vattnet.

12. RÅD OCH TIPS



VARNING!


Se säkerhetsavsnitten.

12.1 Stoppa i tvätt


- Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärknigen.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första två gångerna.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylleplagg och plagg med tryck.
- Förbehandla svåra fläckar.
- Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen och leda till överdrivna vibrationer. Om det inträffar:
 - a. avbryt programmet och öppna luckan (se avsnitt "Daglig användning"),
 - b. omfördela tvätten manuellt så att den är jämnt fördelad i trumman,
 - c. tryck på Start/Pause-knappen. Centrifugeringsfasen fortsätter.
- Undvik att tvätta kläder som är fulla av långa djurhår eller plagg av dålig kvalitet som släpper ut mycket ludd som kan blockera avloppskretsen och därmed kräver servicehjälp.
- Knäpp knapparna på örngott och tryckknappar och stäng dragkedjor och hakar. Knyt bälten, snören,

skosnören, band och andra lösa delar.

- Tvätta inte plagg utan fäll eller med hål i. Använd en tvättpåse för att tvätta små och/eller ömtåliga plagg (t ex bygelbehåar, bälten, strumpbyxor, skosnören, band etc.).

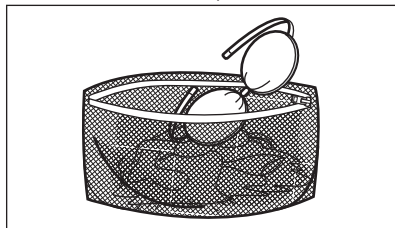

- Töm alla fickor och veckla ut kläderna.

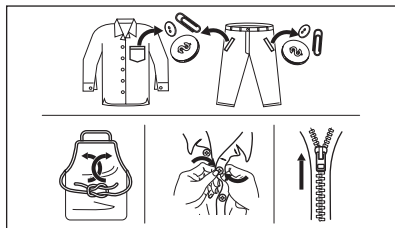

12.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

12.3 Tvättmedelstyp och mängd

Val av tvättmedel och användning av korrekt mängd påverkar inte bara tvättprestandan utan hjälper också till att undvika avfall och skydda miljön:

- Använd endast tvättmedel och medel som är särskilt avsedda för tvättmaskiner. Först, se följande allmänna regler:
 - pulvertvättmedel för alla typer av material, förutom fintvätt. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt,
 - flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Vilken typ av och mängden tvättmedel beror på: typ av material (fintvätt, ylle, bomull osv.), färgen på kläderna, tvättmängden, smutsgraden, tvätttemperaturen och vattenhårddheten i din kommun.
- Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsförpackningen eller andra produkter utan att överskrida indikerad maxnivå (**MAX**).
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- Använd mindre tvättmedel när:
 - du tvättar en mindre mängd,
 - tvätten är lätt smutsad,
 - det bildas mycket skum under tvättningen.
- Tvättmedelstabletter eller kapslar ska alltid läggas inuti trumman, inte i tvättmedelsfacket.

Otillräckligt med tvättmedel kan ge:

- otillfredsställande tvättresultat,
- tvätten blir grå,
- kläderna blir oljiga,
- det bildas mögel inuti maskinen.

För mycket tvättmedel kan ge:

- lödder,
- minskad tvätteffekt,

- otillräcklig sköljning,
- större miljöpåverkan.

12.4 Miljötips

För att spara vatten och energi och skydda miljön rekommenderar vi att du följer dessa tips

- **Normalt smutsad tvättkan** tvättas **utan förtvätt** för att spara tvättmedel, vatten och tid (då skyddar du även miljön!).
- Om man lägger i smutstvätt till **maximal kapacitet som anges för varje program bidrar det till att minska energi- och vattenförbrukningen**.
- Med en bra förbehandling kan fläckar och begränsad smuts avlägsnas och tvätten kan då tvättas vid en lägre temperatur.
- För att använda rätt mängd tvättmedel, se den mängd som tvättmedelsproducenten föreslår och kontrollera vattenhårddheten i din kommun. Se avsnittet "Vattenhårddhet".
- Ställ in **maximal möjlig centrifugeringshastighet** för valt tvättprogram **innan du torkar din tvätt i en torktumlare**. Detta kommer att spara energi under torkningen!

12.5 Vattenhårddhet

Om vattenhårddheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårddheten är mjuk behövs ingen vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårddheten där du bor.

Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

13. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.



Produkten är avsedd endast för normalt hushållsbruk.



Läs avsnittet noga för bästa underhåll och skötsel.

13.1 Periodiskt rengöringsschema

Tack vare periodisk rengöring kommer din produkt att hålla längre.

Låt luckan och tvättmedelsbehållaren vara lite öppna efter varje program för att luft ska kunna cirkulera och få bort fuktigheten inuti produkten: detta förhindrar mögel och lukt.

Om maskinen inte används under en längre period: sStäng vattenkranen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Avkalkning	Två gånger per år
Underhållstvätt	En gång i månaden
Rengöra lucktätningen	Varannan månad
Rengöra trumman	Varannan månad
Rengöra tvättmedelsfacket	Varannan månad
Rengöra tilloppsslangen och ventilfiltret	Två gånger per år

Följande avsnitt förklarar hur varje del ska rengöras.

13.2 Ta bort alla främmande föremål



Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program. Se "Lägga i tvätten" i avsnittet "Råd och tips".

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i tilloppsslangens filter och trumman. Se avsnitten "Rengöring av trumman" och "Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret". Vid

behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

13.3 Utvändig rengöring

Rengör produkten endast med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor noga. Använd inga skursvampar eller annat som kan repa materialet.



FÖRSIKTIGHET!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.



FÖRSIKTIGHET!

Rengör inte metallytorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

13.4 Avkalkning



Om vattenhårddheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder ett avkalkningsmedel för tvättmaskiner.

Kontrollera trumman regelbundet för uppkomst av kalkavlagringar.

De vanliga tvättmedlen innehåller redan vattenavhärdningsmedel, men vi rekommenderar att man kör en cykel med tom tvättmaskin och avkalkningsmedel regelbundet.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

13.5 Underhållstvätt

Upprepad och långvarig användning av lågtempererade program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehärdar på insidan av trumman och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildningar. För att undvika dessa ansamlingar och rengöra tvättmaskinen inuti, är det bra att köra en underhållstvätt regelbundet (minst en gång i månaden).



Se avsnittet "Rengöring av trumman".

13.6 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra rost.

Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.

- i** Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

För en grundlig rengöring:

- Ta ut tvätten ur trumman.
- Kör ett Bomull -program som har högst temperatur. Tillsätt en


liten mängd pulvertvättmedel i en tom trumma för att skölja ut eventuella rester.

13.7 Lockets tätning


Undersök tätningen regelbundet och ta bort alla föremål från innerdelen. Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak utan att repa tätningsytan.

- i** Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

13.8 Rengöring av tvättmedelsfacket

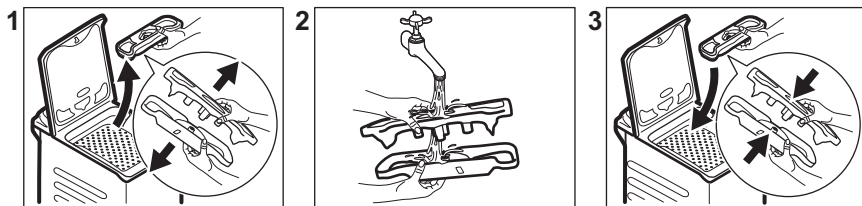

13.9 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret

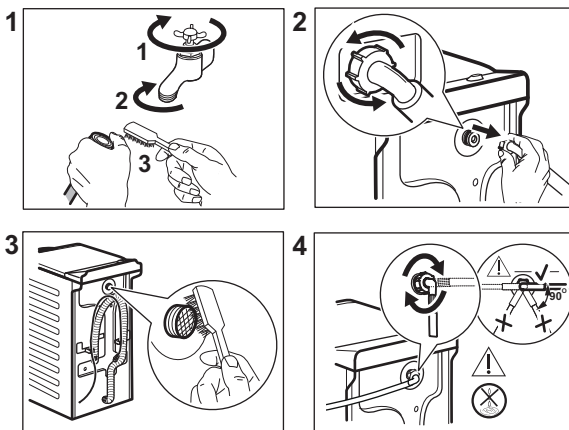

13.10 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller lägre, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.

2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppsslangen igen.

**WARNING!**

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen.

Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

14. FELSÖKNING

**WARNING!**

Se säkerhetsavsnitten.

14.1 Larmkoder och möjliga fel

Produkten startar inte eller stannar under drift. Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellerna).

**WARNING!**

Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Vid vissa problem visar displayen en larmkod och Start/Pause

►||-knappen kan blinka oavbrutet:

Problem	Möjlig lösning
E 10 Produkten fylls inte med vatten.	• Kontrollera att vattenkranen är öppen. • Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information. • Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt. • Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller snodd. • Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt. • Detta problem kan också ha orsakats av ett igensatt tömningsrör. Kontakta vårt auktoriserade servicecenter. • Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
E20 Maskinen tömmer inte ut vattnet.	• Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt. • Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd. • Detta problem kan ha orsakats av ett igensatt tömningsrör. Kontakta vårt auktoriserade servicecenter. • Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt. • Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömning. • Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman.
E91 Ingen kommunikation mellan produktens elektriska element.	• Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen. • Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.

EKOStrömförsörjningen
är instabil.

- Vänta tills nätspänningen är stabil.

Avaktivera och aktivera produkten om andra felkoder visas på displayen. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

Vid ett annat problem med tvättmaskinen, se tabellen nedan för möjliga lösningar.

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. • Kontrollera att locket och trumluckorna är stängda. • Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan. • Säkerställ att Start/Pause  inte har vidrörts. • Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut. • Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på. • Kontrollera vredets läge på det valda programmet.
Produkten fylls med vatten och töms omedelbart.	• Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen kan vara för lågt ställd. Se "Installationsanvisningar".
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	• Ställ in centrifugeringsprogrammet. • Detta problem kan ha orsakats av ett igensatt tömningsrör. Kontakta vårt auktoriserade servicecenter. • Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.
Det är vatten på golvet.	• Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer. • Kontrollera att tillloppsslangen och tömningsslangen inte är skadade. • Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd tvättmedel.
Du kan inte öppna produktens lucka.	• Se till att du inte har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman. • Kontrollera att tvättprogrammet är klart. • Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman. • Se till att produkten får elektrisk ström. • Detta problem kan orsakas av att produkten är trasig. Kontakta auktoriserat servicecenter.
Produkten avger ett konstigt ljud och vibrerar.	• Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installationsanvisningar". • Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningar". • Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.

Problem	Möjlig lösning
Programtiden ökar eller minskar under programmets förloppstid.	SensiCare System kan anpassa programtiden efter typ av och mängd tvätt. Se avsnittet "SensiCare System detektion av tvättmängd" i avsnittet "Daglig användning".
Tvättresultaten är inte tillfredsställande.	- Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. - Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar tvätten. - Kontrollera att du ställer in rätt temperatur. - Minska tvättmängden.
För mycket skum i tvätttrumman under tvättprogrammet.	Minska mängden tvättmedel.

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.

Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.

Information som kundtjänst behöver finns på typskylten.

15. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

15.1 Inledning



Se länken www.theenergylabel.eu för mer närmare information om energimärkning.



QR-koden på energimärkningsetiketten som medföljer produkten innehåller en webblänk till information gällande maskinens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten tillsammans med bruksanvisningen och alla andra dokument som medföljer denna produkt. Det går också att hitta samma information i EPREL med länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt. Se kapitlet "Produktbeskrivning" angående typskyltens placering.

15.2 Teckenförklaring

kg	Tvättmängd.	tim:mi n	Programtid.
kWh	Energiförbrukning.	°C	Tvättens temperatur.

Liter	Vattenförbrukning.	varv/ min	Centrifughastighet.
%	Återstående fukt efter centrifugering. Ju högre centrifughastighet man väljer desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten.		



Värden och programtider kan variera beroende på olika förhållanden (t.ex. rumstemperatur, vattentemperatur och tryck, storlek och typ av tvätt, matningsspänning) och även om standardinställningarna för ett program ändras.

15.3 Enligt EU-kommissionens förordning EU 2019/2023

Eco 40-60 program	kg	kWh	Liter	tim:mi n	%	°C	rpm ¹⁾
Full maskin	6	0.940	47	3:17	53	47	1151
Halvfull maskin	3	0.518	37	2:35	53	39	1151
Kvartsfull maskin	1,5	0.260	29	2:35	55	25	1151

1) Max centrifughastighet.

Strömförbrukning i olika lägen

Av (W)	Standby (W)	Fördröjd start (W)
0.48	0.48	4.00
Tid till "Off"/"Standby"-läge är max 15 minuter.		

15.4 Vanliga program



Dessa värden är endast indikerande.


Program	kg	kWh	Liter	tim:mi n	%	°C	rpm ¹⁾
Bomull ²⁾ 90 °C	6	2.60	85	3:25	53	85	1200
Bomull 60 °C	6	1.85	85	3:25	53	55	1200
Bomull ³⁾ 20 °C	6	0.40	85	2:45	53	20	1200

Program	kg	kWh	Liter	tim:mi n	%	°C	rpm ¹⁾
Syntet 40 °C	3	0.65	55	2:10	35	40	1200
Fintvätt ⁴⁾ 30 °C	2	0.35	50	1:00	35	30	1200
Ylle 30 °C	1	0.20	35	1:10	30	30	1200

- 1) Referensindikator på centrifughastighet.
2) Lämpligt för mycket smutsig tvätt.
3) Lämpligt för lätt smutsad bomull.
4) Det fungerar också som ett snabbt tvättprogram för lätt smutsad tvätt.

16. SNABBGUIDE

16.1 Daglig användning

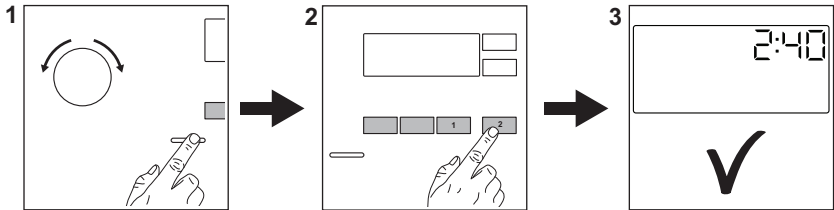

Sätt i stickkontakten i eluttaget.

Öppna vattenkranen.

Lägg in tvätt i maskinen.

Håll tvättmedlet och andra medel i sina respektive fack.

1. Tryck på **On/Off** -knappen för att slå på produkten. Vrid programvredet för att ställa in önskat program.
2. Ställ in önskade funktioner (1) med respektive touch-knappar. För att

starta programmet, tryck på **Start/**

Pause (2)-knappen.

3. Produkten startar.

När programmet är slut ska tvätten tas ut.

Tryck på **On/Off** -knappen för att stänga av produkten.

16.2 Program

Program	Mängd tvätt	Produktbeskrivning
Eco 40-60	6 kg	Vit och färgad bomull. För normalt, mycket och lätt smutsad tvätt.
Bomull	6 kg	Vit och färgad bomull.

Program	Mängd tvätt	Produktbeskrivning
Syntet	3 kg	Syntetplagg eller blandade material.
Fintvätt	2 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.
Snabb 14min	1,5 kg	Syntet och blandade material. Lätt smutsad tvätt och plagg som ska fräschas upp.
Sköljning	6 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering.
Centrifugering/ Tömning	6 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för centrifugering och tömning av vattnet.
Anti-Allergy	6 kg	Vita bomullsplagg. Detta program hjälper till att ta bort bakterier.
Dunjackor	2 kg	Syntetfilt, vadderade kläder, täcken, dunjackor.
 Siden	0,5 kg	Specialprogram för silke och blandade syntetmaterial.
 Ylle	1 kg	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och fintvätt.
Sportkläder	3 kg	Sportkläder.
 Outdoor	2 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Moderna sportplagg för utomhusbruk.
Denim	2 kg	Denim-plagg.

1) Programöversikt.

2) Tvättprogram och program för vattentäta material.

17. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

www.electrolux.com/shop



135999860-A-1 12021