

A black and white photograph of a Siemens washing machine's interior drum. The drum is filled with laundry, including a white towel and a piece of fabric. A white detergent dispenser is visible at the top of the drum. The drum's surface is covered in small, raised, teardrop-shaped holes. The lighting creates a bright ring around the drum's opening.

SIEMENS

Tvättmaskin

WI14W541EU

sv Bruks- och installationsanvisningar



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Innehållsförteckning

1 Säkerhet.....	4	11 Tvättgods.....	34
1.1 Allmänna anvisningar	4	11.1 Förbehandla tvätten	34
1.2 Användning för avsett ändamål.....	4	11.2 Sortera tvätten	35
1.3 Begränsning av användarkretsen.....	4	11.3 Hur smutsig tvätten är.....	35
1.4 Säker installation	5	11.4 Tvättrådssymbolerna	35
1.5 Säker användning	6	12 Tvätt- och sköljmedel	36
1.6 Säker rengöring och säkert underhåll.....	8	12.1 Tvättmedelsrekommendation.....	36
2 Förhindra saksador.....	10	12.2 Tvättmedelsdosering	37
3 Miljöskydd och sparsamhet	10	13 Användningsprincip	37
3.1 Förpackningsmaterialet.....	10	13.1 Slå på maskinen.....	37
3.2 Spara energi och resurser	11	13.2 Ställa in programmet.....	38
3.3 Energisparläge	11	13.3 Anpassa programinställningarna	38
4 Uppställning och anslutning	11	13.4 Lägga i tvätt.....	38
4.1 Packa upp maskinen.....	11	13.5 Sätt i dosermåttet för flytande tvättmedel.....	38
4.2 Leveransomfattning	12	13.6 Använda dosermått för flytande tvättmedel.....	39
4.3 Krav på uppställningsplatsen....	12	13.7 Fylla på tvätt- och sköljmedel.....	39
4.4 Ta bort transportsäkringarna....	13	13.8 Starta programmet	40
4.5 Monteringsverktyg	14	13.9 Anpassa färdig om-tiden före programstart	40
4.6 Montera enheten	15	13.10 Blötlägga tvätt	40
4.7 Ansluta maskinen	19	13.11 Lägga i tvätt.....	40
4.8 Nivellera maskinen	20	13.12 Avbryta programmet	40
4.9 Elanslutning av apparaten.....	21	13.13 Fortsätta programmet vid sköljstopp	40
5 Lär känna.....	22	13.14 Ta ur tvätt	41
5.1 Maskinen	22	13.15 Slå av maskinen	41
5.2 Tvättmedelsfack	23	14 Barnspärr.....	41
5.3 Kontroller	23	14.1 Slå på barnspärren	41
6 Display	24	14.2 Slå av barnspärren	41
7 Knappar	26	15 Grundinställningar	42
8 Program	27	15.1 Översikt över grundinställningar	42
9 Tillbehör.....	33	15.2 Ändra grundinställningar	43
10 Före första användningen	33		
10.1 Kör en tom tvättomgång	33		

16 Rengöring och skötsel	43
16.1 Maskinrengöringstips	43
16.2 Trumrengöring	43
16.3 Rengöra tvättmedelsfacket	43
16.4 Avkalkning	44
16.5 Rengöra avloppspumpen	45
16.6 Rengöra avloppsslangen vid vattenlåset	47
16.7 Rengör vattenanslutningens filter	48
17 Avhjälpning av fel	49
18 Transport, lagring och av- fallshantering	57
18.1 Demontera maskinen	57
18.2 Sätta i transportsäkringarna ...	57
18.3 Använda maskinen igen	58
18.4 Omhändertagande av be- gagnade apparater	58
19 Kundtjänst	59
19.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)	59
19.2 AQUA-STOP-garanti	59
20 Förbrukningsvärden	60
21 Tekniska data	61



1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

1.1 Allmänna anvisningar



- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

1.2 Användning för avsett ändamål

Använd bara enheten:

- för tvätt av maskintvättbara textilier och handtvättbart ylle enligt tvättmärke.
- med kranvatten och normalt förekommande tvättmaskinslämpliga tvättmedel och klädvårdsmedel.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till max. 4000°möh.

1.3 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Låt inte barn under 3 år eller husdjur komma i närheten av apparaten.

1.4 Säker installation

Följ säkerhetsanvisningarna när du installerar maskinen.

⚠ WARNING! – Risk för elstötar!

Felinstallationer är farliga.

- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter. Installationen måste ha tillräckligt stor ledningsarea.
- ▶ Använd bara jordfelsbrytare typmärkta med .
- ▶ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
- ▶ Är maskinen inbyggd, så måste det gå att komma åt kontakten. Om det inte går, så kräver den fasta elinstallationen allpolig brytare monterad enligt föreskrifterna.
- ▶ Se noga till när apparaten ställs upp att nätanslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.

Skadad sladdisolering är farligt.

- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.
- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
- ▶ Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.

⚠ WARNING! – Brandrisk!

Det är farligt att använda en förlängd nätanslutningsledning och ej godkända adaptrar.

- ▶ Använd inte förlängningskablar eller grenuttag.
- ▶ Kontakta kundtjänsten om nätanslutningsledningen är för kort.
- ▶ Använd enbart adaptrar som är godkända av tillverkaren.

⚠ WARNING! – Risk för personskador!

Apparaten är tung och kan orsaka personskador vid lyft.

- ▶ Försök inte att lyfta apparaten ensam.

Ställer du upp maskinen fel i en tvättpelare, så kan maskinen ovanpå falla ned.

- ▶ Använd bara tumlartillverkarens pelarmonteringssats vid montering på en tvättmaskin . Alla andra uppställningssätt är otillåtna.
- ▶ Pelarmontera inte maskinen om tumlartillverkaren saknar lämplig pelarmonteringssats.
- ▶ Pelarmontera inte olika tillverkares maskiner eller maskiner med olika djup och bredd.
- ▶ Stativmontera inte tvättpelare, maskinerna kan välta.

⚠ VARNING! – Kvävningsrisk!

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för personskador!

Maskinen kan vibrera och vandra vid användning.

- ▶ Ställ upp maskinen på rent, jämnt och stadigt underlag.
 - ▶ Nivellera maskinen med maskinfötterna och vattenpass.
- Feldragna slangar och sladdar kan leda till snubbelrisk.
- ▶ Dra slangar och sladdar så att du undviker snubbelrisk.

Förflyttar du maskinen genom att lyfta i utstickande komponenter som t.ex. luckan, så kan delarna gå av.

- ▶ Lyft inte maskinen i utstående delar.

⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för skärskador!

Vassa kanter på maskinen kan ge skärskador om du tar på dem.

- ▶ Ta aldrig på maskinens vassa kanter.
- ▶ Använd skyddshandskar vid installation och transport av maskinen.

1.5 Säker användning

⚠ VARNING! – Risk för elstötar!

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- ▶ Använd aldrig en skadad maskin.

- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet och stäng vattenkranen om maskin eller sladd är skadade.
- ▶ Ring service! → *Sid. 59*
- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.

- ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- ▶ Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.

⚠ VARNING! – Risk för hälsoskada!

Barn kan låsa in sig i apparaten och utsättas för livsfara.

- ▶ Ställ inte upp apparaten bakom en dörr som kan blockera eller hindra öppningen av apparatluckan.
- ▶ Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

⚠ VARNING! – Kvävningsrisk!

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- ▶ Låt inte barn leka med smådelar.

⚠ VARNING! – Förgiftningsrisk!

Tvätt- och sköljmedel kan leda till förgiftning vid förtäring.

- ▶ Rådgör med läkare om någon råkat svälja tvättmedel/-tillsatser.
- ▶ Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

⚠ VARNING! – Explosionsrisk!

Tvätt förbehandlad med lösningsmedelshaltiga rengöringsmedel kan leda till explosion i maskinen.

- ▶ Skölj ur förbehandlat tvättgods ordentligt i vatten före tvätt.

⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för personskador!

Ställ dig och klättra inte på maskinen, täckplåten kan gå sönder.

- ▶ Ställ dig och klättra inte på maskinen.

Sätt dig eller stöd dig inte på den öppna luckan, maskinen kan välta.

- ▶ Sätt dig eller stöd dig inte på luckan.
- ▶ Ställ inga föremål på luckan.

Sticker du in händerna i trumman när den roterar kan du skada händerna.

- ▶ Vänta tills trumman stannat helt innan du sträcker dig in.

⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för brännskador!

Maskinens luckglas blir hett vid tvätt på hög temperatur.

- ▶ Undvik kontakt med maskinens heta lucka.
- ▶ Håll barn borta från maskinens heta lucka.

⚠ FÖRSIKTIGT! – Skållningsrisk!

Tvättlösningen är het vid tvätt på hög temperatur.

- ▶ Undvik kontakt med den heta tvättlösningen.

⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för kemskaador!

Det kan stänka tvätt- och sköljmedel ur maskinens tvättmedelsfack om du öppnar det. Ögon- eller hudkontakt kan ge irritationer.

- ▶ Skölj ögon resp. hud noggrant med rent vatten om du kommit i kontakt med tvätt- eller sköljmedel.
- ▶ Rådgör med läkare om någon råkat svälja tvättmedel/-tillsatser.
- ▶ Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

1.6 Säker rengöring och säkert underhåll

Följ säkerhetsanvisningarna när du rengör och underhåller maskinen.

⚠ WARNING! – Risk för elstötar!

Felinstallationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Risk för stötar om fukt tränger in.

- Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.

** WARNING! – Risk för personskador!**

Användning av piratreservdelar och -tillbehör är farligt.

- Använd bara tillverkarens originalreservdelar och -tillbehör.

** WARNING! – Förgiftningsrisk!**

Det kan bildas giftiga ångor vid användning av lösningsmedelshaltiga rengöringsmedel.

- Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

2 Förhindra saksador

Följ anvisningarna, så undviker du sak- och maskinsador.

OBS!

Feldosering av skölj-, tvättmedel, tillsatser och rengöringsmedel kan påverka maskinens funktion.

- Följ tillverkarens doseringsrekommendationer.

Överskridande av max. tvättmängd påverkar maskinens funktion.

- Håll och överskrid inte resp. programs maximala tvättmängd
→ Sid. 27.

Maskinen är säkrad med transportsäkringar vid transport. Tar du inte bort transportsäkringarna, så kan det leda till sak- och maskinsador.

- Du måste ta bort alla transportsäkringar före första användningen.
- Montera alla transportsäkringar före transport för att undvika transportsador.

Felanslutning av vattenslangen kan leda till saksador.

- Dra åt vattenanslutningens skruv-kopplingar för hand.
- Krananslut helst vattenslangen utan extra kopplingar som adaptrar, förlängningar, ventiler och liknande.
- Se till så att vattenslangens ventilhus blir monterat utan kontakt med omgivningen och utan yttre kraftpåverkan.
- Se till så att vattenkranens inner-Ø är minst 17 mm.
- Se till så att gången i krananslutningen är minst 10 mm.

För lågt eller högt vattentryck kan påverka maskinens funktion negativt.

- Se till så att vattentrycket i vattenmatningen är min. 100 kPa (1 bar) och max. 1000 kPa (10 bar).

- Överskrider vattentrycket maxvärdet, så måste du installera en tryckreduceringsventil mellan dricksvattenanslutningen och maskinens slanguppsättning.

- Anslut inte maskinen till blandare på trycklös varmvattenberedare.

Förändrade eller skadade vattenslangar kan orsaka sak- och apparatsador.

- Vattenslangar får inte vikas, klämmas, förändras eller kapas.
- Använd enbart medföljande vattenslangar eller originalreservslangar.
- Använd aldrig begagnade vattenslangar på nytt.

Maskinanvändning med smutsigt eller för varmt vatten kan leda till saksador.

- Använd bara maskinen med kallvatten.

Olämpliga rengöringsmedel kan skada apparatens ytor.

- Använd inga starka eller repande rengöringsmedel.
- Använd inte starkt alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- Använd inga hårda skurbollar eller putssvampar.
- Rengör bara maskinen med vatten och mjuk, fuktad trasa.
- Ta bort tvättmedelsrester, stänk och andra rester direkt vid kontakt med maskinen.

3 Miljöskydd och sparsamhet

3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

3.2 Spara energi och resurser

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre elström och vatten.

Använd program med låga temperaturer och långa tvätttider samt maximal tvättmängd → *Sid. 27*.

- ✓ Effekt- och vattenförbrukningen är så effektiv som det går.

Dosera → *Sid. 37* tvättmedlet efter hur smutsigt tvättgodset är.

- ✓ Vid lätt- till normalsmustad tvätt räcker det med mindre tvättmedel. Följ tvättmedelstillverkarens doseringsrekommendation.

Sänk tvättemperaturen vid lätt- och normalsmutsad tvätt.

- ✓ Maskinen förbrukar mindre effekt på låga temperaturer. Vid lätt- till normalsmustad tvätt räcker det med de lägre temperaturer som står på tvättråden.

Ska du torktumla tvätten efteråt i kombitvättmaskinen, ställ in max. centrifugeringsvarvtal.

- ✓ Ju torrare tvätt, desto kortare programtid vid torktumling och lägre effektförbrukning. Högre centrifugeringsvarvtal sänker tvättgodsets restfuktighet, men centrifugeringen låter mer.

Tvätta utan förtvätt.

- ✓ Tvätt med förtvätt förlänger programtiden och ökar effekt- och vattenförbrukningen.

Maskinen har tvättmängdsautomatik.

- ✓ Tvättmängdsautomatiken anpassar vattenförbrukning och programtid optimalt till textiltyp och tvättmängd.

3.3 Energisparläge

Använder du inte maskinen på ett tag, så slår den automatiskt om till energisparläge. Indikeringarna slocknar och **Start/Reload** blinkar.

Du slår av energisparläget genom att använda maskinen igen, t.ex. genom att öppna eller stänga luckan.

4 Uppställning och anslutning

4.1 Packa upp maskinen

Notera: Följ säkerhetsinformationen → *Sid. 4* så att du undviker saksador → *Sid. 10* och använder maskinen säkert.

OBS!

Finns det kvar föremål i trumman som inte är avsedda för användning i maskinen, så kan det leda till sak- och maskinsador.

- Ta ur föremålen och de medföljande tillbehören ur trumman före användning.



1. Ta bort allt förpackningsmaterial och alla skyddshöljen på maskinen.

Följ informationen i ämnet → "*Förpackningsmaterialet*", *Sid. 10* för miljövänligt omhändertagande av förpackningsmaterialet.

2. Kontrollera maskinen visuellt map. skador.
3. Öppna luckan.
→ "*Användningsprincip*", *Sid. 37*
4. Ta ut tillbehören ur trumman.
5. Stäng luckan.

4.2 Leveransomfattning

Kontrollera efter upppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

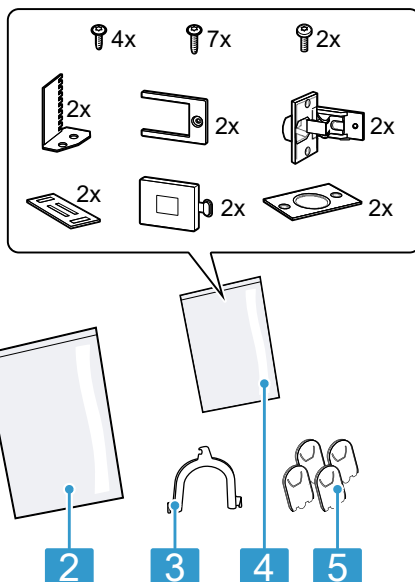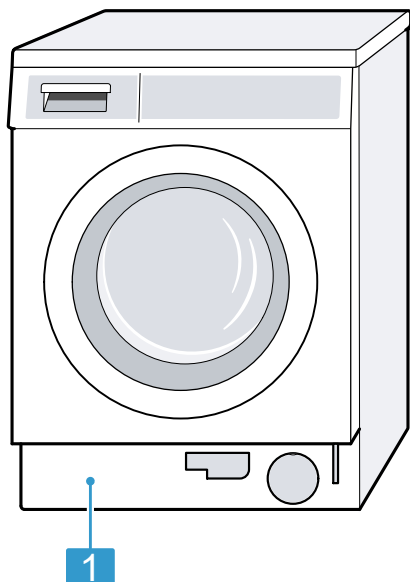

1	Tvättmaskin
2	Bipackade underlag
3	Böj för att fixera avloppsslangen
4	Monteringsdelar
5	Täckproppar

4.3 Krav på uppställningsplatsen

Notera: Följ säkerhetsinformationen → Sid. 4 så att du undviker saksador → Sid. 10 och använder maskinen säkert.

⚠ VARNING! **Risk för elstötar!**

Maskinen innehåller spänningssatta delar. Kontakt med spänningssatta delar är farligt.

► Använd inte maskinen utan topplåt.

⚠ VARNING! **Risk för personskador!**

Maskinen kan välta vid användning på sockel.

► Säkra maskinfötterna med tillverkarens fästjärn → Sid. 33 i sockeln före första användningen.



OBS!

Ställer du upp maskinen i utrymmen med frostrisk eller utomhus, så kan frystande restvatten skada maskinen och frusna slangar kan spricka eller punktera.

- Ställ inte upp och använd inte maskinen i utrymmen med frostrisk eller utomhus.


Maskinen funktionsprovades innan den lämnade fabriken och kan innehålla restvatten. Restvattnet kan rinna ut om maskinen blir lutad mer än 40°.

- Luta maskinen försiktigt.

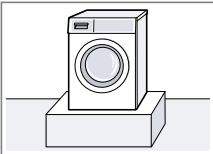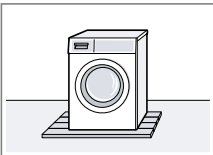Uppställnings-plats	Krav
På sockel	Fäst maskinen med fästjärn → Sid. 33.
	
På trägolv	Ställ maskinen på vattenbeständig träskiva som är fastskruvad i golvet. Träskivan bör vara min. 30 mm tjock.
	

Uppställnings-plats	Krav
---------------------	------


I köksinredning

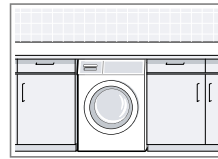

- Kräver 60 cm-nisch.
- Ställ alltid upp maskinen under hel bänkskiva som sitter fast i stomarna runtom.

Notera: Använd glidplåtar → "Tillbehör", Sid. 33 så går det lättare att skjuta in maskinen i inbygg-nadsnischen. Fukta glidplåtarna med en blandning av vatten och diskmedel innan du skjuter in enheten. Använd inte olja eller fett.

Mot vägg

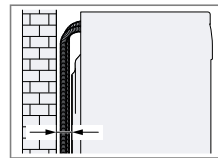

Kläm inte in några slangar mellan vägg och maskin.

4.4 Ta bort transportsäkringarna

Maskinen är säkrad med transportsäkringar på baksidan av maskinen vid transport.


Anmärkningar

- Följ säkerhetsinformationen → Sid. 4 så att du undviker saksador → Sid. 10 och använder maskinen säkert.


sv Uppställning och anslutning

- Spara transportsäkringar, skruvar och hylsor för framtida transporter → Sid. 57.


1. Dra ut slangarna ur hållarna.

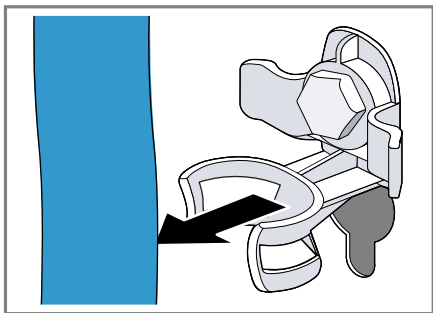


2. Lossa ① och ta bort ② samtliga 4 transportsäkringar med skruvnyckel NV 13.

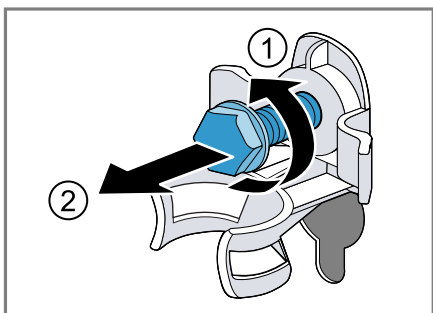


3. Dra ut sladden ur hållaren.

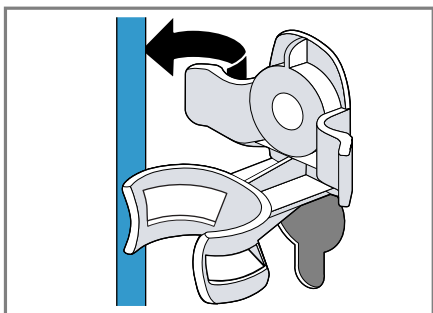


4. Ta bort de 4 hylsorna.

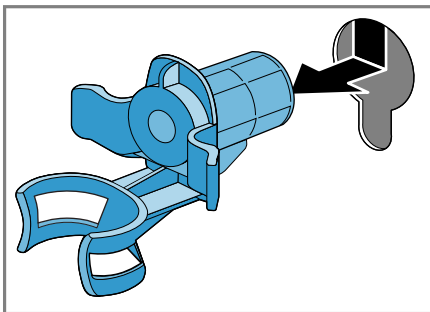

5. Sätt i de 4 täckpropparna.

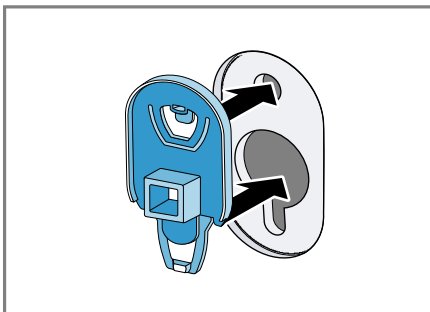

6. Tryck i de 4 täckpropparna.

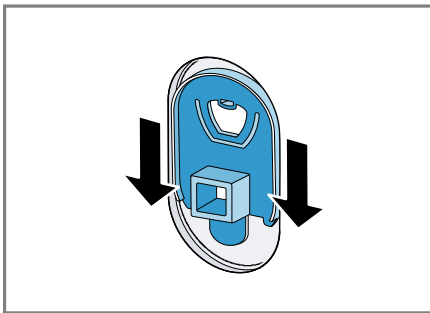

4.5 Monteringsverktyg

Du behöver följande verktyg vid montering:


- Vattenpass
- Skruvnyckel NV 13
- Skruvnyckel NV 17
- Navare Ø 35 mm

- Spiralborr Ø 2 mm
- Skruvmejsel


4.6 Montera enheten

Förbereda enheten

1. Det går lättare att skjuta in maskinen om du skruvar in de bakre maskinfötterna tills maskinen står på glidmedarna.

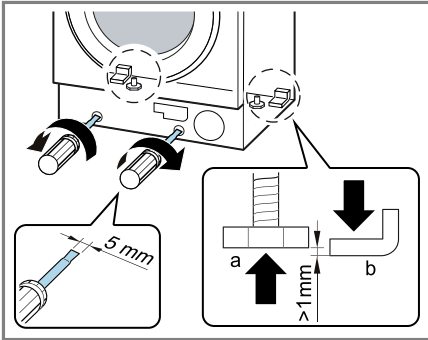


2. Mät upp inbyggnadsnischen.

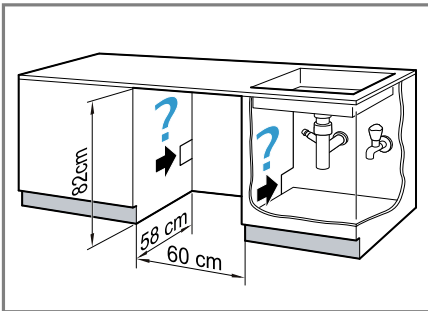


3. Dra sladd samt vatten- och avloppsslang.

4. Skjut in maskinen och dra samtidigt in sladden samt vatten- och avloppsslangarna.

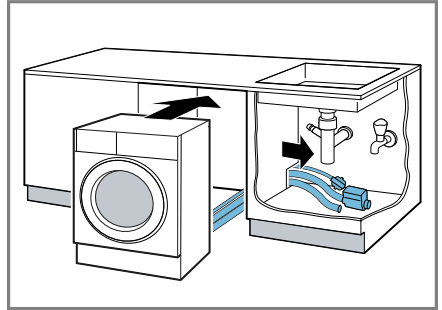


5. Anslut vattenslangen.
→ "Anslut vattenslangen", Sid. 19
6. Anslut avloppsslangen.
→ "Avloppsanslutningar", Sid. 20
7. Skruva ut de bakre maskinfötterna.

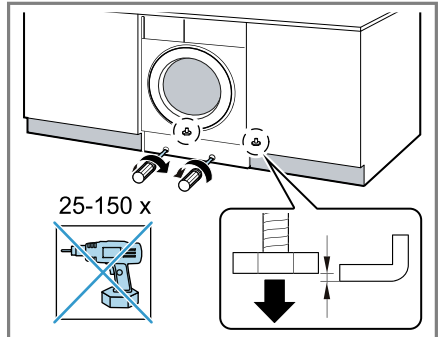

sv Uppställning och anslutning

8. Nivellera maskinen med vattenpass.


→ "Nivellera maskinen", Sid. 20

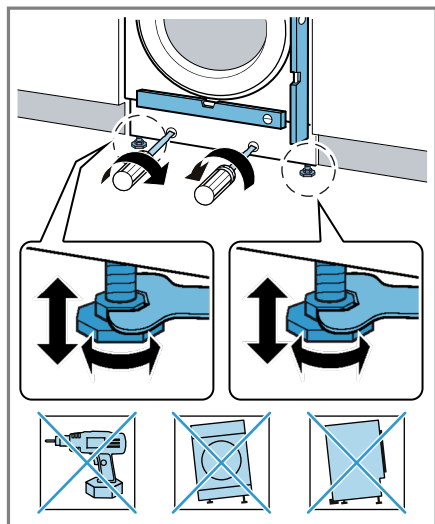


Montera stomluckan

Notera: Metallelementen kan påverka kontrollernas funktion.
Använd inte stomluckor med metallelement i närheten av kontrollerna.

1. Håll stomluckan i rätt höjd mot maskinen och markera överkanten på insidan av luckan.

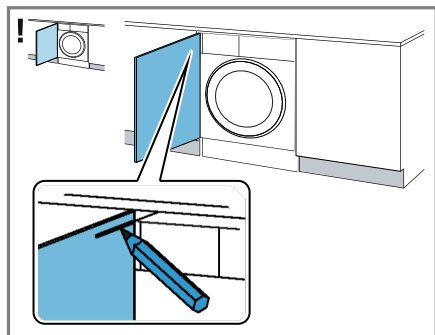


Markering av maskinens överkant vid vänsterhängd lucka.

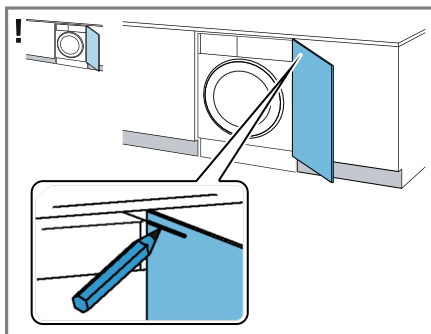


Markering av maskinens överkant vid högerhängd lucka.

2. Markera borrhålen såhär mha. markeringen av maskinens överkant på insidan av luckan.

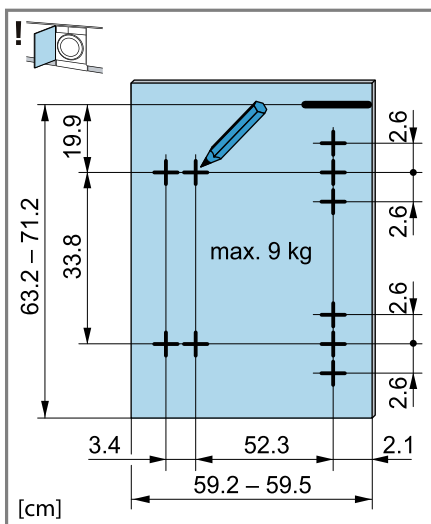


Markering av borrhål vid vänsterhängd lucka.

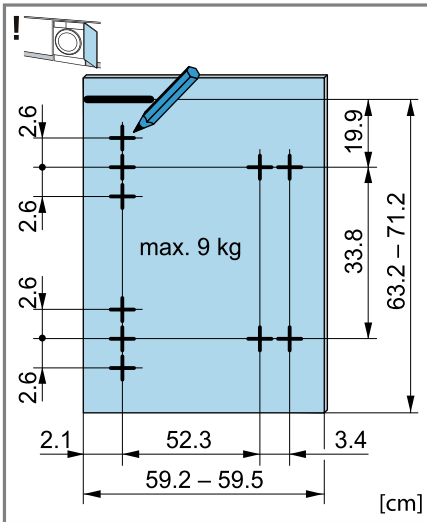


Markering av borrhål vid högerhängd lucka.


3. Borra $\varnothing$ 35 mm-gångjärnshålen vid de tidigare markerade ställena med navare. Borra $\varnothing$ 2 mm-skruvhålen vid de tidigare markerade ställena med spiralbör.

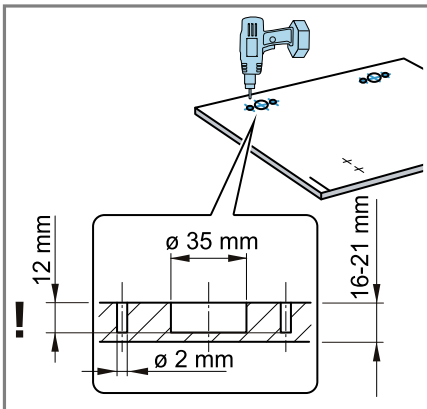

4. Sätt gångjärnen i hålen och skruva fast.

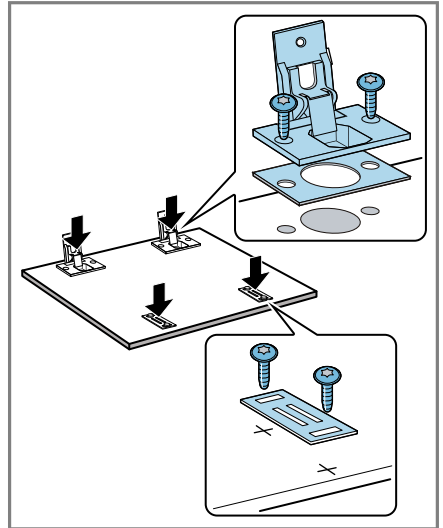


5. Skruva fast magnetlåsens motplattor.
6. Sätt i gångjärnen i maskinen ① - ②.

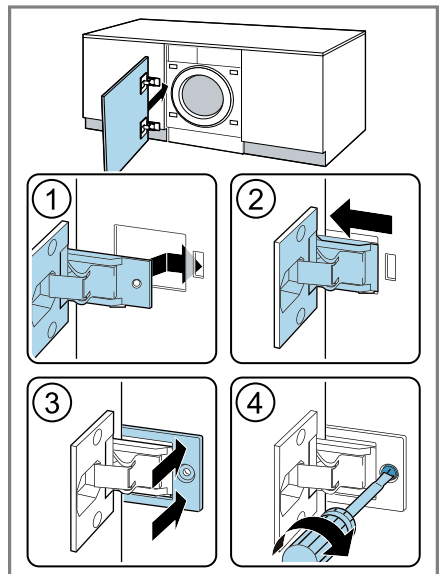


sv Uppställning och anslutning

- Skjut i ③ och skruva fast ④ täckskenan.
- Sätt i magnetlåsen på maskinen.

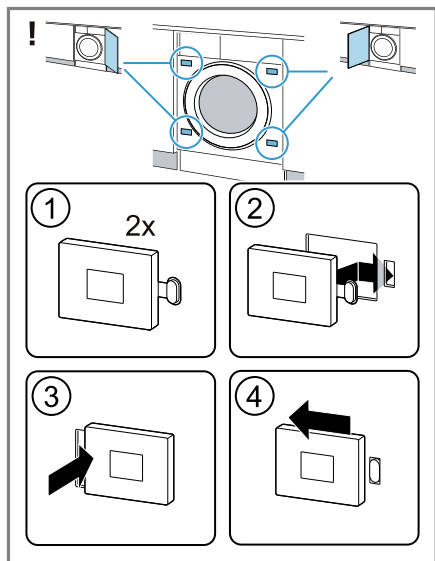


Rikta upp stomluckan

Rikta stomluckan vertikalt

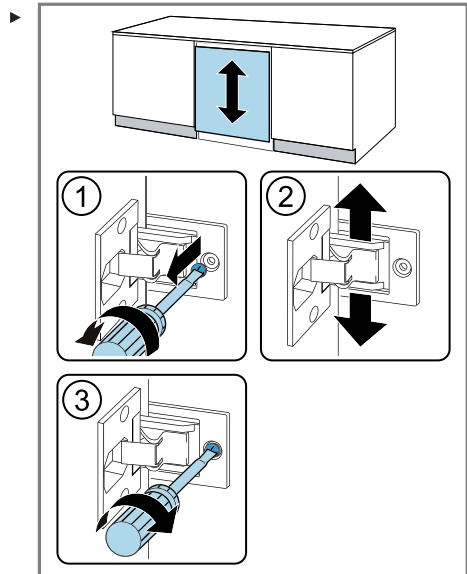


Rikta stomluckan horisontalt

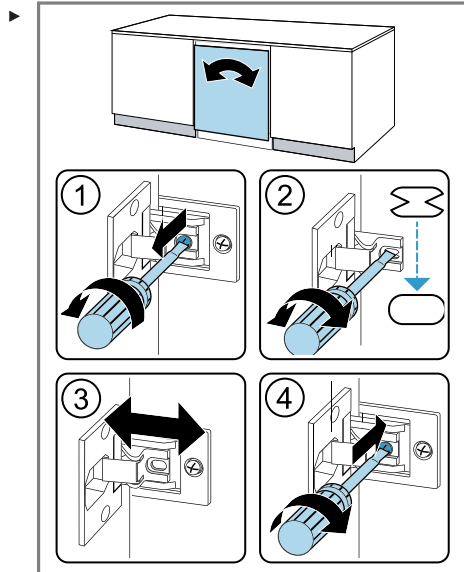


Montera sockeln


- Sätt i sockeldistansen.

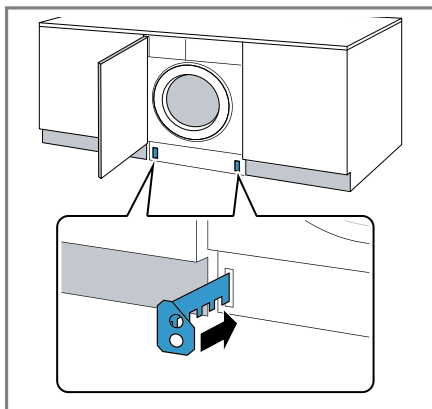


2. Mät upp mått Z och Y.

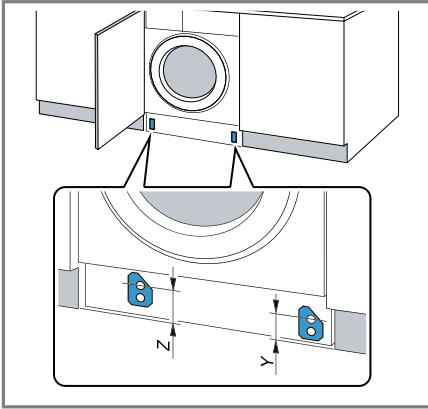


3. Skruva på distansen enligt måtten.

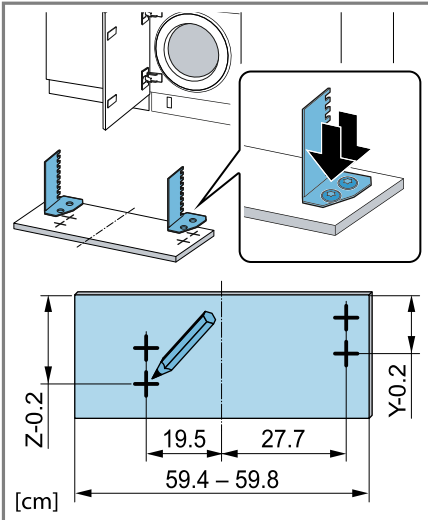

4. **Notera:** Se till så att det inte går att se Timelight när du sätter i fördragna socklar eller planostomfronter. Montera sockeln.

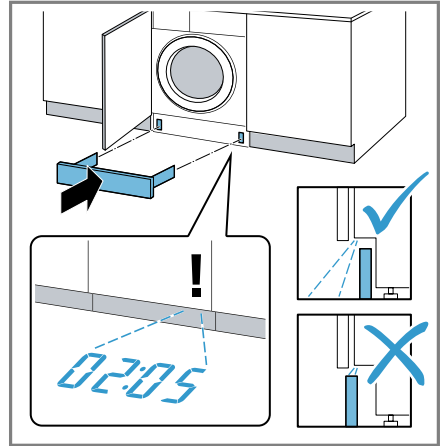

5. Elanslut maskinen
→ "Elanslutning av apparaten",
Sid. 21.

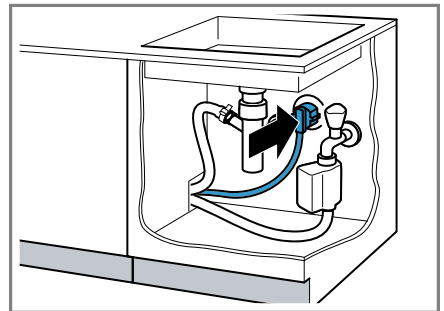

4.7 Ansluta maskinen

Anslut vattenslangen


Notera: Följ säkerhetsinformationen
→ Sid. 4 så att du undviker sakska-
dor → Sid. 10 och använder maski-
nen säkert.

⚠ VARNING!
Risk för elstötar!


Maskinen innehåller spänningssatta delar. Kontakt med spänningssatta delar är farligt.

- Doppa inte Aquastop-elventilen i vatten.

1. Anslut vattenslangen till vattenkranen (26,4 mm = 3/4").

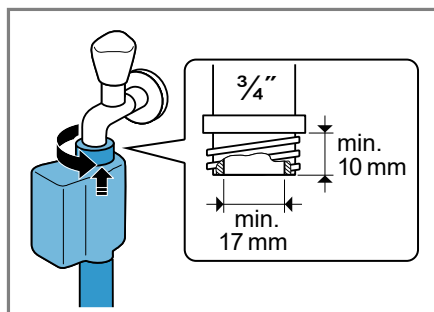

2. Montera adapter och tätning om vattenkranen är 21 mm = 1/2".

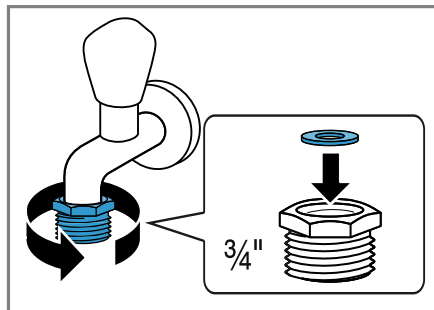

3. Öppna försiktigt vattenkranen och täthetskontrollera anslutningsställen.

Avloppsanslutningar

Informationen hjälper dig att avloppsansluta maskinen.

Notera: Följ säkerhetsinformationen → Sid. 4 så att du undviker saksador → Sid. 10 och använder maskinen säkert.

OBS!


Avloppsslangen blir trycksatt vid urpumpning och kan lossa från anslutningsstället.

- Säkra avloppsslangen så att den inte lossar oavsiktligt.

Notera: Håll dig inom urpumpningshöjderna.


Max. urpumpningshöjd är 100 cm.

Vattenlåsanslutning

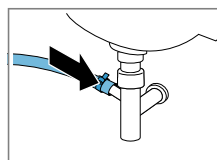


Säkra anslutningsstället med slangklämma (24-40 mm).

Avlopp i tvättställ

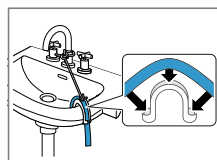

Fixera och säkra avloppsslangen med en böj .

Om vattnet ska rinna ut via ett plaströr med gummimuff eller i en golvvunn.

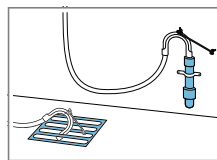


Fixera och säkra avloppsslangen med en böj .

4.8 Nivellera maskinen


Nivellera maskinen ordentligt, så minskar du oljud och vibrationer och förhindrar att maskinen vandrar.

Notera: Följ säkerhetsinformationen → Sid. 4 så att du undviker saksador → Sid. 10 och använder maskinen säkert.

1. Lossa låsmuttrarna medurs med skruvnyckel NV 17.

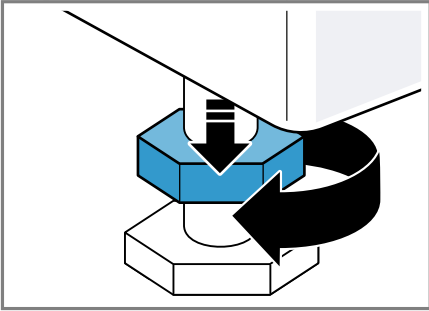


2. Skruva på maskinfötterna för att nivellera maskinen. Kontrollera att maskinen är i vång med vattenpass.

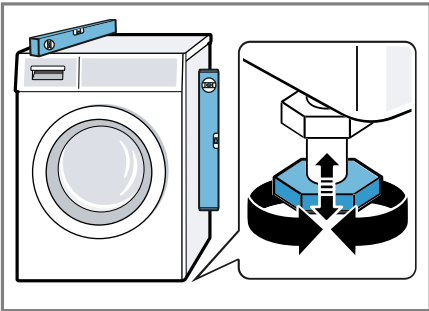

Alla maskinfötter måste stå stadigt på underlaget.

3. Dra åt låsmuttrarna med skruvnyckel NV 17 mot höljet.

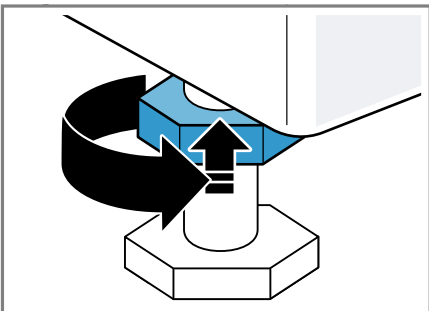

Håll fast maskinfoten och gör ingen höjjustering.

4.9 Elanslutning av apparaten

Notera: Följ säkerhetsinformationen → *Sid. 4* så att du undviker saksador → *Sid. 10* och använder maskinen säkert.

1. Sätt in nätanslutningens nätstickkontakt i ett eluttag nära apparaten.


Apparatens anslutningsuppgifter finns i Tekniska data → *Sid. 61*.

2. Kontrollera att nätstickkontakten sitter ordentligt fast.

5 Lär känna

5.1 Maskinen


Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

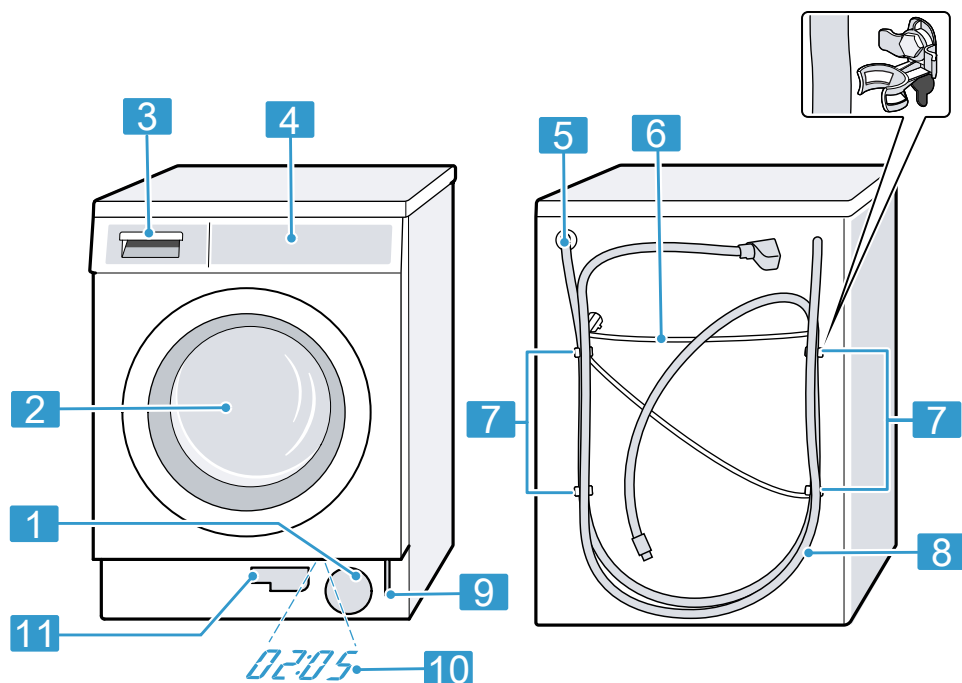

Bilddetaljerna kan avvika beroende på maskintyp, t.ex. färg och form.

1	Avloppspumpens service-lucka → Sid. 45	8	Vattenslang → Sid. 19
2	Lucka	9	Nödupplåsning → Sid. 57
3	Tvättmedelsfack → Sid. 23	10	Timelight → Sid. 42
4	Kontroller → Sid. 23	11	Tömningsslang → Sid. 45
5	Avloppsslang → Sid. 20		
6	Sladd → Sid. 21		
7	Transportsäkringar → Sid. 13		

5.2 Tvättmedelsfack

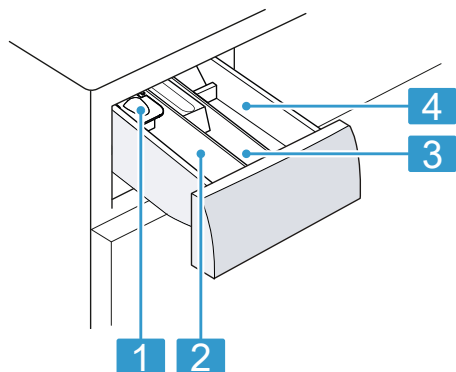

1 Dosermått för flytande tvättmedel
→ "Sätt i dosermåttet för flytande tvättmedel", Sid. 38


2 Fack II:
 ■ Tvättmedel för huvudtvätt
 ■ Avhårdare
 ■ Blekmedel
 ■ Fläcksalt

3 Fack &:
 ■ Sköljmedel
 ■ Stärkelse
 ■ Impregneringsmedel

4 Fack I:
 ■ Tvättmedel för förtvätt
 ■ Hygientvättmedel

5.3 Kontroller

Med manöverorganen ställer du in spisens alla funktioner och får information om drifttillståndet.

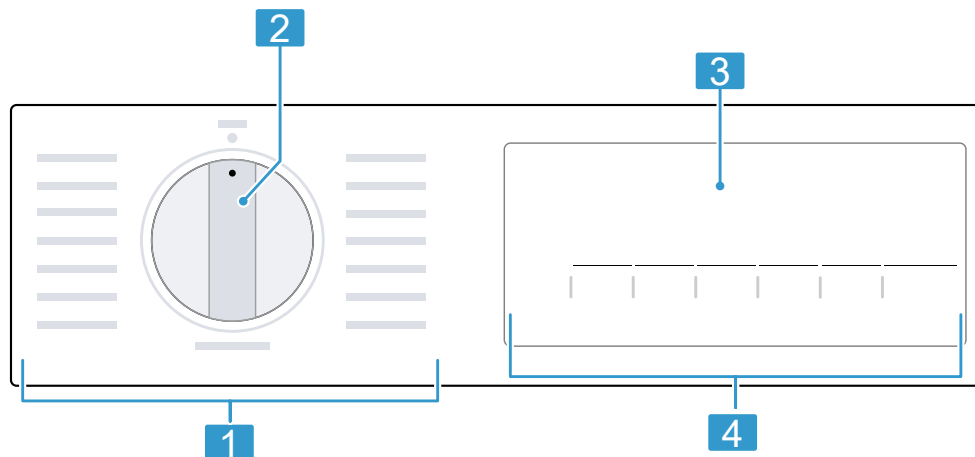

1 Program → Sid. 27


2 Programvred → Sid. 37

3 Display → Sid. 24

4 Knappar

6 Display

På displayen kan du se aktuella inställningsvärden, valalternativ eller anvisningstexter.

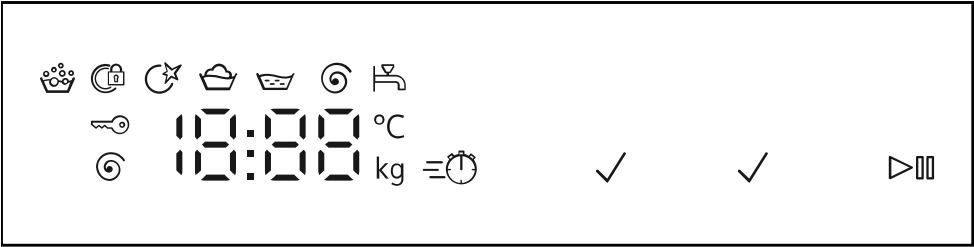

Indikering	Benämning	Beskrivning
00:40 ¹	Programtid/återstående programtid	Uppskattad programtid eller återstående programtid.
10h ¹	Färdig om-tid	Programslutet är inställt och du får upp återstående timmar. → "Knappar", Sid. 26
8 kg ¹	Rekommenderad tvättmängd	Maximal tvättmängd för inställt program i kg.
- - - 1400	Centrifugeringsvartal	Inställt centrifugeringsvartal i v/min. → "Knappar", Sid. 26 0: ingen slutcentrifugering, bara urpumpning - - -: sköljstopp, utan urpumpning
- - - 70	Temperatur	Inställd temperatur i °C. → "Knappar", Sid. 26 - - (kulörtvätt)
¹ Exempel		

Indikering	Benämning	Beskrivning
	Start/paus	Slå på, avbryt eller pausa ■ lyser: programmet är igång och går att avbryta och pausa. ■ blinkar: programmet går att starta och fortsätta.
	Tvätt	Programstatus
	Sköljning	Programstatus
	Centrifugering	Programstatus
-P-	Paus	Programstatus
- - -	Sköljstopp	Programstatus
End	Programslut	Programstatus
	Barnspärr	■ lyser: barnspärren är på. ■ blinkar: barnspärren är på och någon har vridit på programvredet. → "Slå av barnspärren", Sid. 41
	varioSpeed	Tvätt med kortad tvättid är på. → "Knappar", Sid. 26
	Påminnelse trum- rengöring	blinkar: trumman är smutsig. Kör program  Drum Clean för rengöring och skötsel av trumma och svep. → "Trumrengöring", Sid. 43
	Skumkontroll	Maskinen har känt av för mycket skum.
	Lucka	■ lyser: luckan är låst och går inte att öppna. ■ blinkar: luckan är inte stängd. ■ av: luckan låser upp och går att öppna.
	Vattenkran	■ Inget vattentryck. ■ För lågt vattentryck.
E:35 / -10 ¹	Fel	Felkod, felindikering, signal.
¹ Exempel		

7 Knappar

Urvalet av programinställningar beror på inställt program. Urvalsalternativen i varje program hittar du i översikten för

→ "Program", Sid. 27.

Knapp	Urval	Beskrivning
Start/Reload (Start/Paus för påfyllning)	■ Slå på ■ Avbryt ■ pausa	Slå på, avbryt eller pausa programmet
vario Speed	■ Slå på ■ Slå av	Slå på eller av kortad tvättid. Notera: Effektförbrukningen ökar. Tvättresultatet blir inte påverkat.
Finish in  (Klar om)	1 - 24 timmar	Ange programslut. Programtiden ingår i inställt timantal. Du får du upp programtiden efter programstart.
Temp. °C (Temperaturval)	- - - 70°C	Anpassa temperaturen i °C.
Spin  (Centrifugeringshastighet)	- - - - 1400	Anpassa centrifugeringsvarvtalet eller slå på - - - (sköljstopp). Väljer du - - -, så blir varken vattnet urpumpat eller tvätten centrifugerad i slutet av tvättomgången. Tvättgodset ligger kvar i sköljvattnet.
 3 sec. (Barnspärr 3 sek.)	■ Slå på ■ Slå av	Slå på eller av barnspärren. Spärra kontrollerna mot oavsiktlig användning. Är barnspärren på och maskinen av, så förblir barnspärren på. → "Barnspärr", Sid. 41
Start/Reload (Start/Paus för påfyllning)	Grundinställningar	Ändra maskinens grundinställningar.
Prewash  (Förtvätt)	■ Slå på ■ Slå av	Slå på eller av förtvätt, t.ex. för tvätt av jättesmutsigt tvättgods.
Extra Rinse  (Vatten & sköljning plus)	■ Slå på ■ Slå av	Slår på eller av tvätt med mer vatten och en extrasköljning. Rekommenderas för överkänslig hud eller områden med mycket mjukt vatten.

8 Program

Här hittar du en programöversikt. Du får information om tvättmängd och inställbara programalternativ.

Tips! Tvättgodsets tvättråd ger dig ytterligare anvisningar om programval.
→ "Tvättrådssymbolerna", Sid. 35

Program	Beskrivning	Programinställningar					
		max. tvättmängd (kg)	max. centrifuge- ringsvartal (v/min) ¹	vario Speed	Extra Rinse 	Spin  - - - (sköljstopp)	Prewash 
Cottons  (Bom- ull)	Tvättar slitstarka textilier av bomull, linne och blandmaterial. Passar även som kortprogram för normalsmutsad tvätt om du slår på vario Speed. Är vario Speed på, så minskar max. tvättmängd till 5 kg.	8	1400	●	●	●	●
Eco 40-60	Tvättar textilier av bomull, linne och blandmaterial. Notera: Textilier som enligt tvättråden går att tvätta på 40°C  till 60°C  kan du tvätta ihop. Tvätteffekten motsvarar bästa möjliga tvätteffektklassning enligt lagföreskrifterna.	8	1400	—	●	●	●
¹ Programinställning							

Program	Beskrivning	Programinställningar					
max. tvättmängd (kg)		max. temperatur (°C)	max. centrifuge-ringsvartal (v/min) ¹	vario Speed	Extra Rinse 	Spin  - - - (sköljstopp)	Prewash 
Programmet anpassar automatiskt tvätttemperaturen till tvättmängden för att ge optimal energieffektivitet med bästa möjliga tvätteffekt. Tvätttemperaturen går inte att ändra.							
Easy Care  (Syntet)	Tvättar textilier av syntet och blandmaterial. 4	60	1200	●	●	●	●
Mixed Fabrics  (Mix)	Tvättar textilier av bomull, linne, syntet och blandmaterial. Avsett för lättsmutsad tvätt. 4	60	1400	●	●	●	●
Delicates/Silk  (Syntet)	Tvättar ömtåliga, tvättbara textilier av siden, viskos och syntet. Använd tvättmedel för fintvätt eller siden. Notera: Tvätta riktigt ömtåliga textilier eller textilier med hakar, hyskor eller byglar i tvättnät. 2	40	800	—	●	●	●
¹ Programinställning							

Program	Beskrivning	Programinställningar					
		max. tvättmängd (kg)	max. temperatur (°C)	max. centrifuge-ringsvartal (v/min) ¹	vario Speed	Extra Rinse 	Spin  - - - (sköljstopp)
 Wool  (Ylle)	Tvättar hand- och maskintvättbara textilier av ylle eller med ylleandel. Trumrörelserna är extra skonsamma med långa pauser för att förhindra att textilierna krymper. Använd ylle/tvättmedel.	2	40	800	-	-	●
Rinse  (Skölj-ning)	Sköljning med efterföljande centrifugering och urpumpning av vattnet.	-	-	1400	-	●	●
Spin/Drain  /  (Centrifugering/Ur-pumpning)	Centrifugering och urpumpning av vattnet. Vill du bara ha urpumpning av vattnet, så slår du på 0. Tvätten blir inte centrifugerad.	-	-	1400	-	-	-
 Dark Wash (Mörk tvätt)	Tvättar mörka och kraftigt färgade textilier av bomull och strykfria textilier, t.ex. jeans. Vänd tvättgodset ut och in vid tvätt. Använd flytande tvättmedel.	4	40	1200	●	●	●
¹ Programinställning							

Program	Beskrivning	Programinställningar		
		max. tvättmängd (kg)	max. centrifuge-ringsvartal (v/min) ¹	max. temperatur (°C)
 Duvet (Täcken)	Tvättar syntetfyllda kuddar, lapptäck- en eller dunfyllt tvättgods. Tvätta stora textilier separat. Använd dun- eller fintvättmedel. Dosera sparsamt. Använd inte sköljmedel. Notera: Rulla ihop tvättgodset och pressa ur luften före tvätt så att du undviker för kraftig skumbildning.	-	1200	60
 Drum Clean (Trumrengöring)	Trumrengöring och -skötsel. Använd programmet i följande fall: ■ före första användningen ■ om du ofta tvättat på låg tvättem- peratur som 40 °C och lägre ■ om du varit borta länge Använd pulvertvättmedel eller vittvätt- medel. Halvera tvättmedelsdoseringen för att minska skumbildningen. Använd inte sköljmedel.	-	1200	-
		¹ Programinställning		

Program	Beskrivning	Programinställningar	
	max. tvättmängd (kg)	Prewash 	
		Spin  - - - (sköljstopp)	
		Extra Rinse 	
		vario Speed	
		max. centrifuge- ringsvartal (v/min) ¹	
		max. temperatur (°C)	
	Använd inte ylle-, fintvättmedel eller flytande tvättmedel. Notera: Om du inte kört något program på 60 °C eller högre på ett tag, så blinkar indikeringen för trumrengöringen som påminnelse.		
 Night Wash Mix (Nattprogram)	Tvättar textilier av bomull, linne, syntet 4 och blandmaterial. Avsett för tyst tvätt nattetid. Programslutsignalen är av och sänkt slutcentrifugeringsvartal är förinställt.	1400 60	800 40
 Outdoor/Waterproofing (Outdoor/Impregnering)	1 Tvättar funktionsplagg som regn- och friluftskläder samt vattenavvisande utrustning. Avsett för tvätt med efterföljande impregnering. Använd specialtvättmedel för friluftskläder. Använd impregneringsmedel avsett för maskintvätt.	800 40	800 40
	¹ Programinställning		

Program	Beskrivning	Programinställningar	
	max. tvättmängd (kg)		
	Håll specialtvättmedel för friluftskläder i fack II i tvättmedelsfacket och impregneringsmedlet i fack 8. → "Tvättmedelsfack", Sid. 23 Efterbehandla tvätten enligt tillverkarens anvisningar.		
 Shirts Business(Skjortor)	Tvättar strykfria skjortor och blusar av 2 bomull, linne, syntet och blandmaterial. Notera: Tvätta skjortor och blusar av siden eller ömtåliga material med programmet Delicates/Silk  .	 ●  ●  ● - 800 60	
 Super 15'/30'	Tvättar textilier av bomull, linne, syntet 4 och blandmaterial. Kortprogram för lättsmutsat, smått tvättgods. Programtiden är ca 30 minuter. Vill du korta programtiden till 15 minuter, slå på vario Speed. Maximal tvättmängd minskar till 2 kg.	 -  ●  ● ● 1200 40	
¹ Programinställning			

9 Tillbehör

Använd originaltillbehör. Det är anpassade till enheten.

	Användning	Beställningsnummer
Förlängd vattenslang	Förlängd kall- eller Aquastop-vattenslang (2,50 m).	WZ10131
Fästjärn	Förbättra maskinstabiliteten	WX975600
Insats för flytande tvättmedel	Doserar flytande tvättmedel.	00605740
Glidplåtar	Gör det lättare att skjuta in maskinen i inbyggnadsnischen.	00661827
Höjningssats	Höjningssats för in- eller underbyggnad under hög bänkskiva.	WZ20441

10 Före första användningen


Förbered apparaten för användning.

10.1 Kör en tom tvättomgång

Maskinen blev ordentligt testad innan den lämnade fabriken. Maskinen blev ordentligt testad innan den lämnade fabriken. Kör första tvättomgången utan tvätt i maskinen, så får du bort ev. restvatten från provningen.


Notera: Följ säkerhetsinformationen → *Sid. 4* så att du undviker saksador → *Sid. 10* och använder maskinen säkert.

1. Vrid programvredet till  **Drum Clean.**

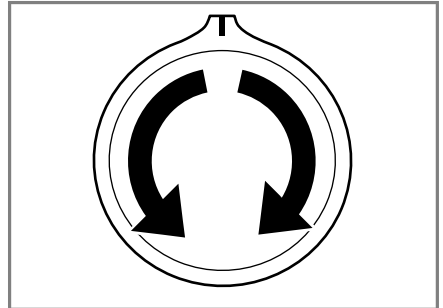


2. Stäng luckan.


3. Dra ut tvättmedelsfacket.

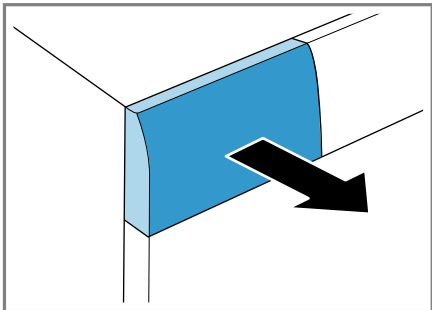

4. Häll ca 1 l kranvatten i fack II.

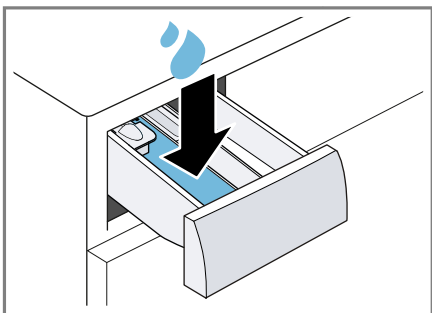


5. Häll pulvertvättmedel i fack II.

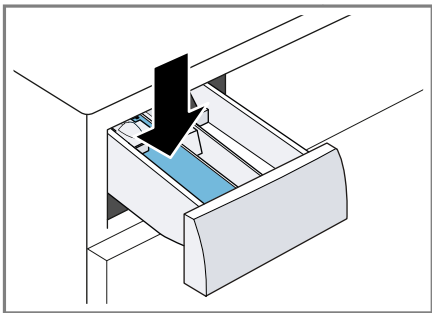

Ta bara hälften av den tvättmedelsdosering tillverkaren rekommenderar för lättsmutsat tvättgods, så att det inte skummar över. Använd inte ylle- eller fintvättmedel.

6. Skjut in tvättmedelsfacket.

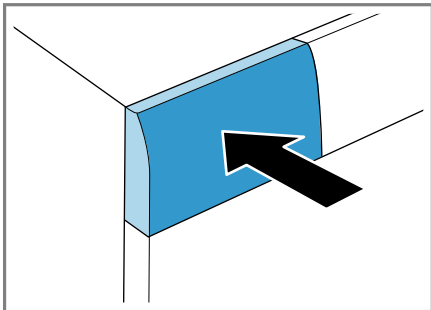

7. Tryck på **Start/Reload** (Start/Paus för påfyllning) för att slå på programmet.
- ✓ Du får upp återstående programtid på displayen.
 - ✓ Timelight visar växelvis återstående programtid och aktuell programstatus på golvet.
 - ✓ Vid programslut får du upp följande på displayen: "End".
 - ✓ Timelight visar programslutet på golvet.
8. Slå på första tvättomgången eller vrid programvredet till **Off** för att slå av maskinen.
→ "Användningsprincip", Sid. 37

11 Tvättgods

11.1 Förbehandla tvätten

OBS!

Kvarglömda föremål i tvätten kan skada både tvätt och trumma.

- Töm plaggens alla fickor på föremål före användning.
- Förbehandla tvätten för att skona maskin och tvättgods.
 - töm alla fickor
 - borsta sand ur fickor och slag
 - knyt igen örngott och påslakan

- stäng blytlås, kardborrstängningar, hyskor och hakar
- Knyt ihop tygskärp och -band eller använd tvättnät.
- Ta bort gardinkrokar och -tyngder eller använd tvättnät
- Använd tvättnät till smått tvättgods, t.ex. barnstrumpor.
- Sära på och skaka ur tvättgodset
- tvätta stort och smått tvättgods tillsammans
- torka av färskas fläckar med såplösning (gnugga inte)
- vissa hårt sittande, intorkade fläckar går ibland inte bort förrän efter flera tvättar.

11.2 Sortera tvätten

Notera: Följ säkerhetsinformationen → *Sid. 4* så att du undviker saksador → *Sid. 10* och använder maskinen säkert.

- Sortera tvätten efter följande kriterier före tvätt för att få bättre tvättsresultat och undvika missfärgning.
 - Tygsort och fibertyp
 - vittvätt
 - kulörtvätt
 - Tvätta nya kulörta plagg separat från annan tvätt första gången.
 - Smuts → *Sid. 35*
 - Tvättrådssymbolerna → *Sid. 35*

11.3 Hur smutsig tvätten är

Hur smutsig tvätten är	Hur smutsig tvätten är	Exempel
lätt	■ ingen synlig smuts eller fläckar. ■ Tvätten luktar	tunna sommar- och sportkläder som man bara haft på sig några få timmar
normal	synlig smuts eller lätta fläckar	■ T-tröjor, skjortor och blusar som är helt genomsvettiga som man haft på sig flera gånger ■ handdukar och sängkläder som använts upp till en vecka
kraftigt	tydlig smuts eller fläckar	diskhanddukar, barnkläder, arbetskläder

11.4 Tvättrådssymbolerna

Symbolerna anger rekommenderat program och siffrorna i symbolerna anger rekommenderad maxtvätttemperatur.

Symbol	Tvättprocessen	Rekommenderat program
	normal	Bomull
	skontvätt	Strykfritt
	extra skonsam	Fintvätt/siden för handtvätt

Symbol	Tvättprocessen	Rekommenderat program
	Handtvätt	Ylle
	går inte att maskintvätta	–

Tips! Du hittar mer information om tvättråden på www.ginetex.ch.

12 Tvätt- och sköljmedel

Notera: Följ säkerhetsinformationen → *Sid. 4* så att du undviker saksador → *Sid. 10* och använder maskinen säkert.

Tillverkarens användnings- och doseringsanvisningar hittar du på förpackningen.

Anmärkningar

- använd bara flytande tvättmedel som är självflytande
- blanda inte olika flytande tvättmedel
- blanda inte tvätt- och sköljmedel
- Använd inga produkter som lägger sig i skikt ovanpå varandra eller är väldigt trögflytande.
- använd inga medel som innehåller lösnings- eller avgasningsmedel eller som är frätande, t.ex. flytande blekmedel
- Använd färgningsmedel sparsamt, salt kan ge angrepp på rostfritt
- använd inte avfärgningsmedel i maskinen

12.1 Tvättmedelsrekommendation

Tvättmedel	Textilier	Program	Temperatur
Tvättmedel med optiska vitmedel	vittvätt av linne eller bomull	Cottons (Bomull)	från kulörtvätt upp till 90°C
Kulörtvättmedel utan blekmedel och optiska vitmedel	kulörtvätt av linne eller bomull	Cottons (Bomull)	från kulörtvätt upp till 60°C
Kulör-/fintvättmedel utan optiska vitmedel	kulörtvätt av strykfritt eller syntet	Easy-Care (Syntet)	från kulörtvätt upp till 60°C
Fintvättmedel	ömtåliga fintextilier av siden eller viskos	Fintvätt/siden	från kulörtvätt upp till 40°C
Ylletvättmedel	Ylle	Ylle	från kulörtvätt upp till 40°C

Tips! På www.cleanright.eu finns ytterligare information om tvätt-, skölj-, och rengöringsmedel för hemanvändning.

12.2 Tvättmedelsdosering

Tvättmedelsdoseringen beror på:

- Tvättmängd
- Hur smutsig tvätten är
- Vattenhårdhet

Vattenhårdheten får du reda på hos det lokala vattenverket eller med vattenhårdhetstestare.

Vattenhårdhet

Hårdhetsintervall	Total hårdhet i mmol/l	tyska hårdhetsgrader i °dH
mjukt (I)	0 - 1,5	0 - 8,4
medel (II)	1,5 - 2,5	8,4 - 14
hårt (III)	över 2,5	över 14

Exempel på tillverkaruppgifter för tvättmedel

Uppgifterna i exemplen bygger på en normaltvmängd på 4 - 5 kg.

Hur smutsig tvätten är	lätt	normal	kraftigt
Vattenhårdhet mjuk/medel	0,4 dl	0,55 dl	0,8 dl
Vattenhårdhet hård/jättehård	0,55 dl	0,8 dl	1,05 dl


Doseringsmängden hittar du på tillverkarens förpackning.

- Anpassa doseringsmängderna till den verkliga tvättmängden.

13 Användningsprincip

13.1 Slå på maskinen


- Vrid programvredet till något av programmen.

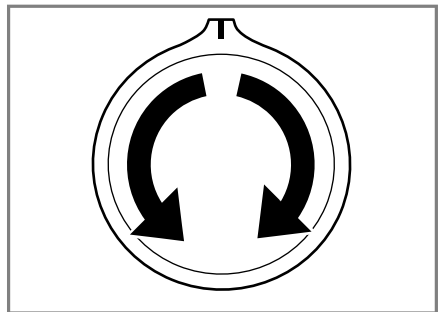

Notera: Trumbelysningen tänds när du öppnar, stänger luckan samt slår på programmet. Belysningen slocknar automatiskt.

13.2 Ställa in programmet

1. Vrid programvredet till det program
→ Sid. 27 du vill ha.

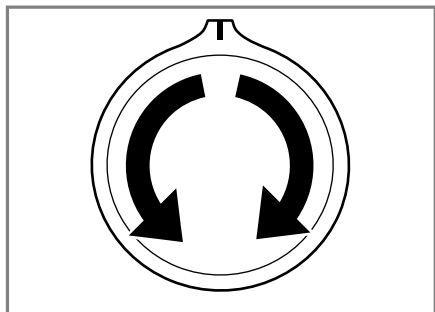

2. Anpassa programinställningarna
→ Sid. 38, om det behövs.

13.3 Anpassa programinställningarna

Du kan anpassa eller slå på och av inställningarna beroende på program och programstatus.

Notera: Översikt över samtliga programinställningar:

Krav: Programmet är inställt.

- Anpassa programinställningarna.
Programinställningarna blir inte permanent sparade i programmet.

13.4 Lägga i tvätt


Anmärkningar

- Följ säkerhetsinformationen
→ Sid. 4 så att du undviker sakska-
dor → Sid. 10 och använder maski-
nen säkert.
- Överskrid inte programmets
→ Sid. 27 max. tvättmängd för att
undvika skrynkling.

Krav: Förbehandla och sortera tvät-
ten.

→ "Tvättgods", Sid. 34

1. Öppna luckan.

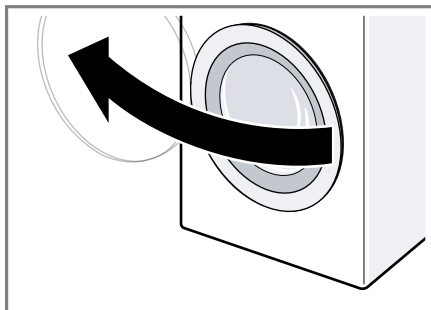


2. Se till så att trumman är tom.
3. Skaka ur textilierna innan du läg-
ger dem i trumman.
4. **Notera:** Se till så att ingen tvätt är
fastklämd i luckan.
Stäng luckan.


13.5 Sätt i dosermåttet för fly- tande tvättmedel

Ska du beställa dosermått som tillbe-
hör, så måste du sätta i dosermåttet.


1. Dra ut tvättmedelsfacket.

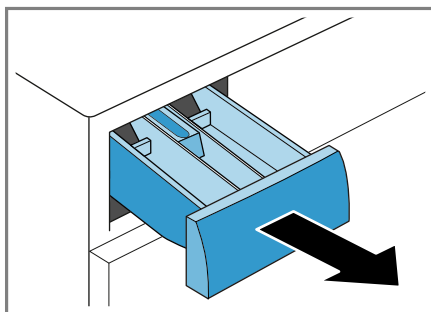


2. Tryck ned insatsen och ta ur tvättmedelsfacket.

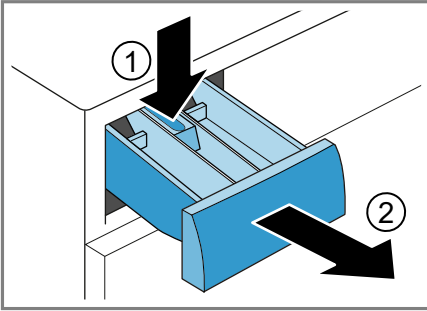

3. Sätt i dosermåttet.

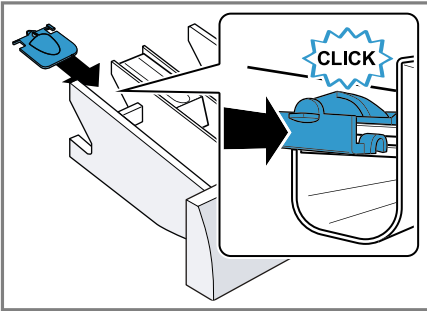

4. Sätt i tvättmedelsfacket.

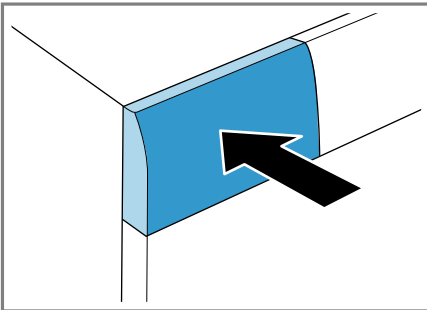


13.6 Använda dosermått för flytande tvättmedel


Du kan använda dosermåttet i tvättmedelsfacket för dosering av flytande tvättmedel.

1. Dra ut tvättmedelsfacket.

2. Skjut fram dosermåttet.

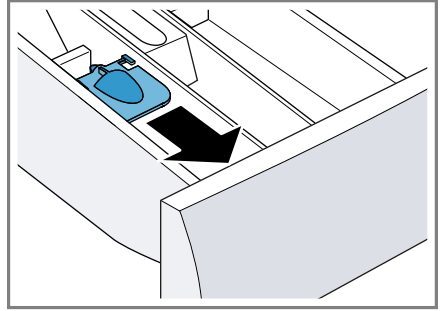

3. Fäll ned och snäpp fast dosermåttet.

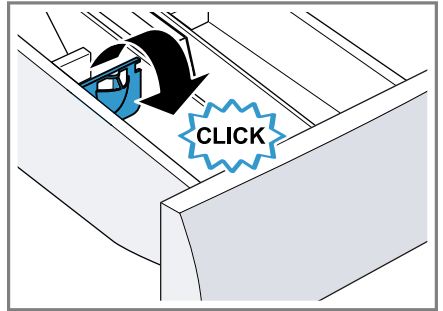

4. Skjut in tvättmedelsfacket.

13.7 Fylla på tvätt- och sköljmedel

Anmärkningar

- Följ säkerhetsinformationen
→ Sid. 4 så att du undviker saksador → Sid. 10 och använder maskinen säkert.
- Använd inte dosermåttet för flytande tvättmedel till tvättgel, pulver-tvättmedel eller program med för-tvätt eller färdig om-tid.

Krav: Ta reda på den optimala doseringen för tvätt- och sköljmedel.

→ Sid. 36

1. Dra ut tvättmedelsfacket.
2. Fyll på tvättmedel.
→ "Tvättmedelsfack", Sid. 23

3. Fylla på sköljmedel, om det behövs.
4. Skjut in tvättmedelsfacket.

13.8 Starta programmet

Notera: Vill du ändra tiden till programslut, ställ först in färdig om-tiden.

- ▶ Tryck på **Start/Reload**.
- ✓ Trumman roterar, sedan går tvättmängdsavkänningen igång som kan ta upp till 2 minuter och sedan kommer vattnet in.
- ✓ Du får upp antingen programtiden eller färdig om-tiden på displayen.
- ✓ Timelight visar växelvis återstående programtid och aktuell programstatus på golvet.
- ✓ Vid programslut får du upp följande på displayen: "End".
- ✓ Timelight visar programslutet på golvet.

13.9 Anpassa färdig om-tiden före programstart

Du kan anpassa inställd färdig om-tid igen före programstart.

1. Tryck på **Start/Reload**.
2. Tryck på **Finish in**  tills du får upp den färdig om-tid du vill ha på displayen.
3. Tryck på **Start/Reload**.

13.10 Blötlägga tvätt

Du kan blötlägga tvättgodset före tvätt i maskinen genom att pausa programmet.

Notera: Det krävs inget extra tvättmedel. Maskinen tvättar sedan med tvättlösningen.

1. Slå på programmet.
2. Tryck på **Start/Reload** efter ca 10 minuter för att pausa programmet.

3. Tryck på **Start/Reload** för att fortsätta programmet efter den blötläggningstid du vill ha.

13.11 Lägga i tvätt

Notera: Följ säkerhetsinformationen → Sid. 4 så att du undviker saksador → Sid. 10 och använder maskinen säkert.

1. Tryck på **Start/Reload**.
Maskinen pausar och kontrollerar om det går att lägga i eller ta ur tvätt. Håll koll på programstatusen.
2. Lagg i eller ta ur tvätt.
3. Stäng luckan.
4. Tryck på **Start/Reload**.

13.12 Avbryta programmet

Du kan avbryta programmet närsomhelst efter programstart.

Notera: Följ säkerhetsinformationen → Sid. 4 så att du undviker saksador → Sid. 10 och använder maskinen säkert.

1. Tryck på **Start/Reload**.
2. Öppna luckan.
Luckan förblir låst av säkerhetsskäl vid hög vattennivå och temperatur.
 - Vid hög temperatur, slå på program **Rinse** .
 - Vid hög vattennivå: slå på program **Spin**  eller **Empty** .
3. Ta ur tvätten.


13.13 Fortsätta programmet vid sköljstopp

1. Ställ in program **Spin**  eller **Empty** .
2. Tryck på **Start/Reload**.

13.14 Ta ur tvätt


Notera: Följ säkerhetsinformationen → *Sid. 4* så att du undviker sakska-
dor → *Sid. 10* och använder maski-
nen säkert.

1. Öppna luckan.
2. Ta ur tvätten.

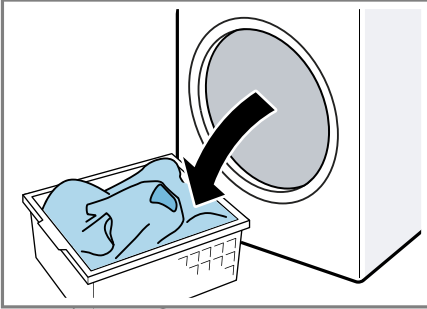


13.15 Slå av maskinen

1. Vrid programvredet till **Off**.

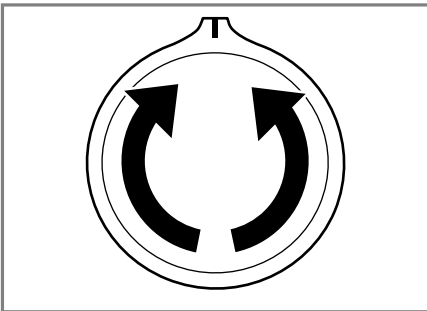

2. Torka av gummitätningen och ta bort främmande föremål, om det behövs.

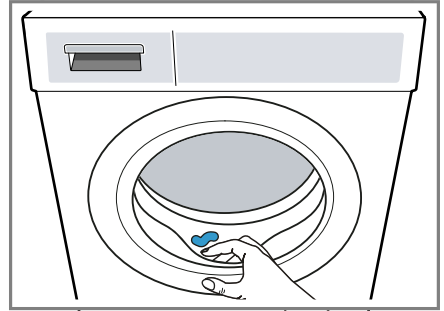

3. Lämna lucka och tvättmedelsfack öppna så att restvattnet torkar ur.

14 Barnspärr

Säkra maskinen mot oavsiktlig användning av kontrollerna.

14.1 Slå på barnspärren

- Tryck på båda knapparna  **3 sec.** i ca 3 sekunder.
- ✓ Displayen visar .
- ✓ Kontrollerna är spärrade.
- ✓ Barnspärren är på även om du slår av maskinen.

14.2 Slå av barnspärren

Krav: Maskinen måste vara på om du ska slå av barnspärren.


- Tryck på båda knapparna  **3 sec.** i ca 3 sekunder.
- ✓  slocknar på displayen.

15 Grundinställningar

Du kan ställa in apparaten allt efter dina behov.

15.1 Översikt över grundinställningar


Här hittar du en översikt över maskinens grundinställningar.

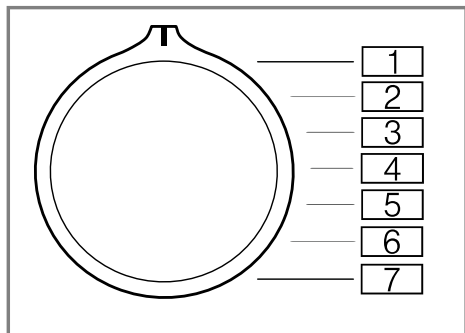

Grundinställning	Programläge	Värde	Beskrivning
Slutsignal	2	0 (av) 1 (tyst) 2 (medel) 3 (hög) 4 (jätte-hög)	Ställ in volymen på ljudsignalen vid programslut.
Knappljud	3	0 (av) 1 (tyst) 2 (medel) 3 (hög) 4 (jätte-hög)	Ställ in volymen på ljudsignalen vid knappval.
Påminnelse trumrengöring	4	On (på) OFF (av)	Slår på eller av påminnelsen om trumrengöring.
Timelight	5	On (på) OFF (av)	Timelight (optisk indikering för programinformation på golvet) på eller av.

15.2 Ändra grundinställningar

1. Vrid programvredet till läge 1.

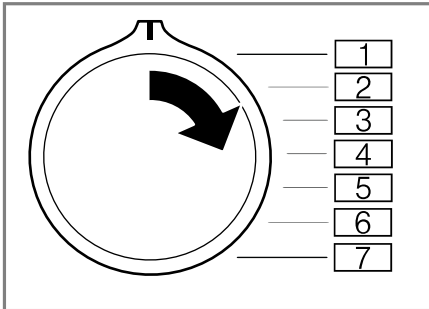

2. Tryck på **Start/Reload** och vrid samtidigt programvredet till läge 2.
 - ✓ Du får upp aktuellt värde på displayen.
3. Vrid programvredet till det läge du vill ha.
4. Tryck på **Finish in** för att ändra värde.
5. Slå av maskinen för att spara ändringen.

16 Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera.

16.1 Maskinrengöringstips

Föl maskinrengöringstipsen så kommer maskinen att fungera länge.

Torka bara av hölje och kontroller med vatten och fuktad trasa.	Maskindelarna förblir rena och hygieniska.
Ta bort tvättmedelsrester, stänk och andra rester direkt.	Det går lättare att få bort färska avlagringar.

Lämna lucka och tvättmedelsfack öppna efter användning.	Restvattnet torkar ur, maskinen börjar inte att lukta lika lätt.
---	--

16.2 Trumrengöring

Rengör trumman om du tvättar ofta med tvätttemperaturer på 40°C och lägre eller inte använt maskinen på ett tag.

⚠ FÖRSIKTIGT!

Risk för personskador!

Ständigt tvättande på låga temperaturer och dålig vädring av maskinen kan skada trumman och ge personskador.


- Kör trumrengöringsprogrammet regelbundet eller tvätta på minst 60°C.
- Lämna maskinen med lucka och tvättmedelsfack öppna efter varje användning.
- Kör programmet **Drum Clean** utan tvätt i maskinen.
Använd pulvertvättmedel.

16.3 Rengöra tvättmedelsfacket


Notera: Följ säkerhetsinformationen → *Sid. 4* så att du undviker saksador → *Sid. 10* och använder maskinen säkert.

1. Dra ut tvättmedelsfacket.


2. Tryck ned insatsen och ta ur tvättmedelsfacket.

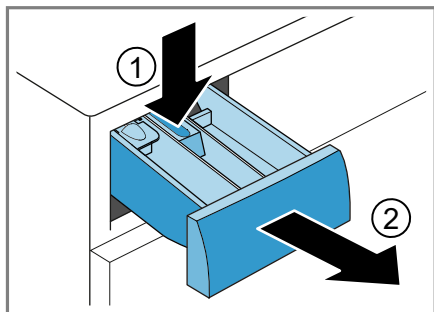


3. Tryck ut insatsen underifrån och uppåt.

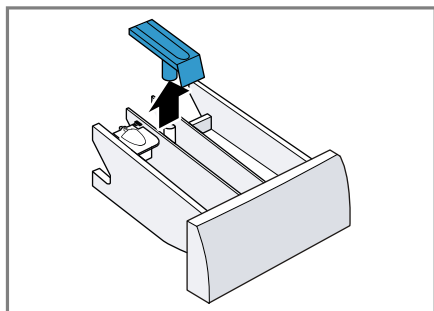


4. Rengör tvättmedelsfack och insats med vatten och borste och torka av.

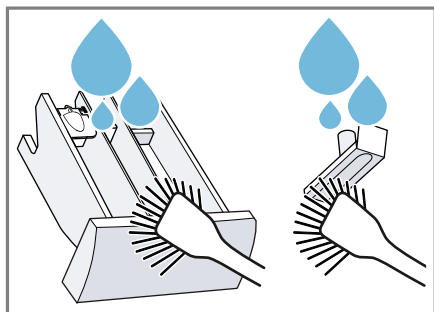

5. Sätt i och snäpp fast insatsen.

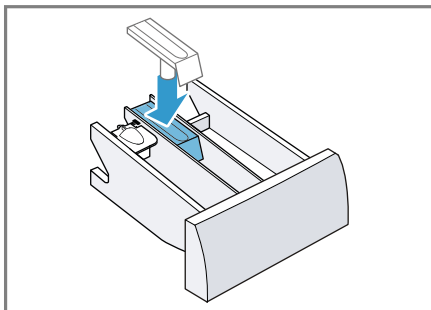

6. Rengör tvättmedelsfackets öppning.

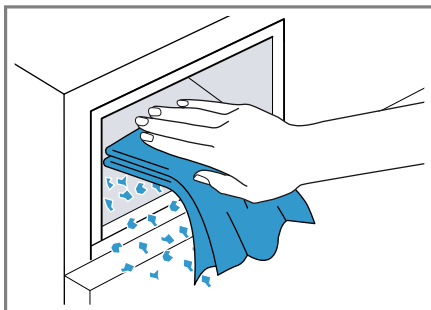

7. Skjut in tvättmedelsfacket.

16.4 Avkalkning

Doserar du tvättmedlet rätt, så behöver du inte kalka av maskinen. Vill du kalka av ändå, följ tillverkarens anvisningar.

OBS!

Användning av olämpliga avkalkningsmedel t.ex. för kaffebryggare kan skada maskinen.

- Använd bara avkalkningsmedel avsett för maskinen som du köper via internetsajten eller hos tillverkarens service.


16.5 Rengöra avloppspumpen

Rengör avloppspumpen vid fel, t.ex. igensättning eller klapprande ljud.


Tömma avloppspumpen

Notera: Följ säkerhetsinformationen → *Sid. 4* så att du undviker saksador → *Sid. 10* och använder maskinen säkert.


1. Stäng vattenkranen.
2. Slå av maskinen.
3. Dra ur kontakten och gör maskinen strömlös.
4. Ta av sockeln.

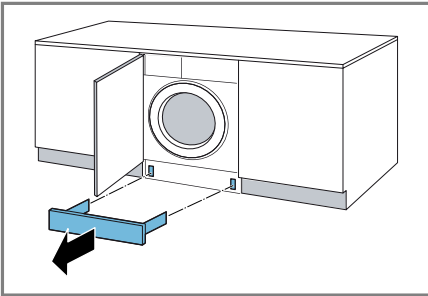

5. Sätt en tillräckligt stor uppsamlingsbehållare under öppningen.

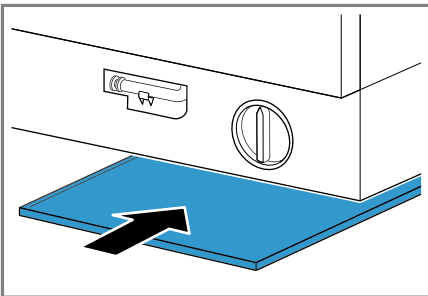


6. Lossa tömningsslangen från hållaren.

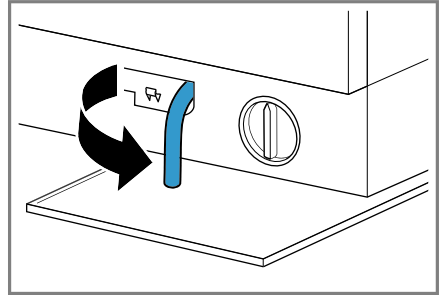


7. **⚠ FÖRSIKTIGT! - Skållningsrisk!** Tvättlösningen är het vid tvätt på hög temperatur.
► Undvik kontakt med den heta tvättlösningen.


Dra ut proppen och låt tvättlösningen rinna ut i behållaren.

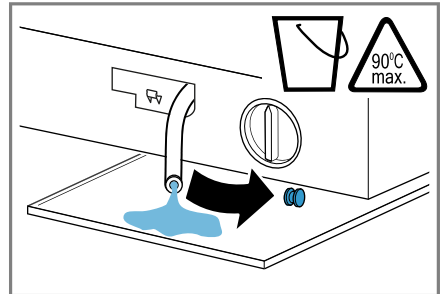

8. Sätt i proppen.

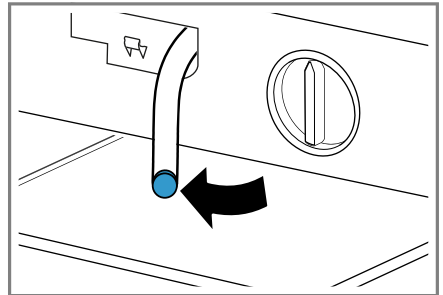

9. Kläm fast tömningsslangen i hållaren.

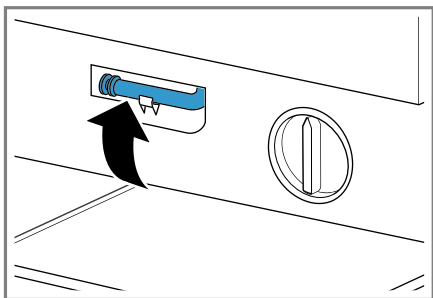


Rengöra avloppspumpen


Notera: Följ säkerhetsinformationen → Sid. 4 så att du undviker sakska-
dor → Sid. 10 och använder maski-
nen säkert.

Krav: Avloppspumpen är tom.


1. Skruva försiktigt ur pumplocket ef-
tersom det fortfarande kan finnas
restvatten i avloppspumpen.
 - Filterinsatsen kan fastna i pump-
huset pga. grovsmuts. Lossa
smutsen och ta ur filterinsatsen.

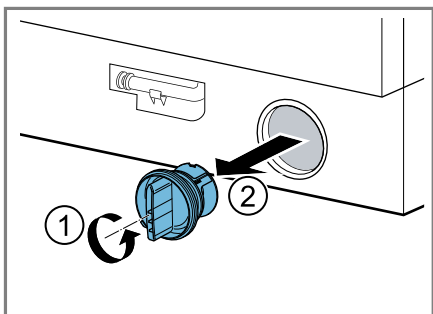

2. Rengör pumpen invändigt, gängen
runt pumplocket och själva pump-
huset.

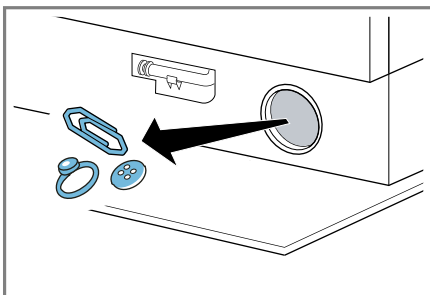


3. Se till så att avloppspumpens im-
peller går att rotera.
4. Sätt på och dra åt pumplocket.

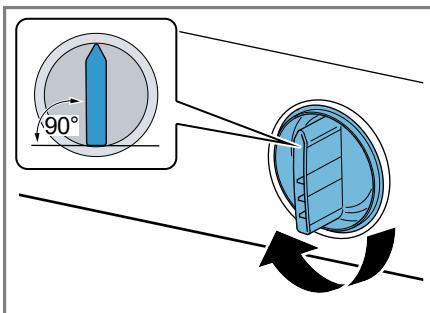

Pumplockets handtag ska stå lod-
rätt.

5. **Notera:** Se till så att det inte går att se Timelight när du sätter i fördragna socklar eller planostomfronter. Montera sockeln.

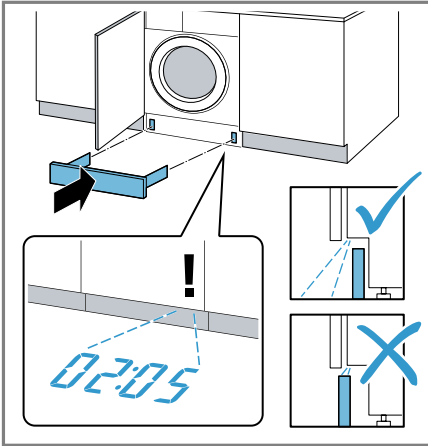

Före nästa tvätt

Förhindra att outnyttjat tvättmedel rin-
ner ut i avloppet nästa tvättomgång,
kör programmet **Empty**  efter att
du tömt avloppspumpen.


1. Öppna vattenkranen.
2. Sätt i kontakten.
3. Slå på maskinen.
4. Häll 1 l vatten i fack II.
5. Slå på programmet **Empty** .

16.6 Rengöra avloppsslangen vid vattenlåset

Rengör avloppsslangen om den är
smutsig vid vattenlåset eller tvättlös-
ningen inte blir urpumpad.


1. Slå av maskinen.
2. Dra ur kontakten och gör maski-
nen strömlös.

3. Lossa slangklämman och dra för-
siktigt av avloppsslangen.

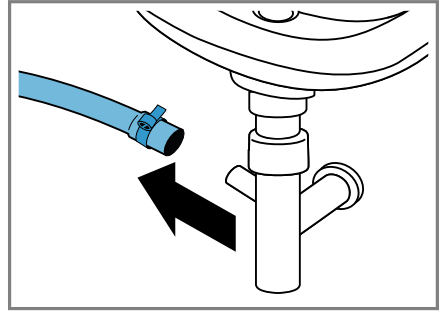


Det kan rinna ut restvatten.

4. Rengör avloppsslang och vattenlå-
sanslutning.

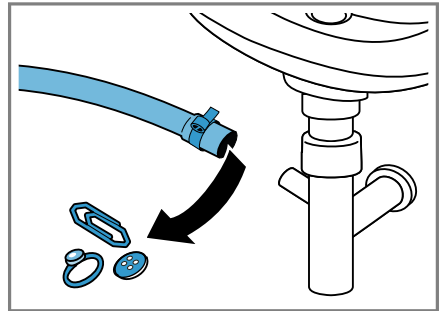

5. Sätt på avloppsslangen och säkra
anslutningsstället med slangkläm-
ma.

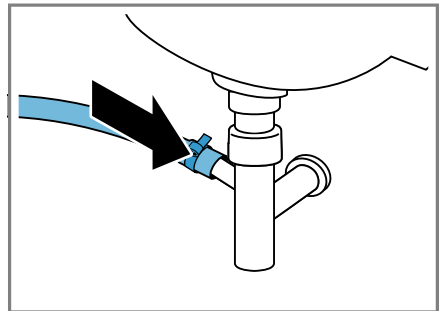

16.7 Rengör vattenanslutningens filter

Tömma vattenslangen

Töm avloppsslangen innan du rengör filtret.


1. Stäng vattenkranen.
2. Ställ in ett program förutom **Rinse** , **Spin**  eller **Empty** .
3. Slå på och kör programmet ca 40 sekunder.
4. Slå av maskinen.
5. Dra ur kontakten och gör maskinen strömlös.

Rengöra filtret vid vattenkranen


Notera: Följ säkerhetsinformationen → Sid. 4 så att du undviker saksador → Sid. 10 och använder maskinen säkert.

Krav: Vattenslangen är tom.


1. Ta av vattenslangen från vattenkranen.

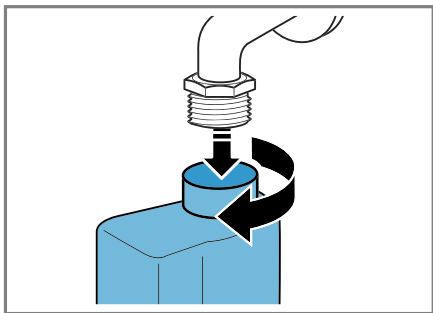

2. Rengör filtret med en liten borste.

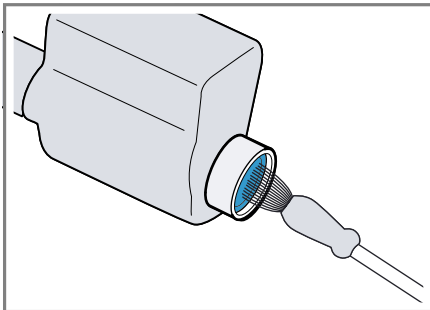

3. Anslut och täthetskontrollera vattenslangen.

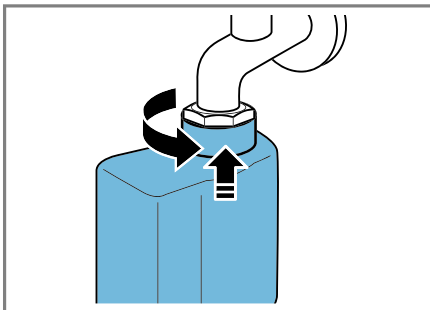

17 Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

VARNING!

Risk för elstötar!

Felinstallationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Fel	Orsak och felsökning
Displayen slocknar och Start/Reload blinkar.	Energisparläget är på. ▶ Tryck på någon av knapparna. ✓ Display lyser igen.
"E:36 / -10"	Avloppsröret eller avloppsslangen är igensatt. ▶ Rengör avloppsrör och avloppsslang. Avloppsröret eller -slangen är veckade eller klämda. ▶ Se till så att avloppsrör och -slang inte är veckade eller klämda. Avloppspumpen är igensatt. ▶ → "Rengöra avloppspumpen", Sid. 45 Avloppsslangen är för högt ansluten. ▶ Montera avloppsslangen max. 1 m upp. För hög tvättmedelsdosering. ▶ Direktåtgärd: blanda 1 msk sköljmedel i 0,5 l vatten och håll blandningen i vänsterfacket (inte om du tvättar friluft-, sport- och dunkläder). ▶ Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd. Otillåten avloppsslangförlängning monterad. ▶ Ta bort otillåtna avloppsslangförlängningar. Ansluta maskinen
"E:36 / -25 / -26"	Avloppspumpen är igensatt. ▶ → "Rengöra avloppspumpen", Sid. 45
	Vattentrycket är lågt. Ingen avhjälpning möjlig. Filtret i vattenanslutningen är igensatt. ▶ Rengör vattenanslutningens filter → Sid. 48.

Fel	Orsak och felsökning
	Vattenkranen är stängd. ▶ Öppna vattenkranen.
	Vattenslangen är veckad eller klämd. ▶ Se till så att vattenslangen inte är veckad eller klämd.
"E:35 / -10"	Vatten i bottenråget. ▶ Stäng vattenkranen. ▶ Ring service! → "Kundtjänst", Sid. 59 Maskinen läcker. ▶ Stäng vattenkranen. ▶ Ring service! → "Kundtjänst", Sid. 59
	För hög tvättmedelsdosering. ▶ Direktåtgärd: blanda 1 msk sköljmedel i 0,5 l vatten och håll blandningen i vänsterfacket (inte om du tvättar friluft-, sport- och dunkläder). ▶ Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd.
 lyser.	För hög temperatur. ▶ Vänta tills temperaturen sjunkit. ▶ → "Avbryta programmet", Sid. 40 För hög vattennivå. ▶ Slå på programmet Empty . Tvätt fastklämd i luckan. 1. Öppna luckan igen. 2. Ta bort fastklämd tvätt. 3. Stäng luckan. 4. Tryck på Start/Reload för att starta programmet.
 blinkar.	Luckan är inte stängd. 1. Stäng luckan. 2. Tryck på Start/Reload för att starta programmet.
Övriga felkoder.	Funktionsfel ▶ Ring till kundtjänsten. → "Kundtjänst", Sid. 59
Apparaten fungerar inte.	Kontakten sitter inte i. ▶ Anslut apparaten till elnätet. Säkringen är defekt. ▶ Kontrollera säkringen i säkringsboxen.

Fel	Orsak och felsökning
Apparaten fungerar inte.	Strömförsörjningen har fallit bort. ► Kontrollera om rumsbelysningen eller andra apparater i rummet fungerar.
Programmet går inte i gång.	Du har inte tryckt på Start/Reload. ► Tryck på Start/Reload. Luckan är inte stängd. 1. Stäng luckan. 2. Tryck på Start/Reload för att starta programmet. Barnspärren är aktiverad. ► → "Slå av barnspärren", Sid. 41 Finish in  är aktiverad. ► Kontrollera om Finish in  är aktiverad. → "Knappar", Sid. 26 Tvätt fastklämd i luckan. 1. Öppna luckan igen. 2. Ta bort fastklämd tvätt. 3. Stäng luckan. 4. Tryck på Start/Reload för att starta programmet.
Det går inte att öppna luckan.	— — är aktiverat. ► Fortsätt programmet genom att välja Spin  eller Empty  och trycka på Start/Reload. → "Fortsätta programmet vid sköljstopp", Sid. 40 För hög temperatur. ► Vänta tills temperaturen sjunkit. ► → "Avbryta programmet", Sid. 40 För hög vattennivå. ► Slå på programmet Empty . Strömavbrott. ► Öppna luckan med nödupplåsningen. → "Nödupplåsning", Sid. 57
Tvättvattnet blir inte urpumpat.	Avloppsröret eller avloppsslangen är igensatt. ► Rengör avloppsrör och avloppsslang. Avloppsröret eller -slangen är veckade eller klämda. ► Se till så att avloppsrör och -slang inte är veckade eller klämda. Avloppspumpen är igensatt. ► → "Rengöra avloppspumpen", Sid. 45 — — är aktiverat.

Fel	Orsak och felsökning
Tvättvattnet blir inte ur-pumpat.	► Fortsätt programmet genom att välja Spin  eller Empty  och trycka på Start/Reload. → "Fortsätta programmet vid sköljstopp", Sid. 40
	Avloppsslangen är för högt ansluten. ► Montera avloppsslangen max. 1 m upp.
	För hög tvättmedelsdosering. ► Direktåtgärd: blanda 1 msk sköljmedel i 0,5 l vatten och håll blandningen i vänsterfacket (inte om du tvättar friluft-, sport- och dunkläder). ► Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd.
	Otillåten avloppsslangförlängning monterad. ► Ta bort otillåtna avloppsslangförlängningar. Ansluta maskinen
Det kommer inte in något vatten. Tvättmedlet spolat inte in i trumman.	Du har inte tryckt på Start/Reload. ► Tryck på Start/Reload.
	Filtret i vattenanslutningen är igensatt. ► Rengör vattenanslutningens filter → Sid. 48.
	Vattenkranen är stängd. ► Öppna vattenkranen.
	Vattenslangen är veckad eller klämd. ► Se till så att vattenslangen inte är veckad eller klämd.
Maskinen börjar centrifugera flera gånger.	Obalanskontrollen fördelar tvätten flera gånger för att hantera obalansen i maskinen. ► Inget fel - kräver ingen åtgärd.
	Notera: Blanda stort och smått tvättgods i trumman när du lägger i. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering.
Maskinen ändrar programtiden under tvättprocessen.	Programkörningen optimeras elektroniskt. Det kan ändra programtiden. ► Inget fel - kräver ingen åtgärd.
	Obalanskontrollen fördelar tvätten flera gånger för att hantera obalansen i maskinen. ► Inget fel - kräver ingen åtgärd.
	Notera: Blanda stort och smått tvättgods i trumman när du lägger i. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering.
	Skumkontrollen kör en extrasköljning vid för hög skumbildning.

Fel	Orsak och felsökning
Maskinen ändrar programtiden under tvättprocessen.	► Inget fel - kräver ingen åtgärd.
Det syns inget vatten i trumman.	Vattnet befinner sig så långt ned att du inte ser det. ► Inget fel - kräver ingen åtgärd. ► Fyll in te på något extra vatten i maskinen under drift.
Trumryck vid programstart.	Beror på ett internt motortest. ► Inget fel - kräver ingen åtgärd.
Det finns restvatten i fack  .	Insatsen i fack  är igensatt ► → "Rengöra tvättmedelsfacket", Sid. 43
Maskinen vibrerar och vandrar vid centrifuger-ring.	Maskinen är inte rätt nivellerad. ► Nivellera maskinen Maskinfötterna är inte fixerade. ► Fixera maskinfötterna. Nivellera maskinen Transportsäkringarna är inte borttagna. ► Ta bort transportsäkringarna
Trumman snurrar, men det kommer inte in något vatten.	Tvättmängdsavkänningen är på. ► Inget fel - kräver ingen åtgärd. Notera: Tvättmängdsavkänningen kan ta upp till 2 minuter.
Kraftig skumbildning.	För hög tvättmedelsdosering. ► Direktåtgärd: blanda 1 msk sköljmedel i 0,5 l vatten och håll blandningen i vänsterfacket (inte om du tvättar friluftss-, sport- och dunkläder). ► Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd.
Timelight lyser inte.	Timelight är av i grundinställningarna. ► → "Översikt över grundinställningar", Sid. 42 Energisparläget är på. ► Tryck på någon av knapparna. ✓ Display lyser igen.
Uppnår inte högt centrifugeringsvarvtal.	För lågt centrifugeringsvarvtal inställt. ► Ställ in högre centrifugeringsvarvtal nästa tvättomgång. Balanseringen utjämnar obalans genom att sänka centrifugeringsvarvtalet. ► Fördela om tvätten i trumman.

Fel	Orsak och felsökning
Uppnår inte högt centrifugeringsvarvtal.	Notera: Blanda stort och smått tvättgods i trumman. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering. ► Slå på programmet Spin .
Centrifugeringen går inte igång.	Avloppsröret eller avloppsslangen är igensatt. ► Rengör avloppsrör och avloppsslang. Avloppsröret eller -slangen är veckade eller klämda. ► Se till så att avloppsrör och -slang inte är veckade eller klämda. Obalanskontrollen har avbrutit centrifugeringen på grund av ojämnt fördelat tvättgods. ► Fördela om tvätten i trumman. Notera: Blanda stort och smått tvättgods i trumman. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering. ► Slå på programmet Spin .
Brus-, väsljud.	Tvättmedelsfacket spolats ur med trycksatt vatten. ► Inget fel - normalt ljud vid användning.
Höga ljud vid centrifugering.	Maskinen är inte rätt nivellerad. ► Nivellera maskinen Maskinfötterna är inte fixerade. ► Fixera maskinfötterna. Nivellera maskinen Transportsäkringarna är inte borttagna. ► Ta bort transportsäkringarna
Klapprande, rasslande ljud i avloppspumpen.	Det har hamnat främmande föremål i avloppspumpen. ► → "Rengöra avloppspumpen", Sid. 45
Slurpande, rytmiskt sugljud.	Avloppspumpen är på, tvättlösningen blir inte urpumpad. ► Inget fel - normalt ljud vid användning.
Tvätten blir skrynlig.	För högt centrifugeringsvarvtal. ► Ställ in lägre centrifugeringsvarvtal nästa tvättomgång. För stor tvättmängd. ► Minska tvättmängden nästa tvättomgång. Fel program valt för textiltypen. ► Välj lämpligt program för textiltypen. → "Program", Sid. 27

Fel	Orsak och felsökning
Tvätt- eller sköljmedel droppar från tätningen och samlas på luckan eller i tätningsveckan.	För mycket tvätt-/sköljmedel i tvättmedelsfacket. ► Fyll inte på över markeringen vid dosering av flytande tvättmedel och sköljmedel i tvättmedelsfacket.
Tvätten blir inte ordentligt centrifugerad. Tvätten är för blöt/fuktig.	För lågt centrifugeringsvarvtal inställt. ► Ställ in högre centrifugeringsvarvtal nästa tvättomgång. ► Slå på programmet Spin  .
	Avloppsröret eller avloppsslangen är igensatt. ► Rengör avloppsrör och avloppsslang.
	Avloppsröret eller -slangen är veckade eller klämda. ► Se till så att avloppsrör och -slang inte är veckade eller klämda.
	Obalanskontrollen har avbrutit centrifugeringen på grund av ojämnt fördelat tvättgods. ► Fördela om tvätten i trumman. Notera: Blanda stort och smått tvättgods i trumman. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering. ► Slå på programmet Spin  .
	Balanseringen utjämnar obalans genom att sänka centrifugeringsvarvtalet. ► Fördela om tvätten i trumman. Notera: Blanda stort och smått tvättgods i trumman. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering. ► Slå på programmet Spin  .
Det finns tvättmedelsrester på den fuktiga tvätten.	Tvättmedel kan innehålla vattenolösliga rester som hanmar på tvätten. ► Slå på programmet Rinse  .
Det finns tvättmedelsrester på den torra tvätten.	Tvättmedel kan innehålla vattenolösliga rester som hanmar på tvätten. ► Borsta av tvättgodset efter tvätt och före torktumling.
Det rinner vatten ur vattenslangen.	Vattenslangen är inte ansluten ordentligt/åtdragen. 1. Anslut vattenslangen ordentligt. Anslut vattenslangen 2. Dra åt skruvkopplingen.
Det rinner vatten ur avloppsslangen.	Avloppsslangen är skadad. ► Byt den skadade avloppsslangen.


Fel	Orsak och felsökning
Det rinner vatten ur avloppsslangen.	Avloppsslangen är inte ansluten ordentligt. ► Anslut avloppsslangen ordentligt. Avloppsanslutningar
Maskinen luktar illa.	Fukt och tvättmedelsrester kan ge bakteribildning. ► → " <i>Trumrengöring</i> ", Sid. 43 ► Om du inte ska använda maskinen, lämna lucka och tvättmedelsfack öppna så att restvattnet torkar ur.

17.1 Nödupplåsning

Luckupplåsning

Krav: Avloppspumpen är tom.

1. **OBS!** Utrinnande vatten kan ge skador.
- Öppna inte luckan om du ser vatten innanför glaset.
Dra nödupplåsningen nedåt med ett verktyg och släpp den sedan.

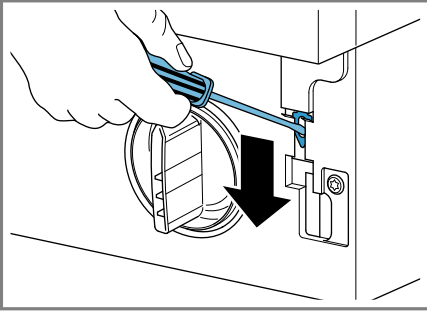

- ✓ Lucklåset öppnar.
2. Sätt i och snäpp fast serviceluckan.
 3. Stäng serviceluckan.

18 Transport, lagring och avfallshantering

Här får du veta hur du ska förbereda din apparat för transport och lagring. Du får också veta hur du ska omhänderta begagnade apparater.

18.1 Demontera maskinen


1. Stäng vattenkranen.
2. → "Tömma vattenslangen", Sid. 48.
3. Slå av maskinen.
4. Dra ur kontakten till maskinen.
5. Töm ur ev. tvättlösning som finns kvar.
→ "Rengöra avloppspumpen", Sid. 45

6. Lossa slangarna.

18.2 Sätta i transportsäkringarna


Säkra maskinen med transportsäkringar vid transport för att undvika skador.

1. Ta bort de 4 täckpropparna.
 - Använd en mejsel för att få bort täckpropparna, om det behövs.

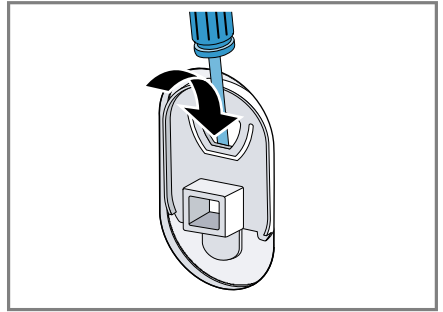


Spara täckpropparna.


2. Sätt i de 4 hylsorna.

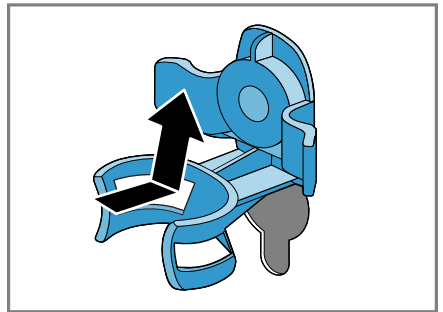


3. Sätt i alla skruvarna till de 4 transportsäkringarna och dra åt lite.

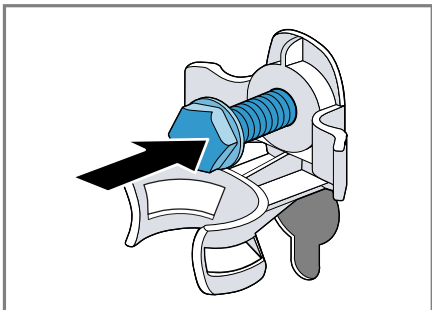

4. Sätt sladden i hållaren ① och dra åt alla 4 skruvarna till transportsäkringarna med skruvnyckel NV 13 ②.

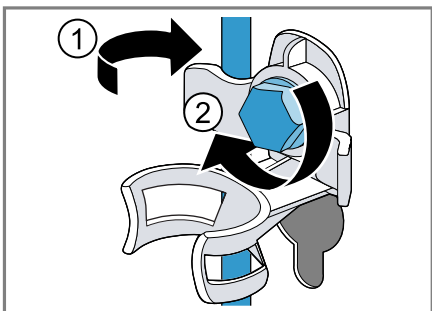

5. Sätt slangen i hållaren.

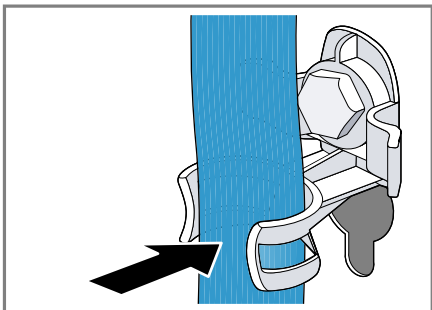

18.3 Använda maskinen igen

1. Ta bort transportsäkringarna.
2. Häll ca 1 l vatten i fack II i tvättmedelsfacket.

3. Slå på programmet **Empty** .

✓ Oanvänt tvättmedel kan inte rinna ut i avloppet vid nästa tvättomgång.

18.4 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

VARNING!

Risk för hälsoskada!

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- Ställ inte upp apparaten bakom en dörr som kan blockera eller hindra öppningen av apparatluckan.
- Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätanslutningsledningen.
3. Omhänderta enheten miljövänligt.

Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

19 Kundtjänst

Om du har frågor beträffande användningen, om du inte själv kan avhjälpa ett fel på apparaten eller om apparaten måste repareras ska du vända dig till vår kundtjänst. Du kan åtgärda många problem själv med informationen om felåtgärder i bruksanvisningen eller på vår webbsajt. Om det inte går, kontakta service.

Vi ser till så att enheten blir reparerad av utbildad servicepersonal med originalreservdelar vid garantiärenden och när tillverkarens garanti gått ut. Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning går att beställa från service minst 10 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

Notera: Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.

Utförligare information om garantitid och garantivillkor i ditt land finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du ha apparatens produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD).

Kontaktuppgifterna till kundtjänsten finns i den medföljande kundtjänstföreteckningen eller på vår webbplats.

19.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)

Produktnumret (E-nr.) och tillverkningsnumret (FD) står på maskinens typskylt.

Allt efter modell finns typskylten:

- på luckans insida.
- på serviceluckans insida.
- på maskinens baksida.

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

19.2 AQUA-STOP-garanti

Förutom garantikrav gentemot säljare enligt köpeavtalet och förutom vår tillverkargaranti lämnar vi ersättning på följande villkor.

- Uppstår vattenskada till följd av fel i Aqua-Stop-systemet ersätter vi konsumentens skador. För att vattensäkerheten ska garanteras måste diskmaskinen anslutas till elnätet.
- Skadeståndsgarantin gäller under maskinens livstid.
- Garantikravet förutsätter att maskinen med Aqua-Stop har ställts upp och anslutits fackmässigt enligt våra instruktioner. Garantin omfattar också en fackmässigt monterad Aqua-Stop-förlängning (originaltillbehör). Vår garanti omfattar inte defekta framledningar eller armaturer fram till anslutningen av Aqua-Stop till vattenkranen.
- Maskiner med Aqua-Stop behöver i princip inte övervakas under gång och vattenkranen behöver inte stängas efter fullbordad diskning. Bara vid en längre frånvaro från din bostad, t.ex. vid flera veckors semester, måste vattenkranen stängas.

20 Förbrukningsvärden

Följande information anges enligt EU-förordningen om ekodesign. De angivna värdena för andra program än **Eco 40-60** är bara riktvärden framräknade enligt gällande standard EN60456.

Program	Tvätt- mängd (kg)	Pro- gramtid (h:min) ¹	Effekt- för- bruk- ning (k- Wh/cy- kel) ¹	Vatten- för- bruk- ning (l/ cykel) ¹	Max- tempe- ratur (°C) 5 min. ¹	Centri- fuge- ringsva- rtal (v/ min) ¹	Rest- fuktig- het (%) ¹
Eco 40-60 ²	8,0	3:16	1,090	55,0	48	1393	53
Eco 40-60 ²	4,0	2:36	0,560	45,0	37	1400	53
Eco 40-60 ²	2,0	2:22	0,170	33,0	24	1400	53
Cottons  20°C	8,0	3:16	0,290	84,0	23	1400	52
Cottons  40°C	8,0	3:16	1,030	84,0	45	1400	52
Cottons  60°C	8,0	3:16	1,200	84,0	53	1400	52
Cottons  40°C + Prewash 	8,0	3:45	1,130	89,0	45	1400	52
Easy Care  40°C	4,0	2:30	0,740	62,0	44	1200	30
Mixed Fa- brics  40°C	4,0	1:00	0,590	41,0	41	1400	55
 Wool  30°C	2,0	0:45	0,200	40,0	24	800	27

¹ De verkliga värdena kan avvika pga. påverkan från vattentryck, -hårdhet och -inloppstemperatur, omgivningstemperatur, tvättgodsets typ, mängd och hur smutsigt det är, använt rengöringsmedel, effektmatningsvariationer och valda extrafunktioner.

² Testprogram enligt EU-förordningarna om ekodesign och energimärkning med kallvatten (15°C).

21 Tekniska data

Siffror och fakta om din maskin finns här.

Maskinhöjd	81,8 cm
Maskinbredd	59,6 cm
Maskindjup	57,4 cm
Vikt	72 - 76 kg ¹
Maximal tvättmängd	8 kg
Spänning	220 - 240 V, 50 Hz
⇒ Minsta installationsavsäkring	10 A
Märkeffekt	2300 W
Effektförbrukning	■ Av: 0,12 W ■ Standbyläge: 0,50 W
Vattentryck	■ Min.: 100 kPa (1 bar) ■ Max.: 1000 kPa (10 bar)
Vattenslanglängd	220 cm
Avloppsslanglängd	220 cm
Sladdlängd	210 cm

¹ Allt efter apparatens utrustning

Produkten innehåller ljuskällor i energieffektivitetsklass F. Ljuskällorna finns som reservdelar och det är bara behörig elektriker som får byta dem.

Mer information om din modell finns på Internet under <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Webbadressen länkar dig till den officiella EU-produkt databasen EPREL, vars webbadress ännu inte hade offentliggjorts när den här broschyren trycktes. Följ sedan instruktionerna för modellsök-

ningen. Modellbeteckningen framgår av tecknen före snedstreck i produktnumret (E-nr.) på typskylten. Alternativt finns modellbeteckningen också på den första raden i EU-energimärkningen.

¹ Gäller bara för länder inom den europeiska ekonomiska sfären



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by multiple sets of dashed midlines.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.siemens-home.bsh-group.com

Tillverkad av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG



9001524111

(001204)

SV