



EHP60011

SV INBYGGNADSHÅLL

BRUKSANVISNING



Electrolux. Thinking of you.

Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

INNEHÅLL

Säkerhetsinformation	2	Underhåll och rengöring	6
Produktbeskrivning	4	Om maskinen inte fungerar	6
Daglig användning	4	Installation	6
Råd och tips	5	Miljöskydd	7

Med reservation för ändringar.



SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.

SÄKERHET FÖR BARN OCH HANDIKAPPADE



Varning Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

- Tillåt inte användning av produkten av någon med reducerad fysisk förmåga, reducerad mental förmåga eller avsaknad av kunskap om hur produkten används (detta omfattar även barn). De ska övervakas eller instrueras vid användning av produkten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Låt inte barnen leka med produkten.
- Förvara allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.
- Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du aktiverar det.

INSTALLATION



Varning Endast en behörig person får installera den här produkten.

- Avlägsna all paketering.
- Installera och använd inte produkten om den är skadad.
- Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.

- Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.
- Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.
- Täta skurna ytor med tätningsmedel för att förhindra att fukt får den att svälla.
- Skydda produktens botten mot ånga och fukt.
- Installera inte produkten nära en dörr eller under ett fönster. Detta förhindrar att heta kokkärl faller ned från produkten när dörren eller fönstret är öppet.
- Om produkten är installerad ovanför lådor måste utrymmet mellan produktens botten och den övre lådan var tillräckligt så att luft kan cirkulera.
- Produktens undersida kan bli het. Vi rekommenderar att en icke-brännbar separationspanel monteras under produkten så att man inte kommer åt undersidan.

Elektrisk anslutning



Varning Risk för brand och elektriska stötar.

- Alla elektriska anslutningar måste göras av en behörig elektriker.
- Se till att produktens nätslutningsplint inte är strömförande när kabeldragning ska göras.
- Kontrollera att produkten är rätt installerad. Lösa och ej fackmässigt monterade kontakter kan orsaka överhettning i kopplingsplinten.
- Kontrollera att ett skydd mot elektriska stötar är installerat.
- Låt inte elektriska ledningar komma i kontakt med produkten eller heta kokkärl när

du ansluter produkten till närliggande kontakter.

- Låt inte elektriska ledningar trassla in sig.
- Använd en dragavlastande klämma för att skydda kabeln mot dragpåkänningar.
- Använd rätt nätkabel.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Kontakta service eller en elektriker för att ersätta en skadad nätkabel.
- Den elektriska installationen måste ha en isolationsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla poler. Kontaktoppningen på isolationsenheten måste vara minst 3 mm bred.
- Använd endast rätt isoleringsenheter: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp skall tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.

ANVÄND

 **Varning** Risk för skador, brännskador eller elstötar föreligger.

- Använd denna produkt i en hushållsmiljö.
- Ändra inte produktens specifikationer.
- Använd inte produkten med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
- Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.
- Använd inte produkten med våta händer eller när den är i kontakt med vatten.
- Lagg inte bestick eller kastrullock på kokzonerna. De blir heta.
- Stäng av kokzonen efter användning.
- Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
- Om produktens yta är sprucken ska du omedelbart koppla loss den från eluttaget. Detta för att förhindra elstötar.

 **Varning** Det finns risk för eldsvåda eller explosion.

- Fetter och olja kan frigöra lättantändliga ångor när de värms upp. Håll flammor eller uppvärmda föremål borta från fetter och oljor när du lagar mat med dem.

- Ångorna som frigörs i mycket het olja kan orsaka spontan förbränning.
- Använd olja, som kan innehålla matrester, kan orsaka brand vid lägre temperatur än olja som används för första gången.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.
- Försök inte släcka eld med vatten. Koppla från produkten och täck över flaman med ett lock eller en brandfilt.

 **Varning** Risk för skador på produkten föreligger.

- Placera inga heta kokkärl på kontrollpanelen.
- Låt inte kokkärl torrkokas.
- Var försiktig så att inte föremål eller kokkärl faller på produkten. Ytan kan skadas.
- Aktivera inte kokzonerna med tomma kokkärl eller utan kokkärl.
- Lagg inte aluminiumfolie på produkten.
- Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller med skadad botten kan repa glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa föremål när du måste flytta dem på kokhällen.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

 **Varning** Risk för skador på produkten föreligger.

- Rengör produkten regelbundet för att förhindra att ytmaterialet försämras.
- Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.


AVFALLSHANTERING

 **Varning** Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av nätkabeln och kassera den.


PRODUKTBESKRIVNING

BESKRIVNING AV HÄLLEN

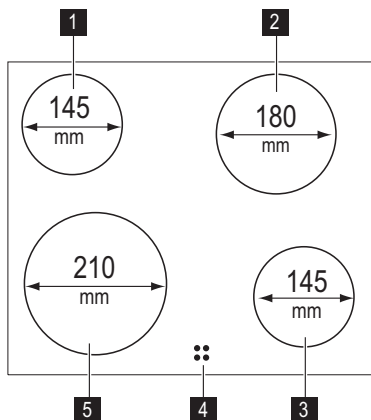

- 1** Enkel kokzon 1200 W
- 2** Enkel kokzon 1800 W
- 3** Enkel kokzon 1200 W
- 4** Restvärmeindikator
- 5** Enkel kokzon 2300 W

BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN

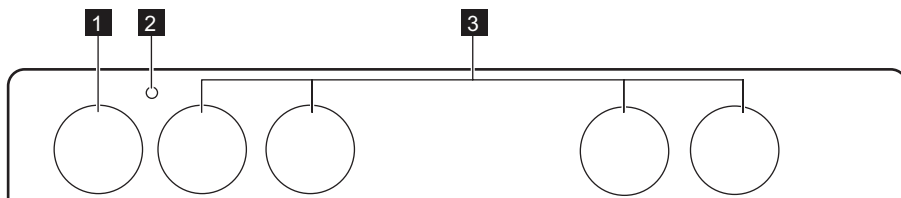

- 1** Vred för säkerhetstimer
- 2** Strömindikator
- 3** Vred för hällen

! Varning Risk för brännskador på grund av restvärme!

RESTVÄRMEINDIKERING

Restvärmeindikeringen tänds när en kokzon är varm.

DAGLIG ANVÄNDNING

Vrid vredet medsols för att sätta på värmen och öka värmeinställningen. Vrid vredet motsols för att sänka värmen. Vrid vredet till 0 för att stänga av värmen.

Du betjänar hällen med vreden på produkten som du har installerat med hällen. Kapitlet om användningen av denna produkt beskriver hur hällen skall användas.

i När en kokzon sätts på brummar den en kort stund. Detta är karakteristiskt för alla glaskeramikhållar och indikerar inte att det är något fel på produkten.

SÄKERHETSTIMER

Denna spis är utrustad med en säkerhetstimer. Den stänger av kokzonerna efter en viss tid. Om du inte ställer in timern går det inte att använda kokzonerna. Denna funk-

tion tvingar användaren att vara uppmärksam på spisen när den används.

Så här använder du säkerhetstimern

1. Vrid vredet medurs och ställ in önskad tid för hällens användning (max. tid är 120 minuter).

2. När tiden löper ut fränkopplas strömmen till **alla** kokzoner.
3. Om du vill använda hällen längre tid måste du ställa in timern på nytt.

RÅD OCH TIPS

KOKKÄRL

-  Kokkärlens botten skall vara så tjock och så plan som möjligt
- Kokkärl av emaljerat stål med aluminium- eller kopparbotten kan orsaka färgskiftning på glaskeramiken.

- Sätt kokkärl på kokzonen innan den slås på.
- Stäng av kokzonen innan tillagningen är klar för att utnyttja restvärmen.
- Botten på pannor och kokkärl måste vara lika stor som kokzonen.

SPARA ENERGI

-  Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.

EXEMPEL PÅ OLIKA TYPER AV TILLAGNING

Uppgifterna i tabellen är endast avsedda som vägledning.

Vär- melä- ge	Använd för:	Tid	Tips
1	Varmhållning av tillagad mat.	efter be- hov	Lägg ett lock på ett kokkärl.
1-2	Hollandaisesås, smältning av: smör, choklad, gelatin.	5-25 min	Rör om med jämna mellanrum.
1-2	Stanning: fluffiga omeletter, äggstanning.	10-40 min	Lägg ett lock på ett kokkärl.
2-3	Småkoka ris och mjölkkrätter, värma färdiglagade rätter.	25-50 min	Minst dubbelt så mycket vätska som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen.
3-4	Ångkoka grönsaker, fisk, kött.	20-45 min	Tillsätt några matskedar vätska.
4-5	Kokning av potatis.	20-60 min	Använd max. ¼ liter vatten till 750 g potatis.
4-5	Tillaga större mängder mat, stuvningar och soppor.	60-150 min	Upp till 3 l vätska plus ingredienser.
6-7	Lätt stekning: schnitzel, cordon bleu, kotletter, kroketter, korv, lever, ägg, pannkakor, munkar.	efter be- hov	Vänd efter halva tiden.
7-8	Kraftig stekning, potatiskroketter, biff.	5-15 min	Vänd efter halva tiden.
9	Koka stora mängder vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes frites.		

Information om akrylamid

Viktigt Enligt de senaste vetenskapliga rönen kan akrylamid bildas om livsmedel bryns hårt (speciellt om de innehåller

stärkelse), vilket kan utgöra en hälsorisk. Vi rekommenderar därför tillagning vid låga temperaturer och att inte bryna mat för hårt.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Rengör produkten efter varje användnings-tillfälle.

Använd alltid kokkärl med ren botten.

 **Varning** Vassa föremål och repande rengöringsmedel skadar produkten. Av säkerhetsskäl får produkten **inte** rengöras med ång- eller högtryckstvätt.

 Repor eller mörka fläckar på glaskeramikens yta påverkar inte produktens funktion.

För att ta bort smuts:

1. – **Ta omedelbart bort:** smält plast, plastfolie och mat med socker. Smutsen kan skada produkten om du inte gör detta. Använd en speciell skrapa för glaset. Sätt skrapan snett mot glasytan och för bladet över ytan.
- **Avlägsna när produkten är tillräckligt sval:** kalkavlagringsringar, vattenringar, fettstänk, glänsande metalliska missfärgningar. Använd ett speciellt rengöringsmedel för glaske-ramik eller rostfritt stål.

2. Rengör produkten med en fuktig duk och lite rengöringsmedel.
3. Torka sedan **produkten torr med en ren duk.**

OM MASKINEN INTE FUNGERAR

Problem	Möjlig orsak och åtgärd
Produkten fungerar inte.	• Ställ in ett värmeläge. • Kontrollera säkringen i fastighetens elsystem. Kontakta en behörig elektriker om säkringen utlöser flera gånger.
Restvärmeindikatorn tänds inte.	Kokzonen är inte varm eftersom den bara har varit påslagen en kort stund. Kontakta kundtjänst om kokzonen borde vara varm.

Kontakta återförsäljaren eller serviceverk-staden om du inte kan avhjälpa problemet med ovanstående förslag.

Om du p.g.a. handhavandefel tillkallar servi-cetekniker eller fackhandlare är deras besök inte kostnadsfritt, inte heller under garanti-tiden. Anvisningar för kundservice och ga-rantibestämmelser finns i garantihäftet.

För att vi ska kunna hjälpa dig snabbt och korrekt behöver du ha följande

uppgifter till hands: Dessa uppgifter finns på den medföljande typskylten.

- Modellbeskrivning
- Produktnummer (PNC)
- Serienummer (S.N.)

Använd endast originaldelar. De finns till-gängliga via vårt servicecenter och auktori-serade reservdelsbutiker.

INSTALLATION

ELEKTRISK INSTALLATION


 **Varning** Endast en behörig och kvalificerad person får utföra den elektriska installationen.

 Tillverkaren är inte ansvarig om du inte följer säkerhetsföreskrifterna i avsnittet "Säkerhet".

- Produkten levereras med en stickkontakt och en nätkabel för PNC 943090701 (se typskylten).
 - Produkten levereras med en stickkontakt och en nätkabel för PNC 949090700 (se typskylten).
- Kabeltyp: H05 RR-F/H07 RN-F.

Produkten har justerbara fötter. Du kan justera produktens höjd med dem. Du kan skruva loss dem till max 5 mm. Du får inte skruva loss dem mer än 5 mm. Om du skruvar loss dem mer kan produkten bli instabil.

MONTERING

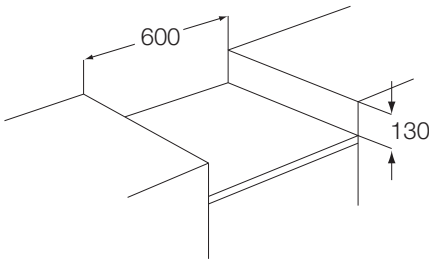

MILJÖSKYDD

Symbolen  på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala

myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

FÖRPACKNINGSMATERIAL

-  Förpackningsmaterialen är miljövänliga och kan återvinnas. Plastdelarna är märkta med t.ex. >PE<, >PS<, etc. Kassera förpackningsmaterialen i avsedda behållare på kommunens sopstationer.

