




Thinking of you
Electrolux



.....
SV Speceriskåp

.....
Bruksanvisning 599739289

INNEHÅLL

- 4 SYFTET MED DENNA MANUAL
- 5 PRODUKTÖVERSIKT SPECERISKÅP
- 6 KYLSKÅP OCH FRYSSKÅP MED EN DÖRR
- 7 KYLSKÅP/ FRYSSKÅP
- 8 KOMBINERAT KYL/FRYSSKÅP

MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.

Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

BESÖK VÅR WEBBPLATS FÖR:

- Produkter
 - Broschyrer
 - Bruksanvisningar
 - Felsökare
 - Serviceinformation
- www.electrolux.com

BESÖK VÅR WEBBPLATS FÖR:

-  Varning - Viktig säkerhetsinformation.
-  Allmän information och tips
-  Miljöinformation

Med reservation för ändringar

WE'RE THINKING OF YOU

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och snygg har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

I Electrolux:s webbutik finner du allting som du behöver för att hålla dina Electrolux-produkter snygga och i perfekt skick. Du hittar ett brett sortiment av tillbehör som utformats och tillverkats med de högsta kvalitetskrav man kan förvänta sig: från köksredskap för specialister till bestickkorgar, från flaskställ till tvättpåsar för ömtåliga plagg...



Besök webbshopen på
www.electrolux.com/shop

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten.

Modell _____
PNC (produktnr) _____
Serienummer _____


SYFTET MED DENNA MANUAL

Denna service instruktion visar hur speceriskåpen skall monteras på kyl och frysskåp.

OBS:

Samtliga speceriskåp kan monteras höger- respektive vänsterhängda genom att vända dem uppåt eller nedåt.

PRODUKTÖVERSIKT SPECERISKÅP

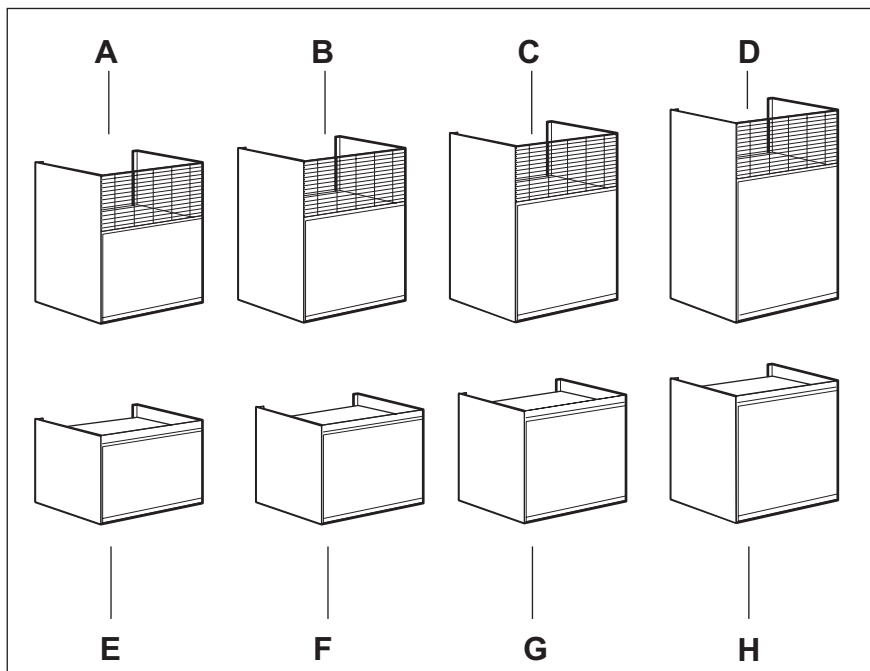

A: (Höjd 350-575 mm) OT350W VIT.
B: (Höjd 450-750 mm) OT450W VIT,
 OT450K SVART, OT450XS SILVER,
 OT450XG ELX GRÅ 7500, OT450XGK
 ELX GRÅ 6502.
C: (Höjd 500-800 mm) OT500W VIT.
D: (Höjd 700-1000 mm) OT700W VIT.

E: (Höjd 250 mm) O250W VIT, O250XS
 SILVER, O250XGK ELX GRÅ 6502.
F: (Höjd 300 mm) O300W VIT, O300XS
 SILVER, O300XG ELX GRÅ 7500.
G: (Höjd 350 mm) O350W VIT.
H: (Höjd 550 mm) O550W VIT.


MEDFÖLJANDE FÄSTELEMENT

1	Skruv, trubbig PH4x15
4	Skruv, spetsig försänkt 4.2x13FZB
2	Styrplåt
2	Dubbelhäftande tejp
10	Plastnit (gäller endast modeller med teleskopfront)

KYLSKÅP OCH FRYSSKÅP MED EN DÖRR


MONTERING AV STYRPLÅTAR OCH SKRUVAR

Skruva fast de 2 spetsiga försänkta skruvarna i bakkant på kyl- eller frysskåpets tak. Förborra med borrhavs diameter är 3,5 mm. Positionen för de bägge skruvarna är förmärkt på kylskåpet. Skruva en skruv på varje sida. Skruva dem ej ända ner.

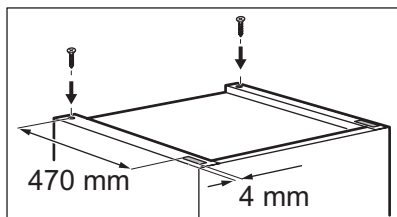


Tejpa fast den dubbelhäftande tejpens på styrplåtarna. Tejpa fast styrplåten i framkant på kyl- eller frysskåpet. Medföljande skruv kan också användas för montering av styrplåten. Avståndet mellan styrplåtens kant och centrum på skruven skall vara 470 mm. Avståndet mellan långsidan på styrplåten och kylskåpets kant skall vara 4 mm.

Vänd speceriskåpet så att dörren kan öppnas i önskad riktning. Placera speceriskåpet på kyl- eller frysskåpet.

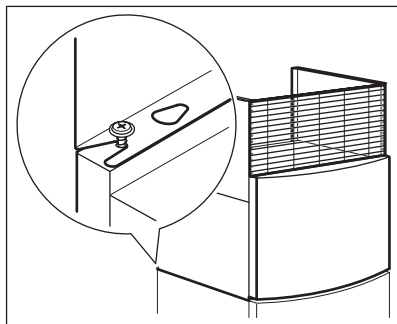


Styr in de 2 skruvarna i urklippen på speceriskåpets underkant.


KYLSKÅP/ FRYSSKÅP

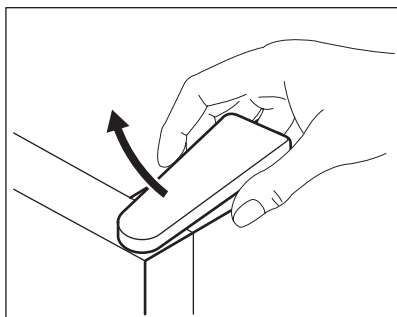

Ta bort täckåpan som sitter över kyl/
frysåpets gångled.

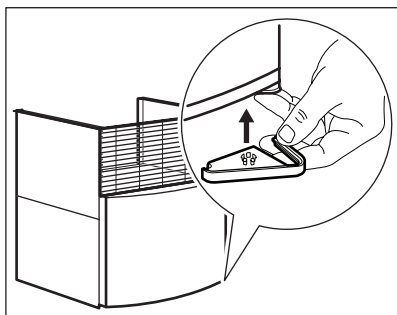


Montera den medföljande täckåpan på
speceriskåpets gångled.

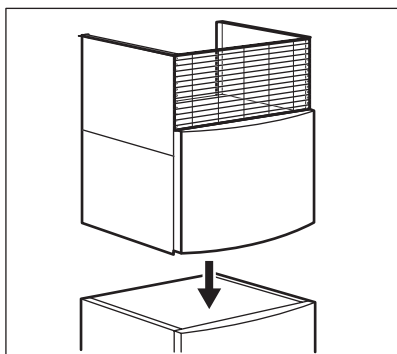


KOMBINERAT KYL/FRYSSKÅP


MONTERING AV STYRPLÅTAR OCH SKRUVAR

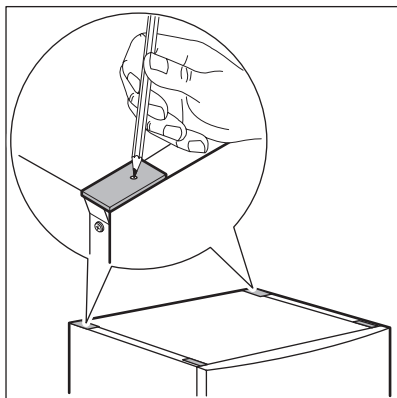


Använd styrplåten som mall för att märka ut placeringen för de 2 medföljande spetsiga skruvarna som skall skruvas i bakkant på kyl- eller frysskåpets tak. Lägg styrplåtens kant längs med kyl- eller frysskåpets bakkant. Markera hålens position.

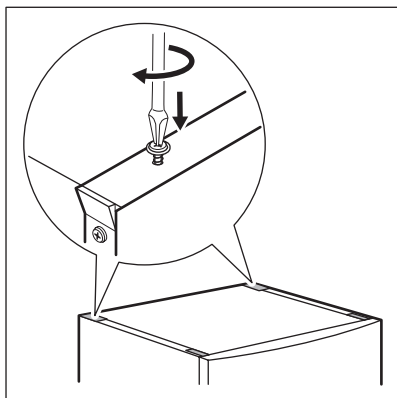

Ta bort styrplåten, förborra hålen med borr vars diameter är 3,5 mm och skruva en skruv på varje sida i bakkant. Skruva ej skruvarna ända ner.

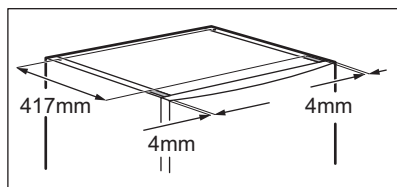


Tejpa fast den dubbelhäftande tejpens på styrplåtarna. Tejpa fast styrplåtarna i framkant på kyl- eller frysskåpet. Medföljande skruv kan också användas för montering av styrplåtarna. Avståndet mellan styrplåtens kant och centrum på skruven skall vara 417 mm. Avståndet mellan långsidan på styrplåten och kylskåpets kant skall vara 4mm. Vänd speceriskåpet så att dörren kan öppnas i önskad riktning. Placera speceriskåpet på kyl- eller frysskåpet.

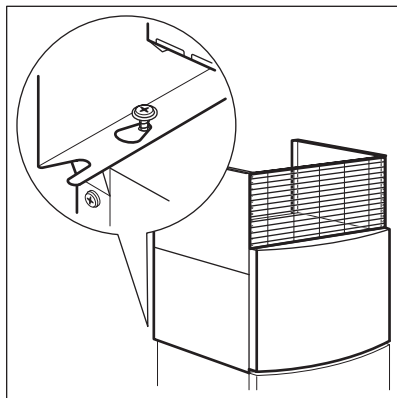

Styr in de 2 skruvarna i urklippen på speceriskåpets underkant.


MONTERING AV HANDTAG

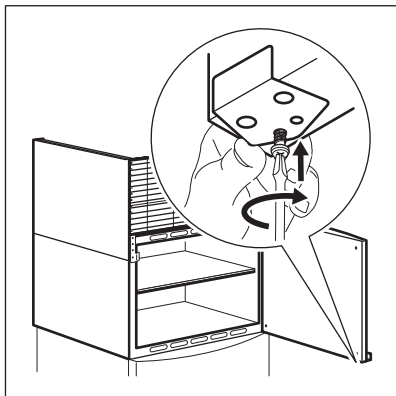

Handtaget placeras på dörrens underkant, fixeras och skruvas fast med den medföljande trubbiga skruven.

MONTERING AV HYLLA


Gäller endast dessa modeller: O550W, OT450K, OT450W, OT450XS, OT450XG, OT450XGK, OT500W, OT700W.

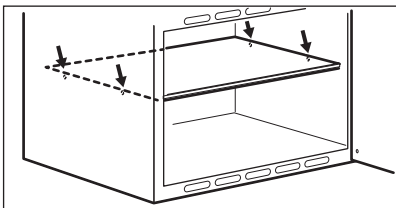

Hyllan hakas fast på de 4 fästpunkterna i speceriskåpet.

MONTERING AV TELESKOPSI-DOR


Gäller endast dessa modeller: OT350W, OT450K, OT450W, OT450XS, OT450XG, OT450XGK, OT500W, OT700W.

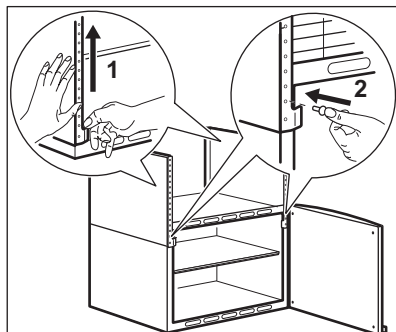


Skjut upp teleskopsidorna mot taket till önskad höjd. Vik in kanten nertill på teleskopsidan för att stabilisera och montera en plastnit på varje sida.

MONTERING AV TELESKOP-FRONT


Gäller endast dessa modeller: OT350W, OT450K, OT450W, OT450XS, OT450XG, OT450XGK, OT500W, OT700W.

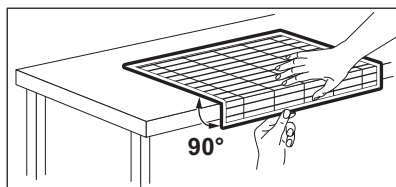

Teleskopfronten skall monteras med den bockade kanten bakåt och inåt. Anpassa höjden genom att vika frontplåten 90° bakåt.

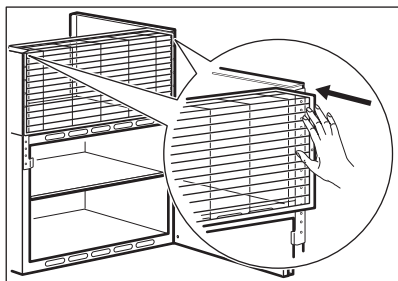

Montera med den böckade kanten bakåt, under teleskopsidornas övre kanter.

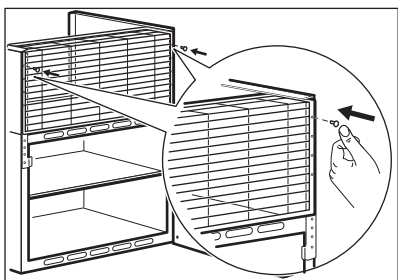

Fäst teleskopfronten genom att pressa i de medföljande plastnitarna.

