



SV Torktumlare

Bruksanvisning

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	6
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	7
4. KONTROLLPANEL.....	8
5.  WI-FI - STÄLLA IN ANSLUTNINGEN.....	9
6. PROGRAMÖVERSIKT.....	11
7. TILLVALSFUNKTIONER.....	12
8. INSTÄLLNINGAR.....	14
9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	16
10. DAGLIG ANVÄNDNING.....	17
11. RÅD OCH TIPS.....	18
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	19
13. FELSÖKNING.....	21
14. TEKNISKA DATA.....	24
15. PRODUKTINFORMATIONSBLOK MED HÄNVISNING TILL E.U. REGEL 1369/2017.....	26



VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du väljer en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som grundar sig på årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats med dig i åtanke. Så när du använder den, kan du vara trygg i vetskapen om att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:

www.electrolux.com/support



Registrera din produkt för bättre service:

www.registerelectrolux.com



Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:

www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell, PNC, serienummer.

Informationen står på märkplåten.



Varnings-/viktig säkerhetsinformation



Allmän information och tips



Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av maskinen. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.



- Läs igenom säkerhetsanvisningarna.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade



WARNING!

Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt av personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionshinder ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om produkten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
- Barn får inte utföra städning och underhåll av produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Om torktummlaren ska ställas ovanpå en tvättmaskin, använd staplingssatsen. Staplingssatsen som finns att köpa hos en auktoriserad återförsäljare och kan bara användas med maskinen såsom angivits i medföljande anvisningar. Läs dem noga före installation (se installationsbladet).
- Maskinen kan installeras fristående eller under en köksbänk med rätt utrymme (se installationsbladet).
- Produkten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida så att produkten inte kan öppnas helt.
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.

- VARNING: Produkten får inte tillföras via en extern kopplingsanordning, såsom timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Se till att stickkontakten är åtkomlig efter installation.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
- Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 8 kg (se avsnittet "Programöversikt").
- Använd inte produkten om objekt har blivit nedsmutsade med kemikalier.
- Skrapa bort ludd eller annat från förpackningen som har samlats runtom produkten.
- Använd inte produkten utan något filter. Rensa luddfiltret före eller efter varje användningstillfälle.
- Torka inte otvättade plagg i torktumlaren.
- Plagg som har fläckar av matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas i varmt vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.
- Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, plagg med gummiinlägg och kläder eller kuddar med skumgummifyllning i torktumlaren.
- Sköljmedel och liknande produkter skall användas enligt tillverkarens anvisningar.
- Ta bort alla föremål från produkten som kan fatta eld, såsom tändare eller tändstickor.
- VARNING: Avbryt aldrig en torktumlare innan torkningen har avslutats, såvida du inte snabbt kan ta ut all tvätt och sprida ut den så att värmen leds bort.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Installera inte och använd inte maskinen på en plats där temperaturen understiger 5 °C eller överstiger 35 °C.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Håll alltid produkten vertikalt när den förflyttas.
- Maskinens bakre yta måste ställas mot en vägg.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.

2.2 Elektrisk anslutning



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Produkten måste jordas.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.

2.3 Användning



WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.
- Torka inte skadade plagg som innehåller vaddering eller stoppning.
- Om tvätten har tvättats med ett fläckbortagningsmedel, ska en extra sköljning göras före torkprogrammet.
- Torka endast textilier som är lämpliga att torka i maskinen. Följ anvisningarna på alla klädvårdsetiketter.
- Använd inte kondens/destillatvattnet för att dricka eller laga mat. Det kan orsaka hälsoproblem hos människor och husdjur.
- Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
- Torka inte genomblöta plagg i produkten.

2.4 Lampa inuti produkten



WARNING!

Risk för personskador föreligger.

- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.
- Synlig LED-strålning. Titta inte direkt in i strålen.
- Om du vill byta den inre belysningen kontaktar du det godkända servicecentret.

2.5 Underhåll och rengöring



WARNING!

Risk för personskador och skador på produkten föreligger.

- Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att rengöra den.
- Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
- För att förhindra skador på kylsystemet ska du vara försiktig när du rengör produkten.

2.6 Kompressor



WARNING!

Risk för skador på produkten föreligger.

- Kompressorn och dess system i torktumlaren är fyllda med ett specialmedel som är fritt från

fluorklorkolväte. Detta system måste hålla tätt. En skada på systemet kan orsaka läckage.

2.7 Service

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten.
- Använd endast originaldelar.

2.8 Kassering




WARNING!

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

3. PRODUKTBESEKRVNING

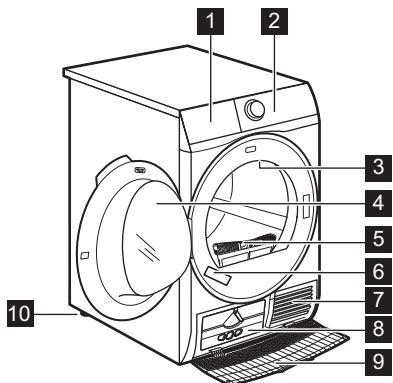


- 1 Vattentank
- 2 Kontrollpanel
- 3 Inre belysning
- 4 Produktlucka
- 5 Filter
- 6 Typskylt
- 7 Luftflödeshål
- 8 Lock till kondensorn
- 9 Skydd för kondensor
- 10 Justerbar fot



För enklare hantering kan luckan installeras med öppningen åt båda hållen. (se separat blad).

4. KONTROLLPANEL

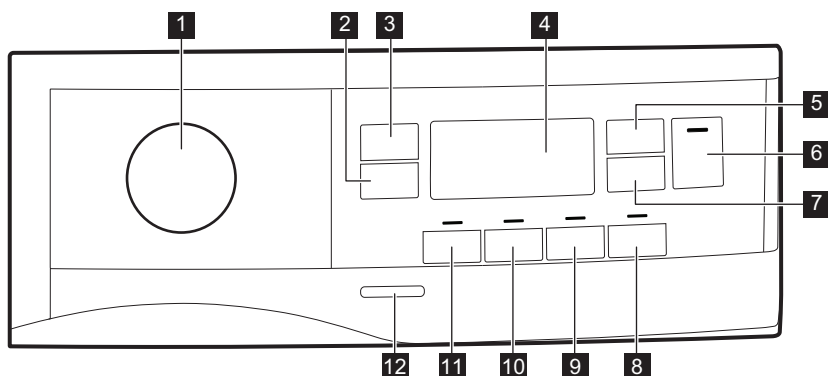


- 1** Programväljare och ● strömbrytare
RESET (Återställning)
- 2** Extra anti veck touch-knapp
- 3** Torrhetsgrad touch-knapp
- 4** Display
- 5** Tidsinst. Torkning touch-knapp
- 6** Start/Pause touch-knapp
- 7** Födröjd Start touch-knapp
- 8** Uppfräschning touch-knapp
- 9** End alarm touch-knapp
- 10** Reverser+ touch-knapp

- 11** Extra tyst touch-knapp
- 12** Strömbrytare På/Av



Tryck på touchknapparna med fingret i området med symbolen eller namnet för funktionen. Använd inte handskar när du använder kontrollpanelen. Se till att kontrollpanelen alltid är ren och torr.

4.1 Display

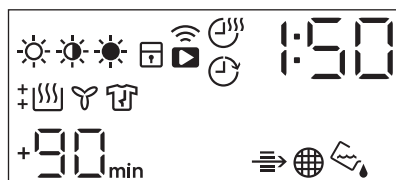

Symbol som visas på displayen	Symbolbeskrivning
	torrhetsalternativ: stryktorr, skåptorr, extra torr
	tidtorkningsfunktion på
	funktionen födröjd start på
	indikator: <i>WiFi-anslutning</i>

Symbol som visas på displayen	Symbolbeskrivning
	funktionen fjärrstart på
	indikator: <i>kontrollera kondensorn</i>
	indikator: <i>rengör filtret</i>
	indikator: <i>töm vattenbehållaren</i>
	barnlås på
	fel val
	indikator: <i>torkningsfas</i>
	indikator: <i>avkylningsfas</i>
	indikator: <i>skrynkeltskyddsfas</i>
1 : 50	programlängd
+30 _{min.} , +60 _{min.} , +90 _{min.} , +2h	utökad skrynkeltskyddsfas: +30 min, +60 min, +90 min, +2 tim)
: 10 - 2 : 00	val av tidsprogram (10 min - 2 tim.)
1h - 20h	val av fördröjd start (1 tim - 20 tim.)

5. WI-FI - STÄLLA IN ANSLUTNINGEN

Det här kapitlet beskriver hur man ansluter smart-produkten till Wi-Fi-nätverket och hur man länkar det till en mobil enhet.

Med denna funktion kan man få meddelanden, övervaka och kontrollera torktumlaren från dina mobila enheter.

Anslut din maskin för att få full tillgång till funktioner och service som kan behövas:

- Trådlöst nätverk hemma med aktiverad internetanslutning.
- Mobil enhet ansluten till trådlöst nätverk.

Frekvens	2,412 - 2,472 GHz för den europeiska marknaden
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n två radioströmmar

Max. effekt	< 20 dBm
--------------------	----------

5.1 Installerar och konfigurerar My Electrolux

När torktumlaren ansluts till applikationen ska du stå nära med sin Smart-enhet.

Se till att din Smart-enhet är ansluten till det trådlösa nätverket.

1. Gå till App Store på din smart-enhet.
2. Ladda ner och installera appen My Electrolux .
3. Se till att du har startat en Wi-Fi-anslutning på torktumlaren. Om inte, läs nästa avsnitt "*Konfigurera tvättmaskinens trådlösa anslutning*".
4. Starta applikationen. Välj land och språk och logga in med e-postadress och lösenord. Om du inte har något konto, skapa ett nytt med instruktionerna i My Electrolux

5. Följ instruktionerna på appen för registrering och konfiguration av produkten.

5.2 Konfigurera torktumlarens trådlösa anslutning

Ladda ner och installera My Electrolux på din Smart-enhet.

1. Tryck på on/off-knappen i några sekunder för att aktivera produkten.
2. Välj ett program genom att vrida på programvredet.
3. Tryck på och håll nere **Tidsinst. Torkning** och **Fördröjd Start**-knapparna samtidigt i 3 sekunder tills ett "klick" hörs.

Texten **On** syns i ca 5 sekunder och ikonen  börjar blinka och den trådlösa modulen startar. Det kan ta 45 minuter innan den är klar. När den trådlösa modulen är klar visas meddelandet **RP (Åtkomstpunkt)** för att informera om att åtkomstpunkten kommer att vara öppen i ungefär 3 minuter.

4. Konfigurera My Electrolux-appen på din smart-enhet.
5. Om anslutningen är konfigurerad kommer symbolen **RP (Åtkomstpunkt)** att vara släckt och -ikonen slutar blinka och lyser konstant för att bekräfta att konfigurationen lyckades.

-  Varje gång du slår på maskinen tar det 45 sekunder att ansluta automatiskt till nätverket.

När indikatorn  slutar blinka är anslutningen klar.

För att stänga av den trådlösa anslutningen, tryck på och håll nere **Tidsinst. Torkning-** och **Fördröjd Start**-knapparna samtidigt i 3 sekunder tills den första ljudsignalen hörs: **OFF** visas på displayen.

-  Om du stänger av maskinen och därefter slår på den stängs den trådlösa anslutningen av automatiskt.

För att ta bort uppgifterna om det trådlösa nätverket, tryck på och håll nere **Tidsinst. Torkning-** och **Fördröjd Start**-knapparna i 10 sekunder tills den andra ljudsignalen hörs:

— — — visas på displayen.

5.3 Fjärrstart

-  My Electrolux låter dig styra din tvätt via en mobil enhet. Den innehåller ett stort antal program, användbara funktioner och produktinformation perfekt anpassade för produkten. Genom appen kan du välja de program som redan finns tillgängliga från produktens kontrollpanel, plus läsa upp ytterligare program som endast är tillgängliga från en mobil enhet. Ytterligare program kan komma att ändras över tiden tillsammans med nya versioner av appen. Personlig tvättvård - från din mobila enhet.

När appen har installerats och den trådlösa anslutningen är genomförd kan du fjärrstyra när du vill starta och stoppa ett torkprogram genom att aktivera fjärrstart.

-  Fjärrkontrollen aktiveras automatiskt när du trycker på **Start/Pause**-knappen för att starta programmet, men det går också att starta ett torkprogram

Aktivera fjärrstart

1. Tryck på **Fördröjd Start** ()-knappen så tänds indikatorlampan **RP** på displayen.
2. Tryck på **Start/Pause**-knappen för att aktivera Fjärrstart.

Indikatorerna  visas på displayen. Nu går det att starta programmet med fjärrkontrollen.

Avaktivera fjärrstart

Tryck på **Fördröjd Start** ()-touchknappen och bekräfta genom att trycka på **Start/Pause**-knappen.

Ikonen  är släckt och fjärrstarten är avaktiverad.



Om luckan är öppen, avaktiveras **Fjärrstarten**.



För att återställa position ● avaktiveras Fjärrstart.

5.4 Over-the-air uppdatering



WARNING!

Under uppdateringen ska du inte stänga av produkten eller dra ur stickkontakten.

Appen kan föreslå en uppdatering för nedladdning av nya funktioner.

Uppdateringen accepteras endast via Appen.

Om ett program körs meddelar Appen att uppdateringen börjar vid slutet av programmet.

Under uppdateringen visar produkten  i displayen.

Produkten kan användas igen i slutet av uppdateringen, utan något meddelande om en lyckad uppdatering.

Om ett fel uppstår visar produkten  på displayen: tryck bara på vilken knapp som helst eller vrid på vredet för att återgå till normal användning.

6. PROGRAMÖVERSIKT

Program	Vikt ¹⁾	Egenskaper/Typ av material ²⁾
 ³⁾ Bomull Eco	8 kg	Program för att torka bomull med torrhetsgrad "skåptorr" med maximal energibesparing. / 
Bomull	8 kg	Program för att torka alla typer av bomull som ska kunna stoppas in i skåpet direkt (skåptorr). / 
Syntet	3,5 kg	Syntet och blandade material. / 
Blandat XL	6 kg	Blandade plagg av bomull, bomull/syntet och syntet. / 
Skonprogram	4 kg	Ömtåliga material som viskos, rayon, akryl och blandningar där de finns med. / 
Sport	2 kg	Sportkläder, tunna och lätta textilier, mikrofiber, polyester. / 
Dunjacka 	2 kg	Fjäder- och dunjackor, även med syntetfyllning och tekniska yttmaterial. Torka med dragkedjan stängd. / 

Program	Vikt ¹⁾	Egenskaper/Typ av material ²⁾
Sängkläder XL	4,5 kg	Upp till tre sängklädesuppsättningar, varav en kan vara för dubbelsäng. / ☺☺☺
Outdoor 	2 kg	Ytterkläder, tekniska jackor, sportjackor, vattentäta jackor och jackor som andas, skaljacka med löstagbar fleece eller innerfoder. Lämpligt för torkning i torktumlare. / ☺☺☺
Denim	4 kg	Fritidskläder som t.ex. jeans, sweatshirts med material av olika tjocklek (t.ex. vid nacken, ärmarna och sömmarna). / ☺☺☺
Siden 	1 kg	Skonsam torkning av handtvättbara sidenplagg. / ☺☺☺
Ylle  	1 kg	Ylleplagg. Skonsam torkning av handtvättbara ylleplagg. Ta omedelbart ut plaggen när programmet är klart.

1) Maximal vikt gäller torra plagg.

2) För märkningens betydelse, se kapitel *RÅD OCH TIPS: Förbereda tvätten*.

3)  Bomull Skåptorr ECO-programmet är "standardbomullsprogrammet" enligt EU-kommissionens förordning 392/2012. Det är lämpligt för att torka normalvåt tvätt och det är det effektivaste programmet vad gäller energiförbrukning för torkning av våt bomullstvätt.

6.1 Woolmark Apparel Care - Blå




WOOL HAND WASH SAFE

Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark Company för torkning av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen torkas enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. Följ anvisningarna på klädvårdsetiketten för andra tvättanvisningar. M1741
Woolmark-symbolen är en certifieringsmärkning i många länder.

7. TILLVALSFUNKTIONER

7.1 Extra anti veck

Förlänger skrynkelskyddsfasen med 30, 60, 90 minuter eller 2 timmar i slutet av torkprogrammet. Den här funktionen minskar uppkomsten av skrynklor. Tvätten kan tas ut under skrynkelskyddsfasen.

7.2 Torrhetsgrad

Den här funktionen ökar tvättens torrhetsgrad. Det finns 3 alternativ:

-  Extra Torrt
-  Skåptorr
-  Stryktorr

7.3 Tidsinst. Torkning

Du kan ställa in programmets varaktighet, från 10 min (min.) till 2 timmar (max.) Tiden beror på hur stor tvättmängden är.



Vi rekommenderar att du ställer in en kort programlängd för små tvättmängder eller för bara ett plagg.

TIDINSTÄLLD TORKNING REKOMMENDATION	
10 - 20 min	endast sval luft (ingen värme).
20 - 40 min	ytterligare torkning för ännu torrare tvätt efter föregående torkprogram.
>40 min	full torkning av en liten tvättmängd på mindre än 4 kg, väl centrifugerad (> 1200 rpm).

7.4 Tidsinst. Torkning på Ylle program

Funktion lämplig för Ylle-programmet för att justera torrhetsnivån.

7.9 Funktionsöversikt

Program ¹⁾	Torrhetsgrad			Extra anti veck	Extra tyst	Re-ver-ser+	Upp-fräsc hning	Tids-inst. Torkning
Bomull Eco	■			■				
Bomull	■	■	■	■	■	■	■	■
Syntet	■	■	■	■	■	■	■	■
Blandat XL	■	■		■		■		■

7.5 Uppfräschning

Uppfräschning av textilier som varit undanlagda. Maximal tvättmängd kan inte överstiga 1 kg.

7.6 End alarm

Ljudsignalen hörs vid:

- programslut
- start och slut på skrynkelskyddsfasen
- programavbrott

Signalfunktionen är som standard alltid på. Du kan använda den här funktionen för att aktivera eller avaktivera ljudet.



Du kan aktivera End alarm-funktionen med alla program.

7.7 Reverser+

Öka trummans tumlingsfrekvens för att minska att plaggen vrids och snor in sig i varandra. Ökar jämnheten i torkresultatet och gör att plaggen blir mindre skrynkliga. Rekommenderas för större eller längre tvätt (t.ex. lakan, byxor, långa klänningar)

7.8 Extra tyst


Produkten arbetar med låg ljudnivå utan effekt på torkkvaliteten. Produkten arbetar långsamt med längre programtid.

Program ¹⁾	Torrhetsgrad			Extra anti veck	Extra tyst	Re- ver- ser+	Upp- fräsch- ning	Tids- inst. Tork- ning
	☀	☀	☀					
Skonprogram		■		■				
Sport		■		■				
Dunjacka 	■	■						
Sängkläder XL	■	■	■	■		■		
Outdoor 		■						
Denim	■	■		■		■		
Siden 		■		■				
Ylle  								■ ²⁾

¹⁾ Du kan ställa in en eller flera funktioner med programmet. Tryck på tillhörande touchknapp för att aktivera eller avaktivera dem.

²⁾ Se kapitlet TILLVALSFUNKTIONER: Time Drying (Tid) på Ylleprogram

8. INSTÄLLNINGAR

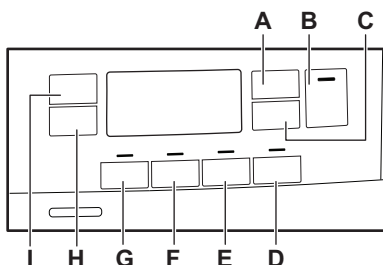

- A. Tidsinst. Torkning touch-knapp
- B. Start/Pause touch-knapp
- C. Fördröjd Start touch-knapp
- D. Uppfräschning touch-knapp
- E. End alarm touch-knapp
- F. Reverser+ touch-knapp
- G. Extra tyst touch-knapp
- H. Extra anti veck touch-knapp
- I. Torrhetsgrad touch-knapp

Endast strömbrytaren är olåst.

Aktivera Barnlåset:

- Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten.
- Tryck på och håll touchknappen (D) intryckt i några sekunder. Indikatorn för Barnlås tänds.



Det går att inaktivera Barnlåset när ett program pågår. Håll samma touchknappar intryckta tills indikatorn för Barnlåset släcks. Barnlåsfunktionen inaktiveras 8 sekunder efter att maskinen stängts av.

8.1 Barnlås

Detta alternativ hindrar barn från att leka med produkten när ett program är igång. Touchknapparna är låsta.

8.2 Justering av återstående fukt.

- i** Varje gång du går in i läget "Justering av återstående fuktgrad i tvätten", kommer föregående inställning för återstående fuktgrad att ändras till nästa värde (t.ex. tidigare inställd - 2 - ändras till - 1 -).

För att ändra standardgraden för återstående fukt:

1. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten.
2. Vrid programväljaren för att ställa in ett program.
3. Vänta i ungefär 8 sekunder.
4. Håll in knapparna **(G)** och **(F)** samtidigt.

En av följande indikatorer tänds:

- - 0 - maximal torrhet
- - 1 - mer torr tvätt
- - 2 - standard torr tvätt

5. Tryck på och håll nere knapparna **(G)** och **(F)** igen tills indikatorn för rätt nivå visas.

- i** Om displayen återgår till normalläge (tiden för det valda programmet från steg 2. visas), medan du ställer in återstående fuktighetsgrad, tryck och håll ner knapparna **(G)** och **(F)** en gång till för att gå in i läge "Justering av återstående fuktgrad i tvätten" (tidigare inställd grad av återstående fukt kommer att ändras till nästa värde).

6. För att acceptera vald nivå av återstående fukt, vänta i 5 sekunder så displayen kan återgå till normalläge.

Dryness Level (Torrhetsgrad)	Displaysymbol
- 0 - maximal torrhet	+ []
- 1 - mer torr tvätt	+ []
- 2 - standard torr tvätt	[]

8.3 Indikator för vattenbehållare

Indikatorn på vattenbehållaren är påslagen i standardinställningen. Den tänds när programmet är avslutat eller när det är nödvändigt att tömma vattenbehållaren.

- i** Om dräneringssatsen är installerad (extrautr.) tömmer maskinen automatiskt ut vattnet ur behållaren. Under dessa villkor rekommenderar vi att du inaktiverar vattenbehållarens indikator.

Avaktivering av vattenbehållarens indikator:

1. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten.
2. Vänta i ungefär 8 sekunder.
3. Tryck och håll in knapparna **(H)** och **(I)** samtidigt.

På displayen visas någon av följande 2 konfigurationer:

- Displayen visar "Off". Efter 5 sekunder återgår displayen till normalläge.
- På displayen visas "On". Efter 5 sekunder återgår displayen till normalläge.

9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

- i** Bakre trumlåsen tas bort automatiskt när torktumlaren sätts på första gången. Ett oljud kan höras.

För att låsa upp de bakre trumlåsen:

1. Slå på produkten.
2. Ställ in ett program, vilket som helst.
3. Tryck på Start/Pausknappen.

Trumman börjar rotera. Bakre trumlåsen avaktiveras automatiskt.

Innan du använder produkten för att torka plagg:

- Rengör torktumlartumman med en fuktig trasa.
- Starta ett program på en timme med fuktig tvätt.

- i** I början av torkprogrammet (de första 3-5 min.) kan ljudnivån vara något högre. Detta beror på att kompressorn startar. Det är helt normalt för kompressordrivna apparater som kylskåp och frysar.

9.1 Konstig lukt

Det är för tätt packat.

När du plockar upp produkten luktar den konstigt. Detta är helt normalt för nya produkter.


Den är tillverkad av flera olika material och när dessa sätts samman kan det uppstå en ovanlig lukt.

Efter några torkningsprogram försvinner lukten.


9.2 Buller

- i** Olika typer av ljud kan höras under torkningsprogrammet. Det är normala driftsljud.


När kompressorn är igång.

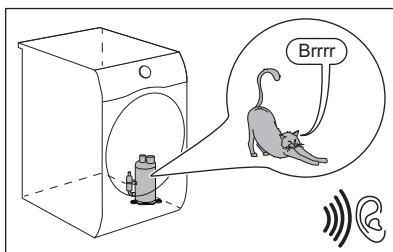


Trumman som roterar.

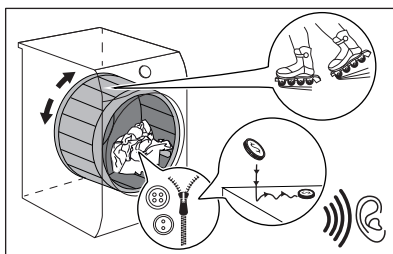

Fläktar som går.

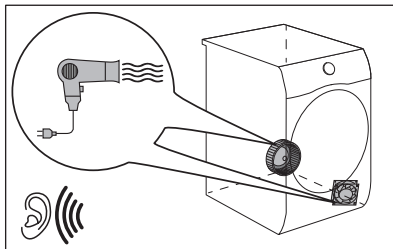


Pumpen som är igång och kondens som förflyttas till behållaren.

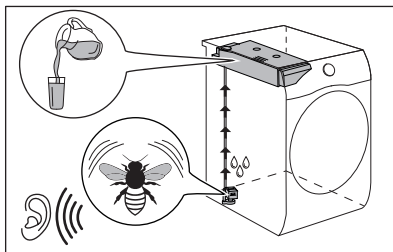

10. DAGLIG ANVÄNDNING

10.1 Starta ett program utan fördröjd start

1. Förbered tvätten och fyll produkten.

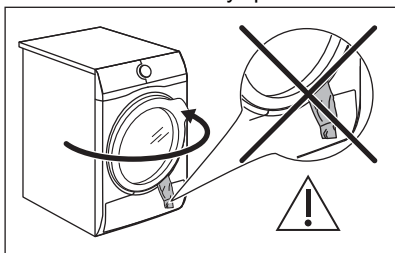

FÖRSIKTIGHET!

Kontrollera att tvätten inte fastnar mellan luckan och gummilisten när du stänger luckan.

2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten.
3. Ställ in rätt program och tillval för typen av tvätt.

Displayen visar programmets längd.



Den verkliga torktiden beror på vilken typ av tvätt (vikt och sammansättning), rumstemperaturen och fuktigheten på tvätten efter centrifugeringsfasen.

4. Tryck på Start/Pause-touchknappen. Programmet startar.

10.2 Starta ett program med fördröjd start

1. Ställ in rätt program och tillval för typen av tvätt.
2. Tryck på knappen för fördröjd start upprepade gånger tills displayen visar önskad tidsfördröjning till starten.



Du kan fördröja starten av ett program från 1 timma till maximalt 20 timmar.

3. Tryck på Start/Pause-touchknappen. Displayen visar nedräkningen till fördröjd start.

När nedräkningen löper ut startar programmet.

10.3 Ändra ett program

1. Tryck på strömbrytaren för att stänga av produkten.
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten.
3. Ställ in programmet.

Alternativt:

1. Vrid väljarvredet till ● "Reset"-läge.
2. Vänta i 1 sekund. Displayen visar — — —.
3. Ställ in programmet.

10.4 När programmet är klart

När programmet är klart:

- En återkommande ljudsignal hörs.
- På displayen visas 0 : 0 0
- Indikatorn för är tänd.
- Indikatorlamporna Filter och Behållare kan börja lysa.
- Indikatorlampan Start/Pause lyser. Maskinen fortsätter att vara igång med skrynkelskyddsfasen aktiverad i cirka 30 minuter till eller mer om Extra anti veckfunktionen valts (se kapitel *Funktion - Extra anti veck*).

Skrynkelskyddsfasen minskar uppkomsten av skrynklor:

Du kan ta ut tvätten innan skrynkelskyddsfasen är klar. För bästa resultat rekommenderar vi att du tar ut tvätten när fasen är nästan eller helt klar.

När skrynkelskyddsfasen är klar:

- Displayen visar fortfarande 0 : 0
- Indikatorn är släckt.
- Indikatorlamporna Filter och Behållare lyser.
- Start/Pause släcks.

1. Tryck på strömbrytaren för att avaktivera produkten.
2. Öppna luckan.
3. Plocka ur tvätten.

4. Stäng luckan.

Möjliga orsaker till icke tillfredsställande torkningsresultat:

- Otillräckliga inställningar av standardtorrhetsnivån. Se kapitlet *Justering av standardtorrhetsnivån*
- Omgivningstemperaturen är för låg eller för hög. Optimal rumstemperatur är mellan 18 °C - 25 °C.



Rengör alltid filtret och töm vattenbehållaren när ett program är klart.

10.5 Standby-funktion

För att minska energiförbrukningen stänger funktionen automatiskt av produkten:

- Efter 5 minuter om du inte startar programmet.
- Efter 5 minuter från programmets slut.



Tiden minskas till 30 sekunder om väljarredet pekar på ● "Reset".

11. RÅD OCH TIPS**11.1 Förbereda tvätten**

Ofta blir kläderna skrynkliga eller snor ihop sig efter tvätt. Att torka kläder som har snott sig är ineffektivt. För att säkerställa korrekt luftflöde och till och med torkning rekommenderas att skaka och stoppa in plaggen ett efter ett till torktummlaren.

För att säkerställa korrekt torkningsprocess:

- Stäng dragkedjorna.
- Knäpp knapparna på påslakanen.
- Låt inte lösa band trassla sig (t.ex. på förkläden). Knyt ihop dem innan du startar programmet.
- Töm alla fickor på föremål.
- Om plagget har ett innerfoder av bomull ska plagget vändas ut och in. Bomullssidan ska alltid vara vänd utåt.
- Ställ alltid in programmet som passar för typen av tvätt.
- Tvätta inte ljusa och mörka färger ihop.
- Använd ett lämpligt program för vit-/kulör tvätt, jersey och stickat för att förhindra att plaggen krymper.
- Överskrid inte maximal tvättmängd som finns i programkapitlet eller som visas på displayen.
- Torktumla endast tvätt som klarar av att torktumlas. Se instruktionerna på plaggens klädvårdsetiketter.
- Torka inte stora och små plagg tillsammans. Små plagg kan fastna i större plagg och därmed inte torkas.
- Skaka större textilier innan de stoppas in i torktummlaren. Det är för att undvika att fukt ligger kvar inuti plagget efter torkprogrammet.

Klädvårdsmärkning	Beskrivning
	Tvätten är lämplig för torktumling.
	Tvätten är lämplig för torktumling vid högre temperaturer.
	Tvätten är lämplig för torktumling endast vid lägre temperaturer.
	Plagget är inte lämplig för torktumling.

12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

12.1 Rengöring av filtret




FÖRSIKTIGHET!

Undvik att använda vatten för att rengöra filtret. Släng istället luddet i papperskorgen (undvik att släppa ut plastfibrer i avloppsvattnet).




För att uppnå bästa torkningsresultat ska filtret rengöras regelbundet eftersom ett täppt filter leder till längre cykler och ökad energiförbrukning. Använd handen för att rengöra filtret och vid behov en dammsugare.


1.

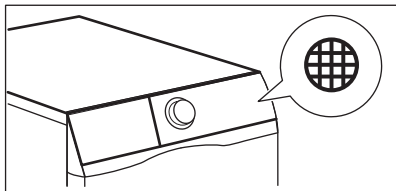


2.

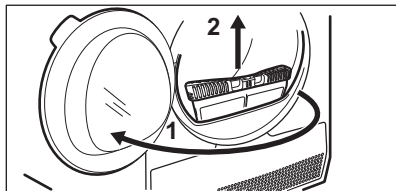


3.

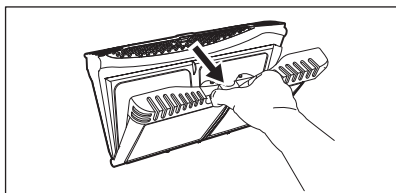


4.

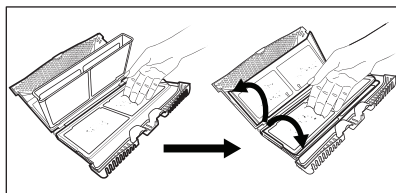

5. 1)

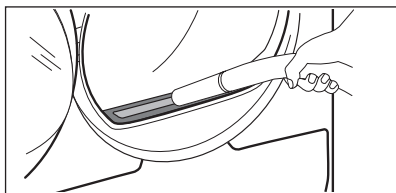


6.

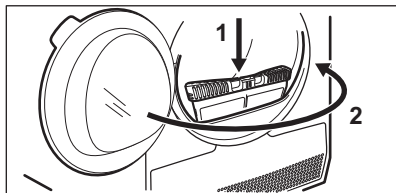


1) Ta vid behov bort luddet från filterhållaren och packningen. Du kan använda en dammsugare.

12.2 Tömning av vattenbehållaren


1.

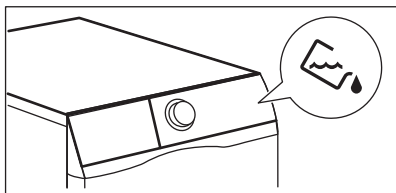


2.

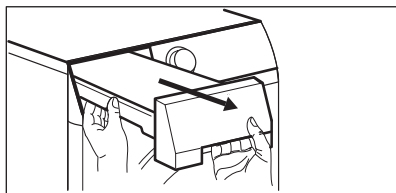

3.

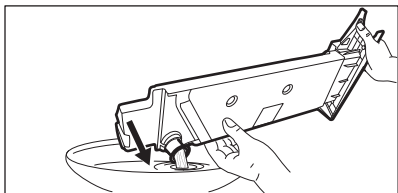


4.

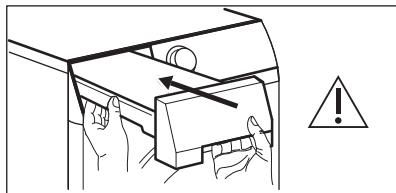


Du kan använda vattnet från vattenbehållaren som ett alternativ till destillerat vatten (t.ex. för ångstrykning). Ta bort smutsrester med ett filter innan du använder vattnet.

12.3 Rengöra kondensorn


1.

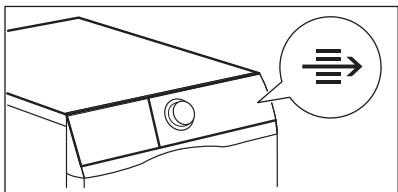


2.

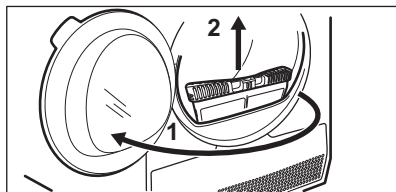


3.

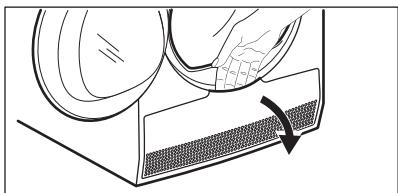


4.

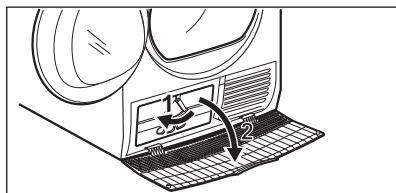


5.

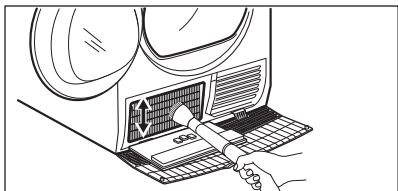


6.

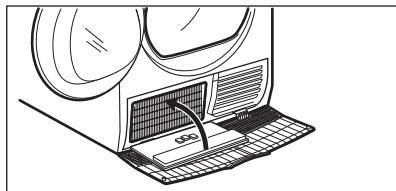


7.

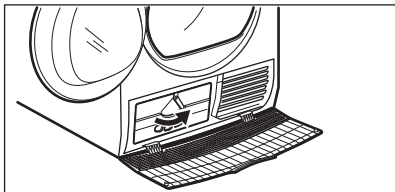

8.

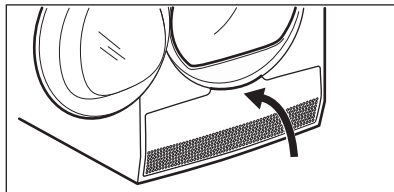

9.

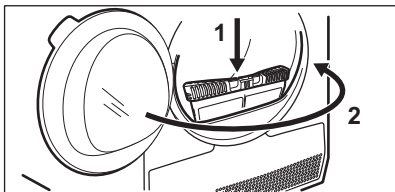**FÖRSIKTIGHET!**

Rör inte metallytan med händerna. Risk för personskador föreligger. Använd skyddshandskar. Var försiktig vid rengöring så att inte metallytan skadas.

12.4 Rengöring av trumman**WARNING!**

Koppla från maskinen innan den rengörs.

Använd ett vanligt mildt rengöringsmedel för att rengöra insidan av trumman och trumbladen. Torka de rengjorda ytorerna med en mjuk duk.

**FÖRSIKTIGHET!**

Använd inte slipmedel eller stålull i trumman.

12.5 Rengöring av kontrollpanelen och höljet

Använd ett vanligt rengöringsmedel för att rengöra kontrollpanelen och höljet.

Rengör med en fuktad duk. Torka de rengjorda ytorerna med en mjuk duk.

**FÖRSIKTIGHET!**

Rengör inte produkten med möbelrengöringsmedel eller rengöringsmedel som kan orsaka korrosion.

12.6 Rengöring av luftflödeshål

Använd en dammsugare för att ta bort ludd från luftflödeshålen.

13. FELSÖKNING**WARNING!**

Se säkerhetsavsnitten.

13.1 Felkoder

Produkten startar inte eller stannar under drift.

Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

**WARNING!**

Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Vid mer omfattande problem hörs en ljudsignal, displayen visar en larmkod och Start/Paus-knappen blinkar kontinuerligt:

Möjlig orsak	Möjlig orsak	Lösning
E5A	Produktens motor är överhettad. För mycket tvätt eller att något fastnat i trumman.	Programmet var inte klart. Ta bort tvätten från trumman, ställ in programmet och starta om programmet.
E97	Internt fel. Ingen kommunikation mellan produktens elektriska element.	Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen. Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.
EH0	Strömförsörjningen är instabil.	När produkten visar EH0 , vänta tills strömförsörjningen är stabil och tryck sedan på start. Om produkten pausar programmet utan någon indikation, tryck på programstart. Om varningen visas, kontrollera nätkabeln/uttaget eller strömförsörjningen.

Avaktivera och aktivera produkten om andra felkoder visas på displayen. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

Vid ett annat problem med torktummlaren, se tabellen nedan för möjliga lösningar.

13.2 Felsökning

Problem	Möjlig lösning
Jag kan inte sätta på produkten.	Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. Kontrollera säkringen i säkringsskåpet (husets installation).
Programmet startar inte.	Tryck på Start/Pause. Se till att luckan är stängd.
Luckan går inte att stänga.	Kontrollera att filtren är korrekt installerade. Kontrollera att inget plagg har fastnat mellan luckan och gummilisten.

Problem	Möjlig lösning
Produkten stannar under drift.	Kontrollera att vattenbehållaren är tom. Tryck på Start/Pause för att starta programmet på nytt.
	Det är för lite tvätt i trumman. Öka mängden tvätt eller använd Tidsinst. Torkning-programmet.
Programtiden är för lång eller torkningsresultatet är inte tillfredsställande. ¹⁾	Kontrollera att tvättens vikt är lämplig för programmets varaktighet.
	Kontrollera att filtret är rent.
	Tvätten är för blöt. Centrifugera tvätten igen i tvättmaskinen.
	Se till att rumstemperaturen är högre än +5 °C och lägre än +35 °C. Optimal rumstemperatur är 18 °C till 25 °C.
	Välj programmet Tidsinst. Torkning eller Extra Torrt. ²⁾
Appen kan inte ansluta till torktumlaaren.	Se till att din Smart-enhet är ansluten till det trådlösa nätverket. Kontrollera ditt hemnätverk och din router. Starta om routern. Kontakta din internetleverantör om det är problem med det trådlösa nätverket.
	Torktumlaaren, smart-enheten, eller båda, måste konfigureras om igen.
Det händer att appen inte kan ansluta till torktumlaaren.	Försök med att flytta routern så att den står så nära torktumlaaren som möjligt eller köp en förstärkare till routern.
	Stäng av mikrovågsugnen. Undvik att använda mikrovågsugnen och torktumlaarens fjärrstyrning samtidigt. Mikrovågorna stör WiFi-signalen.
Displayen visar — — —.	Om du vill välja ett nytt program, stäng av och sätt på produkten.
	Kontrollera att tillvalen är förenliga med programmet.

¹⁾ Efter högst 5 timmar avslutas programmen automatiskt.

²⁾ Vissa delar av plagget kan fortfarande vara fuktigt när man torkar större plagg (t.ex. lakan).

Vid otillfredsställande torkresultat

- Fel program har valts.
- Filtret är igentäppt.
- Kondensorn är igentäppt.
- För mycket tvätt har lagts in i produkten.
- Trumman är smutsig.
- Felaktig inställning av värmeledningssensorn (se avsnittet

"Inställningar - Justering av återstående fuktgrad för tvätten" för bättre inställning).

- Luftflödeshålen är igentäppta.
- Rumstemperaturen är för låg eller för hög (optimal rumstemperatur 18 °C till 25 °C)

14. TEKNISKA DATA

Höjd x Bredd x Djup	850 x 596 x 638 mm (maximal 662 mm)
Max. djup med öppen lucka	1107 mm
Max. bredd med öppen lucka	958 mm
Justerbar höjd	850 mm (+ 15 mm - justering av fötterna)
Trummans volym	118 l
Maximal lastvolym	8 kg
Nätspänning	230 V
Frekvens	50 Hz
Ljudeffektnivå	63 dB
Total effekt	700 W
Energiklass	A+++
Energiförbrukning vid standardbomullsprogrammet med full maskin. ¹⁾	1,47 kWh
Energiförbrukning vid standardbomullsprogrammet med halv maskin. ²⁾	0,83 kWh
Årlig energiförbrukning ³⁾	176,50 kWh
Effektförbrukning i viloläge ⁴⁾	0,05 W
Effektförbrukning i avstängt läge ⁴⁾	0,05 W
Effektförbrukning i standbyläge ⁴⁾	2,0 W
Tid till standbyläge ⁴⁾	15 min.
Typ av användning	Hushåll
Tillåten omgivningstemperatur	+ 5 °C till + 35 °C

Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt IPX4	
Denna maskin innehåller hermetiskt tillslutna fluorerad växthusgaser	
Gasbeteckning	R134a
Vikt	0,30 kg
Global uppvärmningspotential (GWP)	1430

- 1) Med referens till EN 61121. 8 kg bomull centrifugeras vid 1000 rpm.
- 2) Med referens till EN 61121. 4 kg bomull centrifugeras vid 1000 rpm.
- 3) Energiförbrukning per år i kWh, baserat på 160 torkprogram med standardbomullsprogram vid full och delvis full maskin och förbrukning vid lågenergilägena. Faktisk energiförbrukning per program beror på hur maskinen används (BESTÄMMELSE (EU) nr 392/2012).
- 4) Med hänvisning till EN 61121.

Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 392/2012 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.

14.1 Förbrukningsvärden

Program	Centrifugerad vid / resterande fuktighet	Torktid 1)	Energiförbrukning 2)
Bomull Eco 8 kg			
Skåptorrt	1400 rpm / 50%	134 min.	1,30 kWh
	1000 rpm / 60%	152 min.	1,47 kWh
Bomull 8 kg			
Stryktorrt	1400 rpm / 50%	103 min.	0,93 kWh
	1000 rpm / 60%	125 min.	1,09 kWh
Bomull Eco 4 kg			
Skåptorrt	1400 rpm / 50%	90 min.	0,76 kWh
	1000 rpm / 60%	97 min.	0,83 kWh
Syntet 3,5 kg			
Skåptorrt	1200 rpm / 40%	57 min.	0,47 kWh
	800 rpm / 50%	66 min.	0,58 kWh

- 1) Vid halvfull tvätt är programtiden kortare och maskinen förbrukar mindre energi.
- 2) Felaktig omgivningstemperatur och/eller dåligt centrifugerad tvätt kan förlänga programtiden och öka energiförbrukningen.

15. PRODUKTINFORMATIONSBLAG MED HÄNVISNING TILL E.U. REGEL 1369/2017

Produktinformationsblad	
Varumärke	Electrolux
Modell	EDH9000W3 PNC916098727
Nominell kapacitet i kg	8
Frånluftstumlare eller kondenstumlare	Kondensor
Energieffektivitetsklass	A+++
Energiförbrukning i kWh per år, baserad på 160 torkcykler med standardprogram bomull vid full och halv maskin, och förbrukning i lågeffektlägena. Den faktiska energiförbrukningen per cykel beror på hur maskinen används.	176,50
Automatisk torktumlare eller icke-automatisk torktumlare	Automatisk
Energiförbrukning för standardprogram bomull vid full maskin, uttryckt i kWh	1,47
Energiförbrukning för standardprogram bomull vid halv maskin, uttryckt i kWh	0,83
Effektförbrukning vid frånläge i W	0,05
Effektförbrukning i viloläge, uttryckt i W	0,05
Vilolägets varaktighet, uttryckt i minuter	10
"Standardprogram bomull" använt vid full och halv maskin är det standardprogram som informationen på etiketten och informationsbladet hänför sig till, att detta program är avsett för torkning av normalvåt bomullstvätt och att det är det effektivaste programmet när det gäller energiförbrukning för bomull.	
Den viktade programtiden för "standardprogram bomull vid full och halv maskin" i minuter	121
Programtiden för "standardprogram bomull vid full maskin" i minuter	152
Programtiden för "standardprogram bomull vid halv maskin" i minuter	97
Kondensationseffektivitetsklass på en skala från G (minst effektiv) till A (effektivast)	A
Genomsnittlig kondensationseffektivitet för standardprogram bomull vid full maskin, uttryckt i procent.	91
Genomsnittlig kondenseringseffektivitet av standard bomullsprogram vid halvfull maskin i procent	91

Viktad kondenseringseffektivitet för "standard bomullsprogram vid full och halvfull maskin"	91
Ljudeffektnivå, uttryckt i dB	63
Inbyggd maskin J/N	Nej

Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 392/2012 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.

16. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

www.electrolux.com/shop



136964462-A-272020