

**EEZ89300W**

**FI** Käyttöohje | **Astianpesukone**

**2**

**SV** Bruksanvisning | **Diskmaskin**

**35**



## SINUN PARHAAKSESI

Kiitos, kun valitsit Electrolux-laitteen. Olet valinnut tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana hankittuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu sinua varten. Laitetta käyttäessäsi voit olla aina varma erinomaisista tuloksista.

Tervetuloa Electroluxiin.

### Vieraile verkkosivullamme:



Saat käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita sekä huolto- ja korjausohjeita:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Rekisteröi tuotteesi saadaksesi parempaa huoltoa:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Osta laitteeseesi lisävarusteita, kulutustuotteita ja alkuperäisiä varaosia:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## ASIAKASPALVELU

Käytä aina alkuperäisiä varaosia.

Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme:

Malli, PNC-tuotenumero, sarjanumero.

Tiedot löytyvät arvokilvestä.

 Varoitus / Varotoimi- ja turvallisuustietoja


 Yleistietoa ja vinkkejä

 Ympäristönsuojelutietoja

Oikeus muutoksiin pidätetään.

## SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSTIEDOT.....	4
2. TURVALLISUUSOHJEET.....	5
3. ASENNUS.....	7
4. TUOTEKUVAUS.....	9
5. KÄYTTÖPANEELI.....	10
6. OHJELMAN VALINTA.....	11
7. PERUSASETUKSET.....	13
8. LANGATON YHTEYS.....	17
9. KÄYTTÖÖNOTTO.....	18
10. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.....	20
11. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.....	23
12. HOITO JA PUHDISTUS.....	24
13. VIANMÄÄRITYS.....	28
14. TEKNISET TIEDOT.....	33
15. YMPÄRISTÖNSUOJELU.....	34

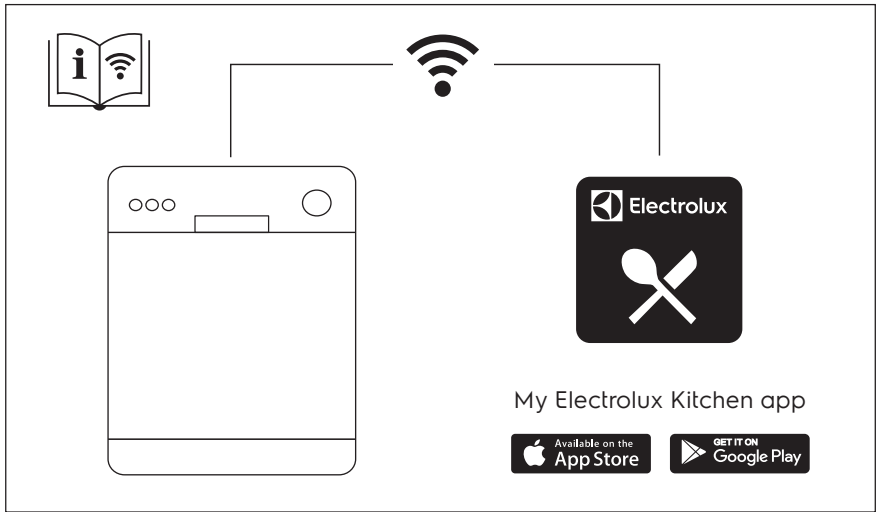

# 1. ⚠️ TURVALLISUUSTIEDOT

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.

## 1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Tuote on pidettävä 3–8-vuotiaiden lasten ja erittäin laajoista ja monimutkaisista toiminnallisista rajoitteista kärsivien henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Lapsia on valvottava, etteivät he ryhdy leikkimään laitteella.
- Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
- Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun laitteen luukku on auki.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen kohdistuvia käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

## 1.2 Yleinen turvallisuus

- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön tarkoitettujen astioiden ja ruokailuvälineiden puhdistamiseen.
- Tämä laite on tarkoitettu yhden kotitalouden käyttöön sisätiloissa.
- Tätä laitetta voidaan käyttää toimistoissa, hotellihuoneissa, aamiaismajoituspaikoissa, maatilamajoituspaikoissa ja

muissa samantyyppisissä majoitustiloissa, joissa kyseinen käyttö ei ylitä (keskimääräisiä) kotitalouskäytön tasoja.

- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Vedenpaineen (minimi ja maksimi) on oltava käytön aikana välillä 0.05 (0.5) / 1 (10) bar (MPa)
- Noudata kattausten enimmäismäärää, joka on 15.
- Laitteen luukkuja ei saa jättää avoimeen asentoon kompastumisvaaran välttämiseksi.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö vaaran välttämiseksi.
- VAROITUS: Veitset ja muut teräväkärkiset välineet on asetettava koriin terävä kärki alaspäin tai vaaka-asentoon.
- Kytkä laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin aloitat huoltotoimet.
- Älä käytä korkeapainevesisuihkuja ja/tai höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Jos laitteen alaosassa on tuuletusaukkoja, ne eivät saa olla maton yms. peitossa.
- Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon laitteen mukana toimitettua uutta letkustoa käyttämällä. Vanhaa letkustoa ei saa käyttää.

## 2. TURVALLISUUSOHJEET

### 2.1 Asennus

#### VAROITUS!

Laitteen asennuksen ja liitännät saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Laitetta ei saa asentaa tilaan tai käyttää tilassa, jossa lämpötila on alle 0 °C.

- Asenna laite turvalliseen ja sopivaan paikkaan, joka täyttää asennusvaatimukset.
- Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu turvallisesti kalusteeseen.

### 2.2 Sähkökytkentä

#### VAROITUS!


Tulipalon ja sähköiskun vaara.

- Varoitus: tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi/liitettäväksi rakennuksen maadoitusliitännään.
- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.

- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioiduu. Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.

### 2.3 Vesiliitäntä

- Älä vaurioita vesiletkuja.
- Ennen uusien putkien liittämistä, kun putkia ei ole käytetty pitkään aikaan, korjaustöiden jälkeen tai kun uusia laitteita (vesimittarit, jne.) on asennettu, anna veden virrata, kunnes se on puhdasta ja kirkasta.
- Tarkista ensimmäisen käyttökerran aikana ja sen jälkeen, ettei laitteessa ole näkyviä merkkejä vesivuodoista.
- Jos veden tuloletku vaurioituu, sulje vesihana välittömästi ja irrota laite sähköverkosta. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen veden tuloletkun vaihtamiseksi.
- Veden suojajärjestelmä ei toimi ilman sähkövirtaa. Tällöin on olemassa tulvimisvaara.
- Vedenottoletkussa on varoventtiili ja vaippa, jossa on sisäinen verkkovirtajohto.

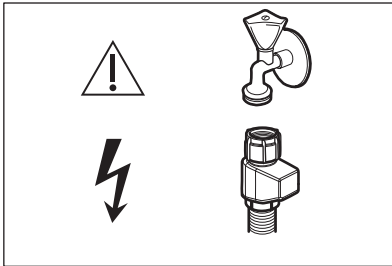

#### **VAROITUS!**

⚡ Vaarallinen jännite.

### 2.4 Käyttö

- Älä aseta helposti syttyviä tuotteita tai helposti syttyvien aineiden kanssa

- kosketuksissa olleita tuotteita laitteeseen, laitteen päälle tai sen lähelle.
- Astianpesukoneissa käytetyt pesuaineet ovat vaarallisia. Noudata pesuainepakkaukseen merkittyjä turvallisuusohjeita.
- Älä juo laitteessa olevaa vettä tai leiki sillä.
- Älä poista astioita laitteesta, ennen kuin ohjelma on päättynyt. Astioihin voi jäädä hiukan pesuainetta.
- Älä säilytä esineitä laitteen avoimen luukun päällä tai kohdista siihen painetta.
- Laitteesta voi poistua kuumaa höyryä, jos avaat laitteen luukun kesken ohjelman.

### 2.5 Sisävalaistus

#### **VAROITUS!**

Henkilövahingon vaara.

- Tässä laitteessa on sisällä lamppu, joka syttyy, kun luukku avataan ja sammuu, kun luukku suljetaan.
- Kun sisävalo on vaihdettava, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

### 2.6 Huolto

- Laitteen korjaukseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. Ainoastaan alkuperäisiä varaosia saa käyttää.
- Huomaa, että itse suoritettavat tai muut kuin ammattilaisen suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
- Seuraavat varaosat ovat saatavilla 7 vuoden ajan mallin tuotannon lopettamisesta: moottori, kierto- ja tyhjennyspumppu, lämmittimet ja lämmitysvastukset (mukaan lukien lämpöpumput), putket ja vastaavat laitteistot (mukaan lukien letkut), venttiilit, suodattimet ja Aquastop-järjestelmät, ovikokoonpanojen rakenteelliset osat ja sisäosat, piirilevyt, elektroniset näytöt, painekeytkimet, termostaatit ja anturit, ohjelmistot ja laiteohjelmistot (mukaan lukien nollausohjelmisto). Huomaa, että jotkin näistä varaosista ovat saatavilla ainoastaan ammattilaiskorjaajille ja kaikki varaosat eivät välttämättä koske kaikkia malleja.

- Seuraavat varaosat ovat saatavilla 10 vuoden ajan mallin tuotannon lopettamisesta: luukkujen saranat ja tiivisteet, muut tiivisteet, suihkuvarret, tyhjennysaukon suodattimet, sisällä olevat telineet ja muoviset lisäosat kuten korit ja kannet.
- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestävämmän kodinkoneissa vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, värinä, kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole

tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

## 2.7 Hävittäminen

### **VAROITUS!**

Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.

- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Leikkaa johto irti ja hävitä se.
- Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.

## 3. ASENNUS

### **VAROITUS!**

Lue turvallisuutta koskevat luvut.


### 3.1 Asentaminen



YouTube

[www.youtube.com/electrolux](http://www.youtube.com/electrolux)  
[www.youtube.com/aeg](http://www.youtube.com/aeg)




How to install your AEG/Electrolux  
60 cm Sliding Door Dishwasher

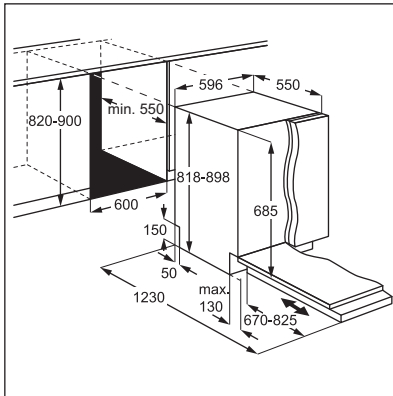


Varmista asennuksen jälkeen, että muovikannet on lukittu paikoilleen. Luukun sivujen muovikansien vaurioituminen tai poistaminen voi vaikuttaa laitteen toimintaan ja saattaa aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Jos muovikansi on vaurioitunut, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen ja vaihda se uuteen.

### 3.2 Turvakannet

Jos kalustelevy ei ole asennettu, avaa koneen luukku varovasti loukkaantumisten välttämiseksi.

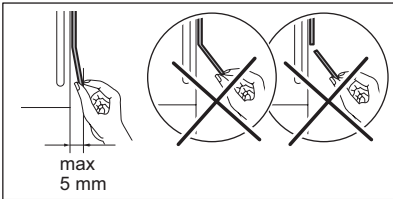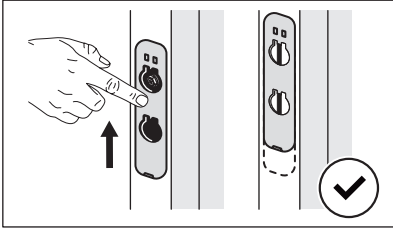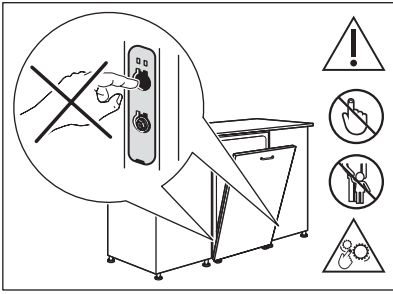

## 4. TUOTEKUVAUS

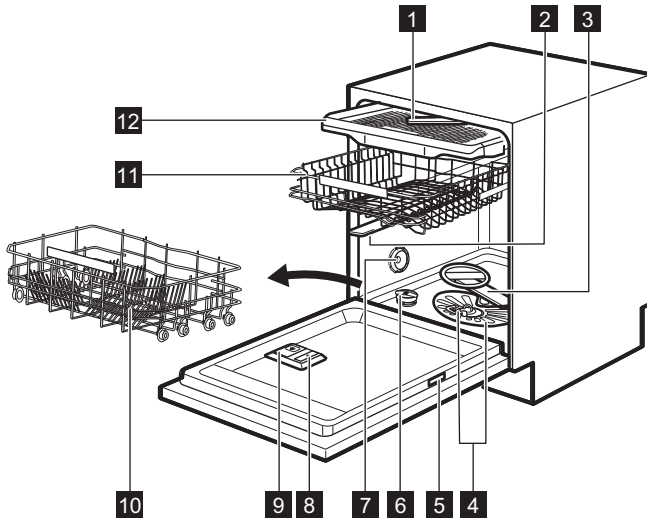

- 1 Kattosuihkuvarsi
- 2 Ylempi suihkuvarsi
- 3 Alempi suihkuvarsi
- 4 Sihdit
- 5 Arvokilpi
- 6 Suolalokero
- 7 Ilma-aukko

- 8 Huuhtelukirkasteen annostelija
- 9 Pesuaineen annostelija
- 10 Alempi kori
- 11 Ylempi kori
- 12 Ruokailuvälinelokero

### 4.1 Arvokilven QR-koodi

Arvokilvessä on QR-koodi, jota voidaan käyttää kahdella tavalla.

Skannaa QR-koodi mobiililaitteesi kameralla, jolloin sinut ohjataan sovelluskaupassa sovellukseen My Electrolux Kitchen. Lataa sovellus mobiililaitteesi ohjeiden mukaisesti.


Skannaa QR-koodi sovelluksen My Electrolux Kitchen skannerilla, jotta voit muodostaa yhteyden astianpesukoneen ja mobiililaitteen välillä.

### 4.2 Sisävalo

Laitteessa on sisävalo. Sisävalo syttyy, kun ovi avataan tai kun laite kytketään päälle oven ollessa auki.

Lamppu sammuu, kun ovi suljetaan tai kun laite kytketään pois päältä. Muutoin se sammuu automaattisesti jonkin ajan kuluttua säästäten näin energiaa.

## 5. KÄYTTÖPANEELI

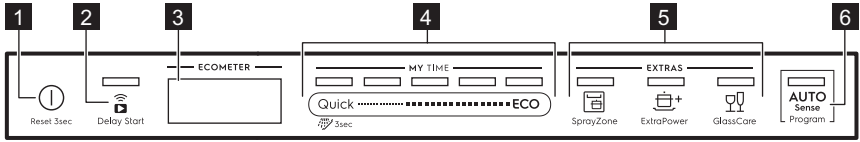

- 1 Virtapainike/nollauspainike
- 2 Ajastetun käynnistymisen painike / Etäkäynnistys -painike
- 3 Näyttö

- 4 MY TIME -ohjelman valintapalkki
- 5 Lisätoimintopainike (EXTRAS)
- 6 AUTO Sense -ohjelmapainike

### 5.1 Näyttö

Näytössä näkyvät seuraavat tiedot:

- ECOMETER
- Merkkivalot
- Ohjelman nimet ja kestot
- Ajastimen aika
- Tietoa antavat tekstit

### 5.2 ECOMETER






ECOMETER ilmoittaa, miten ohjelman valinta vaikuttaa energian- ja vedenkulutukseen. Mitä enemmän palkkeja on näkyvissä, sitä pienempi kulutus on.

**ECO** ilmoittaa ympäristöystävällisimmän ohjelman normaaliilmaisille astiamäärälle.

### 5.3 Merkkivalot


Merkkivalo	Kuvaus
	Huhtelukirkaste-merkkivalo. Palaa, kun huhtelukirkastelokeron täyttö on tarpeen. Katso kohta " <b>Käyttöönotto</b> ".
	Suolan merkkivalo. Palaa, kun suolalokeron täyttö on tarpeen. Katso kohta " <b>Käyttöönotto</b> ".
	Machine Care -merkkivalo. Palaa, kun laitteen sisäosan puhdistus Machine Care -ohjelmalla on tarpeen. Katso kohta " <b>Hoito ja puhdistus</b> ".
	Kuivausvaiheen merkkivalo. Palaa, kun valitset kuivausvaiheen sisältävän ohjelman. Viikkuu kuivausvaiheen ollessa käynnissä. Katso kohta " <b>Ohjelman valinta</b> ".
	Wi-Fi-merkkivalo. Palaa, kun käynnistät langattoman yhteyden. Katso kohta " <b>Langaton yhteys</b> ".
	Etäkäynnistys -merkkivalo. Palaa, kun käynnistät etäkäynnistykseen. Katso kohta " <b>Päivittäisen käyttö</b> ".

Merkkivalo	Kuvaus
	Delay Start -merkkivalo. Palaa, kun asetat ajastetun käynnistymisen. Katso kohta " <b>Päivittäinen käyttö</b> ".
	Tauko-merkkivalo. Viilkuu, kun keskeytät pesuohjelman tai lykkää ajanlaskentaa avaamalla laitteen luukun. Katso kohta " <b>Päivittäinen käyttö</b> ".
	Hälytyksen merkkivalot. Palavat, kun laitteessa tapahtuu toimintahäiriö. Lue ohjeet kohdasta " <b>Vianmääritys</b> ".

## 6. OHJELMAN VALINTA

### 6.1 MY TIME

MY TIME -valintapalkilla voit valita sopivan astianpesuohjelman ohjelman keston perusteella.

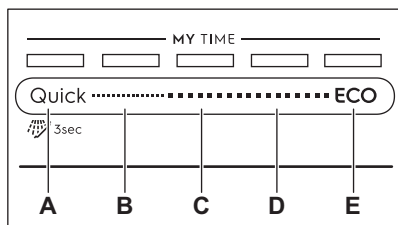

- A. • **Quick** on lyhyin ohjelma (30min) tuoreen tai vähäisen lian pois pesemiseksi astioista.
- **Esihuuhtelu (15min)** on ohjelma ruokajäämien huuhtelemiseksi pois astioista. Se estää hajujen muodostumisen laitteeseen. Älä käytä pesuainetta tämän ohjelman yhteydessä.
- B. **1h** on ohjelma tuoreen tai hiukan kuivuneen lian pesemiseksi astioista.
- C. **1h 30min** on ohjelma normaaliликаisten astioiden pesemiseen ja kuivaamiseen.
- D. **2h 40min** on ohjelma erittäin likaisten astioiden pesemiseen ja kuivaamiseen.
- E. **ECO** on pisin ohjelma normaaliликаisten astioiden ja aterimien pesemiseen tehokkaimmalla energian- ja vedenkulutuksella. Tämä on testilaitosten standardiohjelma. <sup>1)</sup>

### 6.2 AUTO Sense


AUTO Sense -ohjelma säättää pesuohjelman automaattisesti astioiden tyyppin mukaan.

Laitte tunnistaa likaisuusasteen sekä koreissa olevien esineiden määrän. Se säättää automaattisesti lämpötilan ja veden määrän sekä pesuohjelman keston.

### 6.3 EXTRAS

Voit säätää ohjelmavalinnan omien tarpeitteesi mukaan ottamalla käyttöön EXTRAS.


#### SprayZone

 SprayZone parantaa pesutulosta lisäämällä veden painetta ja lämpötilaa sekä pidentämällä pesuaikaa. Lisätoiminto toimii määritetyllä alueella alakorissa. SprayZone sopii pinttyneiden tahrojen poistamiseen astioista (esim. kattilat, pannut ja vuokat).

#### HUOMIO!


Varmista, etteivät SprayZone -alueella olevat astiat estä ylempää suihkuvartta toimimasta.

#### ExtraPower

 ExtraPower parantaa valitun ohjelman astianpesutulosta. Lisätoiminto nostaa pesulämpötilaa ja pidentää kestoja.

<sup>1)</sup> Tätä ohjelmaa on käytetty arvioitaessa, noudattaako laite Ecodesign Commission (ekologisen suunnittelun komission) asetusta (EU) 2019/2022.


## GlassCare

 GlassCare estää helposti rikkoutuvien astioiden, erityisesti lasitavaran, vahingoittumisen. Se estää valitun ohjelman pesulämpötilan äkilliset muutokset ja laskee valitun ohjelman lämpötilan arvoon 45 °C.

## 6.4 Sovelluksen lisätoiminnot

My Electrolux Kitchen -sovellus tarjoaa lisätoimintoja astianpesuun. Voit käyttää kaikkia lisätoimintoja yhdistämällä astianpesukoneen sovellukseen. Katso luku "Langaton yhteys".

## 6.5 Ohjelmien yleiskatsaus

Ohjelma	Täytetty astianpesukoneellinen	Likaisuusaste	Ohjelmavaiheet	EXTRAS
Quick	Astiasto ja ruokailuvälineet	Tuore	<ul style="list-style-type: none"><li>Astianpesu 50 °C</li><li>Välihuuhtelu</li><li>Loppuhuuhdeltu 45 °C</li><li>AirDry <b>1)</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ExtraPower</li><li>GlassCare</li><li>SprayZone</li><li>ExtraHygiene <b>2)</b></li></ul>
 Esihuuhdelu	Kaikki	Kaikki	<ul style="list-style-type: none"><li>Esipesu</li></ul>	Ei sovelleta
1h	Astiasto ja ruokailuvälineet	Tuore, hieman kiinni kuivunutta likaa	<ul style="list-style-type: none"><li>Astianpesu 60 °C</li><li>Välihuuhtelu</li><li>Loppuhuuhdeltu 50 °C</li><li>AirDry <b>1)</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ExtraPower</li><li>GlassCare</li><li>SprayZone</li><li>ExtraHygiene <b>2)</b></li></ul>
1h 30min	Astiasto, ruokailuvälineet, kattilat, pannut	Normaali, hieman kiinni kuivunutta likaa	<ul style="list-style-type: none"><li>Astianpesu 60 °C</li><li>Välihuuhtelu</li><li>Loppuhuuhdeltu 55 °C</li><li>Kuivaus</li><li>AirDry <b>1)</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ExtraPower</li><li>GlassCare</li><li>SprayZone</li><li>ExtraHygiene <b>2)</b></li></ul>
2h 40min	Astiasto, ruokailuvälineet, kattilat, pannut	Normaali-erittäin likainen, kiinni kuivunutta likaa	<ul style="list-style-type: none"><li>Esipesu</li><li>Astianpesu 60 °C</li><li>Välihuuhtelu</li><li>Loppuhuuhdeltu 60 °C</li><li>Kuivaus</li><li>AirDry <b>1)</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ExtraPower</li><li>GlassCare</li><li>SprayZone</li><li>ExtraHygiene <b>2)</b></li></ul>
ECO	Astiasto, ruokailuvälineet, kattilat, pannut	Normaali, hieman kiinni kuivunutta likaa	<ul style="list-style-type: none"><li>Esipesu</li><li>Astianpesu 50 °C</li><li>Välihuuhtelu</li><li>Loppuhuuhdeltu 55 °C</li><li>Kuivaus</li><li>AirDry <b>1)</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ExtraPower</li><li>GlassCare</li><li>SprayZone</li><li>ExtraHygiene <b>2)</b></li><li>ExtraSilent <b>2)</b></li></ul>

Ohjelma	Täytetty astianpesukoneellinen	Likaisuusaste	Ohjelmavaiheet	EXTRAS
AUTO Sense	Astiasio, ruokailuvälineet, kattilat, pannut	Kaikki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esipesu</li> <li>• Astianpesu 50 - 60 °C</li> <li>• Välihuuhtelu</li> <li>• Loppuhuuhdeltu 60 °C</li> <li>• Kuivaus</li> <li>• AirDry <b>1)</b></li> </ul>	Ei sovelleta
Machine Care	Laitteen sisäosan puhdistus. Katso kohta "Hoito ja puhdistus".	Katso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puhdistus 70 °C</li> <li>• Välihuuhtelu</li> <li>• Loppuhuuhdeltu</li> <li>• AirDry <b>1)</b></li> </ul>	Ei sovelleta

1) Luukun automaattinen avautuminen kuivausvaiheen aikana. Katso kohta "Perusasetukset".

2) Saatavilla vain My Electrolux Kitchen -sovelluksen kautta.

## Kulutuservot

Ohjelma 1)2)	Vesi (l)	Energia (kWh)	Kesto (min)
Quick	10.9	0.610	30
Esihuuhdeltu	4.6	0.010	15
1h	11.8	0.880	60
1h 30min	11.9	0.970	90
2h 40min	12.2	1.140	160
ECO	11.0	0.860	240
AUTO Sense	12.2	1.140	170
Machine Care	10.5	0.590	60

1) Vedenpaine ja lämpötila, virransyötön vaihtelut, lisätoiminnot sekä astioiden määrä ja lian määrä vaikuttavat kulutuservoihin.

2) Muiden kuin ECO-ohjelman arvot ovat ainoastaan viitteellisiä.

## Tiedoksi testauslaitoksille

Saadaksesi suosituskyyttesteihin vaaditut tiedot (esim. standardien EN60436 mukaan) lähetä sähköpostia osoitteeseen:

[info.test@dishwasher-production.com](mailto:info.test@dishwasher-production.com)

Ilmoita pyynnössä laitteen arvokilvessä oleva tuotenumero (PNC).

Mikäli sinulla on kysyttävää astianpesukoneeseen liittyen, katso lisätietoa laitteen mukana toimitetusta huolto-oppaasta.

## 7. PERUSASETUKSET

Voit konfiguroida laitteen muuttamalla perusasetuksia tarpeidesi mukaan.

Asetukset	Arvot	Kuvaus
Veden kovuus	1–10 (oletus: 5)	Säädä vedenpehmentimen taso alueesi veden kovuuden mukaan. <b>1)</b>
Huuhtelukirk. taso	0–6 (oletus: 4)	Säädä huuhtelukirkasteen taso vaaditun annostelun mukaan. <b>1)</b>
Lopetusäänimerkki	PÄÄLLÄ POIS (oletus)	Aktivoi tai deaktivoi ohjelman päättymisen äänimerkki. <b>1)</b>
Autom. oven avaus	PÄÄLLÄ (oletus) POIS	Kytke päälle tai pois päältä AirDry. <b>1)</b>
Painikeäännet	PÄÄLLÄ (oletus) POIS	Aktivoi tai deaktivoi painikkeiden äänet.
Viim. ohjelmavalinta	PÄÄLLÄ POIS (oletus)	Ota käyttöön tai poista käytöstä viimeksi käytettyjen ohjelmien ja asetusten automaattinen valinta. <b>1)</b>
Näyttö lattiaan	PÄÄLLÄ (oletus) POIS	Aktivoi tai deaktivoi TimeBeam. <b>1)</b>
Kirkkaus	0 - 9	Näytön kirkkauden säätö.
Kieli	Kieliluettelo (oletus: englanti)	Aseta haluamasi kieli.
Nollaa asetukset	KYLLÄ EI	Palauta laitteen tehdasasetukset. Asetus ei nollaa langattoman yhteyden asetuksia.
WiFi	PÄÄLLÄ POIS (oletus)	Kytke langaton yhteys päälle tai pois päältä. <b>2)</b>
Verkko	Signaalin vahvuus IP MAC	Tarkista tiedot koskien verkkoyhteyttä.
Unohda verkko	KYLLÄ EI	Nollaa verkkotunnukset. <b>2)</b>
PNC-numero	Numero	Tarkista laitteen PNC numero. <b>1)</b>


**1)** Katso lisätietoa tästä luvusta.

**2)** Lisätietoja on luvussa ”Langaton yhteys”.

## 7.1 Asetustila

### Asetustilan asetusten selaaminen

Voit selata asetustilan asetuksia MY TIME-valintapalkin avulla.

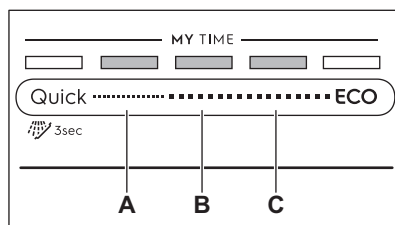

**A. Edellinen** -painike

**B. OK** -painike

**C. Seuraava** -painike

Voit selata perusasetuksia ja säätää niiden arvoja painikkeella **Edellinen** ja **Seuraava**.

Voit siirtyä valittuun asetukseen ja vahvistaa sen arvon säätämisen painikkeella **OK**.

## Asetustilaan siirtyminen

Asetustilaan voidaan siirtyä ennen ohjelman käynnistämistä. Asetustilaan ei voida siirtyä ohjelman ollessa käynnissä.

Siirry asetustilaan painamalla ja pitämällä alhaalla samanaikaisesti painiketta **Quick** ja **ECO** noin 3 sekunnin ajan.

- Merkkivalot **Edellinen**, **OK** ja **Seuraava** palavat.
- Näytössä näkyy ensimmäinen käytettävissä oleva asetus ja sen nykyinen arvo.

## Asetuksen muuttaminen

Varmista, että laite on asetustilassa.

1. Valitse haluamasi asetus painikkeella **Edellinen** tai **Seuraava**.

Näytössä näkyy asetuksen nimi ja sen nykyinen arvo.

2. Syötä asetus painamalla **OK**.

Näytössä näkyvät käytettävissä olevat arvot.

3. Voit muuttaa arvoa painamalla painiketta **Edellinen** tai **Seuraava**.

## Veden kovuus

Saksalaiset asteet (°dH)	Ranskalaiset asteet (°fH)	mmol / l	mg/l (ppm)	Clarken asteet	Vedenpehmittimen taso
47 - 50	84 - 90	8.4 - 9.0	835 - 904	58 - 63	10
43 - 46	76 - 83	7.6 - 8.3	755 - 834	53 - 57	9
37 - 42	65 - 75	6.5 - 7.5	645 - 754	46 - 52	8
29 - 36	51 - 64	5.1 - 6.4	505 - 644	36 - 45	7
23 - 28	40 - 50	4.0 - 5.0	395 - 504	28 - 35	6
19 - 22	33 - 39	3.3 - 3.9	325 - 394	23 - 27	5 <b>1)</b>
15 - 18	26 - 32	2.6 - 3.2	255 - 324	18 - 22	4
11 - 14	19 - 25	1.9 - 2.5	185 - 254	13 - 17	3
4 - 10	7 - 18	0.7 - 1.8	70 - 184	5 - 12	2
<4	<7	<0.7	<70	< 5	1 <b>2)</b>

1) Tehdasasetus:

2) Älä käytä suolaa tällä tasolla.

4. Vahvista asetus painamalla painiketta **OK**.

- Uusi asetus tallentuu muistiin.
- Laite palaa perusasetuksiin luetteloon.

5. Paina ja pidä alhaalla samanaikaisesti painiketta **Quick** ja **ECO** noin 3 sekunnin ajan poistuaaksesi asetustilasta.

Laite siirtyy takaisin ohjelman valintaan.

Tallennetut asetukset jäävät voimaan, kunnes muutat niitä uudelleen.

## 7.2 Vedenpehmittimen

Vedenpehmittimen poistaa vedestä sellaiset mineraalit, jotka vaikuttaisivat haitallisesti pesutulokseen ja myös itse laitteeseen.

Mitä enemmän vedessä on näitä mineraaleja, sitä kovempaa vesi on. Veden kovuus mitataan ekvivalenttiasteikoilla.

Sääda vedenpehmittimen vastaamaan alueesi veden kovuutta. Paikallisen vesilaitoksen taholta saat neuvoja, jotka koskevat alueesi veden kovuutta. Aseta oikea vedenpehmittimen taso varmistaaksesi hyvät pesutulokset.

## Aseta oikea vedenkovuuden taso käytetystä pesuaineesta riippumatta, pitääksesi suolan lisäämisen merkkipalvon käytössä.



Suolaa sisältävät yhdistelmäpesuainetabletit eivät ole riittävän tehokkaita kovan veden pehmentämiseen.

### Regenerointiprosessi

Vedenpehmentimen tehokkuuden varmistamiseksi pehennyslaitteen hartsi on regeneroitava säännöllisesti. Tämä on automaattinen prosessi, joka on osa astianpesukoneen normaalia toimintaa.

Kun ohjeiden mukainen määrä vettä (ks. taulukon arvot) on kulutettu edellisestä regeneroinnista alkaen, uusi regenerointi suoritetaan loppuhuuhdelun jälkeen ennen ohjelman päättymistä.

Vedenpehmentimen taso	Vesimäärä (l)
1	250
2	100
3	62
4	47
5	25
6	17
7	10
8	5
9	3
10	3

Jos vedenpehennuksen asetus on korkea, se voidaan suorittaa myös ohjelman puolessavälissä ennen huuhtelua (kaksi kertaa ohjelman aikana). Regenerointi ei vaikuta ohjelman kestoan, ellei se tapahdu ohjelman puolessavälissä tai ohjelman lopussa lyhyellä kuivausvaiheella. Regenerointi pidentää tällöin ohjelman kokonaiskestoa 5 minuutilla.

Tästä seuraa, että seurauksena 5 minuuttia kestävä vedenpehmentimen huuhtelu voi

käynnistyä saman ohjelman aikana tai seuraavan ohjelman alussa. Tämä lisää ohjelman vedenkulutusta yhteensä 4 litralla ja energiankulutusta yhteensä 2 Wh:lla. Vedenpehmentimen huuhtelu päättyy täydelliseen tyhjennykseen.


Kukin vedenpehmentimen huuhtelu (voidaan suorittaa useamman kerran saman ohjelman aikana) voi pidentää ohjelman kestoan 5 minuutilla, kun se suoritetaan ohjelman alussa tai puolivälissä.



Tämän osion kaikki kulutusarvot on saavutettu laboratorio-olosuhteissa voimassa olevien standardien mukaisesti vedenkovuudella 2,5 mmol/litra (vedenpehennin: taso 3) seuraavan asetuksen mukaisesti: 2019/2022. Vedenpaine ja lämpötila, sekä virransyötön vaihtelut voivat vaikuttaa kulutusarvoihin.

### 7.3 Huuhtelukirkasteen taso

Huuhtelukirkaste auttaa kuivaamaan astiat ilman raitoja ja läikkiä. Huuhtelukirkastetta vapautuu automaattisesti kuumen huuhteluvaiheen aikana. Huuhtelukirkasteen annostelumäärä voidaan asettaa.

Kun huuhtelukirkasteen annostelija on tyhjä, näytöllä näkyy merkkipalvo  ja **Huuhtelukirk. taso matala**. Jos kuivaustulokset ovat tyydyttäviä käytettäessä pelkästään yhdistelmäpesuainetabletteja, annostelijan ja täyttöilmoituksen voi kytkeä pois päältä. Parhaan kuivaustuloksen saavutat kuitenkin aina huuhtelukirkasteella ja pitämällä ilmoitustoiminnon päällä.

Voit poistaa huuhtelukirkasteannostelijan ja ilmoitustoiminnon käytöstä asettamalla huuhtelukirkasteen tasoksi 0.

### 7.4 Lopetuksen merkki


Voit ottaa käyttöön äänimerkin, joka kuuluu laitteesta ohjelman päättyttyä.



Äänimerkit kuuluvat myös silloin, kun laitteesta tapahtuu toimintahäiriö. Näitä äänimerkkejä ei voida poistaa käytöstä.

## 7.5 AirDry

AirDry parantaa kuivaustulosta. Laitteen luukku avautuu automaattisesti kuivausvaiheen aikana ja jää raolleen.

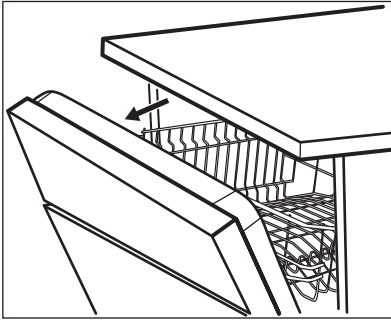

AirDry kytkeytyy automaattisesti toimintaan kaikkien ohjelmien kanssa lukuun ottamatta ohjelmaa Esihuuhtelu.

Kuivausvaiheen kesto ja luukun avautumisaika määräytyvät valitun ohjelman ja käytettyjen lisätoimintojen mukaan.

Kun AirDry avaat luukun, näytössä näkyy käynnissä olevan ohjelman jäljellä oleva aika.

### ⚠ HUOMIO!

Älä yritä sulkea laitteen luukkuja 2 minuutin kuluessa sen automaattisesta avautumisesta. Jos yrität tehdä niin, laite voi vahingoittua.

### ⚠ HUOMIO!

Jos lapset pääsevät käsiksi laitteeseen, suosittelemme kytkemään sen pois päältä AirDry. Luukun automaattinen avautuminen voi aiheuttaa vaaratilanteita.


## 7.6 Viimeisin ohjelmavalinta

Voit asettaa viimeksi käytetyn ohjelman ja lisätoimintojen automaattisen valinnan.

Laitteella tallennetaan viimeisimmän ohjelman, joka suoritettiin ennen laitteen kytkemistä pois toiminnasta. Laitteella valitaan ohjelma sen jälkeen automaattisesti, kun laite kytketään toimintaan.

Kun viimeisimmän ohjelman valinta on poistettu käytöstä, oletusohjelma on ECO.

## 7.7 TimeBeam

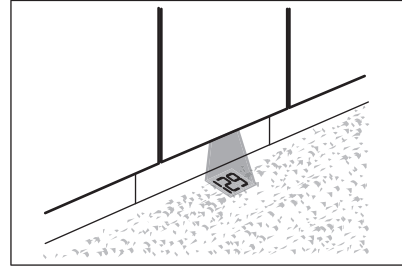

TimeBeam näyttää seuraavat tiedot lattiansa laitteen luukun alapuolella:

- Ohjelman kesto ohjelman käynnistyessä.
- **0:00** ja **CLEAN**, kun ohjelma on päättynyt.
- **DELAY** ja ajanlaskenta ajastimen käynnistyessä.
- Hälytyskoodi, kun laitteessa on jokin toimintahäiriö.



Kun AirDry avaa luukun, TimeBeam on pois päältä. Tarkista käynnissä olevan ohjelman jäljellä oleva aika käyttöpaneelin näytöstä.

## 7.8 PNC-numero

Laitteen tuotenumero (PNC-numero) tulee ilmoittaa, kun otat yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.

Numero on merkitty laitteen luukussa olevaan arvokilpeeseen. Numero voidaan tarkistaa myös näytöstä. Tarkista numero valitsemalla **PNC-numero** asetusluettelossa.

# 8. LANGATON YHTEYS

Voit kytkeä astianpesukoneen langattomaan kotiverkkoon ja sen jälkeen linkittää sen mobiililaitteisiisi My Electrolux Kitchen -

sovelluksen kautta. Tämä toiminto mahdollistaa astianpesukoneen etäohjauksen ja -seuraamisen.

My Electrolux Kitchen -sovellus on ladattavissa mobiililaitteesi sovelluskaupasta. Voit skannata QR-koodin arvokilvestä, jolloin sinut ohjataan sovellukseen (katso luku "Tuotteen kuvaus").


Tämä sovellus on yhteensopiva iOS- ja Android-käyttöjärjestelmien kanssa. Tarkista käyttöjärjestelmien yhteensopivat versiot App Store -sovelluskaupasta.

#### Wi-Fi-moduulin parametrit

Wi-Fi-moduuli	NIUS-SA
Taajuus	2,412–2,472 GHz
Protokolla	IEEE 802.11 b-g-n
Enimmäisteho	< 20 dBm
Salaus	WPA, WPA2

### 8.1 Astianpesukoneen yhdistäminen verkkoon ja sovellukseen

Astianpesukoneen kytkemiseen tarvittavat seuraavat:

- langattoman verkon Internet-yhteydellä
  - langattomaan verkkoon yhdistetyn mobiililaitteen
1. Käynnistä My Electrolux Kitchen -sovellus mobiililaitteessasi ja noudata sovelluksen ohjeita. Kun sovellus niin kehottaa, aktivoi astianpesukoneen langaton yhteys.
  2. Aktivoi langaton yhteys noudattamalla jompaakumpaa näistä kahdesta menetelmästä:
    - Paina ja pidä painettuina samanaikaisesti painikkeita  ja Quick 2 sekunnin ajan.
    - Syötä asetustila, valitse asetus **WiFi** ja muuta sen arvot arvoksi **PÄÄLLÄ**.

Näytöllä näkyy **Wi-Fi käynnistyy** ja sitten **Wi-Fi käytettävissä**.

3. Kun järjestelmä antaa kehotuksen, syötä kotiverkon tunnukset sovellukseen My Electrolux Kitchen.



Jos et syötä tunnuksia, astianpesukone katkaisee langattoman yhteyden jonkin ajan kuluttua.

Jos yhteys onnistuu, näytölle ilmestyy **Yhteys onnistui**. Tutustu lukuun "**Päivittäinen käyttö**" käynnistääksesi etäkäynnistyksen.



Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu tai jos näytöllä näkyy **Päivitetään**, tutustu kohtaan "**Vianetsintä**".

Jos haluat peruuttaa toimenpiteen, paina mitä tahansa painiketta ja vahvista peruuttaminen. Vaihtoehtoisesti voit kytkeä laitteen pois päältä ja päälle.

### 8.2 Langattoman yhteyden kytkeminen pois päältä

Syötä asetustila, valitse asetus **WiFi** ja muuta sen arvoksi **POIS**.


### 8.3 Langattoman yhteyden aktivoiminen

Syötä asetustila, valitse asetus **WiFi** ja muuta sen arvoksi **PÄÄLLÄ**. Katso kohta "**Päivittäinen käyttö**" aktivoiaksesi etäkäynnistyksen.

### 8.4 Verkkotunnusten nollaaminen

Jos haluat kytkeytyä johonkin toiseen langattomaan verkkoon tai päivittää nykyisen verkon tunnukset, nollaa verkon tunnukset.

Siirry Asetustilaan ja käynnistä asetus **Unohda verkko**.

 -merkkivalo on pois päältä. Yhdistä astianpesukone kotiverkkoon ja sovellukseen voidaksesi syöttää uudet verkkotunnukset. Tutustu laitteen ohjeisiin, jotka on esitetty tämän luvun alkupuolella.

## 9. KÄYTTÖÖNOTTO

1. Varmista, että vedenpehmentimen nykyinen taso vastaa vesijohtoverkon

veden kovuutta. Säädä muussa tapauksessa vedenpehmentimen taso.

2. Täytä suolasäiliö.
3. Täytä huuhtelukirkastelokero.
4. Avaa vesihana.
5. Käynnistä Quick-ohjelma mahdollisten valmistusprosessin jäämien poistamiseksi. Älä käytä pesuainetta tai aseta astioita koreihin.

Ohjelman käynnistämisen jälkeen laite puhdistaa vedenpehmentimen hartsia korkeintaan 5 minuutin ajan. Pesuvaihe käynnistyy vasta tämän toiminnon jälkeen. Toiminto toistetaan säännöllisesti.

## 9.1 Suola-astia


### ⚠ HUOMIO!

Käytä ainoastaan astianpesukoneiden regenerointisuolaa. Älä käytä keittiön suolaa.


Suolaa käytetään vedenpehmentimen hartsin puhdistukseen ja hyvän pesutuloksen takaamiseksi päivittäisessä käytössä.

### Suola-astian täyttäminen

1. Kierrä suolalokeron korkkia vastapäivään ja poista se.
2. Lisää 1 litra vettä suolalokeroon (vain ensimmäisellä kerralla).
3. Täytä suolasäiliö astianpesukoneen suolalla (kunnes se on täysi).

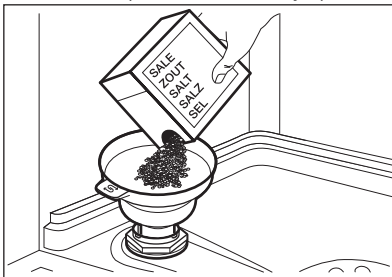

4. Loput rakeista voidaan lisätä säiliöön ravistamalla supplia varoen kahvasta kiinnipitäen.
5. Poista suola suolalokeron aukon ympäriltä.

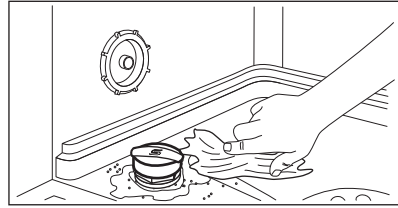


6. Kierrä korkkia myötäpäivään sulkeaksesi suolalokeron.

### ⚠ HUOMIO!

Vettä ja suolaa voi tulla ulos suolasäiliöstä, kun täytät sen. Täytä suolasäiliö ja käynnistä sitten täydellinen astianpesuohjelma pesuaineella korroosion ehkäisemiseksi.

## 9.2 Huuhtelukirkasteannostelijan täyttäminen

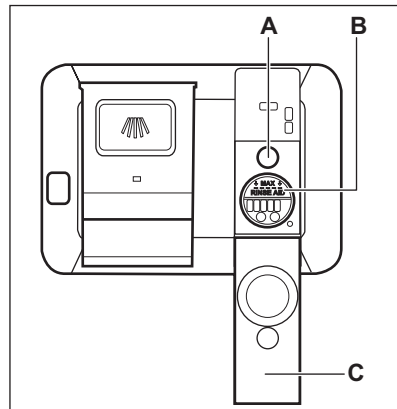

### ⚠ HUOMIO!

Lokero (B) on tarkoitettu pelkästään huuhtelukirkastetta varten. Siihen ei saa laitta pesuainetta.

### ⚠ HUOMIO!

Käytä ainoastaan astianpesukoneille tarkoitettuja huuhtelukirkasteita.

1. Avaa kansi (C).
2. Täytä annostelija (B) kunnes huuhtelukirkasteen pinta saavuttaa merkin "MAX".

3. Pyyhi yliroiskunut huuhtelukirkaste imukykyisellä liinalla. Näin vältty liiallisen vaahdon muodostumiselta.
4. Sulje kansi. Varmista, että kansi lukittuu paikoilleen.




Täytä huuhtelukirkasteannostelija, kun merkkivalo (A) on kirkas.

## 10. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

1. Avaa vesihana.
2. Paina ja pidä alhaalla painiketta ①, kunnes laite kytkeytyy päälle.
3. Täytä suolasäiliö, jos se on tyhjä.
4. Täytä huuhtelukirkastesäiliö, jos se on tyhjä.
5. Täytä korit.
6. Lisää konetiskiaine.
7. Valitse ja käynnistä ohjelma.
8. Sulje vesihana, kun ohjelma on päättynyt.

### 10.1 Pesuaineen käyttö

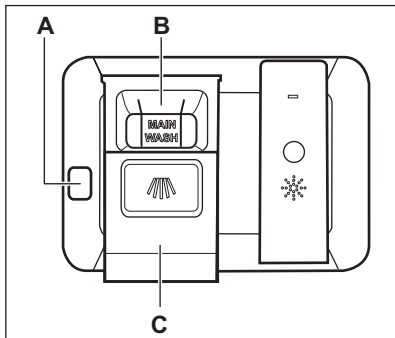

#### HUOMIO!

Käytä ainoastaan astianpesukoneille tarkoitettuja pesuaineita.

1. Paina vapautuspainiketta (A) avataksesi kannen (C).
2. Lisää pesuaine (geeli, jauhe tai tabletteina) lokeroon (B).
3. Jos ohjelma sisältää esipesun, laita pieni määrä pesuainetta laitteen luukun sisäpuolelle.
4. Sulje kansi. Varmista, että kansi lukittuu paikoilleen.



Pesuaineen annostelutietoja löytyy valmistajan ohjeina tuotteen pakkaukseen painettuina. Tavallisesti 20 - 25 ml geelimäistä pesuainetta riittää normaaliliikaisen pesuerän pesemiseen.



Lokeron (B) sisällä kahden pystyasennassa olevan siivekkeen yläpääät osoittavat enimmäistasoa, kun annostelijaa täytetään geelillä (enint. 30 ml).

### 10.2 Etäkäynnistys

Aktivoi tämä toiminto voidaksesi ohjata ja seurata astianpesukonetta My Electrolux Kitchen -sovelluksessa.

#### Etäkäynnistykseen käyttöönotto


Varmista, että merkkivalo on päällä ja että astianpesukone on lisätty My Electrolux Kitchen -sovellukseen. Jos sitä ei ole vielä lisätty, katso kohta "**Langaton yhteys**".



1. Paina .
  - Painikkeen valo palaa.
  - -merkkivalo on pois päältä.
  - -merkkivalo on päällä.
2. Sulje laitteen luukku.
3. Käytä My Electrolux Kitchen -sovellusta laitteen etäohjaukseen.



Etäkäynnistys kytkeytyy pois toiminnasta, jos luukku avataan. Lue erityisohjeet tästä luvusta.

## Etäkäynnistyksen poistaminen käytöstä


Paina  kunnes näytöllä näkyy 0h.

- Painikkeen valo ei palaa.
-  -merkkivalo on pois päältä.
-  -merkkivalo on päällä.
- Laite palauttaa käyttäjän ohjelman valintaan.

## 10.3 Ohjelman valitseminen ja käynnistäminen MY TIME-valintapalkilla

1. Liu'uta sormeasi MY TIME-valintapalkissa sopivan ohjelman valitsemiseksi.
  - Valitun ohjelman merkkivalo palaa.
  - ECOMETER ilmoittaa energian- ja vedenkulutustason.
  - Ohjelman kesto näkyy näytössä.
2. Kytke haluamasi EXTRAS-toiminnot päälle.
3. Sulje laitteen luukku ohjelman käynnistämiseksi.

## 10.4 Ohjelman valitseminen ja käynnistäminen Esihuuhtelu

1. Valitse  Esihuuhtelu painamalla painiketta Quick kolmen sekunnin ajan.
  - Painikkeen merkkivalo palaa.
  - ECOMETER on pois päältä.
  - Ohjelman nimi ja kesto näkyvät näytössä.
2. Sulje laitteen luukku ohjelman käynnistämiseksi.

## 10.5 Päälle kytkeminen EXTRAS

1. Valitse ohjelma MY TIME-valintapalkilla.
2. Paina haluamasi lisätoiminnon painiketta.
  - Painikkeen merkkivalo palaa.
  - Päivitetty ohjelman kesto näkyy näytössä.
  - ECOMETER ilmoittaa päivitetyn energian- ja vedenkulutustason.



Lisätoiminnot tulee oletuksena kytkeä päälle aina ennen ohjelman käynnistämistä. Jos viimeisimmän ohjelman valinta on käytössä, tallennetut lisätoiminnot kytkeytyvät automaattisesti päälle ohjelman lisäksi.



Lisätoimintoja ei voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä ohjelman ollessa käynnissä.




Kaikki lisätoiminnot eivät ole yhteensopivia.





Lisätoimintojen käyttö lisää usein veden- ja energiankulutusta sekä pidentää ohjelman kesto.

## 10.6 AUTO Sense -ohjelman käynnistäminen

1. Paina  .
  - Painikkeen valo palaa.
  - Ohjelman pisin kesto näkyy näytössä.
2. Käynnistä ohjelma sulkemalla laitteen luukku.

Laite tunnistaa astioiden tyyppin ja säätää sopivan pesuohjelman. Anturit toimivat ohjelman aikana useita kertoja ja alustava ohjelman kesto voi lyhentyä.

## 10.7 Ohjelman käynnistäminen ajastuksella

1. Valitse ohjelma.
2. Paina  painiketta kahdesti. Näytössä näkyy 1h.
3. Paina  toistuvasti, kunnes haluamasi viive (1–24 tuntia) näkyy näytössä.
4. Sulje laitteen luukku ohjelman ajanlaskennan käynnistämiseksi. Kun asetat ajastetun käynnistämisen, etäkäynnistys aktivoituu automaattisesti.

Et voi vaihtaa ohjelmavalintaasi ajanlaskennan aikana. Voit vaihtaa ajastimen ajan sovelluksessa.

Ohjelma käynnistyy, kun ajanlaskenta päättyy.

## 10.8 Luukun avaaminen laitteen ollessa käynnissä

Jos avaat luukun ohjelman ollessa käynnissä, pesuohjelma menee tauolle. Ohjelman jäljellä oleva kesto näkyy näytössä. Näytön alareunassa oleva ohjelmapalkki osoittaa pesuohjelman edistymisen. Palkin pituus lyhenee ohjelman keston pienentyessä. Luukun sulkemisen jälkeen ohjelma jatkuu siitä pisteestä, jossa se keskeytyi.

Luukun avaaminen etäkäynnistyksen aikana kytkee tämän toiminnon pois päältä. Aktivoi etäkäynnistys uudelleen ennen kuin suljet luukun. Muuten pesuohjelma käynnistyy heti luukun sulkemisen jälkeen. Luukun avaaminen ei kytke etäkäynnistystä pois päältä, jos ajastinkäynnistys on asetettu.

Jos avaat luukun ajastimen ajanlaskennan ollessa käynnissä, ajanlaskenta menee tauolle. Nykyinen ajanlaskennan tila näkyy näytössä. Luukun sulkemisen jälkeen ajanlaskenta jatkuu.



Jos avaat luukun laitteen ollessa toiminnassa, se voi vaikuttaa energiankulutukseen sekä ohjelman keston.



Jos avaat luukun yli 30 sekunnin ajaksi kuivausvaiheen aikana, käynnissä oleva ohjelma päättyy. Tämä ei koske niitä tilanteita, joissa AirDry -toiminto on saanut luukun avautumaan.

## 10.9 Ajastimen peruuttaminen ajanlaskennan ollessa käynnissä

Paina ja pidä alhaalla painiketta noin kolmen sekunnin ajan. Laite siirtyy takaisin ohjelman valintaan.



Jos peruutat ajastimen, ohjelma tulee valita uudelleen.

## 10.10 Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen

Paina ja pidä alhaalla painiketta noin kolmen sekunnin ajan. Laite siirtyy takaisin ohjelman valintaan.



Varmista, että pesuainelokerossa on konetiskiainetta ennen uuden ohjelman käynnistämistä.

## 10.11 Auto Off-toiminto

Tämä toiminto säästää energiaa kytkemällä laitteen pois päältä, kun sitä ei käytetä.

Toiminto kytkeytyy automaattisesti päälle:

- Kun ohjelma on päättynyt.
- 5 minuutin kuluttua, jos ohjelmaa ei käynnistetty.

## 10.12 Ohjelman päättyminen

Kun ohjelma on päättynyt, näytössä näkyy **Astiat puhtaita**.

Auto Off -toiminto kytkee laitteen automaattisesti pois päältä.

Kaikki muut painikkeet ovat pois päältä paitsi Päällä/Pois päältä -painike.



Jos näytöllä näkyy **Päivitetään**, katso "**Vianetsintä**".

## 11. VIHJEITÄ JA NEUVOJA

### 11.1 Yleistä

Noudata seuraavia neuvoja optimaalisten puhdistus- ja kuivaustuloksien varmistamiseksi päivittäisessä käytössä ja ympäristön suojelemiseksi.

- Kun astianpesukoneen ohjekirjan ohjeita noudatetaan, vettä ja energiaa kuluu yleensä vähemmän kuin pestäessä astioita käsin.
- Täytä astianpesukone täyteen veden ja energian säästämiseksi. Järjestä astiat koreihin käyttöohjeen mukaisesti ja vältä korien täyttämistä liian täyteen parhaan pesutuloksen saavuttamiseksi.
- Älä esihuuhtelee astioita käsin. Se lisää veden ja energian kulutusta. Valitse tarvittaessa ohjelma, jossa on esipesuvaihe.
- Poista suurimmat ruokajäämät astioista ja tyhjennä kupit sekä lasit ennen niiden asettamista laitteeseen.
- Liota ja hankaa kevyesti keittoastioita, joissa on kiinni palaneita ruokajäämiä, ennen niiden pesemistä laitteessa.
- Varmista, että koreissa olevat astiat eivät kosketa tai peitä toisiaan. Täten varmistat tasaisen veden jakautumisen astioihin hyvän pesutuloksen saavuttamiseksi.
- Voit käyttää konetiskiainetta, huuhtelukirkastetta ja suolaa erikseen tai yhdistelmäpesuainetabletteja (esim. "All in 1"). Noudata pakkauksen ohjeita.
- Valitse ohjelma pestävien astioiden ja likaisuustason perusteella. ECO tarjoaa tehokkaimman veden- ja energiankulutuksen.
- Kalkkikerrostumien ehkäiseminen laitteen sisällä:
  - Täytä suolasäiliö aina tarvittaessa.
  - Käytä suositeltua määrää pesuainetta ja huuhtelukirkastetta.
  - Varmista, että vedenpehmentimen nykyinen taso vastaa vesijohtoverkon veden kovuutta.
  - Noudata luvun **"Hoito ja puhdistus"** ohjeita.

### 11.2 Suolan, huuhtelukirkasteen ja konetiskiaineen käyttö

- Käytä ainoastaan astianpesukoneeseen tarkoitettua suolaa, huuhtelukirkastetta ja konetiskiainetta. Muut tuotteet voivat vahingoittaa laitetta.
- Jos alueen veden kovuus on kovaa tai erittäin kovaa, suosittelemme käyttämään peruskonetiskiainetta (jauhe, geeli, tabletit ilman lisäaineita), huuhtelukirkastetta ja suolaa erikseen optimaalisen puhdistus- ja kuivaustuloksen saavuttamiseksi.
- Pesuainetabletit eivät liukene täysin lyhyissä ohjelmissa. Jotta astioihin ei jäisi pesuainejäämiä, suosittelemme pitkien ohjelmien käyttöä tablettien kanssa.
- Käytä aina oikeaa määrää pesuainetta. Riittämätön pesuainemäärä voi aiheuttaa heikon pesutuloksen sekä kovan veden muodostamia kalvoja tai tahroja astioihin. Jos pesuainetta on liikaa ja vesi pehmeää, astioihin jää pesuainejäämiä. Säädä pesuainemäärä veden kovuuden mukaan. Lue konetiskiaineen pakkauksen ohjeet.
- Käytä aina oikeaa määrää huuhtelukirkastetta. Riittämätön määrä kuivaustulosta. Jos huuhtelukirkastetta on liikaa, astioihin muodostuu sinertävä pinta.
- Varmista, että vedenpehmentimen taso on oikea. Jos taso on liian korkea, veden suurempi suolamäärä voi aiheuttaa ruokailuvälineiden ruostumisen.

### 11.3 Yhdistelmäpesuainetablettien käytön lopettaminen

Toimi seuraavasti ennen kuin aloitat käyttämään erikseen pesuainetta, suolaa ja huuhtelukirkastetta:

1. Aseta vedenpehmentimen korkein taso.
2. Varmista, että suolasäiliö ja huuhtelukirkastelokero on täytetty täyteen.
3. Käynnistä Quick-ohjelma. Älä lisää pesuainetta tai aseta astioita koreihin.
4. Kun ohjelma on suoritettu loppuun, säädä vedenpehmentimen alueesi veden kovuuden mukaan.
5. Säädä huuhtelukirkasteen määrä.

## 11.4 Ennen ohjelman käynnistämistä

Ennen valitsemasi ohjelman käynnistämistä, varmista seuraavat asiat:

- suodattimet ovat puhtaat ja oikein asennetut
- suolalokeron korkki on tiukasti paikallaan
- suihkuvarret eivät ole tukossa
- suolaa ja huuhtelukirkastetta on riittävästi suolaa (ellet käytä yhdistelmätabletteja)
- astiat on asetettu oikein koreihin
- ohjelma sopii astioiden tyyppille ja likaisuusasteelle
- oikea määrä pesuainetta on käytössä

## 11.5 Korien täyttäminen

- Käytä aina korien koko tilaa.
- Käytä laitetta ainoastaan konepesua kestävien astioiden ja ruokailuvälineiden pesemiseen.
- Älä pese laitteessa puu-, sarviaines-, alumiini-, tina- ja kupariastioita, sillä ne voivat haljeta, vääntyä, värjäytyä tai pistesyöpyä.
- Älä pese laitteessa esineitä, jotka imevät vettä (sienet, erilaiset kankaat).

- Aseta ontot esineet (kupit, lasit, padat yms.) alassuun.
- Varmista, etteivät lasiastiat kosketa toisiaan.
- Aseta kevyet esineet yläkoriin. Tarkista, että astiat eivät pääse liikkumaan.
- Aseta aterimet ja pienet esineet ruokailuvälinekoteloon.
- Siirrä yläkoria ylöspäin, jotta suuremmat esineet mahtuisivat alakoriin.
- Varmista ennen ohjelman käynnistämistä, että astianpesukoneen suihkuvarret pyörivät esteettä.

## 11.6 Korien tyhjentäminen

1. Anna astioiden jäähtyä, ennen kuin tyhjennät ne koneesta. Kuumat astiat särkyvät helposti.
2. Tyhjennä ensin alakori ja vasta sen jälkeen yläkori.



Koneen sisäpinnoille voi jäädä vettä ohjelman päätyttyä.

## 12. HOITO JA PUHDISTUS

### VAROITUS!

Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista ohjelmaa Machine Care lukuun ottamatta.



Likaiset sihdit ja tukkiutuneet suihkuvarret heikentävät pesutuloksia. Tarkista nämä osat säännöllisesti ja puhdista ne tarvittaessa.

### 12.1 Machine Care

Machine Care on laitteen sisäosan optimaaliseen puhdistukseen tarkoitettu ohjelma. Se poistaa kalkki- ja rasvakertymät.

Kun laite tunnistaa puhdistustarpeen, muistutusviesti **Ole hyvä ja käynnistä**

**MachineCare** ja merkkivalo syttyvät näyttöön. Käynnistä Machine Care-ohjelma laitteen sisäosan puhdistamiseksi.

### Machine Care -ohjelman käynnistäminen



Ennen kuin käynnistät Machine Care -ohjelman, puhdista sihdit ja suihkuvarret.

1. Käytä erityisesti astianpesukoneisiin tarkoitettua kalkkipoistoainetta tai puhdistusainetta. Noudata pakkauksen ohjeita. Älä laita astioita koreihin.
2. Paina ja pidä painettuina samanaikaisesti painikkeita + ja AUTO Sense noin kolmen sekunnin ajan.

Merkkivalo + alkaa vilkkua. Ohjelman kesto näkyy näytössä.

3. Sulje laitteen luukku ohjelman käynnistämiseksi.

Kun ohjelma on päättynyt, muistutusviesti on pois käytöstä.

## 12.2 Sisäpuolen puhdistus

- Puhdista laitteen sisäosa kostealla pehmeällä liinalla.
- Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, teräviä välineitä, voimakkaita kemikaaleja, teräsharjaa tai liuottimia.
- Pyyhi luukku puhtaaksi, myös kumitiivisteet, kerran viikossa.
- Käytä erityistä astianpesukoneiden puhdistusainetta vähintään kerran kahdessa kuukaudessa laitteen parhaan suorituskyvyn säilyttämiseksi. Noudata huolellisesti tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.
- Käynnistä Machine Care -ohjelma parhaan pesutuloksen saavuttamiseksi.

## 12.3 Vieraiden esineiden poistaminen

Tarkista sihdit ja allas aina astianpesukoneen käytön jälkeen. Vieraat esineet (esim. lasi- ja muovipalaset, luut tai hammastikut jne.) heikentävät puhdistustehoa ja ne voivat vaurioittaa tyhjennyspumppua.

### ⚠ HUOMIO!

Jos esineiden poistaminen ei onnistu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.


1. Irrota sihtijärjestelmä tämän luvun ohjeita noudattamalla.
2. Poista vieraat esineet käsin.
3. Asenna sihdit takaisin tämän luvun ohjeita noudattamalla.

## 12.4 Ulkopintojen puhdistaminen



- Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla.
- Käytä vain mietoja puhdistusaineita.
- Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja tai liuottimia.

## 12.5 Sihtien puhdistaminen


Sihtijärjestelmä koostuu 3 osasta.

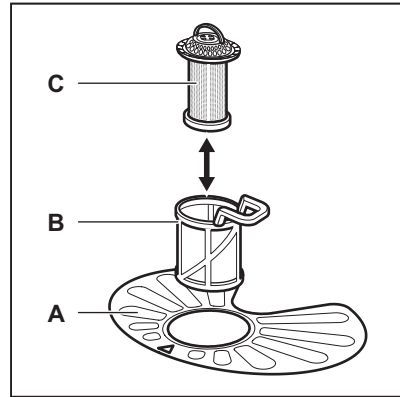


1. Kierrä sihtiä (B) vastapäivään ja poista se.

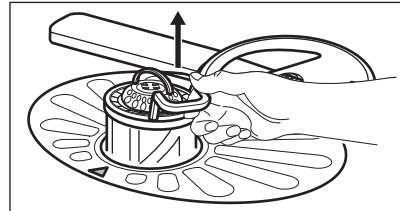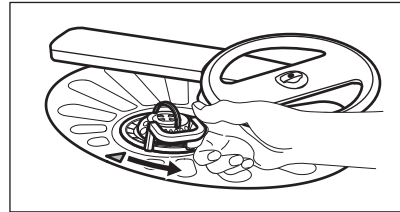


2. Poista sihti (C) sihdistä (B).
3. Irrota tasosihti (A).

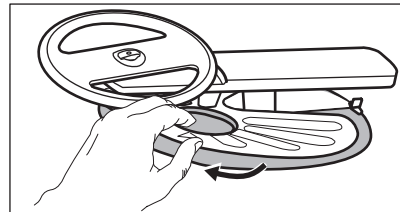


4. Pese sihdit.

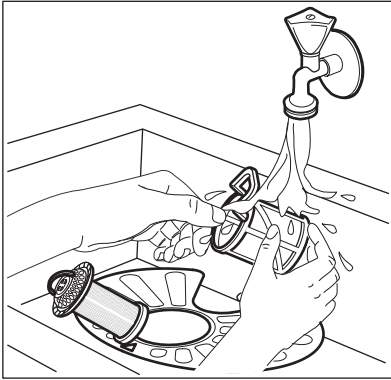

5. Varmista, ettei asennusaukon reunassa tai sen ympärillä ole ruokajäämiä tai epäpuhtauksia.
6. Asenna tasosihtti (A) takaisin paikoilleen. Varmista, että se on oikein paikoillaan 2 ohjaimen alapuolella.

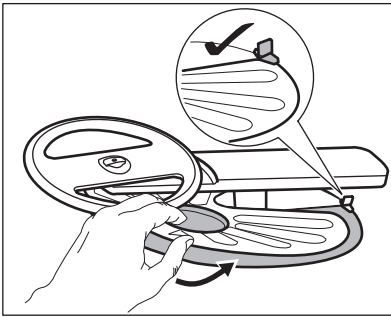

7. Kokoa sihdit (B) ja (C).
8. Asenna sihti (B) tasosihttiin (A). Käännä sitä myötäpäivään, kunnes se lukittuu.

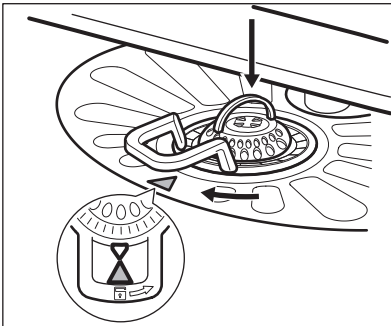

### ⚠ HUOMIO!


Sihtien virheellinen asento voi aiheuttaa heikkoja pesutuloksia ja vaurioittaa laitetta.

## 12.6 Alasuihkuvarren puhdistus


Suosittellemme puhdistamaan alasuihkuvarren säännöllisesti reikien likatukoksien välttämiseksi.

Tukkiutuneet reiät voivat aiheuttaa heikkoja pesutuloksia.


1. Irrota alasuihkuvarsi vetämällä sitä ylöspäin.

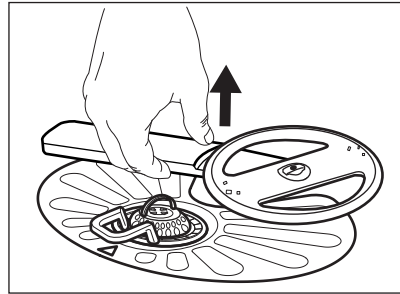

2. Pese suihkuvarsi juoksevan veden alla. Poista likahiukkaset rei'istä ohutkärkisellä välineellä (esim. hammastikku).

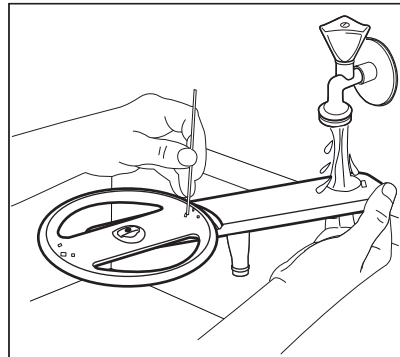

3. Asenna suihkuvarsi takaisin painamalla sitä alaspäin.

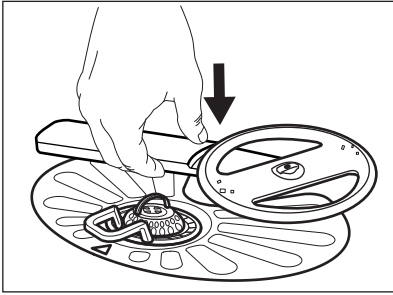


## 12.7 Yläsuihkuvarren puhdistus


Suosittellemme puhdistamaan yläsuihkuvarren säännöllisesti reikien likatukoksien välttämiseksi.

Tukkiutuneet reiät voivat aiheuttaa heikkoja pesutuloksia.


1. Vedä yläkori ulos.
2. Irrota suihkuvarsi korista painamalla suihkuvartta ylöspäin ja kääntämällä sitä samanaikaisesti myötäpäivään.

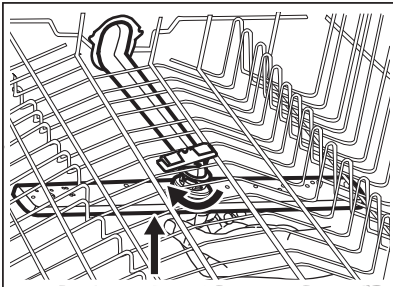

3. Pese suihkuvarsi juoksevan veden alla. Poista likahiukkaset rei'istä ohutkärkisellä välineellä (esim. hammastikku).

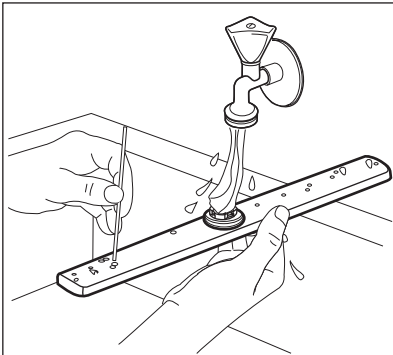


4. Asenna suihkuvarsi takaisin painamalla suihkuvartta ylöspäin ja kääntämällä sitä samanaikaisesti vastapäivään, kunnes se lukittuu paikoilleen.

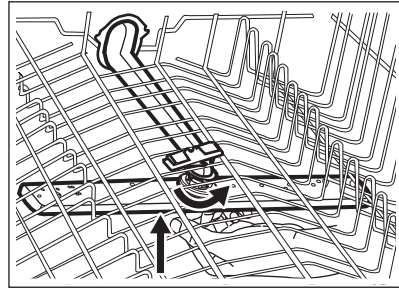


## 12.8 Suihkuvarren puhdistus

Suosittellemme puhdistamaan suihkuvarren säännöllisesti reikien likatukoksien välttämiseksi. Tukkiutuneet reiät voivat aiheuttaa heikkoja pesutuloksia.


Katon suihkuvarsi sijaitsee laitteen yläosassa. Suihkuvarsi (C) on asennettu syöttöputkeen (A) kiinnittimellä (B).

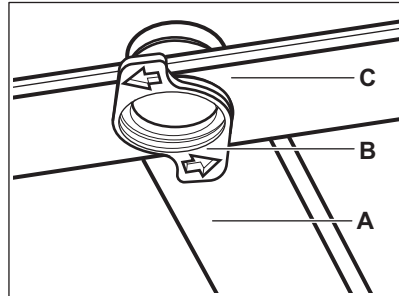

1. Irrota ruokailuvälinekotelon liukukiskojen sivuilla olevat pysäyttimet ja vedä kotelo ulos.

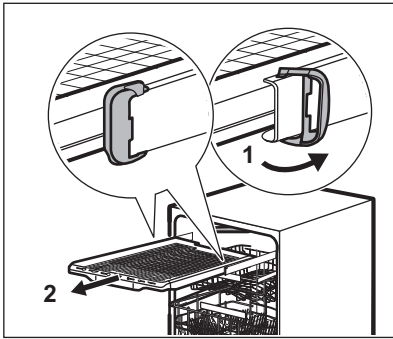

2. Siirrä yläkori alimmalle tasolle, jotta saavuttaisit suihkuvarren helpommin.
3. Irrota suihkuvarsi (C) syöttöputkesta (A) kiertämällä kiinnitintä (B) vastapäivään ja vetämällä suihkuvarrtä alaspäin.
4. Pese suihkuvarsi juoksevan veden alla. Poista likahiukkaset rei'istä ohutkärkisellä välineellä (esim. hammastikku). Pese epäpuhtaudet sisäosasta huuhtelemalla reiät vedellä.

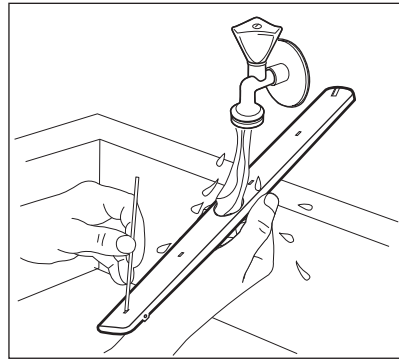

5. Asenna suihkuvarsi (C) takaisin paikoilleen asettamalla kiinnitin (B) suihkuvarteen ja kiinnittämällä se syöttöputkeen (A) myötäpäivään kiertämällä. Varmista, että kiinnitin lukittuu paikoilleen.
6. Asenna ruokailuvälinekotelo liukukiskoihin ja kiinnitä pysäyttimet.

## 13. VIANMÄÄRITYS

### **VAROITUS!**




Laitteen virheellinen korjaus voi vaarantaa käyttäjän turvallisuuden. Korjaustoimenpiteitä saa suorittaa vain asiantunteva henkilöstö.

**Suurin osa mahdollisista ongelmista voidaan ratkaista ilman tarvetta ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.**

Katso lisätietoa mahdollisista ongelmista alla olevasta taulukosta.

Joidenkin ongelmien ilmetessä näytölle ilmestyy hälytyskoodi.

Ongelma- ja hälytyskoodi	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Et saa laitetta käynnistymään.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.</li> <li>• Varmista, että sulakerasian sulakkeet ovat ehjiä.</li> </ul>
Ohjelma ei käynnisty.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varmista, että laitteen luukku on suljettu.</li> <li>• Jos ajastettu käynnistyminen on asetettu, peruuta ajastus tai odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen.</li> <li>• Laite lataa vedenpehmentimessä olevan hartsin. Tämä kestää noin 5 minuuttia.</li> </ul>

Ongelma- ja hälytyskoodi	Mahdollinen syy ja ratkaisu
<p>Laite ei täyty vedellä.</p> <p>Näytöllä näkyy , <b>Virhe i10</b> tai <b>Virhe i11</b> ja <b>Veden saanti ei toimi</b>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varmista, että vesihana on auki.</li> <li>• Varmista, että vedensyöttöpaine on riittävä. Tämän tiedon saat paikalliselta vesilaitokselta.</li> <li>• Varmista, ettei vesihana ole tukossa.</li> <li>• Varmista, ettei veden poistoletkun suodatin ole tukossa.</li> <li>• Varmista, ettei veden ottoletkussa ole vääntymiä, vaurioita tai taittumuksia.</li> </ul>
<p>Laite ei tyhjännä vettä.</p> <p>Näytöllä näkyy , <b>Virhe i20</b> ja <b>Vesi ei tyhjenny</b>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varmista, ettei pesualtaan hana ole tukossa.</li> <li>• Tarkista, ettei sisäinen suodatusjärjestelmä ole tukossa.</li> <li>• Varmista, ettei veden ottoletkussa ole vääntymiä tai taittumuksia.</li> </ul>
<p>Ylivuotosuojalaite on käytössä.</p> <p>Näytöllä näkyy , <b>Virhe i30</b> ja <b>Vuodon vaara havaittu</b>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sulje vesihana ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.</li> </ul>
<p>Vedenpinnan korkeuden tunnistin epäkunnossa.</p> <p>Näytössä näkyy <b>i41 - i44</b>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varmista, että suodattimet ovat puhtaita.</li> <li>• Kytke laite päälle ja pois päältä.</li> </ul>
<p>Pesupumpun tai tyhjännospumpun toimintahäiriö.</p> <p>Näytössä näkyy <b>i51 - i59</b> tai <b>i5A - i5F</b>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kytke laite päälle ja pois päältä.</li> </ul>
<p>Laitteen sisällä olevan veden lämpötila on liian korkea tai lämpötilan tunnistin on viallinen.</p> <p>Näytössä näkyy <b>i61</b> tai <b>i69</b>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varmista, että tuloveden lämpötila ei ole korkeampi kuin 60 °C.</li> <li>• Kytke laite päälle ja pois päältä.</li> </ul>
<p>Laitteen tekninen häiriö.</p> <p>Näytössä näkyy <b>iC0</b> tai <b>iC3</b>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kytke laite päälle ja pois päältä.</li> </ul>
<p>Vedenpinnan korkeus liian suuri.</p> <p>Näytössä näkyy <b>iF1</b>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kytke laite päälle ja pois päältä.</li> <li>• Varmista, että suodattimet ovat puhtaita.</li> <li>• Varmista, että poistoletku on asennettu oikealle korkeudelle lattiaan nähden. Lue asennusohjeet.</li> </ul>
<p>Verkkoyksikön virhe.</p> <p>Näytössä näkyy <b>iC4 Network Interface Error</b> tai <b>iC5 Network Interface Error</b>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.</li> </ul>
<p>Laite pysähtyy ja käynnistyy useita kertoja käytön aikana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tämä on normaalia. Näin taataan optimaaliset puhdistustulokset ja energiansäästö.</li> </ul>
<p>Ohjelma kestää liian pitkään.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jos ajastettu käynnistyminen on asetettu, peruuta ajastusasetus tai odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen.</li> <li>• Lisätoimintojen käynnistäminen voi pidentää ohjelman kestoa.</li> </ul>
<p>Näytöllä näkyvä ohjelman kesto poikkeaa kulutusarvotaulukon kestoista.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vedenpaine ja lämpötila, virransyötön vaihtelut, lisätoiminnot sekä astioiden määrä ja lian määrä voivat aiheuttaa muutoksia ohjelman kestossa.</li> </ul>
<p>Jäljellä oleva aika kasvaa näytössä ja säätyy lähes ohjelman keston loppuun.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tämä ei ole laitevika. Laite toimii oikein.</li> </ul>

Ongelma- ja hälytyskoodi	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Laitteen luukussa on pieni vuoto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laitetta ei ole asennettu vaakatasoon. Löysää tai kiristä säädettäviä jalakoja (jos mahdollista).</li> <li>Laitteen luukua ei ole keskitetty altaaseen. Säädä takimmaista jalkaa (jos mahdollista).</li> </ul>
Laitteen luukun sulkeminen on vaikeaa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laitetta ei ole asennettu vaakatasoon. Löysää tai kiristä säädettäviä jalakoja (jos mahdollista).</li> <li>Astioiden osia on työnnyt ulos koreista.</li> </ul>
Laitteen luukku avautuu pesuohjelman aikana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>AirDry -toiminto on käynnistynyt. Voit kytkeä toiminnon pois päältä. Katso kohta "<b>Perusasetukset</b>".</li> </ul>
Laitteen sisältä kuuluu kolinaa tai iskuääniä.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Astioita ei ole sijoitettu oikein koreihin. Katso lisätietoa korin täyttöä koskevasta esitteestä.</li> <li>Varmista, että suihkuvarret pääsevät kiertämään vapaasti.</li> </ul>
Laitteen virrankatkaisin laukeaa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ampeeriarvo on riittämätön syöttämään virtaa kaikkiin käytössä oleviin laitteisiin samanaikaisesti. Tarkista pistokkeen ampeeriarvo ja mittarin kapasiteetti tai kytke jokin käytössä olevista laitteista pois päältä.</li> <li>Laitteen sisäisen sähköjärjestelmän vika. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.</li> </ul>
Laitte on kytketty päälle, mutta ei käynnisty. Näytössä näkyy <b>Power Fail</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Virtalähde ei täytä laitteen vaatimuksia. Pesujakso keskeytyy ja sitten jatkaa toimintaa, kun virransyöttö palautuu.</li> </ul>
Laitte kytkeytyy pois päältä kesken toiminnan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Täydellinen virtakatko. Pesujakso keskeytyy ja sitten jatkaa automaattisesti toimintaa, kun virransyöttö palautuu.</li> </ul>
Näytöllä näkyy <b>Päivitetään</b> . Kaikki muut painikkeet ovat pois päältä, paitsi virtapainike.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laitte lataa ja asentaa laiteohjelmistopäivitykset automaattisesti, kun ne ovat saatavilla. Näytöllä näkyy <b>Päivitetään</b> niin kauan kuin päivitys kestää. Odota kunnes päivitys on valmis. Jos sammutat laitteen päivityksen aikana, se jatkaa päivitystä, kun käynnistät sen uudelleen. Laiteohjelmisto ei muuta laitteen suorituskykyarvoja.</li> </ul>

Tarkastettuasi laitteen, kytke se pois päältä ja sen jälkeen kytke se takaisin päälle. Jos ongelma toistuu, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Taulukossa mainitsemattomien hälytyskoodien suhteen on otettava yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.



Ota ylös PNC-numero ennen kuin otat yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. Katso kohta "**Perusasetukset**".

### **VAROITUS!**

Älä käytä laitetta ennen kuin ongelma on saatu täysin korjatuksi. Irrota laite verkosta ja älä kytke sitä uudelleen, ennen kuin voit olla varma, että se toimii oikein.

## 13.1 Pesu- ja kuivaustulokset eivät ole tyydyttäviä

Ongelma	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Huono pesutulos.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Katso kohdasta "<b>Päivittäinen käyttö</b>", "<b>Neuvoja ja vinkejä</b>" ja korin täyttöä koskevasta esitteestä.</li><li>• Käytä tehokkaampia pesuohjelmia.</li><li>• Valitse SprayZone-lisätoiminto, kun astiat ovat erittäin likaisia tai niissä on pinttyneitä tahroja.</li><li>• Valitse ExtraPower-lisätoiminto valitun ohjelman pesutuloksen parantamiseksi.</li><li>• Puhdista suihkuvarret ja sihti. Katso kohtaa "<b>Hoito ja puhdistus</b>".</li></ul>
Huonot kuivaustulokset.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Astiat jätetty liian pitkäksi ajaksi suljetun laitteen sisälle. Valitse AirDry-toiminto luukun automaattisen avautumisen asettamiseksi ja kuivaustuloksen parantamiseksi.</li><li>• Huuhtelukirkaste on loppunut tai sitä ei ole riittävästi. Täytä huuhtelukirkasteannostelija tai aseta korkeampi huuhtelukirkasteen taso.</li><li>• Syy voi olla huuhtelukirkasteen laadussa.</li><li>• Käytä huuhtelukirkastetta aina, myös monitoimitablettien yhteydessä.</li><li>• Muoviset esineet voi olla tarpeen kuivata pyyhkeellä.</li><li>• Ohjelmassa ei ole kuivausvaihetta. Katso kohta "<b>Ohjelmien yleiskatsaus</b>".</li></ul>
Laseissa ja muissa astioissa on valkeita juovia tai sinertävä pinta.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Huuhtelukirkasteen annostelu on liian runsas. Säädä huuhtelukirkastetaso alhaisemmaksi.</li><li>• Pesuainetta on liian paljon.</li></ul>
Laseissa ja muissa astioissa on tahroja ja kuivia vesipisaroiita.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Huuhtelukirkastetta on annosteltu liian vähän. Säädä huuhtelukirkastetaso korkeammaksi.</li><li>• Syy voi olla huuhtelukirkasteen laadussa.</li></ul>
Laitteen sisäosa on märkä.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kyse ei ole laiteviasta. Kosteaa ilmaa kondensoituu laitteen seiniin.</li></ul>
Epätavallinen määrä vaahtoa pesun aikana.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Käytä ainoastaan astianpesukoneille tarkoitettuja pesuaineita.</li><li>• Käytä muun valmistajan pesuainetta.</li><li>• Älä esihuuhtele astioita juoksevan veden alla.</li></ul>
Ruokailuvälineissä on ruosteen merkkejä.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pesuvedessä on liikaa suolaa. Katso kohta "<b>Vedenpehennin</b>".</li><li>• Hopeisia ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ruokailuvälineitä on sekoitettu. Älä aseta hopeisia ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ruokailuvälineitä lähelle toisiaan.</li></ul>
Annostelijassa on pesuainejäämiä ohjelman päätyttyessä.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pesuainetabletti juuttui lokeroon, eikä vesi huuhdellut sitä kokonaan pois.</li><li>• Vesi ei huuhtelee pesuainetta pois annostelijasta. Varmista, etteivät suihkuvarret ole juuttuneet kiinni tai tukossa.</li><li>• Varmista, etteivät korissa olevat astiat estä pesuaineen annostelijan avautumista.</li></ul>
Laitteessa on hajuja.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Katso "<b>Sisätilan puhdistaminen</b>".</li><li>• Käynnistä Machine Care-ohjelma käyttäen astianpesukoneelle tarkoitettua kalkinpoistoainetta.</li></ul>


Ongelma	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Kalkkijäämiä astioissa, altaassa ja luukun sisäosassa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alhainen suolasäiliön taso, tarkista suolan merkkivalo.</li> <li>Suolalokeron korkki on löystynyt.</li> <li>Hanavesi on kovaa. Katso kohta "<b>Vedenpehmentin</b>".</li> <li>Käytä suolaa ja aseta vedenpehmentimen regenerointi myös yhdistelmäpesuainetabletteja käyttäessä. Katso kohta "<b>Vedenpehmentin</b>".</li> <li>Käynnistä Machine Care-ohjelma käyttäen astianpesukoneille tarkoitettua kalkinpoistoainetta.</li> <li>Jos kalkkijäämiä esiintyy edelleen, puhdista late tarkoitukseen soveltuvalla pesuaineella.</li> <li>Kokeile toista pesuainetta.</li> <li>Ota yhteyttä pesuaineen valmistajaan.</li> </ul>
Astiat ovat himmeitä, värjäytyneitä tai niissä on lohkeamia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, että laitteessa pestään ainoastaan konepesun kestäviä astioita.</li> <li>Täytä ja tyhjennä kori varoen. Katso lisätietoa korin täyttöä koskevista lehtisistä.</li> <li>Aseta helposti särkyvät astiat yläkoriin.</li> <li>Kytke GlassCare-lisätoiminto päälle arkalaatuisten astioiden ja lasien hellävaraista käsittelyä varten.</li> </ul>



Katso muita mahdollisia syitä osiosta "**Ennen ensimmäistä käyttökertaa**", "**Päivittäinen käyttö**", tai "**Neuvoja ja vinkkejä**".

## 13.2 Ongelmia langattomassa yhteydessä

Ongelma	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Langattoman yhteyden muodostaminen ei onnistu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Virheellinen langattoman verkon tunnus tai langattoman yhteyden salasana. Peruuta asetus ja käynnistä se uudelleen voidaksesi syöttää oikeat verkkotunnukset. Katso kohta "<b>Langaton yhteys</b>".</li> <li>Langattoman verkon signaalin kanssa on pulmia. Tarkista langaton verkko ja reititin. Käynnistä reititin uudelleen.</li> <li>Langattoman verkon signaali on heikko. Siirrä reititin lähemmäksi astiapesukonetta.</li> <li>Astianpesukoneen lähellä oleva mikroaaltolaite aiheuttaa häiriötä langattomaan signaaliin. Kytke virta pois mikroaaltolaitteesta.</li> <li>Ota yhteyttä langattoman verkon palveluntarjoajaan, jos langattomassa verkossa esiintyy edelleen ongelmia.</li> </ul>

Ongelma	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Sovellus ei saa yhteyttä astianpesukoneeseen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Langattoman verkon signaalin kanssa on pulmia. Tarkista langaton verkko ja reititin. Käynnistä reititin uudelleen.</li> <li>Tarkista, onko älylaitteesi yhdistetty verkkoon.</li> <li>Uusi reititin asennettu tai reitittimen määrittäjiä on muutettu. Määritä astianpesukone ja mobiililaitte uudelleen. Katso kohta "<b>Langaton yhteys</b>".</li> <li>Ota yhteyttä langattoman verkon palveluntarjoajaan, jos langattomassa verkossa esiintyy edelleen ongelmia.</li> </ul>
Sovellus ei saa yhteyttä astianpesukoneeseen minkään muun verkon kuin langattoman kotiverkon kautta. Merkkivalo  on punainen tai oranssi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yhteys pilveen on menetetty. Odota, kunnes yhteys saadaan palautettua.</li> </ul>
Usein on tilanteita, jolloin sovellus ei saa yhteyttä astianpesukoneeseen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Astianpesukoneen lähellä oleva mikroaaltolaitte aiheuttaa häiriötä langattomaan signaaliin. Kytke virta pois mikroaaltolaitteesta. Vältä käyttämästä mikroaaltolaitetta ja etäkäynnistystä samanaikaisesti.</li> <li>Langattoman verkon signaali on heikko. Kokeile siirtää kotisi reititin mahdollisimman lähelle astianpesukonetta tai harkitse langattoman verkon laajentimen hankkimista.</li> </ul>

## 14. TEKNISET TIEDOT

Mitat	Leveys / korkeus / syvyys (mm)	596 / 818 - 898 / 550
Sähkökytkentä <sup>1)</sup>	Jännite (V)	200 - 240
	Taajuus (Hz)	50 - 60
Vedenpaine	Min. / maks. MPa (bar)	0.05 (0.5) / 1 (10)
Vedensyöttö	Kylmä vesi tai kuuma vesi <sup>2)</sup>	min. 5 – maks. 60 °C
Tilavuus	Astia-astiojen lukumäärä	15

<sup>1)</sup> Katso muut arvot arvokilvestä.

<sup>2)</sup> Jos vesi kuumennetaan vaihtoehtoisen, ympäristöystävällisemmän energian avulla (esim. aurinkopaneeleilla), käytä kuumaa vettä energiankulutuksen vähentämiseksi.

### 14.1 Linkki EU EPREL -tietokantaan


Laitteen mukana toimitetun energialuokkamerkinnän QR-koodi sisältää linkin verkkosivustolle, jossa tämä laite voidaan rekisteröidä EU EPREL -tietokantaan. Säilytä energialuokkamerkintää yhdessä käyttöohjeen ja kaikkien muiden tämän laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen kanssa.


Tuotteen suorituskykytietoja on mahdollista tarkastella EU EPREL -tietokannassa käyttämällä linkkiä <https://eprel.ec.europa.eu> sekä laitteen arvokilvessä olevaa mallin nimeä ja tuotenumeroa. Katso luku "Tuotteen kuvaus".

Lisätietoa energialuokasta on saatavilla osoitteesta [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu).

## 15. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä

 Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.

Älä hävitä merkillä  merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

## VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du har köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som kommer med årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Den är genialisk och elegant, och den har utformats med dig i åtanke. När du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

**Besök vår webbplats för att:**



få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:  
**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



registrera din produkt för bättre service:  
**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:  
**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Använd alltid originalreservdelar.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar vår auktoriserade serviceverkstad:

Modell, artikelnummer, serienummer.

Informationen står på märkplåten.

Varning/Försiktighet – Säkerhetsinformation


Allmän information och tips

Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

## INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	37
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	38
3. INSTALLATION.....	40
4. PRODUKTBESKRIVNING.....	42
5. KONTROLLPANEL.....	43
6. PROGRAMVAL.....	44
7. NORMALINSTÄLLNINGAR.....	46
8. TRÅDLÖS ANSLUTNING.....	50
9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	51
10. DAGLIG ANVÄNDNING.....	52
11. RÅD OCH TIPS.....	55
12. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING.....	57
13. FELSÖKNING.....	61
14. TEKNISK INFORMATION.....	65
15. MILJÖSKYDD.....	66

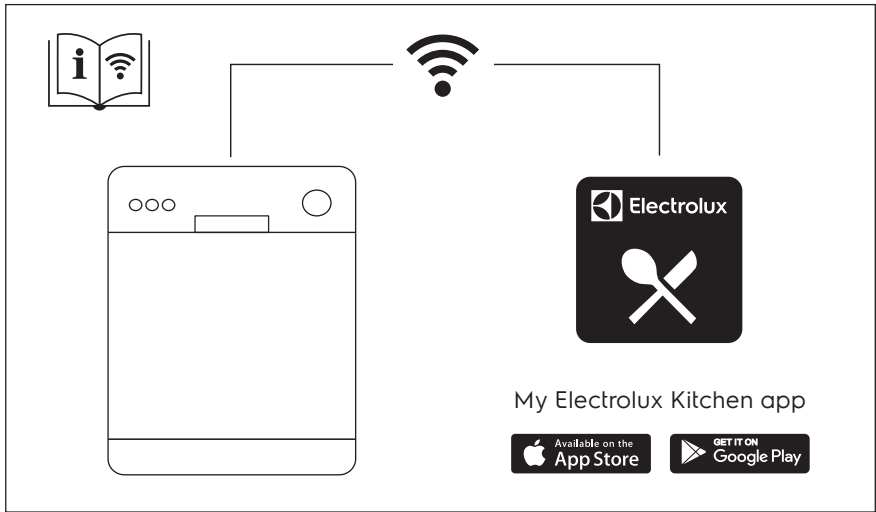

## 1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

### 1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn ska övervakas så att de inte leker med maskinen.
- Förvara rengöringsmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

### 1.2 Allmän säkerhet

- Denna maskin är endast avsedd för rengöring av hushållsartiklar och porslin.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gårdsgästhus och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrids.

- Ändra inte produktens specifikationer
- Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara mellan 0.05 (0.5) / 1 (10) bar (MPa).
- Följ maximalt antal 15 kuvert.
- Produktens lucka får inte lämnas i öppet läge för att undvika snubbelrisk.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- **WARNING!** Knivar och andra vassa eller spetsiga redskap måste placeras i korgen med spetsarna vända nedåt eller läggas horisontellt.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Om produkten har ventilationsöppningar nedtill får dessa inte täppas igen med t.ex. en matta.
- Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya medföljande slanguppsättningarna. Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.

## 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

### 2.1 Installation

#### **WARNING!**

Endast en behörig person får installera den här produkten.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C.

- Installera produkten på en säker och lämplig plats som uppfyller installationskraven.
- Av säkerhetsskäl, använd inte produkten innan den installeras i den inbyggda strukturen.

### 2.2 Elanslutning

#### **WARNING!**


Risk för brand och elektriska stötår.

- Varning! Denna produkt är avsedd för att installeras/anslutas till en jordad anslutning i byggnaden.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.

- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningsladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Dra inte i anslutningsladdan för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

## 2.3 Vattenanslutning

- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte väntas under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Om tilloppsslangen är skadad, stäng omedelbart vattenkranen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tilloppsslang.
- Utan elektricitet är vattenskyddssystemet inte aktivt. Då finns det risk för översvämning.
- Tilloppsslangen har en säkerhetsventil och en hylsa med en inre nätkabel.

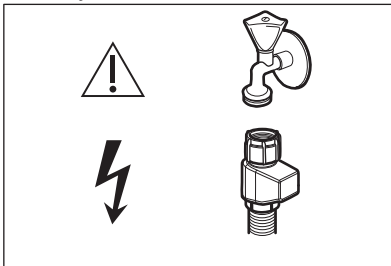

**⚠ WARNING!**

⚡ Farlig spänning.

## 2.4 Användning

- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten.
- Diskmedel är farligt. Följ säkerhetsanvisningarna på diskmedelsförpackningen.
- Drick och lek inte med vattnet i produkten.
- Ta inte ur disken ur produkten förrän diskprogrammet är klart. Visst diskmedel kan stanna kvar på disken.
- Lägg inte föremål på eller låt maskinens lucka utsättas för tryck när den är öppen.
- Produkten kan avge het ånga om du öppnar luckan medan ett program pågår.

## 2.5 Invändig belysning

**⚠ WARNING!**

Risk för personskador.

- Den här produkten har en inre ljuskälla som tänds när luckan öppnas och släcks när luckan stängs.
- Om du vill byta den inre belysningen kontakter du det godkända servicecentret.

## 2.6 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar är tillgängliga i 7 år efter att modellen har utgått: motor, cirkulations- och tömningspump, värmare och värmeelement, inklusive värmepumpar, rör och relaterad utrustning, inklusive slangar, ventiler, filter och aquastop, konstruktions- och inredningsdetaljer relaterade till luckmontage, tryckta kretskort, elektroniska displayer, tryckbrytare, termostater och givare, programvara och firmware inklusive återställningsprogramvara. Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer

och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.

- Följande reservdelar är tillgängliga i 10 år efter att modellen har utgått: luckgångjärn och tätningar, andra tätningar, spolarmar, tömningsfilter, inre ställ och plastkomponenter som korgar och lock.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens

driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

## 2.7 Avfallshantering

### **WARNING!**

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av strömkabeln och kassera den.
- Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller djur stängs in inuti produkten.

## 3. INSTALLATION

### **WARNING!**

Se Säkerhetsavsnitten.


### 3.1 Montering



YouTube

[www.youtube.com/electrolux](http://www.youtube.com/electrolux)  
[www.youtube.com/aege](http://www.youtube.com/aege)




How to install your AEG/Electrolux  
60 cm Sliding Door Dishwasher

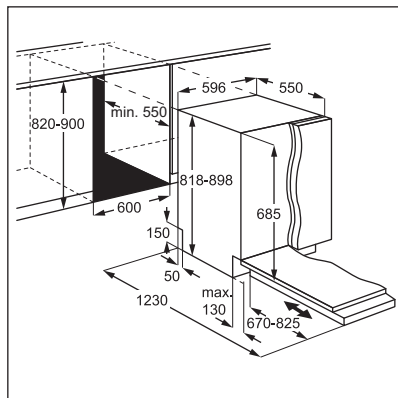


### 3.2 Säkerhetslock

Om möbelpanelen inte är installerad, öppna luckan försiktigt för att undvika risken för skador.

Efter installationen, se till att plastskydden är låsta på plats. Om plastskydden på luckans sidor skadas eller avlägsnas kan det påverka produktens funktion och orsaka skada. Om plastskyddet är skadat, kontakta ett auktoriserat servicecenter för att byta ut det mot ett nytt.

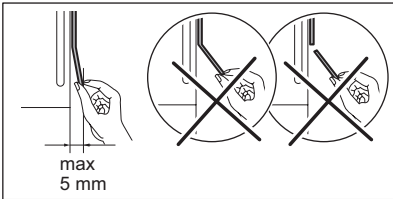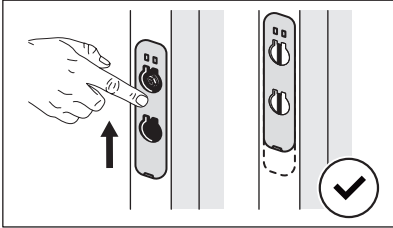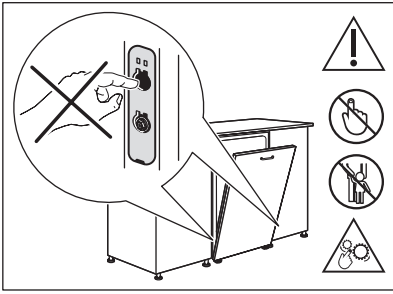

## 4. PRODUKTBESKRIVNING

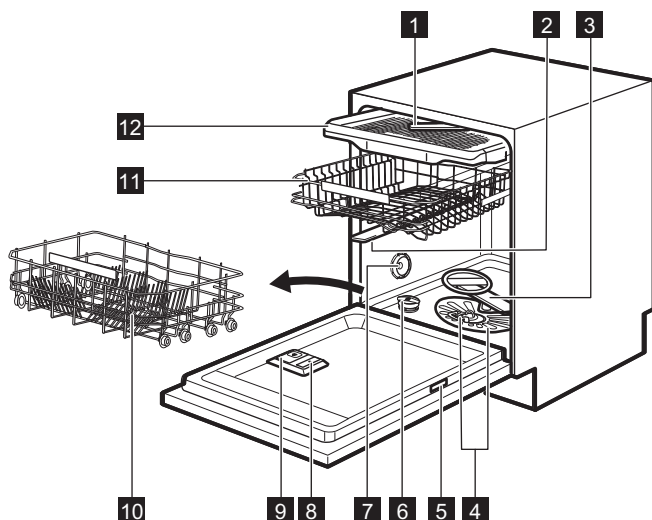

- 1 Takspolarm
- 2 Övre spolarm
- 3 Nedre spolarm
- 4 Filter
- 5 Typskylt
- 6 Saltbehållare
- 7 Luftventil

- 8 Spolglansbehållare
- 9 Diskmedelsfack
- 10 Nedre korg
- 11 Övre korg
- 12 Besticklåda

### 4.1 QR-kod på produktdekalen

Produktdekalen har en QR-kod som kan användas på två olika sätt.

Skanna QR-koden med kameran på din mobila enhet för att komma till My Electrolux Kitchen-appen i appbutiken. Följ instruktionerna på din mobila enhet för att ladda ner appen.


Skanna QR-koden med skannern i My Electrolux Kitchen-appen för att para ihop diskmaskinen med din mobila enhet.

### 4.2 Invändig belysning

Produkten har invändig belysning. Den tänds när du öppnar dörren eller slår på produkten medan luckan är öppen.

Belysningen släcks när du stänger dörren eller stänger av produkten. Annars stängs den av automatiskt efter en viss tid för att spara energi.

## 5. KONTROLLPANEL

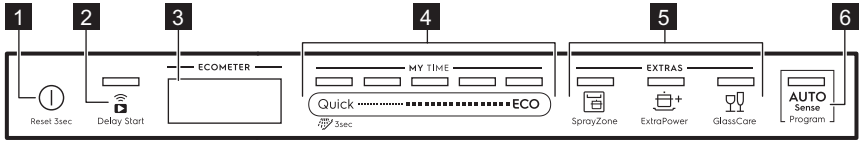

- 1 På/Av-knapp och återställningsknapp
- 2 Fördröjd start-knapp / Fjärrstart knapp
- 3 Display
- 4 MY TIME programvalsfält

- 5 Tillvalsknappar (EXTRAS)
- 6 AUTO Sense-programknapp

### 5.1 Display

Displayen visar följande information:

- ECOMETER
- Indikatorlampor
- Programnamn och tid
- Fördröjd Starttid
- Informationstexter

### 5.2 ECOMETER






ECOMETER indikerar hur programvalet påverkar energi- och vattenförbrukning. Ju fler staplar som lyser, desto lägre förbrukning.

**ECO** indikerar det mest miljövänliga programvalet för normalsmutsig disk.

### 5.3 Indikatorer


Indikator	Beskrivning
	Spolglansindikator. Den lyser när spolglans behöver fyllas på. Se <b>"Före första användning"</b> .
	Saltindikator. Den lyser när saltbehållaren behöver fyllas på. Se <b>"Före första användning"</b> .
	Machine Care indikator Den lyser när maskinen behöver rengöras inuti med Machine Care-programmet. Se <b>"Skötsel och rengöring"</b> .
	Indikator för torckfas. Den lyser när ett program med en torckfas har valts. Den blinkar när torckfasen pågår. Se <b>"Programval"</b> .
	Wi-Fi-indikator. Tänds när du aktiverar den trådlösa anslutningen. Se <b>"Trådlös anslutning"</b> .
	Fjärrstart indikator Den tänds när du aktiverar fjärrstartsfunktionen. Se <b>"Daglig användning"</b> .


Indikator	Beskrivning
	Delay Start indikator Den lyser när du ställer in fördröjd start. Se ”Daglig användning”.
	Pausindikator. Den blinkar när du pausar ett diskprogram eller fördröjer nedräkningen genom att öppna luckan. Se ”Daglig användning”.
	Varningsindikatorer. De tänds om ett fel uppstår i produkten. Se avsnittet ”Felsökning”.

## 6. PROGRAMVAL

### 6.1 MY TIME

Markeringsfältet MY TIME låter dig välja ett lämpligt diskprogram baserat på programlängden.

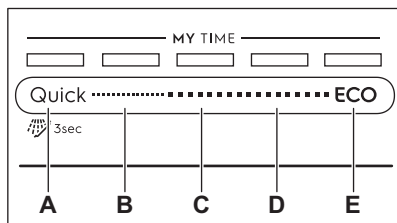

- A. • **Quick** är det kortaste programmet (**30min**) lämpligt för att diska nyligen använd och lätt smutsad disk.
-  **Försköljning (15min)** är ett program för att skölja av matrester från disken. Det förhindrar att lukter bildas i maskinen. Använd inte diskmedel med det här programmet.
- B. **1h** är ett program lämpligt för disk som är nyligen insatt och disk som stått ett tag.
- C. **1h 30min** är ett program som är lämpligt för diskning och torkning av normalt smutsad disk.
- D. **2h 40min** är ett program som är lämpligt för diskning och torkning av mycket smutsig disk.
- E. **ECO** är det längsta programmet och det ger den mest effektiva vatten- och energiförbrukningen för normalt smutsat porslin och bestick. Detta program är standardprogram för provningsinstitut. <sup>1)</sup>

### 6.2 AUTO Sense


AUTO Sense-programmet justerar automatiskt diskcykeln efter typen av disk.

Maskinen känner av smutsgraden och disk mängden i korgarna. Det väljer automatiskt temperatur, vattenmängd och programtid.

### 6.3 EXTRAS

Du kan ändra programval efter dina behov genom att aktivera EXTRAS.


#### SprayZone

 SprayZone förbättrar diskresultatet genom att öka trycket och temperaturen på vattnet men också programtiden. Alternativet fungerar inom det angivna området i den nedre korgen. SprayZone är lämplig för smutsig disk, t.ex. kastruller, pannor och grytor.

#### FÖRSIKTIGHET!


Se till att disken är placerad i SprayZone-området och blockera inte den övre spolarmen.

#### ExtraPower

 ExtraPower förbättrar diskresultatet för valt program. Alternativet ökar temperaturen och programlängden.

<sup>1)</sup> Detta programmet används för att bedöma överensstämmelse med förordningen om ekodesign (EU) 2019/2022.


## GlassCare

 GlassCare förhindrar att ömtåliga föremål, särskilt glas, skadas. Alternativet undviker snabba temperaturändringar i valt program och minskar temperaturen till 45 °C.

## 6.4 Tillval i appen

My Electrolux Kitchen-appen ger ytterligare diskalternativ. Anslut diskmaskinen till appen för att kunna använda alla alternativ. Se kapitlet "Trådlös anslutning".

## 6.5 Programöversikt

Program	Diskmaskins-laddning	Smutsgrad	Programfaser	EXTRAS
Quick	Porslin, bestick	Färsk	<ul style="list-style-type: none"><li>Diskning 50 °C</li><li>Mellanliggande sköljning</li><li>Sista sköljning 45 °C</li><li>AirDry <b>1)</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ExtraPower</li><li>GlassCare</li><li>SprayZone</li><li>ExtraHygiene <b>2)</b></li></ul>
 Försköljning	Alla	Alla	<ul style="list-style-type: none"><li>Fördisk</li></ul>	Ingen uppgift
1h	Porslin, bestick	Nyligen lätt intorkad smuts	<ul style="list-style-type: none"><li>Diskning 60 °C</li><li>Mellanliggande sköljning</li><li>Sista sköljning 50 °C</li><li>AirDry <b>1)</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ExtraPower</li><li>GlassCare</li><li>SprayZone</li><li>ExtraHygiene <b>2)</b></li></ul>
1h 30min	Porslin, bestick, kastruller, pannor	Normalt lätt intorkad smuts	<ul style="list-style-type: none"><li>Diskning 60 °C</li><li>Mellanliggande sköljning</li><li>Sista sköljning 55 °C</li><li>Torkning</li><li>AirDry <b>1)</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ExtraPower</li><li>GlassCare</li><li>SprayZone</li><li>ExtraHygiene <b>2)</b></li></ul>
2h 40min	Porslin, bestick, kastruller, pannor	Normalt till hårt intorkad smuts	<ul style="list-style-type: none"><li>Fördisk</li><li>Diskning 60 °C</li><li>Mellanliggande sköljning</li><li>Sista sköljning 60 °C</li><li>Torkning</li><li>AirDry <b>1)</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ExtraPower</li><li>GlassCare</li><li>SprayZone</li><li>ExtraHygiene <b>2)</b></li></ul>
ECO	Porslin, bestick, kastruller, pannor	Normalt lätt intorkad smuts	<ul style="list-style-type: none"><li>Fördisk</li><li>Diskning 50 °C</li><li>Mellanliggande sköljning</li><li>Sista sköljning 55 °C</li><li>Torkning</li><li>AirDry <b>1)</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ExtraPower</li><li>GlassCare</li><li>SprayZone</li><li>ExtraHygiene <b>2)</b></li><li>ExtraSilent <b>2)</b></li></ul>
AUTO Sense	Porslin, bestick, kastruller, pannor	Alla	<ul style="list-style-type: none"><li>Fördisk</li><li>Diskning 50 - 60 °C</li><li>Mellanliggande sköljning</li><li>Sista sköljning 60 °C</li><li>Torkning</li><li>AirDry <b>1)</b></li></ul>	Ingen uppgift

Program	Diskmaskins- laddning	Smutsgrad	Programfaser	EXTRAS
Machine Care	Rengöring av apparatens insida. Se "Underhåll och rengöring"		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rengöring 70 °C</li> <li>• Mellanliggande sköljning</li> <li>• Sista sköljning</li> <li>• AirDry <b>1)</b></li> </ul>	Ingen uppgift

**1)** Automatisk lucköppning under torkfasen. Se "Normalinställning".

**2)** Endast tillgängligt via My Electrolux Kitchen-appen.

## Förbrukningsvärden

Program <b>1)2)</b>	Vatten (l)	Energi (kWh)	Koktid (min)
Quick	10.9	0.610	30
Försköljning	4.6	0.010	15
1h	11.8	0.880	60
1h 30min	11.9	0.970	90
2h 40min	12.2	1.140	160
ECO	11.0	0.860	240
AUTO Sense	12.2	1.140	170
Machine Care	10.5	0.590	60

**1)** Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer i nätanslutningen, funktioner och mängden disk kan påverka värdena.

**2)** Värden för andra program än ECO är endast indikativa.

### Information för testinstitut

För att få den information som krävs för test av prestanda (t.ex. enligt: EN60436 ), skicka ett e-postmeddelande till:

[info.test@dishwasher-production.com](mailto:info.test@dishwasher-production.com)

Uppge produktnumret (PNC) från typskylten i er begäran.

För övriga frågor angående diskmaskinen, se serviceboken som medföljer produkten.

## 7. NORMALINSTÄLLNINGAR

Du kan konfigurera maskinen genom att ändra normalinställningarna efter dina behov.

Inställningar	Värden	Beskrivning
Vattenhårdhet	1–10 (standard: 5)	Ställ in nivån på vattenavhårdaren efter vattnets hårdhet där du bor. <b>1)</b>
Spolglansnivå	0–6 (standard: 4)	Ställ in spolglansdoseringen efter behov. <b>1)</b>

Inställningar	Värden	Beskrivning
Sluttjud	PÅ AV (standard)	Aktivera eller avaktivera ljudsignalen för programslut. <b>1)</b>
Aut. lucköppn.	PÅ (standard) AV	Aktivera eller avaktivera AirDry. <b>1)</b>
Knappljud	PÅ (standard) AV	Aktivera eller avaktivera ljudet som hörs när du trycker på knapparna.
Senaste programval	PÅ AV (standard)	Aktivera eller avaktivera automatiskt val av senast använda program och inställningar. <b>1)</b>
Visa på golv	PÅ (standard) AV	Aktivera eller avaktivera TimeBeam. <b>1)</b>
Ljusstyrka	0 - 9	Ändra ljusstyrka på displayen.
Språk	Lista över språk (standard: engelska)	Välj önskat språk.
Återställ inställningar	JA NEJ	Återställ maskinen till fabriksinställningarna. Inställningen återställer inte den trådlösa anslutningen.
WiFi	PÅ AV (standard)	Aktivera eller avaktivera den trådlösa anslutningen. <b>2)</b>
Nätverk	Signalstyrka IP MAC	Kontrollera informationen om nätverksanslutning.
Glöm nätverk	JA NEJ	Nätverk inloggningsuppgifterna. <b>2)</b>
PNC-nummer	Nummer	Kontrollera PNC-numret på din maskin. <b>1)</b>


**1)** Mer information finns i detta kapitel.

**2)** Mer information finns i avsnittet ”Trådlös anslutning”.

## 7.1 Inställningsläge

Hur man navigerar i inställningsläget

Man kan navigera i inställningsläget med hjälp av MY TIME markeringfältet.

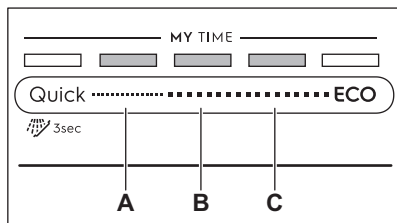

- A. Föregående-knapp
- B. OK-knapp
- C. Nästa-knapp

Använd **Föregående** och **Nästa** för att hoppa mellan normalinställningar och ändra deras värden.

Använd **OK** för att ange vald inställning och bekräfta ändring av värdet.

### Öppna inställningsläge

Du kan gå in i inställningsläge innan du startar ett program. Du kan däremot inte gå in i inställningsläge när ett program är igång.

Tryck på **Quick** och **ECO** samtidigt i minst 3 sekunder för att öppna inställningsläge.

- Lamporna för **Föregående**, **OK** och **Nästa** lyser.
- Displayen visar den första tillgängliga inställningen och dess aktuella värde.

## Ändra en inställning

Kontrollera att produkten är i inställningsläge.

1. Använd **Föregående** eller **Nästa** för att välja önskad inställning.  
Displayen visar inställningens namn och dess aktuella värde.
2. Tryck på **OK** för att aktivera inställningen.  
Displayen visar möjliga värden.
3. Tryck på **Föregående** eller **Nästa** för att ändra värdet.
4. Tryck på **OK** för att bekräfta inställningen.
  - Den nya inställningen har sparats.
  - Produkten återgår till normalinställningslistan.
5. Tryck och håll nere **Quick** och **ECO** samtidigt i 3 sekunder för att lämna inställningsläget.

Produkten återgår då till programvalsläge. De sparade inställningarna gäller tills du ändrar dem igen.

## 7.2 Vattenavhårdaren

Vattenavhårdaren avlägsnar mineraler från vattnet, som normalt skulle ha skadlig inverkan på diskresultatet och på maskinen.

Ju mer mineraler vattnet innehåller, desto hårdare är vattnet. Vattenhårdhet mäts i skalor.

Vattenavhårdaren ska ställas in efter hur hårt vattnet är i området där du bor. Din lokala myndighet kan ge dig råd om vattnets hårdhet där du bor. Ställ in rätt nivå på vattenavhårdaren för att säkerställa goda diskresultat.

## Vattenhårdhet

Tyska värden (°dH)	Franska värden (°fH)	mmol/l	mg/l (ppm)	Clarke-värden	Vattenavhårdarens nivå
47 - 50	84 - 90	8.4 - 9.0	835 - 904	58 - 63	10
43 - 46	76 - 83	7.6 - 8.3	755 - 834	53 - 57	9
37 - 42	65 - 75	6.5 - 7.5	645 - 754	46 - 52	8
29 - 36	51 - 64	5.1 - 6.4	505 - 644	36 - 45	7
23 - 28	40 - 50	4.0 - 5.0	395 - 504	28 - 35	6
19 - 22	33 - 39	3.3 - 3.9	325 - 394	23 - 27	5 <b>1)</b>
15 - 18	26 - 32	2.6 - 3.2	255 - 324	18 - 22	4
11 - 14	19 - 25	1.9 - 2.5	185 - 254	13 - 17	3
4 - 10	7 - 18	0.7 - 1.8	70 - 184	5 - 12	2
<4	<7	<0.7	<70	< 5	1 <b>2)</b>

1) Fabriksinställning.

2) Använd inte salt på denna nivå.

**Oavsett vilken typ av diskmedel som används ska rätt vattenhårdhetsnivå ställas in för att hålla saltpåfyllningsindikatorn aktiv.**



Multitabletter med salt är inte tillräckligt effektiva för att mjuka upp hårt vatten.

## Regenereringsprocess

För rätt vattenavhårdning måste hartset på vattenavhårdningsanordningen regenereras regelbundet. Den här processen är automatisk och är en del av den normala diskmaskinens drift.

När den föreskrivna mängden vatten (se värden i tabellen) har använts sedan den tidigare regenereringsprocessen kommer en ny regenereringsprocess att initieras mellan

den slutliga sköljningen och programmets slut.

Vattenavhårdarens nivå	Mängden vatten (l)
1	250
2	100
3	62
4	47
5	25
6	17
7	10
8	5
9	3
10	3

Om hög vattenavhårdning har ställts in, kan det förekomma även i mitten av programmet, före sköljningen (två gånger under ett program). Regenereringsinitiering har ingen inverkan på programlängden, såvida den inte sker i mitten eller i slutet av ett program med en kort torkfas. I sådana fall förlänger regenereringen programmets totala längd med ytterligare 5 minuter.

Därefter kan sköljningen av vattenavhårdaren som varar i 5 minuter börja i samma program eller i början av nästa program. Denna aktivitet ökar programmets totala vattenförbrukning med ytterligare 4 liter och programmets totala energiförbrukning med ytterligare 2 Wh. Sköljningen av mjukmedlet avslutas med en fullständig sköljning.


Varje utförd vattenavhårdningssköljning (möjligtvis fler än en i samma cykel) kan förlänga programtiden med ytterligare 5 minuter när det inträffar någon gång i början eller i mitten av ett program.



Alla förbrukningsvärden som nämns i detta avsnitt bestäms i enlighet med den nuvarande tillämpliga standarden i laboratorieförhållanden med vattenhårdhet 2,5 mmol/L (vattenavhårdare: nivå 3) enligt förordningen: 2019/2022. Vattnets tryck och temperatur samt spänningsvariationer kan påverka värdena.

### 7.3 Spolglansnivå

Genom att använda spolglans kan disken torkas utan att det blir ränder eller fläckar. Den släpps automatiskt ut under den heta sköljfasen. Man kan ställa in hur mycket spolglans som ska släppas ut.

När spolglansfacket är tomt visar displayen indikatorn  och **Låg spolglansnivå**. Om torkresultatet är tillfredsställande med bara multitabletter kan du inaktivera dispensern och indikatorn. För bästa torkningsresultat är det dock alltid bäst att använda spolglans med spolglansindikatorn aktiverad.

Spolglansdispensern och indikatorn aktiveras genom inställning av spolglansnivån på 0.

### 7.4 Slutljud


Du kan aktivera en ljudsignal som ska höras när programmet är klart.



Ljudsignaler låter också när ett fel uppstår i produkten. Det går inte att stänga av dessa ljudsignaler.

### 7.5 AirDry

AirDry ger bättre torkresultat. Under torkningsfasen öppnas luckan automatiskt och lämnas på glänt.

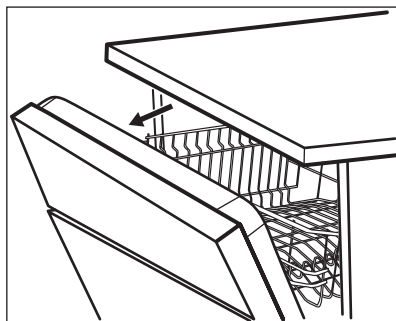

AirDry aktiveras automatiskt med alla program förutom Försköljning .

Hur länge torkningen pågår och luckan är öppen varierar beroende på det valda programmet och tillvalen.

När AirDry öppnar luckan visar displayen återstående tid av programmet.

#### **FÖRSIKTIGHET!**

Försök att inte stänga luckan inom 2 minuter efter att den har öppnats automatiskt. Det kan skada maskinen.

#### **FÖRSIKTIGHET!**

Om barn har tillgång till produkten är det bäst att avaktivera AirDry. Den automatiska öppningen av luckan kan vara farlig.

### 7.6 Senaste programval


Du kan ställa in det automatiska valet av det senast använda programmet och alternativen.

Det senaste programmet som kördes innan maskinen stängdes av har sparats. Det väljs

sedan automatiskt när du har satt på maskinen.

När senaste programvalet har avaktiverats är standardprogrammet ECO.

### 7.7 TimeBeam

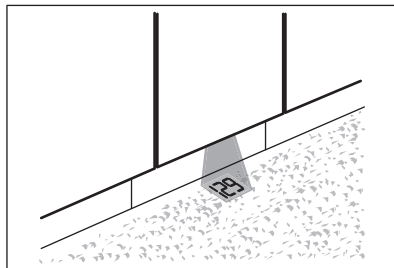

TimeBeam visar följande information på golvet nedanför luckan:

- Programlängden när programmet startar.
- **0:00** och **CLEAN** när programmet är klart.
- **DELAY** och nedräkningsperioden när fördröjd start börjar.
- Larmkod vid fel på produkten.



När AirDry öppnar luckan, släcks TimeBeam. För att se återstående tid på programmet ska man titta på kontrollpanelens display istället.

### 7.8 PNC-nummer

Om du kontaktar ett auktoriserat servicecenter måste du ange produktens produktnummerkod (PNC-nummer).

Numret finns på märkplåten på luckan. Du kan också se numret på displayen. Välj **PNC-nummer** från inställningelistan för att se numret.

## 8. TRÅDLÖS ANSLUTNING

Du kan ansluta din diskmaskin till hemmets trådlösa nätverk och sedan koppla den till dina mobila enheter i My Electrolux Kitchen-appen. Med den här funktionen kan du fjärrstyra och övervaka diskmaskinen.

My Electrolux Kitchen-appen är tillgänglig för nedladdning på App Store i din mobila enhet.


Du kan skanna QR-koden från produktdekalen för att komma till appen (se kapitlet "Produktbeskrivning").

Appen är kompatibel med iOS och Android operativsystem. Kontrollera de kompatibla versionerna av operativsystemet i App Store.

Wi-Fi-modulparametrar	
WiFi-modul	NIUS-SA
Frekvens	2,412 - 2,472 GHz
Protokoll	IEEE 802,11 b-g-n
Max. effekt	<20 dBm
Kryptering	WPA, WPA2

## 8.1 Så här ansluts diskmaskinen till nätverket och till appen

För att ansluta diskmaskinen behöver du:

- Trådlöst nätverk med internetanslutning.
  - Mobil enhet ansluten till ditt trådlösa nätverk.
1. Starta My Electrolux Kitchen på din mobila enhet och följ instruktionerna i appen. När du uppmanas att göra det i appen, aktivera den trådlösa anslutningen i diskmaskinen.
  2. Aktivera trådlös anslutning på något av följande sätt:
    - Tryck och håll in  och Quick samtidigt i minst 2 sekunder.
    - Gå till inställningsläge, välj inställning **WiFi** och ändra värdet till **PÅ**.

Displayen visar **Wi-Fi startar** och sedan **Wi-Fi är redo**.

3. Vid uppmaning anger du uppgifterna om hemnätverket i My Electrolux Kitchen-appen.



Diskmaskinens trådlösa anslutning stängs av efter en viss tid om uppgifterna inte anges.

Om anslutningen lyckas visas **Anslutning klar** på diskmaskinens display. Se kapitlet **"Daglig användning"** för att aktivera fjärrstartsfunktionen.



Om anslutningen misslyckades eller displayen visar **Uppdaterar**, se **"Felsökning"**.

Om du vill avbryta proceduren trycker du på en aktiv knapp och bekräftar. Alternativt kan du avaktivera och aktivera maskinen.

## 8.2 Så här avaktiveras trådlös anslutning

Gå till inställningsläge, välj inställningen **WiFi** och ändra värdet till **AV**.

## 8.3 Så här aktiveras trådlös anslutning

Gå till inställningsläge, välj inställningen **WiFi** och ändra värdet till **PÅ**. Se **"Daglig användning"** för att aktivera fjärrstartsfunktionen.

## 8.4 Så här återställs nätverksuppgifterna

Återställ nätverksuppgifterna för att ansluta till ett annat trådlöst nätverk eller för att uppdatera uppgifterna för det aktuella nätverket.

Välj inställningsläge och aktivera inställningen **Glöm nätverk**.

Indikatorn  är släckt.

Anslut diskmaskinen till nätverket och till appen och ange det nya nätverket. Se tidigare instruktioner i det här kapitlet.

## 9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

1. **Kontrollera att den inställda nivån på vattenvårdare överensstämmer med den hårdhet vattnet har där du bor. Om inte, kan du justera vattenvårdarens nivå.**
2. Fyll saltbehållaren.
3. Fyll spolglansfacket.
4. Öppna vattenkranen.
5. Starta Quick-programmet för att ta bort eventuella rester från

tillverkningsprocessen. Använd inte diskmedel och ladda inte korgarna med disk.

Efter att programmet har startat laddar maskinen hartset i vattenvårdaren i upp till 5 minuter. Diskfasen startar bara när den här proceduren är klar. Proceduren upprepas periodvis.

## 9.1 Saltbehållaren


### ⚠ FÖRSIKTIGHET!

Använd endast regenereringssalt till diskmaskiner. Använd inte kökssalt.


Saltet används för att ladda hartset i vattenavhårdare och ge goda diskresultat vid daglig användning.

### FÖRSTA ANVÄNDNING Fylla på saltbehållaren

1. Vrid saltbehållarens lock moturs och ta bort det.
2. Häll 1 liter vatten i saltbehållaren (endast första gången).
3. Fyll saltbehållaren med diskmedelssalt (tills den är full).

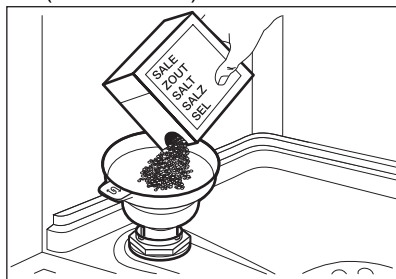

4. Skaka försiktigt på tratten i handtaget för att få ut de sista kornen.
5. Ta bort saltet runt saltbehållarens öppning.

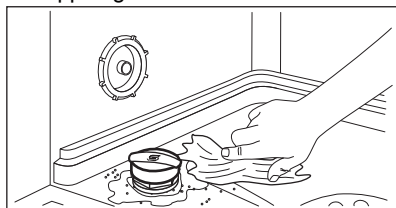


6. Vrid locket medurs för att stänga saltbehållaren.

### ⚠ FÖRSIKTIGHET!

Vatten och avhårdningssalt kan rinna ut från saltbehållaren när du fyller på den. För att förhindra korrosion, fyll på saltbehållaren och starta sedan omedelbart en fullständig diskcykel med maskindiskmedel.

## 9.2 Fylla på spolglansdoseringen

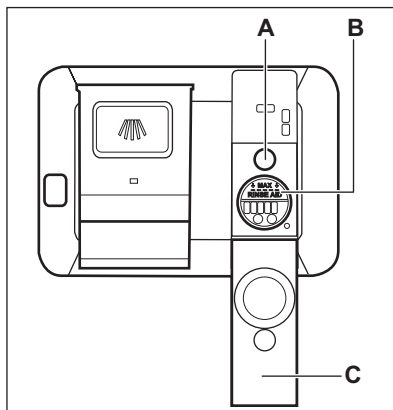

### ⚠ FÖRSIKTIGHET!

Facket (B) är endast avsett för spolglans. Fyll inte på med diskmedel.

### ⚠ FÖRSIKTIGHET!

Använd endast spolglans som är särskilt avsett för diskmaskiner.

1. Öppna locket (C).
2. Fyll på dispensern (B) tills spolglansmedlet når markeringen "MAX".
3. Torka upp eventuellt utspilld spolglans med en absorberande trasa för att förhindra överdriven skumbildning.
4. Stäng locket. Kontrollera att locket låses i rätt position.




Fyll på spolglansfacket när indikatorn (A) är genomskinlig.

## 10. DAGLIG ANVÄNDNING

1. Öppna vattenkranen.

- Tryck och håll nere ① tills produkten är aktiverad.
- Fyll saltbehållaren om den är tom.
- Fyll spolglansbehållaren om den är tom.
- Ladda korgarna.
- Tillsätt diskmedlet.
- Välj och starta ett program.
- Stäng av vattenkranen när programmet är klart.

### 10.1 Använda diskmedel

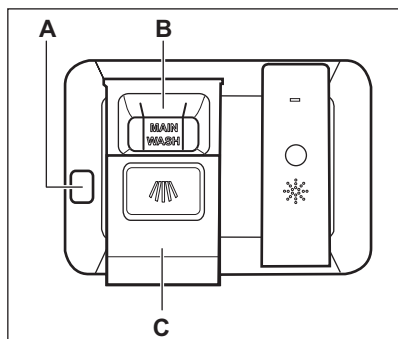

#### ⚠ FÖRSIKTIGHET!

Använd bara diskmedel som är särskilt avsett för diskmaskiner.

- Tryck på spärrknappen (A) för att öppna locket (C).
- Häll tvättmedlet (gel, pulver eller tabletter) i facket (B).
- Om diskprogrammet har en fördiskfas, lägg en liten mängd diskmedel på insidan av diskmaskinens dörr.
- Stäng locket. Kontrollera att locket låses i rätt position.



För information om tvättmedelsdosering, se tillverkarens anvisningar på produktens förpackning. Vanligtvis räcker 20–25 ml tvättmedelsgel för att diska normalt smutsad disk.







De övre ändarna av de två vertikala ribborna i facket (B) indikerar maximal nivå för påfyllning av gel i spolglansfacket (max. 30 ml).

### 10.2 Fjärrstart

Aktivera denna funktion för fjärrstyrning och övervakning av diskmaskinen i My Electrolux Kitchen-appen.

Så här aktiveras fjärrstartsfunktionen:




Kontrollera att indikatorn  är på och diskmaskinen har lagts till i My Electrolux Kitchen-appen. Se ”Trådlös anslutning”.

- Tryck på: 
  - Lampan för vald knapp lyser.
  - Indikatorn  är släckt.
  - Indikatorn  är tänd.
- Stäng luckan.
- Använd My Electrolux Kitchen-appen för fjärrstyrning av produkten.



När luckan öppnas avaktiveras fjärrstartsfunktionen. Se mer i det här kapitlet.


Så här avaktiveras fjärrstartsfunktionen:

- Tryck på  tills displayen visar **0h**.
- Lampan för vald knapp är släckt.
  - Indikatorn  är släckt.
  - Indikatorn  är tänd.
  - Produkten återgår då till programvals läget.

### 10.3 Hur man väljer och startar ett program med MY TIME markeringsfält

- Glid med ditt finger över MY TIME markeringsfältet för att välja ett lämpligt program.
  - Lampan för valt program lyser.
  - ECOMETER indikerar nivån av vatten- och energiförbrukning.
  - Displayen visar programmets längd.
- Aktivera tillgänglig EXTRAS om så önskas.
- Stäng luckan för att starta programmet.

## 10.4 Hur man väljer och startar programmet Försköljning

1. För att välja  Försköljning, tryck och håll nere Quick i 3 sekunder.
  - Lampan för vald knapp lyser.
  - ECOMETER är avstängd.
  - Displayen visar programmets namn och varaktighet.
2. Stäng luckan för att starta programmet.

## 10.5 Aktivering av EXTRAS

1. Välj ett program med hjälp av MY TIME markeringsfält.
2. Tryck på knappen för alternativet du vill aktivera.
  - Lampan för vald knapp lyser.
  - Displayen visar den uppdaterade programlängden.
  - ECOMETER indikerar den uppdaterade nivån av energi- och vattenförbrukning.



Som standard måste funktioner aktiveras varje gång innan du startar ett program. Om det senaste programvalet är aktiverat, aktiveras de sparade alternativen automatiskt tillsammans med programmet.



Det går inte att aktivera eller inaktivera funktionen medan ett program pågår.



Alla tillvalsfunktioner är inte heller kompatibla med varandra.



Aktivering av funktioner ökar oftast vatten- och energiförbrukningen samt programlängden.



## 10.6 Hur man startar AUTO Sense-programmet

1. Tryck på: 
  - Lampan för vald knapp lyser.

- Displayen visar programmets maximala varaktighet.

2. Stäng luckan för att starta programmet. Maskinen känner av vilken typ av disk det är och justerar till ett lämpligt diskprogram. Under programmets gång känner sensorerna av flera gånger och den initiala programlängden kan minska.

## 10.7 Fördröja starten av ett program

1. Välj ett program.
2. Dubbeltryck på . Displayen visar 1h.
3. Tryck  upprepade gånger tills displayen visar önskad tidsfördröjning (från 1 till 24 timmar).
4. Stäng luckan för att starta nedräkningen. När du ställer in fördröjd start aktiveras fjärrstartsfunktionen automatiskt.

Under nedräkningen kan du inte ändra programvalet. Du kan ändra fördröjningstiden i appen.

När nedräkningen är klar startar programmet.

## 10.8 Öppna luckan medan maskinen körs

Om luckan öppnas medan ett program pågår, görs en paus i tvättprogrammet. Displayen visar programmets återstående varaktighet. Programstapeln längst ner på displayen indikerar tvättprogrammets förlopp. Stapelns längd minskar allteftersom tvättprogrammet pågår. När du har stängt luckan fortsätter tvättprogrammet från den punkt där det avbröts.

När du öppnar luckan medan fjärrstartsfunktionen är aktiverad inaktiveras funktionen. Aktivera fjärrstartsfunktionen igen innan du stänger luckan. Annars startar tvättprogrammet omedelbart när du har stängt luckan. När luckan öppnas inaktiveras inte fjärrstartsfunktionen om fördröjd start är inställd.

Om du öppnar luckan under nedräkning av fördröjd start, pausas nedräkningen. På displayen visas status för den aktuella nedräkningen. När du har stängt luckan återupptas nedräkningen.




Om luckan öppnas medan maskinen är igång kan det påverka energiförbrukningen och programmets varaktighet.



Om luckan är öppen längre än 30 sekunder under torkfasen avslutas det pågående programmet. Detta händer inte om luckan öppnas med AirDry-funktionen.


## 10.9 Avbryta den fördröjda starten medan nedräkningen pågår

Tryck och håll  intryckt i 3 sekunder. Produkten återgår då till programvalsläge.



Om du avbryter en fördröjd start måste du välja programmet igen.

## 10.10 Avbryta ett pågående program

Tryck och håll  intryckt i 3 sekunder.

Produkten återgår då till programvalsläge.



Kontrollera att det finns diskmedel i diskmedelsfacket innan du startar ett nytt program.

## 10.11 Funktionen Auto Off

Denna funktion sparar energi genom att stänga av produkten när den inte används.

Funktionen sätts på automatiskt:

- När programmet är klart.
- Efter 5 minuter om programmet inte har startat.

## 10.12 Programavslut

När programmet har avslutats visar displayen **Ren disk**.

Auto Off-funktionen stänger av maskinen automatiskt.

Alla knappar är inaktiva utom på/av-knappen.



Om displayen visar **Uppdaterar**, se **"Felsökning"**.

# 11. RÅD OCH TIPS

## 11.1 Allmänt

Följ tipsen nedan för optimal rengöring och torkning vid daglig användning och även för att skydda miljön.

- Diska i diskmaskinen enligt instruktionerna i användarmanualen förbrukar vanligtvis mindre vatten och energi än att diska för hand.
- Se till att diskmaskinen körs full för att spara vatten och energi. För bästa rengöringsresultat ska disken placeras i korgarna enligt instruktioner i användarmanualen utan att korgarna överbelastas.
- Skölj inte tallrikarna för hand i förväg. Det ökar vatten- och energiförbrukningen. Välj ett program med fördisk om så behövs.

- Ta bort större rester av mat från disken och töm koppar och glas innan du stoppar in dem i maskinen.
- Blötlägg eller skölj kokkäril där maten har fastnat eller bränt vid innan du stoppar in dem i maskinen.
- Se till att föremålen i korgarna inte vidrör eller står på varandra. Bara då kan vattnet helt komma åt och diska all disk.
- Du kan använda maskindiskmedel, spolglans och salt separat eller så kan du använda multitabletter (t.ex. "Allt i 1"). Följ instruktionerna på förpackningen.
- Välj ett program enligt typen av disk och hur smutsig den är. ECO erbjuder den mest effektiva användningen av vatten och energiförbrukning.
- För att förhindra uppbyggnaden av kalk inuti maskinen:
  - Fyll på saltbehållaren vid behov.

- Använd rekommenderad dos vad gäller diskmedel och spolglans.
- Kontrollera att den aktuella nivån på vattenavhårdare överensstämmer med vattnets hårdhet.
- Följ instruktionerna i kapitlet "**Skötsel och rengöring**".

## 11.2 Använda salt, spolglans och diskmedel

- Använd endast salt, spolglans och diskmedel avsett för diskmaskin. Andra sorters produkter kan skada maskinen.
- I områden med hårt vatten och mycket hårt vatten rekommenderar vi att man använder vanligt diskmedel (pulver, gel, tabletter utan ytterligare funktioner), spolglans och salt separat för optimal diskning och torkning.
- Diskmedelstabletter löses inte upp helt vid korta program. För att undvika diskmedelsrester på porslinet rekommenderar vi att du använder tabletter för långa program.
- Använd alltid rätt mängd diskmedel. Otillräcklig dosering av diskmedel kan leda till dåligt resultat och fläckar från hårt vatten på disken. Användning av för mycket diskmedel med mjukt eller avhårdat vatten resulterar i diskmedelsrester på disken. Justera mängden diskmedel baserat på vattnets hårdhet. Se tillverkarens anvisningar på diskmedelsförpackningen.
- Använd alltid rätt mängd diskmedel. Otillräcklig dosering av spolglans gör att torkresultatet blir mindre bra. Användning av för mycket spolglans ger blåaktiga ränder på disken.
- Se till att nivån på vattenavhårningen är korrekt. Om nivån är för hög kan den ökade mängden salt i vattnet resultera i rost på besticken.

## 11.3 Vad du ska göra om du vill sluta använda multitabletter

Innan du börjar använda separat diskmedel, salt och spolglans ska du göra följande:

1. Ställ in vattenavhårdarens högsta nivå.
2. Kontrollera att saltbehållaren och spolglansbehållaren är fulla.

3. Starta Quick-programmet. Använd inte diskmedel och ladda inte korgarna med disk.
4. När programmet är klart, ställ in avhårdaren efter vattenhårdheten där du bor.
5. Justera den utsläppta mängden spolglans.

## 11.4 Innan ett program startas

Innan du startar ett valt program måste du se till att:

- Filtren är rengjorda och korrekt monterade.
- Saltbehållarens lock sluter tätt.
- Spolarmarna är inte igensatta.
- Det finns salt och spolglans (såvida du inte använder multitabletter).
- Disken är korrekt placerad i korgarna.
- Programmet är lämpligt för typen av disk och smutsgraden.
- Rätt mängd diskmedel används.

## 11.5 Ladda korgarna

- Använd alltid hela utrymmet i korgarna.
- Diska endast föremål som tål maskindisk.
- Föremål gjorda av trä, horn, aluminium, tenn och koppar ska inte diskas i maskinen eftersom de kan spricka, vridas, bli missfärgade eller nötas.
- Placera inte föremål i maskinen som kan absorbera vatten (svampar, disktrasor).
- Placera ihåliga föremål (till exempel koppar, glas och kokkärl) med öppningen nedåt.
- Se till att glas inte vidrör andra glas.
- Lägg lätta föremål i den övre korgen. Se till att föremålen inte kan flytta på sig.
- Lägg bestick och små föremål i besticklådan.
- Flytta den övre korgen uppåt för att större föremål ska få plats i den nedre korgen.
- Se till att spolarmarna kan röra sig fritt innan du startar ett program.

## 11.6 Plocka ut disken ur korgarna

1. Låt disken kallna innan den plockas ut ur produkten. Varm disk kan lätt skadas.
2. Plocka först ut diskgoods från den nedre korgen, sedan från den övre.



När programmet är klart kan det fortfarande finnas vatten inuti maskinen.

## 12. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

### VARNING!

Innan något underhåll utförs, förutom att köra programmet Machine Care, ska produkten stängas av och kopplas bort från eluttaget.



Smutsiga filter och igensatta spolarmar försämrar diskresultaten. Kontrollera regelbundet och rengör dem vid behov.

### 12.1 Machine Care

Machine Care är ett program avsett att rengöra maskinens insida med optimala resultat. Det tar bort kalk och fett.

När maskinen känner av att rengöring behövs, visar displayen en påminnelse **Kör MachineCare** och indikatorlampan tänds. Starta Machine Care-programmet för att rengöra maskinens insida.

Så här startar du Machine Care-programmet



Rengör filtren och spolarmarna innan du startar Machine Care-programmet.

1. Använd ett avkalkningsmedel avsett för diskmaskiner. Följ instruktionerna på förpackningen. Stoppa inte in någon disk i korgarna.
2. Tryck och håll in och samtidigt i cirka 3 sekunder.

Indikatorn blinkar. Displayen visar programmets längd.

3. Stäng luckan för att starta programmet. När programmet är klart inaktiveras påminnelsemeddelandet.

### 12.2 Invändig rengöring

- Rengör produktens insida med en mjuk, fuktig trasa.
- Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, vassa verktyg, starka kemikalier, avfettningsmedel eller lösningsmedel.
- Torka av luckan, inklusive gummipackningen, en gång i veckan.
- För att behålla din produkts prestanda ska ett rengöringsmedel som är utformat speciellt för diskmaskiner användas minst en gång varannan månad. Följ noga anvisningarna på förpackningen till produkten.
- För optimalt rengöringsresultat, starta Machine Care-programmet.

### 12.3 Ta bort främmande föremål

Kontrollera filtren och bottensilen efter varje användning av diskmaskinen. Främmande föremål (exempelvis av glas, plast, ben eller tandpetare) minskar rengöringseffekten och kan skada tömningspumpen.

### FÖRSIKTIGHET!

Kontakta ett auktoriserat servicecenter om du inte kan ta bort främmande föremål.


1. Ta isär filtersystemet enligt beskrivning i detta kapitel.
2. Ta bort alla främmande föremål manuellt.
3. Sätt tillbaka filtren enligt beskrivning i detta kapitel.

### 12.4 Utvändig rengöring



- Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa.
- Använd bara neutrala rengöringsmedel.
- Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar eller lösningsmedel.

## 12.5 Rengöra filtren


Filtersystemet består av tre delar.

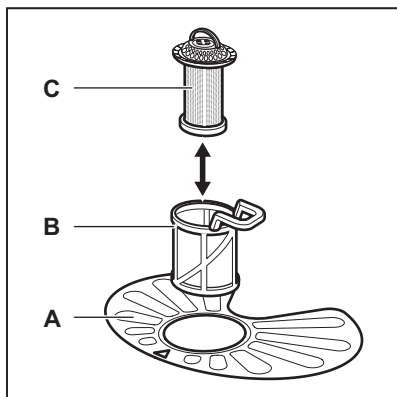


1. Vrid filtret (B) moturs och ta bort det.

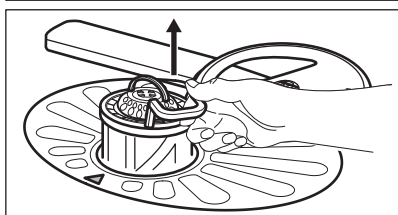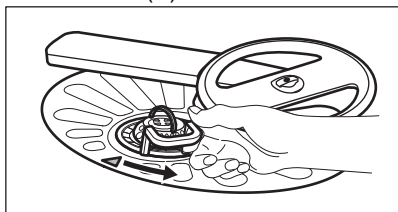


2. Ta ut filtret (C) ur filter (B).
3. Ta ut det platta filtret (A).

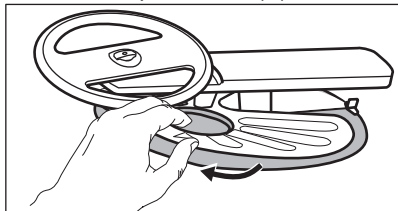


4. Rengör filtren.

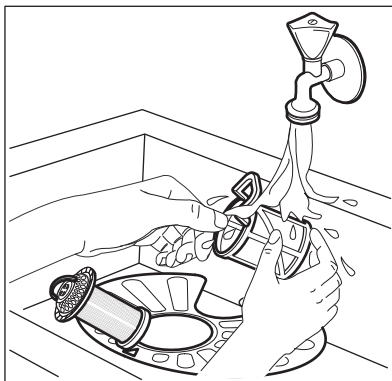

5. Kontrollera så att det inte finns några matrester eller smuts kvar i eller runt kanten på sumpen.
6. Sätt tillbaka det platta filtret (A).  
Kontrollera att det är rätt placerat under de två skenorna.

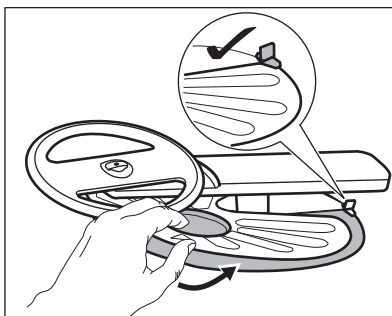

7. Sätt ihop filtren (B) och (C).
8. Sätt tillbaka filtret (B) i det platta filtret (A).  
Vrid medurs tills det låses på plats.

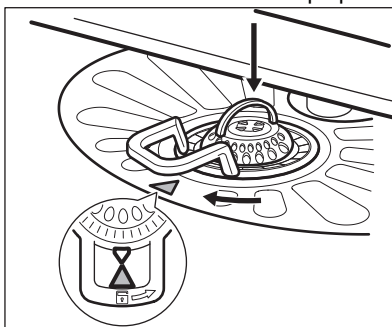

### **⚠ FÖRSIKTIGHET!**


En felaktig placering av filtren kan orsaka dåliga diskresultat och skada produkten.

## **12.6 Rengöring av den nedre spolarmen**


Vi rekommenderar regelbunden rengöring av den nedre spolarmen för att undvika att smuts täpper igen hålen.

Igensatta hål kan ge otillfredsställande diskresultat.


1. Dra den nedre spolarmen uppåt för att ta bort den.

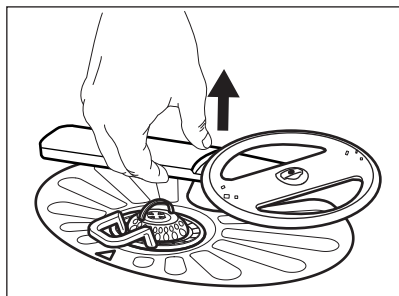

2. Tvätta spolarmen under rinnande vatten. Använd ett smalt spetsigt föremål, t.ex. en tandpetare, för att avlägsna smuts från hålen.

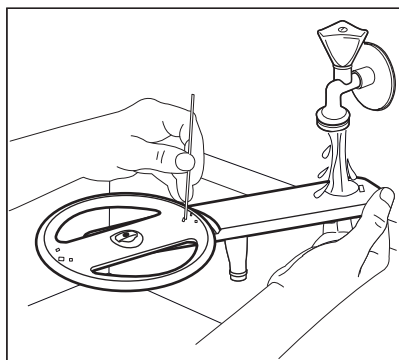

3. Sätt tillbaka spolarmen genom att trycka den nedåt.

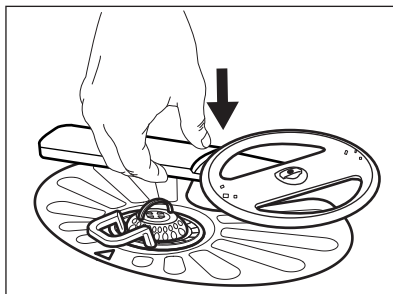


## **12.7 Rengöring av den övre spolarmen**


Vi rekommenderar regelbunden rengöring av den övre spolarmen för att undvika att smuts täpper igen hålen.

Igensatta hål kan ge otillfredsställande diskresultat.


1. Dra ut den övre korgen.
2. Lossa spolarmen från korgen genom att vrida den moturs och samtidigt trycka den uppåt.

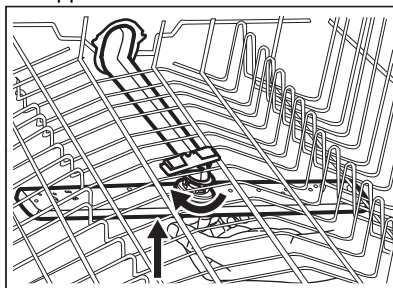

3. Tvätta spolarmen under rinnande vatten. Använd ett smalt spetsigt föremål, t.ex. en tandpetare, för att avlägsna smuts från hålen.

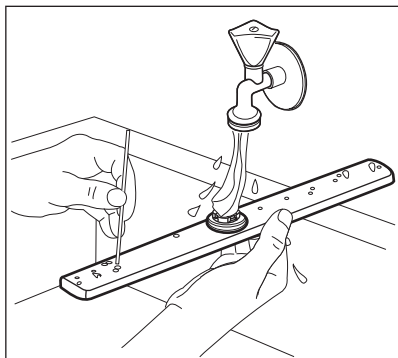


4. För att sätta tillbaka spolarmen, tryck den uppåt och vrid den moturs tills den låses på plats.

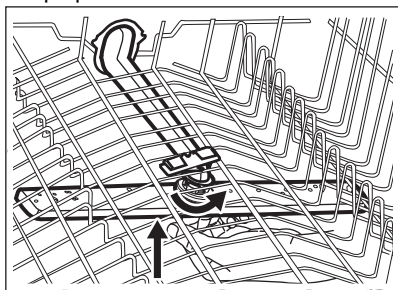


## 12.8 Rengöring av takspolarmen

Vi rekommenderar regelbunden rengöring av den övre spolarmen för att undvika att smuts täpper igen hålen. Igensatta hål kan ge otillfredsställande diskresultat.


Takspolarmen är placerad i maskinens tak. Spolarmen (C) är installerad i tillloppsörret (A) med monteringsselement (B).

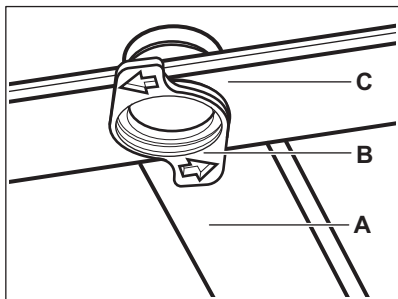

1. Lossa stoppen på sidorna på besticklådans glidskenor och dra ut lådan.

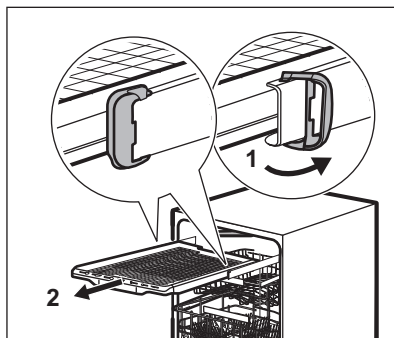

2. Flytta den övre korgen till den nedersta nivån för att enklare komma åt spolarmen.
3. För att lossa spolarmen (C) från tillloppsörret (A), vrid monteringsselementet (B) moturs och dra spolarmen neråt.
4. Tvätta spolarmen under rinnande vatten. Använd ett smalt spetsigt föremål, t.ex. en tandpetare, för att avlägsna smuts från hålen. Låt vatten rinna genom hålen för att skölja ur smutspartiklar från insidan.

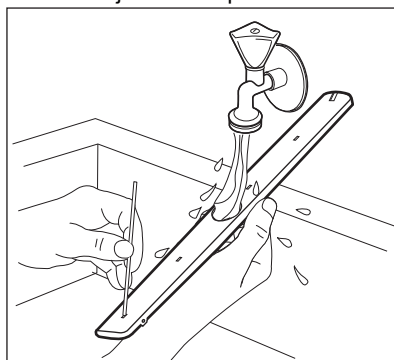

5. Sätt tillbaka spolarmen (C) genom att föra in monteringsselementet (B) i spolarmen och sätta fast det i tillloppsörret (A) genom att vrida det medurs. Kontrollera att monteringsselementet har låst sig i rätt position.
6. Sätt dit besticklådans på glidskenorna och blockera stoppen.

## 13. FELSÖKNING




### **VARNING!**

Felaktig reparation kan utgöra en fara för användarens säkerhet. Reparationer får endast utföras av kvalificerad personal.

**De flesta problemen som kan uppstå kan lösas utan att man behöver kontakta en auktoriserad serviceverkstad.**

Se nedanstående tabell för information om eventuella problem.

Vid vissa problem visas en larmkod på displayen.

Problem och larmkod	Möjlig orsak och åtgärd
Du kan inte aktivera maskinen.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.</li><li>• Kontrollera att det inte finns någon utlöst säkring i säkringsdosan.</li></ul>
Programmet startar inte.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att maskinens lucka är stängd.</li><li>• Om fördröjd start är inställd avbryter du den inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.</li><li>• Saltet fylls på i maskinens vattenavhårdare. Avhärtningsprocessen tar cirka 5 minuter.</li></ul>
Diskmaskinen fylls inte med vatten. Displayen visar  , <b>Fel i10</b> eller <b>Fel i11</b> och <b>Den fyller inte på med vatten.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att vattenkranen är öppen.</li><li>• Kontrollera att trycket från vattenledningen inte är för lågt. Kontakta din lokala vattenleverantör för information om detta.</li><li>• Kontrollera att vattenkranen inte är tilltäppt.</li><li>• Kontrollera att filtret i tilloppslangen inte är tilltäppt.</li><li>• Kontrollera att inloppsslangen inte är böjd, skadad eller vriden.</li></ul>
Maskinen tömmer inte ut vattnet. På displayen visas  , <b>Fel i20</b> och <b>Vattnet töms inte ut.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att avloppsmuffen inte är tilltäppt.</li><li>• Kontrollera att det inre filtersystemet inte är tilltäppt.</li><li>• Kontrollera att avloppsslangen inte är böjd eller vriden.</li></ul>
Översvämningsskyddet är aktiverat. På displayen visas  , <b>Fel i30</b> och <b>Risk för översvämning detekterad.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stäng vattenkranen och kontakta ett auktoriserat servicecenter.</li></ul>
Fel på vattennivåsensorn. Displayen visar <b>i41 - i44.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att filtren är rena.</li><li>• Stäng av maskinen och slå på den igen.</li></ul>
Fel på diskpumpen eller tömningspumpen. Displayen visar <b>i51 - i59</b> eller <b>i5A - i5F.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stäng av maskinen och slå på den igen.</li></ul>
Temperaturen på vattnet i maskinen är för hög eller så är det fel på temperatursensorn. Displayen visar <b>i61</b> eller <b>i69.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se till att temperaturen på inloppsvattnet inte överstiger 60 °C.</li><li>• Stäng av maskinen och slå på den igen.</li></ul>
Tekniskt fel på maskinen. Displayen visar <b>iC0</b> eller <b>iC3.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stäng av maskinen och slå på den igen.</li></ul>

Problem och larmkod	Möjlig orsak och åtgärd
Vattennivån i maskinen är för hög. Displayen visar <b>iF1</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stäng av maskinen och slå på den igen.</li> <li>• Kontrollera att filtren är rena.</li> <li>• Se till att utloppsslangen är installerad vid rätt höjd ovanför golvet. Se installationsanvisningarna.</li> </ul>
Fel på nätverksenheten. Displayen visar <b>iC4 Network Interface Error</b> eller <b>iC5 Network Interface Error</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontakta ett auktoriserat servicecenter.</li> </ul>
Maskinen stannar och startar flera gånger under körning.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det är helt normalt. Det ger ett optimalt rengöringsresultat och sparar energi.</li> </ul>
Programmet tar för lång tid.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Om fördröjd start är inställd avbryter du den inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.</li> <li>• Om dessa funktioner används förlängs programmet i de flesta fall.</li> </ul>
Den visade programtiden är inte längre än varaktigheten i tabellen med förbrukningsvärden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer i nätanslutningen, tillval, mängden disk och smutsgrad kan påverka programmets längd.</li> </ul>
Den återstående tiden på displayen ökar och hoppar nästan till slutet av programtiden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detta är inget fel. Maskinen fungerar som den ska.</li> </ul>
Litet läckage från maskinens lucka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skåpet står inte rakt. Lossa eller dra åt de justerbara fötterna (om tillämpligt).</li> <li>• Maskinens lucka är inte centrerad på trumman. Justera den bakre foten (om tillämpligt).</li> </ul>
Luckan är svår att stänga.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skåpet står inte rakt. Lossa eller dra åt de justerbara fötterna (om tillämpligt).</li> <li>• Delar av porslinet sticker ut från korgarna.</li> </ul>
Luckan öppnas när ett program är igång.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funktionen AirDry är aktiverad. Du kan avaktivera funktionen. Se ”<b>Normalinställning</b>”.</li> </ul>
Skramlande/knackande ljud inifrån maskinen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porslinet är inte ordentligt insatt i korgarna. Se broschyren om hur man laddar korgarna.</li> <li>• Se till att sprayarmen kan röra sig fritt.</li> </ul>
Maskinen löser ut automatsäkring- en.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strömstyrkan är otillräcklig för strömförsörjning av alla apparater som används samtidigt. Kontrollera uttagets strömstyrka och kapaciteten på mätaren eller stäng av någon av apparaterna som används.</li> <li>• Internt elektriskt fel på maskinen. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.</li> </ul>
Maskinen är påslagen men fungerar inte. Displayen visar <b>Power Fail</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avvikelse från avsedd driftspänning. Tvättprogrammet avbryts tillfälligt och fortsätter automatiskt när strömmen har återställts.</li> </ul>
Produkten stängs av under programkörning.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fullständigt strömavbrott. Tvättprogrammet avbryts tillfälligt och fortsätter automatiskt när strömmen har återställts.</li> </ul>

Problem och larmkod	Möjlig orsak och åtgärd
Displayen visar <b>Uppdaterar</b> . Alla knappar är avaktiverade utom på/av.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produkten laddar ner och installerar uppdateringen av den inbyggda programvaran automatiskt när den är tillgänglig. Displayen visar <b>Uppdaterar</b> för hur lång tid uppdateringen tar. Vänta tills processen är klar. Om du avbryter uppdateringen genom att stänga av produkten, återupptas den när du aktiverar produkten. Uppdateringen av den inbyggda programvaran ändrar inte värdena för produktens prestanda.</li> </ul>

När du har kontrollerat produkten, stäng av och slå på den igen. Kontakta ett auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.

För larmkoder som inte beskrivs i tabellen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.



Skriv ner PNC-numret och ha det till hands innan du kontaktar ett auktoriserat servicecenter. Se **"Normalinställning"**.

### **WARNING!**

Vi rekommenderar att du inte använder maskinen förrän problemet är helt fixat. Koppla från maskinen och anslut den inte igen förrän du är säker på att den fungerar korrekt.

## 13.1 Disk- och torkresultatet är inte tillräckligt bra


Problem	Möjlig orsak och åtgärd
Dåligt diskresultat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se <b>"Daglig användning"</b>, <b>"Tips och råd"</b> och broschyren om hur man laddar korgarna.</li> <li>• Använd ett intensivare diskprogram.</li> <li>• Aktivera alternativet SprayZone för hårt smutsad disk.</li> <li>• Aktivera alternativet ExtraPower för bättre sköljresultat med ett valt program.</li> <li>• Rengör spolarmunstyckena och filter. Se <b>"Underhåll och rengöring"</b></li> </ul>
Maskinen torkar disken dåligt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disken har lämnats kvar för länge i maskinen med luckan stängd. Aktivera alternativet AirDry för att ställa in automatisk lucköppning och bättre torkresultat.</li> <li>• Det finns ingen spolglans eller så är mängden spolglans för liten. Fyll spolglansbehållaren eller ställ in spolglansnivån på en högre nivå.</li> <li>• Spolglansens kvalitet kan vara orsaken.</li> <li>• Använd alltid spolglans, även med multitabletter.</li> <li>• Plastföremål kan behöva handtorkas.</li> <li>• Programmet har ingen torkningsfas. Se <b>"Programöversikt"</b>.</li> </ul>
Det finns vitaktiga ränder eller blåaktiga beläggningar på glas och porslin.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Den utsläppta mängden spolglans är för stor. Välj en lägre spolglansnivå.</li> <li>• För mycket diskmedel har använts.</li> </ul>
Det finns fläckar och torkade vattendroppar på glas och porslin.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Den utsläppta mängden spolglans är inte tillräcklig. Välj en högre spolglansnivå.</li> <li>• Spolglansens kvalitet kan vara orsaken.</li> </ul>

Problem	Möjlig orsak och åtgärd
Insidan på maskinen är blöt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detta är inget fel på maskinen. Fukt kondenserar på maskinens väggar.</li> </ul>
Ovanligt skum under diskning.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Använd diskmedlet som är avsett för diskmaskiner.</li> <li>• Använd ett diskmedel från en annan tillverkare.</li> <li>• Skölj inte disken under rinnande vatten före diskningen.</li> </ul>
Det finns rost på besticken.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det finns för mycket salt i diskvattnet. Se avsnittet "<b>Vattenavhårdare</b>".</li> <li>• Bestick av silver och rostfritt stål placeras tillsammans. Sätt inte bestick av silver och rostfritt stål intill varandra.</li> </ul>
Det finns rester kvar i diskmedelsfacket när programmet har körts.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskmedelstabletten fastnade i facket och kunde därför inte sköljas bort helt av vattnet.</li> <li>• Vatten kan inte skölja bort diskmedlet från facket. Se till att spolarerna roterar fritt och inte är tilltäppt.</li> <li>• Se till att föremålen i korgarna inte hindrar locket till diskmedelsfacket från att öppna.</li> </ul>
Dålig lukt i maskinen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se "<b>Invändig rengöring</b>".</li> <li>• Starta Machine Care-programmet med ett avkalkningsmedel eller en rengöringsprodukt avsedd för diskmaskiner.</li> </ul>
Kalkavlagringar på porslin, i diskmaskinen och på insidan av dörren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saltnivån är låg, kontrollera påfyllningsindikatorn.</li> <li>• Saltbehållarens lock sitter löst.</li> <li>• Vattnets hårdhetsgrad är hög. Se avsnittet "<b>Vattenavhårdare</b>".</li> <li>• Använd salt och ställ in avhårdningen även när multifunktionstabletter används. Se avsnittet "<b>Vattenavhårdare</b>".</li> <li>• Starta Machine Care-programmet med en avkalkningsprodukt avsedd för diskmaskiner.</li> <li>• Om kalkavlagringar finns kvar, rengör maskinen med lämpliga rengöringsmedel.</li> <li>• Testa ett annat diskmedel.</li> <li>• Kontakta diskmedelstillverkaren.</li> </ul>
Matt, missfärgat eller naggat porslin.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se till att endast diskmaskinssäkra föremål diskas i maskinen.</li> <li>• Ladda och plocka ur korgarna försiktigt. Se broschyren om hur man laddar korgarna.</li> <li>• Placera ömtåliga föremål i den övre korgen.</li> <li>• Aktivera alternativet GlassCare för att säkerställa specialbehandling av glas och ömtåliga föremål.</li> </ul>



Se "**Före första användning**", "**Daglig användning**" eller "**Tips**" för andra möjliga orsaker.

## 13.2 Problem med trådlös anslutning

Problem	Möjlig orsak och åtgärd
Aktivering av trådlös anslutning misslyckades.	<ul style="list-style-type: none"><li>Fel användarnamn eller lösenord till det trådlösa nätverket. Avbryt inställningen, starta den igen och ange rätt inloggningsuppgifter. Se <b>"Trådlös anslutning"</b>.</li><li>Det är problem med den trådlösa nätverkssignalen. Kontrollera ditt trådlösa nätverk och din router. Starta om routern.</li><li>Den trådlösa nätverkssignalen är svag. Flytta routern närmare diskmaskinen.</li><li>Den trådlösa signalen har påverkats av en mikrovågsugn placerad för nära diskmaskinen. Stäng av mikrovågsugnen.</li><li>Kontakta din internetleverantör om problemen med det trådlösa nätverket kvarstår.</li></ul>
Appen kan inte ansluta till diskmaskinen.	<ul style="list-style-type: none"><li>Det är problem med den trådlösa nätverkssignalen. Kontrollera ditt trådlösa nätverk och din router. Starta om routern.</li><li>Kontrollera om din mobila enhet är ansluten till nätverket.</li><li>Ny router har installerats eller routerns inställningar har ändrats. Konfigurera diskmaskinen och den mobila enheten igen. Se <b>"Trådlös anslutning"</b>.</li><li>Kontakta din internetleverantör om problemen med det trådlösa nätverket kvarstår.</li></ul>
Appen kan inte ansluta till diskmaskinen via något annat nätverk än ditt trådlösa hemnätverk. Indikatorn  är röd eller orange.	<ul style="list-style-type: none"><li>Anslutningen till molnet har förlorats. Vänta tills anslutningen har återställts.</li></ul>
Appen kan inte ansluta till diskmaskinen.	<ul style="list-style-type: none"><li>Den trådlösa signalen har påverkats av en mikrovågsugn placerad för nära diskmaskinen. Stäng av mikrovågsugnen. Undvik att använda mikrovågsugnen och fjärrstartsfunktionen samtidigt.</li><li>Den trådlösa nätverkssignalen är svag. Flytta routern så nära diskmaskinen som möjligt eller köp en förstärkare till routern.</li></ul>

## 14. TEKNISK INFORMATION

Mått	Bredd / Höjd / Djup (mm)	596 / 818 - 898 / 550
Elanslutning <b>1)</b>	Spänning (V)	200 - 240
	Frekvens (Hz)	50 - 60
Vattentryck	Min. / max. MPa (bar)	0.05 (0.5) / 1 (10)
Vattenförsörjning	Kallt vatten eller varmt vatten <b>2)</b>	min. 5 – max. 60 °C
Kapacitet	Kuvert	15

**1)** Se märkskylten för andra värden.

**2)** Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler) kan en varmvattensanslutning användas för att minska energiförbrukningen.

## 14.1 Länk till EU EPREL databas


QR-koden på energimärkningsetiketten som levereras med produkten ger en webblänk till registreringen av denna produkt i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten som referens tillsammans med användarhandboken och alla andra dokument som medföljer denna produkt.


Det går att hitta information relaterad till produktens prestanda i EU EPREL-

databasen med hjälp av länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du kan hitta på maskinens typskylt. Se kapitlet "Produktbeskrivning".


För mer detaljerad information om energimärkning, gå in på [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu).

## 15. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng

inte produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.



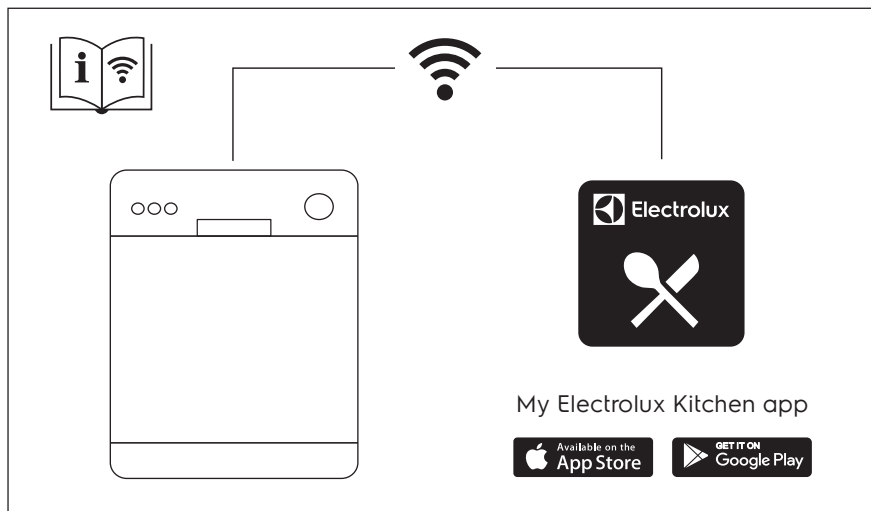

The software in this product contains components that are based on free and open source software. Electrolux gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:  
<http://electrolux.opensourcerepository.com> (folder NIUS)