


► L7FQW965E2

SV Bruksanvisning  
Tvättmaskin

# USER MANUAL

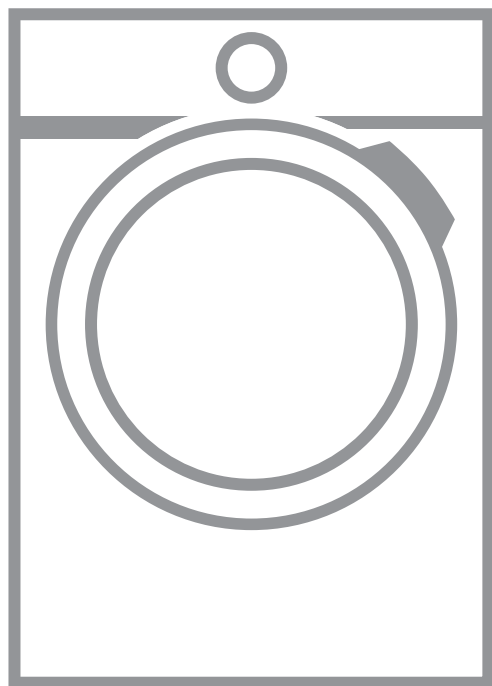

**AEG**

# INNEHÅLL

|                                                                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. SÄKERHETSINFORMATION.....                                                                                              | 3  |
| 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....                                                                                            | 5  |
| 3. PRODUKTBESKRIVNING.....                                                                                                | 7  |
| 4. TEKNISKA DATA.....                                                                                                     | 8  |
| 5. INSTALLATION.....                                                                                                      | 9  |
| 6. TILLBEHÖR.....                                                                                                         | 13 |
| 7. KONTROLLPANELEN.....                                                                                                   | 14 |
| 8. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....                                                                                            | 22 |
| 9. AUTODOSE-TEKNIK (AUTODOSERING).....                                                                                    | 23 |
| 10. PROGRAM.....                                                                                                          | 29 |
| 11.  WI-FI - STÄLLA IN ANSLUTNINGEN..... | 34 |
| 12. DAGLIG ANVÄNDNING.....                                                                                                | 37 |
| 13. RÅD OCH TIPS.....                                                                                                     | 41 |
| 14. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....                                                                                            | 42 |
| 15. FELSÖKNING.....                                                                                                       | 50 |
| 16. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....                                                                                               | 55 |
| 17. <b>SNABBGUIDE</b> .....                                                                                               | 57 |
| 18. MILJÖSKYDD.....                                                                                                       | 59 |



# FÖR PERFEKTA RESULTAT

Tack för att du valt denna AEG-produkt. Den har utvecklats för att du ska kunna använda den i många år, med innovativa funktioner som gör livet enklare – och som inte finns på alla enklare produkter. Ägna några minuter åt denna beskrivning för att få största möjliga utbyte av produkten.

Besök vår webbplats för att:



få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:

**[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)**



registrera din produkt för bättre service:

**[www.registreaeg.com](http://www.registreaeg.com)**



köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:

**[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)**

## KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Använd alltid originalreservdelar.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar vår auktoriserade serviceverkstad: Modell, artikelnummer, serienummer.

Informationen står på märkplåten.

 Varning/Försiktighet – Säkerhetsinformation

 Allmän information och tips

 Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

## 1. SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

### 1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett

säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.

- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn ska övervakas så att de inte leker med maskinen.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Förvara rengöringsmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

## 1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande tillämpningar, till exempel:
  - personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
  - av gäster på hotell, motell, B&B och andra typer av boenden;
  - gemensamma utrymmen i flerfamiljshus eller i allmänna tvättinrättningar.
- Maskinens maximala tvättmängd är 9 kg. Lägg inte i mer tvätt än maximalt tillåten tvättmängd för respektive progeam (se avsnittet "Program").
- Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.

- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en våt mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metallföremål.

## 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

### 2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Ta bort allt förpackningsmaterial och transportbultarna, inklusive gummibussning och plastbricka.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täkta skor.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.
- Installera inte produkten direkt över en golvbrunn.
- Spruta inte vatten på apparaten och utsätt den inte för mycket fuktighet.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Placera inte en stängd behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.

## 2.2 Elektrisk anslutning



### **WARNING!**

Risk för brand och elektriska stötar.

- Produkten måste jordas.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

## 2.3 Vattenanslutning

- Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.
- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tillloppsslangarna är för korta. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tillloppsslang.
- När du packar upp produkten kan det hända att vatten rinner från tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten i fabriken.
- Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det

auktoriserade servicecentret för den andra tömningsslangen och förlängningen.

- Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

## 2.4 Användning



### **WARNING!**

Det finns risk för personsador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelspaket.
- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten.
- Tvätta inga tyger som är starkt nedsmutsade med olja, fett eller andra feta ämnen. Det kan skada gummidelarna i tvättmaskinen. Förtvätta sådana tyger för hand innan du stoppar in dem i tvättmaskinen.
- Ta inte på luckglasat när ett program är igång. Glasat kan bli varmt.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.

## 2.5 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar är tillgängliga i 10 år efter att modellen har utgått: motor- och motorborstar, överföring mellan motor och trumma, pumpar, stötdämpare och fjädrar, tvättrumma, trumlager och tillhörande kullager, värmare och värmeelement, inklusive värmepumpar, rörledningar och tillhörande utrustning inklusive slangar, ventiler, filter och vattenstoppar, tryckta kretskort, elektroniska skärmar, tryckkopplare, termostater och sensorer, programvara och firmware inklusive återställningsprogramvara, lucka, gängjärn till lucka och tätningar,

andra tätningar, lucklåsningseenhet, perifera tillbehör för plast såsom tvättmedel. Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.

- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

## 3. PRODUKTBESKRIVNING

### 3.1 Specialfunktioner

Din nya tvättmaskin uppfyller alla moderna krav för en effektiv behandling av din tvätt med låg vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukning samtidigt som kläderna hanteras varsamt.

- **AutoDose-tekniken** avger automatiskt rätt mängd tvättmedel enligt vilken typ av tvätt det är, tvättmedelslådan har två integrerade fack (tvättmedel + sköljmedel) och två extra behållare för tvättmedel och tillsatser för manuell laddning. Det ger högsta användarflexibilitet.
- Med **Wi-Fi-anslutning** och **Remote Start** kan du starta ett program, interagera med din tvättmaskin och kontrollera tvättprogrammets status i fjärrkontrollen.
- **ProSense-tekniken** känner av tvättmängden och fastställer tvättiden

## 2.6 Avfallshantering



### WARNING!

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).


på 30 sekunder. Tvättprogrammet är anpassat efter tvättmängden och typ av material utan att för den skull förbruka mer tid, energi eller vatten än nödvändigt.

- Ånga är ett snabbt och enkelt sätt att fräscha upp dina kläder. De varsamma ångprogrammen avlägsnar lukter och gör tygerna mindre skrynkliga för att minska behovet av strykning.


**Extra ånga-funktionen** avslutar varje cykel med varsam ånga som luckrar upp fibrerna och gör tyget mindre skrynkligt. Strykningen blir enklare!

- **Intensivtvätt-funktionen** förbehandlar envisa fläckar och optimerar effekten av tvättprestandan.

## 3.2 Produktöversikt

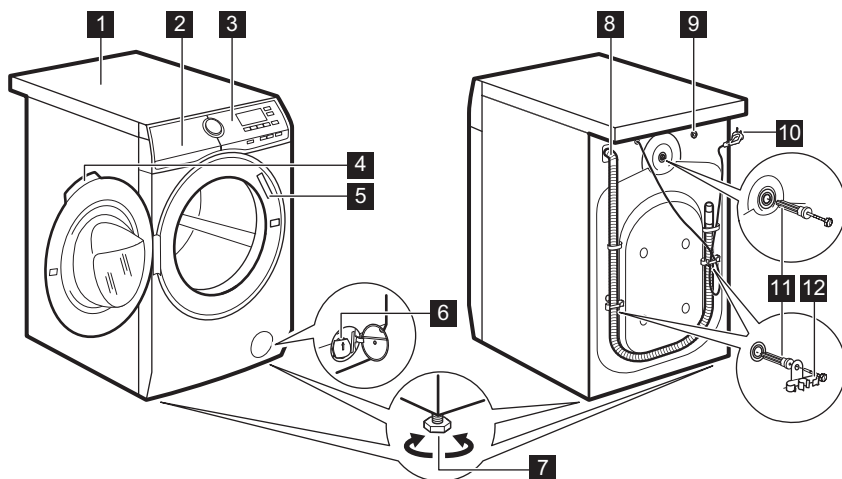

- |                                                                    |                                            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1</b> Bänkskiva                                                 | <b>7</b> Fötter för att få maskinen i nivå |
| <b>2</b> Tvättmedelsdispensern med AutoDose-fack och manuella fack | <b>8</b> Tömningsslang                     |
| <b>3</b> Kontrollpanel                                             | <b>9</b> Tillloppsslangens anslutning      |
| <b>4</b> Luckhandtag                                               | <b>10</b> Nätkabel                         |
| <b>5</b> Typskylt                                                  | <b>11</b> Transportbultar                  |
| <b>6</b> Filter till tömningspump                                  | <b>12</b> Slangstöd                        |

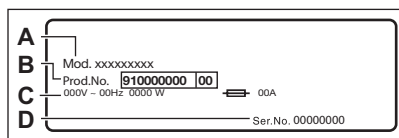

På typskylten står modellnamn (A), produktnummer (B), spänning (C) och serienummer (D).

## 4. TEKNISKA DATA

|                                                                                                                                                     |                        |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Dimension                                                                                                                                           | Bredd/Höjd/Totalt djup | 59.7 cm /84.7 cm /66.0 cm |
| Elektrisk anslutning                                                                                                                                | Nätspänning            | 230 V                     |
|                                                                                                                                                     | Total effekt           | 2200 W                    |
|                                                                                                                                                     | Säkring                | 10 A                      |
|                                                                                                                                                     | Frekvens               | 50 Hz                     |
| Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt |                        | IPX4                      |



|                                |                        |                                       |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Vattentryck                    | Min<br>Max             | 0,5 bar (0,05 MPa)<br>8 bar (0,8 MPa) |
| Vattentillförsel <sup>1)</sup> |                        | Kallt vatten                          |
| Max. tvättmängd                | Bomull                 | 9 kg                                  |
| Centrifugeringshast.           | Max centrifughastighet | 1551 rpm                              |

<sup>1)</sup> Anslut tilloppslangen till en vattenkran med 3/4" rörgånga.

## 5. INSTALLATION



**WARNING!**  
Se säkerhetsavsnitten.

### 5.1 Uppackning




**WARNING!**  
Avlägsna allt förpackningsmaterial och alla transportbultar innan produkten installeras.




**WARNING!**  
Använd handskarna.


1. Avlägsna den utvändiga filmen.  
Använd en kniv vid behov.

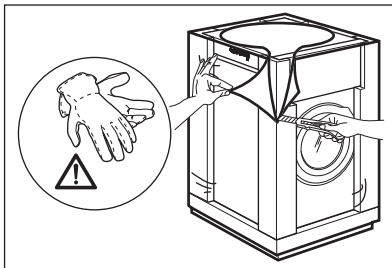


2. Ta bort kartonglocket och frigoliten.

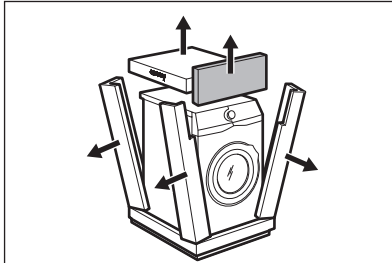

3. Avlägsna den invändiga filmen.

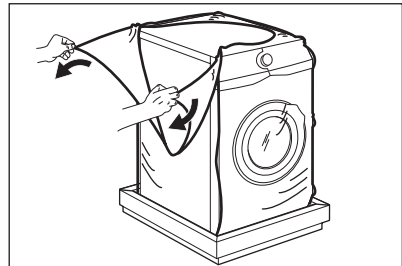


4. Öppna luckan och ta bort frigolitdelen från lucktätningen och alla sakerna från trumman.

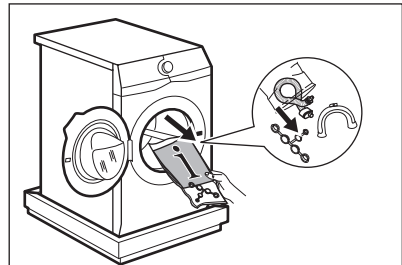


5. Lägg maskinen försiktigt ner på baksidan.
6. Lägg en av frigolitdelarna på golvet under produkten.




Kontrollera så att inte slangarna skadas.

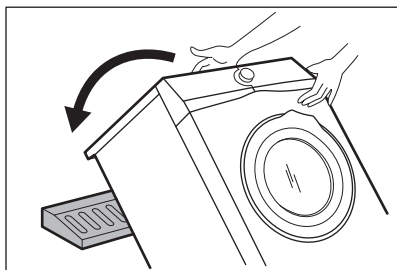

7. Ta bort frigiditskyddet från undersidan.

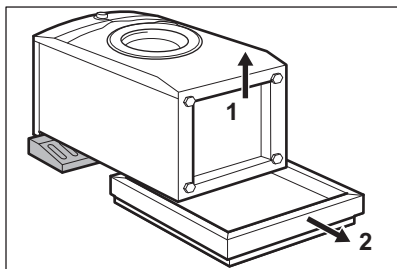


8. Dra upp produkten till upprätt position.

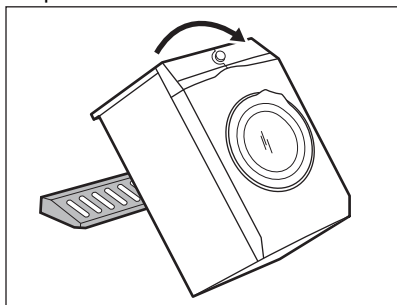


9. Ta loss strömkabeln och tömningsslangen ur slanghållarna.




Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten på fabriken.

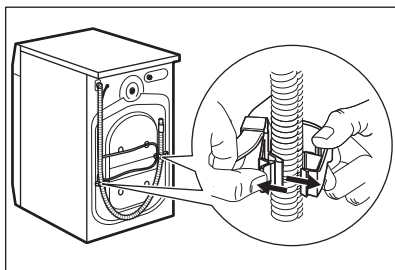

10. Skruva bort de tre bultarna med den medföljande nyckeln.

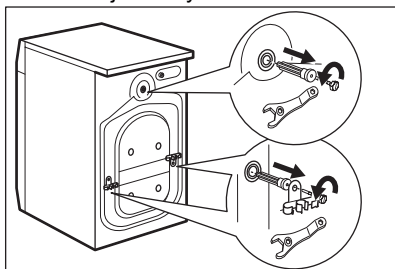

11. Dra ut distanserna av plast.  
12. Sätt dit platshöljen, som finns i påsen med användarmanualen, i hålen.

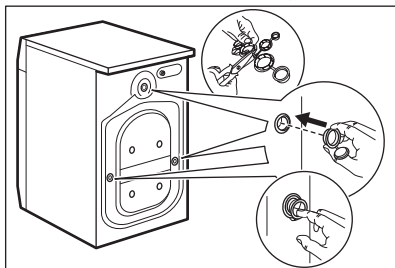

Vi rekommenderar att du sparar förpackningen och transportbultarna om du vid ett senare tillfälle ska flytta produkten.

## 5.2 Placering och avvägning

1. Installera produkten på ett plant och hårt golv.




Se till att mattor inte hindrar luftcirkulationen under produkten. Kontrollera att produkten inte vidrör någon vägg eller enhet.

2. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån.


**WARNING!**

Justera inte nivån genom att sätta kartong, trä eller motsvarande material under produktens fötter.

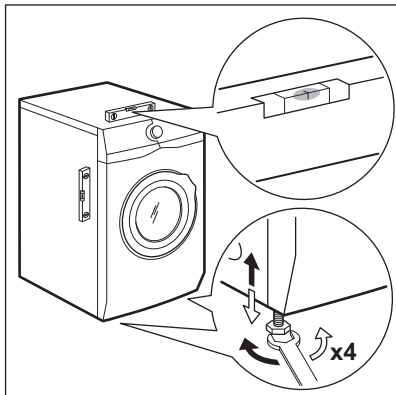


Produkten måste vara i väg och stabil.



En korrekt justering av produktnivån förhindrar att produkten vibrerar, bullrar och flyttas när den används.




När produkten har installerats på en sockel eller om en torktumlare har placerats ovanpå tvättmaskinen ska tillbehören som beskrivs i kapitlet "Tillbehör" användas. Läs noga igenom anvisningarna som medföljer produkten och tillbehöret.

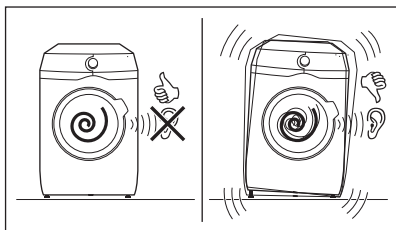

### 5.3 Tilloppsslang


1. Anslut tilloppsslangen på maskinens baksida.

2. Sätt den på vänster eller höger sida beroende på var vattenkranen sitter.

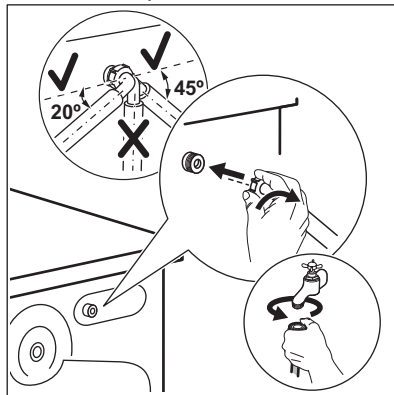

Kontrollera att tilloppsslangen inte är i vertikalt läge.

3. Vid behov lossar du ringmuttern och vrider till rätt läge.
4. Anslut tilloppsslangen till en kallvattenkran med 3/4-tumsgänga.

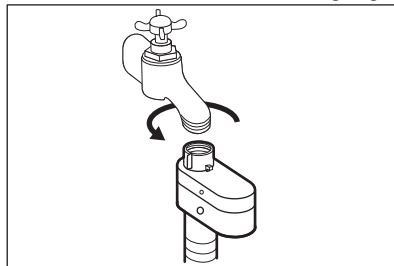
**WARNING!**

Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.


**FÖRSIKTIGHET!**

Kontrollera att det inte förekommer läckage från kopplingarna.




Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangarna är för korta. Kontakta servicecentret för byte av tilloppsslang.

## 5.4 Vattensäkring

Tilloppsslangen har en vattensäkring. Säkringen förhindrar att vatten läcker in i slangen på grund av dess naturliga åldrande.

Den röda delen i **A**-fönstret visar detta fel.

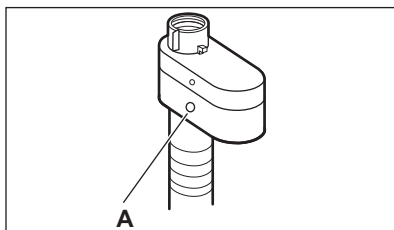

Om detta inträffar, stäng vattenkranen och kontakta auktoriserat servicecenter för att få slangen utbytt.


## 5.5 Tömning av vattnet

Tömningsslangen ska sitta på en höjd som inte är lägre än 60 cm och inte högre än 100 cm.

- i** Du kan förlänga tömningsslangen till högst 400 cm. Kontakta auktoriserat servicecenter för den andra tömningsslangen och förlängningen.


Det går att ansluta tömningsslangen på två sätt:

1. Gör en U-form med tömningsslangen och dra den runt plastböjen.

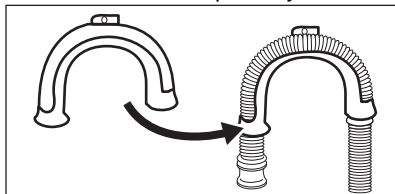


2. **På kanten av ett handfat** - Fäst plastböjen i vattenkranen eller på väggen.

- i** Se till att plastböjen inte kan flytta på sig när produkten tömmer ut.

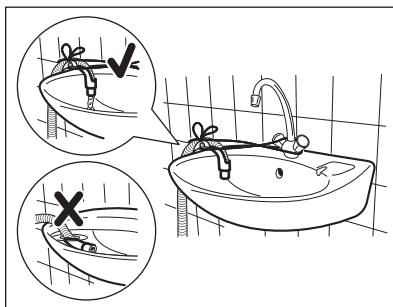


- i** Se till att tömningsslangens ände inte ligger i vattnet. Då kan smutsigt vatten rinna tillbaka in i produkten.

3. **Till ett stigrör med ventilationshål** - För in tömningsslangen direkt i avloppsröret. Se bilden.

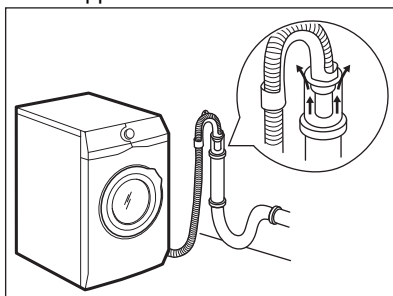


- i** Änden på tömningsslangen måste alltid vara ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiameter (minst 38 mm - minst 1,5 tum) måste vara större än tömningsslangens ytterdiameter.

4. Om avloppsslangens ände ser ut så här (se bilden) kan du trycka in den direkt i stigröret.

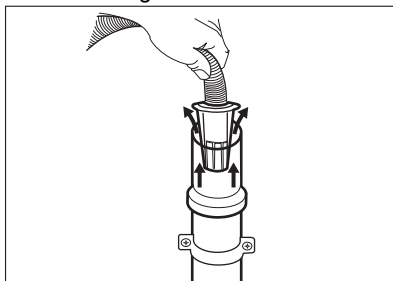


5. **Utan plastböjen, till en avloppsmuff** - Sätt avloppsslangen i

muffen och dra åt den med en klämma. Se bilden.

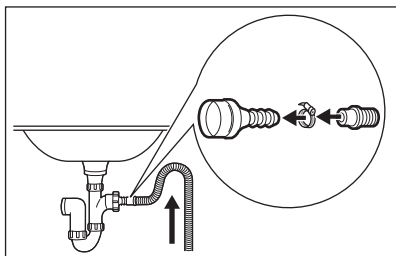

Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar går in i produkten från diskhon.

6. Fäst slangen **direkt till ett inbyggt avloppsrör i rummets vägg** och dra åt den med en klämma.

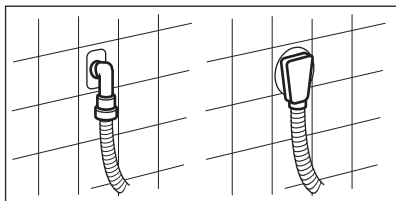

## 5.6 Elektrisk anslutning

I slutet av installationen kan du ansluta nätkontakten till eluttaget.

# 6. TILLBEHÖR

## 6.1 Finns på [www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop) eller hos auktoriserad återförsäljare

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.




Endast lämpliga tillbehör som godkänts av AEG garanterar produktens säkerhetsstandarder. Om icke godkända delar används kommer alla slags anspråk att upphävas.

Typskylten på maskinens lucka och kapitlet "Tekniska data" anger de nödvändiga elektriska klassificeringarna. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även med hänsyn till andra produkter som är anslutna till samma nätkrets i ditt hushåll.

## Anslut maskinen till ett jordat eluttag.

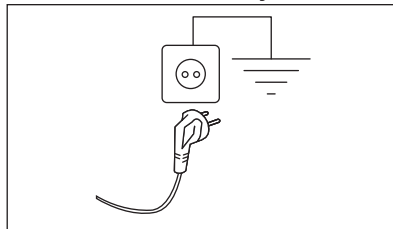

Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när maskinen har installerats.

För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Tillverkaren ansvarar inte för personskador eller materiella skador som uppstår till följd av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.


## 6.2 Fästplåtsats

Om du installerar produkten på en plint som inte är ett tillbehör som levereras av AEG, måste du sätta fast den i fästplåtarna.


Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.

## 6.3 Pelarsats


Torktumlararen kan placeras ovanpå tvättmaskinen **endast om en avsedd pelarsats används**.

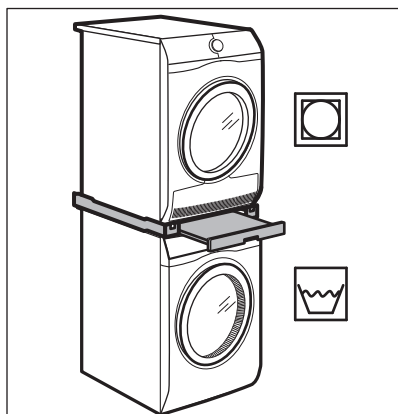**VARNING!**

Sätt inte torktumlar under tvättmaskinen. Verifiera de kompatibla pelarsatserna genom att kontrollera djupet på din produkt.

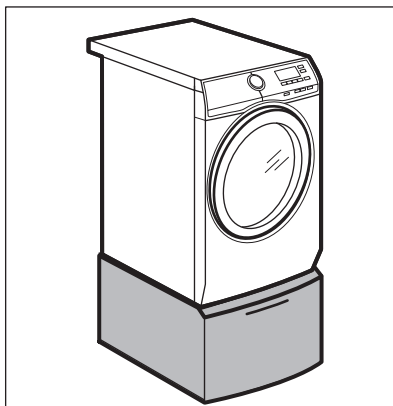**6.4 Pedestal med låda**

Höj upp maskinen och gör det enklare att lägga in och plocka ur tvätt. Lådan kan användas för förvaring av tvätt, t.ex.: handdukar, rengöringsprodukter med mera.

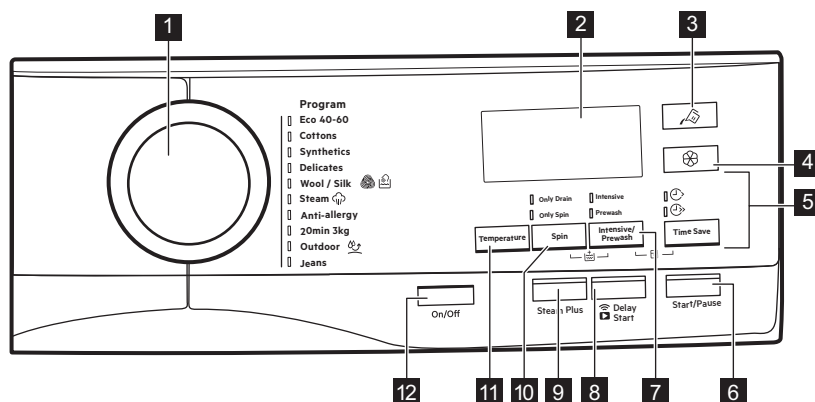**7. KONTROLLPANELEN****7.1 Beskrivning av kontrollpanel**

Funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktioner och tvättprogram i avsnittet "AutoDose och funktioner som är kompatibla med programmen" i kapitlet "Program". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla funktioner tillsammans.


Se till att skärmen och touchknapparna alltid är rena och torra.

|          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Programväljare</b>                                                                                                                               | Ställa in önskat tvättprogram. Se "Programöversikt" för mer information.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>2</b> | <b>Display</b>                                                                                                                                      | Ger information om hur man ställer in program. Se avsnittet "Display" för mer information.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3</b> | <br><b>AutoDose<br/>Touchknapp<br/>för flytande<br/>tvättmedel</b> | För aktivering och avaktivering av den automatiska tvättmedels-påfyllningen. Se kapitlet "AutoDose-teknik (Autodosering)" för mer information.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>4</b> | <br><b>AutoDose<br/>Touchknapp<br/>för sköljmedel</b>              | För aktivering och avaktivering av den automatiska sköljmedels-påfyllningen. Se kapitlet "AutoDose-teknik (Autodosering)" för mer information.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>5</b> | <b>Tidspar<br/>touchknapp</b>                                                                                                                       | <p>Med den här funktionen kan du minska programlängden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  <b>Daglig</b><br/>Om tvätten är normalt eller lite smutsad kan man med fördel förkorta tvättprogrammet. Tryck på den här knappen <b>en gång</b> för att minska tvättiden. </li> <li>  <b>Supersnabb</b><br/>Vid mindre tvättmängd, tryck på den här knappen <b>två gånger</b> för att ställa in ett extra kort program. </li> </ul> <p> Denna funktion kan också användas för att förkorta programtiden för Ånga.</p> |
| <b>6</b> | <b>Start/paus<br/>touchknapp</b>                                                                                                                    | Tryck på den här knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Tryck på den här knappen upprepade gånger för att aktivera en eller båda funktionerna.  
Tillhörande indikator tänds.

### • **Intensivtvätt**

Genom att ställa in den här funktionen visas **+** nära tvättmedelssymbolen och maskinen ska automatiskt dosera extra tvättmedel när det automatiska tvättmedelsfacket är aktiverat.

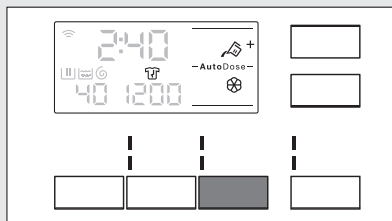

Om det automatiska tvättmedelsfacket är avstängt, är det möjligt att köra den här funktionen som i en vanlig tvättmaskin genom att fylla på tvättmedel eller tillsatsmedel i det manuella facket.

## 7 **Intensivtvätt/ förtvätt touchknapp**



Om du trycker på tvättmedelsfackets knapp medan Intensivtvätt-funktionen är aktiv stängs AutoDose-funktionen av, men Intensivtvätt-funktionen är fortfarande aktiv i manuellt läge.

### • **Förtvätt**

Använd den här funktionen för att lägga till en 30 °C förtvättssfas före tvättfasen.

Den här funktionen rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.



När man väljer förtvättssfas och AutoDose är aktiv kommer maskinen automatiskt att dosera tvättmedel. Om AutoDose stängs av, placera tvättmedlet/tillsatsen i en doseringsboll inuti trumman.



Funktionen kan lägga till tid till programlängden.



|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>8</b> <b>Fjärrstart/Fördröjd start touchknapp</b></p> | <p>Tryck på den här knappen upprepade gånger för att aktivera en eller båda funktionerna.<br/>Motsvarande indikatorlampa tänds på displayen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  <b>Fjärrstart</b><br/>Välj den här funktionen för att ansluta maskinen till appen.<br/>Tryck på den här knappen så visar displayen -indikatorlampan som blinkar i några sekunder.<br/>När du har tryckt på Start/paus -knappen visar displayen -indikatorlampan och Fjärrstart bekräftas.           <ul style="list-style-type: none"> <li>  När du trycker på Start/paus -knappen efter att -indikatorlampan har slutat blinka, är inte Fjärrstart aktiverad, men det valda programmet startar.           </li> </ul> </li> <li>  <b>Fördröjd start</b><br/>Med den här funktionen kan du fördröja programstarten till en bättre lämpad tidpunkt.<br/>Tryck upprepade gånger på knappen för att ställa in önskad fördröjning. Tiden ökar i steg om 30 minuter upp till 90 minuter och med 2 timmar upp till 20 timmar.<br/>När du har tryckt på Start/paus -knappen visar displayen -indikatorlampan, och vald fördröjningstid och maskinen börjar nedräkningen.           </li> </ul> |
| <p><b>9</b> <b>Extra ånga touchknapp</b></p>                | <p>Funktionen lägger till en ångfas följt av en kort skrynkelsskyddsfas i slutet av tvättprogrammet.<br/>Ångfasen minskar skrynklor och gör strykningen enklare.<br/>Indikatorlampan  blinkar på displayen under ångfasen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  Funktionen kan lägga till tid till programlängden.           </li> </ul> <p>När programmet är klart visar displayen en nolla , -indikatorlampan lyser med ett fast sken och -indikatorlampan börjar blinka. Trumman rör sig mjukt i cirka 30 minuter för att utnyttja ångan. Genom att trycka på någon knapp avslutas skrynkelsskyddsrorelsen och luckan låses upp.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  En mindre tvättmängd ger bättre förutsättningar för ett bra resultat.           </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 10 Centrifugering touchknapp

När du ställer in ett program ställer maskinen automatiskt in maximal centrifugeringshastighet.

Tryck upprepade gånger på den här knappen för att:

- **Minska centrifugeringshastigheten.**



Displayen visar endast tillgängliga centrifugeringshastigheter för inställt program.

-  **Aktivera funktionen Sköljstopp.**

Maskinen tömmer inte ut det sista sköljvattnet för att tvätten inte ska skrynklas. Tvättprogrammet avslutas med vatten i trumman och den sista centrifugeringsfasen genomförs inte.

På displayen visas indikatorlampan . Luckan förblir låst. Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynklor. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan.

Tryck på Start/paus-knappen: maskinen utför centrifugeringsfasen och tömmer ut vattnet.

-  **Aktivera funktionen Extra Tyst.**

De mellanliggande och slutliga centrifugeringsfaserna utesluts och programmet avslutas med vatten i trumman. Detta gör att tvätten blir mindre skrynklig.

Eftersom programmet är väldigt tyst kan man tvätta under natten när elpriserna är lite billigare. I vissa program utförs sköljningarna med mer vatten.

På displayen visas indikatorlampan . Luckan förblir låst.

Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynklor. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan.

Tryck på Start/paus-knappen: maskinen utför bara tömningsfasen.




Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | <p>Med hjälp av Centrifugering touchknappen kan du också ställa in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Endast tömning<br/> <b>Aktivera tömningsfunktionen (Hoppa över tvätt-, sköljnings- och centrifugeringsfaserna):</b><br/> Maskinen utför endast tömningsfasen för valt tvättprogram.<br/> Displayen visar indikatorn — — (kallt) och indikatorn — — — (ingen centrifugering) samt indikatorn .</li> <li>• Endast centrifugering<br/> <b>Aktivera centrifugeringsfunktionen (Hoppa över tvätt- och sköljfaserna):</b><br/>  Innan du ställer in den här funktionen, välj ett lämpligt tvättprogram för kläderna. Maskinen kommer att utföra den mest passande centrifugeringscykeln för dina plagg (till exempel för syntetplagg ska du först välja Syntet tvättprogram och därefter Endast centrifugering-funktionen).<br/> Maskinen utför endast centrifugeringsfasen för valt tvättprogram.<br/> Displayen visar indikatorn — — (kallt) och indikatorn  och centrifugeringshastigheten.</li> </ul> |
| <b>11</b>                                                                           | <p><b>Temperatur touchknapp</b></p> <p>När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet.<br/> Tryck på denna knapp upprepade gånger tills önskad temperatur visas på displayen.<br/> När displayen visar  och — —, värmer inte maskinen upp vattnet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>12</b>                                                                           | <p><b>På/Av tryckknapp</b></p> <p>Om du trycker på den här knappen i några sekunder slås maskinen på eller stängs av. Två olika ljud hörs när man slår på eller stänger av maskinen.<br/>  Eftersom Standby-funktionen i vissa fall automatiskt stänger av maskinen för att minska energiförbrukningen kan du behöva slå på den igen.<br/> För mer information, se "Standby-funktionen" i kapitlet "Daglig användning".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <p><b>Permanent inställning av extra sköljning</b></p> <p>Med den här funktionen kan man ställa in extra sköljning permanent.<br/> <b>Aktivera/avaktivera</b> den här funktionen genom att trycka på Centrifugering -knappen och Intensiv/förtvätt  -knappen samtidigt, tills relevant indikatorlampa  <b>tänds/släcks</b> över symbolen för sköljningsfasen.<br/> Den här funktionen lägger till två sköljningar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <b>Knapplås</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.</p> <p><b>Aktivera/avaktivera</b> funktionen genom att trycka på Intensiv/förtvätt  och Tidspar -knapparna samtidigt tills indikatorlampan  <b>tänds/släcks</b>.</p> <p>Du kan aktivera funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Innan du trycker på Start/paus -knappen: alla knapparna och programvredet är avaktiverade (förutom På/Av -knappen).</li><li>Innan du trycker på Start/paus -knappen: maskinen kan inte starta.</li></ul> <p>Produkten bibehåller detta val även när du stängt av.</p> |
| <b>Ljudsignaler</b> | <p>Den här produkten kommer med olika ljudsignaler som aktiveras när:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Du slår på produkten (särskild kort ljudsignal).</li><li>Du stänger av produkten (särskilt kort ljudsignal).</li><li>Du trycker på knapparna (klickande ljud).</li><li>Du gör felval (3 korta ljud).</li><li>Programmet är klart (ljudsignal i cirka 2 minuter).</li><li>Maskinen har ett fel (korta ljudstötter i cirka 5 minuter).</li></ul> <p><b>Inaktivera/aktivera</b> ljudsignalerna när programmet är klart genom att trycka på Intensiv/förtvätt  och Fjärrstart/Fördröjd start -knapparna samtidigt i 6 sekunder.</p> <p> Om du avaktiverar ljudsignalerna kommer de ändå att låta när det är något fel på maskinen.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 7.2 Display

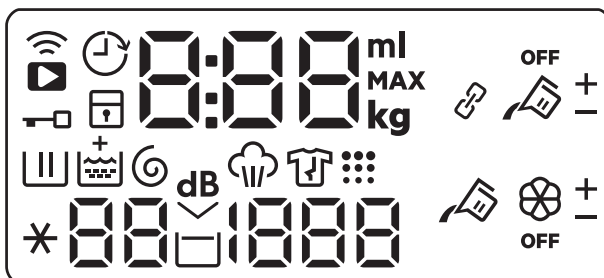

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
|  | Indikatorlampa för WiFi-anslutning. |
|  | Indikatorlampa för fjärranslutning. |
|  | Indikatorlampa för Fördröjd Start.  |
|  | Indikatorlampa för lucklås.         |


|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Indikatorlampa för barnlås.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | <p>Den digitala indikatorn kan visa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indikator för max tvättmängd: t.ex. Bomull <b>90 kg</b>-ikonen blinkar under uppskattningen av tvättmängd. Se avsnittet "ProSense tvättmängdsuppskattning".</li> <li>Programtid: t.ex. <b>2:40</b>.</li> <li>Fördröjd tid: t.ex. <b>30'</b> eller <b>2h</b>.</li> <li>Programmets slut: <b>0</b>.</li> <li>Larmkod: t.ex. <b>E2 I</b>.</li> <li>Indikator för flytande tvättmedels- och sköljmedelsmängd. <b>88ml</b>. Se kapitlet "AutoDose-teknik (Autodosering)".</li> <li>Vid aktivering/avaktivering av ett alternativ/en funktion: <b>On, OFF</b>.</li> <li>Vid användning med appen: <b>APP, AP</b> (tillgänglighet), <b>UPd</b> (uppdatering). Se kapitlet "Wi-Fi - Ställa in anslutningen".</li> </ul> |
|    | Indikatorlampa för tvättfas: den blinkar under förtvätt- och tvättfasen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Indikatorlampa för sköljningsfas: den blinkar under sköljningsfasen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Indikatorlampan <b>+</b> tänds när Extra sköljning är aktiverat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Indikatorlampa för centrifugering och tömning. Den blinkar under centrifugerings- och tömningsfasen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Ångfasindikator.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Indikator för antiskrynkelskyddsfas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Indikator för trumrengöring. Detta är en rekommendation för att köra trumrengöring.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>60</b>                                                                           | Temperaturdisplay. <b>*</b> -indikatorn visas när en kall tvätt har ställts in.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1600</b>                                                                         | Indikator för centrifugeringshastighet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Indikatorlampa för Sköljstopp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>dB</b>                                                                           | Indikatorlampa för Extra Tyst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Förtvätt-indikatorlampa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Intensivtvätt-indikatorlampa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | AutoDose indikator för flytande tvättmedelsfack. När lampan lyser doserar maskinen automatiskt tvättmedlet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| +                                                                                 | Denna indikatorlampa lyser vid sidan om  när Intensivtvätt-funktionen är inställd.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | AutoDose indikator för sköljmedelsfack. När lampan lyser doserar maskinen automatiskt sköljmedlet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OFF</b>                                                                        | AutoDose statusindikator. Den lyser när AutoDose-funktionen för tillsatser är avstängd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Indikatorlampor för funktioner som bara går att ladda ner via appen.</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Indikatorlampa för länkat låge. Den tänds när båda AutoDose-facken är länkade och fyllda med samma tvättmedel. AutoDose-funktionen för sköljmedel är avaktiverad: indikatorlampan  släcks och displayen visar två indikatorlampor för flytande tvättmedel  . |
| +<br>-                                                                            | Dessa indikatorlampor tänds bredvid  och  när du ökar eller minskar den automatiska doseringen av tvättmedel eller sköljmedel.                                                                                                                               |

### 7.3 Flerspråkiga etiketter

Fästbara etiketter på olika språk levereras med maskinen.

Önskad etikett kan fästas bredvid programvredet.

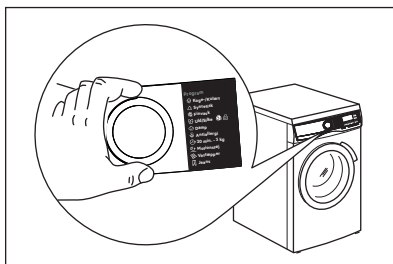

## 8. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING



Under installationen eller före första användning kan det finnas lite vatten i maskinen. Detta är vatten som finns kvar i maskinen efter ett fullständigt funktionstest på fabriken för att säkerställa att maskinen fungerar som den ska innan den levereras till kunden.

1. Se till att alla transportbultar är borttagna från produkten.
2. Se till att det finns el och att vattenkranen är öppen.

3. Se till att fylla AutoDose-facken med flytande tvättmedel  och sköljmedel . Se avsnittet "AutoDose grundinställningar" i kapitlet "AutoDose-teknik (Autodosering)".
4. Häll i 2 liter vatten i trumman. Då aktiveras tömningssystemet.
5. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman.

Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

## 9. AUTODOSE-TEKNIK (AUTODOSERING)


- i** Läs nogga igenom detta kapitel.

### 9.1 Inledning

Rätt dosering av tvättmedel och sköljmedel är bättre för textilierna och säkerställer goda tvättresultat.

För mycket tvättmedel skadar dina kläder och för lite ger inte tillfredsställande tvättresultat.

Den här maskinen är utrustad med ett doseringssystem som automatiskt ger rätt mängd tvätt- och sköljmedel för att bevara tyget och färgens.

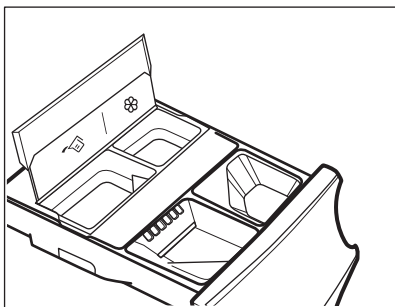

 AutoDose tvättmedelsfack.

 AutoDose sköljmedelsfack.

**Maskinen är förinställd i fabriken så det ska passa de flesta.**

När programmet har startat släpper maskinen automatiskt ut rätt mängd tvättmedel och mjukmedel i enlighet med hur mycket och vilken tvätt det är, om indikatorerna  och/eller  visas på displayen.

- i** I vissa program är AutoDose AV (OFF) (**OFF** är påslagen och indikatorlamporna  och/eller  är släckta på displayen) eftersom det finns plagg som kräver specialtvättmedel eller annat medel. När **OFF** är påslagen, håll tvättmedel och andra medel i rätt fack. Se "AutoDose och kompatibla funktioner med program" i kapitlet "Program".


- i** Ytterligare förklaringar om AutoDose och aktivering av avancerade inställningar är tillgängliga vid nedladdning av APPEN.

### 9.2 Tvättmedelsdispensern med AutoDose-fack och manuella fack

- i** När du använder tvättmedel och andra behandlingar, följ alltid instruktionerna på tvättmedelsprodukternas förpackning. Vi rekommenderar ändå att aldrig överskrida den maximala nivån som finns angivet på varje fack (**MAX**).


**Om båda AutoDose-behållarna är aktiverade** i det inställda programmet, kommer flytande tvättmedel och sköljmedel att fyllas på automatiskt.

**Om en av AutoDose-behållarna eller om båda är avaktiverade (OFF)** i det förinställda programmet, måste man fylla på produkten manuellt i respektive fack.

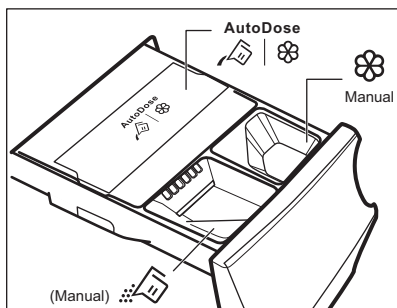

**VARNING!**  
Häll inte pulvertvättmedel i AutoDose-facket.

- AutoDose-fack för **flytande tvättmedel** och **sköljmedel**.
- Manuella fack för tvättfasen: **pulver eller flytande tvättmedel**.

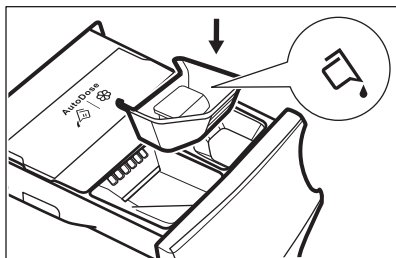

Om du använder flytande tvättmedel, se till att **specialbehållaren för flytande tvättmedel** har satts in. Se avsnittet "Manuell påfyllning av tvättmedel och tillsatser" i det här kapitlet. Behållaren för flytande tvättmedel levereras inuti trumman.

- Fack för manuell påfyllning av **flytande** medel (sköljmedel, stärkelse).
- **MAX** Maximal nivå för tvättmedels-/tillsatsmängd.

## 9.3 AutoDose normalinställning

De förinställda doseringarna för en stor tvätt är 90 ml för tvättmedel och 25 ml för sköljmedel: den optimala konfigurationen för att passa de flesta förhållanden. Baserat på denna inställning beräknar maskinen den exakta doseringen för varje tvätt.

Under extrema förhållanden (mycket mjukt eller mycket hårt vatten) och speciell typ av tvättmedel (som superkompakt) rekommenderar vi att du justerar den förinställda dosen genom att följa anvisningarna på tvättmedels- och sköljmedelsförpackningen: t ex när du använder superkompakt tvättmedel kan du behöva minska den förinställda dosen avsevärt.

Om tvättresultatet inte är tillfredsställande eller om det finns för mycket skum under tvättningen, kan fabriksinställningen behöva ändras. Läs avsnittet "AutoDose konfigurationsläge" hur man ändrar grundinställningen, men innan du gör det:

1. **Identifiera vattnets hårdhetsnivå.**  
Kontrollera vattenhårddheten där du bor. Nivåerna visas normalt som: mjukt, medel och hårt vatten. Vid behov kan det lokala vattenverket kontaktas för att få information om vattnets hårdhet där du bor.
2. **Identifiera den anpassade tvättmedelsdosen.**  
Se etiketten på tvättmedels-/sköljmedelsförpackningen vilken mängd som ska användas. Förslaget som anges beror på tre olika faktorer:
  - Vattenhårdhetsnivå (se följande tabell);
  - Normal smutsgrad
  - Maskinens nominella kapacitet (t.ex. maximal tvättmängd 9 kg).
 Om den nominella kapaciteten på produktförpackningen avser maskiner med lägre kapacitet, ska den anpassade dosen ökas.



## Vattnets hårdhetsnivåer

| Nivåer               | Vattenhårdhet    |                  |                  |           |           |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
|                      | °f <sup>1)</sup> | °d <sup>2)</sup> | °e <sup>3)</sup> | mmol/l    | ppm       |
| Mjuka                | <15              | <8               | <10              | <1.4      | <140      |
| Medium <sup>4)</sup> | 15 - 25          | 8 - 14           | 0 - 17           | 1.5 - 2.5 | 150 - 250 |
| Hårda                | >25              | >14              | >17              | >2.5      | >250      |

1) Franska värden

2) Tyska värden


3) Engelska värden

4) Fabriksinställning, är tillfredsställande för de flesta.

## 9.4 AutoDose konfigurationsläge


**i** Gå in i AutoDose konfigurationsläge innan du börjar med att ställa in något program. Konfigurationsläget kan avbryta temporära inställningar.

1. Tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att aktivera produkten.
2. Vänta ca 10 sekunder för maskinens internkontroll.
3. För att gå in i konfigurationsläge, tryck och håll inne Temperatur och Centrifugering -knapparna samtidigt i några sekunder tills displayen visar **SEt** till vänster på displayen och indikatorlampor för ett blinkande tvättmedelsfack och sköljmedelsfack till höger på displayen.

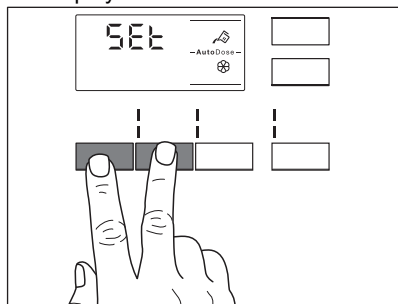


4. Tryck på motsvarande knappar för att växla mellan funktionen på och av.

Displayen visar OFF när ett fack är avaktiverat eller visar fackets indikatorlampa om det är aktiverat.

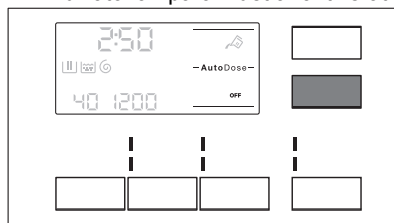

5. För att ställa in basdosering, tryck på motsvarande facks knappar tills standarddosering för tvättprodukter och två pilar längst ner på displayen visas. Tryck på Temperatur -knappen upprepade gånger för att öka doseringen och på Centrifugering -knappen för att minska doseringen. Minsta steg är 1 ml.

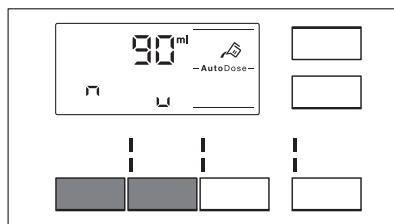

6. Efter ca 10 sekunder återgår displayen till programinformationsskärmen eller tryck på och håll nere Temperatur - och Centrifugering -knapparna igen för att gå ut direkt.

## 9.5 Fylla på tvättmedel och tillsatser i AutoDose-systemet




Läs "Tvättmedelstyper och andra medel" i kapitlet "Råd och tips".




Vi rekommenderar att du inte överskrider den maximala indikerade nivån (**MAX**).


1. Öppna tvättmedelsfacket.

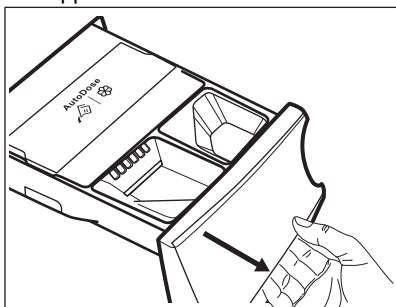


2. Lyft upp AutoDose-locket.

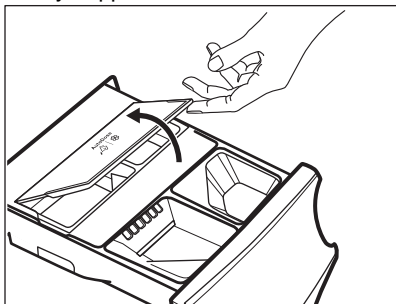


3. Håll försiktigt det flytande tvättmedlet i AutoDose tvättmedelsfacket . Fyll till den indikerade max-nivån **MAX**.

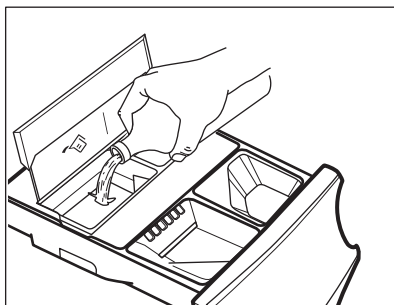


4. Håll försiktigt det flytande sköljmedlet i AutoDose sköljmedelsfacket . Fyll till den indikerade max-nivån **MAX**.

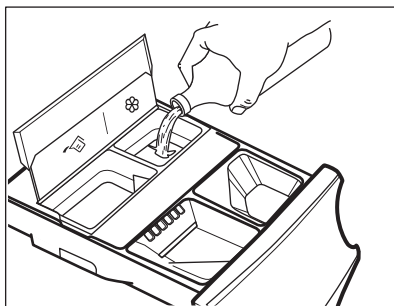

5. Lyft ner AutoDose-locket.

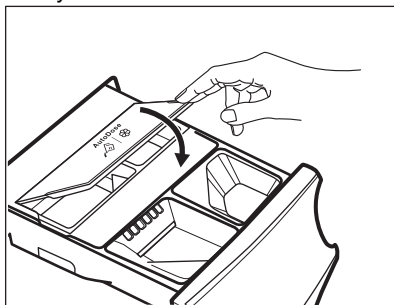

6. Stäng tvättmedelsdispensern försiktigt tills ett "klick" hörs.

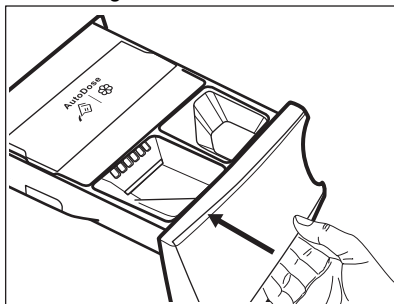

## 9.6 Indikatorlampa för låg nivå av AutoDose



Fyll inte på AutoDose-facken om inte maskinen indikerar att en eller båda facken är tomma.

När det aktiverade facket har en låg nivå av tvättmedel blinkar motsvarande indikatorlampa sakta på displayen.

Den slutar blinka först när facket fylls på igen.

Om facket inte fylls på och ett program startas kommer indikatorlampan att sluta blinka och istället lysa med ett fast sken. När programmet är klart kommer det att börja blinka igen.

Såvida inte AutoDose har stängts av (OFF) och om ett fack har nått låg nivå, kommer den inställda doseringen för det facket att visas på displayen i några sekunder varje gång lådan öppnas, för att påminna om att påfyllning behövs.

Om nivån är låg i båda facken kommer båda indikatorlamporna att blinka, men bara den inställda doseringen för tvättmedel visas.



Om facken fylls på innan maskinen sätts på första gången kommer inte indikatorlampan för AutoDose att blinka.



### FÖRSIKTIGHET!


Påfyllning av facken måste göras med samma tvättmedel/sköljmedel som innan, annars måste facken rengöras före påfyllning.

## 9.7 Ändra från AutoDose till manuell dosering


Det går att stänga av AutoDose-funktionen för en eller båda facken genom att trycka på motsvarande symbol.

Exempel:

- För att stänga av facket för sköljmedel, tryck på -knappen tills displayen visar **OFF**.

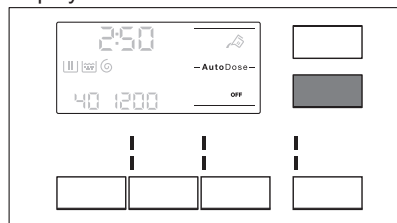

- Om du ska använda ett annat tvättmedel än det som finns i AutoDose-facket kan du stänga av tvättmedelsfacket genom att trycka på -knappen tills displayen visar **OFF**.

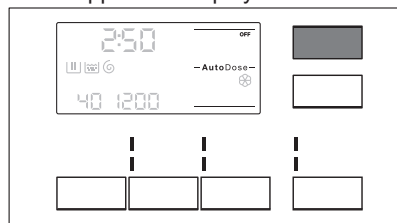


## 9.8 Avaktivera AutoDose

Om du föredrar att använda facken för manuell fyllning som standardval kan du avaktivera AutoDose-facken helt.

När du har kommit in i AutoDose konfigurationsläge genom att trycka på Temperatur - och Centrifugering -knapparna:

- Tryck på eller -knappen tills displayen visar **OFF**: AutoDose utesluts helt för motsvarande fack eller för båda.

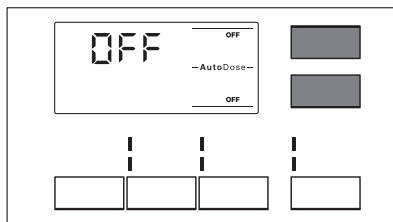


- Efter 10 sekunder återgår displayen till programinformationskärmen.

## 9.9 Manuell påfyllning av tvättmedel och tillsatsmedel


Du kan behöva använda ett annat tvättmedel eller sköljmedel än de du använder i AutoDose-facken. Se först till att AutoDose-facken är avaktiverade och håll därefter tvättmedel, sköljmedel och andra medel i de manuella facken.

- i** Överskrid inte den maximalt angivna nivån (**MAX**).

1. Öppna tvättmedelsfacket.

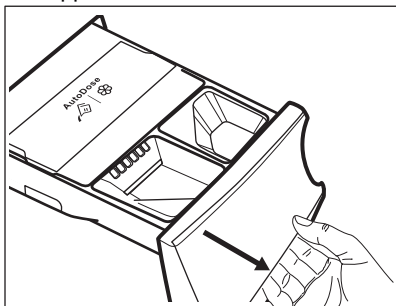


2. Häll pulvertvättmedlet i facket . Om du använder flytande tvättmedel, se "Manuell påfyllning av flytande tvättmedel".

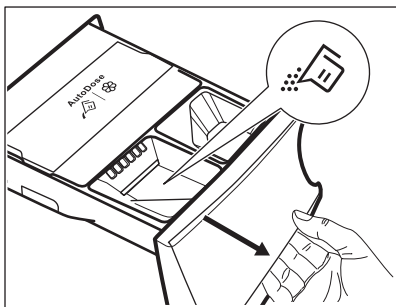


3. Om så önskas, häll sköljmedel i



Manual -facket.

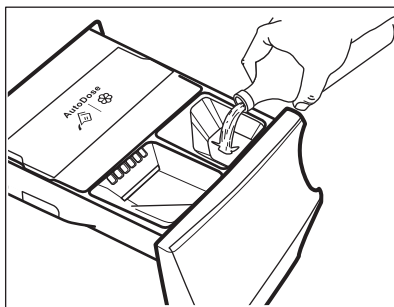


4. Stäng tvättmedelsdispensern försiktigt tills ett "klick" hörs.

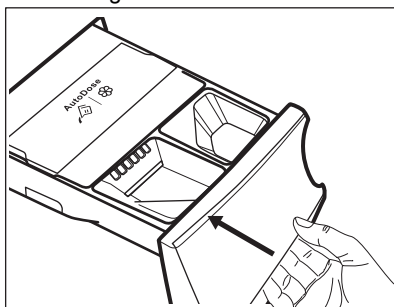


## Manuell påfyllning av flytande tvättmedel

1. Sätt i behållaren för flytande tvättmedel.

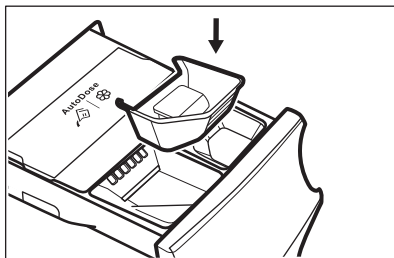

2. Häll flytande tvättmedel i -facket.

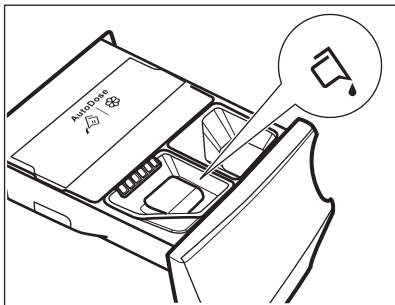

3. Stäng tvättmedelsdispensern försiktigt tills ett "klick" hörs.



Om maskinen inte har använts på 4 veckor med fyllda fack, kan tvättmedlet/sköljmedlet ha blivit visköst eller ha torkat ut. Lådan måste rengöras enligt kapitlet "Rengöring och underhåll".

## 9.10 Indikering för öppen låda

När ett program körs måste alltid tvättmedelslådan vara stängd.

En sensor i lådan detekterar om lådan är öppen (eller inte ordentligt stängd) medan programmet är igång. I så fall går maskinen omedelbart in i pausläge.

Om du trycker på Start/paus -knappen hörs ett felljud och allting på displayen stängs av förutom AutoDose-symbolerna som är tända i några sekunder. Därefter återgår displayen till hur den var innan maskinen gick in i pausläge.

Detta händer även om användaren stängt av AutoDose.

För att starta om programmet, se till att lådan är ordentligt stängd och tryck på Start/paus -knappen.

# 10. PROGRAM

## 10.1 Programöversikt

Tvättprogram

| Program                                                                                        | Beskrivning av program                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tvättprogram</b>                                                                            |                                                                                                                            |
| Eco 40-60                                                                                      | <b>Vit och färgad bomull.</b> För normalt, mycket och lätt smutsad tvätt.                                                  |
| Bomull                                                                                         | <b>Vit och färgad bomull.</b> För normalt, mycket och lätt smutsad tvätt.                                                  |
| Syntet                                                                                         | <b>Syntetplagg eller blandade material.</b> Normalt smutsad tvätt.                                                         |
| Fintvätt                                                                                       | <b>Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material som måste fintvättas.</b> För normalt och lätt smutsad tvätt. |
|  Ylle/Siden | <b>Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och andra material märkta med "Handtvätt"-symbol<sup>1)</sup>.</b>               |
| <b>Ångprogram</b>                                                                              |                                                                                                                            |

| Program                                                                                      | Beskrivning av program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Ånga    | <p><b>Ångprogram för bomulls- och syntetplagg.</b> Ånga kan användas för torr<sup>2)</sup>, nytvättad tvätt eller plagg som bara använts en gång. Detta program minskar veck och lukter<sup>3)</sup> och gör så att fibrerna blir mjukare. När programmet är klart tar du snabbt ut tvätten ur trumman. Efter ett ångprogram behöver man bara stryka lite lätt. Använd inget tvättmedel. Ta vid behov bort fläckar genom att tvätta eller använda fläckborttagningsmedel på fläcken. Ångprogram utför inte någon hygien tvätt. Välj inte ångprogrammet för den här typen av plagg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plagg som inte är lämpade för torktumling.</li> <li>• Plagg med etiketten "Endast kemtvätt".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tvättprogram</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Anti-Allergy                                                                                 | <p><b>Vita bomullsplagg.</b> Detta högpresterande tvättprogram tar bort mer än 99,99 % av bakterier och virus<sup>4)</sup> genom en temperatur över 60 °C under hela tvättprogrammet och förbättrad sköljning som säkerställer att tvättmedel och rester från mikroorganismer avlägsnas. Detta program säkerställer också en lämplig minskning av pollen/allergiframkallande ämnen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20 min. - 3 kg                                                                               | <p><b>Bomulls- och syntetplagg</b> som är lätt smutsade och bara använts en gång.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <br>Outdoor | <div data-bbox="434 810 483 865">i</div> <p>Använd inte sköljmedel och se till att det inte finns någon sköljmedelsrest kvar i tvättmedelsfacket.</p> <p><b>Ytterkläder, tekniska jackor, sportjackor, vattentäta jackor och jackor som andas, skaljackor med löstagbar fleece eller innerfoder.</b> Den rekommenderade tvättmängden är 2.5 kg. Detta program kan också användas som ett återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, speciellt anpassad för behandling av kläder med en hydrofob beläggning. För detta återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, gör enligt följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Häll tvättmedel i facket .</li> <li>• Häll ett speciellt impregneringsåterställare för tyg i facket för sköljmedel  <small>Manual</small>.</li> <li>• Minska tvättmängden till 1 kg.</li> </ul> <div data-bbox="434 1279 483 1334">i</div> <p>För att ytterligare förbättra den vattenavvisande effekten, torka i torktummlaren med program Outdoor (om det finns tillgängligt och om plagget får torktumlas).</p> |

| Program | Beskrivning av program                               |
|---------|------------------------------------------------------|
|         | <b>Denim- och jerseyplagg.</b> Även för mörka plagg. |
| Jeans   |                                                      |

- 1) Under detta program roterar trumman sakta för skonsam tvättning. Det kan verka som att trumman står still eller roterar felaktigt, men detta är helt normalt för det här programmet.
- 2) Om du väljer ett ångprogram med torr tvätt, kan den vara fuktig i slutet av programmet. Torka tvätten på lina i ca 10 minuter.
- 3) Ångprogrammet tar inte bort intensiv lukt.
- 4) Testat för Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa och MS2 Bacteriophage i externa tester utförda av Swisstest Testmaterialien AG år 2021 (Testrapport nr 202120117).

Programtemperatur, högsta centrifugeringshastighet och maximal tvättmängd

| Program                                                                                        | Standardtemperatur<br>Temperaturområde | Referenshastighet<br>för centrifug<br>Centrifugeringshastighetsintervall | Max tvättmängd |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Tvättprogram</b>                                                                            |                                        |                                                                          |                |
| Eco 40-60                                                                                      | 40 °C <sup>1)</sup>                    | 1600 varv/min<br>1600 varv/min – 400 varv/min                            | 9 kg           |
| Bomull                                                                                         | 40 °C<br>95 °C – kall                  | 1600 varv/min<br>1600 varv/min – 400 varv/min                            | 9 kg           |
| Syntet                                                                                         | 40 °C<br>60 °C – kall                  | 1200 rpm<br>1200 rpm – 400 rpm                                           | 4 kg           |
| Fintvätt                                                                                       | 30 °C<br>40 °C – kall                  | 800 rpm<br>1200 rpm – 400 rpm                                            | 2 kg           |
|  Ylle/Siden | 40 °C<br>40 °C – kall                  | 1200 rpm<br>1200 rpm – 400 rpm                                           | 1.5 kg         |
| <b>Ångprogram</b>                                                                              |                                        |                                                                          |                |
|  Ånga       | -                                      | -                                                                        | 1 kg           |
| <b>Tvättprogram</b>                                                                            |                                        |                                                                          |                |
| Anti-Allergy                                                                                   | 60 °C                                  | 1600 varv/min<br>1600 varv/min – 400 varv/min                            | 9 kg           |
| 20 min. - 3 kg                                                                                 | 30 °C<br>40 °C – 30 °C                 | 1200 rpm<br>1200 rpm – 400 rpm                                           | 3 kg           |

[illegible]



|                                                                                                                   | ECO 40-60 | Bomull | Syntet | Fintvätt |  Ylle/Siden |  Ånga | Anti-Allergy | 20 min. - 3 kg |  Outdoor | Jeans |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Centrifugering                                                                                                    | ■         | ■      | ■      | ■        | ■                                                                                            |                                                                                        | ■            | ■              | ■                                                                                         | ■     |
|  Sköljstopp                      | ■         | ■      | ■      | ■        | ■                                                                                            |                                                                                        | ■            |                | ■                                                                                         | ■     |
|  dB<br>Extra Tyst (Extra Silent) |           | ■      | ■      | ■        |                                                                                              |                                                                                        |              |                |                                                                                           |       |
|  Intensivtvätt <sup>1)</sup>     | ■         | ■      | ■      |          |                                                                                              |                                                                                        | ■            |                |                                                                                           | ■     |
|  Förtvätt                        | ■         | ■      | ■      |          |                                                                                              |                                                                                        | ■            |                |                                                                                           | ■     |
|  Extra sköljning                 | ■         | ■      | ■      | ■        |                                                                                              |                                                                                        | ■            |                | ■                                                                                         | ■     |
| Tidspar <sup>2)</sup>                                                                                             | ■         | ■      | ■      | ■        |                                                                                              | ■                                                                                      |              |                |                                                                                           |       |
| Endast centrifugering                                                                                             | ■         | ■      | ■      | ■        | ■                                                                                            |                                                                                        | ■            | ■              | ■                                                                                         | ■     |
| Endast tömning                                                                                                    | ■         | ■      | ■      | ■        | ■                                                                                            |                                                                                        | ■            | ■              | ■                                                                                         | ■     |
| Fördröjd start                                                                                                    | ■         | ■      | ■      | ■        | ■                                                                                            | ■                                                                                      | ■            | ■              | ■                                                                                         | ■     |
| Extra ånga <sup>3)</sup>                                                                                          | ■         | ■      | ■      |          |                                                                                              |                                                                                        | ■            |                |                                                                                           | ■     |

<sup>1)</sup> Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.

<sup>2)</sup> Om du väljer den kortaste varaktigheten rekommenderas en minskad tvättmängd. Det går att fylla maskinen helt men tvättresultatet kan bli sämre.

<sup>3)</sup> Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.

Lämpliga tvättmedel för tvättprogram

| Program        | Pulvertvätt-medel <sup>1)</sup> | Flytande tvättmedel | Flytande tvättmedel för kulört-vätt | Ömtåliga yl-leplagg | Special |
|----------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------|
| Eco 40-60      | ▲                               | ▲                   | ▲                                   | --                  | --      |
| Bomull         | ▲                               | ▲                   | ▲                                   | --                  | --      |
| Syntet         | ▲                               | ▲                   | ▲                                   | --                  | --      |
| Fintvätt       | --                              | --                  | --                                  | ▲                   | ▲       |
| Ylle/Siden     | --                              | --                  | --                                  | ▲                   | ▲       |
| Anti-Allergy   | ▲                               | ▲                   | --                                  | --                  | ▲       |
| 20 min. - 3 kg | --                              | ▲                   | ▲                                   | --                  | --      |
| Outdoor        | --                              | --                  | --                                  | ▲                   | ▲       |
| Jeans          | --                              | --                  | ▲                                   | ▲                   | ▲       |

<sup>1)</sup> Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

▲ = Rekommenderas

-- = Rekommenderas ej

### 10.3 Woolmark Apparel Care - Blå



Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark Company för tvätt av maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. Följ anvisningarna på klädvårdsetiketten för torkning och andra tvättanvisningar. M1230

Woolmark-symbolen är en certifieringsmärkning i många länder.

## 11. 📶 WI-FI - STÄLLA IN ANSLUTNINGEN

Det här kapitlet beskriver hur man ansluter smart-produkten till Wi-Fi-nätverket och hur man länkar det till en mobil enhet.

Med denna funktion kan du få meddelanden och kontrollera och övervaka maskinen från din mobila enhet.

Anslut din maskin för att få full tillgång till funktioner och service som kan behövas:

- Trådlöst nätverk hemma med aktiverad internetanslutning.

- Mobil enhet ansluten till trådlöst nätverk.

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Frekvens/<br/>Protokoll</b> | <b>Wi-Fi:</b> 2,4 GHz / 802.11 a-g-n                      |
|                                | <b>Wi-Fi:</b> 5 GHz / 802.11 a-n (endast för inomhusbruk) |
|                                | <b>Bluetooth Low Energy 5.0:</b> 2,4 GHz / DSSS           |

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Max. effekt | Wi-Fi 2,4 GHz: <20 dBm            |
|             | Wi-Fi 5 GHz: <23 dBm              |
|             | Bluetooth Low Energy 5.0: <20 dBm |
| Kryptering  | WPA, WPA2                         |

## 11.1 Installerar och konfigurerar "My AEG"



"My AEG" låter dig styra din tvätt via en mobil enhet. Den innehåller ett stort antal program, användbara funktioner och produktinformation perfekt anpassade för produkten. Genom appen kan du välja de program som redan finns tillgängliga från produktens kontrollpanel, plus låsa upp ytterligare program som endast är tillgängliga från en mobil enhet. Ytterligare program kan komma att ändras över tiden tillsammans med nya versioner av appen. Personlig tvättvård - från din mobila enhet.

När maskinen ansluts till applikationen ska du stå nära med sin Smart-enhet.


Se till att din Smart-enhet är ansluten till det trådlösa nätverket.

1. Gå till App Store på din smart-enhet.
2. Ladda ner och installera appen "My AEG".
3. Se till att du har startat en Wi-Fi-anslutning på maskinen. Om inte, läs nästa avsnitt "Konfigurera maskinens trådlösa anslutning".
4. Starta applikationen. Välj land och språk och logga in med e-postadress och lösenord. Om du inte har något konto, skapa ett nytt med instruktionerna i "My AEG".
5. Följ instruktionerna på appen för registrering och konfiguration av produkten.

## 11.2 Konfigurera tvättmaskinens trådlösa anslutning


1. Tryck på och håll inne På/Av - knappen i några sekunder för att aktivera produkten. Vänta i 10 sekunder innan du fortsätter med den trådlösa konfigurationen.
2. Tryck på och håll inne - och -knapparna samtidigt i några sekunder tills ett "klick" hörs. Släpp knapparna.  visas på displayen i 5 sekunder och indikatorn  börjar blinka.

Den trådlösa modulen startar upp.

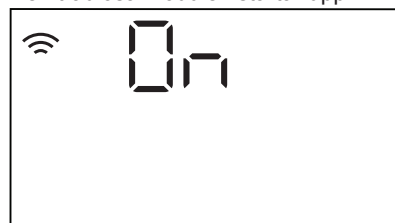

Se till att din App är redo för anslutning.

3. Efter cirka 10 sekunder visas  (Tillgängligheten) på displayen.

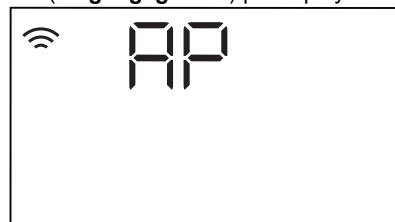

Tillgängligheten är öppen i 3 minuter.



Så länge produkten är aktiverad kommer den att försöka ansluta med de sparade inloggningsuppgifterna tills Wi-Fi-anslutningen avaktiveras eller återställer inloggningsuppgifterna.

4. Konfigurera "My AEG" -appen på din smartenhet och följ instruktionerna för att ansluta enheten till ditt Wi-Fi-nätverk.
5. Om anslutningen är konfigurerad när programinformationskärmen kommer

tillbaka, visas indikatorlampan  på displayen.



- i** Varje gång du slår på maskinen tar det ca 10 sekunder att ansluta automatiskt till nätverket. När indikatorn  slutar blinka är anslutningen klar.

**För att stänga av den trådlösa anslutningen**, tryck på och håll inne -

och -knapparna samtidigt i några sekunder tills den första ljudsignalen hörs: **OFF** visas på displayen i 5 sekunder.

- i** Om du stänger av maskinen och därefter slår på den stängs den trådlösa anslutningen av automatiskt.

**För att ta bort uppgifterna om det trådlösa nätverket**, tryck på och håll

inne - och -knapparna samtidigt i minst 10 sekunder tills den andra ljudsignalen hörs: **---** visas på displayen.


### 11.3 Fjärrstart

Med Fjärrstart kan du starta ett program med fjärrkontrollen.

- i** Fjärrkontrollen aktiveras automatiskt när du trycker på Start/paus -knappen för att starta programmet, men det går också att starta ett tvättprogram med fjärrkontrollen. Den här funktionen avaktiveras när luckan är öppen.

När Appen är installerad och den trådlösa anslutningen klar kan du också aktivera Fjärrstart:

1. Tryck på Fjärrstart -knappen så blinkar indikatorerna **APP** på displayen i några sekunder.

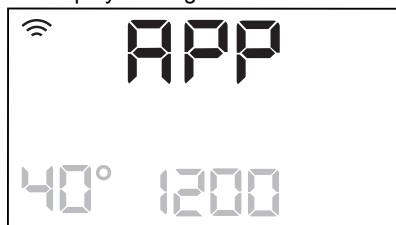

2. Tryck på Start/paus -knappen för att aktivera Fjärrstart innan indikatorn **APP** slutar blinka.

Indikatorlamporna  och  visas på programöversiktsskärmen och luckan är låst. Nu går det att starta programmet med fjärrkontrollen.

- i** När du trycker på Start/paus -knappen efter att **APP**-indikatorlampan har slutat blinka, är inte Fjärrstart aktiverad, men det valda programmet startar.

**För att ta bort Fjärrstart**, tryck på Fjärrstart -knappen och bekräfta genom att trycka på Start/paus -knappen.

## 11.4 Over-the-air uppdatering

Appen kan föreslå en uppdatering för din produkt.

Uppdateringen accepteras endast via Appen.

Om ett program körs meddelar Appen att uppdateringen börjar vid slutet av programmet.

Under uppdateringen visar produkten **UPD** i displayen.

Stäng inte av eller dra ur kontakten under uppdateringen.

Produkten kan användas igen i slutet av uppdateringen, utan något meddelande om en lyckad uppdatering.

Om ett fel uppstår visar produkten **Err** på displayen: tryck bara på vilken knapp som helst eller vrid på vredet för att återgå till normal användning.

## 12. DAGLIG ANVÄNDNING



**VARNING!**  
Se säkerhetsavsnitten.

### 12.1 Aktivera produkten

1. Anslut stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att aktivera maskinen.

En kort ljudsignal hörs (om aktiverad).  
Programvredet är automatiskt inställt på programmet **Eco 40-60**.


Displayen visar programtid, max tvättmängd (bara i några sekunder), standardtemperatur, standardhastighet för centrifugering och indikatorer för faser som ingår i programmet.

### 12.2 Lägga i tvätt

1. Öppna luckan.
2. Skaka plaggen innan du lägger i dem i maskinen.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.

Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.

4. Stäng luckan ordentligt.

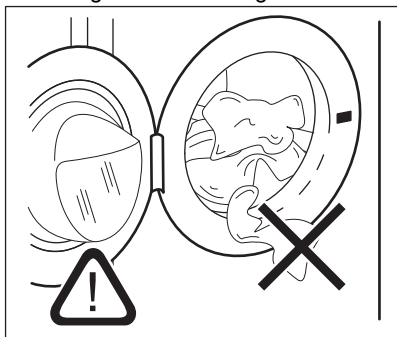

**FÖRSIKTIGHET!**  
Kontrollera att inget plagg har fastnat mellan tätningen och luckan. Det finns risk för vattenläckage eller att tvätten skadas.



**FÖRSIKTIGHET!**  
Att tvätta kraftigt oljiga fettfläckar kan skada tvättmaskinens gummidelar.

### 12.3 Använda tvättmedel och andra medel

Om båda AutoDose-behållarna är **aktiverade** i det inställda programmet, kommer tvättmedel och sköljmedel att fyllas på automatiskt.

Om en av AutoDose-behållarna eller om båda är **avaktiverade (OFF)** i det inställda programmet, måste man fylla på produkten manuellt i respektive fack.

### 12.4 Inställning av program



Om du vill ändra den automatiska doseringen av tvätt- och sköljmedel, gå in i AutoDose-konfigurationsläge innan du ställer in något program. Konfigurationsläget kan avbryta temporära inställningar. Gå till avsnittet "AutoDose konfigurationsläge" i kapitlet "AutoDose-teknik (Autodosering)".

1. Vrid programvredet för att välja önskat tvättprogram. Motsvarande programlampa tänds. Indikatorlampan för Start/paus -knappen blinkar. Displayen visar den ungefärliga programtiden, maximal vikt för valt program (bara i några sekunder), standardtemperaturen, standardcentrifugering samt tvättfasindikatorer (om sådana finns).
2. Tryck på motsvarande knappar för att ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten.
3. Ställ vid behov in en eller flera funktioner genom att trycka på motsvarande knappar. Motsvarande indikatorlampor tänds på displayen och angiven information ändras därefter.



Om ett val **inte är möjligt**, tänds ingen lampa och inget ljud hörs.

## 12.5 Starta ett program



### WARNING!

Se till att tvättmedelsdispensern är ordentligt stängd, annars startar inte programmet.

Tryck på Start/paus -knappen för att starta programmet. Motsvarande indikatorlampa slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken. På displayen börjar indikatorlampan för pågående fas att blinka. Programmet startar och luckan låses. På displayen visas indikatorlampan .



Tömningspumpen kan vara aktiv strax innan produkten fylls med vatten.

## 12.6 Starta ett program med fördröjd start

1. Tryck på den här upprepade gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid. Indikatorn  tänds.
2. Tryck på Start/paus -knappen. Produkten startar nedräkningen för fördröjd start. När nedräkningen löper ut startar programmet.



ProSense-beräkningen börjar direkt efter nedräkningen.

## Avbryta fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Avbryta den fördröjda starten:

1. Tryck på Start/paus -knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikatorlampa blinkar.
2. Tryck på Fördröjd start  -knappen tills displayen visar .
3. Tryck på Start/paus -knappen en gång till för att starta programmet omedelbart.

## Ändring av fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Ändra den fördröjda starten:

1. Tryck på Start/paus -knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikatorlampa blinkar.
2. Tryck på Fördröjd start -knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid.
3. Tryck på Start/paus -knappen en gång till för att starta ny nedräkning.

## 12.7 ProSense detektion av tvättmängd



Programtiden i displayen visas för en **medium/full** laddning.

När du tryckt på Start/paus -knappen, släcks indikatorn för maximal angiven tvättmängd,  -indikatorn blinkar och ProSense startar detektionen av tvättmängden:

1. Produkten känner av tvättmängden under de första 30 sekunderna:
  - — —-indikatorn tänds och **kg**-indikatorn blinkar och trumman roterar sakta.
2. Produkten justerar automatiskt programtiden för tvättmängden för att få perfekt tvättresultat på minsta möjliga tid. Programtiden kan minska eller öka. Efter tvättmängdsdetektion och om tvättmängden är under maximal vikt för valt program, visar displayen programtiden. Efter 30 sekunder börjar vatten fyllas på.

I slutet av tvättmängdsdetektionen, **och om det är för mycket tvätt i trumman**, lyser **kg**-indikatorn med ett fast sken och **MAX**-indikatorn blinkar på displayen.

I det här fallet är det möjligt att pausa produkten under 30 sekunder och ta bort några plagg.

När dessa plagg har tagits bort trycker du på Start/paus -knappen för att starta programmet igen. ProSense-fasen kan upprepas upp till tre gånger (se punkt 1).

**VIKTIGT!** Även om inte tvättmängden inte minskas startar tvättprogrammet trots för mycket tvätt i trumman. Då kan inte bästa möjliga tvättresultat garanteras.

 Cirka 20 minuter efter programstarten kan tvättiden ändras igen beroende på tvättens förmåga att absorbera vatten.

 ProSense-detektionen genomförs endast med kompletta tvättprogram (ingen fas har valts bort).

## 12.8 Programfasindikatorer

När programmet startar blinkar kontrollampen för driftsfasen medan de andra lamporna lyser med ett fast sken.

T.ex. om tvätt eller förtvättsfasen är

igång: .

När fasen är klar slutar motsvarande kontrollampa att blinka och lyser konstant. Kontrollampen för nästa fas börjar blinka.

T.ex. när sköljningen pågår: .

Om du väljer Extra ånga tänds kontrollampen för ångfasen.

Ångfasen är igång: .

Antiskrynkelfasen är igång: .

## 12.9 Avbryta ett program och ändra funktionerna

När programmet är igång kan du bara ändra **vissa** funktioner:

1. Tryck på Start/paus -knappen. Motsvarande indikatorlampa blinkar.
2. Ändra funktionerna. Den angivna informationen på displayen ändras därefter.
3. Tryck på Start/paus -knappen igen. Tvättprogrammet fortsätter.

## 12.10 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på På/Av -knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten.
2. Tryck på På/Av -knappen för att slå på produkten igen.

Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.

 Om ProSense-fasen redan har genomförts och vattenpåfyllningen har startat, startar det nya programmet **utan upprepning av ProSense-fasen**. Vattnet och tvättmedlet töms inte ut för att undvika spill. Displayen visar maximal programtid och uppdateras efter cirka 20 minuter efter att det nya programmet har startat.

## 12.11 Öppna luckan - Lägga in plagg

Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start pågår.

 Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och/eller trumman fortfarande roterar kan du inte öppna luckan.

1. Tryck på Start/paus -knappen. Motsvarande Indikatorlampa för låst lucka släcks på displayen.
2. Öppna luckan. Ta bort eller lägg till plagg om så behövs.
3. Stäng luckan och tryck på Start/paus -knappen.

Programmet eller den fördröjda starten fortsätter.

4. Luckan kan öppnas när programmet är klart. Du kan också ställa in centrifugerings- eller tömningsprogram och därefter trycka på Start/paus -knappen. Om centrifugerings- och tömningsprogrammen inte finns tillgängliga på programvredet kan de ställas in via Appen.

## 12.12 Program klart

När programmet är klart stannar produkten automatiskt. Ljudsignaler hörs (om de är aktiverade).

På displayen visas alla tvättfaser med fast sken och tidsområdet visar .

Indikatorlampan för Start/paus -knappen släcks.

Luckan låses upp och indikatorn  släcks.

1. Tryck på På/Av -knappen för att stänga av produkten.

Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.



När du slår på produkten igen visas slutet på det senast inställda programmet på displayen. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Kontrollera att trumman är tom.
4. Låt luckan och tvättmedelsfacket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.
5. Stäng vattenkranen.

## 12.13 Tömma ut vattnet när ett program är klart

Om du har valt ett program eller en funktion som inte tömmer ut vattnet efter den sista sköljningen, avslutas programmet, men:

- Displayen visar -indikatorn, funktionsindikatorn  eller <sup>dB</sup> och indikatorn för låst lucka .
- Indikatorn för driftsfasen  blinkar.
- Trumman roterar fortfarande regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
- Luckan förblir låst.
- Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna luckan:

1. Tryck vid behov på Centrifugering -knappen för att minska centrifugeringshastigheten som maskinen föreslår.
2. Tryck på Start/paus -knappen:

- Om du har ställt in , tömmer produkten ut vattnet och centrifugerar.
- Om du har ställt in <sup>dB</sup>, tömmer produkten bara ut vattnet.

Indikatorerna för funktion  eller <sup>dB</sup>

släcks, medan -indikatorn blinkar och sedan släcks.

3. När programmet är klart och indikatorn för lucklåset  släcks kan du öppna luckan.
4. Tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att stänga av produkten.



Maskinen tömmer oavsett ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

## 12.14 Standby-funktion

Stand by-funktionen stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen när:

- Du inte använder produkten under 5 minuter innan du trycker på Start/paus-knappen. Tryck på knappen På/Av för att slå på produkten igen.
- Efter 5 minuter från tvättprogrammets slut. Tryck på knappen På/Av för att slå på produkten igen. Displayen visar slutet för det senast inställda programmet. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.



Om du ställer in ett program eller en funktion som slutar med vatten i trumman, **stängs inte Stand by-funktionen av** för att påminna dig om att tömma ut vattnet.



## 13. RÅD OCH TIPS




### VARNING!


Se säkerhetsavsnitten.

### 13.1 Stoppa i tvätt

- Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärkningsen.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första två gångerna.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylleplagg och plagg med tryck.
- Förbehandla svåra fläckar.
- Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen och leda till överdrivna vibrationer. Om det inträffar:
  - a. avbryt programmet och öppna luckan (se avsnitt "Daglig användning"),
  - b. omfördela tvätten manuellt så att den är jämnt fördelad i trumman,
  - c. tryck på Start/paus-knappen. Centrifugeringsfasen fortsätter.
- Knäpp knapparna på örngott och tryckknappar och stäng dragkedjor och hakar. Knyt bälten, snören, skosnören, band och andra lösa delar.
- Tvätta inte plagg utan fäll eller med hål i. Använd en tvättpåse för att tvätta små och/eller ömtåliga plagg (t ex bygelbehåar, bälten, strumpbyxor, skosnören, band etc.).

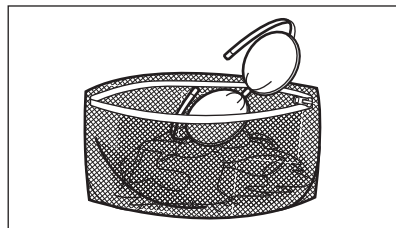

- Töm alla fickor och veckla ut kläderna.

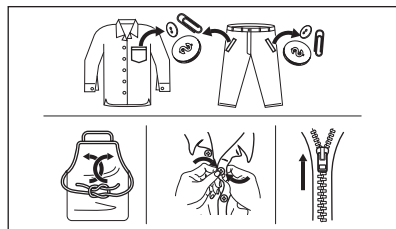

### 13.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

Spraya inte fläckborttagningsmedel på plagg nära maskinen eftersom det är frätande för plastdelar.



### 13.3 Tvättmedelstyp och mängd

Val av tvättmedel och användning av korrekt mängd påverkar inte bara

tvättprestandan utan hjälper också till att undvika avfall och skydda miljön:

- Använd endast tvättmedel och medel som är särskilt avsedda för tvättmaskiner. Först, se följande allmänna regler:
  - pulvertvättmedel för alla typer av material, förutom fintvätt. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt,
  - flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Vilken typ av och mängden tvättmedel beror på: typ av material (fintvätt, ylle, bomull osv.), färgen på kläderna, tvättmängden, smutsgraden, tvätttemperaturen och vattenhårddheten i din kommun.
- Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsförpackningen eller andra produkter utan att överskrida indikerad maxnivå (**MAX**).
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- Använd mindre tvättmedel när:
  - du tvättar en mindre mängd,
  - tvätten är lätt smutsad,
  - det bildas mycket skum under tvättningen.
- Tvättmedelstabletter eller kapslar ska alltid läggas inuti trumman, inte i tvättmedelsfacket.

#### Otillräckligt med tvättmedel kan ge:

- otillfredsställande tvättresultat,
- tvätten blir grå,
- kläderna blir oljiga,
- det bildas mögel inuti maskinen.

#### För mycket tvättmedel kan ge:

- lödder,
- minskad tvätteffekt,
- otillräcklig sköljning,
- större miljöpåverkan.

## 13.4 Miljötips

För att spara vatten och energi och skydda miljön rekommenderar vi att du följer dessa tips

- **Normalt smutsad tvättkan tvättas utan förtvätt** för att spara tvättmedel, vatten och tid (då skyddar du även miljön!).
- Om man lägger i smutstvätt till **maximal kapacitet som anges för varje program bidrar det till att minska energi- och vattenförbrukningen.**
- Med en bra förbehandling kan fläckar och begränsad smuts avlägsnas och tvätten kan då tvättas vid en lägre temperatur.
- För att använda rätt mängd tvättmedel, se den mängd som tvättmedelsproducenten föreslår och kontrollera vattenhårddheten i din kommun. Se avsnittet "Vattenhårddhet".
- Ställ in **maximal möjlig centrifugeringshastighet** för valt tvättprogram **innan du torkar din tvätt i en torktumlare**. Detta kommer att spara energi under torkningen!

## 13.5 Vattenhårddhet

Om vattenhårddheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårddheten är mjuk behövs ingen vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårddheten där du bor.

Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

# 14. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



#### VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

## 14.1 Periodiskt rengöringsschema

**Tack vare periodisk rengöring kommer din produkt att hålla längre.**

Låt luckan och tvättmedelsbehållaren vara lite öppna efter varje program för att luft ska kunna cirkulera och få bort fuktigheten inuti produkten: detta förhindrar mögel och lukt.

Om maskinen inte används under en längre period: sStäng vattenkranen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Avkalkning                                       | Två gånger per år |
| Underhållstvätt                                  | En gång i månaden |
| Rengöra lucktätningen                            | Varannan månad    |
| Rengöra trumman                                  | Varannan månad    |
| Rengöra tvättmedelsfacket och AutoDose-behållare | Två gånger per år |
| Rengöra tömningspumpens filter                   | Två gånger per år |
| Rengöra tillloppsslangen och ventilfiltret       | Två gånger per år |

Följande avsnitt förklarar hur varje del ska rengöras.

## 14.2 Ta bort alla främmande föremål



Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program. Se "Lägga i tvätten" i avsnittet "Råd och tips".

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i luckans gummitätning, filtren och trumman. Se avsnitten "Lucktätning med dubbla lager", "Rengöring av trumman", "Rengöring av tömningspumpen" och "Rengöring av tillloppsslangen och ventilfiltret". Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

## 14.3 Utvändig rengöring

Rengör produkten endast med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor noga.

Använd inga skursvampar eller annat som kan repa materialet.



### FÖRSIKTIGHET!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.



### FÖRSIKTIGHET!

Rengör inte metallytorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

## 14.4 Avkalkning



Om vattenhårdenheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder ett avkalkningsmedel för tvättmaskiner.

Kontrollera trumman regelbundet för uppkomst av kalkavlagringar.

De vanliga tvättmedlen innehåller redan vattenavhärdningsmedel, men vi rekommenderar att man kör en cykel med tom tvättmaskin och avkalkningsmedel regelbundet.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

## 14.5 Underhållstvätt

Upprepad och långvarig användning av lågtempererade och korta program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehärdar samt biofilmsformeringar på insidan av trumman och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildningar.


För att undvika dessa ansamlingar och förbättra hygienin i tvättmaskinen är det bra att köra en underhållstvätt minst en gång i månaden:

1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Avaktivera AutoDose-funktionen för tvättmedel och sköljmedel.

3. Tillsätt manuellt en liten mängd pulvertvättmedel eller en specifik produkt och kör ett bomullsprogram med högsta temperatur.

## 14.6 Lucktätning

Denna produkt är designad med ett **självrengörande tömningssystem**, där lätta luddfibrer som faller av kläderna töms ut med vattnet. Undersök tätningen regelbundet. Mynt, knappar och andra små föremål kan tas bort när programmet är klart.

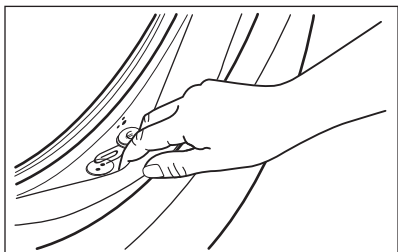

Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak utan att repa tätningssytan.

- i** Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

## 14.7 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra oönskade avlagringar.

Rostavlagringar kan förekomma i trumman beroende på främmande rostande föremål i tvätten eller om kranvattnet innehåller järn

Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.

- i** Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten. Rengör inte trumman med sura avkalkningsmedel, skurpulver som innehåller klor eller med stålull.

För en grundlig rengöring:

1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Avaktivera AutoDose -funktionen för tvättmedel och sköljmedel.

3. Kör ett Bomull -program med högsta temperaturen.
4. Tillsätt manuellt en liten mängd pulvertvättmedel eller en specifik produkt i en tom trumma för att skölja ut eventuella rester.

- i** I slutet av ett program kan displayen ibland visa ikonen . Detta är en rekommendation för att köra trumrengöring. När trumrengöringen är klar försvinner ikonen.


## 14.8 Rengöra tvättmedelsfacket och AutoDose-facken

- !** **FÖRSIKTIGHET!**  
Byt inte märke eller typ av tvättmedel, sköljmedel eller tillsatser i facken utan att rengöra båda facken före.



- i** Se till att alla facken är tomma före rengöring.

För att undvika eventuella avlagringar av torkat tvättmedel och sköljmedel eller mögel i tvättmedelsfacket och/eller rester i AutoDose-facken, **bör man med jämna mellanrum utföra följande rengöringsprocedur:**


1. Öppna tvättmedelsfacket. Tryck ner haken som på bilden och dra ut tvättmedelslådan.

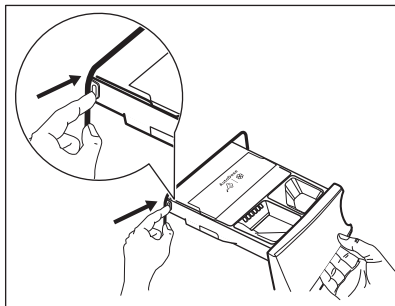



2. Ta bort insatsen för mjukmedel och, om den är isatt, behållaren för flytande tvättmedel.

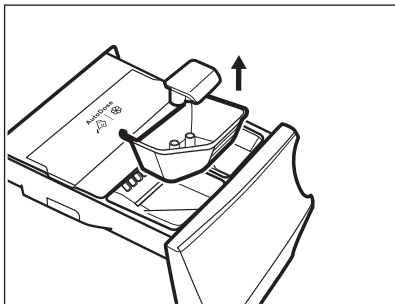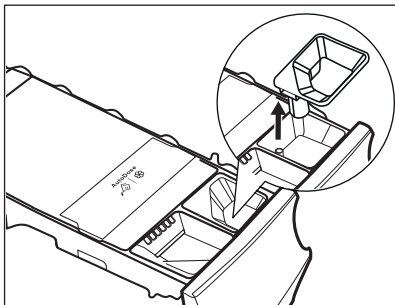


3. Öppna dräneringspluggarna på varje fack och töm dem i handfatet.

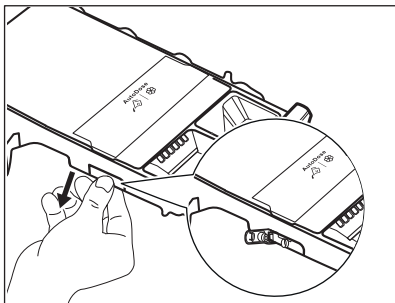

4. Tryck på fiiken baktill enligt bilden och lyft upp locket för att ta bort det.

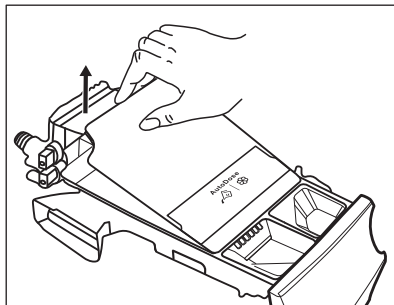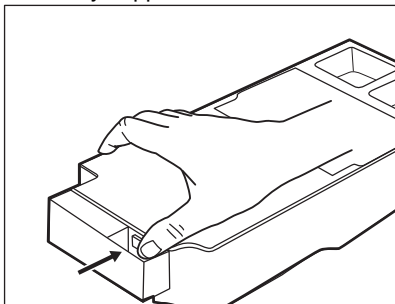


5. Tvätta lådan och alla insatser under rinnande vatten.

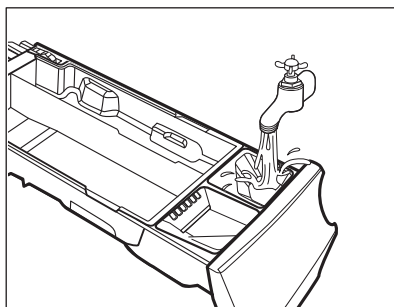


### FÖRSIKTIGHET!

Använd inga vassa objekt eller metallborstar eller -svampar.


6. Vänd facket upp och ner och öppna bottenlocket enligt bilden.

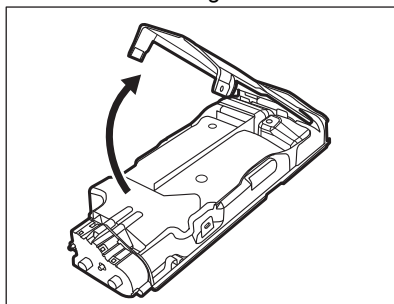


7. Se till att alla tvättmedelsrester avlägsnas från tvättmedelstransportören. Använd bara mjuka svampar.
8. Sätt tillbaka bottenkyddet till sin position genom att anpassa hälen på låskrokarna enligt bilden. Skjut in den till ett "klick" hörs.

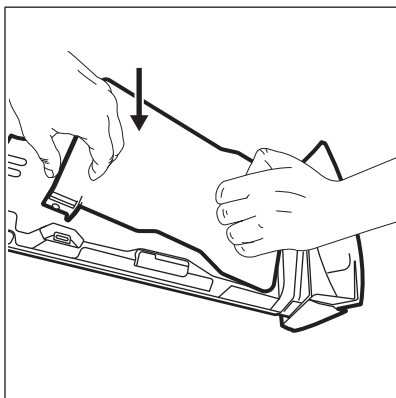**FÖRSIKTIGHET!**


Tryck på bottenlocket så som visas på bilden. Se till att det är ordentligt stängt.

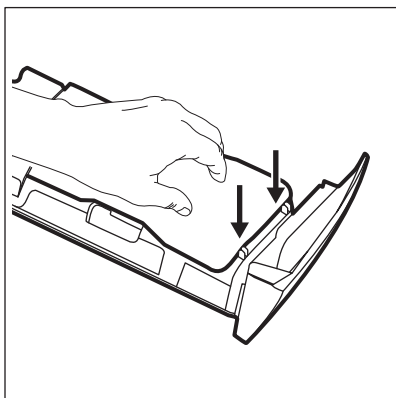**VARNING!**


Rengör inte med några vassa objekt eller metallborstar på delar, pumpar eller sensorer som finns längst bak vid lådan. Använd bara mjuka fuktiga trasor.

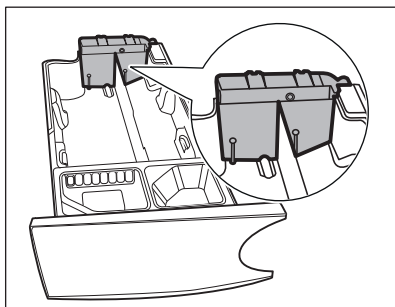**VARNING!**

Om rester fortfarande finns kvar baktill på facken, lägg lådan i blöt i varmt vatten. Använd inga verktyg för att rengöra. Före blötläggning, ta bort handtaget genom att trycka ner den röda knappen och dra handtaget som visas på bilden.

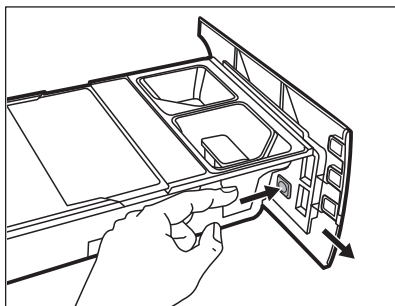


9. Se till att alla tvättmedelsrester är borta från den övre och nedre delen av urtaget. Använd en liten borste för att rengöra urtaget.

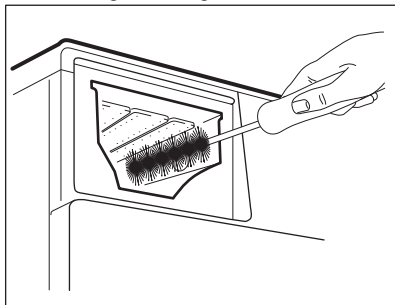


10. Sätt tillbaka lådan så här:  
a. Sätt tillbaka handtaget om det togs bort.

- b. Sätt tillbaka bottenlocket och tryck till ett "klick" hörs.
  - c. Sätt tillbaka det övre locket på facket och tryck till ett "klick" hörs.
  - d. Byt delarna på det manuella facket.
11. Sätt in tvättmedelsfacket i skenorna och stäng försiktigt tills ett "klick" hörs. Kör sköljprogrammet utan någon tvätt i maskinen.

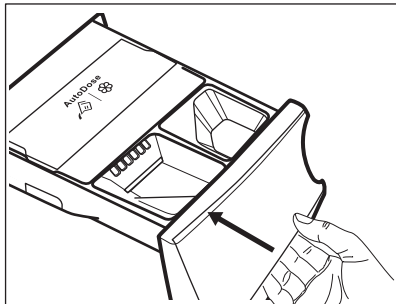

För att återställa funktionaliteten, fyll facken med tvättmedel och mjukmedel. Om du lägger i fel medel i något av facken kan du enkelt återställa det genom att använda dräneringspluggen på båda sidorna av lådan. Innan du öppnar dräneringspluggen, se till att ha en behållare undertill som samlar upp vätskan. Se till att du stänger pluggen ordentligt innan du fyller på vätska igen.

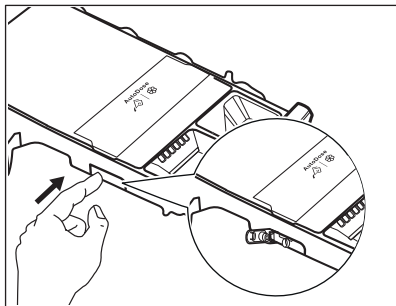

## 14.9 Rengöra tömningspumpen



### **WARNING!**

Koppla bort produkten från eluttaget.



Kontrollera regelbundet tömningspumpsfiltret och se till att det är rent.

Rengör tömningspumpen om:

- Maskinen tömmer inte ut vattnet.
- Trumman inte snurrar.
- Produkten avger ett ovanligt ljud p.g.a. att tömningspumpen är blockerad.
- Displayen visar larmkoden **E2 1**.




### **WARNING!**


- Ta inte bort filtret medan produkten är igång.
- Rengör inte pumpen om vattnet i produkten är hett. Vänta tills vattnet har svalnat

**Gör enligt följande för att rengöra pumpen:**


1. Öppna pumpskyddet.

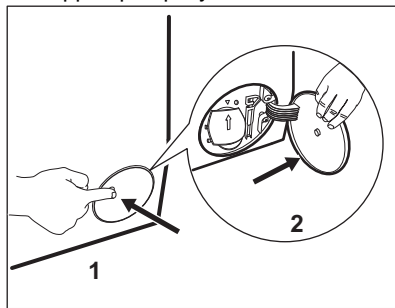


2. Placera en lämplig skål under tömningspumpsavsloppet för att samla upp vattnet som rinner ut.
3. Öppna rännan nedåt. Ha alltid en trasa till hands för att torka upp eventuellt vattenspill när du tar bort filtret.

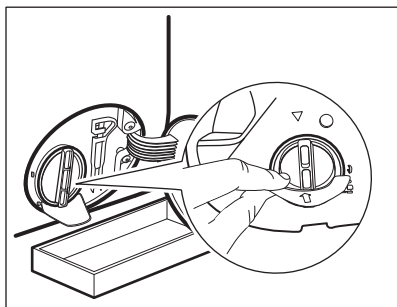


4. Vrid filtret 180 grader i moturs riktning för att öppna det, utan att ta bort det. Låt vattnet rinna ut.

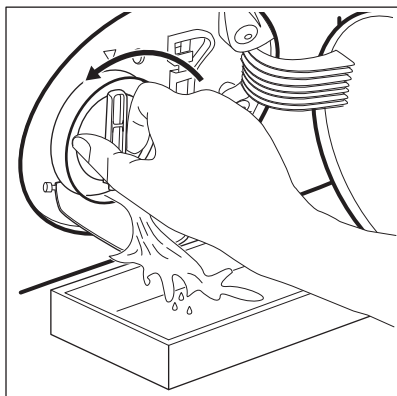


5. När skålen är full av vatten, vrid för att sätta tillbaka filtret och tömma behållaren.  
6. Upprepa steg 4 och 5 tills vattnet slutar rinna.  
7. Ta bort filtret genom att vrida det moturs.

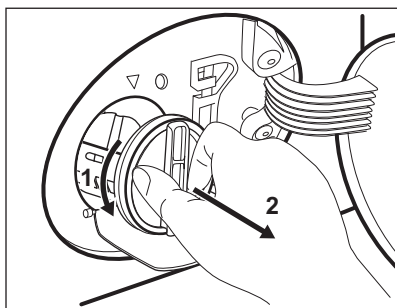


8. Avlägsna ludd och partiklar från filterinsatsen om så behövs.  
9. Se till att pumpshjulet roterar. Om det inte roterar ska du kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

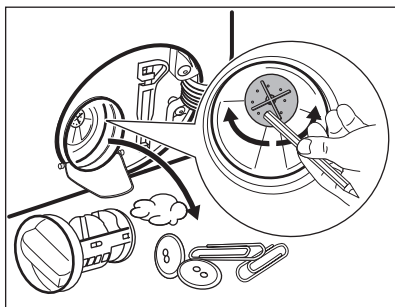


10. Skölj filtret under vattenkranen.

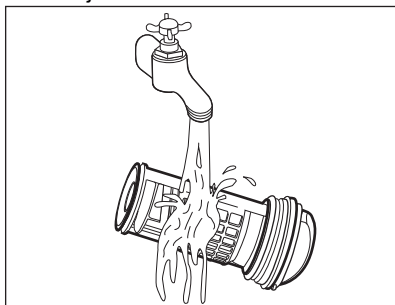

11. Sätt tillbaka filtret i styrskenorna genom att vrida det medsols. Var noga med att dra åt filtret ordentligt för att förhindra läckage.

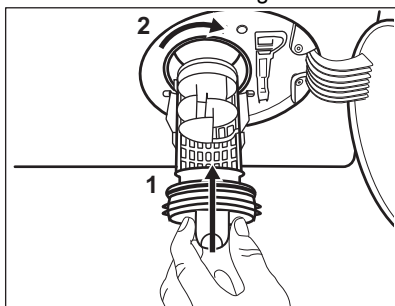

12. Stäng pumpskyddet.

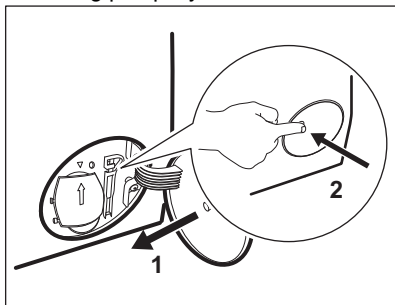




När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

- Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
- Starta programmet för att tömma ut vattnet.


## 14.10 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret

Vi rekommenderar att man rengör både filtret till tilloppsslangen och ventilen med jämna mellanrum för att avlägsna ansamlingar:


- Ta bort tilloppsslangen från kranen och rengör filtret.

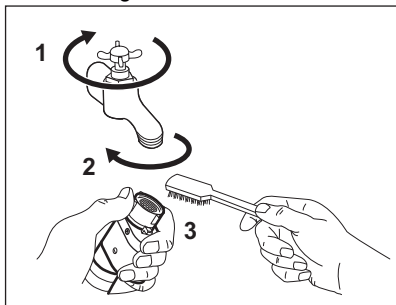


- Ta bort tilloppsslangen från produkten genom att lossa på ringmuttern.

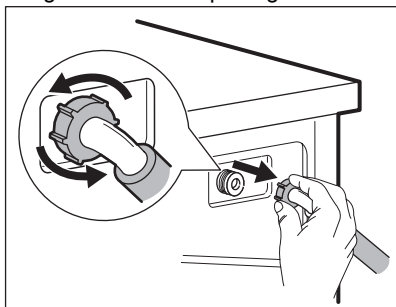

- Rengör ventilfiltret på produktens baksida med en tandborste.

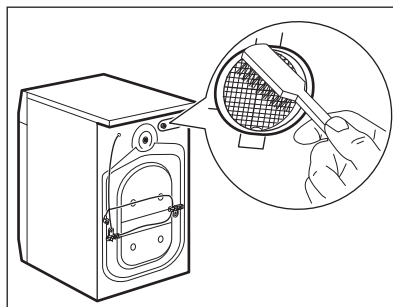

- När du sätter tillbaka slangen på produkten ska den vridas från vänster till höger (inte i vertikalt läge) beroende på hur din vattenkran är placerad.

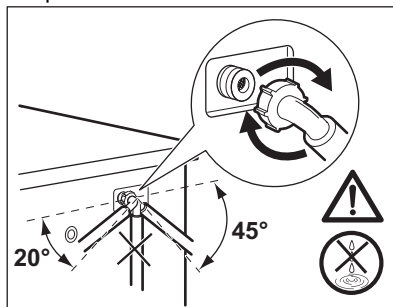

## 14.11 Nödtömning

Om maskinen inte töms på vatten kan man köra samma procedur som beskrivs i paragrafen "Rengör tömningspumpen". Rengör pumpen vid behov.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

- Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
- Starta programmet för att tömma ut vattnet.

## 14.12 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller lägre, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen.

- Koppla bort produkten från eluttaget.
- Stäng vattenkranen.

3. Placera tilloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppsslangen igen.

**WARNING!**

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen.

Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

## 15. FELSÖKNING

**WARNING!**

Se säkerhetsavsnitten.

### 15.1 Larmkoder och möjliga fel

Produkten startar inte eller stannar under drift. Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellerna).

**WARNING!**


Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

**Vid vissa problem visar displayen en larmkod och Start/paus - knappen kan blinka oavbrutet:**



Om maskinen har för mycket tvätt i trumman, ta bort en del plagg och/eller tryck in luckan och tryck på

Start/paus-knappen samtidigt tills indikatorn för  slutar blinka (se bilden nedan).

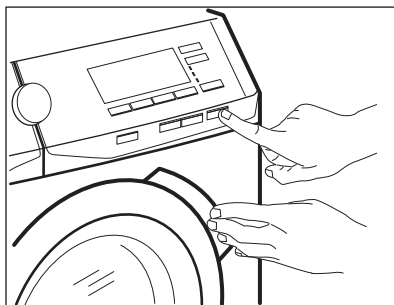

| Problem                                         | Möjlig lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E 11</b><br>Produkten fylls inte med vatten. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att vattenkranen är öppen.</li> <li>• Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information.</li> <li>• Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.</li> <li>• Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller snodd.</li> <li>• Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.</li> <li>• Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".</li> </ul> |

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E21</b><br>Maskinen tömmer inte ut vattnet.                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.</li> <li>• Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.</li> <li>• Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".</li> <li>• Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.</li> <li>• Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömning. Om tömningsprogrammet inte finns tillgängligt på programvredet kan det ställas in via Appen.</li> <li>• Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman.</li> </ul> |
| <b>E41</b><br>Luckan är öppen eller är inte ordentligt stängd.                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>E91</b><br>Internt fel. Ingen kommunikation mellan produktens elektriska element.                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen.</li> <li>• Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>EH1:</b> Nätfrekvensen är utanför området.<br><b>EH2:</b> Matarspänningen är för hög.<br><b>EH3:</b> Matarspänningen är för låg. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>EF3</b><br>Översvämningsskyddet är aktiverat.                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koppla från produkten och stäng vattenkranen. Kontakta auktoriserat servicecenter.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Avaktivera och aktivera produkten om andra felkoder visas på displayen. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

Vid ett annat problem med tvättmaskinen, se tabellen nedan för möjliga lösningar.

| Problem                  | Möjlig lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programmet startar inte. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.</li> <li>• Se till att luckan är stängd.</li> <li>• Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.</li> <li>• Säkerställ att Start/paus inte har vidrörts.</li> <li>• Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.</li> <li>• Se till att tvättmedelsdispensern är ordentligt stängd.</li> <li>• Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.</li> <li>• Kontrollera vredets läge på det valda programmet.</li> </ul> |

| Problem                                                                                                                                 | Möjlig lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkten fylls med vatten och töms omedelbart.                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen kan vara för lågt placerad. Se "Installationsanvisningar".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ställ in centrifugeringsprogrammet. Om tömningsprogrammet inte finns tillgängligt på programvredet kan det ställas in via Appen.</li> <li>Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".</li> <li>Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Det är vatten på golvet.                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer.</li> <li>Kontrollera att tillloppsslangen och tömningsslangen inte är skadade.</li> <li>Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd tvättmedel.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Du kan inte öppna luckan på produkten.                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se till att du inte har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman.</li> <li>Kontrollera att tvättprogrammet är klart.</li> <li>Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman. Om centrifugerings- och tömningsprogrammen inte finns tillgängliga på programvredet kan de ställas in via Appen.</li> <li>Se till att produkten får elektrisk ström.</li> <li>Detta problem kan orsakas av att produkten är trasig. Kontakta auktoriserat servicecenter.<br/>Om du måste öppna luckan, läs noga "Nödöppning av luckan".</li> <li>Se till att Fjärrstart inte är aktiverad. Avaktivera det.</li> </ul> |
| Displayen visar inte den trådlösa indikatorlampan  . | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera den trådlösa signalen.</li> <li>Kontrollera att den trådlösa anslutningen är påslagen. Se avsnittet "Konfigurera trådlös anslutning för tvättmaskinen" i kapitlet "Wi-Fi - Anslutningsinstallation".</li> <li>Kontrollera ditt hemnätverk och din router.</li> <li>Starta om routern.</li> <li>Kontakta din internetleverantör om problemen med det trådlösa nätverket kvarstår.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              |

| Problem                                                                                                                                          | Möjlig lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Appen kan inte ansluta till produkten.                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera den trådlösa signalen.</li> <li>• Se till att din Smart-enhet är ansluten till det trådlösa nätverket.</li> <li>• Kontrollera ditt hemnätverk och din router.</li> <li>• Starta om routern.</li> <li>• Kontakta din internetleverantör om det är problem med det trådlösa nätverket.</li> <li>• Produkten eller din smartenhet, eller båda, måste konfigureras igen eftersom en ny router har installerats eller om routerns konfiguration har ändrats.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |
| Det händer ofta att appen inte kan ansluta till produkten.                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se till att den trådlösa signalen når produkten. Försök med att flytta routern så att den står så nära produkten som möjligt eller köp en förstärkare till routern.</li> <li>• Se till att den trådlösa signalen inte störs av mikrovågor. Stäng av mikrovågsugnen. Undvik att använda mikrovågsugnen och fjärrkontrollen samtidigt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Displayen visar  .<br>Alla knappar är inaktiva, förutom På/Av . | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produkten laddar ner alla uppdateringar. Vänta tills uppdateringsprocessen är klar. Om du avaktiverar produkten under uppdateringen återupptas den när du aktiverar den igen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Produkten avger ett konstigt ljud och vibrerar.                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att produkten står i väg. Se "Installationsanvisningar".</li> <li>• Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningar".</li> <li>• Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Programtiden ökar eller minskar under programmets förloppstid.                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ProSense System kan anpassa programtiden efter typ av och mängd tvätt. Se avsnittet "ProSense System detektion av tvättmängd" i avsnittet "Daglig användning".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tvättresultaten är inte tillfredsställande.                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.</li> <li>• Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar plaggen.</li> <li>• Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.</li> <li>• Minska tvättmängden.</li> <li>• När man använder AutoDose-facken, se till att de inte är tomma.</li> <li>• När man använder AutoDose-facken, verifiera den förinställda tvättmedels-/sköljmedelsdosen. Se avsnittet "Grundinställningar" i kapitlet "AutoDose-teknik (Autodosering)".</li> <li>• Se till att du har rengjort AutoDose-behållarna innan du använder en annan typ eller ett annat märke av tvättmedel, sköljmedel eller andra tillsatser.</li> </ul> |
| För mycket skum i tvättrumman under tvättprogrammet.                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minska mängden tvättmedel.</li> <li>• När man använder AutoDose-facken, verifiera den förinställda tvättmedels-/sköljmedelsdosen. Se avsnittet "Grundinställningar" i kapitlet "AutoDose-teknik (Autodosering)".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Problem                                                                   | Möjlig lösning                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvättmedels-/sköljmedelsnivån minskar inte i AutoDose-facken efter tvätt. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Detta är normalt: facken är ganska stora och tvättmedelsåtgången kanske inte syns så väl.</li> </ul>                                                                                                                     |
| Det finns tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket efter tvätt.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se till att spaken är i rätt läge (UP för pulvertvättmedel - DOWN för flytande tvättmedel).</li> <li>• Se till att du har använt tvättmedelsfacket i enlighet med instruktionerna i den här användarmanualen.</li> </ul> |

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.

Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.

Nödvändig information som servicecentret behöver finns på typskylten.

## 15.2 Nödöppning av luckan

Produktens lucka förblir stängd vid strömavbrott eller produktfel. Tvättprogrammet fortsätter när strömmen återställs. Om luckan förblir låst vid fel kan den öppnas med nödupplåsningfunktionen.

Innan luckan öppnas:



**FÖRSIKTIGHET!**  
Risk för brännskador föreligger! Kontrollera att vattentemperaturen och tvätten inte är varm. Om så behövs, vänta tills de svalnat.




**FÖRSIKTIGHET!**  
Risk för personskador föreligger! Kontrollera att trumman inte snurrar. Om så behövs, vänta tills trumman slutat snurra.



Kontrollera att vattennivån i trumman inte är för hög. Om så behövs, fortsätt med nödtömning vid behov (se "Nödtömning" i avsnittet "Skötsel och rengöring").

Gör enligt följande för att öppna luckan:

1. Tryck på knappen På/Av för att stänga av produkten.
2. Koppla bort produkten från eluttaget.
3. Öppna filterluckan.
4. Dra nödlåsningssavtryckaren nedåt en gång. Dra den nedåt igen, håll den tätt intill, och öppna under tiden luckan.

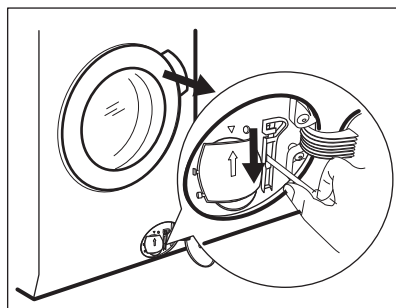

5. Ta ut tvätten och stäng sedan produktens lucka.
6. Stäng filterluckan.

## 16. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

### 16.1 Inledning



Se länken [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu) för mer närmare information om energimärkning.



QR-koden på energimärkningsetiketten som medföljer produkten innehåller en webblänk till information gällande maskinens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten tillsammans med bruksanvisningen och alla andra dokument som medföljer denna produkt. Det går också att hitta samma information i EPREL med länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt. Se kapitlet "Produktbeskrivning" angående typskyltens placering.

### 16.2 Teckenförklaring

|              |                                                                                                                                                                   |                     |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>kg</b>    | Tvättmängd.                                                                                                                                                       | <b>tim:mi<br/>n</b> | Programtid.          |
| <b>kWh</b>   | Energiförbrukning.                                                                                                                                                | <b>°C</b>           | Tvättens temperatur. |
| <b>Liter</b> | Vattenförbrukning.                                                                                                                                                | <b>rpm</b>          | Centrifughastighet.  |
| <b>%</b>     | Återstående fukt efter centrifugering. Ju högre centrifughastighet man väljer desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten. |                     |                      |



Värden och programtider kan variera beroende på olika förhållanden (t.ex. rumstemperatur, vattentemperatur och tryck, storlek och typ av tvätt, matningsspänning) och även om standardinställningarna för ett program ändras.

### 16.3 Enligt EU-kommissionens förordning EU 2019/2023

| Eco 40-60 program | kg  | kWh   | Liter | tim:min | %  | °C | rpm <sup>1)</sup> |
|-------------------|-----|-------|-------|---------|----|----|-------------------|
| Full maskin       | 9   | 0.820 | 55    | 3:40    | 52 | 35 | 1551              |
| Halvfull maskin   | 4.5 | 0.540 | 45    | 2:35    | 52 | 33 | 1551              |

| Eco 40-60 program | kg  | kWh   | Liter | tim:min | %  | °C | rpm <sup>1)</sup> |
|-------------------|-----|-------|-------|---------|----|----|-------------------|
| Kvartsfull maskin | 2.5 | 0.185 | 38    | 2:30    | 54 | 23 | 1551              |

1) Max centrifughastighet.

Strömförbrukning i olika lägen

| Av (W)                                           | Standby (W) | Fördröjd start (W) | Nätverksläge standby (W) |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|
| 0.50                                             | 0.50        | 4.00               | 2.00 <sup>1)</sup>       |
| Tid till "Off"/"Standby"-läge är max 15 minuter. |             |                    |                          |

1) Energiförbrukningen för den anslutna funktionen är cirka 17,5 kWh per år. För att koppla bort funktionen, se kapitlet "WiFi - Anslutningsinställningar".

## 16.4 Vanliga program



Dessa värden är endast indikerande.

| Program                         | kg  | kWh  | Liter | tim:min | %  | °C | rpm <sup>1)</sup> |
|---------------------------------|-----|------|-------|---------|----|----|-------------------|
| Bomull <sup>2)</sup><br>95 °C   | 9   | 2.70 | 90    | 4:05    | 44 | 85 | 1600              |
| Bomull<br>60 °C                 | 9   | 1.60 | 85    | 3:50    | 44 | 55 | 1600              |
| Bomull <sup>3)</sup><br>20 °C   | 9   | 0.35 | 85    | 3:00    | 44 | 20 | 1600              |
| Syntet<br>40 °C                 | 4   | 0.80 | 55    | 2:15    | 35 | 40 | 1200              |
| Fintvätt <sup>4)</sup><br>30 °C | 2   | 0.40 | 60    | 1:05    | 35 | 30 | 1200              |
| Ylle<br>30 °C                   | 1.5 | 0.30 | 65    | 1:05    | 30 | 30 | 1200              |

1) Referensindikator på centrifughastighet.

2) Lämpligt för mycket smutsig tvätt.


3) Lämpligt för lätt smutsad bomull.

4) Det fungerar också som ett snabbt tvättprogram för lätt smutsad tvätt.



## 17. SNABBGUIDE

### 17.1 Daglig användning

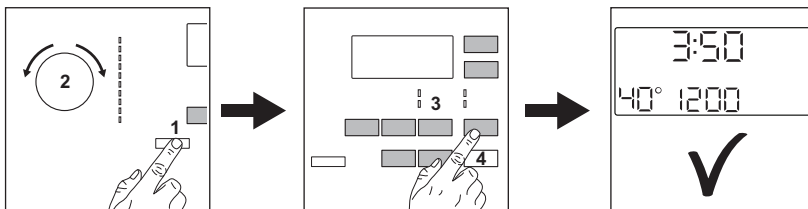


- Sätt i stickkontakten i eluttaget.
  - Öppna vattenkranen.
  - Tryck på **På/Av** -knappen för att sätta produkten på (1).
  - Vrid programvredet för att ställa in önskat program (2).
  - Ställ in önskade funktioner med respektive touch-knappar (3).
  - Lägg in tvätten i trumman, ett plagg åt gången utan att överskrida maximal tvättmängd. Stäng luckan och kontrollera att inget plagg har fastnat mellan tätningen och luckan.
  - **Om du använder AutoDose-facken,** laddas tvättmedels- och sköljmedelsfacken upp automatiskt. Se till att facken inte är tomma.
- När man använder manuell påfyllning,** håll tvättmedel och andra medel i rätt fack.




När man använder flytande tvättmedel och manuell påfyllning, för in behållaren för flytande tvättmedel.

- För att starta programmet, tryck på **Start/paus** -knappen (4).
- Produkten startar.
- När programmet är slut ska tvätten tas ut.
- Tryck på **På/Av** -knappen för att stänga av produkten.

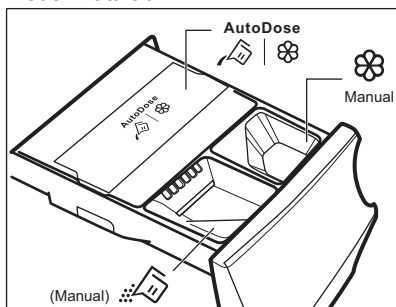

## 17.2 Rengöra tömningspumpens filter

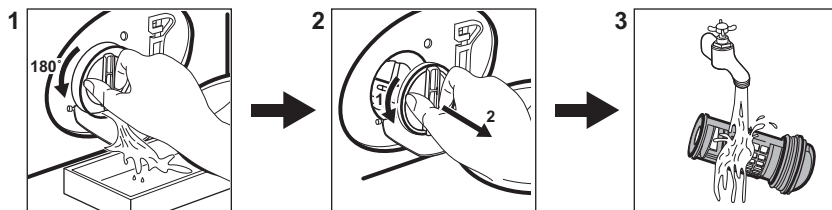

Rengör filtret regelbundet och särskilt om larmkoden **E2** visas på displayen.

## 17.3 Program

| Program                                                                                                | Tvättmängd                                 | Produktbeskrivning                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eco 40–60</b>                                                                                       | 9 kg                                       | Vit och färgad bomull. Normalt smutsade plagg.                                                                                                             |
| <b>Bomull</b>                                                                                          | 9 kg                                       | Vit och färgad bomull.                                                                                                                                     |
| <b>Syntet</b>                                                                                          | 4 kg                                       | Syntetplagg eller blandade material.                                                                                                                       |
| <b>Fintvätt</b>                                                                                        | 2 kg                                       | Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.                                                                                                            |
| <br><b>Ylle/Siden</b> | 1.5 kg                                     | Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och fintvätt.                                                                                                       |
| <br><b>Ånga</b>      | 1 kg                                       | Ångprogram för bomulls-, syntet- och ömtåliga plagg.                                                                                                       |
| <b>Anti-Allergy</b>                                                                                    | 9 kg                                       | Vita bomullsplagg. Detta program tar bort mer än 99,99 % av bakterier och virus <sup>1)</sup> . Det säkerställer också en lämplig minskning av allergener. |
| <b>20 min. - 3 kg</b>                                                                                  | 3 kg                                       | Bomulls- och syntetplagg som är lätt smutsade eller bara har använts en gång.                                                                              |
| <br><b>Outdoor</b>  | 2.5 kg <sup>2)</sup><br>1 kg <sup>3)</sup> | Moderna sportplagg för utomhusbruk.                                                                                                                        |

| Program      | Tvättmängd | Produktbeskrivning      |
|--------------|------------|-------------------------|
| <b>Jeans</b> | 9 kg       | Denim- och jerseyplagg. |

<sup>1)</sup> Testad för Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa och MS2 Bacteriophage i externa tester utfört av Swisstatest Testmaterialien AG år 2021 (Testrapport nr 202120117).


<sup>2)</sup> Programöversikt.

<sup>3)</sup> Tvättprogram och program för vattentäta material.

## 18. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .  
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

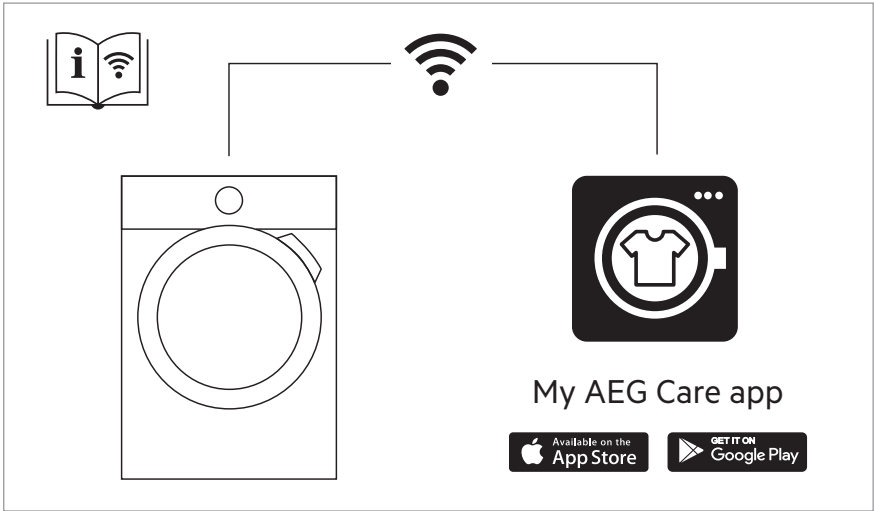

The software in this product contains components that are based on free and open source software. AEG gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:  
<http://aeg.opensourcerepository.com> (folder NIU5)