



LWD662P86P

SV Bruksanvisning | **Tvätt-torkmaskin**



Välkommen till AEG! Tack för att du har valt en av våra produkter.



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:
www.aeg.com/support

Med reservation för ändringar.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION	2
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	5
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	8
4. TEKNISKA DATA.....	9
5. INSTALLATION.....	9
6. KONTROLLPANEL.....	13
7. VRED OCH KNAPPAR.....	14
8. PROGRAM.....	16
9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	22
10. DAGLIG ANVÄNDNING.....	22
11. DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTTNING OCH TORKNING.....	25
12. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TORKNING.....	27
13. LUDD PÅ TYGET.....	28
14. RÅD OCH TIPS.....	28
15. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	31
16. FELSÖKNING.....	35
17. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	39
18. MILJÖSKYDD.....	41

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION



Läs noga bifogade instruktioner före installation och användning av den här produkten.

Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit till följd av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida behov.

1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

VARNING!

Risk för kvävning, skada eller permanent invaliditet föreligger.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn ska övervakas så att de inte leker med maskinen.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Förvara rengöringsmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Denna produkt är endast avsedd för tvätt och torkning av maskintvättbar och torkbar tvätt i hemmet.
- Använd inte torkfunktionen om tvätten har smutsats ned med industrikemikalier.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gårdsgästhus och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrids.

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Produkten ska installeras som en fristående produkt eller under köksbänken om det finns tillräckligt med plats.
- Produkten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida så att produkten inte kan öppnas helt.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- **WARNING!** Produkten får inte strömförsörjas via en extern kopplingsanordning, såsom en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
- Se till att du har god ventilation i rummet där produkten är installerad, för att undvika att gaser sugas tillbaka in i rummet från produkter som använder gas eller andra bränslen, exempelvis öppna spisar.
- Utloppsluften får inte ledas ut i ett varmlufts rör som leder ut ångor från produkter som förbränner gas eller andra bränslen.
- Vattentrycket vid inloppspunkten från vattentappställe måste vara 0,5–10 bar (0,05–1,0 MPa).
- Produktens maximala tvättmängd är 8 kg. Överskrid inte den maximala tvättmängden för varje program (se kapitlet "Program").
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Skrapa bort ludd eller annat från förpackningen som har samlats runtom produkten.

- Plagg som har fläckar av matolja eller annan olja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas separat med lite extra tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.
- Använd inte produkten om objekt har blivit nedsmutsade med kemikalier.
- Torka inte otvättade plagg i tvätt-/torkmaskinen.
- Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, plagg med gummiinlägg och kläder eller kuddar med skumgummifyllning i tvätt-torkmaskinen.
- Sköljmedel och liknande produkter skall användas enligt tillverkarens anvisningar.
- Ta bort alla föremål från produkten som kan fatta eld, såsom tändare eller tändstickor.
- **VARNING!** Stäng aldrig av tvättmaskinen/torktumlaren innan torkningen har avslutats, såvida du inte snabbt kan ta ut all tvätt och sprida ut den så att värmen leds bort.
- Den sista delen av programmet sker utan värme (nedkylningscykel) för att säkerställa att plaggen når en temperatur som inte orsakar skador på dem.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en fuktad trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Håll alltid produkten vertikalt när den förflyttas.

- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Ta bort förpackningen och transportbultarna.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täkta skor.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Ställ in fötterna så att det finns tillräckligt utrymme mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.

2.2 Elektrisk inkoppling

WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- **WARNING!** Denna produkt är avsedd för att installeras/anslutas till en jordad anslutning i byggnaden.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.

2.3 Vattenanslutning

- Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.
- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare,

etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.

- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangarna är för korta. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tilloppsslang.
- När du packar upp produkten kan det hända att vatten rinner från tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten i fabriken.
- Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade servicecentret för den andra tömningsslangen och förlängningen.
- Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

2.4 Användning

WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten.
- Ta inte på luckglasat när ett program är igång. Glasat kan bli varmt.
- Torka inte skadade plagg som innehåller vaddering eller stoppning.
- Om tvätten har tvättats med ett fläckbortagningsmedel ska en extra sköljning göras före torkprogrammet.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.
- Torka endast textilier som är lämpliga att torka i maskinen. Följ tvättanvisningarna på alla klädvårdsetiketter.
- Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
- Torka inte genomblöta plagg i produkten.
- Låt inte heta föremål vidröra plastdelarna i produkten.
- Ta bort tvättbollen (om sådan använts) innan du sätter igång ett torkprogram.
- Använd inte tvättboll när du väljer ett non-stop-program.

2.5 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar är tillgängliga i minst 10 år efter att modellen har utgått: motor- och motorborstar, drivrem mellan motor och trumma, pumpar, stötdämpare och fjädrar, tvätttrumma, trumlager och tillhörande kullager, värmare och värmeelement, inklusive värmepumpar, rörledningar och tillhörande utrustning inklusive slangar, ventiler, filter och aquastops/waterblock, kretskort, elektroniska skärmar, tryckomkopplare, termostater och sensorer, programvara och firmware inklusive återställningsprogramvara, lucka, gångjärn till lucka och tätningar, andra tätningar, lucklåsningsenhet, kringutrustning av plast såsom tvättmedelsbehållare. Det kan hända att de finns tillgängliga under längre tid i ditt land. För ytterligare information, besök vår webbplats.


- Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

2.6 Kassering

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).


3. PRODUKTBEKRIVNING

3.1 Produktöversikt

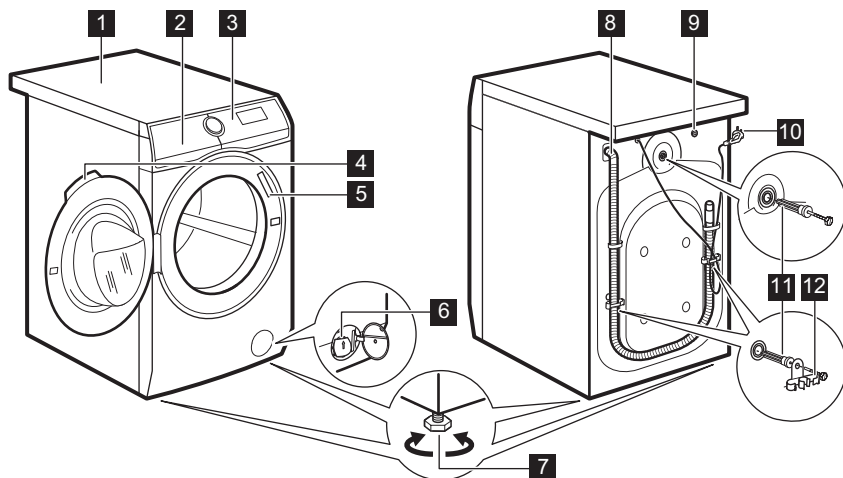

- 1 Bänkskiva
- 2 Tvättmedelsfack
- 3 Kontrollpanel
- 4 Luckhandtag
- 5 Typskylt
- 6 Filter till tömningspump
- 7 Fötter för att få maskinen i nivå

- 8 Tömnings slang
- 9 Tilllopps slangens anslutning
- 10 Nät kabel
- 11 Transport bultar
- 12 Slang stöd

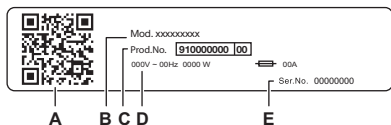

Typskylt:

- A. QR-kod
- B. Modellnamn
- C. Produktnummer
- D. Elektriska märkdata
- E. Serienummer

Skanna **QR-koden** på produkten för att registrera den och få ut det mesta av produkten.

- Få tillgång till produktinformation, dokumentation och artiklar om hur du använder de bästa funktionerna (användarhandbok finns också på aeg.com/manuals)
- Få information om användning, felsökning, service och reparation (finns även på aeg.com/support)
- Köp tillbehör, förbrukningsartiklar och originalreservdelar till din produkt (finns även på aeg.com/shop)

4. TEKNISKA DATA

Dimension	Bredd/Höjd/Totalt djup	59.7 cm /84.7 cm /55.7 cm
Elanslutning	Märkspänning	230 V
	Total effekt	2100 W
	Säkring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Skyddslocket ger skydd mot inträngning av fasta partiklar och fukt, med undantag för om lågspänningsutrustningen inte är fuktskyddad		IPX4
Vattenförsörjning ¹⁾		Kallt vatten
Vattentryck	Minsta	0,5 bar (0,05 MPa)
	Högsta	10 bar (1,0 MPa)
Maximal tvättmängd	Cotton (Bomull)	8 kg
Maximal torkmängd	Bomull	4 kg
	Syntet	3 kg

1) Koppla tillloppsslangen på en vattenkran med 3/4" gänga.


5. INSTALLATION

VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.


5.1 Uppackning

1. Öppna luckan. Töm trumman på alla föremål.

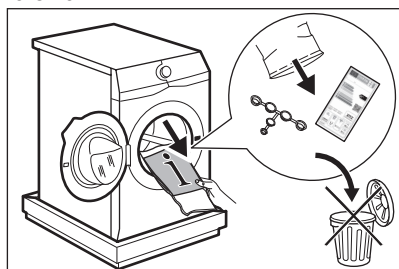

Tillbehör som levereras med produkten kan variera beroende på modell.


2. Lägg förpackningsemballaget på golvet bakom maskinen och lägg försiktigt maskinen ned med baksidan nedåt. Ta bort frigolitskyddet från undersidan.

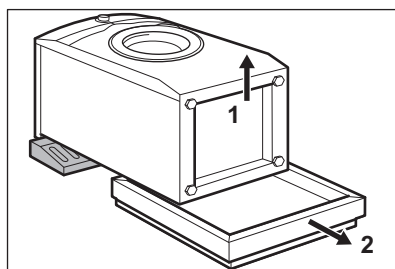

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!


Lägg inte tvättmaskinen med framsidan mot golvet.

3. Sätt tillbaka maskinen i upprätt läge. Lossa strömkabeln och tömningsslangen från slanghållarna.

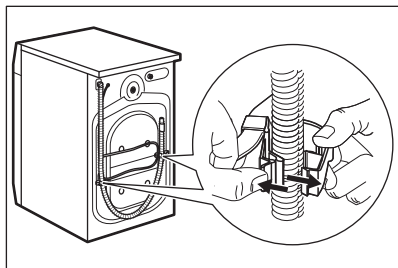


Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Det beror på att tvättmaskinen har testats i fabriken.

4. Ta bort de tre transportbultarna och dra ut plastdistanserna.

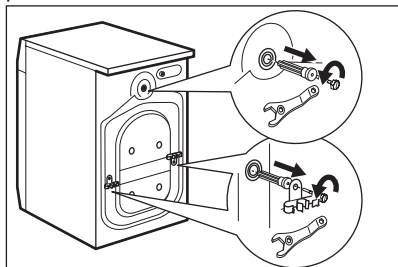

Vi rekommenderar att förpackning och transportbultar sparas om du vid ett senare tillfälle ska flytta maskinen.

5. Sätt dit platshöljen, som finns i påsen med användarmanualen, i hålen.

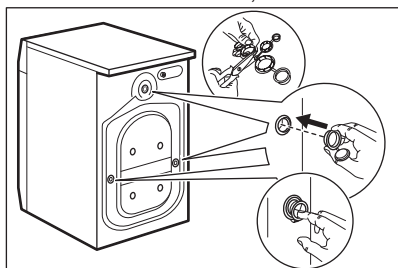

5.2 Information angående installation

Placering och nivåjustering

Justera apparaten korrekt för att förhindra vibrationer, buller och rörelse av apparaten när den är igång.

1. Placera maskinen på ett plant och hårt golv. Apparaten måste stå i våg och stabil. Se till att maskinen inte vidrör väggar eller annan inredning och att luft kan cirkulera under maskinen.
2. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån. Alla fötter måste stå ordentligt på golvet.

⚠ VARNING!


Lägg inte kartong, trä eller liknande material under produktens fötter för att justera nivån.

Tilloppsslang

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!


Se till att det inte finns några skador på slangen eller några läckor på kopplingarna. Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangarna är för korta. Kontakta service för uppgifter om hur man byter tilloppsslangen.

1. Anslut tilloppsslangen på produktens baksida vid behov. Vanligtvis är den redan installerad på fabriken.

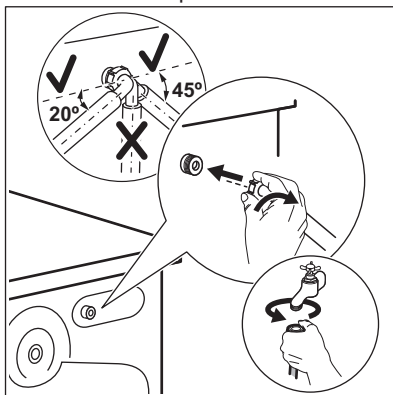

2. Sätt den på vänster eller höger sida beroende på var vattenkranen sitter. Kontrollera att tilloppsslangen inte är i vertikalt läge.
3. Vid behov, lossa ringmuttern och vrid till rätt läge.

4. Vissa modeller kan innehålla tilloppsslang med vattenstoppanordning. Den förhindrar vattenläckage i slangen på grund av dess naturliga åldrande. Sektorn i fönstret visar detta fel A. Om detta inträffar, stäng vattenkranen och kontakta det auktoriserade servicecentret för att få information om att få slangen utbytt.

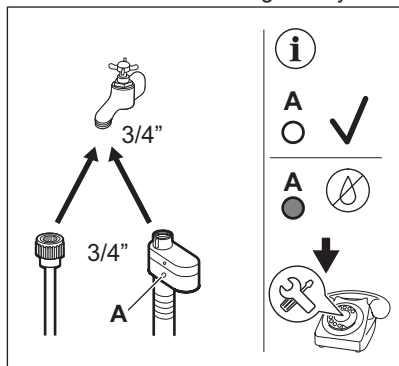

5. Anslut andra änden av tilloppsslangen för kallvatten (COLD) till en kallvattenkran med 3/4-tums gänga.

⚠ VARNING!

Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.


Vattenavlopp

Tömningsslangen ska sitta på en höjd av minst 60 cm och högst 100 cm.

i

Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade servicecentret för att köpa den andra tömningsslangen och förlängningen.

Tömningsslangen kan anslutas på två sätt:

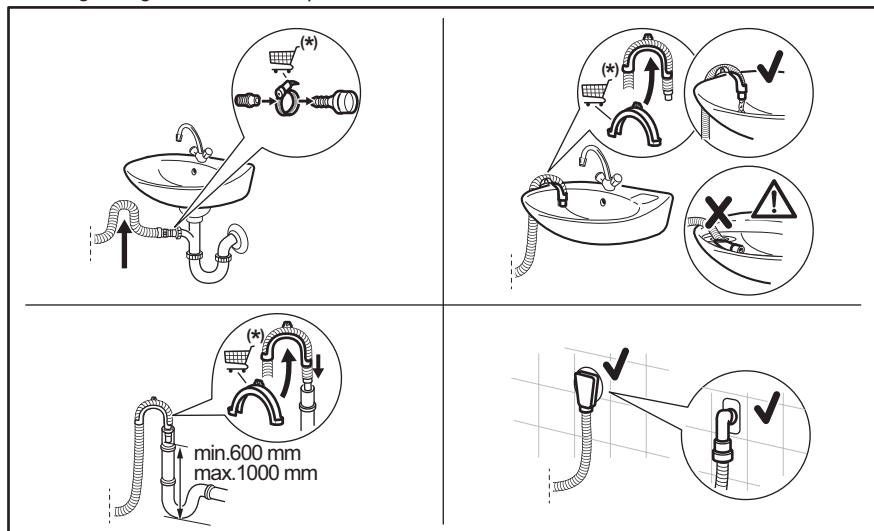

* Kan byta reservdelar utan föregående meddelande.

Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar kommer in i maskinen från tvättstället.

Anslut tömningsslangen till avloppsmuffen och dra åt med en klämma. Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra

att partiklar kommer in i maskinen från tvättstället.

Placera slangen direkt i en inbyggd tömningsslang i väggen och dra åt med en klämma.

Utan plastböjen till en avloppsmuff - Sätt avloppsslangen i muffen och dra åt den med en klämma.

Tömningsslangen kan böjas till en U-form och placeras runt plastledaren. På kanten av ett handfat - Fäst plastböjen i vattenkranen eller på väggen.



Se till att plastböjen inte går att flytta när maskinen tömmer ut vattnet och att tömningsslangens mynning inte är nersänkt i vatten. Då kan smutsigt vatten rinna tillbaka in i maskinen. Köp tillbehör från auktoriserad leverantör.

Till ett stigrör med ventilationshål: För in tömningsslangen direkt i avloppsröret eller stigröret.



Tömningsslangens mynning måste vara ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiameter (minst 38 mm - minst 1.5 tum) måste vara större än tömningsslangens ytterdiameter.


5.3 Elanslutning

Anslut stickkontakten till eluttaget i slutet av installationen.

Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger nödvändiga elektriska klassificeringar. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även om andra apparater som är anslutna till samma nätkrets är igång.

Anslut produkten till ett jordat uttag.

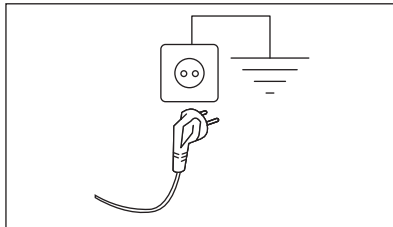


Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när maskinen har installerats.

För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Tillverkaren ansvarar inte för person- eller egendomsskador orsakade av att säkerhetsföreskrifterna inte har följts.

6. KONTROLLPANEL

6.1 Beskrivning av kontrollpanelen

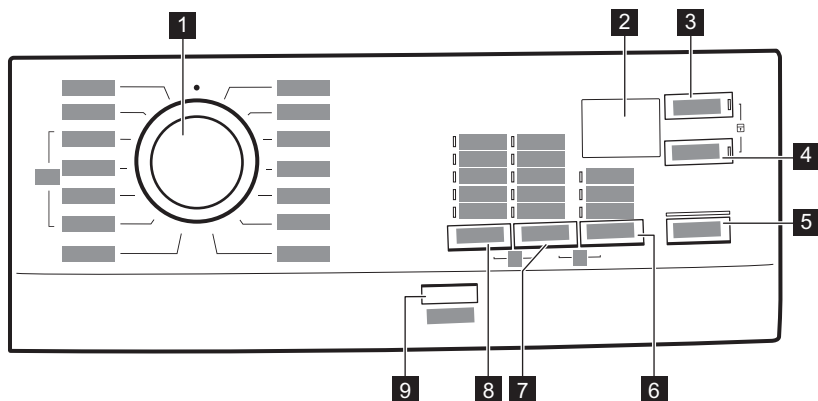

- 1** Programväljare
- 2** Display
- 3** Touch-knapp Födröjd start (Födröjd start)
- 4** Touch-knapp för torktid (Torktid)
- 5** Touch-knapp Start/Paus (Start/Paus) ▶||
- 6** Touchknapp för torknivå (Torrhetsgrad) :
 - Extra Torrt funktion

- Skåptorrt funktion
- Stryktorrt funktion
- 7** Touchknapp för reducerad centrifugering (Centrifugering)
 - Ingen centr.
 - Sköljning utan tömning
- 8** Touch-knapp Temperatur (Temperatur)
- 9** Tryckknapp På/Av (På/Av)

6.2 Display





Den digitala indikatorn kan visa:

- Programtid (t.ex. **2:40**, tvätt- och/eller torkfas).
- Fördröjd tid (t.ex. **30'** eller **2h**).
- Programslut (**0**).
- Varningskod (t.ex. **E20**).



Förtvättsindikator.



Fläckindikator



Indikator för torkfas. Den blinkar under torkfasen.




Indikator för lucklås.

6.3 Etiketter på flera språk

Fästbara etiketter på olika språk levereras med maskinen.

Önskad etikett kan fästas bredvid programvredet.

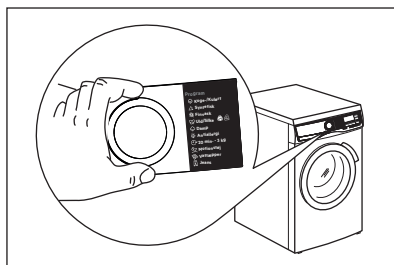

7. VRED OCH KNAPPAR

7.1 På/Av

Om du trycker på den här knappen i några sekunder slås maskinen på eller stängs av. Två olika ljud hörs när man slår på eller stänger av maskinen.

Eftersom Standby-funktionen i vissa fall automatiskt stänger av maskinen för att minska energiförbrukningen kan du behöva slå på den igen.

Mer information finns under "Standby-funktionen" i kapitlet "Daglig användning".

7.2 Inledning



Funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktionerna och tvättprogrammen i "Programöversikt". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla funktioner tillsammans. Se till att skärmen och touch-knapparna alltid är rena och torra.

7.3 Temperatur

När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet.

Med det här alternativet kan du ändra standardtemperaturen och ställa in önskad temperatur, relevant indikator tänds.

Om du ställer in programmet Bomull på 20 °C värmer produkten inte upp vattnet.

7.4 Centrifugering

När du ställer in ett program väljer maskinen automatiskt standardcentrifugeringshastiget.

Tryck på den här knappen upprepade gånger för att ändra centrifugeringshastigheten eller för att ställa in:

Aktivera Sköljning utan tömning -funktionen

- Ställ in den här funktionen för att förhindra att tvätten skrynkla.
- Tillhörande indikator tänds.
- Det finns vatten i trumman när programmet är klart.
- Luckan förblir låst och trumman roterar regelbundet för att minska skrynkling.
- Du måste tömma ut vattnet för att låsa upp luckan.
- Om du trycker på  Start/Paus-knappen utför maskinen centrifugeringsfasen och tömmer ut vattnet.



Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

Aktivera Ingen centr.-funktionen

- Med detta alternativ avaktiveras alla centrifugeringsfaser. Endast tömningsfasen är tillgänglig.
- Tillhörande indikator tänds.
- Välj detta alternativ för mycket ömtåliga material.
- I vissa program används mer vatten i sköljfasen.



Centrifugeringshastigheten kan reduceras.

7.5 Förtvätt

Använd den här funktionen för att lägga till en förtvätt före tvättfasen.

Den här funktionen rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.

För att **aktivera/avaktivera** den här funktionen, tryck på knapparna Centrifugering

och Temperatur samtidigt tills indikatorn  **tänds/släcks** på displayen.



Den här funktionen kan öka programtiden.

7.6 Torrhetsgrad

Med den här knappen kan du ställa in en av de tre automatiska torrhetsnivåerna som produkten föreslår, i de program där det går att välja.

Indikatorn för relevant torrhetsnivå tänds:

- Stryktorr: tvätt som ska strykas.
- Skåptorr: tvätt som ska läggas in i skåp.
- Extra Torr: tvätt som ska torkas helt.



Du kan inte välja alla automatiska nivåer för alla typer av textilier.

7.7 Fläckar

Välj denna funktion för att lägga till en anti-fläckfas till ett program för att behandla hårt smutsad eller smutsad tvätt med fläckborttagningsmedel.

Håll fläckborttagningsmedlet i facket . Fläckborttagningsmedlet tillsätts i rätt fas av tvättprogrammet.

För att **aktivera/avaktivera** den här funktionen, tryck på knapparna Torrhetsgrad och Centrifugering samtidigt tills indikatorn

 **tänds/släcks** på displayen.



Den här funktionen kan öka programtiden.



Denna funktion är inte tillgänglig för temperaturer under 40 °C.

7.8 Fördröjd start

Med den här funktionen kan du fördröja programstarten till en bättre lämpad tidpunkt.

Tryck upprepade gånger på knappen för att välja önskad fördröjning. Tiden ökar i steg om 30 minuter upp till 90 minuter och med 2 timmar upp till 20 timmar.

När programmet har startat med Start/Paus -knappen visar displayen vald fördröjningstid och maskinen startar nedräkningen.

7.9 Torktid

I programmet där den kan väljas, tryck på den här knappen för att ange den tid som passar textilierna som du ska torka (se tabellen "Tidsbestämd torkning"). Det inställda värdet visas på displayen.

För varje tryckning på knappen ökar torktiden med 5 minuter.



Du kan inte ställa in alla tidsvärden för olika material.

7.10 Barnlås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

- För att **aktivera/avaktivera** den här funktionen, tryck på knapparna Fördröjd start och Torktid samtidigt tills indikatorn **LOC tänds/släcks** på displayen.
- För att **aktivera/avaktivera** den här funktionen, tryck på knapparna Fördröjd start och Torktid samtidigt tills indikatorn **UnL tänds/släcks** på displayen.

Du kan aktivera denna funktion:

- När du har tryckt på Start/Paus -knappen: är alla knappar och programvredet inaktiverade (utom På/Av -knappen).
- Innan du trycker på Start/Paus -knappen: maskinen kan inte starta. Maskinen bibehåller denna funktion även när du har stängt av den.

7.11 Start/Paus

Tryck på Start/Paus -knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.

8. PROGRAM

8.1 Programöversikt

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Max tvättmängd Referenshastighet för centrifug	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
Eco 40-60 (Endast tvätt) 40 °C ¹⁾	8 kg 1600 varv/min	Vit och färgäkt bomull. Normalt smutsad tvätt.
Eco 40-60 + Skåptorr (tvätt- och torkläge) 40 °C ²⁾	4 kg 1600 varv/min	
Eco 40-60 + skåptorr (endast torkläge)	4 kg	Vit och färgäkt bomull.

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Max tvättmängd Referenshastighet för centrifug	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
Bomull 40 °C 95 °C – kall	8 kg 1600 varv/min	Vit och färgad bomull. För normalt, mycket och lätt smutsad tvätt.
Syntet 30 °C 60 °C – kall	3 kg 1200 varv/min	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
Fintvätt 30 °C 40 °C – kall	2 kg 1200 varv/min	Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material som måste fintvättas. För normalt och lätt smutsad tvätt.
 Ylle 40 °C 40 °C – kall	1.5 kg 1200 varv/min	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och andra material märkta med "Handtvätt"-symbol ³⁾ .
20 min 3 kg 30 °C 40 °C – 30 °C	3 kg 1200 varv/min	Bomulls- och syntetplagg . Lätt smutsad eller bara använd en gång.
Centrifugering/Tömning ⁴⁾	8 kg 1600 varv/min	Alla material utom ylle och ömtåliga material. Centrifugera tvätten och tömma ut vattnet i trumman.
Sköljning Kall	8 kg 1600 varv/min	För att skölja och centrifugera tvätten. Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Minska centrifugvarvtalet efter typ av tvätt.
  Ylle	1 kg	Torkprogram för yllematerial . Skonsam torkning av handtvättbara ylleplagg. Ta omedelbart ut plaggen när programmet har avslutats.
	2 kg	Torkprogram för ömtåliga plagg .
Fintvätt		
	3 kg	Torkprogram för syntet och blandade material .
Syntet		
	4 kg	Torkprogram för bomullsplagg .
Bomull		

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Max tvättmängd Referenshastighet för centrifug	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
NonStop 1h/1kg 30 °C 40 °C – 30 °C	1 kg 1200 varv/min	Komplett program med en tvättfas och en torkfas för en liten mängd blandade skjortor .
 Ånga	1 kg	Bomull, syntet och blandade material. Speciellt ångprogram utan tvättning anpassat för att förbereda torkad tvätt för strykning eller uppfrysning av plagg som har använts en gång. Detta program minskar skrynklor och dålig lukt och mjukar upp fibrerna. Använd inte tvättmedel.

1) Enligt kommissionens förordning EU 2019/2023. Detta program vid standardtemperatur och standardcentrifughastighet, i endast tvättläge, med nominell kapacitet på 8 kg, kan rengöra normalt smutsad bomullstvätt som deklarerats tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans.



Se kapitlet "Förbrukningsvärden" för mer information om uppnådd temperatur i tvätten, programtid m.m. De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet sådana som kan köras vid lägre temperatur och med längre programtid.

- 2) Enligt kommissionens förordning EU 2019/2023.** Detta program kan vid standardtemperatur, standardcentrifughastighet, tvätt- och torkläge, nominell kapacitet 4 kg och torknivå Skåptorr, utföra tvättning och torkning som rengör normalt smutsad bomullstvätt deklarerad som tvättbar vid 40 eller 60 °C. Tvätten kan efter programmet omedelbart förvaras i skåp.
- 3)** Under detta program roterar trumman sakt för skonsam tvättning. Det kan verka som att trumman står still eller roterar felaktigt, men detta är helt normalt för det här programmet.
- 4)** Ställ in centrifugeringshastigheten. Se till att den är anpassad för den typ av kläder som tvättas. Om du väljer funktionen "Ingen centrifugering" kommer vattnet endast att pumpas ut.

Programkompatibilitet

	Centrifugering	Ingen centr.	Sköljning utan tömning	 1)	Torrhetsgrad	 2)	Fördröjd start	Torktid
Eco 40-60	■		■		■		■	■
Bomull	■	■	■	■	■	■	■	■
Syntet	■	■	■	■	▲	■	■	■

	Centrifugering	Ingen centr.	Sköljning utan tömning	 1)	Torrhetsgrad	 2)	Fördröjd start	Torktid
Fintvätt	■	■	■		▲		■	■
 Ylle	■	■	■		▲		■	■
20 min 3 kg	■	■					■	
Centrifugering/Tömning 3)	■	■					■	
Sköljning	■	■	■				■	
  Ylle					▲		■	■
 Fintvätt					▲		■	■
 Syntet					▲		■	■
 Bomull					■		■	■
NonStop 1h/1kg							■	
 Ånga							■	

1) Alternativen Förtvätt  och Fläckar  kan inte väljas samtidigt.

2) Funktionen "Fläckborttagning" är inte tillgänglig vid temperaturer under 40°C.

3) Ställ in centrifugeringshastigheten. Se till att den är anpassad för den typ av kläder som tvättas. Om du väljer funktionen "Ingen centrifugering" kommer vattnet endast att pumpas ut.

■ = Kan väljas.

▲ = Endast Skåptorrt alternativet är tillgängligt.

Lämpliga tvättmedel för varje program

Program	Pulvertvätt-medel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kylörtvätt	Ömtåliga yl-leplagg	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntet	▲	▲	▲	--	--
Fintvätt	--	--	--	▲	▲
Ylle	--	--	--	▲	▲
20 min 3 kg	--	▲	▲	--	--
NonStop 1h/1kg	--	▲	▲	--	--

¹⁾ Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

▲ = Rekommenderas.

-- = Rekommenderas ej.

8.2 Automatisk torkning



De första programtiderna för program med Torrhetsgrad-tillvalet är endast uppskattningar, den faktiska torktiden kan skilja sig något från den tid som visas.

Torrhetsgrad	Material	Tvättmängd
Extra Torrt För frottématerial	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar m.m.)	upp till 4 kg
Cupboard Dry (Skåptorrt) För plagg som ska förvaras	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar m.m.)	upp till 4 kg
	Syntet och blandat (tröjor, blusar, underkläder, hushålls- och sänglinne)	upp till 3 kg
	Skonprogram (akryl, viskos och ömtåliga blandade material)	upp till 2 kg
	Ylleplagg (ylletröjor)	upp till 1 kg
Iron Dry (Stryktorrt) Lämpligt för strykning	Bomull och linne (lakan, bordsdukar, skjortor m.m.)	upp till 4 kg

8.3 Tidsinställd torkning

Torrhetsgrad	Material	Tvätt- mängd (kg)	Centrifu- gering- shastig- het (varv/ min)	Beräknad tid (min)
Extra Torrt För frottématerial	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar m.m.)	4	1600	170 - 190
		2	1600	110 - 120
		1	1600	65 - 75
Cupboard Dry (Skåptorrt) För plagg som ska förvaras	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar m.m.)	4	1600	160 - 180
		2	1600	100 - 110
		1	1600	55 - 65
	Syntet och blandat (tröjor, blusar, underkläder, hushålls- och sänglinne)	3	1200	135 - 150
		1	1200	45 - 55
	Skonprogram (akryl, viskos och ömtåliga blandade material)	2	1200	155 - 165
		1	1200	95 - 105
	Ylle (yllejumprar)	1	1200	80 - 100
Iron Dry (Stryktorrt) Lämpligt för strykning	Bomull och linne (lakan, bordsdukar, skjortor m.m.)	4	1600	110 - 125
		2	1600	65 - 75
		1	1600	40 - 80

8.4 Woolmark Wool Care – Blå



- Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark Company för maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under

förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna på plaggets etikett och det som anges från tillverkaren av denna tvättmaskin. M1380.

- Torktumlarens ylleprogram har testats och godkänts av The Woolmark Company. Programmet är lämpligt för torkning av ylleplagg som är märkta med "handtvätt", förutsatt att plaggen tvättas i ett Woolmark-godkänt handtvättprogram och torktumlas enligt tillverkarens anvisningar. M1381.

Woolmark-symbolen är en certifieringsmärkning i många länder.

9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING



Under installationen eller före första användning kan det finnas lite vatten i maskinen. Detta är vatten som finns kvar i maskinen efter ett fullständigt funktionstest på fabriken för att säkerställa att maskinen fungerar som den ska innan den levereras till kunden.

1. Se till att alla transportbultar är borttagna från produkten.
2. Se till att det finns el och att vattenkranen är öppen.

3. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket märkt med .

Då aktiveras tömningssystemet.

4. Häll en liten mängd tvättmedel i facket märkt med .

5. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman.

Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.


10. DAGLIG ANVÄNDNING

10.1 Fylla på tvätt

1. Öppna luckan till produkten.
2. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.
3. Skaka plaggen innan du lägger in dem i produkten.

Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.


4. Stäng luckan ordentligt.

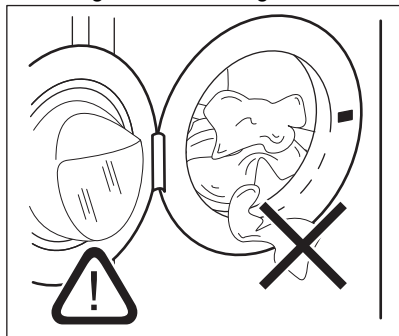

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Kontrollera att inget plagg har fastnat mellan tätningen och luckan. Det finns risk för vattenläckage eller att tvätten skadas.

10.2 Fylla på tvättmedel och tillsatsmedel

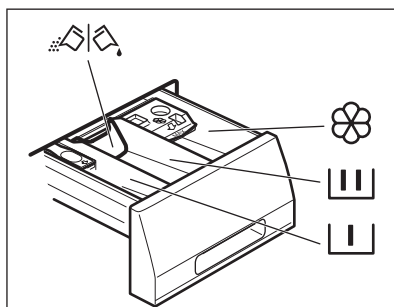

Fack för förtvättfasen, blötlägningsprogram eller fläckbortagningsmedel.



Tvättmedelsfack för tvättfasen.



Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse).

MAX

Maximal nivå för mängd flytande tillsatser.




Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.




Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsprodukternas förpackning.

10.3 Kontrollera flikens läge


1. Dra ut tvättmedelsfacket så långt det går.
2. Tryck ner spaken för att ta ut facket.

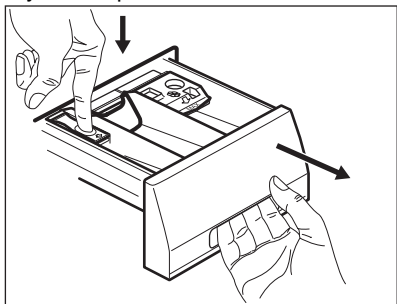

3. Vänd fliken uppåt om du ska använda pulvertvättmedel.

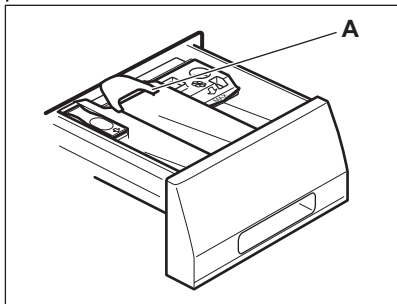

4. Vänd fliken nedåt om du ska använda flytande tvättmedel.

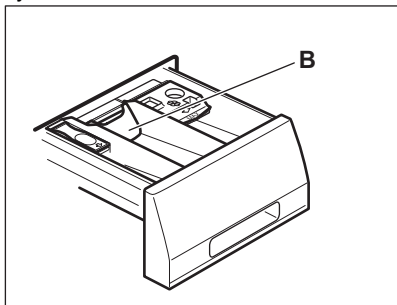

Med fliken i läget NEDÅT:

- Använd inte geléaktigt eller flytande tvättmedel.
- Lägg inte in mer flytande tvättmedel än gränsen som visas på fliken.
- Ställ inte in i förtvättfasen.
- Ställ inte in funktionen fördröjd start.

5. Mät upp tvätt- och sköljmedel.

6. Stäng tvättmedelsfacket försiktigt.

Se till att fliken inte orsakar en tilltäppning när du stänger facket.

10.4 Aktivera produkten

1. Anslut stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på På/Av-knappen för att aktivera produkten igen.

En kort signal hörs.

10.5 Inställning av program

1. Vrid programvredet och ställ in programmet:
 - Den tillhörande programindikatorn tänds.
 - Kontrollampen för Start/Paus  blinkar.
 - Displayen visar: standardtemperatur, centrifugeringshastighet och programlängd.
2. Ändra vid behov temperaturen och centrifugeringshastigheten eller lägg till tillgängliga funktioner. När du aktiverar en funktion tänds kontrollampen för inställd funktion.



Om ett val **inte är möjligt**, tänds ingen lampa och en signal hörs.

10.6 Starta ett program med fördröjd start

Tryck på Start/Paus-knappen  för att starta programmet.

Den relaterade indikatorn slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken.

Programmet startar, luckan är låst. Displayen visar indikatorn .



Tömningspumpen kan användas en kort stund när produkten fyller på vatten.

10.7 ProSense System- vägning av tvättmängd

När du har tryckt på Start/Paus -knappen:

1. ProSense System börjar med att uppskatta tvättens vikt och beräknar sedan den verkliga programtiden. Under den här fasen blinkar de två punkterna som skiljer timmar och minuter.
2. Efter ca 15–20 minuter visas den nya programtiden. Maskinen justerar automatiskt programtiden efter tvättmängden i trumman för att få perfekta tvättresultat på minsta möjliga tid.



Funktionen ProSense System kan inte väljas med alla program som: Ylle och korta program.



Produkt kan avge ett dubbelt pip för att indikera överbelastning eller ojämnt fördelad tvätt. En signal avges om ljudsignalerna inte är inaktiverade.

10.8 Starta ett program med fördröjd start

1. Tryck på Fördröjd start-knappen flera gånger tills antalet minuter eller timmar för fördröjningen visas på displayen. Tillhörande indikator tänds.
2. Tryck på Start/Paus -knappen. Apparaten startar och nedräkningen för fördröjd start börjar. När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.



Innan du trycker på Start/Paus -knappen för att starta produkten kan du avbryta eller ändra inställningen för fördröjd start.

10.9 Avbryta fördröjd start

För att avbryta fördröjd start:

1. Tryck på Start/Pausknappen  för att pausa produkten. Motsvarande kontrollampa blinkar.
2. Tryck på Fördröjd start -knappen tills displayen visar .
3. Tryck på Start/Paus -knappen  en gång till för att starta programmet direkt.

10.10 Avbryta ett program och ändra ett alternativ

Du kan bara ändra vissa tillval innan de används.

1. Tryck på Start/Paus -knappen. Motsvarande kontrollampa blinkar.
2. Ändra det inställda alternativet.
3. Tryck på Start/Paus -knappen igen. Programmet fortsätter.

10.11 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på På/Av-knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten.
 2. Tryck på På/Av-knappen igen för att aktivera produkten.
- Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.



Innan det nya programmet startas kan vattnet tömmas ut. I det här fallet, kontrollera att det fortfarande finns tvättmedel i tvättmedelsfacket. Om det inte gör det, fyll på tvättmedel igen.

10.12 Öppna luckan



Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och/eller trumman fortfarande roterar kan du inte öppna luckan.

Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start används.

1. Tryck på Start/Paus-knappen .

Indikatorn för låst lucka slocknar på displayen.

2. Öppna luckan.

3. Stäng luckan och tryck på Start/Paus knappen .

Programmet eller startfördröjningen fortsätter.

10.13 Program klart

När programmet är klart stängs produkten av automatiskt. En ljudsignal hörs.

På displayen tänds  och kontrollampan för låst lucka  släcks.

Kontrollampan för Start/Paus -knappen släcks.

1. Tryck på På/Av -knappen för att stänga av produkten.

Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.



När du startar produkten igen visas slutet på det senast inställda programmet på displayen. Välj ett nytt program med programratten.

2. Ta ut tvätten ur produkten.

3. Se till att trumman är tom.

4. Låt luckan stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt

10.14 Tömning av vattnet efter programmets slut

Tvättprogrammet är klart men det finns vatten i trumman:

Trumman roterar regelbundet för att förhindra att tvätten skrynklar sig.

Indikatorn för lucklås  är på. Luckan förblir låst.

Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna locket:

1. Minska centrifugeringshastigheten vid behov.

2. Tryck på Start/Paus -knappen. Produkten tömmer ut vattnet och centrifugerar.

3. När programmet är klart och kontrollampan för lucklåset  släcks kan du öppna luckan.

4. Tryck på På/Av-knappen i några sekunder för att stänga av produkten.



Produkten töms och centrifugerar automatiskt efter ca 18 timmar.

10.15 Standby-funktionen

Stand by-funktionen stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen när:

- Du inte använder produkten under 5 minuter innan du trycker på knappen Start/Paus
Tryck på knappen På/Av  för att slå på produkten igen.
- det har gått 5 minuter efter att tvättprogrammet har avslutats
Tryck på knappen På/Av  för att slå på produkten igen.
Displayen visar att det senaste programmet har avslutats.
Välj ett nytt program med programvredet.



Efter körning av ett program eller en funktion som avslutas med vatten i trumman, **stängs inte** apparaten av genom standby-funktionen, och du blir påmind om att du ska tömma ut vattnet.

11. DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTTNING OCH TORKNING



VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.



Den här maskinen är en automatisk tvätt-torkmaskin.

11.1 Kombinerat tvätt- och torkprogram

1. Tryck på På/Av-knappen i några sekunder för att aktivera maskinen.
2. Lägg i tvätten ett plagg åt gången.



För att plaggen ska bli torra **ska man inte** lägga i mer tvätt än vad som rekommenderas i bruksanvisningen. **Ställ inte** in en centrifugeringshastighet som är lägre än den automatiska hastigheten för det inställda programmet.

3. Håll tvättmedlet och tillsatserna i lämpligt fack.
4. Vrid programvredet till önskat tvättprogram.

Displayen visar indikatorerna för de olika tvättfaserna.

5. Ställ in tillgängliga alternativ.



NonStop 1h/1kg Programmet är redan ett komplett tvätt- och torkprogram och du behöver inte ställa in Torrhetsgrad eller Torktid .

11.2 Tvättning och automatisk torkning

1. Tryck på Torrhetsgrad-knappen flera gånger tills displayen visar en av torrhetsindikatorn:
 - Stryktorrt;
 - Skåptorrt-funktion;
 - Extra Torrt-funktion.

Displayen visar indikatorn . Tidsvärdet på displayen är varaktigheten för tvätt- och torkprogrammen, beräknat på en standardlaststorlek.



För att få bra torkresultat låter produkten dig inte ställa in en för låg centrifugeringshastighet för plagg som ska tvättas och torkas.

2. Tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet.

På displayen förblir indikatorn för den inställda torrhetsnivån tänd.

Indikatorn för låst dörr tänds. Displayen visar regelbundet ett nytt tidsvärde.



De sista minuterna av torkprogrammet utför produkten skrynkskydds- och avsvalningsfaser.

11.3 Tvättning och tidsinställd torkning

För att få bra torkresultat låter produkten dig inte ställa in en för låg centrifugeringshastighet för plagg som ska tvättas och torkas.

1. Tryck på Torktid knappen för att ställa in torktidsvärdet. Displayen visar 10 minuter.

Kontrolllampan tänds på displayen. Displayen visar det inställda tidsvärdet: till exempel: 40. Efter några sekunder visar displayen det slutliga tidsvärdet 203, dvs. den totala programtiden för tvätt- och torkprogrammen (tvätt + torkning + skrynkskydd + avsvulning).



Om du bara ställer in 10 minuters torkning efter tvätt beräknar produkten även skrynkskydds- och avsvulningsfasens varaktighet.

2. Tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet.

Kontrolllampan tänds på displayen. Luckan är låst. Displayen visar regelbundet ett nytt tidsvärde.

11.4 Programavslut

Produkten stannar automatiskt. Ljudsignal hörs.

För mer information se "När programmet är klart" i föregående kapitel.

1. Ta ut tvätten ur produkten. Se till att trumman är tom.
2. Låt luckan stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.

12. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TORKNING

VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.



Den här maskinen är en automatisk tvätt-torkmaskin.

12.1 Inställning för torkning

VARNING!

Kontrollera att vattenkranen är öppen.

1. Tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att aktivera produkten.
2. Lägg i tvätten ett plagg åt gången.
3. Vrid programvredet till önskat torkprogram . Displayen visar torkindikatorn .



För att plaggen ska bli torra **ska man inte** lägga i mer tvätt än vad som rekommenderas i bruksanvisningen. **Ställ inte** in en centrifugeringshastighet som är lägre än den automatiska hastigheten för det inställda programmet.

12.2 Torkning på automatiska nivåer

Tvätten kan torkas med fördefinierade torrhetsnivåer:

1. Tryck på Torrhetsgrad-knappen flera gånger tills displayen visar en av torrhetsindikatorn:
 - Stryktrött;
 - Skåptrött-funktion;
 - Extra Trött-funktion.

Displayen visar ett tidsvärde, beräknat på standardlaststorleken. Om mängden tvätt är mer eller mindre än standardstorleken justerar produkten automatiskt tidsvärdet under programmet.

2. Tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet.

Displayen visar indikatorn för låst lucka . Torkindikatorn  börjar blinka.



Du kan inte ställa in alla torrhetsnivåer för all typ av tvätt.

12.3 Tidsinställd torkning

Tvätten kan också torkas med ett manuellt tidsinställt torkprogram:

1. Tryck på Torktid-knappen flera gånger för att ställa in torktidsvärdet. Displayen visar 10 minuter.
 - På displayen visas den nya inställda tiden: t.ex. . För varje tryckning på knappen ökar torktiden med 5 minuter.
 - Efter några sekunder visar displayen ett nytt tidsvärde: t.ex. . Produkten beräknar även skrynkelskydds- och kylfasernas varaktighet.
2. Tryck på  Start/Paus-knappen för att starta programmet.
 - Displayen visar regelbundet ett nytt tidsvärde.
 - Torkindikatorn  börjar blinka.
 - Luckan låses och på displayen visas indikatorn .



Om du bara anger 10 minuters torkfas genomförs bara ett avsvalningsprogram. Om tvätten inte är tillräckligt torr ställer du in en kort torktid igen.

12.4 Torkprogrammet är klart

Produkten stannar automatiskt.

- Ljudsignal hörs.
- På displayen tänds .
- Indikatorn Start/Paus  släcks.
- De sista minuterna av torkprogrammet utför produkten en avsvalnings- och skrynkelskyddsfas. Dörren är fortfarande låst.

När den låsta luckan  släcks på displayen kan du öppna luckan.

1. Tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att stänga av Produkten.

Några minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.

2. Ta ut tvätten ur produkten.

Se till att trumman är tom.

3. Låt luckan stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt

13. LUDD PÅ TYGET

Under tvätt- och/eller torkfasen kan vissa typer av material (skum, ylle, sweatshirt) släppa ifrån sig ludd.

Luddet kan fastna på textilierna under nästa program.

Detta problem är större med tekniska textilier.

För att förhindra ludd i tvätten:

- Tvätta inte mörka textilier efter att du har tvättat och torkat ljusa textilier (handduk, ylle, sweatshirt etc.) och tvärtom.
- Lufttorka denna typ av material när de tvättas första gången.
- Rengör tömningsfiltret.
- Efter torkfasen bör den tomma trumman, packningen och luckan rengöras med en våt trasa.

Gör följande för att ta bort ludd inuti trumman:

- Tömma trumman.
- Rengör trumman, packningen och luckan med en våt trasa.
- Ställ in sköljprogrammet.
- Tryck på knapparna Torrhetsgrad och Temperatur samtidigt tills displayen visar **CLE** för att aktivera rengöringsfunktionen.
- Tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet.



Om produkten används ofta ska **CLE**-programmet köras regelbundet.

14. RÅD OCH TIPS



VARNING!


Se Säkerhetsavsnitten.

14.1 Stoppa i tvätt


- Dela in tvätten i: vitttvätt, kulörttvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärkningen.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första två gångerna.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylleplagg och plagg med tryck.
- Förbehandla svåra fläckar.

- Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen och leda till överdrivna vibrationer. Om det inträffar:
 - a. avbryt programmet och öppna luckan (se avsnitt "Daglig användning"),
 - b. omfördela tvätten manuellt så att den är jämnt fördelad i trumman,
 - c. tryck på Start/Paus-knappen. Centrifugeringsfasen fortsätter.
- Knäpp knapparna på örngott och tryckknappar och stäng dragkedjor och hakar. Knyt bälten, snören, skosnören, band och andra lösa delar.

- Tvätta inte plagg utan fäll eller med hål i. Använd en tvättpåse för att tvätta små och/eller ömtåliga plagg (t ex bygelbehåar, bälten, strumpbyxor, skosnören, band etc.).

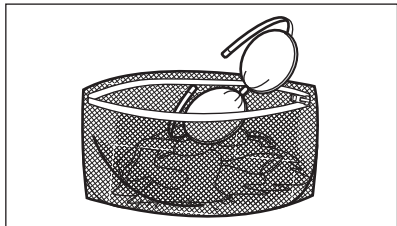

- Töm alla fickor och veckla ut kläderna.

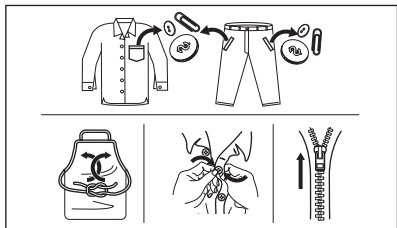

14.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

Spraya inte fläckborttagningsmedel på plagg nära maskinen eftersom det är frätande för plastdelar.



14.3 Tvättmedelstyp och mängd

Val av tvättmedel och användning av korrekt mängd påverkar inte bara tvättprestandan

utan hjälper också till att undvika avfall och skydda miljön:

- Använd endast tvättmedel och medel som är särskilt avsedda för tvättmaskiner. Först, se följande allmänna regler:
 - pulvertvättmedel (även tabletter och tvättmedel för engångsbruk) för alla typer av material, utom ömtåliga material. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt,
 - Flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Valet och mängden tvättmedel beror på: typ av material (fintvätt, ylle, bomull, osv), färger på kläder, tvättmängd, smutsgrad, tvätttemperatur och vattnets hårdhet.
- Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsförpackningen eller andra produkter utan att överskrida indikerad max.nivå (**MAX**).
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- Använd mindre tvättmedel om:
 - du tvättar en liten mängd,
 - tvätten är lätt smutsad,
 - det bildas mycket skum under tvättningen.
- När du använder diskmedelstabletter eller -kapslar ska du alltid placera dem i trumman, inte i diskmedelsfacket, och följa tillverkarens rekommendationer.

Otillräckligt med tvättmedel kan ge:

- otillfredsställande tvättresultat,
- tvätten blir grå,
- kläderna blir oljiga,
- det bildas mögel inuti maskinen.

För mycket tvättmedel kan ge:

- lödder,
- minskad tvätteffekt,
- otillräcklig sköljning,
- större miljöpåverkan.

14.4 Energibesparande tips

För att spara vatten, energi och tvättmedel rekommenderar vi att du följer dessa tips:

- **Normalt smutsad tvätt** kan tvättas **utan förtvätt** för att spara tvättmedel, vatten och tid.
- Om man lägger i smutstvätt till **maximal kapacitet som anges för varje program**

bidrar det till att minska energi- och vattenförbrukningen.

- Med en bra förbehandling kan fläckar och begränsad smuts avlägsnas. Tvätten kan sedan tvättas på en lägre temperatur.
- För att använda rätt mängd tvättmedel, se den mängd som tvättmedelsproducenten föreslår och kontrollera vattenhården i din kommun. Se avsnittet "Vattenhårdhet".
- Ställ in **högsta möjliga centrifughastighet** för det valda programmet för att spara energi under torkningen.
- Använd helst korta cykler på låga temperaturer.

14.5 Vattenhårdhet

Om vattnet i ditt område är hårt eller medelhårt rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner.

Vattnet är hårt eller medelhårt när hårdheten överstiger 8dH.

I områden där vattnet är mjukt är det inte nödvändigt att använda vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhården där du bor.

Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

14.6 Förbereda torkprogrammet

- Öppna vattenkranen.
- Kontrollera att tömningsslangen är korrekt ansluten. Läs installationskapitlet om du vill ha mer information.
- Om du vill veta hur stor tvättmängd du kan ha i de olika torkprogrammen tittar du i tabellerna.

14.7 Plagg som inte lämpar sig för torkning

Välj inte något torkprogram för den här typen av tvätt:

- Syntetgardiner.
- Plagg med metalldetaljer.
- Nylonstrumpor.
- Filtar.
- Överkast.
- Täcken.

- Jackor.
- Sovsäckar.
- Textilier med rester av hårspray, nagellacksborttagningsmedel eller liknande.
- Plagg som innehåller skumgummi och liknande material.

14.8 Klädvårdsetiketter

När du torkar annan tvätt följer du plaggens tvättråd:

-  = Plagget kan torktumlas
-  = Torkprogrammet sker vid hög temperatur
-  = Torkprogrammet sker vid lägre temperatur
-  = Plagget kan inte torktumlas.

14.9 Torkprogrammets varaktighet

Torktiden kan variera beroende på:

- den sista centrifugeringens hastighet
- torrhetsgrad
- typ av tvätt
- tvättens vikt

14.10 Ytterligare torkning

Om tvätten fortfarande är fuktig när torkprogrammet är klart väljer du ytterligare en kort torkning.

WARNING!

För att undvika att plaggen skrynklar eller krymper ska man inte torka tvätten längre än nödvändigt.

14.11 Allmänna tips

Läs tabellen «Torkprogram» om du vill veta de **genomsnittliga** torktiderna.

Efter hand lär du dig att torka tvätten bättre. Notera torktiden för redan körda program.

Undvika statisk elektricitet i slutet av torkprogrammet:

1. Använd sköljmedel i tvättprogrammet.
2. Använd särskilt sköljmedel för torktumlare.

När torkprogrammet är klart ska man ta ur tvätten direkt.

15. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

15.1 Periodiskt rengöringsschema

Tack vare periodisk rengöring kommer din tvättmaskin att hålla längre.

Lämna luckan och tvättmedelsbehållaren lite öppna efter varje program för att luft ska kunna cirkulera och få bort fuktigheten inuti maskinen. Det förhindrar mögelbildning och dålig lukt.

Om maskinen inte ska användas på länge: stäng vattenkranen och dra ur nätsladden.

Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Avkalkning	Två gånger per år
Underhållstvätt	En gång i månaden
Rengör lucktätningen	Varannan månad
Rengör trumman	Varannan månad
Ta bort ludd inuti trumman	Två gånger i månaden ¹⁾
Rengör tvättmedelsfacket	Varannan månad
Rengör tömningspumpens filter	Två gånger per år
Rengör tillloppsslangen och ventilfiltret	Två gånger per år

¹⁾ Läs kapitlet "Ludd i materialet".

Följande avsnitt förklarar hur varje del ska rengöras.

15.2 Ta bort alla främmande föremål



Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program. Se "Lägga i tvätten" i avsnittet "Råd och tips".

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i luckans gummitätning, filtren och trumman. Se avsnitten "Lucktätning med

dubbla lager", "Rengöring av trumman", "Rengöring av tömningspumpen" och "Rengöring av tillloppsslangen och ventilfiltret". Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

15.3 Utvärdig rengöring

Rengör produkten bara med tvål och varmt vatten. Torka alla ytor noga. Använd inga skursvampar eller annat som kan repa materialet.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Rengör inte metallytorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

15.4 Avkalkning



Om vattnet i ditt område är hårt eller medelhårt rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. Vattnet är hårt eller medelhårt när hårdheten överstiger 8dH.

Kontrollera trumman regelbundet för eventuella kalkavlagringar.

Vanliga tvättmedel innehåller redan avkalkningsmedel, men vi rekommenderar körning av ett program med tom maskin regelbundet.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

15.5 Underhållstvätt


Vid programmen med låg temperatur kan det hända att det blir kvar lite tvättmedel i trumman. Gör en underhållstvättning regelbundet. För att göra detta:

- Ta ut tvätten ur trumman.

- Välj bomullsprogrammet med högsta temperaturen med en liten mängd tvättmedel.


15.6 Lucktätning med dubbla lager

Denna produkt är designad med ett **självrengörande tömningssystem**, där lätta luddfibrer som faller av kläderna töms ut med vattnet. Kontrollera tätningen regelbundet. Mynt, knappar och andra små föremål kan tas bort när programmet är klart.

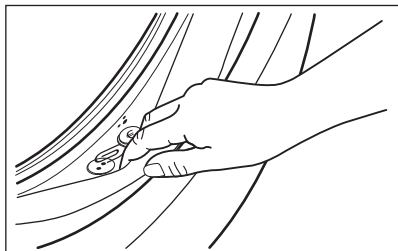


15.7 Rengöring av tvättmedelsfacket


1.

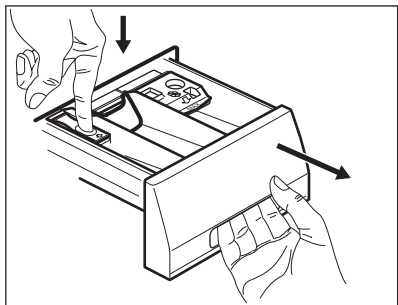


3.

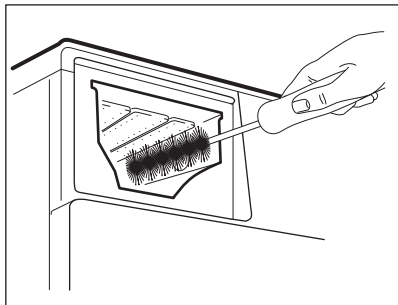

2.

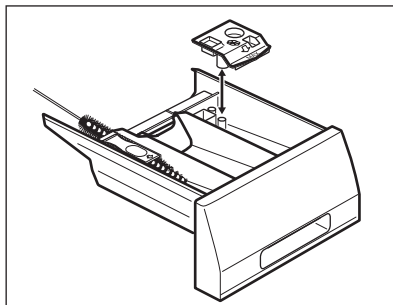

4.

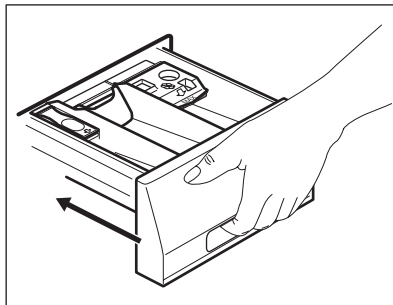

Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak utan att repa tätningsytan.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

Kontrollera och ta bort föremål (om sådana finns) som skulle kunna fastna i vecket.

Kontrollera att det inte finns någon tvätt kvar mellan tätningen och luckan.

Torka bort eventuell smuts eller vattenrester i lucktätningen med en fuktad trasa efter avslutat program.

15.8 Rengöring av tömningsfiltret

Kontrollera regelbundet tömningspumpsfiltret och se till att det är rent.



Rengör inte tömningsfiltret om vattnet i produkten är varmt. Ta inte bort filtret när produkten är igång.


Rengör tömningspumpen om:

- Maskinen tömmer inte ut vattnet.
- Trumman snurrar inte
- Maskinen avger ett konstigt ljud på grund av blockeringen av tömningspumpen
- Upprepa steg 2 och 3 tills vattnet slutar rinna.
- Ha alltid en trasa i närheten för att torka upp eventuellt vatten.




Var noga med att dra åt filtret ordentligt för att förhindra läckage.


1.

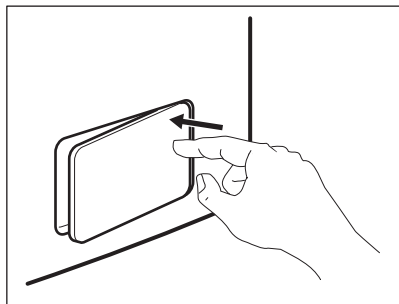


2.

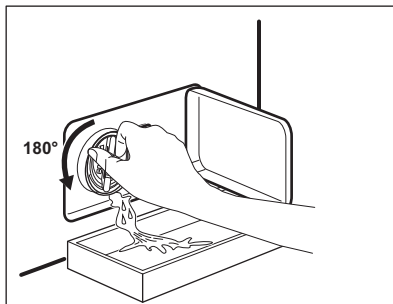


3.

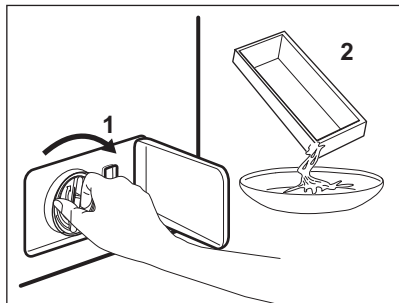


4.

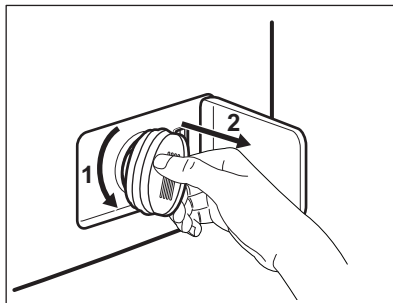


5.

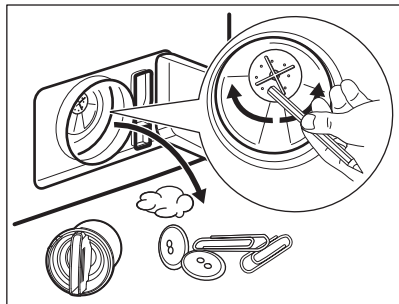


6.

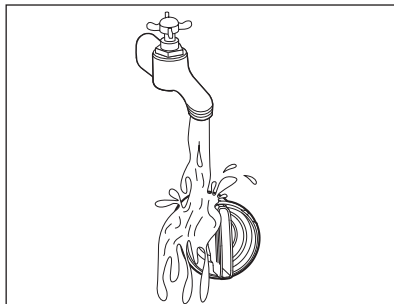

7.

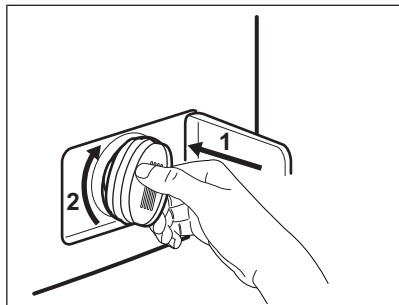


8.

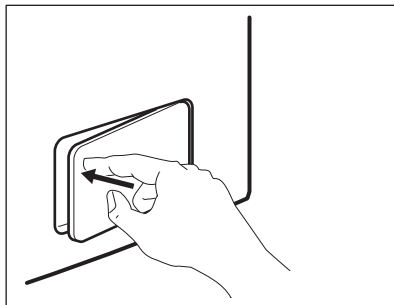


15.9 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret


1.

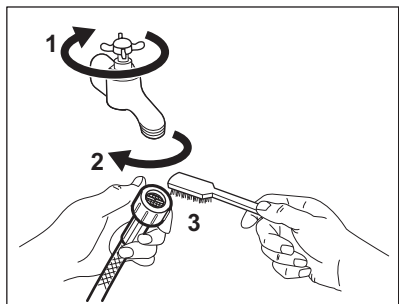

2.

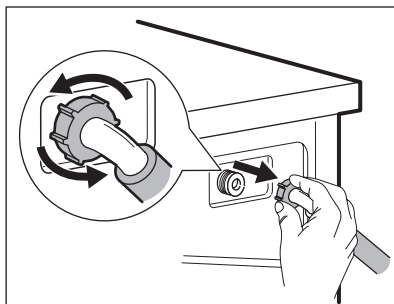

3.

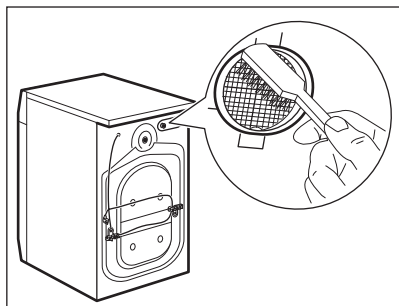

15.10 Nödtömning

Produkten kan inte tömma ut vattnet på grund av ett fel.

Om detta händer, gå igenom stegen (1) till (8) i "Rengöring av tömningsfiltret". Rengör pumpen vid behov.


När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

1. Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

15.11 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan vara mindre än 0 °C, ta

4.

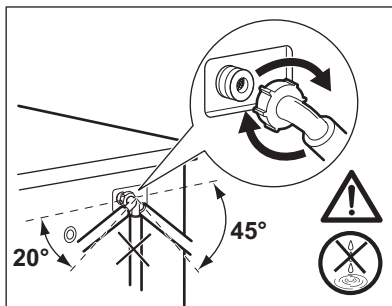

bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsförfarandet.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppsslangen igen.

⚠ **WARNING!**

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

16. FELSÖKNING

⚠ **WARNING!**

Se Säkerhetsavsnitten.

16.1 Larmkoder och möjliga fel

Maskinen startar inte eller stannar under drift. Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellerna).

⚠ **WARNING!**


Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Vid vissa problem visar displayen en larmkod och Start/Paus ► -knappen kan blinka kontinuerligt:



Om maskinen har för mycket tvätt i trumman, ta bort en del plagg och/eller tryck in luckan och tryck på Start/Paus-knappen så att

►-indikatorn slutar blinka (se bilden nedan).

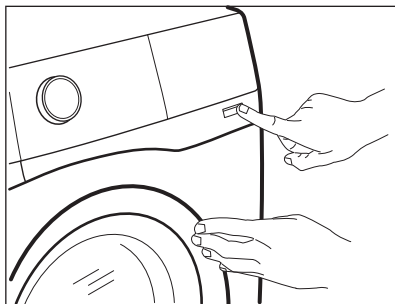

Problem	Möjlig lösning
E10 Maskinen fylls inte med vatten.	• Kontrollera att vattenkranen är öppen. • Kontrollera att trycket från vattenledningen inte är för lågt. Kontakta din lokala vattenleverantör för information om detta. • Kontrollera att vattenkranen inte är igentäppt. • Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller vriden. • Kontrollera att kopplingarna till tilloppsslangarna är korrekt anslutna. • Kontrollera att filtren i tilloppsslangarna och filtren i ventilerne inte är igentäppta. Se "Underhåll och rengöring".
E20 Maskinen tömmer inte ut vattnet.	• Kontrollera att avloppsmuffen inte är igentäppt. • Kontrollera att avloppsslangen inte är böjd eller vriden. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Kontrollera att kopplingarna till tömningsslangarna är korrekt anslutna. • Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömningsfas. • Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som lämnar vattnet kvar i maskinen.
E40 Maskinluckan är öppen eller är inte ordentligt stängd.	• Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.
E91 Internt fel. Ingen kommunikation mellan produktens elektriska delar.	• Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen. • Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.

EKO

Strömförsörjningen är instabil.

- Vänta tills nätspänningen är stabil.

EFO

Översvämningsskyddet är aktiverat.

- Stäng vattenkranen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Kontakta det auktoriserade servicecentret.

Avaktivera och aktivera maskinen om andra felkoder visas på displayen.

Kontakta det auktoriserade servicecentret om problemet fortsätter.

Se tabellen nedan för möjliga lösningar vid andra problem med apparaten.

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. • Kontrollera att maskinens lucka är stängd. • Kontrollera att alla säkringarna i säkringslådan är hela. • Kontrollera att Start/Paus  har tryckts. • Om fördröjd start är inställd avbryter du den inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut. • Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på. • Kontrollera vredets läge på det valda programmet.
Maskinen fylls med vatten och töms omedelbart.	• Kontrollera att tömningsslangen är i rätt läge. Slangen kan vara för lågt ställd. Se "Installationsanvisningarna".
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	• Ställ in centrifugeringsprogrammet. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av balansproblem.
Det finns vatten på golvet.	• Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer. • Kontrollera att tilloppsslangen och tömningsslangen inte är skadade. • Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd.
Du kan inte öppna luckan.	• Se till att du inte har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman. • Kontrollera att tvättprogrammet är klart. • Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman. • Se till att maskinen får elektrisk ström. • Detta problem kan orsakas av ett produktfel. Kontakta det auktoriserade servicecentret. Om du måste öppna luckan ska du läsa "Nödöppning av luckan" noga.
Maskinen avger ett konstigt ljud och vibrerar.	• Kontrollera att maskinen står plant. Se "Installationsanvisningarna". • Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningarna". • Lägg i mer tvätt i trumman. Du kan ha lagt i för liten tvättmängd.

Problem	Möjlig lösning
Programmets varaktighet ökar eller minskar under programmets förlopp.	• ProSense System kan justera programmets varaktighet efter typ av tvätt och tvättmängd. Se avsnittet "ProSense System Detektion av tvättmängd" i kapitlet "Daglig användning".
Tvättresultaten är inte tillräckligt bra.	• Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. • Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du kör igång tvättprogrammet. • Kontrollera att du ställt in rätt temperatur. • Minska tvättmängden.
För mycket skum i tvätttrumman under tvättprogrammet.	• Minska mängden diskmedel eller antalet tabletter eller endosdiskmedel.
Det finns tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket efter tvätt.	• Se till att spaken är i rätt läge (UPP för pulvertvättmedel – NER för flytande tvättmedel). • Se till att du har använt tvättmedelsfacket i enlighet med instruktionerna i den här användarmanualen.
Maskinen torkar inte eller torkar inte korrekt.	• Vrid på vattenkranen. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. • Minska tvättmängden. • Kontrollera att du har ställt in rätt program. Ställ vid behov in en kort torktid igen.
Tvätten är full av ludd i olika färger.	Plaggen som tvättades i programmet innan släppte ifrån sig ludd av en annan färg: • Torkfasen hjälper till att ta bort ludd. • Tvätta kläderna med en luddborttagare. Om det finns mycket ludd i trumman, se "Ludd i materialet" för mer information).

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.

Kontakta ett auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.

Nödvändig information för servicecentret finns på märkskylten.

16.2 Nödöppning av luckan

Produktens lucka förblir stängd vid strömbavbrott eller produktfel. Tvättprogrammet fortsätter när strömmen återställs. Om luckan förblir låst vid fel kan den öppnas med nödupplåsningfunktionen.

Innan du öppnar luckan:



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Kontrollera att vattentemperaturen och tvätten inte är varm. Om så behövs, vänta tills de svalnat.



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Kontrollera att trumman inte snurrar. Vid behov, vänta tills trumman slutat snurra.




Kontrollera att vattennivån i trumman inte är för hög. Vid behov, fortsätt med nödtömning (se "Nödtömning" i avsnittet "Skötsel och rengöring").

Gör så här för att öppna luckan:

1. Tryck på knappen På/Av för att stänga av maskinen.
2. Koppla bort nätkontakten från eluttaget.
3. Öppna filterluckan.

4. Dra nödlåsningssavtryckaren nedåt en gång. Dra den nedåt igen, håll den tätt intill, och öppna under tiden luckan.

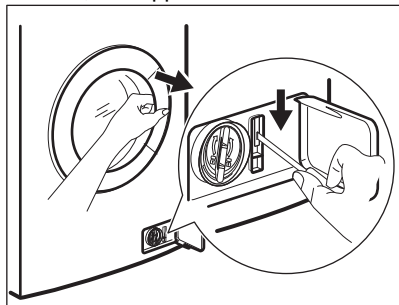

5. Ta ut tvätten och stäng sedan maskinluckan.
6. Stäng filterluckan.

17. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

17.1 Inledning



QR-koden på energimärkningsetiketten som medföljer produkten innehåller en webblänk till information gällande maskinens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten tillsammans med bruksanvisningen och alla andra dokument som medföljer denna produkt.

Det går också att hitta samma information i EPREL med länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt. Se kapitlet "Produktbeskrivning" angående typskyltens placering.

17.2 Teckenförklaring

kg	Tvättmängd.	hh:mm	Programtid.
kWh	Energiförbrukning.	°C	Tvättens temperatur.
Liter	Vattenförbrukning.	varv/min	Centrifughastighet.
%	Kvarvarande fukt i tvätten efter programmet. Ju högre centrifughastighet man väljer, desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten efter tvättprogrammet.		



Värden och programtider kan variera beroende på olika förhållanden (t.ex. rumstemperatur, vattentemperatur och tryck, storlek och typ av tvätt, matningsspänning) och även om standardinställningarna för ett program ändras.

17.3 Enligt EU-kommissionens förordning EU 2019/2023

Endast tvättning

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	hh:mm	%	°C	varv/min ¹⁾
Full maskin	8	0.720	55.0	03:30	52.00	36.0	1551
Halvfull maskin	4	0.435	45.0	02:37	52.00	32.0	1551
Kvartsfull maskin	2	0.230	35.0	02:25	54.00	26.0	1551

1) Maximal centrifughastighet.

Tvätt- och torkprogram

Eco 40-60-program och skåptorr	kg	kWh	Liter	hh:mm	%	°C	varv/min ¹⁾
Full maskin	4	2.700	70.0	05:40	0.00	32.0	1551
Halvfull maskin	2	1.378	46.0	04:30	0.00	25.0	1551

1) Maximal centrifughastighet.

Strömförbrukning i olika lägen

Av (W)	Standby (W)	Fördrojd start (W)
0.50	0.50	4.00

Tid till "Off"/"Standby"-läge är max 15 minuter.

17.4 Vanliga program - endast tvättning



Dessa värden är endast indikerande.

Program	kg	kWh	Liter	hh:mm	%	°C	varv/min ¹⁾
Bomull ²⁾ 95 °C	8	2.250	85.0	04:00	44.00	85.0	1600
Bomull 60 °C	8	1.350	80.0	03:25	44.00	55.0	1600
Kalltvätt ³⁾ 20 °C	8	0.250	80.0	02:50	44.00	20.0	1600
Syntet 40 °C	3	0.650	75.0	02:25	35.00	40.0	1200

Program	kg	kWh	Liter	hh:mm	%	°C	varv/ min ¹⁾
Fintvätt ⁴⁾ 30 °C	2	0.360	50.0	01:10	35.00	30.0	1200
Ylle 30 °C	1.5	0.200	55.0	01:05	30.00	30.0	1200

- 1) Referensindikator på centrifughastighet.
2) Lämpligt för mycket smutsig tvätt.
3) Lämplig för lätt smutsad tvätt av bomull, syntet och blandade material.
4) Det fungerar också som ett snabbt tvättprogram för lätt smutsad tvätt.

17.5 Vanliga program – tvättning och torkning



Dessa värden är endast indikerande.

Program	kg	kWh	Liter	hh:mm	%	°C	varv/ min ¹⁾
Syntet 40 °C	3	2.000	75.0	04:00	1.00	40.0	1200

- 1) Referensindikator på centrifughastighet.

18. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng

inte produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.





aeg.com

157080100-A-372024

