

DeskChiller

Bruksanvisning

DC4R

DC4G

DC4B


DC4Y

DC4P

DC4BLACK

DC4C

DC4GBLK

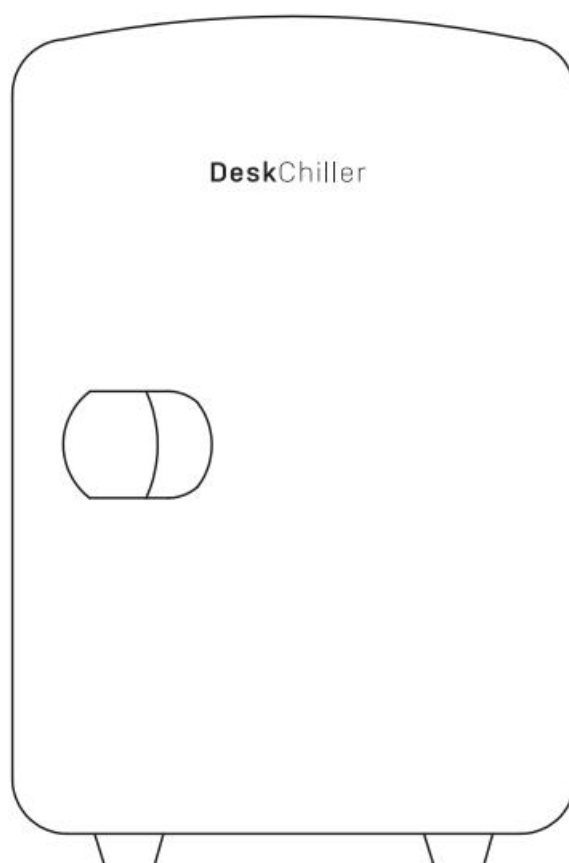

Tack för att du köpte den här produkten. Läs den här användarhandboken innan du använder ditt nya kylskåp så att du kan få ut maximal nytta av den.

Innehåll

VÅRA PRODUKTERS EGENSKAPER.....	1
TILLÄMPNINGAR.....	1
DRIFTPRESTANDA.....	1
BRUKSANVISNING.....	2
Olika användningsfall mellan utomhus och inomhus.....	2
När bilbatteriet används (12V DC).....	3
När hushållsström används (220—240 VAC).....	3
VÄRMA.....	4
RENGÖRING.....	4
PROBLEM OCH LÖSNINGAR.....	5

VÅRA PRODUKTERS EGENSKAPER

Mini-termoelektriska kylare och värmare är populära bland förare och fältarbetare. De kan erbjuda dig kalla drycker på en varm sommar och varm mat under vintrar med kall vind. Oavsett om du är ute och reser med bilen eller sitter i trafiken kan du njuta av gott om drycker och mat vid rätt temperatur.

Den här modellen kan bäras på ryggen eller i handen då den väger mycket lite. Med en AC- eller DC-transformator kan den användas inomhus. Perfekt för studenter som vill förvara kalla och varma drycker och mat i sitt eget rum. Om den placeras på ett hotell, kontor eller vardagsrum ger dess eleganta design, vackra utseende, lyxiga stil och extraordinära funktioner dig en känsla av komfort när du håller en kopp kall dryck i handen efter en dag på jobbet.

Den integrerar dubbla funktioner med kylning och värmning genom att använda halvledare utan en kompressor eller kryogener. Den har fördelarna med att vara fri från föroreningar, liten volym, lätt, bärbar, lång livslängd och en låg energiförbrukning.

TILLÄMPNINGAR

● För banketter bredvid en sjö ● För en picknick och på campingresor ● För taxichaufförer	● I studenters sovsal eller matsal ● På lekplatsen ● På kontoret eller byggarbetsplatsen
● För bilresor ● På båtutflykter eller fiske ● På tåg, lastbil eller resor med buss	● För förvaring av läkemedel vid låga temperaturer ● För konservering av färsk mjölk och varm mat ● För hemmabaren

DRIFTPRESTANDA


För att få en optimal kylningseffekt föreslår vi att du lägger i kyllda livsmedel och drycker. Det tar mellan två och tre timmar att kyla ned ej frysta livsmedel eller drycker.

Kylaren och värmare är inte designad för att värma kall mat utan för att bevara varma livsmedel vid en varm temperatur. Om det behövs kan den värma maten men det tar mer än två timmar.

Om den används korrekt enligt anvisningarna kan matens temperatur behållas i timmar.


BRUKSANVISNING

1. Se först till att brytaren på sidan av kylaren och värmaren är i läget AV och sätt sedan in strömsladdens kontakt i enhetens uttag.

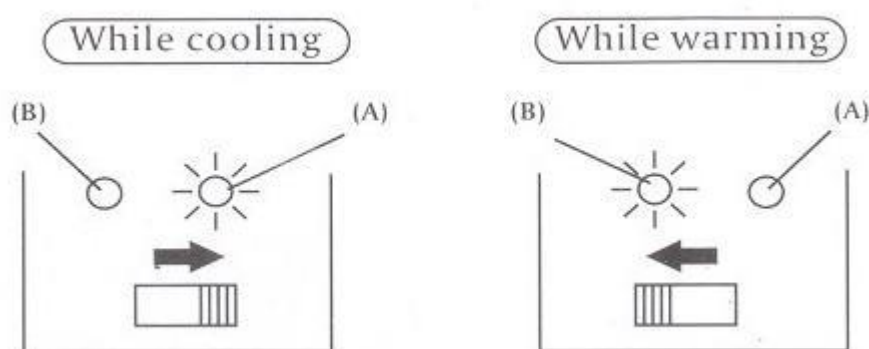

2. Sätt i cigarettändarens kontakt i bilens cigarettändare.
3. Kyla: ställ strömbrytaren i läget KYLNING. Den gröna indikatorn lyser och indikerar att enheten är i läget Kylning.
4. Värma: ställ brytaren i läget VÄRMNING. Den röda indikatorn lyser och indikerar att enheten är i läget Värmning.

Olika användningsfall mellan utomhus och inomhus

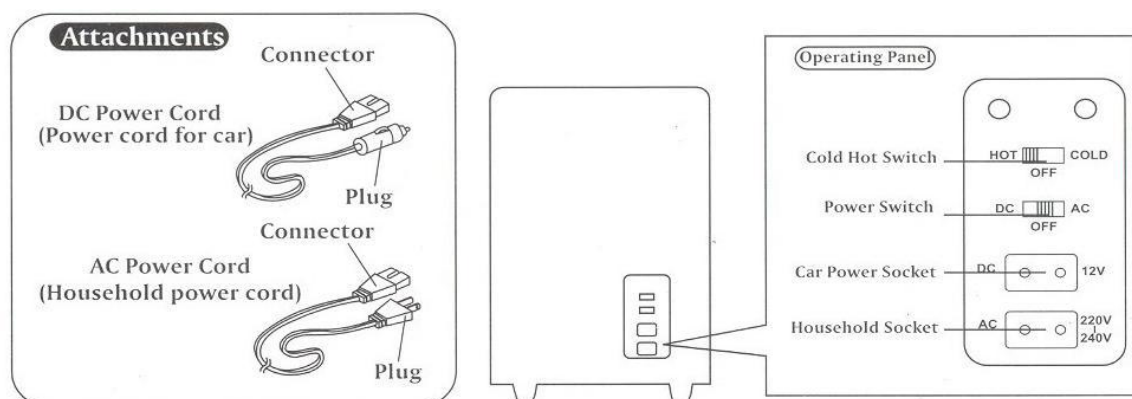


När bilbatteriet används (12V DC)

Obs: Apparaterna är beroende av typ av bilar)

1. Bilens motor måste vara i drift.
2. Sätt i kontakten på likströmssladden i likströmsuttaget på minikylskåpet.
3. Sätt i kontakten på likströmskabeln i uttaget på cigarettändaren i bilen.
4. Växla strömbrytaren till läget DC.

När hushållsström används (220—240 VAC)

1. Anslut nätkabelns kontakt (sladden för inomhusbruk) till produktens hushållsuttag.
2. Sätt i kontakten i vägguttaget.
3. Växla strömbrytaren till läget AC.

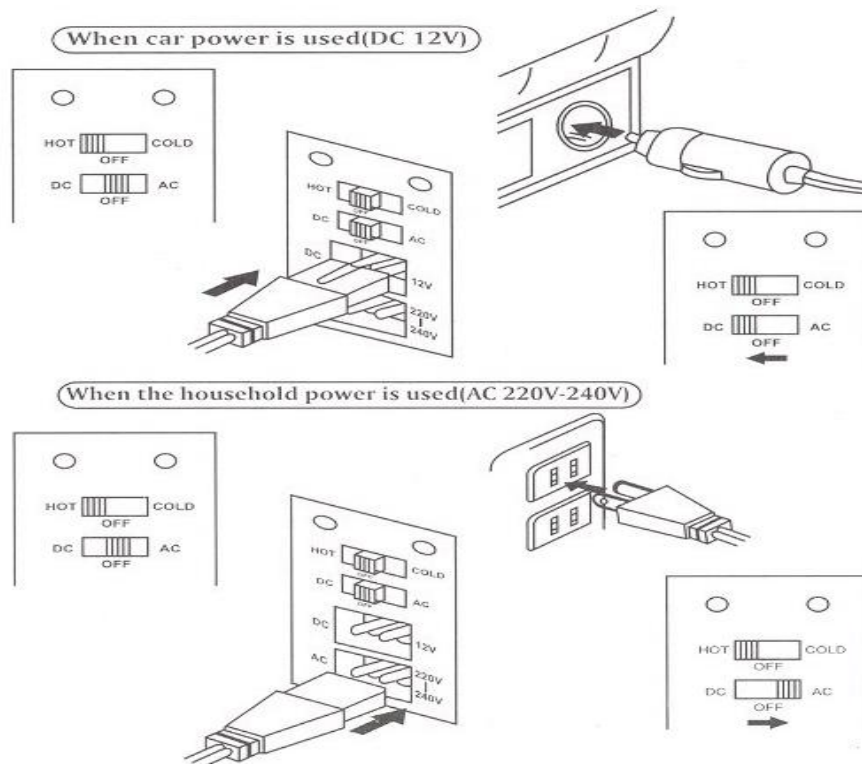

VÄRMA

Läs noggrant igenom informationen nedan innan du använder apparaten för korrekt användning. Missbruk av apparaten orsakar dödsfall och personskador samt skador på apparaten.

1. Håll fläkten fri från hinder. Fläktblad som sitter fast kan inte kyla ned motorn och orsakar brand. Produkten får inte täckas med handdukar, dukarna och liknande.
2. Var uppmärksam på om uttagen är trasiga, varma eller fattar eld.
3. Håll apparaten borta från lättantändliga föremål och fukt för att förhindra explosion och brand.
4. Du får inte montera isär apparaten.
5. Växla inte plötsligt mellan funktionerna kyla/varma. Växla endast mellan funktionerna efter att apparaten har varit avstängd i 30 minuter.
6. Skölj inte av apparaten med vatten.
7. Placera inte apparaten upp och ned.
8. Tappa inte och slå inte på apparaten
9. Apparaten får inte utsättas för regn.
10. Barn måste hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
11. APPARATEN är inte avsedd för att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte hålls under uppsikt och har fått instruktioner om att använda apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
12. Håll ventilationsöppningarna i apparatens hölje och den inbyggda konstruktionen fria från hinder.
13. Använd inte elektriska apparater inne i apparatens förvaringsutrymmen om de inte är av den typ som rekommenderas av tillverkaren.

RENGÖRING

När enheten rengörs ska du stänga av den och koppla bort strömkällan samt låta den svalna. Torka av insidan med en ren och fuktig trasa. Använd en vid behov mild tvål med vatten. Använd inte slipande rengöringsmedel eller kökssvampar eftersom de kan skada ytan. Sänk INTE ned enheten i vatten.

PROBLEM OCH LÖSNINGAR

Avlägsna regelbundet damm som ansamlas på strömkontakten. Ackumulerat damm kan orsaka brand.

Symptom	Orsak	Lösning
Kylningsfunktionen fungerar inte	Dålig kontakt mellan vägguttaget och nätsladden. Fläkten eller fläktbladet är blockerat. Apparaten är för nära en vägg eller föremål.	Se till att nätsladden är ordentligt ansluten till apparatens uttag och vägguttaget. Rengör fläkten eller fläktbladen. Håll apparaten borta från väggar eller andra föremål
Apparaten avger ett konstigt ljud eller vibrationer under drift	Apparaten fungerar inte korrekt.	Stäng av apparaten omedelbart och koppla bort strömmen för att undvika skador. Kontakta ett lokalt servicecenter.
Det luktar bränt eller höljet är deformerat	Apparaten är överhettad.	Stäng av apparaten omedelbart och koppla bort strömmen för att undvika skador. Kontakta ett lokalt servicecenter.