



BRUKSANVISNING

Diskmaskin

SV

DWC6433FIXXL


Innehåll

Din diskmaskin	3	ASKO Connect Pro & ConnectLife	26
Säkerhetsanvisningar	4	ASKO Connect Pro	26
Sani-lås	5	ConnectLife	26
Lås	5	Fjärrstyr diskmaskinen	26
Installation	5	Fjärrstarta diskmaskinen	26
Överflynnadsskydd	5	Inställningar	28
Emballage	5	Skötsel och rengöring	33
Kassering	6	Fyll på spolglans	33
Symboler på produkten	6	Fyll på salt	33
Innan du diskar första gången	7	Fyll på autodos	33
Vattnets hårdhet	7	Rengör silarna	33
Grundinställningar	8	Rengör spolarmar och spolrör	35
Fyll på spolglans	10	Rengör diskmaskinens utsida	36
Fyll på salt	10	Kör Självrengöring	36
Automatisk dosering	11	Åtgärda stopp	36
Diska mer miljövänligt	12	Vinterförvaring/transporter	37
Spara energi och vatten	12	Felsökning	38
Lasta diskmaskinen	13	Allmänt	39
Ömtåligt diskgoods	13	WiFi	45
Lastningen påverkar resultatet	13	Installation	46
Diskmaskinens korgar	13	Säkerhetsanvisningar	46
Överkorg	14	Uppställning	47
Mellankorg	15	Anslutning till ett automatiskt doseringssy- stem	47
Underkorg	16	Anslutning till avlopp	50
Bestickkorg	17	Anslutning till vatten	50
Använda diskmaskinen	19	Anslutning till el	51
Dosera diskmedel	19	Tryck för lucköppning	51
På/Av	20	Service	52
Välj program	20	Information om din produkt	52
Start/Stop	21	Kontakta närmaste servicecenter	52
Statusindikering på golvet	22	Reservdelar	52
Om du vill lasta i mer diskgoods	22	Antal programcykler	52
Strömavbrott	22	Teknisk data och energimärkning	53
Efter avslutat program	23	Teknisk data	53
Bästa torkresultatet	23	Information för konsument	53
Lasta ur diskmaskinen	24	Information för testinstitut	53
Programtabell	25	Försäkran om överensstämmelse	53

Välkommen till vår växande ASKO-familj!

Vi är stolta över våra produkter. Vi hoppas att denna produkt kommer att vara uppskattad och en pålitlig hjälp under många år framöver.

Läs bruksanvisningen före användning. Här hittar du allmänna tips, information om inställningar och anpassningar som kan göras, samt hur produkten vårdas på bästa sätt.

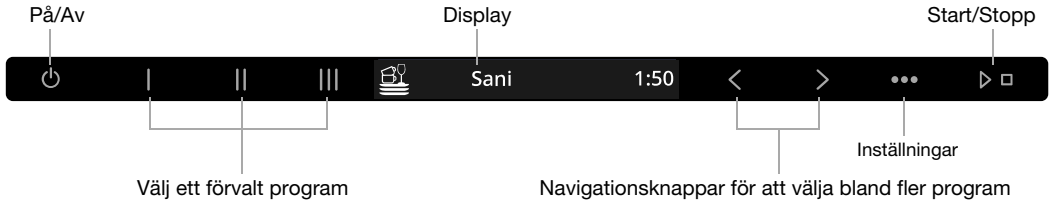

Symboler i displayen:


- Automatisk lucköppning
- Fyll på spolglans
- Fyll på salt
- Autodos
- Fyll på autodos

- WiFi-status Ansluten
(Blinkar vid anslutning)
- Fjärrkontroll aktiv

Text i displayen:

- Rengör silarna
- Kör Självrengöring
- Se *kapitel Skötsel och rengöring*.

Installera diskmaskinen, se kapitel *Installation*. Därefter öppna luckan och tryck på .

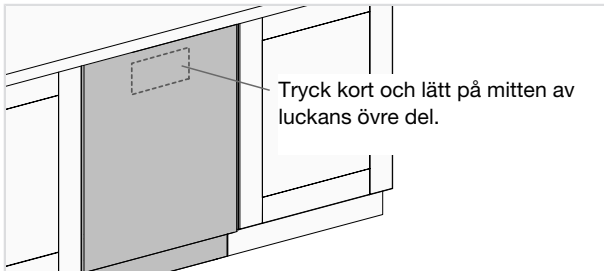

"Welcome to your new ASKO dishwasher. This is a first time setup." visas i displayen första gången diskmaskinen slås på. Det är viktigt att du väljer rätt inställningar för att uppnå ett bra diskresultat. Se sidan 7.

Diskmaskinen kan anslutas till ett eller flera system för automatisk dosering av professionellt diskmedel och spolglansmedel, vilket förenklar daglig användning och minskar risken för överdosering.

ASKO Connect Pro är en webbaserad plattform där du kan organisera, förvalta och övervaka alla dina professionella ASKO-produkter oavsett var de finns. När du har anslutit en professionell produkt i appen ConnectLife visas en länk till ASKO Connect Pro. För mer information se <https://professional.asko.com/>.

Säkerhetsanvisningar

- Läs och spara bruksanvisningen!
- Antal standardkuvert: 14
- Använd inte diskmaskinen till något utöver det som anges i denna bruksanvisning.
- Belasta inte diskmaskinsluckan eller diskorgarna med något utöver diskgoods.
- Lämna inte diskmaskinsluckan i öppet läge eftersom den kan utgöra en snubbelrisk. Skjut in korgarna för att undvika risken att diskmaskinen tippas.
- Använd endast maskindiskmedel i diskmaskinens diskmedelsfack. (Om ett system för automatisk dosering av professionellt diskmedel ansluts ska diskmaskinens diskmedelsfack ej användas.)
- Använd externa behållare för automatisk dosering av professionellt diskmedel och spolglansmedel. (Professionellt diskmedel och spolglansmedel för automatisk dosering får ej användas i diskmaskinens doseringsbehållare för diskmedel respektive spolglansmedel).
- Denna maskin får användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk förmåga, nedsatt mental förmåga, sinnesfrånvaro eller brist på erfarenhet och kunskap. Dessa personer måste ha tillsyn vid användning av maskinen eller få anvisningar om hur maskinen ska användas och förstå de risker som kan förekomma. Rengöring av maskinen får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Skadad nätsladd får endast bytas av tillverkarens servicecenter eller någon med liknande fackmannamässig behörighet.
- Den här diskmaskinen ska användas i hushåll eller liknande såsom:
 - personalkök i butiker, på kontor eller andra arbetsmiljöer.
 - bondgårdar.
 - av gäster på hotell, motell och andra typer av inkvarteringsmiljöer.
 - bed & breakfast-hotell.

- Placera aldrig diskgoods med lösningsmedelsrester i diskmaskinen på grund av explosionsrisken. Disk som innehåller aska, vax och smörjfett får heller inte diskas i diskmaskinen.
- Barn måste övervakas. Låt inte barn använda eller leka med diskmaskinen. Var särskilt aktsam när luckan är öppen. Det kan finnas diskmedelsrester kvar! När du fyllt på diskmedel, starta alltid diskmaskinen meddetsamma.
- Vid reparation och underhåll ska originalreservdelar användas.

VARNING!

Knivar och andra spetsiga föremål måste ställas med spetsen nedåt i bestickkorgen eller läggas horisontellt i övriga korgar.

VARNING!

Akta barnen - maskindiskmedel är frätande!

Sani-lås

För att förhindra risk för brännskada kan luckan inte öppnas när diskmaskinens temperatur överstiger 65 °C.

Lås

För att förhindra att barn eller personer med nedsatt mental förmåga startar diskmaskinen kan inställningen Lås aktiveras. Se kapitel *Inställningar*. Du kan tillfälligt inaktivera funktionen Lås – håll foten över statusindikeringen på golvet samt öppna diskmaskinens lucka med funktionen Tryck för lucköppning.

Installation

Se kapitel *Installation*.

Överflyllnadsskydd

Överflyllnadsskyddet startar utpumpning och stänger av vattenintaget om diskmaskinens vattennivå stiger över den normala. Om skyddet utlöses visas F54 (Överflyllnad vatten) i displayen. Stäng av vattenkranen och kontakta närmaste servicecenter. (För att undvika vattenläckage utanför diskmaskinen, dra inte ur stickkontakten ur vägguttaget innan vattenkranen på tillloppsledningen är avstängd!)

Emballage

Emballaget skyddar produkten under transporten. Materialet i emballaget är återvinningsbart. Källsortera emballaget för att bidra till minskad råvaruförbrukning och minskat avfall. Din återförsäl-

Säkerhetsanvisningar

jare kan ta tillbaka emballaget för återvinning eller informera om närmaste återvinningsstation. Emballaget består av:

- Wellpapp av upp till 100% återvunnet material.
- Expanderad polystyren (EPS) utan tillsatser av klor och fluor.
- Reglar av obehandlat trä.
- Skyddsplast av polyeten (PE).

Kassering

Diskmaskinen är tillverkad och märkt för återvinning. När diskmaskinen tjänat ut och ska skrotas ska den genast göras obrukbar. Dra ur kontakten och klipp av sladden så kort som möjligt. Demontera ljuskälla/ljuskällor.

Kontakta din kommun för information om var och hur din diskmaskin skall återvinnas på rätt sätt.

Symboler på produkten



Läs bruksanvisningen.



Källsorteras som elavfall.



Godkänd enligt gällande EU-direktiv.

Vattnets hårdhet

För att uppnå ett bra diskresultat behöver diskmaskinen mjukt vatten (vatten med låg kalkhalt). Hårt vatten orsakar vita beläggningar på diskgodset och i diskmaskinen.

Kontrollera vattnets hårdhetsgrad

Vattnets hårdhet anges i tyska hårdhetsgrader (°dH), franska hårdhetsgrader (°fH), engelska hårdhetsgrader (°eH) eller millimol per liter (mmol/l).

Inkommande vatten med en hårdhetsgrad över 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l) måste avhärdas. Detta görs automatiskt med hjälp av den inbyggda avhårdaren. För att avhårdaren ska fungera optimalt måste inställningen av den anpassas till det inkommande vattnets hårdhetsgrad. Efter att du har ställt in avhårdaren, dosera disk- och spolglansmedel som om du har mjukt vatten.

Kontakta vattenverket i din kommun för att få reda på vilken hårdhetsgrad vattnet har.

Notera vattnets hårdhetsgrad: _____

Tyska hårdhetsgrader	Franska hårdhetsgrader	Rekommenderad inställning
0-3°dH	0-5°fH	0
4-5°dH	6-9°fH	1
6-8°dH	10-14°fH	2
9-11°dH	15-20°fH	3
12-14°dH	21-25°fH	4
15-19°dH	26-34°fH	5
20-24°dH	35-43°fH	6
25-29°dH	44-52°fH	7
30-39°dH	53-70°fH	8
40°dH	71°fH	9

Om vattnets hårdhetsgrad överstiger 20°dH (36°fH) rekommenderas att en extern avhårdare ansluts.

Ökad förbrukning vid regenerering

Diskmaskinens inbyggda avhårdare regenereras regelbundet för att funktionen ska bibehållas. Vid regenerering förlängs diskprogrammet samtidigt som energi- och vattenförbrukningen ökar. Hur ofta diskmaskinens avhårdare regenereras beror på vilken inställning som är vald.

Exempel: Om programmet Eco körs vid en vattenhårdhet på 14 °dH (25 °fH / 18 °eH / 2,5 mmol/l) regenereras avhårdaren med regelbundet intervall (efter 5 diskcykler), energiförbrukningen ökar med 0,015 kWh och vattenförbrukningen ökar med 2,3 liter samtidigt som programtiden förlängs med 3 minuter. Regenereringen sker under programmets huvuddisk.

VARNING!

Hårt vatten orsakar vita beläggningar på diskgodset och i diskmaskinen. Det är därför viktigt att du väljer rätt inställning av avhårdaren! Se Vattenhårdhet.

Kör aldrig diskmaskinen med tom saltbehållare om det inkommande vattnet har en hårdhetsgrad över 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l).

Innan du diskar första gången

Grundinställningar

Öppna luckan. Tryck på .

"Welcome to your new ASKO dishwasher. This is a first time setup." visas i displayen. Det är viktigt att du väljer rätt inställningar för att uppnå ett bra diskresultat.

Välj inställning med  eller . Bekräfta vald inställning med .

Inställningar	
Språk	Välj språk som ska visas i displayen.
Effekt 10 Amp/16 Amp <i>Förvalt från fabrik: 16 Amp</i>	Denna diskmaskin är utvecklad för att kunna anslutas till ett elnät med säkringar på 10 Amp eller 16 Amp. Diskmaskinens vatten värms fortare och du får snabbare diskprogram om du väljer 16 Amp. Välj 10 Amp eller 16 Amp beroende på fastighetens elnät.
Spolglansmedel 0/1/2/3/4/5 ¹⁾ <i>Förvalt från fabrik: 4</i>	Torkningen går snabbare och får ett bättre resultat om man använder spolglansmedel. Du får också ett finare diskresultat med klart och fläckfritt diskods. Doseringen av spolglansmedel kan ställas in från 0 (Av) till 5 (Hög dosering).
Vattenhårdhet 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 <i>Förvalt från fabrik: 6</i>	Inställning av avhårdaren. Välj inställning beroende på det inkommande vattnets hårdhetsgrad. Det är viktigt att inställningen är korrekt! Vid inkommande vatten med en hårdhetsgrad över 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l) ska salt fyllas på. Vid inkommande vatten med en hårdhetsgrad under 6 °dH (10 °fH / 7 °eH / 1,0 mmol/l), välj 0. Avhårdaren inaktiveras och salt behöver inte fyllas på.
TAB På/Av (Kombinationsdiskmedel) <i>Förvalt från fabrik: Av</i>	Aktivera inställningen vid användning av kombinationsdiskmedel som innehåller spolglansmedel. <i>Inställningen sänker doseringen av spolglansmedel samt påverkar hur ofta diskmaskinens inbyggda avhårdare regenereras.</i>
WiFi WiFi-status	Anslut diskmaskinen till ditt trådlösa nätverk för att kunna fjärrstyra diskmaskinen med appen <i>ConnectLife</i> .
WiFi-anslutning På/Av	När du har anslutit diskmaskinen till ditt lokala nätverk kan du välja <i>WiFi-anslutning Av</i> för att inaktivera anslutningen. Välj <i>WiFi-anslutning På</i> för att ansluta till samma nätverk igen.
Anslutningskonfiguration	Anslut diskmaskinen till ditt trådlösa nätverk och parkoppla din smartphone/surfplatta. - I appen <i>ConnectLife</i> går du till menyn "<i>Lägg till enheter</i>" och välj lämplig enhetstyp. Skanna sedan QR-koden (du hittar den på produktens typskylt; du kan även ange AUID/SN-numret manuellt). - Välj <i>Anslutningskonfiguration</i>.

Innan du diskar första gången

Inställningar	
Lägg till enhet	Parkoppla fler enheter/användare till diskmaskinen. • I appen ConnectLife går du till menyn "<i>Lägg till enheter</i>" och välj lämplig enhetstyp. Skanna sedan QR-koden (du hittar den på produktens typskylt; du kan även ange AUID/SN-numret manuellt). • Välj <i>Lägg till enhet</i>.
Ta bort alla enheter	Välj <i>Ta bort alla enheter</i> för att radera alla anslutna enheter/användare.
WiFi fabriksåterställning	Välj <i>WiFi fabriksåterställning</i> för att återgå till inställningar förvalda från fabrik.
Tillbaka	Välj <i>Tillbaka</i> för att lämna menyn för WiFi, tryck på
Spara och avsluta	Välj <i>Spara och avsluta</i> , tryck på

¹⁾ *Inställningen inaktiveras om automatisk dosering av professionellt spolglansmedel aktiveras. Spolglansmedel behöver då inte fyllas på.*


För att ändra valda inställningar se kapitel Inställningar.

Innan du diskar första gången

* Fyll på spolglans

Dosera spolglansmedel i behållaren för spolglansmedel (om diskmaskinen inte ansluts till ett system för automatisk dosering av spolglansmedel).

Fyll på spolglansmedel i behållaren för spolglansmedel om du valt Spolglansmedel 1 - 5.

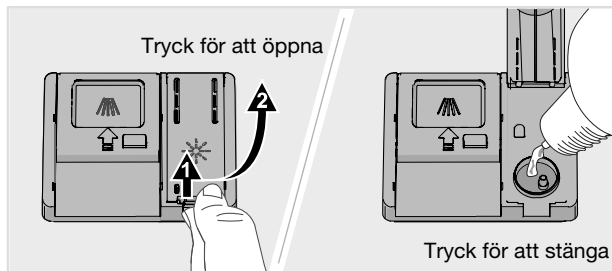


1. Öppna locket för spolglansmedel.
2. Fyll försiktigt på spolglansmedel upp till nivån markerad med **MAX**.
3. Torka bort eventuellt överflödigt spolglansmedel runt om behållaren.
4. Stäng locket ordentligt.

⌘ Fyll på salt

Vid inkommande vatten med en hårdhetsgrad över 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l) ska salt fyllas på.

Fyll på salt i saltbehållaren om du valt Vattenhårdhet 1 - 9.

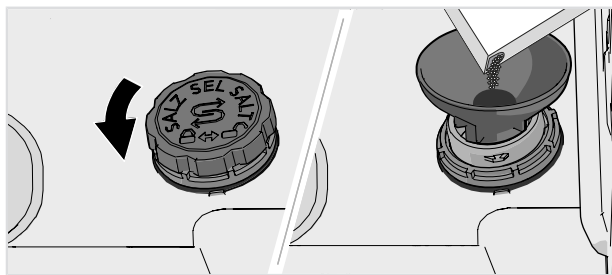

1. Skruva moturs av locket till saltbehållaren.
2. Sätt tratten, som följer med diskmaskinen, i behållarens påfyllningshål. Innan du diskar första gången, håll först i ca 1 l vatten. (Vatten ska bara fyllas på första gången.)
3. Fyll på salt så att behållaren blir full (max 750 gram). Använd specialsalt för diskmaskiner.
4. Torka bort överflödigt salt och skruva medurs på locket till ändläget.

⚠ VARNING!

För att inte riskera rostfläckar måste ett diskprogram startas direkt efter påfyllning av salt.
Håll aldrig maskindiskmedel i saltbehållaren. Detta leder till att avhårdaren förstörs!

Automatisk dosering

Diskmaskinen kan anslutas till ett eller flera system för automatisk dosering av professionellt diskmedel och spolglansmedel, vilket förenklar daglig användning och minskar risken för överdosering.

Steg för steg

- Anslut de externa kablar för automatisk dosering av professionellt diskmedel och spolglansmedel. Anslut även bifogade slangar. Se kapitel *Installation*.
- Aktivera Autodos i diskmaskinens meny för Inställningar. Se kapitel *Inställningar*.
- Fyll på professionellt diskmedel och spolglansmedel anpassat för automatisk dosering i respektive extern behållare.
- Välj Lufta slangar för att mata fram diskmedel samt spolglansmedel. Se kapitel *Inställningar*.

Spädning av disk- och spolglansmedel

För korrekt spädning av disk- och spolglansmedel beräkna doseringen utifrån den vattenmängd som finns i maskinen.

Vattenmängd i maskinen:

- 3,5 liter vid diskmedelsdosering
- 3,5 liter vid spolglansmedelsdosering

OBS!

Fyll på professionellt diskmedel och spolglansmedel i respektive extern behållare i god tid för att förhindra luft i systemet.



VARNING!

Var uppmärksam på de risker som finns vid hantering av professionellt disk- och spolglansmedel. Skyddshandskar och skyddsglasögon bör användas vid hantering.

Följ leverantörens säkerhetsföreskrifter gällande hantering och lagring av diskmedel samt spolglansmedel.

Diska mer miljövänligt

Spara energi och vatten

Vid diskning av diskgodset i en diskmaskin för hushåll används vanligtvis mindre energi och vatten än vid handdisk.

Skölj inte under rinnande vatten

Skölj inte av diskgodset under rinnande vatten, då det leder till ökad energi- och vattenförbrukning. Skrapa bara bort större matrester innan du lastar diskmaskinen.

Välj miljöanpassat diskmedel

Läs miljödeklarationerna på förpackningen!

Överdoser av diskmedel, spolglansmedel och salt kan försämra diskresultatet och medför dessutom en extra belastning för miljön.

Diska fullastad diskmaskin

Spara energi och vatten genom att vänta med diskningen tills diskmaskinen är fullastad (se antal standardkuvert). Använd programmet Avspolning för att skölja diskgodset om du får problem med lukt.

Diska med lägre temperatur

Är disken bara lätt smutsad kan du välja ett program med låg temperatur.

Välj diskprogram – Eco

Detta program är lämpligt för att diska normalt smutsat diskgodset och är det effektivaste programmet när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning. Detta program används för att bedöma efterlevnaden av EU:s ekodesignlagstiftning.

Diskprogrammet är utvecklat för att diska effektivt med så låg energi- och vattenförbrukning som möjligt. Programmet diskar med låg temperatur under lång tid.

Välj inställning – Automatisk lucköppning

Du får ett bättre torkresultat om du använder inställningen Automatisk lucköppning som automatiskt öppnar diskmaskinens lucka. Vänta tills diskmaskinen indikerar att programmet är slut och att diskgodset svalnat innan diskmaskinen lastas ur. (Om diskmaskinen är inbyggd måste inredningen klara eventuell kondens från diskmaskinen.)

Ömtåligt diskgoods

En del husgeråd tål inte att maskindiskas. Detta kan bero på flera saker. Vissa material tål inte hög värme, andra kan skadas av maskindiskmedlet.

Var försiktig med till exempel handgjorda föremål, ömtålig dekor, kristall/glas, silver, koppar, tenn, aluminium, trä och plast. Titta efter märkningen "Tål maskindisk".

Ömtålig dekor

Porslin med dekor som ligger ovanpå glasyren (godset känns då strävt) bör inte maskindiskas.

Kristall/glas

Diska ömtåliga föremål i kristall/glas med det skonsamma diskprogrammet Kristall/Glas. Tänk på att vara sparsam med doseringen av diskmedel och att placera föremålen så att de inte stöter samman under diskningen.

Torkningen går snabbare och får ett bättre resultat om man använder spolglansmedel. Du får också ett finare diskresultat med klart och fläckfritt diskgoods.

Handmålade konstglas samt antika och mycket ömtåliga föremål bör inte diskas i diskmaskin.

Silver

Föremål av silver och rostfritt bör inte komma i beröring med varann, eftersom silvret då kan missfärgas.

För att undvika fläckar samt att diskgodset mattas separera diskgoods av olika metaller som till exempel silver, rostfritt och aluminium.

Aluminium

Aluminium kan mattas av maskindisk. Aluminiumkastruller av god kvalitet kan dock maskindiskas, även om man får räkna med en minskad högglass.

Bestick med klistrade handtag

Vissa typer av lim tål inte maskindisk. Handtagen kan i sådana fall lossna.

Lastningen påverkar resultatet

Var noga med hur du lastar diskgodset för att få bästa disk- och torkresultatet till så låg energi- och vattenförbrukning som möjligt. Ge din diskmaskin de bästa förutsättningarna att komma åt och diska alla ytor samt att torka disken på bästa sätt.

- Vänd alla smutsiga ytor inåt och nedåt!
- Diskgodset ska inte ligga i eller på varandra.
- Luta diskgoods med fördjupningar, till exempel koppar, så att sköljvattnet rinner av. Detta är också viktigt för föremål i plast.
- Se till att små föremål inte ramlar igenom diskkorgen, placera dem i bestickkorgen.

OBS!

Kontrollera att spolarmarna kan rotera fritt.

Diskmaskinens korgar



Diskmaskinen är utrustad med överkorg, mellankorg och underkorg med bestickkorg.

Korgarnas utseende kan skilja sig beroende på diskmaskinens utförande.

Lasta diskmaskinen

Överkorg

Placera glas, koppar, skålar, assietter och fat i överkorgen. Vänd alla smutsiga ytor inåt och nedåt!
Vinglas ställs i vinglashyllan och knivar läggs i knivstället till höger.

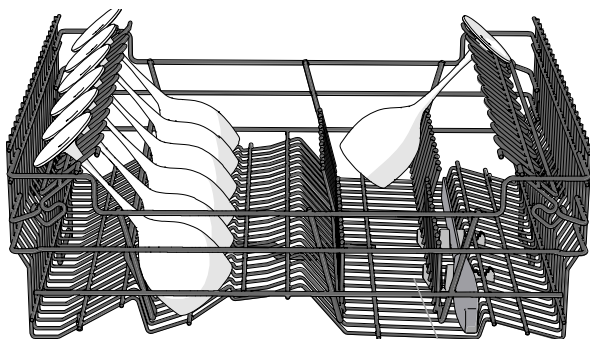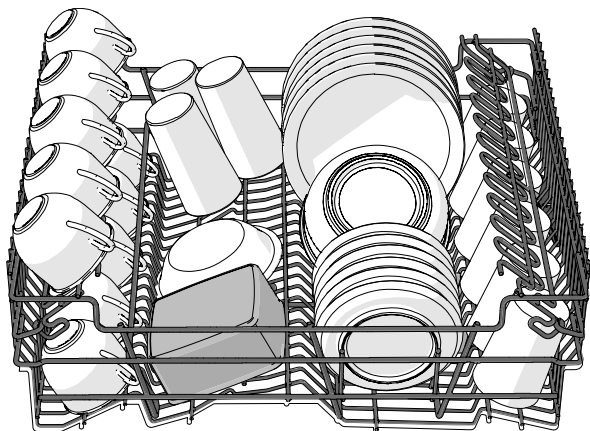


Knivställ

Höjning av överkorg

1. Dra ut överkorgen.
2. Ta tag i överkorgens sidor med båda händerna och lyft upp den.


Sänkning av överkorg

1. Dra ut överkorgen.
2. Ta tag i överkorgens sidor med båda händerna och tryck in de två låshandtagen för att sänka överkorgen.

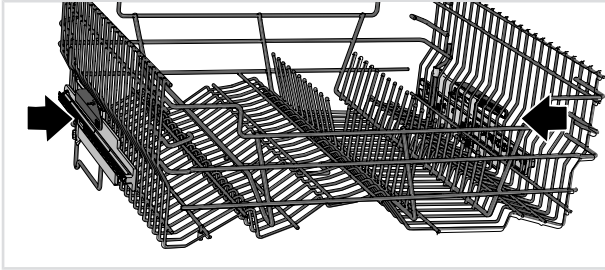


Mellankorg

Mellankorgen är utrustad med två bestickinsatser. Placera slevar, vispar, serveringsbestick och liknande föremål i mellankorgen.

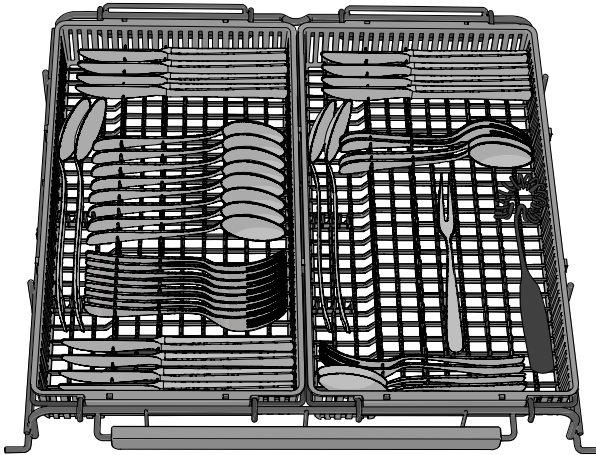

Diska stora föremål

Om stora föremål ska diskas i underkorgen kan mellankorgens två insatser tas bort, alternativt kan hela mellankorgen lyftas ur. Om hela mellankorgen ska lyftas ur, ta tag i mellankorgens sidor med båda händerna och lyft båda sidor samtidigt. Återmontera i omvänd ordning.

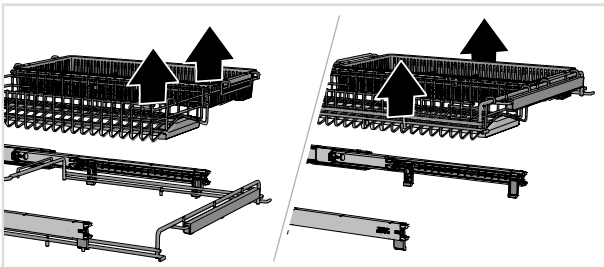


Lasta diskmaskinen

Underkorg


Placera tallrikar, assietter, uppläggningsfat, kastruller och bestick (i bestickkorgen) i underkorgen.

Placera grytor och kastruller i den bakre delen av underkorgen, för att på bästa sätt utnyttja diskprestandan från de två spraymunstyckena.

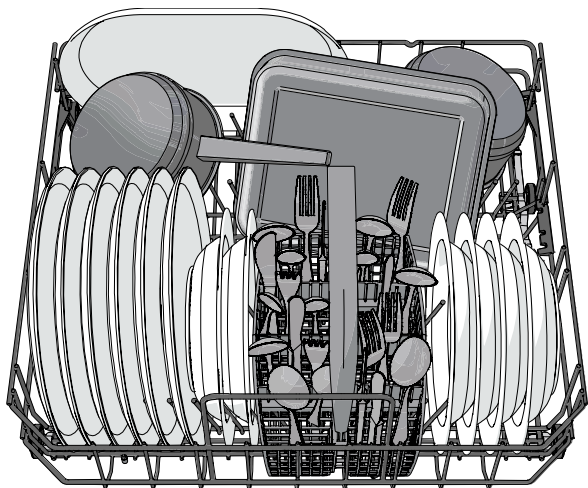


Justerbara tallriksstöd

De justerbara tallriksstöden kan anpassas till diskgodset. Frigör tallriksstöden genom att trycka dem inåt innan läget justeras. Tallriksstöden kan även fällas ner så att man kan placera kastruller och skålar på ett bättre sätt.

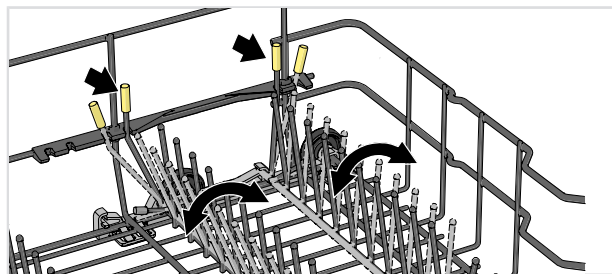

Vas- och flaskhållare

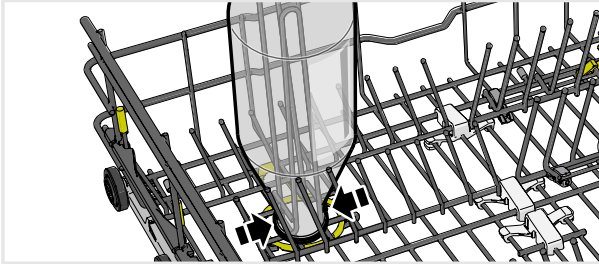


Montera vas- och flaskhållaren ovanför det vänstra spraymunstycket. (Finns i bipackningspåsen.)

Diska stora tallrikar

Du kan anpassa underkorgen till tallrikar med diametern 25-29 cm genom att flytta de justerbara tallriksstöden samt dess fästen för att bredda avståndet mellan pinnraderna.

Tillbehör

Köp en vinglashylla med plats för sex höga ¹⁾ vinglas. Vinglashyllan är utvecklad för att få ett optimalt disk- och torkresultat av höga vinglas. Vinglashyllan placeras i bakre delen av underkorgen. Tillbehöret kan köpas där du köpt diskmaskinen.

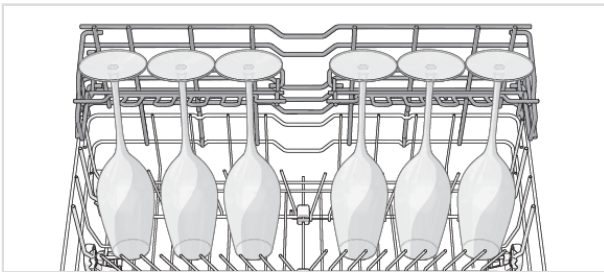

Bestickkorg

Ställ besticken med skaften nedåt, förutom vassa knivar, och så spridda som möjligt. Se till att skedar inte ligger i varandra.

Bestickkorgen placeras med fördel i den främre mittersta delen av underkorgen, för att få bästa möjliga diskprestanda från den unika spolzonen som är avsedd för bestickkorgen.

⚠ VARNING!


Knivar och andra spetsiga föremål måste läggas horisontellt i diskmaskinens anpassade korgar.

¹⁾ Höjd: max 25 cm, Diameter: max 7,5 cm

Lasta diskmaskinen


Fällbar lucka för småsaker

Bestickkorgen har en fällbar lucka i mitten för småsaker eller smala skaft (till exempel vispar för elvisp).

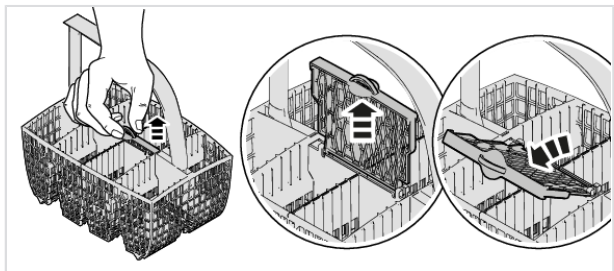

Tillbehör

Köp en mini-bestickkorg. Den extra bestickkorgen är flexibel och kan om den demonteras hängas på underkorgen eller monteras på den stora bestickkorgen för att få en extra stor bestickkorg. Tillbehöret kan köpas där du köpt diskmaskinen.

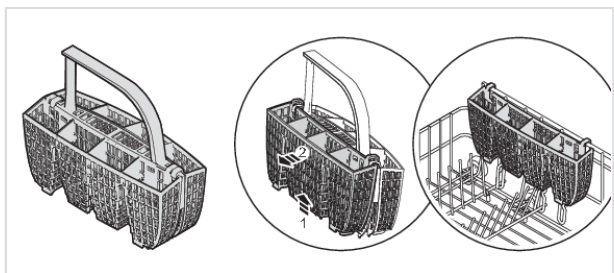

Dosera diskmedel


Dosera diskmedel i diskmedelsfacket (om diskmaskinen inte ansluts till ett system för automatisk dosering av professionellt diskmedel).

Följ doseringsanvisningarna på diskmedelsförpackningen. Diskmaskinen är utrustad med en avhär-dare, dosera därför som om du har mjukt vatten.

Diskmedelsfack

Välj ett diskmedel anpassat för professionella diskmaskiner för att uppnå ett optimalt diskresultat.

Överdosing av diskmedel kan försämra diskresultatet och medför dessutom en extra belastning för miljön.

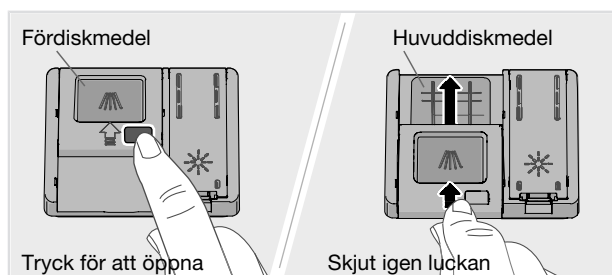

Diskmedelsfacket ska vara torrt när diskmedel doseras. Det finns ett fack för fördisk och ett för huvuddisk. Du kan dosera en mindre del diskmedel i facket för fördisk om maskindiskmedel i pulverform eller maskindiskmedelsgel används. Kontakta diskmedelstillverkaren om du har frågor rörande diskmedel.

OBS!

Använd endast maskindiskmedel! Handdiskmedel får inte användas eftersom skumbildningen hindrar diskmaskinens arbete.

Kombinationsdiskmedel

På marknaden finns många olika typer av kombinationsdiskmedel. Läs noga anvisningarna för dessa produkter.


Aktivera inställningen TAB vid användning av kombinationsdiskmedel som innehåller spolglansmedel.

Diskmedelstabletter rekommenderas inte för program under 75 minuter. Använd då istället maskindiskmedel i pulverform eller maskindiskmedelsgel.

OBS!

Ett optimalt disk- och torkresultat får du genom att använda maskindiskmedel tillsammans med separat dosering av spolglansmedel och salt.

Använda diskmaskinen

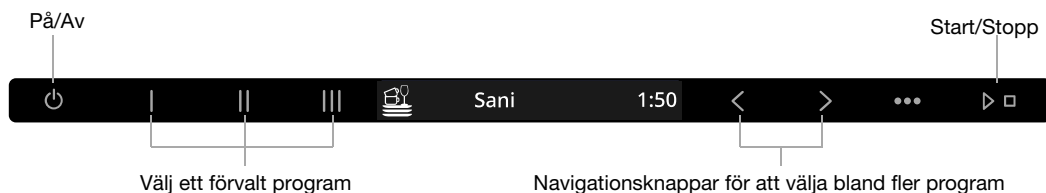

På/Av

Öppna luckan och tryck på . Öppna också vattenkranen om den är avstängd.

Välj program

Eco är alltid förvalt. För att välja ett annat program, tryck på I, II eller III. Du kan även välja ett program genom att trycka på < eller > tills önskat program visas i displayen.

Välj program beroende på typ av diskgoods och hur smutsigt det är.



Eco²⁾

Detta program är lämpligt för att diska normalt smutsat diskgoods och är det effektivaste programmet när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning. Detta program används för att bedöma efterlevnaden av EU:s ekodesignlagstiftning.



Kristall/Glas

Ett skonsamt diskprogram med låg temperatur för att diska ömtåliga föremål i kristall/glas. Tänk på att vara sparsam med doseringen av diskmedel och att placera föremålen så att de inte stöter samman under diskningen. Se även *Ömtåligt diskgoods* i kapitel *Lasta diskmaskinen*. Porslin som just använts utan intorkade matrester går också bra att diska med detta program.



Intensiv

Ett program med hög temperatur som löser fett på hårt smutsat diskgoods som till exempel kastruller, grytor och gratångformar. Om diskmaskinen inte fylls av sådan disk, kan du fylla på med tallrikar och övrigt diskgoods.



Snabb

Programmet används till glas och porslin som är lätt smutsat, exempelvis kaffekoppar.



Avspolning

För att skölja diskgodset, medan du väntar på att diskmaskinen skall bli full.



Universal

Kraftfullt vardagsprogram som klarar intorkade matrester, men är inte avsett för inbränd mat, till exempel gratångformar.



Sani²⁾

Detta program är idealiskt att använda då det ställs extra höga hygienkrav. Temperaturen i huvuddisken är 60 °C. Den sista sköljningen är 85 °C i 4 minuter.

 För att förhindra risk för brännskada kan luckan inte öppnas när diskmaskinens temperatur överstiger 65 °C.



Sani quick²⁾

Välj Sani quick om du önskar ett snabbare program som fortfarande uppfyller hygienkrav. Temperaturen i huvuddisken är 50 °C. Den sista sköljningen är 85 °C i 4 minuter.

 För att förhindra risk för brännskada kan luckan inte öppnas när diskmaskinens temperatur överstiger 65 °C.



Självrengöring

Självrengörande program för hygienisk rengöring av diskmaskinens innerbehållare samt spolarmar och spolrör.

Programmet ska köras (utan disk i maskinen) med maskindiskmedel eller med citronsyra. På marknaden finns även rengöringsmedel anpassat för diskmaskin. För rengöring av kalkavlagringar se *Innerbehållare* i kapitel *Skötsel och rengöring*.

▶ □ Start/Stopp

Tryck på ▶ □ tills displayen visar "Program startat, stäng luckan". Detta indikerar att diskmaskinen är klar att starta. Stäng luckan ordentligt, annars startar inte diskmaskinen.

Om diskmaskinen inte startas eller luckan inte stängs inom 2 minuter efter senaste tryck på kontrollpanelen stängs maskinen av.

För att fjärrstarta diskmaskinen se kapitel *ASKO Connect Pro & ConnectLife*.

Om du vill avbryta eller byta program

Öppna luckan, tryck och håll in ▶ □ i tre sekunder, om du vill byta program sedan du startat diskmaskinen. Fyll på nytt diskmedel om luckan till doserarens diskmedelsfack öppnats (dosering sker automatiskt om ett system för automatisk dosering är anslutet). Välj därefter ett nytt program, tryck på ▶ □ och stäng luckan.

Återstående tid

När du valt program visas hur lång tid programmet tog förra gången det kördes.

När du startat diskmaskinen visar displayen hur lång tid som återstår av programmet. En uppdatering av återstående tid görs i torkfasen.

Tiden kan variera något från gång till gång beroende på temperatur på inkommande vatten, disk-mängden, omgivningens temperatur med mera.

²⁾ Programknapp I / II / III.


För att ändra förvalt program på programknapparna (I / II / III), välj önskat program i menyn och därefter tryck och håll in önskad programknapp i fem sekunder.

Använda diskmaskinen

Återstående tidvisning kan i den första körningen av varje program vara något missvisande, eftersom diskmaskinen gör en uppskattning av tiden. Vid andra körningen av respektive program utgår diskmaskinen från den tid programmet tog vid föregående körning.

Statusindikering på golvet

På golvet projiceras diskcykelns återstående tid, temperatur och om maskinen är låst eller inte. Färgen indikerar aktuell status.

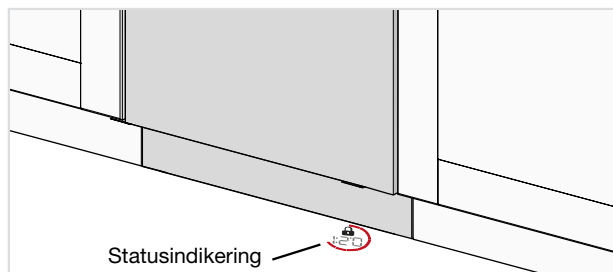

Blå - Lasta mer

Programmet har startat men du kan fortfarande lasta i mer diskgoods.

Röd - Lasta ej

Du bör inte lasta i mer diskgoods (risk för sämre diskresultat).

Grön - Lasta ur

Diskprogrammet är klart. Indikeringen lyser i 15 minuter.

Blinkar rött

Blinkande ljus indikerar att luckan har öppnats under pågående program. Om det blinkar när luckan är stängd har ett fel uppstått. Se kapitel *Felsökning*.

Blinkar blått/grönt

Statusindikeringen blinkar blått/grönt vilket indikerar att fjärrstart är aktiverat.

Om du vill lasta i mer diskgoods³⁾

Öppna luckan. Diskmaskinen stannar automatiskt. Ställ in disken och stäng luckan. Efter en paus, fortsätter diskmaskinen där den slutade.

Om diskprogrammet är fjärrstartat så fortsätter det avbrutna programmet när luckan stängs. Du kan övervaka diskmaskinen i appen *ConnectLife* och fjärrstoppa programmet, dock försvinner möjligheten att fjärrstarta igen.

Strömavbrott

Om diskmaskinen stängs av vid strömavbrott när ett diskprogram körs fortsätter programmet när diskmaskinen får ström igen. Om strömmen stängs av under torkningen avbryts programmet.

Om diskprogrammet är fjärrstartat och inte är avslutat fortsätter programmet när diskmaskinen får ström igen. Du kan övervaka diskmaskinen i appen *ConnectLife* och fjärrstoppa programmet, dock försvinner möjligheten att fjärrstarta igen.

³⁾ Du bör inte lasta i mer diskgoods om statusindikeringen lyser rött.


Programmet avbryts om du under torkningen öppnar luckan och låter den vara öppen i mer än 2 minuter.

Om diskmaskinen blir strömlös utan att Sani-lås eller Lås är aktiverat kan luckan öppnas manuellt. Ta tag högt upp på luckans båda sidor och dra rakt ut.

Nödöppnare

Om diskmaskinen blir strömlös när Sani-lås eller Lås är aktiverat kan luckan öppnas med nödöppnaren.

Tryck in nödöppnaren i nederkanten av luckan. Dra i nödöppnaren tills diskmaskinens lucka öppnas. Montera därefter tillbaka nödöppnaren.

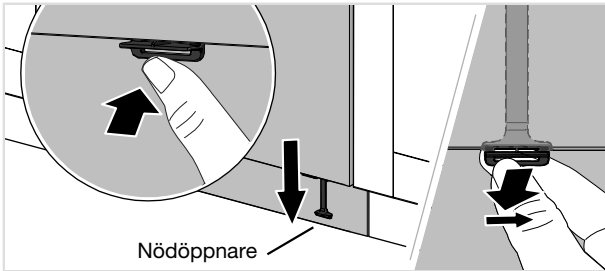

⚠ VARNING!

För att förhindra risk för brännskada vänta tills diskmaskinen svalnat innan luckan öppnas med nödöppnaren!

Var försiktig! Kanten kan vara vass. Använd skyddshandskar!

Efter avslutat program

Programslut indikeras genom en kort ljudsignal. I kapitel *Inställningar* beskrivs hur du ändrar denna funktion.

Dessutom visas programslut genom att statusindikeringen lyser grönt.

När diskmaskinens lucka öppnats och programmet har avslutats visas "Program klart" i displayen.

Diskmaskinen stängs automatiskt av efter avslutat program. Stäng av vattenkranen efter varje användning (om krav finns från ditt försäkringsbolag).

Bästa torkresultatet

- Lasta diskmaskinen full.
- Luta diskgodset med fördjupningar, till exempel koppar, så att sköljvattnet rinner av. Detta är också viktigt för föremål i plast.
- Fyll på spolglansmedel eller öka inställningen för dosering av spolglansmedel.
- Aktivera tillvalet Automatisk lucköppning.
- Aktivera inställningen Automatisk lucköppning.
- Låt diskgodset svalna innan det tas ut.

Använda diskmaskinen

Lasta ur diskmaskinen

Varmt porslin är extra ömtåligt. Låt diskgodset svalna i diskmaskinen innan det tas ut.

Lasta ur underkorgen först för att undvika att eventuellt vatten droppar från överkorgen ner på diskgodset i underkorgen.

Program	Antal fördiskar	Huvuddisk	Antal sköljar	Sista sköljning	Förbrukningsvärden ¹⁾				
					Kallt vatten ²⁾		Varmt vatten ³⁾		Vattenförbr. (li- ter)
					Disktid (ca tim:min)	Energi (ca kWh)	Disktid (ca tim:min)	Energi (ca kWh)	
 Eco 4),  5)		50 °C	2	46 °C	3:15	0,84	3:00	0,5	12,2
 Kristall/Glas		45 °C	2	50 °C	1:30	0,8	1:20	0,3	12,5
 Intensiv	2	70 °C	2	70 °C	2:35	1,7	2:25	1,0	20,0
 Snabb		≤60 °C	2	≤60 °C	0:25	0,9	0:17	0,3	13,5
 Auspölning			1		0:07	0,01	0:07	0,01	4,5
 Universal,  5)	1	60 °C	2	60 °C	2:00	1,2	1:50	0,6	15,5
 Sani	1	60 °C	2	85 °C	1:10	1,8	1:00	0,9	16,0
 Sani quick	1	50 °C	3	85 °C	0:45	1,6	0:29	0,8	19,0
 Självrengöring		70 °C	2	85 °C	1:05	1,4	1:05	1,0	12,0

1) Förbrukningsvärdena varierar beroende på temperatur på inkommande vatten, rumstemperatur, lastmängd, valda tilläggsfunktioner med mera.
2) Anslutning till kallvatten ca 15 °C.
3) Anslutning till varmvatten ca 60 °C.
4) Detta program är lämpligt för att diska normalt smutsat disk gods och är det effektivaste programmet när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning. Detta program används för att bedöma efterlevnaden av EU:s ekodesignlagstiftning.
5) Tillval: Auto lucköppning

ASKO Connect Pro & ConnectLife

ASKO Connect Pro

ASKO Connect Pro är en webbaserad plattform där du kan organisera, förvalta och övervaka alla dina professionella ASKO-produkter oavsett var de finns. När du har anslutit en professionell produkt i appen ConnectLife visas en länk till ASKO Connect Pro. För mer information se <https://professional.asko.com/>.

ConnectLife

ConnectLife är en smart hemplattform som kopplar samman människor, enheter och tjänster. Appen ConnectLife innehåller avancerade digitala tjänster och bekymmersfria lösningar som gör att användarna kan övervaka och styra produkter, ta emot meddelanden från en smartphone och uppdatera programvara (vilka funktioner som stöds kan variera beroende på din produkt och regionen/landet där du befinner dig).

För att ansluta din smarta enhet behöver du ha ett Wi-Fi-hemnätverk (endast 2,4 GHz-nätverk stöds) och en smartphone som appen ConnectLife är installerad på.



Ladda ner appen ConnectLife genom att skanna QR-koden eller sök på ConnectLife i din favoritappbutik.

1. Installera appen ConnectLife och skapa ett konto.
2. I appen ConnectLife går du till menyn "*Lägg till enheter*" och välj lämplig enhetstyp. Skanna sedan QR-koden (du hittar den på produktens typskylt; du kan även ange AUID/SN-numret manuellt).
3. Appen guidar dig därefter genom hela processen för att ansluta produkten till din smartphone.
4. När anslutningen har upprättats kan produkten fjärrstyras via mobilappen.

Fjärrstyr diskmaskinen

Diskmaskinens nätverkssymbol  visas i displayen när diskmaskinen är parkopplad med en smartphone/surfplatta. Du kan använda appen *ConnectLife* för att övervaka och göra inställningar i diskmaskinen.

Nätverkssymbol i displayen

Blinkar 0,5 sek på/av

Diskmaskinen är redo att anslutas till ditt trådlösa nätverk eller parkopplas med din smartphone/surfplatta.

Blinkar 1,0 sek på/av

Diskmaskinen är ansluten till ditt trådlösa nätverk.

Lyser

Diskmaskinen är ansluten till ditt trådlösa nätverk och ansluten till molnet.

Fjärrstarta diskmaskinen

För att fjärrstarta diskmaskinen tryck på . Välj Fjärrstart På. Stäng luckan. Statusindikeringen blinkar blått/grönt vilket indikerar att fjärrstart är aktiverat.

I appen *ConnectLife* väljer du och startar ett program.

Om luckan inte stängs inom 2 minuter stängs maskinen av.

OBS!

Diskmaskinen kan alltid användas utan appen. Vid tryck på diskmaskinens kontrollpanel blockeras kommandon från appen *ConnectLife* i 10 sekunder.

Har du frågor? Besök oss på www.connectlife.io.

Inställningar

Öppna luckan och tryck på .

För att öppna Inställningar, tryck på < eller > tills Inställningar visas i displayen och bekräfta valet med



Inställningar	Alternativ	
Lås 	<i>På/Av</i>	För att förhindra att barn eller personer med nedsatt mental förmåga startar diskmaskinen kan inställningen Lås aktiveras. För att tillfälligt inaktivera inställningen Lås, håll foten över statusindikeringen på golvet samt öppna diskmaskinens lucka med funktionen Tryck för lucköppning.
Fördröjd start	<i>Av/1-24 timmar</i>	Vid val av Fördröjd start kommer diskmaskinen att starta 1-24 timmar efter det att du har tryckt på   och stängt luckan. Funktionen Fördröjd start finns för vissa program.
Fjärrstart	<i>På/Av</i>	Aktivera inställningen för att kunna fjärrstarta diskmaskinen. Fjärrstart På visas i diskmaskinens display. Aktivera inställningen varje gång du vill fjärrstarta diskmaskinen. Inställningen kan väljas vid WiFi-status Ansluten.
Auto lucköppning 	<i>På/Av</i>	Diskmaskinens lucka öppnas automatiskt, vilket kortar programtiden och förbättrar programmets torkning. Vänta tills diskmaskinen indikerar att programmet är slut och att diskgodset svalnat innan diskmaskinen lastas ur.

Inställningar	Alternativ	
Autodos	Diskmedel: <i>Av, 1-40 ml</i>	Aktivera inställningen om du ska ansluta ett automatiskt doseringssystem för diskmedel. Diskmaskinen är utrustad med en avhårdare, dosera därför som om du har mjukt vatten. <i>Exakt dosering beror på vilket program som körs.</i>
	Spolglansmedel: <i>Av, 1-40 ml</i>	Aktivera inställningen om du ska ansluta ett automatiskt doseringssystem för spolglansmedel. <i>Exakt dosering beror på vilket program som körs.</i>
Lufta slangar	Välj Diskmedel. Tryck på ► □ för att aktivera. Stäng diskmaskinens lucka.	Diskmaskinen matar fram diskmedel i 30 sekunder.
	Välj Spolglansmedel. Tryck på ► □ för att aktivera. Stäng diskmaskinens lucka.	Diskmaskinen matar fram spolglansmedel i 30 sekunder.
TAB (Kombinationsdiskmedel)	På/Av	Aktivera inställningen vid användning av kombinationsdiskmedel som innehåller spolglansmedel. <i>Inställningen sänker doseringen av spolglansmedel samt påverkar hur ofta diskmaskinens inbyggda avhårdare regenereras.</i>
Volym knappjud	0/1/2/3	Ett pip ger bekräftelse vid tryck på kontrollpanelen.
Tillbaka		Välj <i>Tillbaka</i> för att lämna menyn för Inställningar, tryck på ●●●.

Inställningar

För att öppna Avancerade inställningar, tryck på < eller > tills Avancerade inställningar visas i displayen och bekräfta valet med ...

Tryck på: I, II, I, III

Avancerade inställningar	Alternativ	
Språk	Du kan välja vilket språk som visas i displayen.	
WiFi WiFi-status	Aktuell WiFi-status visas i displayen. Anslut diskmaskinen till ditt trådlösa nätverk för att kunna fjärrstyra diskmaskinen med appen <i>ConnectLife</i> .	
WiFi-anslutning	<i>På/Av</i> När du har anslutit diskmaskinen till ditt lokala nätverk kan du välja <i>WiFi-anslutning Av</i> för att inaktivera anslutningen. Välj <i>WiFi-anslutning På</i> för att ansluta till samma nätverk igen.	
Anslutningskonfiguration	Anslut diskmaskinen till ditt trådlösa nätverk och parkoppla din smartphone/surfplatta. - I appen ConnectLife går du till menyn "<i>Lägg till enheter</i>" och välj lämplig enhetstyp. Skanna sedan QR-koden (du hittar den på produktens typskylt; du kan även ange AUID/SN-numret manuellt). - Välj <i>Anslutningskonfiguration</i>.	
Lägg till enhet	Parkoppla fler enheter/användare till diskmaskinen. - I appen ConnectLife går du till menyn "<i>Lägg till enheter</i>" och välj lämplig enhetstyp. Skanna sedan QR-koden (du hittar den på produktens typskylt; du kan även ange AUID/SN-numret manuellt). - Välj <i>Lägg till enhet</i>.	
Ta bort alla enheter	Välj <i>Ta bort alla enheter</i> för att radera alla anslutna enheter/användare.	
WiFi fabriksåterställning	Välj <i>WiFi fabriksåterställning</i> för att återgå till inställningar förvalda från fabrik.	
Tillbaka	Välj <i>Tillbaka</i> för att lämna menyn för WiFi, tryck på ...	
Välj program	Eco <i>På/Av</i> Kristall/Glas <i>På/Av</i> Intensiv <i>På/Av</i> Snabb <i>På/Av</i> Avspolning <i>På/Av</i> Universal <i>På/Av</i> Sani <i>På/Av</i> Sani quick <i>På/Av</i> Självgrengöring <i>På/Av</i>	Program kan visas eller döljas i menyn. Välj mellan På och Av. (Eco kan inte döljas i menyn.) För att ändra förvalt program på programknapparna (I/II/III), välj önskat program i menyn och därefter tryck och håll in önskad programknapp i fem sekunder.
Display Logotyp	<i>På/Av</i>	Inställning för att dölja logotypen i displayen.

Avancerade inställningar	Alternativ	
Display Ljusstyrka	1/2/3/4	Justering av ljusstyrkan i display-en.
Meddelandevolym	0/1/2/3	Ljudsignalen indikerar när ett diskprogram avslutats. <i>Felmeddelanden indikeras alltid med en hög ljudsignal.</i>
Spolglansmedel⁴⁾	0/1/2/3/4/5	Inställning för dosering av spolglansmedel. Doseringen av spolglansmedel kan ställas in från 0 (Av) till 5 (Hög dosering). Öka doseringen av spolglansmedel: - Om diskgodset har vattenfläckar. Minska doseringen av spolglansmedel: - Om diskgodset har en vit/blå kladdig film. - Om diskgodset har ränder. - Vid skumbildning. Om man har mycket mjukt vatten kan man spåda spolglansmedlet med hälften vatten.
Vattenhårdhet	0/1/2/3/4/5/6/7/8/9	Inställning av avhårdaren. Välj inställning beroende på det inkommande vattnets hårdhetsgrad. Det är viktigt att inställningen är korrekt! <i>Se Vattnets hårdhet i kapitel Innan du diskar första gången.</i> Vid inkommande vatten med en hårdhetsgrad över 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l) ska salt fyllas på. <i>Vid inkommande vatten med en hårdhetsgrad under 6 °dH (10 °fH / 7 °eH / 1,0 mmol/l), välj 0. Avhårdaren inaktiveras och salt behöver inte fyllas på.</i>
Tryck för lucköppning	På/Av	Diskmaskinens lucka kan öppnas utan handtag.

⁴⁾ Inställningen inaktiveras om automatisk dosering av professionellt spolglansmedel aktiveras. Spolglansmedel behöver då inte fyllas på.

Inställningar

Avancerade inställningar	Alternativ	
Effekt	10 Amp/16 Amp	Denna diskmaskin är utvecklad för att kunna anslutas till ett elnät med säkringar på 10 Amp eller 16 Amp. Diskmaskinens vatten värms fortare och du får snabbare diskprogram om du väljer 16 Amp. Välj 10 Amp eller 16 Amp beroende på fastighetens elnät.
Innerbelysning vid avstängd	<i>På/Av</i>	Välj om innerbelysningen ska tändas när diskmaskinen är avstängd och luckan öppnas. (Om ☺ är påslagen tänds alltid innerbelysningen när luckan öppnas.)
Enfärgsprojektion	<i>På/Av</i>	Statusindikeringen kan visas i 3 färger eller enbart i vitt ljus.
Felutläsning		Eventuella felmeddelanden. <i>Om du kontaktar ditt servicecenter kan du bli uppmanad att ange senast sparade felmeddelanden.</i>
Temperaturenhet	<i>°C/°F</i>	Temperatur i displayen kan visas i °C (Celcius) eller i °F (Fahrenheit).
Blockera start när saltbehållaren är tom	<i>På/Av</i>	Inställning för att förhindra att ett diskprogram startas när saltbehållaren är tom. (Du kan diska 3 program innan behållaren är helt slut.) <i>Denna inställning är ej aktiv om Vattenhårdhet är inställd på 0.</i>
Fabriksåterställning		Återställer alla inställningar till förvalda från fabrik. Välj Fabriksåterställning och tryck på ► □.
Tillbaka		Välj <i>Tillbaka</i> för att lämna menyen för Inställningar, tryck på ●●●.

✱ Fyll på spolglans

När spolglansmedlet är slut och behöver fyllas på lyser symbolen i displayen.

Se kapitel *Innan du diskar första gången*.

⚙ Fyll på salt

När saltet är slut och behöver fyllas på lyser symbolen i displayen.

Se kapitel *Innan du diskar första gången*.

💧 Fyll på autodos


När maskindiskmedel eller spolglansmedel är slut och behöver fyllas på lyser symbolen i displayen.

Se *Automatisk dosering* i kapitel *Innan du diskar första gången*.

Rengör silarna

Grovsil

I grovsilen samlas större matrester, som inte utan vidare kan passera avloppspumpen. Töm grovsilen vid behov. Rengöringen ska göras med regelbundet intervall beroende på hur ofta diskmaskinen används.

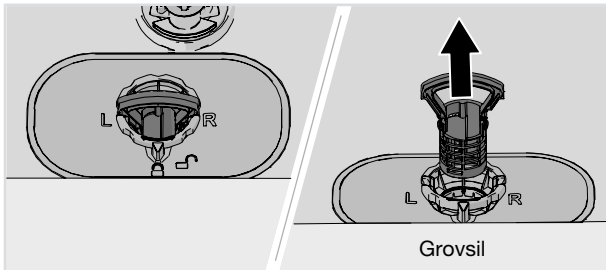


1. Lyft grovsilen rakt upp med hjälp av handtaget.
2. Töm grovsilen.
3. Sätt tillbaka grovsilen. Tryck ner tills det klickar till.

Skötsel och rengöring

Finsil

Det som samlas på finsilen spolas automatiskt av vid varje diskomgång. Rengör finsilen vid behov. Rengöringen ska göras med regelbundet intervall beroende på hur ofta diskmaskinen används.

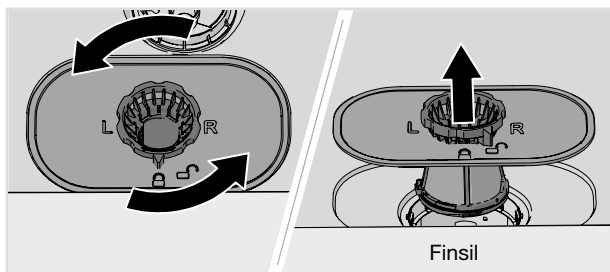


1. Vrid låsringen moturs och lyft finsilen rakt upp.
2. Rengör finsilen.
3. Sätt tillbaka finsilen och vrid låsringen medurs till stoppläget. Kontrollera att kanterna tätar ordentligt.

Glöm inte att sätta tillbaka grovsilen!


OBS!

Diskresultatet kan påverkas om grovsilen och finsilen inte är rätt monterade. Diskmaskinen får inte användas utan att silarna är monterade!

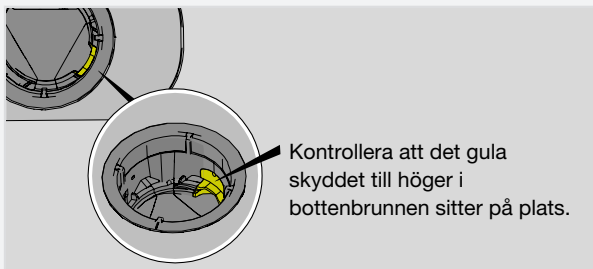

Rengör spolarmar och spolrör


Hål och lagringar kan ibland bli igensatta. Peta bort skräpet med en nål eller liknande. Spolarmarna har även hål på undersidan.

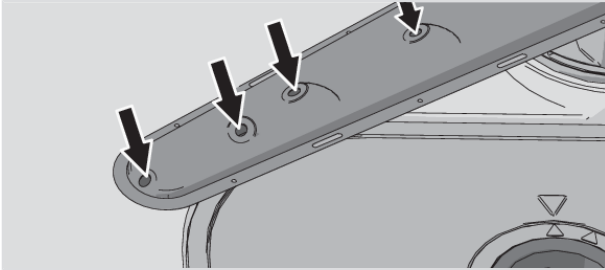

För att underlätta rengöringen kan du lossa spolarmarna. Glöm inte att montera fast dem ordentligt efteråt.


Toppspolarm

- Tryck upp och skruva toppspolarmen moturs för att lossa den.

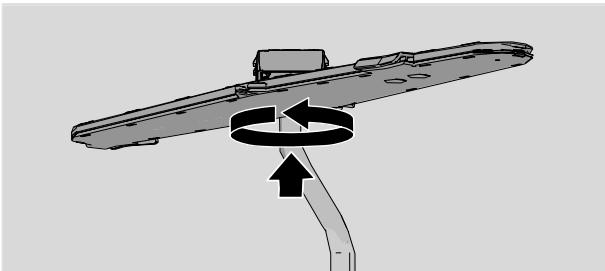

Övre spolarm


- Dra ut överkorgen.
- Skruva spolarmslagringen moturs för att lossa spolarmen från överkorgen.

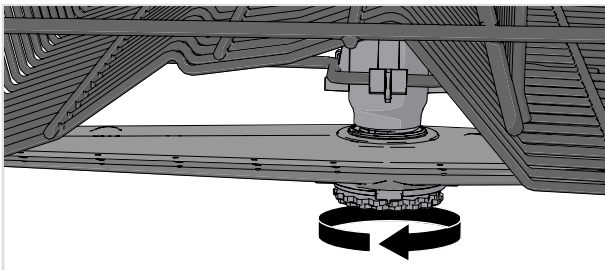

Undre spolarm

- Dra den undre spolarmen rakt upp för att lossa den.

Skötsel och rengöring

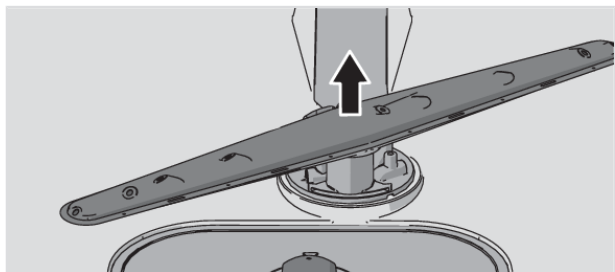

Rengör diskmaskinens utsida

Lucka och lucktätning

Öppna luckan. Rengör luckans sidor och lucktätningen regelbundet med en lätt fuktad trasa. Rengör lucktätningen i diskmaskinens nedre framkant med en diskborste.

Kontrollpanel

Håll kontrollpanelen ren från smuts. Torka vid behov av den med en torr eller lätt fuktad trasa. Använd aldrig rengöringsmedel – det kan repa ytan.

⚠ VARNING!

Rengör inte maskinen med vattenstråle, högtryckstvätt eller ångrengörare.

Kör Självrengöring

Innerbehållare

Diskmaskinens innerbehållare är tillverkad av rostfritt stål och hålls ren genom normal användning (med regelbundet intervall).

Om du har kalkhaltigt (hårt) vatten kan det bildas kalkavlagringar i diskmaskinen. Kör i så fall programmet Självrengöring med två matskedar citronsyra i diskmedelsfacket (utan diskgoods i maskinen). På marknaden finns även rengöringsmedel anpassat för diskmaskin.

Inaktivera automatisk dosering av professionellt diskmedel, för att uppnå bästa effekt med citronsyra. Se kapitel *Inställningar*.


Åtgärda stopp

Åtgärda stopp i avloppspumpen

Om det finns vatten kvar i diskmaskinen efter avslutat program kan avloppspumpen vara blockerad av främmande föremål, vilket leder till felmeddelandet Uttömningsfel eller Avloppspumpfel.

1. Stäng av maskinen med  och dra ur stickkontakten ur vägguttaget.
2. Ta bort grovsilen och finsilen.
3. Ös ur vattnet ur diskutrymmet.
4. För att kunna inspektera avloppspumpen ta bort det gula skyddet till höger i bottenbrunnen. (Använda en tång om det behövs.)
5. Snurra för hand pumphjulet som är placerat bakom skyddet. Ta försiktigt bort eventuella vassa föremål, som glas.

6. Montera tillbaka skyddet för avloppspumpen samt finsilen och grovsilen.
7. Sätt i stickkontakten i vägguttaget.

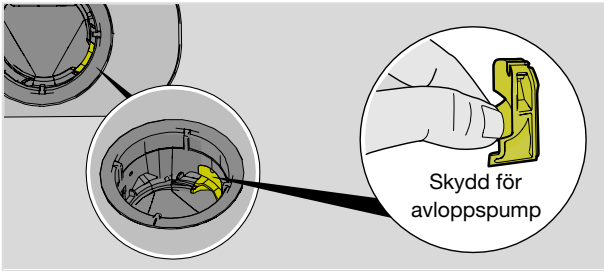


OBS!

Glöm inte montera tillbaka skyddet för avloppspumpen.

Åtgärda stopp i inloppsslangens sil

Om det finns små partiklar i det inkommande vattnet kan inloppsslangens yttre sil blockeras, vilket leder till felmeddelandet Vattenintagsfel.

1. Stäng av maskinen med  och dra ur stickkontakten ur vägguttaget.
2. Stäng av vattenkranen.
3. Skruva loss inloppsslangen.
4. Dra försiktigt ur inloppsslangens yttre sil och rengör den.
5. Sätt tillbaka silen och kontrollera att packningen sitter rätt.
6. Skruva fast inloppsslangen.
7. Sätt i stickkontakten i vägguttaget och öppna vattenkranen. Låt trycket stå på en stund och kontrollera att anslutningen är tät.

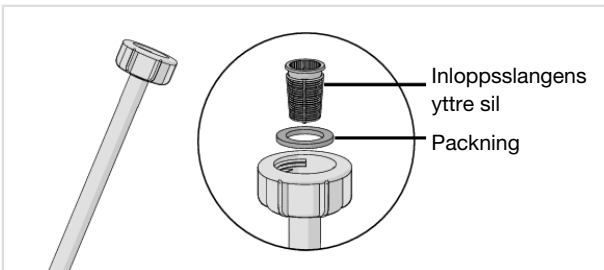

Vinterförvaring/transporter

Förvara diskmaskinen frostfritt och undvik långa transporter vid stark kyla. Transportera diskmaskinen upprätt eller liggande på rygg.

Hantera diskmaskinens främre hörn varsamt så att de inte böjs, vilket kan påverka lucköppningen.

Före transport av använd diskmaskin eller vid långvarig förvaring måste vatten tömmas ut.

Felmeddelanden		Åtgärd
F10	Överfullnad vatten 1	Åtgärda stopp i avloppspumpen. Se kapitel <i>Skötsel och rengöring</i> . Om problemet kvarstår kontakta närmaste servicecenter.
F11	Uttömningsfel	Se "Vatten kvar i diskmaskinen" i tabellen "Problem" nedan. Om problemet kvarstår kontakta närmaste servicecenter.
F12	Vattenintagsfel 1	Kontrollera att vattenkranen är öppen. Kontrollera att yttre silen på inloppsslangen inte är blockerad. Se <i>Åtgärda stopp i inloppsslangens sil</i> i kapitel <i>Skötsel och rengöring</i> . Om problemet kvarstår kontakta närmaste servicecenter.
F40	Ventilläckage	Stäng av vattenkranen och kontakta närmaste servicecenter.
F41	Värmefel 1	Stäng av vattenkranen. Dra ur stickkontakten ur vägguttaget och kontakta närmaste servicecenter.
F46	Värmefel 2	Stäng av vattenkranen. Dra ur stickkontakten ur vägguttaget och kontakta närmaste servicecenter.
F52	Vattennivåfel	Rengör grovsil och finsil. Kontrollera att yttre silen på inloppsslangen inte är blockerad. Om problemet kvarstår kontakta närmaste servicecenter.
F54	Överfullnad vatten 2	Stäng av vattenkranen och kontakta närmaste servicecenter. För att undvika vattenläckage utanför diskmaskinen, dra inte ur stickkontakten ur vägguttaget innan vattenkranen på tillloppsledningen är avstängd!
F56	Cirkulationspumpfel	Kör ett program. Om problemet kvarstår kontakta närmaste servicecenter.
F67	Vattenintagsfel 2	Kontrollera att vattenkranen är öppen. Kontrollera att yttre silen på inloppsslangen inte är blockerad. Se <i>Åtgärda stopp i inloppsslangens sil</i> i kapitel <i>Skötsel och rengöring</i> . Om problemet kvarstår kontakta närmaste servicecenter.
F68	Avloppspumpfel	Se "Vatten kvar i diskmaskinen" i tabellen "Problem" nedan. Om problemet kvarstår kontakta närmaste servicecenter.
F70	Låsfel	Stäng diskmaskinens lucka. Om problemet kvarstår kontakta närmaste servicecenter.
F76	Sani-låsfel	Kontakta närmaste servicecenter.

Tryck på valfri knapp för att ta bort felmeddelandet.

Allmänt

Problem	Tänkbara orsaker	Åtgärd
Kontrollpanelen reagerar inte på tryck.	Du har tryckt på kontrollpanelen för snabbt efter att du öppnat luckan.	Vänta en stund och prova igen.
	Lås är aktiverat.	Se kapitel <i>Säkerhetsanvisningar</i> .
	Luckan är stängd.	Öppna luckan. Kontrollpanelen reagerar endast på tryckningar när luckan är öppen.
	Smuts på kontrollpanelen.	Rengör med torr eller lätt fuktad trasa.
	Kontrollpanelen behöver kalibreras.	Stäng av vattenkranen. Dra ur stickkontakten ur vägguttaget och vänta 60 sekunder. Sätt därefter i stickkontakten i vägguttaget igen och öppna vattenkranen.
Luckan går inte att stänga.	Korgarna sitter inte i rätt läge.	Kontrollera att korgarna är i rätt horisontellt läge, och att mellan-korgens vattenanslutning ligger i riktlinje med dess spolrör.
		Kontrollera att diskgoods inte hindrar diskorgarna från att skjutas in i rätt läge.
	Lucklåset hakar inte i och låser.	Öppna luckan. Tryck och håll in II och ●●● tills "Återställning av lucköppning" visas i displayen, vänta tills meddelandet släcks. Stäng luckan, därefter kontrollera att lucklåset fungerar.
Luckan går inte att öppna.	Lås är aktiverat.	Se kapitel <i>Säkerhetsanvisningar</i> .
	För att förhindra risk för brännskada kan luckan inte öppnas när diskmaskinens temperatur överstiger 65 °C.	Vänta tills diskmaskinen indikerar att programmet är slut och att diskgodset svalnat innan diskmaskinen lastas ur.
	Diskmaskinen är/har varit strömlös samtidigt som Sani-lås eller Lås är/har varit aktiverat.	Se <i>Strömavbrott</i> i kapitel <i>Använda diskmaskinen</i> eller kontakta närmaste servicecenter.

Felsökning

Problem	Tänkbara orsaker	Åtgärd
Diskmaskinen startar inte.	▶ □ har inte tryckts.	Tryck på ▶ □ tills displayen visar "Program startat, stäng luckan".
	Luckan är inte ordentligt stängd.	Kontrollera.
	Saltbehållaren är tom.	Fyll på salt. Se kapitel <i>Skötsel och rengöring</i> .
	Diskmaskinen har öppnats under ett pågående program.	Stäng luckan och vänta. Efter en paus fortsätter diskmaskinen där den slutade.
	Lucklåset har inte hakat i och låst.	Öppna luckan. Tryck och håll in II och ●● tills "Återställning av lucköppning" visas i displayen, vänta tills meddelandet släcks. Stäng luckan, därefter kontrollera att lucklåset fungerar.
	Stickkontakten sitter inte i vägguttaget.	Kontrollera.
	En propp/ säkring har löst ut.	Kontrollera.

Problem	Tänkbara orsaker	Åtgärd
Disken är inte ren.	Spolarmarna roterar inte fritt.	Kontrollera att diskgodsets inre hindrar spolarmarna.
	Spolarmarnas hål eller lagringar är igensatta.	Rengör spolarmarna och mellan-korgens spolrör. Se kapitel <i>Skötsel och rengöring</i> .
	Felaktigt diskprogram.	Välj ett program med hög temperatur som löser fett på hårt smutsat diskgodset, t ex Intensiv.
	Felaktig dosering av diskmedel.	Dosera efter vattnets hårdhetsgrad. Kraftig över- eller underdosering medför försämrat diskresultat.
	Gammalt diskmedel. Diskmedel är färskvare.	Undvik storförpackningar.
	Felaktig lastning av diskmaskinen.	Täck inte porslin med stora skålar eller dylikt. Undvik att placera mycket höga glas i hörnen av korgarna. Se kapitel <i>Lasta diskmaskinen</i> .
	Glas och koppar har vält under diskningen.	Ställ diskgodset stadigt.
	Silarna är igensatta.	Rengör grovsil och finsil.
	Silarna är inte korrekt monterade.	Kontrollera att silarna är korrekt monterade. Se kapitel <i>Skötsel och rengöring</i> .
Fläckar på rostfritt eller silver.	Skyddet för avloppspumpen saknas.	Kontrollera att det gula skyddet till höger i bottenbrunnen sitter på plats. Se kapitel <i>Skötsel och rengöring</i> .
	Vissa matrester såsom senap, majonnäs, citron, vinäger, salt och dressing kan orsaka fläckar på rostfritt stål om det lämnas kvar en längre tid.	Skölj bort den här sortens matrester om du inte ska starta diskmaskinen på en gång. Använd gärna programmet Avspolning.
	Allt rostfritt kan ge fläckar på silver om de kommer i kontakt under diskningen. Även aluminium kan orsaka fläckar på diskgodset.	För att undvika fläckar samt att diskgodset mattas separera diskgodsets av olika metaller som till exempel silver, rostfritt och aluminium.

Felsökning

Problem	Tänkbara orsaker	Åtgärd
Fläckar eller slöja på diskgodset.	Felaktigt inställd dosering för spolglansmedel.	Se kapitel <i>Inställningar</i> .
	Inställningen TAB är aktiverad och kombinationsdiskmedel med otillräcklig torkeffekt används.	Byt kombinationsdiskmedel eller inaktivera inställningen TAB och fyll på salt och separat spolglansmedel. Se Spolglansmedel i kapitel <i>Inställningar</i> .
	Felaktigt inställd avhårdare.	Se Vattenhårdhet i kapitel <i>Inställningar</i> .
	Avhårdaren läcker salt.	Kontrollera att saltlocket är skruvat medurs till ändläget. Annars kontakta närmaste servicecenter.
	För hög temperatur och/eller för mycket diskmedel kan orsaka så kallad etsning på kristallglas. Detta kan tyvärr inte åtgärdas, bara förebyggas.	Diska kristallglas i låg temperatur och dosera diskmedel med försiktighet. Kontakta diskmedelstillverkaren.
Diskgodset har en vit/blå kladdig film.	För hög dosering av spolglansmedel.	Sänk doseringen. Se kapitel <i>Inställningar</i> . Om vattnet är mycket mjukt kan du eventuellt späda ut spolglansmedlet med hälften vatten.
Fläckar som är kvar efter diskningen.	Läppstift och te/kaffe kan vara svårt att diska bort.	Byt till ett diskmedel med blekmedel.
Rester av diskmedel är kvar i diskmedelsfacket efter diskningen.	Diskmedelsfacket var fuktigt när diskmedel doserades.	Diskmedelsfacket ska vara torrt när diskmedel doseras.
	Diskmedelsfacket har blockerats.	Kontrollera att diskgoods inte hindrar diskmedelsfacket att öppnas.
Slamrande ljud vid diskning.	Disken är inte rätt placerad eller spolarmarna roterar inte fritt.	Kontrollera att diskgodset står stadigt. Snurra på spolarmarna för att se att de går runt.
"Blockera start när saltbehållaren är tom" visas i displayen.	Saltbehållaren är tom.	Fyll på salt. Se kapitel <i>Skötsel och rengöring</i> . (Inställningen för att förhindra att ett diskprogram startas när saltbehållaren är tom kan inaktiveras. Se kapitel <i>Inställningar</i> .)

Problem	Tänkbara orsaker	Åtgärd
Vatten kvar i diskmaskinen.	Silarna är igensatta.	Rengör grovsil och finsil.
	Silarna är inte korrekt monterade.	Kontrollera att silarna är korrekt monterade. Se kapitel <i>Skötsel och rengöring</i> .
	Föremål i avloppspumpen.	Rensa avloppspumpen. Se kapitel <i>Skötsel och rengöring</i> .
	Skyddet för avloppspumpen saknas.	Kontrollera att det gula skyddet till höger i bottenbrunnen sitter på plats. Se kapitel <i>Skötsel och rengöring</i> .
	Veck på avloppsslangen.	Kontrollera att slangen inte har någraveck eller skarpa böjar.
	Stopp i avloppsslangen.	Lossa avloppsslangen där den är ansluten till diskbänkens vattenlås. Kontrollera att inget skräp har fastnat och att anslutningens innerdiameter är minst 14 mm.
Dålig lukt i diskmaskinen.	Smuts kring lister och hörn.	Gör rent med en diskborste och låglöddrande rengöringsmedel.
	Program med låg temperatur är valt under en längre tid.	Kör ett program med en hög temperatur en till två gånger i månaden. Eller kör ett självrengörande program. Se Självrengöring i kapitel <i>Använda diskmaskinen</i> .
Fettavlagringar i diskmaskinen.	Program med låg temperatur är valt under en längre tid.	Välj ett program med hög temperatur som löser fett på hårt smutsat disk gods, t ex Intensiv. Eller kör ett självrengörande program en till två gånger i månaden. Se Självrengöring i kapitel <i>Använda diskmaskinen</i> .


Problem	Tänkbara orsaker	Åtgärd
Diskgodset blir inte tillräckligt torrt.	Tillvalet Automatisk lucköppning är inte aktiverat.	Aktivera tillvalet Automatisk lucköppning.
	Inställningen Automatisk lucköppning är inte aktiverad.	Aktivera inställningen Automatisk lucköppning.
	Diskmaskinen är inte fullastad.	Lasta diskmaskinen full.
	Spolglansmedlet är slut eller inställt på för låg dosering.	Fyll på spolglansmedel eller öka inställningen för dosering av spolglansmedel.
	Inställningen TAB är aktiverad och kombinationsdiskmedel med otillräcklig torkeffekt används.	Byt kombinationsdiskmedel eller inaktivera inställningen TAB och fyll på salt och separat spolglansmedel. Se Spolglansmedel i kapitel <i>Inställningar</i> .

WiFi

Problem	Tänkbara orsaker	Åtgärd
Diskmaskinens nätverkssymbol  visas inte i displayen.	Diskmaskinen är inte ansluten till ditt trådlösa nätverk.	Anslut diskmaskinen till ditt trådlösa nätverk. Se kapitel <i>ASKO Connect Pro & ConnectLife</i> .
	WiFi-anslutning är inaktiverat.	Aktivera WiFi-anslutning. Se WiFi-anslutning <i>På/Av</i> i kapitel <i>Inställningar</i> .
Anslutningskonfiguration misslyckades	Diskmaskinen kommer inte åt ditt trådlösa nätverket. Eller så har routern ingen uppkoppling mot internet.	Kontrollera att routern är uppkopplad mot internet.
		Kontrollera att det trådlösa nätverket använder 2,4 GHz och är synligt. Försök att flytta routern närmare diskmaskinen om signalen är för svag. Se även felsökning på www.connectlife.io . Om problemet kvarstår kontakta närmaste servicecenter.
Lägg till enhet misslyckades	Din smartphone/surfplatta är inte uppkopplad mot ditt trådlösa nätverk. Eller så har routern ingen uppkoppling mot internet.	Kontrollera att routern är uppkopplad mot internet.
		Kontrollera att din smartphone/surfplatta är uppkopplad mot ditt trådlösa nätverk. Se även felsökning på www.connectlife.io . Om problemet kvarstår kontakta närmaste servicecenter.
Diskmaskinen visas som frånkopplad i appen <i>ConnectLife</i> .	WiFi-anslutning är inaktiverat.	Aktivera WiFi-anslutning. Se WiFi-anslutning <i>På/Av</i> i kapitel <i>Inställningar</i> .
		Se även felsökning på www.connectlife.io . Om problemet kvarstår kontakta närmaste servicecenter.
Uppdatering av programvara misslyckades.	Anslutningen till nätverket bröts eller så stängdes diskmaskinen av vid strömbavbrott.	Se till att strömförsörjningen inte bryts och att anslutningen till nätverket är stabil innan du försöker igen. Om problemet kvarstår kontakta närmaste servicecenter.

Installation

Det är viktigt att du läser igenom och följer de instruktioner och anvisningar som finns nedan. Övriga anvisningar för installation och anslutning finns i den separata installationsanvisningen.

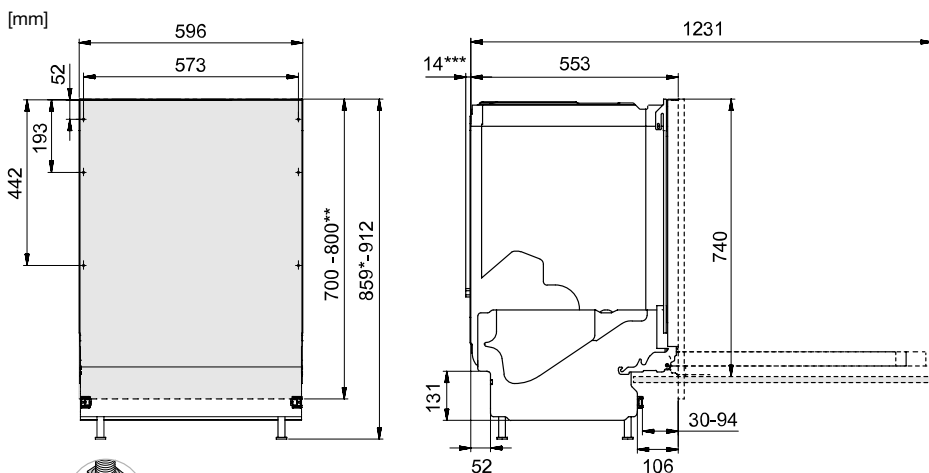

*Ta bort låsmuttrarna vid installation med nischmått 860-861 mm.

**Längd påhängsslucka.

*** Anslutning till ett automatiskt doseringssystem

Nominella mått. Variationer kan förekomma.

Säkerhetsanvisningar

- Anslutning till el, vatten och avlopp ska utföras av en person med erforderlig kompetens.
- Följ alltid gällande bestämmelser för vatten, avlopp och el.
- Var försiktig vid installationen! Använd skyddshandskar! Var alltid två stycken!
- Placera ett läckageskydd på golvet under diskmaskinen för att förebygga eventuella vattenläckage.
- Innan du skruvar fast diskmaskinen, provkör diskmaskinen med programmet Avspolning. Kontrollera att diskmaskinen tar in vatten och tömmer. Kontrollera även att det inte förekommer några läckage vid anslutningarna.

VARNING!

Ventilationsöppningen som sitter i nedre delen av luckan får inte blockeras av en matta eller liknande.

VARNING!

Stäng av vattentillförseln när du installerar diskmaskinen!

Stickkontakten måste vara urdragen eller eluttaget spänningslöst under installation och eventuell reparation!

Uppställning

- Inbyggnads- och anslutningsmått finns i den separata installationsanvisningen. Kontrollera att alla mått stämmer innan du börjar installera. Notera att påhängsluckans höjd kan justeras för att anpassas till övrig inredning.
- Hantera diskmaskinens främre hörn varsamt så att de inte böjs, vilket kan påverka lucköppningen.
- Se till att underlaget är stadigt. Justera de ställbara fötterna så att diskmaskinen står vågrätt. Dra åt låsmuttrarna.
- Om diskmaskinen är inbyggd måste inredningen klara eventuell kondens från diskmaskinen.
- Montera skyddsfilm under bänkskivan och upp runt kanten. Skyddsfilmens funktion är att skydda bänkskivan från fukt. (Skyddsfilm finns i bipackningspåsen.)
- Kontrollera att diskmaskinen installeras så att luckan kan öppnas fritt. Annars kan lucklåsets funktion störas.
- Notera att luckfjädrarna kan behöva justeras när påhängsluckan har monterats. Justera vänster och höger luckfjäder lika mycket tills luckan är jämt balanserad.


Anslutning till ett automatiskt doseringssystem

Diskmaskinen kan anslutas till ett eller flera system för automatisk dosering av professionellt diskmedel och spolglansmedel, vilket förenklar daglig användning och minskar risken för överdosering.

Anslutning till ett system för automatisk dosering ska utföras av systemleverantören eller någon med liknande fackmässiga behörighet.

VARNING!

Risk för kontakt med högspänning! Dra ur stickkontakten ur vägguttaget.

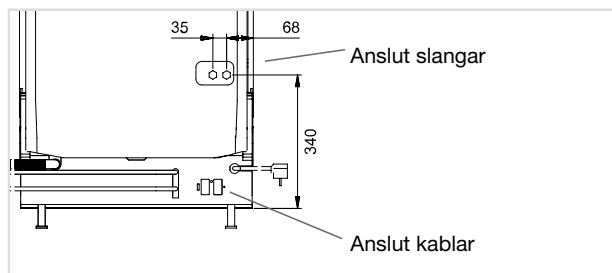


Anslut kablar

Anslut de externa kablarna för automatisk dosering på diskmaskinens baksida.


Längden på de externa kablarna får inte överstiga 3,0 m.

1. Lossa skruven för att demontera skyddet.


Installation

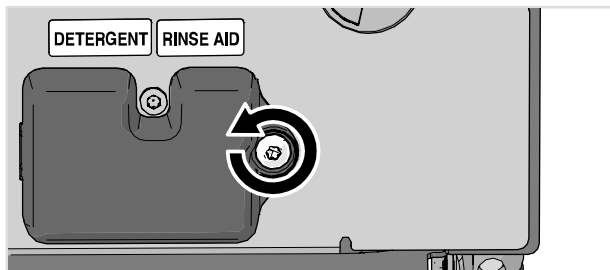

2. Koppla de externa kablarna för diskmedel till autodoskontakten.

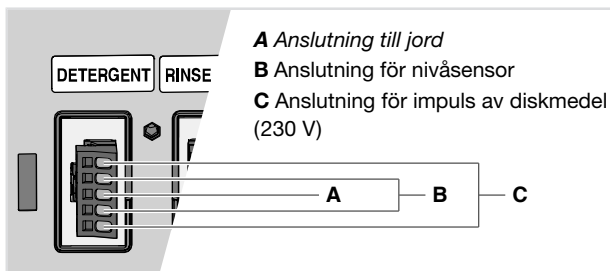

3. Koppla de externa kablarna för spolglansmedel till autodoskontakten.

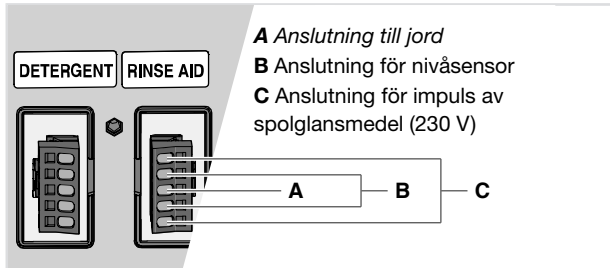


Tillbehör

Köp en tillbehörssats, med nippel och slangar, för anslutning till ett automatiskt doseringssystem. Tillbehör kan köpas där du köpt diskmaskinen.


Anslut slangar

Anslut slangarna för automatisk dosering på diskmaskinens baksida.


1. Demontera pluggar.

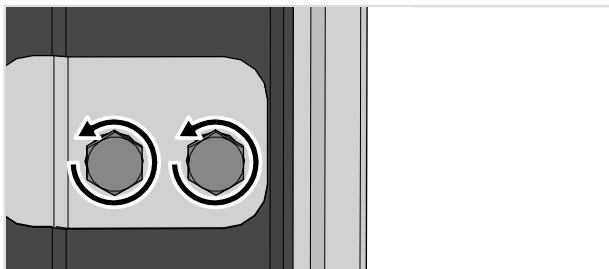

2. Montera nippel och anslut slang för diskmedel.

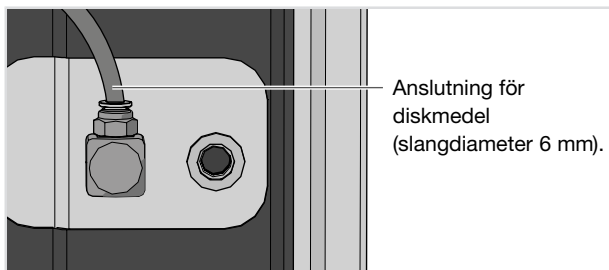

3. Montera nippel och anslut slang för spolglansmedel.

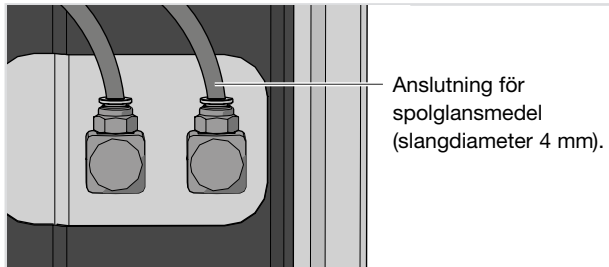

Aktivera Autodos. Se kapitel *Inställningar*.

För att lufta systemet använd funktionen Lufta slangar.

VARNING!

Var uppmärksam på de risker som finns vid hantering av professionellt disk- och spolglansmedel. Skyddshandskar och skyddsglasögon bör användas vid hantering.

Följ leverantörens säkerhetsföreskrifter gällande hantering och lagring av diskmedel samt spolglansmedel.

VARNING!

Montera alltid tillbaka skydd och pluggar om ett system för automatisk dosering kopplas bort.

Anslutning till avlopp

Denna diskmaskin är lämplig att installeras i en upphöjd inbyggnad (för att få en arbetsvänlig höjd). Det betyder att diskmaskinen kan placeras så att avloppsslangen mynnar ut på en lägre nivå än diskmaskinens botten, exempelvis att den leds direkt till golvbrunn.

Avloppsslangen kan även ledas till en anslutningsnippel vid diskbänkens vattenlås. Anslutningsnippelns invändiga diameter måste vara minst 14 mm.

Avloppsslangen får förlängas med högst 2,5 m (den totala längden på avloppsslangen får ej överstiga 4,5 m). Eventuella skarvkopplingar och skarvrör måste ha en inre diameter av minst 14 mm.

Ingen del av avloppsslangen får ligga högre än 950 mm över diskmaskinens botten.

Montera avloppsslangen med en slangklämma. Se till att avloppsslangen inte veckar sig.

Anslutning till vatten

Diskmaskinen kan anslutas till varmt (max 70 °C) och/eller kallt vatten. Diskmaskinen anpassar sig automatiskt till det anslutna vattnet för att få bästa diskresultat. För att uppnå optimal kort disktid ska diskmaskinen vara ansluten till varmt vatten.

Diskmaskinen levereras med en extra inloppsslang (bipackas) för att varmt och kallt vatten ska kunna anslutas. Använd endast den monterade inloppsslangen samt den bifogade inloppsslangen. Återanvänd inte gamla eller andra lösa slangar.


Det måste finnas en vattenkran (avstängningskran) på tillloppsledningen. Vattenkranen ska placeras lättåtkomlig, så att vattnet kan stängas av om diskmaskinen måste flyttas.

Vattentrycket måste vara mellan 0,1–1,0 MPa. För att uppnå optimal kort disktid ska vattentrycket vara minst 0,2 MPa.

När installationen är klar, öppna vattenkranen och låt trycket stå på en stund. Kontrollera att alla anslutningar är täta.


Anslut en extra inloppsslang

1. Lossa skruvarna för att demontera skyddsplåten.
2. Demontera pluggen.

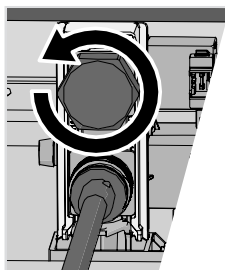

(Anslutningen ska vara igensatt med en plugg när den ej används.)

3. Montera den bipackade inloppsslangen.

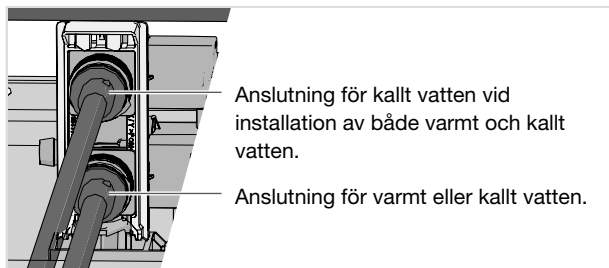

4. Montera tillbaka skyddsplåten igen.

Anslutning till el

Information om den elektriska anslutningen hittar du på typskylten. Dessa uppgifter måste stämma överens med elnätets data.


Diskmaskinen skall anslutas till ett jordat uttag.

Vägguttaget för elanslutning ska placeras utanför installationsutrymmet för att vara lättåtkomligt efter installation av diskmaskinen. Använd ej förlängningsladd!

Diskmaskin måste anslutas till jordfelsbrytare enligt gällande säkerhetsföreskrifter.

Tryck för lucköppning

Diskmaskinens lucka kan öppnas utan handtag.

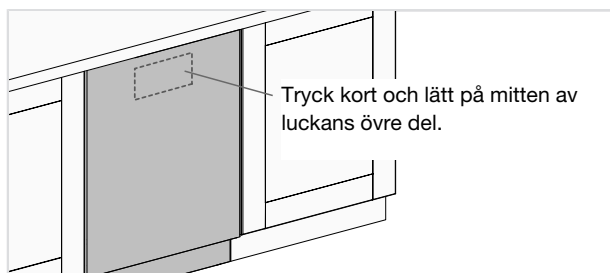

OBS!

Luckan kan öppnas manuellt om diskmaskinen är strömlös. Ta tag högt upp på luckans båda sidor och dra rakt ut.

Information om din produkt


På typskylten finns en QR-kod. Skanna koden för att hitta information om din produkt.

Kontakta närmaste servicecenter

Läs kapitel *Felsökning* innan du kontaktar service. Om det har uppstått ett fel som du själv inte kan åtgärda kontakta närmaste servicecenter för fackmannamässig reparation, se www.asko.com. På hemsidan hittar du även information om hur länge reservdelar finns tillgängliga samt vad du kan reparera själv.

Vid kontakt ange uppgifterna på typskylten. Notera artikelnummer (1) och serienummer (2).

Notera att icke-professionella reparationer kan riskera användarens säkerhet samt påverka garantin.



Reservdelar

Följande reservdelar finns tillgängliga i minst sju år efter att modellen har upphört att tillverkas: Motor, cirkulations- och avloppspump, värmeelement, rör inklusive slangar, ventiler, silar och aquastopp, komponenter till luckmontering, kretskort, elektronisk display, trycksensor, termostater och givare, programvaror inklusive återställningsprogram.

Följande reservdelar finns tillgängliga i minst tio år efter att modellen har upphört att tillverkas: Gångjärn och tätningar till luckor, andra tätningar, spolarmar, avloppsfilter, trådkorgar och kringutrustning av plast såsom korgar och lock.

Antal programcykler

Tryck och hålla in > samt ... i 3 sekunder för att visa Antal programcykler i displayen.

Teknisk data

Höjd:	859-912 mm
Bredd:	596 mm
Djup:	567 mm ¹⁾
Vikt:	55 kg ²⁾
Antal standardkuvert:	14 ³⁾
Vattentryck:	0,1–1,0 MPa
Elektrisk anslutning:	Se typskylten
Anslutningseffekt:	Se typskylten
Frekvensband, wifi-modul:	2,4 GHz
Maximal sändningseffekt, wifi-modul:	≤ 1 W

¹⁾ Inklusive nipplar för anslutning till ett automatiskt doseringssystem.

²⁾ Vikten kan variera på grund av olika specifikationer.

³⁾ Enligt standard, EN 60436.

Information för konsument


Information om din produkt finns på <https://global.asko.com/energy-label>. Du kan även hitta information i EU:s produktdatabas EPREL. Skanna QR-koden på energietiketten som bifogas med diskmaskinen (eller gå till <https://eprel.ec.europa.eu> och sök på modellnamnet).

Denna produkt innehåller en ljuskälla/ljuskällor med energieffektivitetsklass D. Ljuskällor finns som reservdel och kan, utan att diskmaskinen skadas, bytas ut av närmaste servicecenter eller annan person med fackmannamässig kompetens.

Information för testinstitut

Information om denna produkt finns på EU:s produktdatabas EPREL och kan även beställas via e-post dishwashers@appliance-development.com.

Vid förfrågan ange uppgifterna på typskylten. Notera artikelnummer (1), serienummer (2) och modellnamn (3).



Försäkran om överensstämmelse

Företaget intygar att produkten och funktionen Connectlife uppfyller de grundläggande kraven och andra föreskrifter i direktivet 2014/53/EU. Den detaljerade försäkran om överensstämmelse för din produkt hittar du bland övriga dokument på webbsidan <https://auuid.connectlife.io>.

ASKO PROFESSIONAL

WWW.ASKO.COM



931353-a3

Originalinstruktion
Rätten till ändringar förbehålles.