



# Electrolux



[electrolux.com/register](https://electrolux.com/register)




**LFB2AE88S1**


|           |                                     |           |
|-----------|-------------------------------------|-----------|
| <b>DA</b> | <b>Brugsanvisning   Køleskab</b>    | <b>3</b>  |
| <b>ET</b> | <b>Kasutusjuhend   Külmutuskapp</b> | <b>15</b> |
| <b>FI</b> | <b>Käyttöohje   Jääkaappi</b>       | <b>27</b> |
| <b>NO</b> | <b>Bruksanvisning   Kjøleskap</b>   | <b>39</b> |
| <b>SV</b> | <b>Bruksanvisning   Kylskåp</b>     | <b>51</b> |



INSTALLATION / PAIGALDAMINE / ASENNUS /  
INSTALLASJON / INSTALLATION

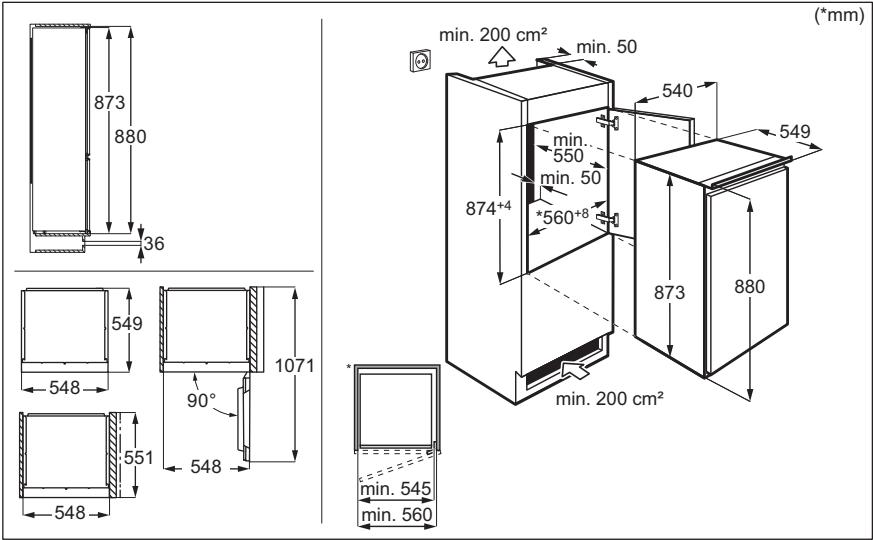

LYDE / HELID / ÄÄNIÄ / LYDER / LJUD

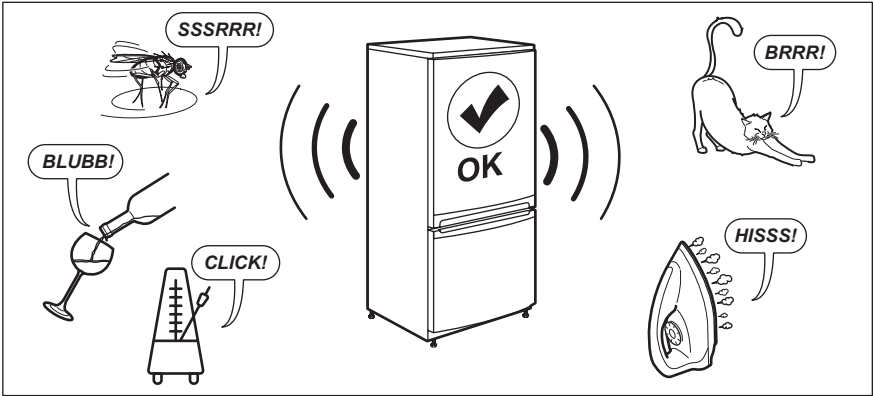

# Velkommen til Electrolux! Tak, fordi du valgte vores produkt.



Få råd om brug, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 1. OM SIKKERHED.....                    | 3  |
| 2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....           | 5  |
| 3. BETJENINGSPANEL.....                 | 7  |
| 4. DAGLIG BRUG.....                     | 8  |
| 5. RÅD OG TIPS.....                     | 9  |
| 6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....    | 10 |
| 7. FEJLFINDING.....                     | 11 |
| 8. TEKNISKE DATA.....                   | 14 |
| 9. INFORMATION TIL TESTINSTITUTTER..... | 14 |
| 10. MILJØHENSYN.....                    | 14 |

## 1. ⚠ OM SIKKERHED

Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

### 1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer

- Produktet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge produktet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer. Børn i alderen 3 til 8 år og personer med meget omfattende og komplekse handicap har lov til at fylde og tømme produktet, forudsat at de er blevet instrueret korrekt. Børn på under 3 år skal holdes på afstand af produktet, medmindre de overvåges konstant.

- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på produktet uden opsyn.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.

## 1.2 Generel sikkerhed

- Dette produkt er kun til opbevaring af mad- og drikkevarer.
- Dette produkt er beregnet til brug i en enkelt husstand i et indendørs miljø.
- Dette produkt kan bruges på kontorer, hotelværelser, bed & breakfast værelser og andre lignende indkvarteringer, hvor brugen ikke overstiger (gennemsnitlig) husholdningsforbrug.
- Overhold følgende instruktioner for at undgå kontaminering af mad:
  - Lad ikke lågen stå åben i lange perioder;
  - Rengør regelmæssigt overflader, der kan komme i kontakt med mad og tilgængelige afløbssystemer;
  - Opbevar rå kød og rå fisk i velegnede beholdere i køleskabet, så det ikke kommer i kontakt med eller drypper på andet mad.
- ADVARSEL: Sørg for, at ventilationsåbninger, både i produktets kabinet og i et evt. indbygningselement, ikke er blokerede.
- ADVARSEL: Brug ikke mekaniske anordninger eller andre midler til at fremskynde afrimningsprocessen, medmindre de er anbefalet af producenten.
- ADVARSEL: Undlad at beskadige kølekredsløbet.
- ADVARSEL: Brug ikke el-apparater inde i produktets rum til madvarer, med mindre de er af den type, som producenten anbefaler.
- Brug ikke vandspray eller damp til at rengøre produktet.
- Rengør produktet med en fugtig, blød klud. Brug kun neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.

- Når produktet står tomt i længere tid, skal det slukkes, afrimes, rengøres, aftørres, og lågen skal efterlades åben for at forhindre, at der dannes mug i produktet.
- Opbevar ikke eksplosive stoffer som f.eks. aerosolbeholdere med brændbar drivgas i dette produkt.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, det autoriserede servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.

## 2. SIKKERHEDSANVISNINGER

### 2.1 Installation



#### ADVARSEL!

Apparatet må kun installeres og tilsluttes af en sagkyndig.

- Fjern al emballagen.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Brug ikke apparatet, inden det monteres i den indbyggede struktur, pga. sikkerhed.
- Følg den særskilte vejledning for installation af og dørvenning på produktet, der er tilgængelig på vores hjemmeside.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Sørg for, at luften kan cirkulere omkring produktet.
- Vent mindst 4 timer, inden du slutter produktet til strømforsyningen efter første installation eller efter at have vendt døren. Det er for, at olien kan løbe tilbage i kompressoren.
- Inden der udføres nogen form for arbejde på produktet (f.eks. vending af døren), skal stikket altid tages ud af kontakten.
- Installer ikke produktet tæt på radiatorer eller komfurer, ovne eller kogesektioner, medmindre andet er angivet i installationsvejledningen.
- Udsæt ikke produktet for regn.
- Installer ikke produktet, hvor der er direkte sollys.
- Monter ikke produktet på områder, der er for fugtige eller for kolde.

- Når du flytter produktet, skal du løfte det i forkanten, så gulvet ikke bliver ridset.
- Beskyt gulvet mod ridser, når du vender lågen på produktet.

### 2.2 Elektrisk tilslutning



#### ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.



#### ADVARSEL!

Ved placering af produktet skal du sørge for, at ledningen ikke kommer i klemme eller bliver beskadiget.



#### ADVARSEL!

Brug ikke multistikadaptere og forlængerledninger.

- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med nettilslutningens elektriske mærkeværdier.
- Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet.
- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Hvis stikkontakten ikke er jordet, skal produktet tilsluttes en separat jordforbindelse i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Kontakt en autoriseret installatør.
- Undgå at beskadige de elektriske komponenter (f.eks. netstik, strømkabel, kompressor). Kontakt et autoriseret

servicecenter eller en elektriker for at udskifte de elektriske komponenter.

- Strømledningen skal forblive under niveauet for strømstikket.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.

## 2.3 Brug

### ADVARSEL!

Risiko for personskade, forbrændinger, elektrisk stød eller brand.



Dette produkt indeholder brændbar gas, isobutan (R600a), en naturgas med høj biologisk nedbrydelighed. Vær omhyggelig med ikke at forårsage skade på kølemiddelkredsløbet, der indeholder isobutan.

- Apparatets specifikationer må ikke ændres.
- Enhver brug af produktet som fritstående er strengt forbudt. Det skal anvendes til indbygning.
- Dette produkt er beregnet til at blive brugt ved en omgivende temperatur på mellem 10°C til 38°C. Produktets korrekte drift garanteres inden for det specificerede temperaturområde.
- Stil ikke elektriske produkter (f.eks. ismaskiner) i produktet, medmindre de er angivet som relevante af producenten.
- Hvis der opstår skade på kølemiddelkredsløbet, skal du sørge for, at der ikke er ild og antændelseskilder i rummet. Udluft lokalet.
- Lad ikke varme genstande røre produktets plastdele.
- Læg ikke sodavand i frostrummet. Dette skaber tryk på sodavandsbeholderen.
- Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i produktet.
- Anbring ikke brændbare produkter eller genstande, der er våde af brændbare produkter i nærheden af eller på produktet.

- Rør ikke ved kompressoren eller kondensatoren. De er varme.
- Undlad at fjerne eller røre ved ting fra frostrummet, hvis dine hænder er våde eller fugtige.
- Nedfrys ikke mad igen, der er blevet optøet.
- Følg opbevaringsanvisningerne på emballagen til frostvaren.
- Pak madvaren ind i fødevareregnet materiale, inden den lægges i fryseren.
- Sørg for, at maden ikke kommer i kontakt med produktets indvendige vægge.

## 2.4 Indvendig belysning

### ADVARSEL!

Risiko for elektrisk stød.

- Dette produkt indeholder en eller flere lyskilder af energieffektivitetsklasse G.
- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.

## 2.5 Vedligeholdelse og rengøring

### ADVARSEL!

Risiko for personskade eller beskadigelse af apparatet.

- Sluk for produktet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Dette produkt har kulbrinter i køleenheden. Vedligeholdelse og genopladning af enheden må kun udføres af en faguddannet person.
- Undersøg jævnligt produktets afløb, og rengør det, hvis det er nødvendigt. Hvis afløbet er blokeret, samler afrymningsvandet sig i bunden af produktet.

## 2.6 Service

- Kontakt et autoriseret servicecenter for at få repareret produktet. Brug kun originale reservedele.
- Bemærk, at hvis man selv reparerer produktet, eller får det repareret af en ikke-fagperson, kan det have sikkerhedsmæssige konsekvenser og vil muligvis gøre garantien ugyldig.
- Følgende reservedele er tilgængelige i mindst 7 år efter, at modellen er udgået: termostater, temperatursensorer, printkort, lyskilder, dørhåndtag, dørhængsler, bakker og kurve. Dørpakninger er tilgængelige i mindst 10 år efter, at modellen er udgået. Varigheden kan være længere i dit land. For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside.
- Bemærk, at nogle af disse reservedele kun er tilgængelige for fagudlærte

reparatører, og at ikke alle reservedele er relevante for alle modeller.


## 2.7 Bortskaffelse

### ⚠ ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.

- Tag stikket ud af kontakten.
- Klip elledningen af, og kassér den.
- Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke kan blive lukket inde i apparatet.
- Apparatets kølekredsløb og isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
- Isoleringsskummet indeholder brændbar gas. Kontakt din genbrugsplads ang. oplysninger om, hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
- Undgå at beskadige delene til køleenheden, der befinder sig i nærheden af varmeveksleren.

## 3. BETJENINGSPANEL

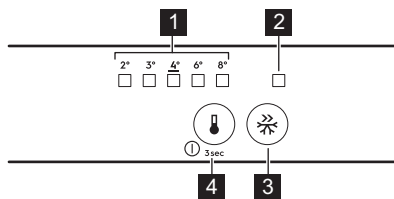

- 1 Temperaturindikator LED
- 2 FastFreeze-kontrollampe
- 3 FastFreeze-knap
- 4 Termostat-knap  
Tænd/sluk-knap

### 3.1 Tænd/sluk

#### Aktivering

1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Tryk på knappen til temperaturvælgeren, hvis alle kontrollamper er slukket.

#### Sluk

Bliv ved med at trykke på knappen til temperaturvælgeren for 3 sek. Alle kontrollamper er slukket.

### 3.2 Temperaturregulering

Tryk på knappen til temperaturvælgeren. Indikatoren for den aktuelle LED temperatur blinker. Når du trykker på temperaturvælgeren, flyttes indstillingen med én position. Gentag proceduren, indtil produktet når den ønskede temperatur.

Temperaturområdet kan variere mellem 2°C til 8°C (anbefalet 4°C).



Den indstillede temperatur nås inden for 24 t. Den indstillede temperatur huskes efter et strømsvigt.

### 3.3 FastFreeze-funktionen

FastFreeze-funktionen bruges til at forfryse og hurtigfryse i sekvenser i fryseren. Denne funktion fremskynder indfrysningen af friske fødevarer og beskytter de allerede opbevarede fødevarer mod opvarmning.



Ved nedfrysning af friske madvarer startes FastFreeze-funktionen mindst 24 t før, madvarerne lægges i fryseren, for at gennemføre forhåndsfrysningen.

Aktiver FastFreeze-funktionen ved at trykke på FastFreeze-knappen. FastFreeze-kontrollampen tændes.



Funktionen standser automatisk efter 52 t.

Tryk på knappen FastFreeze igen for at deaktivere funktionen. FastFreeze-kontrollampen slukkes.

### 3.4 Alarm for åben låge

Hvis køleskabets låge står åben i ca. 5 minutter, tændes lyden.


Når alarmen lyder, kan lyden afbrydes ved at trykke på en vilkårlig knap. Lyden slukkes automatisk efter ca. en time for at undgå at forstyrre.

Alarmen deaktiveres, når lågen lukkes.

## 4. DAGLIG BRUG

### 4.1 Placering af dørhylder


Dørhylderne kan placeres i forskellige højder, så maden kan opbevares nemmere. Træk hylden op for at flytte den.

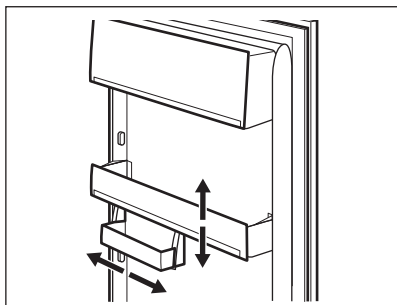

Denne model er udstyret med en variabel opbevaringsboks.

### 4.2 Flytbare hylder

Køleskabets vægge er udstyret med skinner. Du kan ændre placeringen af hylderne.

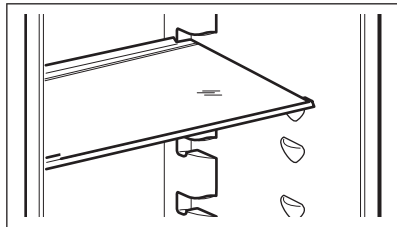

Flyt ikke glashylden over grøntsagsskuffen. Den sikrer korrekt luftcirkulation.

### 4.3 Grøntsagsskuffe


Der er en speciel skuffe i den nederste del af apparatet, som er velegnet til opbevaring af frugt og grønt.

### 4.4 Temperaturkontrollampe

Der er en temperaturkontrollampe på produktets sidevæg. Symbolerne angiver det koldeste område i køleskabet mellem de to pile.

Hvis OK vises (A), skal friske madvarer lægges i det område, der er angivet med de to mærkater. Hvis ikke (B), skal du vente mindst 12 t og kontrollere igen.

Hvis det stadig ikke er OK (B), skal du indstille en koldere temperatur.

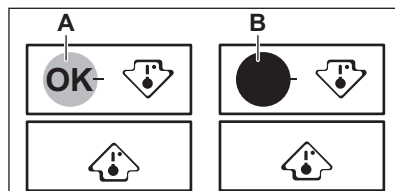



## 4.5 Nedfrysning af friske madvarer

Brug fryseren til at indfryse friske madvarer og til at opbevare frosne og dybfrosne madvarer i lang tid.

Aktiver FastFreeze-funktionen som minimum 24 t, før du lægger de madvarer, der skal fryses, i fryseren.

Opbevar de friske madvarer jævnt fordelt i alle afdelinger eller skuffer.

Overskrid ikke den maksimale mængde madvarer, der kan fryses, uden at tilføje andre friske madvarer inden 24 t (se typeskiltet).

Når fryseprocessen er færdig, vender produktet automatisk tilbage til den tidligere temperaturindstilling (se "FastFreeze-funktionen").



Temperaturen i køleskabet kan ændre sig.

For yderligere oplysninger henvises der til "Tips til frysning".

## 4.6 Opbevaring af frosne madvarer

Når produktet tændes første gang eller efter en periode, hvor det ikke er i brug, skal FastFreeze-funktionen aktiveres, mindst 3 t inden madvarerne lægges i fryseren.



### FORSIGTIG!

Hvis strømmen har været slukket i længere tid end den værdi, der er vist på typeskiltet under "optøningstid", skal de optøede madvarer indtages med det samme.

## 5. RÅD OG TIPS

### 5.1 Råd om energibesparelse

- Køleskabet: Konfigurationen med skufferne i bunden af produktet og hylderne jævnt fordelt sikrer den mest effektive brug af energi. Placeringen af holderne i lågen påvirker ikke energiforbruget.
- Åbn lågen så lidt som muligt, og lad den ikke stå åben længere end nødvendigt.
- Fryser: Jo koldere temperaturindstilling, des højere er energiforbruget.
- Køleskabet: Indstil ikke for høj temperatur, medmindre det er nødvendigt på grund af madens egenskaber.
- Hvis den omgivende temperatur er høj, og temperaturvælgeren er indstillet til lav temperatur, og skabet er helt fyldt, kan kompressoren køre konstant og skabe rim eller is på fordamperen. I dette tilfælde skal du indstille temperaturkontrollen til en højere temperatur for at muliggøre automatisk afrimning.
- Dæk ikke ventilationsristene eller hullerne.

### 5.2 Tips til frysning

- Frys ikke flasker eller dåser med væsker, især ikke drikkevarer, der indeholder kuldioxid. De kan eksplodere under nedfrysning.
- Sæt ikke varm mad i fryseren.
- Anbring ikke friske, ufrosne madvarer direkte ved siden af allerede frosne madvarer.
- Spis ikke isterninger, vandis eller ispinde umiddelbart efter, at du har taget dem ud af fryseren, for at undgå forfrysninger.
- Genfrys ikke optøet mad.

### 5.3 Råd om opbevaring af frosne madvarer

- Fryserummet er mærket med  \*\*\*.
- God temperaturindstilling, der sikrer, at opbevaring af frosne madvarer er ved en temperatur på under eller lig med -18°C.
- En højere temperaturindstilling inden i skabet kan føre til kortere holdbarhed.
- Hele fryseren er velegnet til opbevaring af frosne madvarer.

- Lad der være nok plads omkring maden, til at luften kan cirkulere frit.

## 5.4 Holdbarhed for fryserafdeling

| Madvare                             | Holdbarhed (må-neder) |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Brød                                | 3                     |
| Frugt (bortset fra citrus)          | 6 - 12                |
| Grøntsager                          | 8 - 10                |
| Rester uden kød                     | 1 - 2                 |
| <b>Mejeriprodukter:</b>             |                       |
| Smør                                | 6 - 9                 |
| Blød ost (f.eks. mozzarella)        | 3 - 4                 |
| Hård ost (f.eks. parmesan, cheddar) | 6                     |
| <b>Skaldyr:</b>                     |                       |
| Fed fisk (f.eks. laks, makrel)      | 2 - 3                 |
| Mager fisk (f.eks. torsk, skrubbe)  | 4 - 6                 |
| Rejer                               | 12                    |
| Afskallede muslinger & Blåmuslinger | 3 - 4                 |
| Tilberedt fisk                      | 1 - 2                 |
| <b>Kød:</b>                         |                       |
| Fjerkræ                             | 9 - 12                |
| Oksekød                             | 6 - 12                |
| Svinekød                            | 4 - 6                 |
| Lammekød                            | 6 - 9                 |
| Pølse                               | 1 - 2                 |
| Skinke                              | 1 - 2                 |
| Rester med kød                      | 2 - 3                 |

## 5.5 Råd om køling af madvarer

- Skuffen til friske madvarer er mærket (på typeskiltet) med .
- God temperaturindstilling, der sikrer, at opbevaring af friske madvarer er ved en temperatur på under eller lig med +4°C.
- Brug altid lukkede beholdere til væske og til mad for at undgå smage eller lugte i rummet.
- For at undgå krydskontaminering mellem tilberedt og rå mad bør du dække den tilberedte mad og adskille den fra den rå.
- Pak kødet ind, og anbring det på glashylden over grøntsagsskuffen.
- Optø maden inde i køleskabet.
- Sæt ikke varm mad i produktet.
- Rengør frugt og grøntsager, og anbring dem i en dedikeret skuffe (grøntsagsskuffe).
- Opbevar ikke eksotiske frugter i køleskabet.
- Opbevar ikke grøntsager som tomater, kartofler, løg og hvidløg i køleskabet.
- Luk flaskerne, før du sætter dem i køleskabet.

# 6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

## 6.1 Indvendig rengøring

Før ibrugtagning rengøres interiøret og alt tilbehør med lunkent vand og neutral sæbe, hvorefter det tørres.

### FORSIGTIG!

Produktets tilbehør og dele er ikke egnet til vask i opvaskemaskine.

## 6.2 Regelmæssig rengøring

Rengør udstyret regelmæssigt:


- Rengør indersiden og tilbehøret med lunkent vand og neutral sæbe. Skyl og tør det af.
- Tør dørpakningerne regelmæssigt af.

## 6.3 Optøning af køleskabet

Rim fjernes automatisk fra fordampere i kølerummet under normal brug. Afrimningsvandet løber ud gennem et kar i en særlig beholder, hvor det fordamper.

Rengør regelmæssigt afløbshullet til afrimningsvandet i midten af kølerummets kanal.

Brug den rørrensers, der følger med produktet.

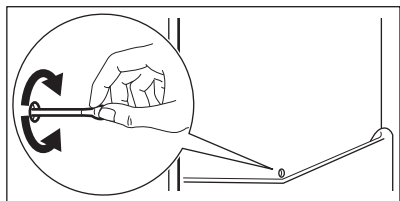

## 6.4 Optøning af fryseren

### ⚠ FORSIGTIG!

Brug aldrig skarpe metalredskaber til at skrabe rim af fordamperen. Brug kun tilbehør, der er anbefalet af producenten, for at fremskynde optøningen.



Indstil en lavere temperatur ca. 12 t før afrimning.

Det er normalt, at der dannes et tyndt lag rim på fryserens hylder og omkring det øverste rum. Fryseren skal afrimes, når laget af rim er 3-5 mm tykt.

1. Sluk for produktet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2. Fjern opbevarede madvarer.
3. Lad døren stå åben, og beskyt gulvet mod vandet.
4. Kom en gryde varmt vand i fryserummet for at fremskynde afrimningen.
5. Tør det indvendige af efter optøning.
6. Tænd for produktet. Luk døren.
7. Indstil den laveste temperatur for mindst 3, før du sætter maden tilbage i fryserummet.

## 6.5 Pause i brug

Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal bruges i længere tid:

1. Kobl apparatet fra strømforsyningen.
2. Fjern alle madvarer.
3. Afrim skabet.
4. Rengør apparatet og alt tilbehør.
5. Lad lågerne stå åbne for at forebygge ubehagelig lugt.

# 7. FEJLFINDING

### ⚠ ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

## 7.1 Hvad gør du, hvis ...

| Problem                               | Mulig årsag                                  | Løsning                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktet virker ikke.                | Produktet er slukket.                        | Tænd for produktet.                                                                      |
|                                       | Stikket er ikke sat rigtigt i stikkontakten. | Sæt stikket korrekt i stikkontakten.                                                     |
|                                       | Der er ingen spænding i stikkontakten.       | Tilslut et andet elektrisk produkt til stikkontakten. Kontakt en autoriseret elektriker. |
| Produktet støjer.                     | Produktet er ikke understøttet korrekt.      | Kontrollér, om produktet står stabilt.                                                   |
| Akustisk eller visuel alarm er tændt. | Døren står åben.                             | Luk døren.                                                                               |
| Kompressoren kører konstant.          | Temperaturen er indstillet forkert.          | Se kapitlet "Betjeningspanel".                                                           |

| Problem                                                                                                     | Mulig årsag                                                                                                                                                                                                               | Løsning                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             | Der bliver lagt for meget mad i på samme tid.                                                                                                                                                                             | Vent et par timer, og kontrollér så temperaturen igen.                                      |
|                                                                                                             | Stuetemperaturen er for høj.                                                                                                                                                                                              | Se kapitlet "Installation".                                                                 |
|                                                                                                             | Madvarerne, der lægges i produktet, er for varme.                                                                                                                                                                         | Lad maden komme ned på stuetemperatur, før den lægges i.                                    |
|                                                                                                             | Døren er ikke lukket korrekt.                                                                                                                                                                                             | Se afsnittet "Lukning af døren".                                                            |
|                                                                                                             | FastFreeze-funktionen er slået til.                                                                                                                                                                                       | Se afsnittet "FastFreeze-funktion".                                                         |
| Kompressoren starter ikke straks, når der trykkes på "FastFreeze", eller når temperaturen er blevet ændret. | Kompressoren går i gang efter et stykke tid.                                                                                                                                                                              | Dette er normalt, der er ingen fejl.                                                        |
| Døren er forkert justeret eller påvirker ventilationsgitteret.                                              | Produktet står ikke plant.                                                                                                                                                                                                | Se installationsvejledningen.                                                               |
| Døren er ikke let at åbne.                                                                                  | Du forsøgte at åbne døren igen, lige efter den blev lukket.                                                                                                                                                               | Vent nogle få sekunder mellem lukning og genåbning af døren.                                |
| Lyset virker ikke.                                                                                          | Lyset er i standby tilstand.                                                                                                                                                                                              | Luk, og åbn døren.                                                                          |
|                                                                                                             | Lyset er defekt.                                                                                                                                                                                                          | Kontakt et autoriseret servicecenter.                                                       |
| Der er for meget rim og is.                                                                                 | Døren er ikke lukket korrekt.                                                                                                                                                                                             | Se afsnittet "Lukning af døren".                                                            |
|                                                                                                             | Dørpakningen er defekt eller snarset.                                                                                                                                                                                     | Se afsnittet "Lukning af døren".                                                            |
|                                                                                                             | Maden er ikke pakket ordentligt ind.                                                                                                                                                                                      | Pak maden ordentligt ind.                                                                   |
|                                                                                                             | Temperaturen er indstillet forkert.                                                                                                                                                                                       | Se kapitlet "Betjeningspanel".                                                              |
|                                                                                                             | Produktet er helt fuldt og står på den laveste temperatur.                                                                                                                                                                | Indstil en højere temperatur. Se kapitlet "Betjeningspanel".                                |
|                                                                                                             | Den indstillede temperatur i produktet er for lav, og den omgivende temperatur er for høj.                                                                                                                                | Indstil en højere temperatur. Se kapitlet "Betjeningspanel".                                |
| Der løber vand ned ad bagpladen i køleskabet.                                                               | Under den automatiske afrimning smelter der rim på bagpladen.                                                                                                                                                             | Det er korrekt.                                                                             |
| Der er for meget kondensvand i køleskabet.                                                                  | Døren blev åbnet for hyppigt.                                                                                                                                                                                             | Åbn kun døren, når det er nødvendigt.                                                       |
|                                                                                                             | Døren blev ikke lukket helt.                                                                                                                                                                                              | Sørg for, at døren er helt lukket.                                                          |
|                                                                                                             | Opbevaret mad blev ikke pakket ind.                                                                                                                                                                                       | Pak mad ind i velegnet emballage, inden det opbevares i produktet.                          |
|                                                                                                             | Det er normalt, at der sommer og efterår kan dannes mere kondens på grund af den øgede luft- og fødevarerfugtighed. Køleskabet producerer ikke fugt. Efter denne periode falder luftfugtigheden i køleskabet af sig selv. | Sommer og efterår skal temperaturen i køleskabet indstilles til at være højere (ca. 6-7°C). |

| Problem                               | Mulig årsag                                                                          | Løsning                                                                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der er vanddråber på glashylderne.    | Der er for meget fugt i køleskabet.                                                  | Tør glashylderne af med en klud for at fjerne vanddråberne.                                                                            |
| Der løber vand inde i køleskabet.     | Madvarer forhindrer, at vandet løber ned i vandopsamlere.                            | Sørg for, at madvarerne ikke rører bagpladen.                                                                                          |
|                                       | Afløbet er tilstoppet.                                                               | Rens afløbet.                                                                                                                          |
| Der løber vand ned på gulvet.         | Afløbet til afrymningsvand er ikke sluttet til fordampningsbakken over kompressoren. | Sæt afløbet til afrymningsvand fast på fordampningsbakken.                                                                             |
| Temperaturen kan ikke indstilles.     | FastFreeze-funktionen er slået til.                                                  | Sluk for FastFreeze funktionen manuelt, eller vent, indtil den deaktiveres automatisk. Se afsnittet "FastFreeze-funktionen".           |
| Temperaturen i skabet er for lav/høj. | Temperaturen er ikke indstillet korrekt.                                             | Vælg en højere/lavere temperatur.                                                                                                      |
|                                       | Døren er ikke lukket korrekt.                                                        | Se afsnittet "Lukning af døren".                                                                                                       |
|                                       | Maden er for varm.                                                                   | Lad maden køle af inden opbevaring.                                                                                                    |
|                                       | Der opbevares for meget mad på samme tid.                                            | Opbevar mindre mad på samme tid.                                                                                                       |
|                                       | Tykkelsen af rimen er mere end 4-5 mm.                                               | Afrim skabet.                                                                                                                          |
|                                       | Døren er blevet åbnet for tit.                                                       | Åbn kun lågen, hvis det er nødvendigt.                                                                                                 |
|                                       | FastFreeze-funktionen er slået til.                                                  | Se afsnittet "FastFreeze-funktion".                                                                                                    |
|                                       | Der er ingen cirkulation af kold luft i produktet.                                   | Sørg for, at der er kold luftcirkulation i produktet. Se kapitlet "Råd og tips".                                                       |
|                                       | Kontrollamper for temperaturindstillingen blinker samtidigt.                         | Der er opstået en fejl under måling af temperaturen.                                                                                   |
|                                       |                                                                                      | Kontakt et autoriseret servicecenter. Kølesystemet vil fortsat holde maden kold, men det vil ikke være muligt at justere temperaturen. |



Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis problemet fortsætter.

## 7.2 Udskiftning af pæren

Kontakt det autoriserede servicecenter for udskiftning af lampen.

## 7.3 Lukning af døren

1. Rengør dørpakningerne.
2. Se installationsvejledningen for at justere lågen.
3. Kontakt det autoriserede servicecenter for at udskifte de defekte dørpakninger.

## 8. TEKNISKE DATA

De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendigt på maskinen og på energimærket.

QR-koden på energimærket, der leveres med maskinen, indeholder et weblink til oplysningerne relateret til maskinens ydelse i EU EPREL-databasen. Opbevar energimærket til reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med dette apparat.

Det er også muligt at finde de samme oplysninger i EPREL ved hjælp af linket <https://eprel.ec.europa.eu> og modelnavnet og produktnummeret, som du finder på maskinens typeskilt.

Se linket [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu) for detaljerede oplysninger om energimærket.

## 9. INFORMATION TIL TESTINSTITUTTER

Installation og klargøring af produktet en eventuel EcoDesign verifikation skal være i overensstemmelse med EN 62552 (EU). Ventilationskrav, nichemål og mindste friafstand bagtil skal være som angivet i

denne brugsanvisning i "Installation". Kontakt producenten for yderligere information, herunder fyldningsplaner.

## 10. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er

mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

## Tere tulemast Electroluxi! Aitäh, et valisite meie seadme.



nõuandeid, brošüüre, tõrkeotsingu, remondi- ja hooldusteavet:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Jäetakse õigus teha muutusi.

### SISUKORD

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 1. OHUTUSINFO.....            | 15 |
| 2. OHUTUSJUHISED.....         | 17 |
| 3. JUHTPANEEL.....            | 19 |
| 4. IGAPÄEVANE KASUTUS.....    | 20 |
| 5. VIHJED JA NÄPUNÄITED.....  | 21 |
| 6. PUHASTUS JA HOOLDUS.....   | 22 |
| 7. TÕRKEOTSING.....           | 23 |
| 8. TEHNILISED ANDMED.....     | 26 |
| 9. TEAVE KATSEASUTUSTELE..... | 26 |
| 10. JÄÄTMEKÄITLUS.....        | 26 |

## 1. ⚠ OHUTUSINFO

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles, et saaksite seda vajadusel vaadata.

### 1.1 Laste ja haavatavate inimeste turvalisus

- Vähemalt 8-aastased ja vanemad lapsed ning piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimete või väheste kogemuste ja teadmistega isikud tohivad seda seadet kasutada järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet ohutul viisil kasutama ja mõistma kaasnevaid ohte. 3 kuni 8 aasta vanustel lastel ning väga ulatuslike ja keerukate puuetega inimestel on lubatud seadet laadida ja maha laadida, kui neid on nõuetekohaselt juhendatud. Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida, kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.

- Tuleb jälgida, et lapsed ei mängiks seadmega.
- Lapsed ei tohi ilma järelvalveta seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia.
- Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.

## 1.2 Üldine ohutus

- See seade on ette nähtud ainult toiduainete ja jookide säilitamiseks.
- See seade on ettenähtud kasutamiseks kodumajapidamise siseruumides.
- Seda seadet võib kasutada kontorites, hotellide külalistetubades, hommikusöögiga külalistetubades, talumajapidamistes ja muudes sarnastes majutusruumides, kui selline kasutamine ei ületa (keskmist) kodumajapidamise kasutuskooormusi.
- Vältimaks toidu riknemist järgige järgmisi juhiseid:
  - ärge jätke ust liiga kauaks lahti;
  - puhastage regulaarselt toiduga kokkupuutuvaid pindu ning juurdepääsetavaid tühjendussüsteeme;
  - hoidke külmikus värsket liha ja kala sobivates nõudes, nii et need ei puutuks kokku teiste toiduainetega.
- HOIATUS: Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii eraldiseisval kui ka sisseehitatud seadmel.
- HOIATUS: Ärge kasutage sulamisprotsessi kiirendamiseks mehhaanilisi ega mingeid muid vahendeid peale tootja soovitatud tarvikute.
- HOIATUS: Vältige külmaainesüsteemi kahjustamist.
- HOIATUS: Ärge kasutage toiduainete hoidmiseks ette nähtud kambrites elektrilisi seadmeid, kui need pole tootja soovitatud tüüpi.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks veepihustit ega aurupuhastit.
- Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid vahendeid, küürimiskäsnu, lahusteid ega metallesemeid.



- Kui seade jääb pikaks ajaks tühjaks, lülitage see välja, sulatage, puhastage, kuivatage ja jätke uks lahti, et vältida seadme sisemuses hallituse tekkimist.
- Ärge hoidke selles seadmes plahvatusohtlikke esemeid, näiteks tuleohtlikku propellenti sisaldavaid aerosooliballoone.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, laske see ohutuse mõttes välja vahetada tootja poolt, tema volitatud hooldekeskuses või kvalifitseeritud isiku poolt.

## 2. OHUTUSJUHISED

### 2.1 Paigaldamine



#### HOIATUS!

Seadet tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud tehnik.

- Eemaldage kõik pakkematerjalid.
- Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada.
- Ohutuse tagamiseks ärge kasutage seadet enne, kui see on kõõgimööblisse paigaldatud.
- Järgige meie veebisaidil olevaid eraldi juhiseid seadme paigaldamise ja ukse ümberpööramise kohta.
- Kuna seade on raske, olge selle liigutamisel ettevaatlik. Kasutage töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
- Veenduge, et seadme ümber on tagatud vaba õhuringlus.
- Esmakordsel paigaldamisel või ukse avamissuuna muutmisel oodake enne elektrivõrku ühendamist vähemalt 4 tundi. See on vajalik, et õli valguks kompressorisse tagasi.
- Enne mis tahes toimingute läbiviimist (nt ukse avamissuuna muutmine) eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
- Ärge paigaldage seadet radiaatorite või pliitide, ahjude või pliidiplaatide lähedusse, välja arvatud juhul, kui paigaldusjuhistes on märgitud teisiti.
- Ärge jätke seadet vihma kätte.
- Ärge paigaldage seadet otsese päikesevalgusega kohta.

- Ärge paigaldage seda seadet liiga niiskesse või liiga külma kohta.
- Seadme teise kohta viimisel tõstke seda esiservast, et vältida põranda kriimustamist.
- Seadme ukse ümberpööramisel kaitske põrandat kriimustuste eest.

### 2.2 Elektriühendus



#### HOIATUS!

Tulekahju- ja elektrilöögioht.



#### HOIATUS!

Seadme paigaldamisel veenduge, et toitejuhe kulgeks vabalt ega oleks vigastatud.



#### HOIATUS!

Ärge kasutage harupistikuid ega pikendusjuhtmeid.

- Kontrollige, kas andmeplaadil olevad elektriandmed vastavad teie kohaliku vooluvõrgu näitajatele.
- Seade peab olema maandatud.
- Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud elektriõhutat pistikupesaga.
- Kui koduse toiteallika pistikupesaga pole maandatud, ühendage seade kehtivate eeskirjade kohaselt eraldi maandusega, konsulteerides kvalifitseeritud elektrikuga.
- Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada elektrilisi osi (nt toitepistikut, toitejuhet, kompressorit). Elektriliste osade

vahetamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskusse või elektri ku poole.

- Toitejuhe peab jääma toitepistikust allapoole.
- Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et pärast paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.
- Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge tõmmake toitekaablist. Võtke alati kinni pistikust.

## 2.3 Kasutamine

### HOIATUS!

Vigastuse, põletuse, elektrilöögi või tulekahjuoht!



Seade sisaldab isobutaani (R600a), millel puudub oluline keskkonnamõju. Olge ettevaatlik, et te isobutaani sisaldavat külmutusainesüsteemi ei vigastaks.

- Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
- Sisseehitatud toote eraldi kasutamine on rangelt keelatud.
- See seade on ette nähtud kasutamiseks siseruumis, mille temperatuur on vahemikus 10°C kuni 38°C. Seadme nõuetekohane töötamine on tagatud ainult määratud temperatuurivahemikus.
- Ärge pange seadmesse muid elektriseadmeid (nt jäätisemasinat), kui see pole tootja poolt ette nähtud.
- Kui külmaainesüsteemil tekib kahjustusi, siis veenduge, et ruumis ei oleks leeki ega süüteallikaid. Õhutage ruum korralikult.
- Jälgige, et kuumad esemed ei puutuks vastu seadme plastpindu.
- Ärge asetage karastusjooke sügavkülmkambrisse. See tekitab joogianumas rõhku.
- Ärge hoidke seadmes tuleohtlikke gaase ega vedelikke.
- Ärge pange tuleohtlikke või tuleohtliku ainega märgunud esemeid seadmesse, selle lähedusse ega peale.
- Ärge katsuge kompressorit ega kondensaatorit. Need on kuumad.
- Ärge võtke sügavkülmkambrist toiduaineid ega puudutage neid, kui teie käed on märjad või niisked.

- Ärge külmutage juba ülessulatatud toiduaineid uuesti.
- Järgige külmutatud toiduainete pakenditel olevaid säilitamisjuhiseid.
- Enne toidu sügavkülmkambrisse panemist pakkige see mistahes toiduga kokkupuutuvasse materjali.
- Ärge laske toiduainetel kokku puutuda seadme sektsioonide siseseintega.

## 2.4 Sisevalgustus

### HOIATUS!

Elektrilöögi oht.

- See toode sisaldab ühte või enam energiatõhususe G klassi valgusallikat.
- Teave selles seadmes olevate lampide ja eraldi müüdavate varulampide kohta: Need lambid taluvad ka koduste majapidamisseadmete äärmuslikumaid tingimusi, näiteks temperatuuri, vibratsiooni, niiskust või on mõeldud edastama infot seadme tööoleku kohta. Need pole mõeldud kasutamiseks muudes rakendustes ega sobi ruumide valgustamiseks.

## 2.5 Hooldus ja puhastamine

### HOIATUS!

Kehavigastuse või seadme kahjustamise oht.

- Enne hooldustoiminguid lülitage seade välja ja lahutage toitepistik pistikupesast.
- Selle seadme jahutussüsteem sisaldab süsivesinikke. Süsteemi tohib hooldada ja laadida ainult kvalifitseeritud tehnik.
- Kontrollige regulaarselt külmiku äravooluava; vajadusel puhastage seda. Kui äravooluava on ummistunud, koguneb sulamisvesi seadme põhjale.

## 2.6 Hooldus

- Seadme parandamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Pidage meeles, et kui olete parandanud seadet ise või lasknud seda teha ebapädeval isikul, võib see kahjustada

seadme ohutust ja muuta garantii kehtetuks.

- Pärast mudeli tootmise lõpetamist on 7 aasta jooksul saadaval järgmised varuosad: termostaadid, temperatuuriandurid, trükkplaadid, valgusallikad, uksekäepidemed, uksehinged, küpsetusplaadid ja korvid. Uksetihendid on saadaval vähemalt 10 aasta jooksul pärast mudeli tootmise lõpetamist. Kestus võib teie riigis olla pikem. Lisateabe saamiseks vaadake meie veebisaiti.
- Pidage meeles, et mõned varuosad on saadaval ainult ametlikele parandajatele ning et mõned varuosad ei pruugi kõigile mudelitele sobida.


## 2.7 Jäätmekäitlus

### ⚠ HOIATUS!

Vigastus- või lämbumisoht.

- Eemaldage seade vooluvõrgust.
- Lõigake toitekaabel seadme küljest lahti ja visake ära.
- Eemaldage uksekäepide, et vältida laste ja loomade seadmesse lõksujäämist.
- Selle seadme külmutusagensi süsteem ja isolatsioonimaterjalid on osoonisõbralikud.
- Isolatsioonivaht sisaldab tuleohtlikku gaasi. Seadme õige kõrvaldamise kohta saate täpsemaid juhiseid kohalikust omavalitsusest.
- Ärge vigastage soojusvaheti läheduses paiknevat jahutusüksust.

## 3. JUHTPANEEL

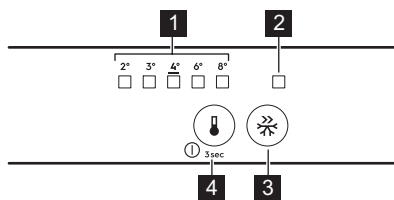

- 1 Temperatuuri LED-indikaator
- 2 FastFreeze indikaator
- 3 FastFreeze nupp
- 4 Temperatuuri regulaator  
SISSE/VÄLJA-nupp

### 3.1 Sisse/välja lülitamine

#### Sisselülitamine

1. Pange toitepistik seina pistikupesasse.
2. Puudutage temperatuuri reguleerimise nuppu, kui kõik LED-indikaatorid on kustunud.

#### Väljalülitamine

Hoidke temperatuuri regulaatori nuppu all 3 s. Kõik indikaatorituled kustuvad.

### 3.2 Temperatuuri reguleerimine

Vajutage temperatuuri regulaatorit. Praeguse temperatuuri indikaator LED vilgub. Temperatuuriregulaatori igakordsel puudutamisel liigub säte ühe astme võrra edasi. Korrake protseduuri, kuni seade saavutab vajaliku temperatuuri.

Temperatuurivahemik võib varieeruda vahemikus 2°C kuni 8°C (soovitav 4°C).



Seatud temperatuur saavutatakse 24 h jooksul. Pärast elektrikatkestust jääb seatud temperatuur mälu.

### 3.3 FastFreeze funktsioon

FastFreeze funktsiooni kasutatakse toiduainete eel- ja kiirkülmutamiseks enne nende paigutamist sügavkülmasektsiooni. See funktsioon kiirendab värske toidu külmutamist ja kaitseb soojenemise eest juba külmas olevaid toiduaineid.



Värske toidu sügavkülmutamiseks lülitage FastFreeze funktsioon sisse vähemalt 24 h enne toidu lõplikku eelsügavkülmutamist.

FastFreeze funktsiooni sisselülitamiseks vajutage FastFreeze nuppu. Indikaator FastFreeze lülitub sisse.



See funktsioon lülitub 52 h pärast automaatselt välja.

Funktsiooni väljalülitamiseks: vajutage uuesti FastFreeze nuppu. Indikaator FastFreeze lülitub välja.

### 3.4 Ukse avamise alarm

Kui külmiku uks on jäänud lahti juba 5 minutiks, kõlab helisignaal.


Signaali ajal saab heli välja lülitada, kui vajutate suvalist nuppu. Helisignaal lülitub automaatselt umbes tunni aja pärast välja, et ümbruskonda mitte häirida.

Signaal vaikib, kui te ukse sulgete.

## 4. IGAPÄEVANE KASUTUS

### 4.1 Ukseriulite paigutamine


Toidu lihtsamaks säilitamiseks saab ukseriuleid paigutada erinevatele kõrgustele. Ümberpaigutamiseks tõmmake riulit üles.

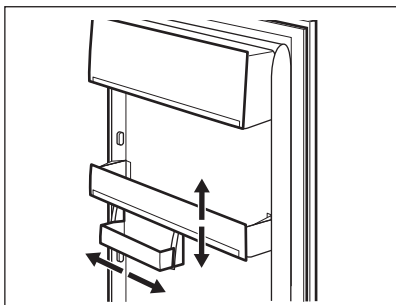

See mudel on varustatud muudetava säilituskastiga.

### 4.2 Teisaldatavad riulid

Külmkapi seinad on varustatud juhikutega. Riulite asukohta saate muuta.

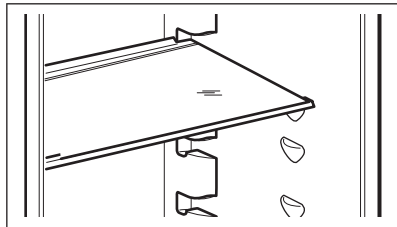

Õige õhuringluse tagamiseks ärge eemaldage klaasriiulit, mis asub köögiviljasahtli kohal.

### 4.3 Juurviljasahtel


Seadme alumises osas asub spetsiaalne juurviljadele ja puuviljadele mõeldud sahtel.

### 4.4 Temperatuuri indikaator

Seadme külgseinal on temperatuurinäidik. Sümbolid tähistavad külmiku kõige külmemat ala, mis asub kahe noole vahel.

Kui OK kuvab (A), asetage värsked toiduained kahe sildiga tähistatud piirkonda. Kui ei ole (B), siis oodake vähemalt 12 h ja kontrollige uuesti.

Kui see ei ole endiselt OK (B), seadke külmem temperatuur.

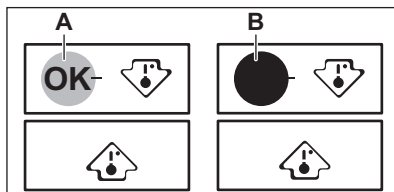

## 4.5 Värske toidu külmutamine

Kasutage sügavkülmassektsooni värske toidu külmutamiseks ning külmutatud toiduainete pikaajaliseks säilitamiseks.

Aktiveerige FastFreeze funktsioon vähemalt 24 h enne toidu sügavkülma panemist.

Jaotage värsked toiduained ühtlaselt kõigisse sektsoonidesse või sahtlitesse.

Ärge ületage maksimaalset toiduainete kogust, mida saab külmutada ilma muid värsked toiduaineid lisamata 24 h (vt andmeplaati).

Kui külmutusprotsess on lõppenud, pöördub seade automaatselt tagasi eelmise temperatuurisätte juurde (vt "FastFreeze funktsioon").



Temperatuur võib külmikus muutuda.

Lisateavet vt "Nõuanded külmutamiseks".

## 4.6 Külmutatud toiduainete säilitamine

Seadme esmakordsel aktiveerimisel või pärast pikemaajalist mittekasutamist aktiveerige FastFreeze funktsioon vähemalt 3 h enne toiduainete paigutamist sügavkülmutussektsooni.

### ⚠ ETTEVAATUST!

Kui toide on olnud välja lülitatud kauem, kui väärtus, mis on näidatud andmeplaadil "kasutusaeg" all, tuleb sulanud toit kohe ära tarbida.

# 5. VIHJED JA NÄPUNÄITED

## 5.1 Näpunäiteid energia säästmiseks

- Külmik Kõige efektiivsem energiakasutus on tagatud sellega, kui sahtlid paiknevad seadme allosas ja riiulid on paigutatud ühtlaste vahedega. Ukseriulite paigutus energiatarbimist ei mõjuta.
- Ärge avage ust sageli ega jätke seda lahti kauemaks kui vaja.
- Sügavkülmik: Mida madalamaks on temperatuur seatud, seda suurem on energiatarbimine.
- Külmik Ärge seadke liiga kõrget temperatuuri, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad toiduaine omadused.
- Kui seade on täis ja seda ümbritsev temperatuur on kõrge või temperatuur on seatud madalaks, võib kompressor pidevalt töötada, põhjustades härmatise või jää tekkimist auruks. Sellisel juhul seadke temperatuur kõrgemaks, et võimaldada automaatsulatust ja sel viisil energiat kokku hoida.
- Ärge katke ventilatsiooniasiad ega -võret kinni.

## 5.2 Nõuanded külmutamiseks

- Ärge külmutage vedelikke sisaldavaid pudeleid, eriti aga süsihappegaasiga jooke. Need võivad külmutamise ajal plahvatada.
- Ärge pange sügavkülmkambrissoo sooja toitu.
- Ärge asetage värsket külmutamata toitu otse juba külmutatud toidu kõrvale.
- Külmakahjustuste ärahoidmiseks ärge sööge jääkuubikuid, mahlajääd või jääkomme kohe pärast sügavkülmikust väljavõtmist.
- Sulatatud toitu ei tohi uuesti külmutada.

## 5.3 Näpunäiteid külmutatud toiduainete säilitamiseks

- Sügavkülmassektsoon on tähistatud sümboliga ❄ ❄❄❄.
- Sobivaim temperatuur, mis tagab külmutatud toiduainete säilimise, on -18 °C või sellest madalam.
- Kõrgem temperatuur külmikus võib toidu säilivusaega lühendada.
- Külmutatud toiduainete säilitamiseks sobib kogu sügavkülmikusektsoon.

- Jätke toiduainete ümber veidi vaba ruumi, et õhk pääseks vabalt liikuma.

## 5.4 Säilivusaeg sügavkülmasektsioonis

| Toiduaine tüüp                          | Säilivusaeg (kuud) |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Leib                                    | 3                  |
| Puuviljad (välja arvatud tsitruselised) | 6 - 12             |
| Köögiviljad                             | 8 - 10             |
| Järelejäänud toit, lihata               | 1 - 2              |
| <b>Piimatooted</b>                      |                    |
| Või                                     | 6 - 9              |
| Pehme juust (nt mozzarella)             | 3 - 4              |
| Kõva juust (nt parmesan, tšedar)        | 6                  |
| <b>Mereannid</b>                        |                    |
| Rasvane kala (nt lõhe, makrell)         | 2 - 3              |
| Lahja kala (nt tursk, lest)             | 4 - 6              |
| Krevetid                                | 12                 |
| Puhastatud merekarbid ja rannakarbid    | 3 - 4              |
| Küpsetatud kala                         | 1 - 2              |
| <b>Liha</b>                             |                    |
| Linnuliha                               | 9 - 12             |
| Veiseliha                               | 6 - 12             |
| Sealiha                                 | 4 - 6              |
| Lambaliha                               | 6 - 9              |
| Vorst                                   | 1 - 2              |
| Sink                                    | 1 - 2              |
| Järelejäänud toit, lihaga               | 2 - 3              |

## 5.5 Näpunäiteid toidu säilitamiseks külmikus

- Värske toidu sektsioon on tähistatud (andmeplaadil) sümboliga .
- Sobivaim temperatuur, mis tagab värsket toidu säilimise, on +4°C või sellest madalam.
- Häiriva lõhna vältimiseks tuleb nii vedelikke kui ka muid toiduaineid säilitada külmikus suletud anumates.
- Toorete toiduainete ja valmistoidu ristsaastumise ärahoidmiseks katke valmistoit kinni ja hoidke seda tooretest toiduainetest eraldi.
- Pakendage liha sobivasse pakendisse ja pange köögiviljasahtli kohal olevale klaasriulile.
- Sulatage külmikus olevad toiduained.
- Ärge pange külmikusse sooja toitu.
- Puhastage puu- ja köögiviljad ning asetage spetsiaalsesse sahtlisse (juurviljasahtel).
- Ärge hoidke külmikus eksootilisi puuvilju.
- Külmikus ei tohiks hoida selliseid köögivilju nagu tomatid, kartulid, sibulad ja küüslauk.
- Sulgege pudelid enne külmikusse panemist.

## 6. PUHASTUS JA HOOLDUS

### HOIATUS!

Vt ohutuse peatükke.

### 6.1 Sisemuse puhastamine

Enne esmakordset kasutamist puhastage sisemus ja kõik tarvikud leige vee ja neutraalse seebiga, seejärel kuivatage.

### ETTEVAATUST!

Seadme tarvikuid ja osi ei tohi pesta nõudepesumasinas.

### 6.2 Regulaarne puhastamine

Puhastage seadet regulaarselt:


- Puhastage sisemus ja tarvikud leige vee ja neutraalse seebiga. Loputage ja kuivatage.
- Pühkige regulaarselt uste tihendeid.

### 6.3 Külmkapi sulatamine

Tavakasutuse käigus eemaldatakse härmatis külmikusektsiooni aurustist automaatselt. Sulatatud vesi voolab läbi väljavoolu spetsiaalsesse anumasse seadme taga, kus see aurustub.

Puhastage regulaarselt külmikuosa kanali keskel asuvat sulatusvee äravooluava.

Kasutage selleks spetsiaalset kaasasolevat torupuhastajat.

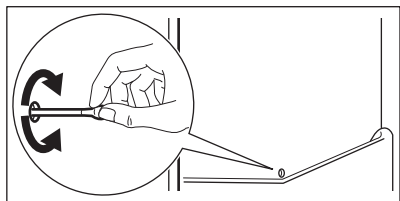

## 6.4 Sügavkülmiku sulatamine

### ⚠ ETTEVAATUST!

Ärge kunagi kasutage aurustilt härmatise eemaldamiseks teravaid metalltööriistu. Sulamise kiirendamiseks kasutage ainult tootja soovitatud tarvikuid.



Enne sulatamist seadke umbes 12h võrra madalam temperatuur.

See on normaalne, et sügavkülmiku riilitele ja ülemise sektsiooni ümber tekib õhuke

härmatis. Sulatage sügavkülmik, kui härmatisekihi paksus on ligikaudu 3–5 mm.

1. Lülitage seade välja ja ühendage lahti toitevõrgust.
2. Eemaldage toiduained.
3. Jätke uks lahti ja kaitske põrandat sulamisvee eest.
4. Sulatusprotsessi kiirendamiseks asetage sügavkülmasektsiooni pott külma veega.
5. Pärast sulatamist kuivatage sisemus.
6. Lülitage seade sisse. Sulgege uks.
7. Enne toiduainete sügavkülmikusse tagasi panemist seadke madalaim temperatuur vähemalt 3 h.

## 6.5 Seadme mittekasutamise periood

Kui seadet pikema aja jooksul ei kasutata, siis rakendage järgmisi ohutusmeetmeid:

1. Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
2. Tühjendage see toiduainetest.
3. Sulatage seade.
4. Puhastage seade ja kõik lisatarvikud.
5. Jätke uksed lahti, et vältida halbade lõhnade tekkimist.

# 7. TÕRKEOTSING

### ⚠ HOIATUS!

Vt ohutuse peatükke.

## 7.1 Mida teha, kui...

| Probleem                             | Võimalik põhjus                        | Lahendus                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Seade ei tööta.                      | Seade on välja lülitatud.              | Lülitage seade sisse.                                                             |
|                                      | Pistik ei ole pistikupesaga ühendatud. | Ühendage pistik nõuetekohaselt pistikupesaga.                                     |
|                                      | Pistikupesas puudub pinge.             | Ühendage mõni teine seade pistikupesasse. Võtke ühendust kogemustega elektrikuga. |
| Seade tekitab müra.                  | Seade on valesti toetatud.             | Kontrollige seadme stabiilsust.                                                   |
| Heli- või visuaalne hoiatus on sees. | Uks on lahti jäetud.                   | Sulgege uks.                                                                      |
| Kompressor töötab kogu aeg.          | Temperatuur on valesti seatud.         | Vaadake "Juhtpaneel" peatükki.                                                    |

| Probleem                                                                                        | Võimalik põhjus                                                            | Lahendus                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | Samaaegselt pannakse külmikusse liiga palju toiduaineid.                   | Oodake mõni tund, seejärel kontrollige uuesti temperatuuri.            |
|                                                                                                 | Ruumi temperatuur on liiga kõrge.                                          | Vaadake "Paigaldamine" peatükki.                                       |
|                                                                                                 | Seadmesse paigutatud toiduained olid liiga soojad.                         | Enne külmikusse paigutamist laske neil jahtuda toatemperatuurini.      |
|                                                                                                 | Seadme uks ei ole korralikult kinni.                                       | Vaadake "Ukse sulgemine" jaotist.                                      |
|                                                                                                 | FastFreeze-funktsioon on sisse lülitatud.                                  | Vt jaotist „FastFreeze-funktsioon“.                                    |
| Kompressor ei hakka kohe tööle pärast „FastFreeze“ vajutamist või pärast temperatuuri muutmist. | Kompressor käivitub teatud aja pärast.                                     | See pole tõrge ja on normaalne.                                        |
| Uks on kõver või takistab õhutustava.                                                           | Masin pole loodis.                                                         | Vt paigaldusjuhiseid.                                                  |
| Uks avaneb raskelt.                                                                             | Üritasite ust avada liiga kiiresti pärast selle sulgemist.                 | Pärast ukse sulgemist ja enne selle uuesti avamist oodake mõni sekund. |
| Lamp ei tööta.                                                                                  | Lamp on ooterežiimis.                                                      | Sulgege või avage uks.                                                 |
|                                                                                                 | Lamp on defektne.                                                          | Pöörduge volitatud hoolduskeskuse.                                     |
| Külmikus on liiga palju härmatist ja jääd.                                                      | Seadme uks ei ole korralikult kinni.                                       | Vaadake "Ukse sulgemine" jaotist.                                      |
|                                                                                                 | Tihend on deformeerunud või määr-dunud.                                    | Vaadake "Ukse sulgemine" jaotist.                                      |
|                                                                                                 | Toiduained ei ole korralikult pakendatud.                                  | Pakkige toiduained nõuetekohaselt.                                     |
|                                                                                                 | Temperatuur on valesti seatud.                                             | Vaadake "Juhtpaneel" peatükki.                                         |
|                                                                                                 | Seade on täiesti täis ja valitud on madalaim temperatuur.                  | Valige kõrgem temperatuur. Vaadake "Juhtpaneel" peatükki.              |
|                                                                                                 | Seatud temperatuur on liiga madal ja ümbritsev temperatuur on liiga kõrge. | Valige kõrgem temperatuur. Vaadake "Juhtpaneel" peatükki.              |
| Vesi voolab külmiku tagaplaadil.                                                                | Tagaplaadil sulab automaatse sulatusprotsessi käigus jää.                  | See on normaalne.                                                      |
| Külmikus on liiga palju kondensvett.                                                            | Ust on avatud liiga tihti.                                                 | Avage uks ainult vajadusel.                                            |
|                                                                                                 | Uks polnud täielikult suletud.                                             | Kontrollige, kas uks on korralikult suletud.                           |
|                                                                                                 | Toit ei ole korralikult sisse pakitud.                                     | Enne toiduainete külmikusse asetamist pange need sobivasse pakendisse. |



| Probleem                                              | Võimalik põhjus                                                                                                                                                                                       | Lahendus                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | See on normaalne, et suvel ja sügisel võib suurenenud õhu- ja toidu niiskuse tõttu tekkida rohkem kondensaati. Külmkapp ei tekita niiskust. Pärast seda perioodi väheneb niiskus külmikus iseenesest. | Suvel ja sügisel seadke külmikus soojem temperatuur (ca 6-7°C).                                                                         |
| Klaasriiulitel on veepiisad.                          | Külmikus on liiga palju niiskust.                                                                                                                                                                     | Veepiiskade eemaldamiseks pühkige klaasriiuleid lapiga.                                                                                 |
| Külmikus on voolav vesi.                              | Toiduained takistavad vee valgumist veekogumiskoosse.                                                                                                                                                 | Veenduge, et toiduained ei puuduta tagaplaati.                                                                                          |
|                                                       | Vee väljund on ummistunud.                                                                                                                                                                            | Puhastage vee väljundava.                                                                                                               |
| Vesi voolab põrandale.                                | Sulamisvee väljalase ei ole ühendatud kompressori kohal asuva aurustusalusega.                                                                                                                        | Ühendage sulamisvee väljalase aurustusalusega.                                                                                          |
| Temperatuuri ei saa seada.                            | Sisse on lülitatud FastFreeze funktsioon.                                                                                                                                                             | Lülitage FastFreeze funktsioon käitsi välja või oodake, kuni funktsioon lülitub automaatselt välja. Vt jaotist „FastFreeze-funktsioon”. |
| Temperatuur on seadmes liiga madal/kõrge.             | Temperatuur on seatud valesti.                                                                                                                                                                        | Seadke kõrgem/madalam temperatuur.                                                                                                      |
|                                                       | Seadme uks ei ole korralikult kinni.                                                                                                                                                                  | Vaadake jaotist "Ukse sulgemine".                                                                                                       |
|                                                       | Toiduained on liiga kuumad.                                                                                                                                                                           | Laske toiduainetele enne külmikusse paigutamist maha jahtuda.                                                                           |
|                                                       | Samaaegselt pannakse külmikusse liiga palju toiduaineid.                                                                                                                                              | Pange külmikusse samaaegselt vähem toiduaineid.                                                                                         |
|                                                       | Jääkihi paksus on suurem kui 4-5 mm.                                                                                                                                                                  | Sulatage seade.                                                                                                                         |
|                                                       | Ust on avatud liiga tihti.                                                                                                                                                                            | Avage uks ainult vajadusel.                                                                                                             |
|                                                       | FastFreeze-funktsioon on sisse lülitatud.                                                                                                                                                             | Vt jaotist "Funktsioon FastFreeze".                                                                                                     |
|                                                       | Seadmes puudub külma õhu ringlus.                                                                                                                                                                     | Tagage seadmes külma õhu ringlus. Vaadake peatükki "Vihjed ja näpunäited".                                                              |
| Kõigi temperatuuriseadete LED-tuled vilguvad korraga. | Temperatuuri mõõtmisel tekkis viga.                                                                                                                                                                   | Pöörduge volitatud hoolduskeskuse. Jahutussüsteem jätkab toiduainete hoidmist külmas, kuid temperatuuri reguleerimine ei ole võimalik.  |



Kui probleem püsib, pöörduge hoolduskeskuse.

## 7.2 Lambi vahetamine

Lambi asendamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.

## 7.3 Ukse sulgemine

1. Puhastage uksetihendid.
2. Ukse reguleerimiseks vaadake paigaldusjuhiseid.
3. Defektsete uksetihendite vahetamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

## 8. TEHNILISED ANDMED

Tehnilised andmed asuvad seadme siseküljel oleva andmesildil ning energiamärgisel.

Seadme energiamärgisel olevalt QR-koodilt leiata veebilingi teabele, mis on seotud selle seadme jõudlusele vastavalt EL EPREL-i andmebaasis kirjeldatule. Hoidke energiamärgis alles koos kasutusjuhendiga ja kõigi muude dokumentidega, mis seadmega kaasnesid.

Sama teavet EPREL-is on võimalik leida ka lingilt <https://eprel.ec.europa.eu>, kasutades mudeli nime ja tootenumbrit, mis on toodud andmesildil.

Täpsemat teavet energiamärgisel toodud andmete kohta leiata aadressilt [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu).

## 9. TEAVE KATSEASUTUSTELE

Selle seadme paigaldamine ja ettevalmistamine ökodisaini kinnituse saamiseks peab vastama normile EN 62552 (EU). Ventilatsiooninõuded, paigaldusniši mõõtmed ja minimaalne kaugus tagaseinast

on toodud käesoleva kasutusjuhendi jaotises „Paigaldamine“. Lisateavet (sh infot täitmise kohta) saate tootjalt.

## 10. JÄÄTMEKÄITLUS

Sümboliga  tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse.

Ärge visake sümboliga  tähistatud

seadmeid muude majapidamisjätmete hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

# Tervetuloa Electroluxin pariin! Kiitos, että olet valinnut tämän laitteen.



Saat käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita sekä huolto- ja korjausohjeita:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Oikeus muutoksiin pidätetään.

## SISÄLTÖ

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 1. TURVALLISUUSTIEDOT.....          | 27 |
| 2. TURVALLISUUSOHJEET.....          | 29 |
| 3. KÄYTTÖPANEELI.....               | 31 |
| 4. PÄIVITTÄISKÄYTTÖ.....            | 32 |
| 5. NEUVOJA JA VINKKEJÄ.....         | 33 |
| 6. HOITO JA PUHDISTUS.....          | 34 |
| 7. VIANMÄÄRITYS.....                | 35 |
| 8. TEKNISET TIEDOT.....             | 38 |
| 9. TIEDOKSI TESTAUSLAITOKSILLE..... | 38 |
| 10. YMPÄRISTÖNSUOJELU.....          | 38 |

## 1. ⚠ TURVALLISUUSTIEDOT

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.

### 1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. 3–8-vuotiaat lapset ja erittäin vakavasti liikuntarajoitteiset henkilöt saavat täyttää ja tyhjentää laitteen, jos heitä on ohjattu asianmukaisesti. Alle 3-vuotiaat

lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.

- Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen kohdistuvia käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.

## 1.2 Yleinen turvallisuus

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruokien ja juomien säilytykseen.
- Tämä laite on tarkoitettu yhden kotitalouden käyttöön sisätiloissa.
- Tätä laitetta voidaan käyttää toimistoissa, hotellihuoneissa, aamiaismajoituspaikoissa, maatilamajoituspaikoissa ja muissa samantyyppisissä majoitustiloissa, joissa kyseinen käyttö ei ylitä (keskimääräisiä) kotitalouskäytön tasoja.
- Noudata seuraavia ohjeita elintarvikkeiden pilaantumisen välttämiseksi:
  - vältä pitämästä ovea pitkään auki
  - elintarvikkeisiin kosketuksissa olevat pinnat ja tyhjennysjärjestelmät tulee puhdistaa säännöllisesti
  - säilytä raakaa lihaa ja kalaa asianmukaisissa astioissa jääkaapissa, jotta se ei pääsisi kosketuksiin tai ettei siitä valuisi nestettä muihin elintarvikkeisiin.
- VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot esteistä vapaina.
- VAROITUS: Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia mekaanisia laitteita tai muita välineitä sulattamisen nopeuttamiseksi.
- VAROITUS: Älä vaurioita jäähdytyspiiriä.
- VAROITUS: Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia sähkölaitteita ruoan säilytysosastoissa.
- Älä käytä vesisuihketta ja höyryä laitteen puhdistamiseen.

- Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä ainoastaan neutraaleja pesuaineita. Älä käytä hankaavia tuotteita, hankaavia sieniä, liuotteita tai metalliesineitä.
- Jos laite on pitkään tyhjä, sammuta, sulata, puhdista ja kuivaa laite ja jätä sen ovi auki, jotta homea ei synny laitteen sisälle.
- Älä säilytä tässä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien ponneaineiden aerosolipulloja.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.

## 2. TURVALLISUUSOHJEET

### 2.1 Asennus



#### **VAROITUS!**

Laitteen asennuksen ja liitännät saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu turvallisesti kalusteeseen.
- Noudata erillisiä, laitteen asennusta ja oven kätsisyyden vaihtamista koskevia ohjeita verkkosivuillamme.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Varmista, että laitteen ympärillä on hyvä ilmankierto.
- Odota vähintään 4 tuntia ennen laitteen kytkemistä sähköverkkoon ensimmäisen asennuksen tai oven avautumissuunnan vaihtamisen jälkeen. Tänä aikana öljy ehtii virrata takaisin laitteen kompressoriiin.
- Irrota pistoke sähköverkosta aina ennen laitteen käsittelyä (esim. oven avautumissuunnan vaihtamista).
- Laitetta ei saa asentaa lämpöpattereiden tai liesien, uunien tai keittotasojen lähelle, ellei asennusohjeissa toisin mainita.
- Suojaa laite vesisateelta.
- Älä asenna laitetta suoraan auringonvaloon.

- Tätä laitetta ei saa asentaa liian kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.
- Kun siirrät laitetta, nosta sitä sen etureunasta, jotta lattia ei naarmuntuisi.
- Suojaa lattia naarmuilta laitteen oven kätsisyyttä vaihdettaessa.

### 2.2 Sähkökytkentä



#### **VAROITUS!**

Tulipalon ja sähköiskun vaara.



#### **VAROITUS!**

Varmista laitteen sijoittamisen yhteydessä, ettei virtajohto ole jäänyt puristuksiin tai ole vaurioitunut.



#### **VAROITUS!**

Älä käytä monipistokesovittimia ja jatkojohtoja.

- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Jos pistorasiaa ei ole maadoitettu, ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan ja kytke laite erilliseen maadoitettuun virransyöttöön voimassa olevien määräysten mukaisesti.

- Älä vahingoita sähkökomponentteja (esim. verkkopistoketta, verkkojohtoa, kompressoria). Pyydä huoltoliikettä tai valtuutettua sähköasentajaa vaihtamaan rikkoutuneet sähkökomponentit.
- Verkkojohdon on oltava verkkopistokkeen alapuolella.
- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.

## 2.3 Valitse



### **VAROITUS!**

Henkilövahinkojen, palovammojen tai sähköiskujen tai tulipalon vaara.



Laitte sisältää syttyvää kaasua, isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen maakaasu. Varo, ettei isobutaania sisältävä jäähdytysputkisto vaurioiduu.

- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Kalusteeseen asennettavaa tuotetta ei saa käyttää lattialle sijoitettuna.
- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi ympäristölämpötilassa 10°C–38°C. Määritelty lämpötila-alue takaa laitteen asianmukaisen toiminnan.
- Älä laita sähkölaitteita (esim. jäätelökoneita) laitteeseen, ellei valmistaja ole ilmoittanut, että niin voi tehdä.
- Jos jäähdytysputkisto vaurioituu, varmista, että huoneessa ei avotulta ja syttymislähteitä. Tuuleta huone.
- Estä kuumat esineet joutumasta kosketukseen laitteen muovisten osien kanssa.
- Älä laita virvoitusjuomia pakastusosastoon. Juomien jäätyminen aiheuttaa painetta juomapakkauksessa.
- Älä säilytä syttyviä kaasuja tai nesteitä laitteessa.
- Älä aseta helposti syttyviä tuotteita tai helposti syttyvien aineiden kanssa kosketuksissa olleita tuotteita laitteeseen, laitteen päälle tai sen lähelle.

- Älä kosketa kompressoria tai lauhdutinta. Ne ovat kuumia.
- Älä poista pakastusosastosta esineitä tai koske niihin, jos kätesi ovat märät tai kosteat.
- Älä pakasta sulanutta ruokaa uudelleen.
- Noudata pakasteiden pakkauksessa olevia säilytysohjeita.
- Kääri ruoat elintarvikekäyttöön tarkoitettuun materiaaliin ennen niiden asettamista pakastimeen.
- Älä anna elintarvikkeiden joutua kosketuksiin laitteen sisäseinien kanssa.

## 2.4 Sisävalaistus



### **VAROITUS!**

Sähköiskun vaara.

- Tämä tuote sisältää yhden tai useamman valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on G.
- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lamputa sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestämaan kodinkoneissa vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, värinä, kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

## 2.5 Huolto ja puhdistus



### **VAROITUS!**

Henkilövahinkojen tai laitteen vaurioitumisen vaara.

- Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
- Tämän laitteen jäähdytyslaite sisältää hiilivetyä. Vain alan ammatillisesti pätevä henkilö saa suorittaa laitteen ylläpito- ja lataamistoimia.
- Tutki laitteen tyhjennysaukko säännöllisesti ja puhdista se tarvittaessa. Jos tyhjennysaukko on tukossa, sulamisvesi alkaa kerääntyä laitteen pohjalle.

## 2.6 Huolto

- Laitteen korjaukseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Ainoastaan alkuperäisiä varaosia saa käyttää.
- Huomioithan, että itse suoritettut tai muut kuin ammattilaisen suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
- Seuraavat varaosat ovat saatavilla vähintään 7 vuoden ajan mallin tuotannon lopettamisesta: termostaatit, lämpötila-anturit, piirilevyt, valonlähteet, ovenkahvat, oven saranat, telineet ja korit. Oven tiivisteet ovat saatavilla vähintään 10 vuotta mallin tuotannon lopettamisesta. Aika voi olla maassasi pidempi. Lisätietoja saat verkkosivustoltamme.
- Huomaa, että jotkin näistä varaosista ovat saatavilla ainoastaan ammattilaiskorjaajille ja kaikki varaosat eivät välttämättä koske kaikkia malleja.


## 2.7 Hävittäminen

### ⚠ VAROITUS!

Loukkaantumisen tai tukehtumisen vaara.

- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Leikkaa johto irti ja hävitä se.
- Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
- Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja eristysmateriaaleissa ei ole otsonikerrokselle haitallisia aineita.
- Eristevaaho sisältää tulenarkaa kaasua. Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta hävittämisestä paikalliselta viranomaiselta.
- Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä olevaa jääkaapin osaa.

## 3. KÄYTTÖPANEELI

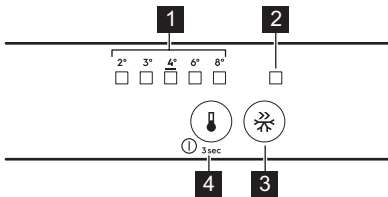

- 1 Lämpötilan LED-merkkivalo
- 2 FastFreeze -merkkivalo
- 3 FastFreeze -painike
- 4 Lämpötilansäädin ON/OFF-virtapainike

### 3.1 Laitteen käynnistys / kytkeminen pois käynnistä

#### Laitteen kytkeminen päälle

- Aseta pistoke pistorasiaan.
- Paina lämpötilan säädintä, jos kaikki LED-merkkivalot ovat sammuneet.

#### Laitteen kytkeminen pois päältä

Paina lämpötilan säädinpainiketta 3 s ajan. Kaikki merkkivalot sammuvat.

### 3.2 Lämpötilan säätäminen

Paina lämpötilan säädintä. Nykyinen LED lämpötilan merkkivalo vilkkuu. Lämpötilansäädintä painettaessa arvo säätyy aina yhden asetuksen verran. Toista toimenpide, kunnes laite saavuttaa vaaditun lämpötilan.

Lämpötila-alue voi vaihdella välillä 2°C–8°C (suositus 4°C).



Asetettu lämpötila saavutetaan 24 t kuluessa. Sähkökatkon jälkeenkin asetuslämpötila säilyy tallessa.

### 3.3 FastFreeze -toiminto

FastFreeze -toimintoa käytetään esi- ja pikapakastamiseen pakastinosan toimintajaksoilla. Tämä toiminto nopeuttaa tuoreiden elintarvikkeiden pakastumista ja suojaa jo pakastettuja ruokia lämpenemiseltä.



Kytke FastFreeze -toiminto päälle vähintään 24 t ennen pakastettavien elintarvikkeiden asettamista pakastusosastoon, jotta esipakastus tulee suoritetuksi loppuun.

Kytke FastFreeze -toiminto päälle painamalla FastFreeze -painiketta. FastFreeze-merkkivalo kytkeytyy päälle.



Tämä toiminto pysähtyy automaattisesti 52 t kuluttua.

Kytke toiminto pois päältä painamalla uudelleen painiketta FastFreeze. FastFreeze-merkkivalo sammuu.

### 3.4 Avonaisen oven hälytys

Jos jääkaapin ovi jätetään auki noin 5 minuutin ajaksi, laitteesta kuuluu äänimerkki.


Hälytyksen aikana äänimerkki voidaan sammuttaa painamalla mitä tahansa painiketta. Äänimerkki sammuu automaattisesti noin yhden tunnin kuluttua häiriön välttämiseksi.

Hälytys sammuu, kun ovi suljetaan.

## 4. PÄIVITTÄISKÄYTTÖ

### 4.1 Ovihyllyjen sijoittaminen


Ovihyllyt voidaan asettaa eri korkeuksille ruoan säilytyksen helpottamiseksi. Vaihda asentoa vetämällä hyllyä ylöspäin.

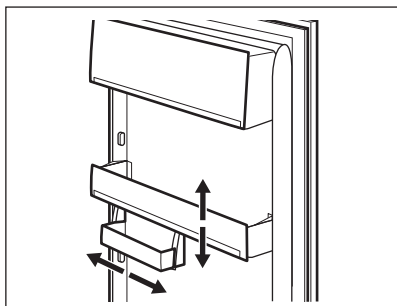

Tämä malli on varustettu muunneltavalla säilytyslaatikolla.

### 4.2 Siirrettävät hyllyt

Jääkaapin seinissä on kannattimet. Voit muuttaa hyllyjen asentoa.

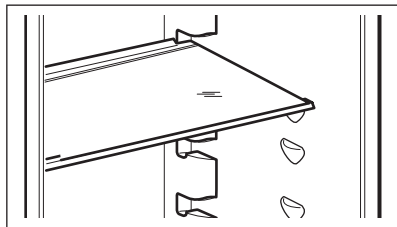

Älä siirrä vihanneslaatikon yläpuolella olevia lasihyllyjä, jotta jääkaapin ilmankierto toimisi oikein.

### 4.3 Vihanneslaatikko


Laitteen alaosassa on erityinen laatikko hedelmien ja vihannesten säilyttämiseen.

### 4.4 Lämpötilan merkkivalo

Laitteen sivuseinässä on lämpötilan merkkivalo. Symbolit osoittavat jääkaapin kylmimmän alueen, joka sijaitsee kahden nuolen välissä.

Jos näytössä näkyy OK (A), aseta tuoreet elintarvikkeet kahden tarran osoittamalle alueelle. Jos näin ei ole (B), odota vähintään 12 t ja tarkista uudelleen.

Jos näytössä ei näy vielääkään OK (B), aseta kylmempi lämpötila.

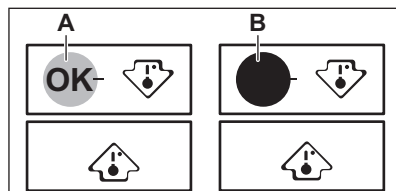



## 4.5 Tuoreiden elintarvikkeiden pakastaminen

Pakastuslokeri on tarkoitettu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen sekä valmispakasteiden ja syväpakastettujen elintarvikkeiden pitkäaikaiseen säilyttämiseen.

Kytke FastFreeze -toiminto päälle vähintään 24 t ennen pakastettavien elintarvikkeiden asettamista pakastettaviksi pakastusosastoon.

Aseta tuoreet elintarvikkeet tasaisesti kaikkiin lokeroihin tai vetolaatikoihin.

Älä ylitä pakastettavien elintarvikkeiden enimmäismäärää ilman, että mukaan lisätään muita tuoreita elintarvikkeita 24 t kuluessa (katso arvokilpi).

Kun pakastus on valmis, laite palauttaa lämpötilan automaattisesti edelliseen

lämpötila-asetukseen (katso kohta "FastFreeze -toiminto").



Jääkaapin sisälämpötila voi muuttua.

Lisätietoa kohdassa "Pakastusvinkkejä".

## 4.6 Pakasteiden säilytys

Kun käynnistät laitteen ensimmäistä kertaa tai käyttämättömän jakson jälkeen, käynnistä FastFreeze -toiminto vähintään 3 t ennen tuotteiden asettamista pakastelokeroon.



### HUOMIO!

Jos virta on ollut katkaistuna arvokilven kohdassa "nousuaika" ilmoitettua arvoa kauemmin, sulanut ruoka on käytettävä välittömästi.

## 5. NEUVOJA JA VINKKEJÄ

### 5.1 Energiansäästövinkejä

- Jääkaappi: Paras energiankäyttö tehokkuus varmistetaan, kun vetolaatikon sijoitettu laitteen pohjaosaan ja kun hyllyt on sijoitettu tasaisesti. Ovien lokeroiden sijainti ei vaikuta energiankulutukseen.
- Älä avaa ovea usein tai jätä ovea auki pidempään kuin on tarpeen.
- Pakastin: Mitä alhaisempi lämpötila-asetus, sitä suurempi on energiankulutus.
- Jääkaappi: Älä aseta liian korkeaa lämpötilaa, ellei ko. elintarvikkeet sitä edellytä.
- Jos ympäristön lämpötila on korkea tai laite on täyteen ladattu, ja laite on asetettu hyvin kylmäksi, se saattaa käydä jatkuvasti, jolloin höyrystimeen muodostuu huurretta. Tällöin lämpötilan säädin kannattaa kääntää korkeampaan lämpötilaan automaattisen sulatuksen käynnistämiseksi.
- Älä peitä ilmanvaihtosäleikköjä tai reikiä.

### 5.2 Pakastusvinkkejä

- Älä pakasta nesteitä sisältäviä pulloja tai tölkkejä, varsinkaan hiilihapollisia juomia. Ne voivat räjähtää pakastuksen aikana.
- Älä laita ruokia pakastinosastoon kuumina.
- Älä aseta tuoreita pakastamattomia elintarvikkeita suoraan pakasteiden viereen.
- Älä nauti jääkuutioita tai mehujäitä heti niiden pakastimesta ottamisen jälkeen paleltumien välttämiseksi.
- Älä pakasta sulaneita ruokia uudelleen.

### 5.3 Vinkkejä pakastettujen elintarvikkeiden säilytykseen

- Pakastuslokerossa on merkintä ❄️ ❄️❄️❄️.
- Hyvä lämpötila-asetus pakasteiden säilyttämiseen on  $-18^{\circ}\text{C}$  tai sitä alempi lämpötila.
- Korkeampi laitteen lämpötila-asetus voi lyhentää elintarvikkeiden säilyvyyttä.
- Pakasteita voidaan säilyttää kaikkialla pakastinlokerossa.
- Jätä ruokien ympärille riittävästi tilaa vapaan ilmankierroksen mahdollistamiseksi.

## 5.4 Säilyvyys pakastinosastossa

| Ruokatyyppi                                | Säilyvyys (kuukautta) |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Leipä                                      | 3                     |
| Hedelmät (muut kuin sitruhedelmät)         | 6 - 12                |
| Vihannekset                                | 8 - 10                |
| Ruoantähteet, jotka eivät sisällä lihaa    | 1 - 2                 |
| <b>Maitotuotteet:</b>                      |                       |
| Voi                                        | 6 - 9                 |
| Pehmeä juusto (esim. mozzarella)           | 3 - 4                 |
| Kova juusto (esim. parmesaani, cheddar)    | 6                     |
| <b>Äyriäiset:</b>                          |                       |
| Rasvainen kala (esim. lohi, makrilli)      | 2 - 3                 |
| Vähärasvainen kala (esim. turska, kampela) | 4 - 6                 |
| Katkaravut                                 | 12                    |
| Simpukat ilman kuoria                      | 3 - 4                 |
| Kypsennetty kala                           | 1 - 2                 |
| <b>Liha:</b>                               |                       |
| Linnunliha                                 | 9 - 12                |
| Naudanliha                                 | 6 - 12                |
| Sianliha                                   | 4 - 6                 |
| Lampaanliha                                | 6 - 9                 |
| Makkara                                    | 1 - 2                 |
| Kinkku                                     | 1 - 2                 |
| Lihaa sisältävät ruoantähteet              | 2 - 3                 |

## 5.5 Vinkkejä elintarvikkeiden säilytykseen

- Tuoreille elintarvikkeille tarkoitettu lokero on merkitty (arvokilpeen) näin .
- Hyvä lämpötila-asetus tuoreiden elintarvikkeiden säilyttämiseen on korkeintaan +4 °C.
- Aseta nesteet ja elintarvikkeet aina suljettuihin astioihin, jotta laitteen osastolle ei pääse kulkeutumaan makuja ja hajuja.
- Jotta kypsennettyjen ja raakojen ruokien välinen ristikontaminaatio vältettäisiin, peitä kypsennetyt ruoat ja pidä ne erillään tuoreista elintarvikkeista.
- Kääri ja laita liha vihanneslaatikon päällä olevalle lasihyllylle.
- Sulata elintarvikkeet jääkaapissa.
- Älä laita ruokia jääkaappiin kuumina.
- Puhdista hedelmät ja vihannekset ja laita ne omaan laatikkoonsa (vihanneslaatikko).
- Älä säilytä eksoottisia hedelmiä jääkaapissa.
- Älä säilytä vihanneksia, kuten tomaatteja, perunoita, sipuleita ja valkosipulia.
- Sulje pullot ennen niiden laittamista jääkaappiin.

## 6. HOITO JA PUHDISTUS



### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 6.1 Sisustan puhdistus

Ennen ensimmäistä käyttöä puhdista sisäosa ja kaikki varusteet haalealla vedellä ja miedolla astianpesuaineella. Kuivaa.



### HUOMIO!

Laitteen lisävarusteet ja osat eivät sovellu pestäviksi astianpesukoneessa.

### 6.2 Säännöllinen puhdistus

Puhdista laite säännöllisesti:


- Puhdista laitteen sisäpuoli ja varusteet haalealla vedellä ja miedolla astianpesuaineella. Huuhtelee ja pyyhi kuiviksi.
- Pyyhi oven tiivisteet säännöllisesti.

### 6.3 Jääkaapin sulatus

Normaalikäytössä huurretta poistuu automaattisesti jääkaappiosaston höyrystimestä. Sulatusvesi poistuu erityiseen lokeroon ja haihtuu sieltä pois.

Puhdista sulatusveden tyhjennysaukko säännöllisesti jääkaappiosaston kanavan keskeltä.

Käytä laitteen mukana toimitettua putkenpuhdistinta.

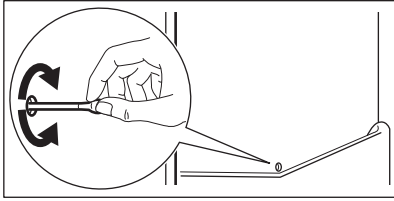

## 6.4 Pakastimen sulatus

### ⚠ HUOMIO!

Älä koskaan käytä teräviä metallityökaluja huurteen poistamiseen höyrystimestä. Käytä vain valmistajan tälle laitteelle suosittelemia varusteita sulamisen nopeuttamiseksi.



Aseta alempi lämpötila noin 12 t ennen sulatusta.

On normaalia, että pakastimen hyllyille ja yläosaston ympärille muodostuu ohut

huurrekerros. Sulata pakastin, kun huurrekerroksen paksuus on noin 3–5 mm.

1. Kytke laite pois päältä ja irrota se pistorasiasta.
2. Poista säilytetyt elintarvikkeet.
3. Jätä ovi auki ja suojaa lattia vedeltä.
4. Laita pakastinosastoon astia lämmintä vettä sulatuksen nopeuttamiseksi.
5. Kuivaa sisäosat sulatuksen jälkeen.
6. Kytke laite päälle. Sulje ovi.
7. Aseta alhaisin lämpötila vähintään 3 t ennen kuin laitat elintarvikkeet takaisin pakastinosastoon.

## 6.5 Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan

Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet:

1. Irrota laite verkkovirrasta.
2. Poista kaikki elintarvikkeet.
3. Sulata laite.
4. Puhdista laite ja kaikki varusteet.
5. Jätä ovet raolleen, jotta laitteen sisälle ei muodostuisi epämiellyttävää hajua.

# 7. VIANMÄÄRITYS

### ⚠ VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

## 7.1 Mitä tehdä jos...

| Ongelma                                      | Mahdollinen syy                                 | Ratkaisu                                                                    |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Laite ei toimi.                              | Laite on kytketty pois päältä.                  | Kytke laite päälle.                                                         |
|                                              | Pistoketta ei ole kytketty oikein pistorasiaan. | Kytke pistoke kunnolla pistorasiaan.                                        |
|                                              | Pistorasiassa ei ole jännitettä.                | Kytke jokin toinen laite pistorasiaan. Ota yhteys pätevään sähköasentajaan. |
| Laitteesta kuuluu melua.                     | Laitetta ei ole tuettu kunnolla.                | Tarkista, onko laite tukevasti paikallaan.                                  |
| Akustinen tai visuaalinen hälytys on päällä. | Ovi on jätetty auki.                            | Sulje ovi.                                                                  |

| Ongelma                                                                                             | Mahdollinen syy                                                               | Ratkaisu                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompressorikäy jatkuvasti.                                                                          | Lämpötila on asetettu virheellisesti.                                         | Katso luku "Käyttöpaneeli".                                                        |
|                                                                                                     | Laitteeseen on laitettu liikaa elintarvikkeita kerralla.                      | Odota muutama tunti ja tarkista lämpötila uudelleen.                               |
|                                                                                                     | Huoneen lämpötila on liian korkea.                                            | Katso luku "Asennus".                                                              |
|                                                                                                     | Elintarvikkeita on pantu laitteeseen liian lämpimänä.                         | Anna tuotteiden jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen niiden asettamista laitteeseen.   |
|                                                                                                     | Ovi ei ole kunnolla kiinni.                                                   | Katso kohta "Oven sulkeminen".                                                     |
|                                                                                                     | Toiminto FastFreeze on kytketty päälle.                                       | Katso kohta "Toiminto FastFreeze".                                                 |
| Kompressor ei käynnisty heti painikkeen "FastFreeze" painamisen tai lämpötilan muuttamisen jälkeen. | Kompressor käynnistyy jonkin ajan kuluttua.                                   | Tämä on normaalia, mistään viasta ei ole kyse.                                     |
| Ovi on vinossa tai haittaa tuuletusritilää.                                                         | Laitetta ei ole asennettu vaakatasoon.                                        | Lue asennusohjeet.                                                                 |
| Ovi ei avaudu helposti.                                                                             | Yritit avata oven välittömästi sen sulkemisen jälkeen.                        | Odota muutama sekunti oven sulkemisen jälkeen ennen kuin avaat oven uudelleen.     |
| Lamppu ei toimi.                                                                                    | Lamppu on valmiustilassa.                                                     | Sulje ja avaa ovi.                                                                 |
|                                                                                                     | Lamppu on viallinen.                                                          | Ota yhteyttä valtuutettuun huolto-keskukseen.                                      |
| Huurretta ja jäätä on liian paljon.                                                                 | Ovi ei ole kunnolla kiinni.                                                   | Katso kohta "Oven sulkeminen".                                                     |
|                                                                                                     | Tiiviste on vioittunut tai likainen.                                          | Katso kohta "Oven sulkeminen".                                                     |
|                                                                                                     | Elintarvikkeita ei ole kääritty kunnolla.                                     | Kääri elintarvikkeet kunnolla.                                                     |
|                                                                                                     | Lämpötila on asetettu virheellisesti.                                         | Katso luku "Käyttöpaneeli".                                                        |
|                                                                                                     | Laitte on täytetty täyteen ja siihen on asetettu alhaisin lämpötila.          | Aseta korkeampi lämpötila. Katso luku "Käyttöpaneeli".                             |
|                                                                                                     | Laitteen lämpötila-asetus on liian matala ja ympäristölämpötila liian korkea. | Aseta korkeampi lämpötila. Katso luku "Käyttöpaneeli".                             |
| Jääkaapin takaseinä on pitkin virtaava vettä.                                                       | Automaattisen sulatuksen yhteydessä huurre sulaa taustalevyiltä.              | Näin kuuluu tapahtua.                                                              |
| Jääkaapin sisällä on liikaa lauhdevettä.                                                            | Ovea on avattu liian tiheään.                                                 | Avaa ovi vain tarvittaessa.                                                        |
|                                                                                                     | Ovea ei ole suljettu kunnolla.                                                | Varmista, että ovi on suljettu kunnolla.                                           |
|                                                                                                     | Säilytettäviä elintarvikkeita ei ole kääritty.                                | Kääri elintarvikkeet asianmukaiseen pakkaukseen ennen niiden asettamista kaappiin. |

| Ongelma                                                       | Mahdollinen syy                                                                                                                                                                                       | Ratkaisu                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | On normaalia, että kesällä ja syksyllä kosteutta voi tiivistyä enemmän ilman ja ruoan suuremman kosteuden vuoksi. Jääkaappi ei muodosta kosteutta. Tämän ajanjakson jälkeen jääkaapin kosteus laskee. | Aseta jääkaappiin kesällä ja syksyllä korkeampi lämpötila (noin 6–7 °C).                                                                                                    |
| Lasihyilyillä on vesipisaroita.                               | Jääkaapissa on liikaa kosteutta.                                                                                                                                                                      | Poista vesipisarat pyyhkimällä lasi-<br>hyilyt liinalla.                                                                                                                    |
| Jääkaapissa virtaa vettä.                                     | Elintarvikkeet estävät veden valumi-<br>sen vedenkeruukaukalo.                                                                                                                                        | Varmista, etteivät elintarvikkeet ole<br>kosketuksessa takalevyyn.                                                                                                          |
|                                                               | Veden ulosmenoaukko on tulossa.                                                                                                                                                                       | Puhdista veden ulosmenoaukko.                                                                                                                                               |
| Vettä virtaa lattialle.                                       | Sulamisvettä ei ole johdettu haihdut-<br>uslevylle, joka sijaitsee kompresso-<br>rin yläpuolella.                                                                                                     | Liitä sulamisveden ulosmenoaukko<br>haihdutuslevyyn.                                                                                                                        |
| Lämpötilaa ei voi asettaa.                                    | FastFreeze -toiminto on kytketty<br>päälle.                                                                                                                                                           | Kytke FastFreeze -toiminto pois<br>päältä manuaalisesti tai odota, kun-<br>nes toiminto kytkeytyy automaatti-<br>sesti pois päältä. Katso kohta "Toi-<br>minto FastFreeze". |
| Laitteen sisälämpötila on liian alhai-<br>nen tai korkea.     | Lämpötilaa ei ole asetettu oikein.                                                                                                                                                                    | Aseta korkeampi/matalampi lämpöti-<br>la.                                                                                                                                   |
|                                                               | Ovi ei ole kunnolla kiinni.                                                                                                                                                                           | Katso osio "Oven sulkeminen".                                                                                                                                               |
|                                                               | Elintarvikkeet ovat liian kuumia.                                                                                                                                                                     | Anna ruoan jäähtyä ennen säilytys-<br>tä.                                                                                                                                   |
|                                                               | Liian paljon ruokaa säilytetään sa-<br>maan aikaan.                                                                                                                                                   | Lisää laitteeseen vähemmän elintar-<br>vikkeita yhdellä kertaa.                                                                                                             |
|                                                               | Huurteen paksuus on suurempi kuin<br>4-5 mm.                                                                                                                                                          | Sulata laite.                                                                                                                                                               |
|                                                               | Ovea on avattu usein.                                                                                                                                                                                 | Avaa ovi vain tarvittaessa.                                                                                                                                                 |
|                                                               | Toiminto FastFreeze on kytketty<br>päälle.                                                                                                                                                            | Katso osio "FastFreeze -toiminto".                                                                                                                                          |
|                                                               | Kylmä ilma ei kierrä laitteessa.                                                                                                                                                                      | Varmista kylmän ilman kiertäminen<br>laitteessa. Katso luku "Neuvoja ja<br>vinkkejä".                                                                                       |
| Lämpötila-asetuksen LED-valot vilk-<br>kuvat samanaikaisesti. | Lämpötilan mittauksessa on tapah-<br>tunut virhe.                                                                                                                                                     | Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopal-<br>veluun. Jäähdytysjärjestelmä pitää<br>elintarvikkeet edelleen kylmänä,<br>mutta lämpötilan säätö ei ole mah-<br>dollista.          |



Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä  
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

## 7.2 Lampun vaihtaminen

Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen  
lampun vaihtoa varten.

## 7.3 Oven sulkeminen

1. Puhdista oven tiivisteet.

2. Katso ohjeet oven säätämiseen asennusohjeista.

3. Jos oven tiivisteet ovat viallisia, ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen.

## 8. TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot on merkitty laitteen sisäpuolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja energiatarraan.

Laitteen mukana toimitetun energialuokkamerkinnän QR-koodi sisältää linkin verkkosivustolle, jossa on EU EPREL - tietokannassa olevat laitteen suorituskykytiedot. Säilytä energialuokkamerkintää yhdessä käyttöohjeen ja kaikkien muiden tämän

laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen kanssa.

Joitakin tietoja on saatavilla myös EPREL:issä käyttämällä linkkiä <https://eprel.ec.europa.eu> sekä laitteen arvokilpeen merkittyä mallin nimeä ja tuotenumeroa.

Lisätietoa energialuokkamerkinnästä on saatavilla osoitteesta [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu).

## 9. TIEDOKSI TESTAUSLAITOKSILLE

Laitteen asennus- ja valmistelutoimet EcoDesign-tarkistusta varten tulee suorittaa EN 62552 (EU) mukaisesti. Noudatettavat ilmanvaihtovaatimukset, asennuspaikan mitat sekä takaosan vähimmäisetäisyydet on

annettu tämän ohjekirjan luvussa "Asennus". Valmistajalta on saatavilla lisätietoa sekä kuljetusohjeet.

## 10. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä

 Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.

Älä hävitä merkillä  merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

# Velkommen til Electrolux! Takk for at du valgte produktet vårt.



Få råd om bruk, brosjyrer, hjelp til feilsøking, og informasjon om service og reparasjon:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Med forbehold om endringer.

## INNHold

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 1. SIKKERHETSINFORMASJON.....           | 39 |
| 2. SIKKERHETSANVISNINGER.....           | 41 |
| 3. BETJENINGSPANEL.....                 | 43 |
| 4. DAGLIG BRUK.....                     | 44 |
| 5. HJELP OG TIPS.....                   | 45 |
| 6. PLEIE OG RENGJØRING.....             | 46 |
| 7. FEILSØKING.....                      | 47 |
| 8. TEKNISKE DATA.....                   | 49 |
| 9. INFORMASJON FOR TESTINSTITUTTER..... | 50 |
| 10. BESKYTTELSE AV MILJØET.....         | 50 |

## 1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

### 1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert. Barn i alderen 3 til 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonshemninger har lov til å laste og lesse av produktet forutsatt at de har fått ordentlig instruksjon. Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.

- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med produktet.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.

## **1.2 Generell sikkerhet**

- Dette produktet er kun for oppbevaring av mat og drikke.
- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom, rom for bed & breakfast, gårdsgjestehus og andre lignende steder hvor slik bruk ikke overstiger (gjennomsnittlige) bruksnivåer for husholdningsrom.
- Følg disse instruksjonene for å unngå kontaminering av mat:
  - ikke åpne døren i lengre perioder;
  - rengjør regelmessig tilgjengelige dreneringssystemer og overflater som kan komme i berøring med matvarer;
  - oppbevar rått kjøtt og fisk i egnede beholdere i kjøleskapet, slik at maten ikke kommer i kontakt med, eller drypper på, annen mat.
- ADVARSEL: Påse at ventilasjonsåpninger ikke blokkeres i produktets skap eller i innebygde konstruksjoner.
- ADVARSEL: Bruk ikke mekaniske enheter eller andre metoder for å akselerere avfrostingsprosessen unntatt de som anbefales av produsenten.
- ADVARSEL: Ikke ødelegg kjølekretsen.
- ADVARSEL: Bruk ikke elektriske produkter inne i oppbevaringshyllene på produktet, med mindre de er av den typen som anbefales av produsenten.
- Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun nøytrale vaskemidler. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.



- Når kjøleskapet blir stående tomt i en lengre periode, bør du slå det av, avrime det, rengjøre det, tørke det og la døren bli stående oppe slik at det ikke dannes mugg i produktet.
- Oppbevar ikke eksplosive stoffer som aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette produktet.
- Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av produsenten, autorisert servicesenter eller annen kvalifisert person for å unngå risiko.

## 2. SIKKERHETSANVISNINGER

### 2.1 Montering



#### **ADVARSEL!**

Installering må kun foretas av en kvalifisert person.

- Fjern all emballasje.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Bruk ikke apparatet før du installerer det i en innebygget enhet med hensyn til sikkerhet.
- Følg de separate instruksjonene for montering av produktet og omhengsling av dører som er tilgjengelig på nettstedet vårt.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fotteøy.
- Påse at luft kan sirkulere fritt rundt produktet.
- Ved første installering eller etter reversering av døren, vent minst 4 timer før du kobler til strømforsyningen. Dette gjør at oljen kan renne tilbake i kompressoren.
- Før du gjør noe med produktet (for eksempel reversering av døren), fjern støpselet fra stikkkontakten.
- Ikke monter produktet i nærheten av radiatorer eller komfyrer, ovner eller platetopper, med mindre noe annet er spesifisert i installasjonsinstruksjonene.
- Utsett ikke produktet for regn.
- Ikke installer produktet hvor det kan bli utsatt for direkte sollys.

- Installer ikke produktet på meget fuktige eller kalde steder.
- Når du flytter produktet, løft det i forkant for å unngå riper på gulvet.
- Beskytt gulvet mot riper når du omhengsler produktets dør.

### 2.2 Elektrisk tilkobling



#### **ADVARSEL!**

Fare for brann og elektrisk støt.



#### **ADVARSEL!**

Når du plasserer produktet, må du sørge for at kabelen ikke er i klem eller skadet.



#### **ADVARSEL!**

Bruk ikke multi-plugg-adaptore og skjøteledninger.

- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Produktet må være jordet.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Hvis stikkontakten for strømtilførselen i huset ikke er jordet, må du koble produktet til en separat jording i samsvar med gjeldende forskrifter. Kontakt en kvalifisert elektriker.
- Sørg for at elektriske komponenter (f.eks. støpsel, nettkabel, kompressor) ikke blir påført skade. Kontakt den autoriserte

servicesenteret eller en elektriker for å skifte ut de elektriske komponentene.

- Strømkabelen må være under nivået til støpselet.
- Ikke sett støpselet i stikkkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkkontakten etter monteringen.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.

## 2.3 Bruk



### ADVARSEL!

Fare for skade, brannskader, elektrisk støt eller brann.



Produktet inneholder brennbare gasser, isobutan (R600a), naturgass med liten innvirkning på miljøet. Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjølemiddelkretsen som inneholder isobutan.

- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- All bruk av innbygningsproduktet som frittstående er strengt forbudt.
- Dette produktet er beregnet til bruk ved omgivelsestemperatur fra 10°C til 38°C. Det angitte temperaturområdet garanterer riktig bruk av produktet.
- Ikke sett elektriske produkter (f.eks. iskremmaskiner) i produktet med mindre de er oppgitt av produsenten.
- Hvis det skulle oppstå skade på kjølemiddelkretsen, må du sørge for at det ikke er flammer og antenningskilder i rommet. Ventiler rommet.
- Ikke la varme gjenstander komme i kontakt med plastdelene på produktet.
- Ikke legg flytende drikker som brus og saft eller lignende i fryseren. Dette vil skape trykk på drikkebeholderen.
- Ikke oppbevar brannfarlig gass og væske i produktet.
- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare vesker, inn i eller i nærheten av produktet.
- Ikke berør kompressoren eller kondensatoren. De er varme.
- Ikke ta ut eller berør gjenstander fra fryseseksjonen hvis hendene er våte eller fuktige.

- Ikke frys mat som har vært tint tidligere.
- Følg oppbevaringsinstruksjonene på emballasjen for frossen mat.
- Pakk maten i plast eller i en beholder før du setter maten i fryseskapet.
- Ikke la mat komme i kontakt med de indre veggene i produktrommene.

## 2.4 Innvendig lys



### ADVARSEL!

Det er fare for elektrisk støt.

- Dette produktet inneholder én eller flere lyskilder av energieffektivitetsklasse G.
- Angående lampen(e) i dette produktet og reservedeler som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.

## 2.5 Pleie og rengjøring



### ADVARSEL!

Fare for personskade eller skade på produktet.

- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkkontakten før rengjøring og vedlikehold.
- Dette produktet inneholder hydrokarboner i kjøleenheten. Vedlikehold og etterfylling av enheten må kun foretas av en kvalifisert person.
- Undersøk regelmessig avløpsrøret til produktet og rengjør det om nødvendig. Hvis avløpet er blokkert, samler vannet vann i bunnen av produktet.

## 2.6 Service

- Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet. Bruk kun originale reservedeler.
- Vær oppmerksom på at reparasjon på egen hånd eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige

konsekvenser og kan ugyldiggjøre garantien.

- Følgende reservedeler er tilgjengelige i minst 7 år etter at modellen er avviklet: termostater, temperatursensorer, kretskort, lyskilder, dørhåndtak, dørhengsler, skuffer og kurver. Dørpakninger er tilgjengelige i minst 10 år etter at modellen er avviklet. Varigheten kan være lengre i ditt land. For mer informasjon, besøk vår hjemmeside.
- Vær oppmerksom på at noen av disse reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller.

## 2.7 Avfallsbehandling




### ADVARSEL!

Fare for skade eller kvelning.

- Koble produktet fra strømmen.
- Kutt av strømkabelen og kast den.
- Fjern døren for å forhindre at barn og dyr blir stengt inne i produktet.
- Kjølemiddelkretsen og isolasjonsmaterialet til dette produktet er ozon-vennlig.
- Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser. Kontakt kommunen din for informasjon om hvordan du kaster produktet på en riktig måte.
- Ikke forårsak skade på den delen av kjøleenheten som er nær varmeveksleren.

## 3. BETJENINGSPANEL

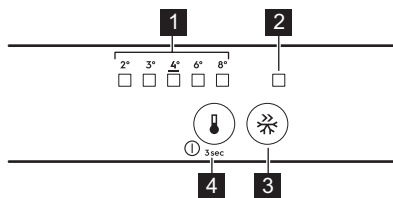

- 1 LED-indikator for temperatur
- 2 FastFreeze -indikator
- 3 FastFreeze-knapp
- 4 Temperaturregulator AV/PÅ-knapp

### 3.1 Slå på/av

#### Slik slår du på produktet

1. Sett støpslet i stikkontakten.
2. Trykk på knappen for temperaturregulator hvis alle LED-indikatorene er av.

#### Slå av

Fortsett å trykke på temperaturregulatorknappen i 3 s. Alle indikatorene er slukket.

### 3.2 Temperaturregulering

Trykk på temperaturregulatoren. Gjeldende LED temperaturindikator blinker. Når du trykker på temperaturregulatoren, beveger innstillingen seg én posisjon. Gjenta prosedyren til produktet når ønsket temperatur.

Temperaturområdet kan variere mellom 2°C til 8°C (anbefalt 4°C).



Den angitte temperaturen nås innen 24 t. Den innstilte temperaturen forblir lagret ved eventuelle strømbrudd.

### 3.3 FastFreeze-funksjon

FastFreeze-funksjonen brukes til å utføre forhåndsfrising og hurtigfrising etter hverandre i fryserommet. Denne funksjonen fremskynder frisingen av fersk mat og beskytter matprodukter som allerede oppbevares fra å varmes.



For å fryse fersk mat, aktiver FastFreeze-funksjonen minst 24 t før maten plasseres for å fullføre forhåndsfrysing.

For å aktivere FastFreeze-funksjonen, trykk på FastFreeze-knappen. FastFreeze-indikatoren tennes.



Denne funksjonen stopper automatisk etter 52 t.

For å deaktivere funksjonen, trykk på FastFreeze-knappen igjen. FastFreeze-indikatoren slås av.

### 3.4 Dør åpen-alarm

Hvis kjøleskapsdøren blir stående åpen i cirka 5 minutter, er lyden på.


Under alarmen kan lyden dempes ved å trykke på en hvilken som helst knapp. Lyden slås av automatisk etter rundt en time for å unngå forstyrrelser.

Alarmen deaktiveres etter at døren lukkes.

## 4. DAGLIG BRUK

### 4.1 Slik plasserer du dørhyllene


For enklere oppbevaring av mat kan dørhyllene plasseres i forskjellige høyder. Trekk hyllen opp for å flytte den.

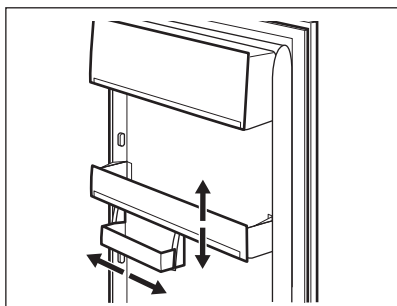

Denne modellen er utstyrt med en regulerbar oppbevaringsboks.

### 4.2 Flyttbare hyller

Veggene i kjøleskapet er utstyrt med skinner. Du kan endre hyllenes posisjon.

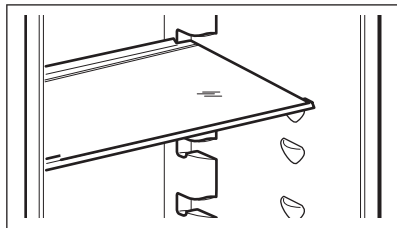

For å sikre riktig luftsirkulasjon bør du ikke flytte glasshyllen over grønnsaksskuffen.

### 4.3 Grønnsaksskuff


Det er en spesiell skuff i den nederste delen av produktet som er egnet for oppbevaring av frukt og grønnsaker.

### 4.4 Indikator for temperatur

Det er en temperaturindikator på produktets sidevegg. Symbolene indikerer det kaldeste området i kjøleskapet, plassert mellom de to pilene.

Hvis OK viser (A), legg fersk mat i området som indikeres av de to etikettene. Hvis ikke (B), vent minst 12 t og sjekk igjen.

Hvis den fortsatt ikke er OK (B), still inn en kaldere temperatur.

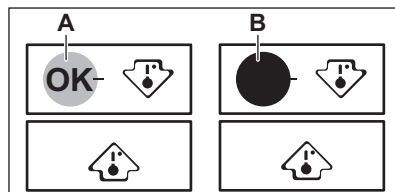

## 4.5 Frysing av fersk mat

Bruk fryserseksjonen for frysing av fersk mat, og oppbevaring av frossen og dypfrost mat over lengre tid.

Aktiver FastFreeze-funksjonen minst 24 t før maten som skal fryses legges i fryseseksjonen.

Oppbevar den ferske maten jevnt fordelt i alle rom eller skuffer.

Ikke overskrid maks. mengde mat som kan fryses uten å tilsette annen fersk mat innen 24 t (referer til typeskiltet).

Når fryseprosessen er fullført, går produktet automatisk tilbake til forrige temperaturinnstilling (se «FastFreeze-funksjon»).



Temperaturen i kjøleskapet kan endres.

For mer informasjon, referer til «Tips til frysing».

## 4.6 Oppbevaring av frossen mat

Når du aktiverer produktet for første gang eller etter en periode der det ikke har vært i bruk, aktiver FastFreeze-funksjonen minst 3 t før du legger produktene inn i fryserseksjonen.

### FORSIKTIG!

Hvis strømmen har vært av lenger enn verdien som vises på typeskiltet under «stigningstid», må den tinte maten forbrukes umiddelbart.

# 5. HJELP OG TIPS

## 5.1 Tips for strømsparing

- Kjøleskap: Konfigurasjonen med skuffene i den nederste delen av produktet og hyllene jevnt fordelt er den som gir best energieffektivitet. Posisjonering av dørhyllene påvirker ikke strømforbruket.
- Døren må ikke åpnes for ofte eller stå åpen lengre enn nødvendig.
- Fryser: Jo kaldere temperaturinnstilling, jo høyere strømforbruk.
- Kjøleskap: Unngå å stille inn for høy temperatur, med mindre matens egenskaper krever det.
- Dersom romtemperaturen er høy, temperaturkontrollen står på lav temperatur og produktet er fullt av mat, vil kompressoren gå uavbrutt. Dette fører til at det dannes rim eller is på fordampere. I så fall må temperaturkontrollen stilles på en høyere temperatur, for å muliggjøre automatisk avising.
- Ikke dekk ventilasjonsristene eller -hullene.

## 5.2 Tips til frysing

- Ikke frys flasker eller bokser med væsker, spesielt drikkevarer som inneholder

karbondioksid. De kan eksplodere under frysing.

- Ikke sett varm mat i fryserommet.
- Ikke plasser fersk, ufryst mat rett ved siden av allerede frossen mat.
- Ikke spis isterninger, vannis eller iskrem like etter at du har tatt dem ut av fryseren for å unngå frostskafer.
- Ikke frys tint mat på nytt.

## 5.3 Tips for oppbevaring av frossen mat

- Fryserseksjonen er merket med .
- En god temperaturinnstilling som sikrer konservering av frosne matvarer er en temperatur under eller lik -18 °C.
- Høyere temperaturinnstilling inne i produktet kan føre til kortere holdbarhet.
- Hele fryserseksjonen er egnet for lagring av frosne matvarer.
- La det være nok plass rundt maten slik at luften kan sirkulere fritt.

## 5.4 Holdbarhetstid for fryserrommet

| Matvaretype                         | Holdbarhet (må-neder) |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Brød                                | 3                     |
| Frukt (unntatt sitrus)              | 6 - 12                |
| Grønnsaker                          | 8 - 10                |
| Rester uten kjøtt                   | 1 - 2                 |
| <b>Meieriprodukter:</b>             |                       |
| Smør                                | 6 - 9                 |
| Mykost (f.eks. mozzarella)          | 3 - 4                 |
| Hard ost (f.eks. parmesan, cheddar) | 6                     |
| <b>Sjømat:</b>                      |                       |
| Fet fisk (f.eks. laks, makrell)     | 2 - 3                 |
| Mager fisk (f.eks. torsk, flyndre)  | 4 - 6                 |
| Reker                               | 12                    |
| Blåskjell og skjell uten skall      | 3 - 4                 |
| Kokt fisk                           | 1 - 2                 |
| <b>Kjøtt:</b>                       |                       |
| Fjærkre                             | 9 - 12                |
| Storfekjøtt                         | 6 - 12                |
| Svinekjøtt                          | 4 - 6                 |
| Lammekjøtt                          | 6 - 9                 |
| Pølse                               | 1 - 2                 |
| Skinke                              | 1 - 2                 |
| Rester med kjøtt                    | 2 - 3                 |

## 5.5 Tips til kjøling av matvarer

- Fersk mat er merket (på typeskiltet) med .
- En god temperaturinnstilling som sikrer konservering av fersk mat er en temperatur under eller lik +4 °C.
- Bruk alltid lukkede beholdere til væsker og mat, for å unngå smaker eller dårlig lukt i rommet.
- For å unngå krysskontaminering mellom tilberedt og rå mat, dekk til tilberedt mat og skill den fra rå mat.
- Pakk og plasser på glasshyllen over grønnsakskuffen.
- Tin maten inne i kjøleskapet.
- Ikke sett varm mat i produktet.
- Rengjør frukt og grønnsaker og legg dem i en egen skuff (grønnsaksskuff).
- Ikke oppbevar eksotisk frukt i kjøleskapet.
- Ikke oppbevar grønnsaker som tomater, poteter, løk og hvitløk i kjøleskapet.
- Lukk flaskene før du setter dem i kjøleskapet.

## 6. PLEIE OG RENGJØRING



### ADVARSEL!

Se kapitlene som omhandler sikkerhet.

### 6.1 Rengjøre innsiden

Før første gangs bruk må du rengjøre interiøret og alt tilbehør med lunkent vann og nøytral såpe, og deretter tørke det.



### FORSIKTIG!

Tilbehøret og deler av produktet er ikke egnet for vask i oppvaskmaskin.

### 6.2 Periodisk rengjøring

Rengjør utstyret regelmessig:


- Rengjør innsiden og tilbehøret med lunkent vann og litt nøytral såpe. Skyll og tørk av dem.
- Tørk av dørpakningene regelmessig.

### 6.3 Avriming av kjøleskapet

Frost blir automatisk fjernet fra fordamperen i kjøleskapsrommet under normal bruk. Avrimingsvannet dreneres ut gjennom en trakt til en spesiell beholder der det fordampes.

Rengjør tømmehullet for avrimingsvann regelmessig midt i kjøleromkanalen.

Bruk slangerenseren som følger med produktet.

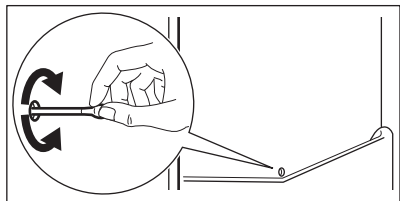

## 6.4 Avriming av fryseren

### ⚠ FORSIKTIG!

Ikke bruk skarpe metallredskaper til å skrape is av fordampere. Bruk kun tilbehør anbefalt for av produsenten for å tine raskere.



Still inn en lavere temperatur ca. 12 t før avriming.

Det er normalt at et tynt lag med frost dannes på fryserhyllene og rundt det øverste rommet.

Avrim fryseren når laget av rim har blitt ca. 3–5 mm tykt.

1. Slå av og koble fra apparatet.
2. Ta ut lagret mat.
3. La døren stå åpen og beskytt gulvet fra avrimingsvannet.
4. Sett en bolle med varmt vann inn i fryseren for å få avrimingsprosessen til å gå raskere.
5. Tørk innsiden etter avriming.
6. Slå på produktet. Steng døren.
7. Sett den laveste temperaturen på minst 3 t før du setter maten tilbake i fryserommet.

## 6.5 Perioder uten bruk

Når produktet ikke brukes i lange perioder, ta følgende forholdsregler:

1. Koble produktet fra strømforsyningen.
2. Fjern alle matvarer.
3. Avrim produktet.
4. Rengjør produktet og alt tilbehør.
5. La dørene stå åpne for å hindre at det danner seg ubehagelig lukt.

# 7. FEILSØKING

### ⚠ ADVARSEL!

Se kapitlene som omhandler sikkerhet.

## 7.1 Hva må gjøres, hvis...

| Problem                             | Mulig årsak                                               | Løsning                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Produktet fungerer ikke.            | Produktet er slått av.                                    | Slå på produktet.                                                             |
|                                     | Støpslet er ikke tilkoblet stikkkontakten på riktig måte. | Koble støpslet til stikkkontakten på riktig måte.                             |
|                                     | Stikkkontakten er ikke spenningsførende.                  | Koble et annet produkt til stikkkontakten. Kontakt en kvalifisert elektriker. |
| Produktet støyer unormalt.          | Produktet står ikke stødig.                               | Kontroller at produktet står stabilt.                                         |
| Akustisk eller visuell alarm er på. | Døren er åpen.                                            | Lukk døren.                                                                   |
| Kompressoren går kontinuerlig.      | Temperaturen er feil innstilt.                            | Referer til kapittelet «Betjeningspanel».                                     |
|                                     | For mye mat blir lagt inn samtidig.                       | Vent noen timer og kontroller temperaturen igjen.                             |
|                                     | Romtemperaturen er for høy.                               | Referer til kapittelet «Installering».                                        |

| Problem                                                                                                               | Mulig årsak                                                                                                                                                                                                | Løsning                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       | Maten som ble lagt i produktet er for varm.                                                                                                                                                                | La matvarer avkjøle seg til romtemperatur før du legger dem inn.                          |
|                                                                                                                       | Døren er ikke skikkelig stengt                                                                                                                                                                             | Referer til «Lukke døren»-delen.                                                          |
|                                                                                                                       | FastFreeze-funksjonen er slått på.                                                                                                                                                                         | Referer til avsnittet «FastFreeze-funksjon».                                              |
| Kompressoren starter ikke med en gang etter at du har trykket på «FastFreeze», eller etter at temperaturen er endret. | Kompressoren starter etter en stund.                                                                                                                                                                       | Dette er normalt, det har ikke oppstått noen feil.                                        |
| Døren står ikke på linje eller forstyrr ventilasjonsgitteret.                                                         | Produktet står ikke i vater.                                                                                                                                                                               | Se monteringsinstruksjonene.                                                              |
| Det er vanskelig å åpne døren.                                                                                        | Du prøvde å åpne døren like etter at du stengt den.                                                                                                                                                        | Vent noen sekunder før du åpner døren på nytt.                                            |
| Lampen fungerer ikke.                                                                                                 | Lampen er i standby-modus.                                                                                                                                                                                 | Stenge og åpne døren.                                                                     |
|                                                                                                                       | Lampen er defekt.                                                                                                                                                                                          | Kontakt et autorisert servicesenter.                                                      |
| Det er for mye rim og is.                                                                                             | Døren er ikke skikkelig stengt                                                                                                                                                                             | Referer til «Lukke døren»-delen.                                                          |
|                                                                                                                       | Pakningen er deformert eller skitten.                                                                                                                                                                      | Referer til «Lukke døren»-delen.                                                          |
|                                                                                                                       | Maten er ikke pakket inn riktig.                                                                                                                                                                           | Pakk inn maten riktig.                                                                    |
|                                                                                                                       | Temperaturen er feil innstilt.                                                                                                                                                                             | Referer til kapittelet «Betjeningspanel».                                                 |
|                                                                                                                       | Produktet er fullt og er satt til laveste temperatur.                                                                                                                                                      | Still inn en høyere temperatur. Referer til kapittelet «Betjeningspanel».                 |
|                                                                                                                       | Temperaturen i produktet er for lav og omgivelsestemperaturen er for høy.                                                                                                                                  | Still inn en høyere temperatur. Referer til kapittelet «Betjeningspanel».                 |
| Det renner vann på bakplaten i kjøleskapet.                                                                           | Under den automatiske avrimingsprosessen smelter rimet på bakveggen.                                                                                                                                       | Dette er riktig.                                                                          |
| Det er for mye kondensert vann inne i kjøleskapet.                                                                    | Du åpner døren for ofte.                                                                                                                                                                                   | Åpne døren kun når det er nødvendig.                                                      |
|                                                                                                                       | Døren ble ikke stengt på riktig måte.                                                                                                                                                                      | Påse at døren er ordentlig stengt.                                                        |
|                                                                                                                       | Lagret mat var ikke innpakket inn.                                                                                                                                                                         | Pakk inn mat i egnet emballasje før du legger den i produktet.                            |
|                                                                                                                       | Det er normalt at det kan dannes mer kondens om sommeren og høsten på grunn av økt luft- og matfuktighet. Kjøleskapet produserer ikke fuktighet. Etter denne perioden reduseres fuktigheten i kjøleskapet. | Om sommeren og høsten stiller du inn den varmere temperaturen i kjøleskapet (ca. 6–7 °C). |
| Det er vanndråper på glasshyllene.                                                                                    | Det er for mye fuktighet inne i kjøleskapet.                                                                                                                                                               | Tørk av glasshyllene med en klut for å fjerne vanndråper.                                 |
| Vann strømmer inn i kjøleskapet.                                                                                      | Matvarer forhindrer at vannet renner ned i vannopsamlingsbeholderen.                                                                                                                                       | Sørg for at matvarene ikke berører bakveggen.                                             |



| Problem                                                   | Mulig årsak                                                                | Løsning                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | Vannavløpet er tett.                                                       | Rengjør vannavløpet.                                                                                                                       |
| Det renner vann på gulvet.                                | Smeltevannets utløp er ikke koblet til fordamperbrettet over kompressoren. | Fest smeltevannsutløpet til fordamperbrettet.                                                                                              |
| Temperaturen kan ikke stilles inn.                        | FastFreeze-funksjonen er slått på.                                         | Slå av FastFreeze-funksjonen manuelt, eller vent til den deaktiveres automatisk. Se avsnittet «FastFreeze-funksjonen».                     |
| Temperaturen i produktet er for lav/for høy.              | Temperaturen er ikke riktig innstilt.                                      | Still inn en høyere/lavere temperatur.                                                                                                     |
|                                                           | Døren er ikke skikkelig stengt.                                            | Referer til avsnittet «Lukke døren».                                                                                                       |
|                                                           | Maten er for varm.                                                         | La maten avkjøles før oppbevaring.                                                                                                         |
|                                                           | For mye mat oppbevares samtidig.                                           | Oppbevar færre matvarer av gangen.                                                                                                         |
|                                                           | Tykkelsen på rimet er større enn 4-5 mm.                                   | Avrim produktet.                                                                                                                           |
|                                                           | Døren har blitt åpnet for ofte.                                            | Åpne døren kun om nødvendig.                                                                                                               |
|                                                           | FastFreeze-funksjonen er slått på.                                         | Referer til avsnittet «FastFreeze-funksjon».                                                                                               |
|                                                           | Det er ingen sirkulasjon av kald luft i produktet.                         | Sørg for sirkulasjon av kald luft i produktet. Referer til kapittelet «Hjelp og tips».                                                     |
| LED-lampene for temperaturinnstillinger blinker samtidig. | Det har oppstått en feil i temperaturmålingen.                             | Kontakt et autorisert servicesenter. Kjølesystemet fortsetter å holde matvarene kalde, men det vil ikke være mulig å justere temperaturen. |



Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen fortsetter.

## 7.2 Skifte lyspære

Kontakt det autoriserte servicesenteret for å erstatte inntaksslangene.

## 7.3 Lukke døren

1. Rengjør dørpakningene.
2. Se installasjonsinstruksjonene for å justere døren.
3. Kontakt det autoriserte serviceverkstedet for å skifte ut de defekte dørpakningene.

# 8. TEKNISKE DATA

Tekniske data finner du på typeskiltet på innsiden av produktet og på energietiketten.

QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet, gir en nettkobling til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette produktet i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten som referanse sammen med

denne instruksjonsmanualen samt alle andre dokumenter som fulgte med produktet.

Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen <https://eprel.ec.europa.eu> og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet.

Se koblingen [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu) for detaljert informasjon om energietiketten.

## 9. INFORMASJON FOR TESTINSTITUTTER

Montering og forberedelse av produkt for enhver EcoDesign-kontroll skal være i samsvar med EN 62552 (EU). Ventilasjonskrav, luftspalter og minste avstand bak skal være som angitt i denne

bruksanvisningen i kapittel Installering. Kontakt produsenten for ytterligere informasjon, inkludert lasteplaner.

## 10. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket

med symbolet  sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

# Välkommen till Electrolux! Tack för att du har valt en av våra produkter.



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Med reservation för ändringar.

## INNEHÅLL

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 1. SÄKERHETSINFORMATION.....         | 51 |
| 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....       | 53 |
| 3. KONTROLLPANEL.....                | 55 |
| 4. DAGLIG ANVÄNDNING.....            | 56 |
| 5. RÅD OCH TIPS.....                 | 57 |
| 6. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING.....      | 58 |
| 7. FELSÖKNING.....                   | 59 |
| 8. TEKNISKA DATA.....                | 61 |
| 9. INFORMATION FÖR TESTINSTITUT..... | 62 |
| 10. MILJÖSKYDD.....                  | 62 |

## 1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

### 1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn mellan 3 och 8 år och personer med väldigt svåra och komplexa funktionsnedsättningar får fylla på och tömma maskinen,

förutsatt att de har fått rätt instruktioner. Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.

- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.

## **1.2 Allmän säkerhet**

- Denna produkt är endast avsedd för förvaring av mat och dryck.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gårdsgästhus och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrids.
- För att undvika kontaminering av livsmedel respektera följande instruktioner:
  - låt inte dörren vara öppen längre stunder,
  - rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med mat samt åtkomliga dräneringssystem,
  - förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylan, så att det inte kommer i kontakt med eller droppar på annan mat.
- **WARNING!** Se till att ventilationsöppningarna i maskinens hölje eller inbyggda struktur inte blockeras.
- **WARNING!** Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel för att påskynda upptiningsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
- **WARNING!** Var noga med att inte skada kylkretsen.
- **WARNING!** Använd inga elektriska produkter inne i förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.
- Använd inte vattenspray och ånga för att rengöra produkten.

- Rengör produkten med en våt mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metallföremål.
- När produkten är tom under en längre tid ska den stängas av, avfrostas, rengöras, torkas och dörren ska lämnas öppen för att förhindra att mögel utvecklas i produkten.
- Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprayburkar med lättantändligt bränsle i den här produkten.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.

## 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

### 2.1 Installation



#### **WARNING!**

Endast en behörig person får installera den här produkten.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Av säkerhetsskäl, använd inte produkten innan den installeras i den inbyggda strukturen.
- Följ de separata instruktionerna för installation av produkten och omhängning av luckan som finns på vår webbplats.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täkta skor.
- Se till att luft kan cirkulera runt produkten.
- Vid första installationen eller om dörren har hängts om, vänta minst 4 timmar innan du ansluter till elnätet. Detta för att oljan ska rinna tillbaka i kompressorn.
- Innan du utför något på produkten (t ex hänger om dörren), ska du dra ut kontakten ur vägguttaget.
- Installera inte produkten i närheten av element eller spisar, ugnar eller hållar, såvida inte annat anges i installationsanvisningarna.
- Produkten får inte utsättas för regn.

- Installera inte produkten där den kan utsättas för direkt solljus.
- Installera inte produkten på platser som är mycket fuktiga eller kalla.
- När du flyttar produkten ska du lyfta den i framkanten för att undvika att repa golvet.
- Skydda golvet från repor när du hänger om luckan.

### 2.2 Elanslutning



#### **WARNING!**

Risk för brand och elektriska stötar.



#### **WARNING!**

När du sätter in din produkt, se till att elsladden inte kommer under produkten eller skadas.



#### **WARNING!**

Använd inte grenuttag eller förlängningskablar.

- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Produkten måste jordas.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Om nätspänningsmatningen inte är jordad, anslut produkten till en separat jordning

enligt gällande bestämmelser. Rådfråga en kvalificerad elektriker för att göra detta.

- Se till att du inte skadar de elektriska komponenterna (t.ex. stickkontakten, nätkabeln och kompressorn). Kontakta det auktoriserade servicecentret eller en elektriker för att byta de elektriska komponenterna.
- Nätkabeln måste alltid vara under elkontakten.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

## 2.3 Använd

### **WARNING!**

Risk för skador, brännskador eller elstötar föreligger.



Produkten innehåller brandfarlig gas, isobutan (R600a), en naturgas med hög miljökompatibilitet. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller isobutan.

- Ändra inte produktens specifikationer.
- All användning av den inbyggda produkten för separat funktion är strängt förbjuden.
- Denna produkt är avsedd att användas vid omgivande temperatur från 10°C till 38°C. Angivet temperaturintervall garanterar att produkten fungerar korrekt.
- Placera inte elektriska produkter (t.ex. glassmaskiner) i produkten såvida de inte anges av tillverkaren.
- Om kylkretsen skadas, så se till att inga flammor eller antändningskällor förekommer i rummet. Ventilera rummet.
- Låt inte heta föremål vidröra plastdelarna i produkten.
- Lagg inte läskedrycker i frysfacket. Detta skapar tryck i dryckesbehållaren.
- Förvara inte brandfarliga gaser och vätskor i produkten.
- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten.

- Vidrör inte kompressorn eller kondensorn. De är heta.
- Se till att aldrig avlägsna eller vidröra föremål från frysfacket med våta eller fuktiga händer.
- Frys inte mat på nytt om den har tinats.
- Följ förvaringsanvisningarna på förpackningen till den frysta maten.
- Lagg maten i påse eller förvaringsburk innan du lägger det i frysfacket.
- Låt inte matvaror komma i kontakt med produktens invändiga komponenter.

## 2.4 Invändig belysning

### **WARNING!**

Risk för elektrisk stöt!

- Den här produkten innehåller en eller flera ljuskällor med energieffektivitetsklass G.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

## 2.5 Underhåll och rengöring

### **WARNING!**

Risk för personskadorna eller skador på produkten.

- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget innan underhåll.
- Denna produkt innehåller kolväten i kylaggregatet. Endast behöriga personer får utföra underhåll och påfyllning av enheten.
- Undersök tömningskanalen regelbundet och rengör den vid behov. Om tömningskanalen täpps igen samlas tinat vatten i botten av produkten.

## 2.6 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.

- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar kommer att finnas tillgängliga i minst 7 år efter att modellen har slutat att tillverkas: termostater, temperaturgivare, kretskort, ljuskällor, dörrhandtag, dörrgångjärn, plåtar och korgar. Tätningslister till dörren kommer att finnas tillgängliga i 10 år efter att modellen har slutat att tillverkas. Det kan hända att de finns tillgängliga under längre tid i ditt land. För ytterligare information, besök vår webbplats.
- Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.


## 2.7 Avfallshantering

### ⚠ WARNING!

Risk för personskador eller kvävning föreligger.

- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av strömkabeln och kassera den.
- Ta bort locket för att hindra att barn eller djur stängs in i produkten.
- Kylkretsen och isoleringsmaterialet i den här produkten är "ozonvänliga".
- Isoleringsmaterialet innehåller brandfarlig gas. Kontakta kommunen för information om hur produkten kasseras korrekt.
- Orsaka inte skada på den delen av kylväxlingen som är nära värmepumpen.

## 3. KONTROLLPANEL

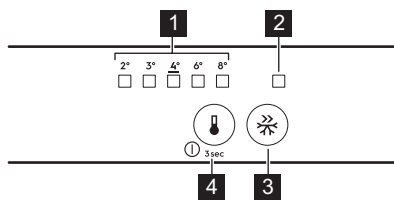

- 1** Temperaturindikator LED
- 2** FastFreeze-indikator
- 3** FastFreeze-knapp
- 4** Temperaturreglage  
PÅ/AV-knapp

### 3.1 Avstängning

#### Sätta på

1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Tryck på temperaturreglaget om alla LED-indikatorer är släckta.

#### Avstängning

Fortsätt att trycka på temperaturreglaget i 3 sek. Alla indikatorer släcks.

### 3.2 Temperaturreglering

Tryck på temperaturreglaget. Indikatorn för aktuell temperatur LED blinkar. Varje gång du

trycker på temperaturreglaget ändras inställningen ett steg. Upprepa proceduren tills enheten når önskad temperatur.

Temperaturintervallet kan variera mellan 2°C till 8°C (rekommenderas 4°C).



Den inställda temperaturen uppnås inom 24 t. Den inställda temperaturen förblir sparad efter ett strömavbrott.

### 3.3 FastFreeze-funktionen

FastFreeze-funktionen används för att förhandsfrys och snabbfrys i en följd i frysfacket. Den här funktionen påskyndar infrysningen av färsk mat och skyddar mat som redan förvaras mot uppvärmning.



För att frysa in färsk livsmedel, aktivera funktionen minst FastFreeze timmar 24 t innan du ställer in matvarorna för att slutföra infrysningen.

För att aktivera FastFreeze -funktionen trycker du på FastFreeze-knappen. FastFreeze-indikatorn tänds.



Denna funktion stängs av automatiskt efter 52 t.

För att inaktivera funktionen trycker du på FastFreeze. FastFreeze-indikatoren släcks.

### 3.4 Larm för öppen dörr

Om kylskåpsdörren står öppen i ca 5 minuter slås ljudsignalen på.


Under larmet kan ljudsignalen stängas av genom att vilken knapp som helst trycks in. Ljudsignalen stängs av automatiskt efter ca en timma för att inte störa.

Larmet avaktiveras när dörren har stängts.

## 4. DAGLIG ANVÄNDNING

### 4.1 Placering av dörrhyllor


För enklare förvaring av matvaror kan dörrhyllorna placeras på olika höjder. Dra hyllan uppåt för att flytta den.

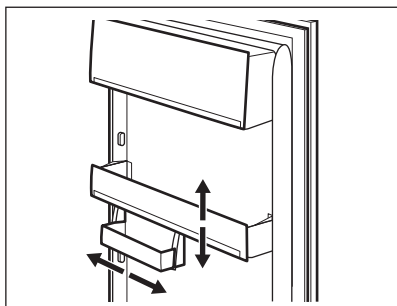

Denna modell är utrustad med en variabel förvaringslåda.

### 4.2 Flyttbara hyllor

Kylskåpets väggar är utrustade med skenor. Du kan ändra hyllornas placering..

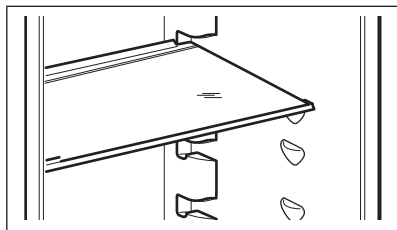

Flytta inte glashyllan ovanför grönsakslådan. Det kan störa luftcirkulationen i skåpet.

### 4.3 Grönsakslåda


Det finns en särskild låda längst ner som är lämplig för förvaring av frukt och grönsaker.

### 4.4 Temperaturindikator

Det finns en temperaturindikator på sidoväggen i produkten. Symbolerna anger det kallaste området i kylan, placerat mellan de två pilarna.

Om OK visas(A), lägg fräska matvaror i det område som anges av de två etiketterna. Om inte(B), vänta åtminstone i 12 t och kontrollera igen.

Om den fortfarande inte är OK (B), ställ in en kallare temperatur.

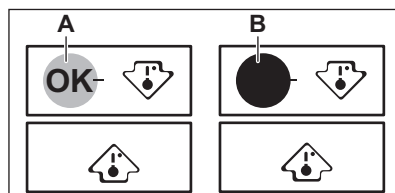

### 4.5 Frysa fräsch mat

Frysacket är lämpligt för infrysning av fräska matvaror och långvarig förvaring av frysta och djupfrysta matvaror.



Aktivera FastFreeze-funktionen åtminstone 24 t innan matvarorna, som ska frysas in läggs i frysfacket.

Förvara den färska maten jämnt fördelad i alla fack eller lådor.

Överskrid inte den maximala mängden matvaror, som kan frysas, utan att tillsätta andra färska matvaror inuti 24 t (se typskylten).

När infrysningen är klar återgår frysen automatiskt till föregående temperaturinställning (se "FastFreeze-funktionen").



Temperaturen i kylan kan ändras.

För mer information, se "Tips för infrysning".

## 4.6 Förvaring av fryst mat

När du aktiverar produkten för första gången eller efter en period utan användning, ska du aktivera FastFreeze funktionen åtminstone 3 t innan du sätter in produkterna i frysfacket.



### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Om strömmen har varit avstängd längre än det värde som visas på typskylten under "temperaturökningstid", måste de upptnade matvarorna konsumeras omedelbart.

## 5. RÅD OCH TIPS

### 5.1 Tips för energibesparing

- Kyl: Konfigurationen med lådorna i kylskåpets nedre del och med hyllorna fördelade jämnt säkerställer den mest effektiva energianvändningen. Hur hyllorna i dörren är placerade påverkar inte energiförbrukningen.
- Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen längre än nödvändigt.
- Frys: Ju kallare temperaturinställning, desto högre energiförbrukning.
- Kyl: Ställ inte in för hög temperatur om det inte behövs för matens egenskaper.
- Om omgivningstemperaturen är hög, temperaturreglaget är inställt på för låg temperatur och kylskåpet är fullt med matvaror, kan kompressorn fortsätta att arbeta, vilket kan leda till att frost eller is bildas på evaporatorn. I så fall ska temperaturreglaget ställas in på en högre temperatur för att den automatiska avfrostningen ska starta.
- Täck inte över ventilationsgaller eller hål.

### 5.2 Tips för infrysning

- Frys inte in flaskor eller burkar med vätska, särskilt inte de som innehåller kolsyra. De kan explodera i frysen.
- Ställ inte in varm mat i frysfacket.
- Undvik att placera icke fryst mat precis bredvid mat som redan frysts in.

- Ät inte isbitar eller isglass direkt efter att du har tagit ut dem ur frysen för att undvika frostsador.
- Frys inte om mat som har tinat.

### 5.3 Tips för förvaring av fryst mat

- Frysfacket är markerat med  **\*\*\***.
- Bra temperaturinställning som garanterar konservering av fryst mat är en temperatur som är mindre än eller lika med -18 °C.
- Högre temperaturinställning kan leda till kortare hållbarhet.
- Hela frysfacket är lämpligt för förvaring av frysta livsmedelsprodukter.
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt maten så att luft kan cirkulera fritt.

### 5.4 Hållbarhet i frysfacket

| Typ av mat        | Hållbarhet (månader) |
|-------------------|----------------------|
| Bröd              | 3                    |
| Frukt (ej citrus) | 6 - 12               |
| Grönsaker         | 8 - 10               |
| Rester utan kött  | 1 - 2                |

| Typ av mat                         | Hållbarhet (månader) |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>Mejeriprodukter:</b>            |                      |
| Smör                               | 6 - 9                |
| Mjuk ost (t.ex. mozzarella)        | 3 - 4                |
| Hård ost (t.ex. parmesan, cheddar) | 6                    |
| <b>Skaldjur:</b>                   |                      |
| Fet fisk (t.ex. lax, makrill)      | 2 - 3                |
| Mager fisk (t.ex. torsk, flundra)  | 4 - 6                |
| Räkor                              | 12                   |
| Musslor utan skal                  | 3 - 4                |
| Tillagad fisk                      | 1 - 2                |
| <b>Kött:</b>                       |                      |
| Fägel                              | 9 - 12               |
| Nötkött                            | 6 - 12               |
| Fläskkött                          | 4 - 6                |
| Lamm                               | 6 - 9                |
| Korv                               | 1 - 2                |
| Skinka                             | 1 - 2                |
| Rester med kött                    | 2 - 3                |

## 5.5 Kylning av mat

- Facket för färska matvaror är markerat (på typskylten) med .

- Bra temperaturinställning som säkerställer bra förvaring av färska mat är en temperatur lägre än eller exakt +4 °C.
- Använd alltid stängda behållare för vätskor och livsmedel för att undvika smaker eller lukt i kylan.
- För att undvika korskontaminering mellan tillagad och rå mat, ska den tillagade maten täckas och separeras från den råa maten.
- Förpacka och placera köttet på glashyllan ovanför grönsakslådan.
- Tina maten i kylan.
- Ställ inte in varm mat i kylskåpet.
- Rengör frukt och grönsaker och lägg dem i en dedikerad låda (grönsakslåda).
- Låt inte exotiska frukter ligga i kylan.
- Låt inte grönsaker som tomat, potatis, lök och vitlök ligga i kylan.
- Förslut flaskorna innan du sätter in dem i kylan.

## 6. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING



### VARNING!

Se avsnitten om säkerhet.

### 6.1 Invändig rengöring

Rengör interiören och tillbehören med ljummet vatten och neutral tvål före den första användningen och torka sedan torrt.



### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Tillbehör och andra delar av produkten är inte avsedda att diskas i diskmaskin.

### 6.2 Regelbunden rengöring

Rengör utrustningen regelbundet:

- Rengör insidan och tillbehören med ljummet vatten och neutralt rengöringsmedel. Skölj av och torka dem torra.


- Torka rent dörrtätningarna regelbundet.

### 6.3 Avfrostning av kylskåpet

Frost elimineras automatiskt från kylfackets förångare vid normal användning. Vatten från avfrostningen rinner ut via en ränna i en speciell behållare och förångas därifrån.

Rengör regelbundet tömningshålet för smältvatten som sitter i mitten av kylskåpsrännan.

Använd rengöringshjälpmedlet som medföljer.

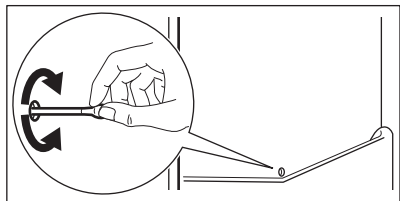

## 6.4 Avfrosta frysen

### ⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Använd aldrig vassa metallverktyg för att skrapa bort frost och is från förångaren. Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren för snabbare upptining.



Ställ in en lägre temperatur ca 12 t före avfrostningen.

Det är normalt att det bildas ett tunt lager av frost på fryshyllorna och runt det övre

utrymmet. Avfrosta frysen när frostagrets tjocklek uppgår till cirka 3–5 mm.

1. Stäng av och koppla bort produkten.
2. Ta bort förvarade matvaror.
3. Lämna dörren öppen och skydda golvet från vattnet.
4. Avfrostningen kan påskyndas genom att en skål med varmt vatten placeras i frysfacket.
5. Torka av invändigt efter avfrostningen.
6. Sätt på apparaten. Stäng dörren.
7. Ställ in den lägsta temperaturen på minst 3 tinnan du lägger tillbaka matvarorna i frysfacket.

## 6.5 Långa uppehåll

Följ nedanstående anvisningar om produkten inte skall användas på länge:

1. Dra ut kontakten från eluttaget.
2. Ta ur alla matvaror.
3. Avfrosta produkten.
4. Rengör produkten och alla tillbehör.
5. Låt dörarna stå öppna för att undvika att dålig lukt bildas.

# 7. FELSÖKNING



### ⚠ VARNING!

Se avsnitten om säkerhet.

## 7.1 Vad gör jag om ...

| Problem                             | Möjlig orsak                                       | Lösning                                                                 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Produkten fungerar inte.            | Produkten är avstängd.                             | Sätt på produkten.                                                      |
|                                     | Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget. | Anslut stickkontakten ordentligt i eluttaget.                           |
|                                     | Det finns ingen spänning i eluttaget.              | Anslut en annan produkt till eluttaget. Kontakta en behörig elektriker. |
| Produkten är högljudd.              | Produkten har inte ordentligt stöd.                | Kontrollera att produkten står stadigt.                                 |
| Ljudligt eller visuellt larm är på. | Dörren är öppen.                                   | Stäng dörren.                                                           |
| Kompressorn arbetar kontinuerligt.  | Temperaturen är felaktigt inställd.                | Se kapitel "Kontrollpanel".                                             |
|                                     | För mycket mat har lagts in samtidigt.             | Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen.             |

| Problem                                                                                        | Möjlig orsak                                                                                                                                                                                           | Lösning                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                | Rumstemperaturen är för hög.                                                                                                                                                                           | Se kapitel "Installation".                                                        |
|                                                                                                | Matvaror som lagts in är för varma.                                                                                                                                                                    | Låt matvarorna svalna till rumstemperatur innan de läggs in.                      |
|                                                                                                | Dörren är inte ordentligt stängd.                                                                                                                                                                      | Se avsnitt "Stänga luckan".                                                       |
|                                                                                                | FastFreeze-funktionen är påslagen.                                                                                                                                                                     | Se avsnittet "FastFreeze-funktion".                                               |
| Kompressorn startar inte omedelbart när "FastFreeze" trycks in, eller när temperaturen ändras. | Kompressorn startar efter en stund.                                                                                                                                                                    | Detta är normalt, det har inte uppstått något fel.                                |
| Dörren är felinriktad eller stör ventilationsgallret.                                          | Produkten står inte plant.                                                                                                                                                                             | Se installationsanvisningarna.                                                    |
| Det är svårt att öppna dörren.                                                                 | Du försökte öppna dörren direkt efter att den har stängts.                                                                                                                                             | Vänta några sekunder med att öppna dörren efter att den har stängts.              |
| Belysningen fungerar inte.                                                                     | Lampan är i viloläge.                                                                                                                                                                                  | Stäng och öppna dörren.                                                           |
|                                                                                                | Lampan är trasig.                                                                                                                                                                                      | Kontakta det auktoriserade servicecentret.                                        |
| Det är för mycket frost och is.                                                                | Dörren är inte ordentligt stängd.                                                                                                                                                                      | Se avsnitt "Stänga luckan".                                                       |
|                                                                                                | Dörrtätningen är deformationerad eller smutsig.                                                                                                                                                        | Se avsnitt "Stänga luckan".                                                       |
|                                                                                                | Matvarorna är inte ordentligt förpackade.                                                                                                                                                              | Förpacka matvarorna ordentligt.                                                   |
|                                                                                                | Temperaturen är felaktigt inställd.                                                                                                                                                                    | Se kapitel "Kontrollpanel".                                                       |
|                                                                                                | Produkten är full med matvaror och är inställd på den lägsta temperaturen.                                                                                                                             | Ställ in en högre temperatur. Se kapitel "Kontrollpanel".                         |
|                                                                                                | Produktsens inställda temperatur är för låg och omgivningstemperaturen är för hög.                                                                                                                     | Ställ in en högre temperatur. Se kapitel "Kontrollpanel".                         |
| Det rinner vatten på den bakre väggen i kylskåpet.                                             | Under den automatiska avfrostningen tinar frost på den bakre väggen.                                                                                                                                   | Detta är normalt.                                                                 |
| Det finns för mycket kondensvatten i kylan.                                                    | Dörren har öppnats för ofta.                                                                                                                                                                           | Öppna bara dörren när det behövs.                                                 |
|                                                                                                | Dörren har inte stängts ordentligt.                                                                                                                                                                    | Kontrollera att dörren är ordentligt stängd.                                      |
|                                                                                                | Matvaror som har lagts in är inte ordentligt förpackade.                                                                                                                                               | Förpacka maten på lämpligt sätt innan den läggs in.                               |
|                                                                                                | Under sommar och höst är det normalt att kondensbildningen ökar på grund av den högre luftfuktigheten. Kylan producerar ingen fukt. Efter den här perioden avtar luftfuktigheten i kylan av sig själv. | Under sommar och höst ska du ställa in en varmare kylskåpstemperatur (ca 6-7 °C). |
| Vattendroppar finns på glashyllorna.                                                           | För mycket fukt finns inuti kylan.                                                                                                                                                                     | Torka av glashyllorna med en trasa för att få bort vattendropparna.               |

| Problem                                                        | Möjlig orsak                                                                       | Lösning                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vatten rinner inuti kylan.                                     | Matvaror hindrar vattnet från att rinna in i vattenuppsamlaren.                    | Kontrollera att matvarorna inte vidrör den bakre väggen.                                                                             |
|                                                                | Vattenutloppet är igentäppt.                                                       | Rengör vattenutloppet.                                                                                                               |
| Vatten rinner ut på golvet.                                    | Smältvattenutloppet är inte anslutet till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn. | Anslut smältvattenutloppet till avdunstningsbrickan.                                                                                 |
| Det går inte att ställa in temperaturen.                       | FastFreeze-funktionen" är påslagen.                                                | Stäng av FastFreeze-funktionen manuellt eller vänta tills funktionen stängs av automatiskt. Se avsnittet "FastFreeze-funktion".      |
| Temperaturen i skåpet är för låg/för hög.                      | Temperaturen är inte rätt inställd.                                                | Ställ in en högre eller lägre temperatur.                                                                                            |
|                                                                | Dörren är inte ordentligt stängd.                                                  | Se avsnittet "Stänga luckan".                                                                                                        |
|                                                                | Maten är för varm.                                                                 | Låt maten svalna före förvaring.                                                                                                     |
|                                                                | För mycket mat förvaras samtidigt.                                                 | Lägg inte in så mycket matvaror samtidigt.                                                                                           |
|                                                                | Frosten är tjockare än 4-5 mm.                                                     | Avfrosta produkten.                                                                                                                  |
|                                                                | Dörren har öppnats ofta.                                                           | Öppna endast dörren när det behövs.                                                                                                  |
|                                                                | FastFreeze-funktionen är påslagen.                                                 | Se avsnittet "FastFreeze-funktion".                                                                                                  |
|                                                                | Kalluft cirkulerar inte i produkten.                                               | Se till att kalluft cirkulerar i produkten. Se avsnittet "Råd och tips".                                                             |
| LED-indikatorerna för temperaturinställning blinkar samtidigt. | Ett fel har uppstått vid mätning av temperaturen.                                  | Kontakta det auktoriserade servicecentret. Kylfunktionen fortsätter att hålla matvarorna kylda men temperaturen kan inte ställas in. |



Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet kvarstår.

## 7.2 Byte av LED-lampa

Kontakta det auktoriserade servicecentret vid lampbyte.

## 7.3 Stänga luckan

1. Rengör dörrens tätningslist.
2. Se installationsanvisningarna för dörrjustering.
3. För att byta ut defekta dörrtätningslister, kontakta ett auktoriserat servicecenter.

# 8. TEKNISKA DATA

Den tekniska informationen anges på typskylten som sitter inne i kylskåpet samt på energimärkningsetiketten.

QR-koden på energimärkningsetiketten som levereras med produkten ger en webblänk till informationen i EU EPREL-databasen,

relaterad till produktens prestanda. Förvara energimärkningsetiketten som referens tillsammans med användarhandboken och alla andra dokument som medföljer denna produkt.

Det går också att hitta samma information i EPREL med länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt.

Se länken [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu) för mer detaljerad information om energimärkningsetiketten.

## 9. INFORMATION FÖR TESTINSTITUT

Installation och förberedelse av produkten för all EcoDesign-verifiering ska överensstämma med EN 62552 (EU). Ventilationskrav, urtagsdimensioner och minsta bakre fritt utrymme ska vara som anges i denna

bruksanvisning i "Installation". Kontakta tillverkaren för ytterligare information, inklusive hur man fyller på.

## 10. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng

inte produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunikontoret.



