



Electrolux



electrolux.com/register



EDI853S95C

SV Bruksanvisning | **Torktumlare**



Välkommen till Electrolux! Tack för att du har valt en av våra produkter.



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:
www.electrolux.com/support

Med reservation för ändringar.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION	2
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	5
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	8
4. TEKNISKA DATA.....	9
5. KONTROLLPANEL.....	10
6. VRED OCH KNAPPAR.....	12
7.  INSTÄLLNINGAR FÖR WIFI-ANSLUTNING.....	14
8. PROGRAM.....	16
9. INSTÄLLNINGAR.....	19
10. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	21
11. DAGLIG ANVÄNDNING.....	22
12. RÅD OCH TIPS.....	24
13. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	25
14. FELSÖKNING.....	28
15. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	31
16. MILJÖSKYDD.....	33

1. SÄKERHETSINFORMATION



Läs noga bifogade instruktioner före installation och användning av den här produkten.

Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit till följd av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida behov.



Varning: Brandrisk/brandfarligt material.

Produkten innehåller brandfarlig gas, propan (R290), en gas med hög miljökompatibilitet. Håll eld och antändningskällor borta från produkten. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller propan.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade

WARNING!

Risk för kvävning, skada eller permanent invaliditet föreligger.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Förvara rengöringsmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Den här produkten är endast avsedd för torkning av maskintorkbar tvätt i hemmet.
- Använd inte torkfunktionen om tvätten har smutsats ned med industrikemikalier.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gårdsgästhus och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrids.
- Ändra inte produktens specifikationer.

- Använd staplingssatsen om torktummlaren placeras ovanpå en tvättmaskin. Staplingssatsen som finns att köpa hos en auktoriserad återförsäljare och kan bara användas med maskinen såsom angivits i medföljande anvisningar. Läs dem noga före installation (se installationsbladet).
- Maskinen kan installeras fristående eller under en köksbänk med rätt utrymme (se installationsbladet).
- Produkten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida så att produkten inte kan öppnas helt.
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- **VARNING!** Produkten får inte strömförsörjas via en extern kopplingsanordning, såsom en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Se till att du har god ventilation i rummet där produkten är installerad, för att undvika att gaser sugas tillbaka in i rummet från produkter som använder gas eller andra bränslen, exempelvis öppna spisar.
- **VARNING!** Installera inte produkten i en miljö utan luftinsläpp.
 Produkten innehåller brandfarlig gas, propan (R290), en gas med hög miljökompatibilitet. Håll eld och antändningskällor borta från produkten. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller propan.
- **VARNING!** Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i produktens nisch eller i inbyggnadsutrymmet.
- **VARNING!** Var noga med att inte skada kylkretsen.
- **VARNING!** Vidrör inte de kondensorns metallfenor med händerna. Risk för personskador. Använd skyddshandskar.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.

- Överskrid inte den maximala tvättmängden på 9,0 kg (se kapitlet "Programöversikt").
- Skrapa bort ludd eller annat från förpackningen som har samlats runtom produkten.
- Låt inte produkten vara påslagen utan filter. Rengör luddfiltret före eller efter varje användningstillfälle.
- Torka inte otvättade plagg i torktumlaren.
- Plagg med fläckar av matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas i varmt vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.
- Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, plagg med gummiinlägg och kläder eller kuddar med skumgummifyllning i torktumlaren.
- Sköljmedel och liknande produkter skall användas enligt tillverkarens anvisningar.
- Ta bort alla föremål från produkten som kan fatta eld, såsom tändare eller tändstickor.
- **ARNING!** Stäng inte av torktumlaren innan torkprogrammet har avslutats utan att snabbt ta ut plaggen och sprida ut dem så att värmen sprids.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



Varning: Brandrisk/brandfarligt material.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera inte produkten i en miljö där det inte finns någon luftväxling
Produkten innehåller brandfarlig gas, propan (R290), en gas med hög

miljökompatibilitet. Håll eld och antändningskällor borta från produkten. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller propan.

- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Installera inte och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 5 °C eller överstiger 35 °C.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.

- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Håll alltid produkten vertikalt när den förflyttas.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.

2.2 Elanslutning

WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- **WARNING!** Denna produkt är avsedd för att installeras/anslutas till en jordad anslutning i byggnaden.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.

2.3 Använd

WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.



Varning: Brandrisk/brandfarligt material. Produkten innehåller brandfarlig gas, propan (R290), en gas med hög miljökompatibilitet. Håll eld och antändningskällor borta från produkten. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller propan.

- Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.
- Torka inte skadade plagg som innehåller vaddering eller stoppning.

- Om tvätten har tvättats med ett fläckborttagningsmedel ska en extra sköljning göras före torkprogrammet.
- Torka endast textilier som är lämpliga att torka i maskinen. Följ tvättanvisningarna på alla klädvårdsetiketter.
- Drink inte och laga inte mat med det kondenserade/destillerade vattnet. Det kan orsaka hälsoproblem för människor och husdjur.
- Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
- Torka inte genomblöta plagg i produkten.

2.4 Invändig belysning

WARNING!

Risk för personskador.

- Synlig LED-strålning. Titta inte direkt in i strålen.
- Om du vill byta den inre belysningen kontaktar du det godkända servicecentret.

2.5 Underhåll och rengöring

WARNING!

Risk för personskador eller skador på produkten.



Varning: Brandrisk/brandfarligt material. Produkten innehåller brandfarlig gas, propan (R290), en gas med hög miljökompatibilitet. Håll eld och antändningskällor borta från produkten. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller propan.

- Använd inte vattenspray och ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en våt mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metalföremål.
- För att förhindra skador på kylsystemet ska du vara försiktig när du rengör produkten.

2.6 Kompressor

WARNING!

Risk för skador på produkten.

- Kompressorn och dess system i torktumblaren är fyllda med ett specialmedel som är fritt från fluorklorkolväte. Detta system måste hålla tätt. En skada på systemet kan orsaka läckage.

2.7 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar är tillgängliga i minst 10 år efter att modellen har slutat tillverkas: packningar och tätningar, brytare och vred, kondensatpump, lucklås, motorer och motorborstar, kopplingar mellan motor och trumma, fläkt och fläkthjul, trummor och lager, vattenledningar och tillhörande utrustning, inklusive slangar, ventiler och filter, kablar och kontakter, tryckta kretskort, elektroniska displayer, termostater och temperaturgivare, programuppdateringar (inklusive återställning av programvara), fjädrar, värmare och värmeelement, elsäkringar (separata eller hopbuntade), spännrulle, stödvals, luckor, lucktätningar, luckhandtag, lucklåsanordningar och gångjärn, luddfilter, luftfilter, kringutrustning i plast och kondensattank. Det kan hända att de finns tillgängliga under längre tid i ditt land. För ytterligare information, besök vår webbplats.

- Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

2.8 Kassering

WARNING!


Risk för personskador eller kvävning föreligger.



Varning: Brandrisk/risk för materiell skada och skada på produkten.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Produkten innehåller brandfarlig gas (R290). Kontakta kommunen för information om hur produkten kasseras korrekt.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

3. PRODUKTBESKRIVNING

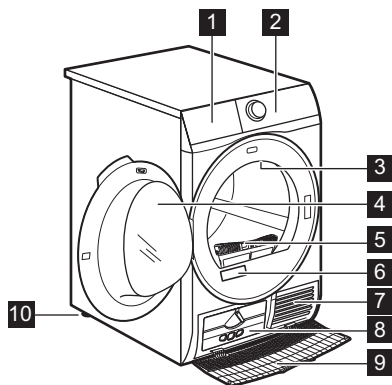


- 1 Vattenbehållare
- 2 Kontrollpanel
- 3 Invändig belysning
- 4 Produktens lucka
- 5 Filter
- 6 Produktdekal
- 7 Luftflödeshåll
- 8 Kondensorlock

- 9 Kondensorkåpa
- 10 Justerbara fötter



För att underlätta iläggning av tvätt och anpassning av installationen kan luckan vändas (se separat folder).

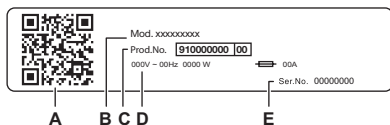

Typskylt:

- A. QR-kod
- B. modellnamn
- C. produktnummer
- D. elektriska märkdata
- E. serienummer

Skanna **QR-koden** med kameraappen för att hämta vår app från App Store på din smarta enhet och följ de steg som krävs. Registrera din produkt och få ut det mesta av den.

- Få tillgång till produktinformation, dokumentation och artiklar om hur du använder de bästa funktionerna (användarhandbok finns också på electrolux.com/manuals)
- Få information om användning, felsökning, service och reparation (finns även på electrolux.com/support)
- Köp tillbehör, förbrukningsartiklar och originalreservdelar till din produkt (finns även på electrolux.com/shop)


3.1 Elanslutning

Anslut stickkontakten till eluttaget i slutet av installationen.

Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger nödvändiga elektriska klassificeringar. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även om andra produkter som är anslutna till samma nätkrets är igång.

Anslut produkten till ett jordat uttag.

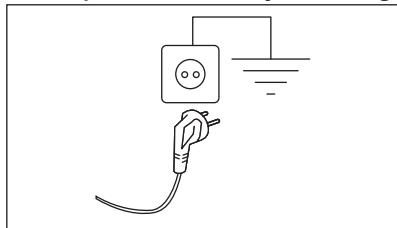

Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när produkten har installerats.

För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.


Tillverkaren ansvarar inte för person- eller egendomsskador orsakade av att säkerhetsföreskrifterna inte har följts.

4. TEKNISKA DATA

Höjd x Bredd x Djup	85,0 x 59,6 x 66,2 cm
Max. djup med öppen lucka	110,7 cm
Max. djup med öppen lucka	95,8 cm
Justerbar höjd	85,0 cm (+1,5 cm – justering av fötterna)
Trummans volym	118 l
Max tvättmängd	9,0 kg
Märkspänning	230 V
Frekvens	50 Hz
Luftburet akustiskt buller under torkningscykeln i eko-programmet vid maximal tvättmängd	63 dB(A)
Total effekt	700 W
Typ av användning	Hushåll
Tillåten omgivningstemperatur	+5 till +35 °C
Skyddslocket ger skydd mot inträngning av fasta partiklar och fukt, med undantag för om lågspänningsutrustningen inte är fuktskyddad	IPX4
Beteckning för köldmediegas	R290
Köldmediets vikt	0,149 kg

5. KONTROLLPANEL

5.1 Kontrollpanel

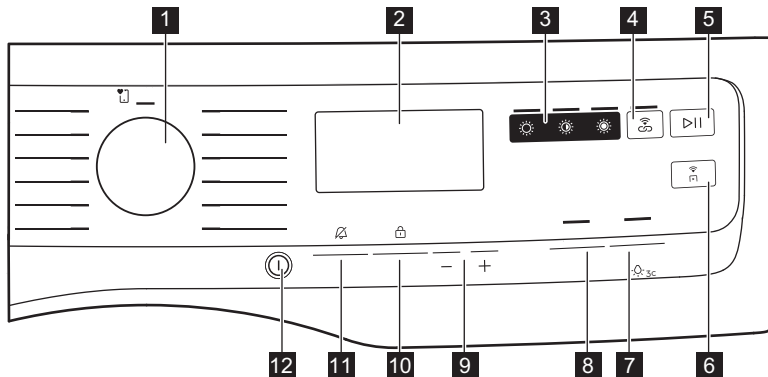

- 1** Programväljare
- 2** Display
- 3** Direktåtkomst till torrhetsnivå:
 - Extra Dry (Extra Torrt) touch-knapp
 - Cupboard (Skåptorrt) touch-knapp
 - Iron Dry (Stryktorrt) touch-knapp
- 4** SyncDry touch-knapp
- 5** Start/Pause (Start/Pause) touch-knapp
- 6** Remote touch-knapp
- 7** Extra Silent (Extra Tyst) touch-knapp
- 8** Reverse Plus (Reverser+) touch-knapp
- 9** Finish In (Färdigt om) touchknappar
- 10** Time Dry (Tid) touch-knapp
- 11** Extra Anticrease (Skrynkelskydd) touch-knapp
- 12** På/Av-knapp



Tryck på touchknapparna med fingret i området med symbolen eller namnet för funktionen. Använd inte handskar när du använder kontrollpanelen. Se till att kontrollpanelen alltid är ren och torr.

5.2 Display



Symboler på displayen

Symbolbeskrivning



SmartLeaf

Symboler på displayen	Symbolbeskrivning
	tillval för tidtorkning På
	tillval för slutför inom På
	Indikator för meddelande
	fjärrstartsfunktion På
	indikator: <i>kontrollera värmeväxlare</i>
	indikator: <i>rengör filter</i>
	indikator: <i>töm vattenbehållaren</i>
	tillval för extra tyst På
	barnlås På
	tillval för extra skrynkelskydd På
	trumbelysning På
	Slutsignal Av
	fel val eller favoritposition inte sparad
	indikator: <i>torkfas</i>
	indikator: <i>avkylningsfas</i>
	indikator: <i>skrynkelskyddsfas</i>
1:50	programtid
:10:2:00	val av torktid (10 min–2 tim.)
1h:24h	val av slutför inom (1–24 tim.)

5.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf feedback visar hur energieffektivt ett program är baserat på energiförbrukning och programmets nominella kapacitet.

Det finns tre olika nivåer av SmartLeaf-feedback som indikeras av bladikonen:

1. Inget blad som lyser indikerar en genomsnittlig förbrukningsnivå eller ingen

indikation möjlig (för tidsbaserade program).

2.  ett blad indikerar en bra energiförbrukning.
3.  två blad indikerar en mycket god energiförbrukning.

6. VRED OCH KNAPPAR

6.1 Inledning



Tillvalen/funktionerna går inte att välja med alla torkprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan tillval/funktioner och torkprogram i "Tillvalstabellen". Ett tillval kan utesluta ett annat och i sådana fall kan du inte välja oförenliga tillval/funktioner i samma program.

6.2 ① På/Av-knapp

Tryck på denna knapp och håll den intryckt i några sekunder för påslagning och avstängning av maskinen. Ett särskilt jingelljud hörs när produkten slås på eller av, lampor och display slås på och Start/Pause (Start/Pause) knappen pulserar.



Det förvalda valda programmet, när maskinen slås på, är alltid Eco-programmet, även efter uppvaknande från standbyläge.

6.3 Programväljare

Välj önskat program genom att vrida på programväljaren.

6.4 SmartSelect

Torrhetsgrader

Enkel åtkomst till torrhetsnivå med en knapptryckning.

För torkning är de tre möjliga alternativen:

1. ☀ Iron Dry (Stryktorr)
Det här alternativet rekommenderas för att torka plagg som är lämpliga för strykning.
2. ☀ Cupboard (Skåptorr)
Det är standardtorkningsnivån som valts för de flesta program för plagg som ska läggas in i skåp och garderob.
3. ☀ Extra Dry (Extra Torr)

Detta alternativ rekommenderas för handdukar.



För att aktivera någon av dessa funktioner vrider du ratten för att välja önskat program. Ikonen för standard torrhetsnivå tänds.
För att ändra den, tryck på den relaterade ikonen.

SyncDry

Med den här funktionen kan torktumlaren automatiskt ställa in det lämpligaste programmet som matchar det senaste tvättprogrammet som nyligen körts. Allt du behöver göra är att starta torkprogrammet när torktumlaren är fylld. Inga andra programinställningar eller tillval krävs på torktumlaren.

När tvättprogrammet har avslutats överför tvättmaskinen programdata via hemrouterns Wi-Fi till Electrolux molnet samt till din torktumlare.



För att använda SyncDry-funktionen måste Electrolux torktumlaren och tvättmaskinen paras ihop med vår app.

För att aktivera funktionen:

1. När tvättprogrammet är klart, lägg den rena tvätten i torktumlaren.
2. **SyncDry** Touchknapp.
3. Alla displaysymboler förblir släckta förutom **Wi-Fi-ikonen** som kör en animering under några sekunder när produkten hämtar data från molnet.
4. Displayen uppdateras automatiskt med det föreslagna programmet. Om datahämtningen misslyckas släcks knappen och produkten avger en ljudsignal efter 10 sekunder. Sedan återställs det tidigare valda programmet.
5. Tryck på ►|| Start/Pause (Start/Pause)-knappen för att starta torkprocessen.



När **SyncDry** programmet är inställt kan användaren fortfarande ändra tillval eller välja ett annat program genom att använda vredet eller appen. I sådana fall kommer **SyncDry** knappen att slockna för att indikera att programmet inte längre är det föreslagna programmet; **SyncDry** automatiskt program kan väljas igen genom att trycka på motsvarande knapp tills data är tillgängligt i molnet.

6.5 Extra Anticrease (Skrynkelskydd)

Detta tillval förlänger skrynkelskyddsfasen med 90 minuter i slutet av torkprogrammet. Denna funktion minskar uppkomsten av skrynklor. Tvätten kan tas ut under skrynkelskyddsfasen.

6.6 Time Dry (Tid)

Programtiden kan ställas in på mellan 10 minuter och 2 timmar. Lämplig programtid beror på tvättmängd i maskinen.



Vi rekommenderar att en kortare programtid väljs för en mindre tvättmängd eller bara ett plagg.

REKOMMENDATION FÖR TIDSINSTÄLLD TORKNING

10–20 min.	endast sval luft (ingen värme).
20–40 min.	ytterligare torkning för ännu torrare tvätt efter föregående torkprogram.
>40 min	full torkning av mindre tvättmängd än 4 kg, väl centrifugerad (>1 200 varv/min).

6.7 Time Dry (Tid) på Wool (Ylle) program

Funktion lämplig för Wool (Ylle)-programmet för att justera torrhetsnivån.

6.8 Finish In (Färdigt om)



Denna funktion gör det möjligt att välja tidpunkten då ett program ska avslutas. När maskinen är aktiverad väntar den på rätt ögonblick för att påbörja torkningsprocessen.

Finish In (Färdigt om) tid är summan av stand by-tiden och torkningstiden.

6.9 Reverse Plus (Reverser+)

Öka trummans tumlingsfrekvens för att minska att plaggen vrids och snor in sig i varandra. Ökar jämnheten i torkresultatet och gör att plaggen blir mindre skrynkliga. Rekommenderas för större eller längre tvätt (t.ex. lakan, byxor, långa klänningar).

6.10 Extra Silent (Extra Tyst)

Produkten arbetar med låg ljudnivå utan effekt på torkkvaliteten. Produkten arbetar långsamt med längre programtid.

6.11 ▷|| Start/Pause (Start/Pause)

Tryck på ▷|| Start/Pause (Start/Pause)-knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.

6.12 Remote

En snabb tryckning på den här knappen  aktiverar fjärrstartfunktionen som gör att du kan starta, pausa och stänga av produkten på distans.

Den relaterade lysdioden tänds och den relaterade ikonen visas på displayen.

För att avaktivera, tryck på knappen igen; den relaterade ikonen släcks.



Om luckan är öppen inaktiveras Remote.

7. 📶 INSTÄLLNINGAR FÖR WIFI-ANSLUTNING

I detta kapitel beskrivs hur man ansluter den smarta produkten till ett WiFi-nätverk och kopplar den till en mobil enhet.

Denna funktion möjliggör mottagning av aviseringar, övervakning och styrning av torktumlaren på mobila enheter.


WiFi-funktionen är avstängd som standardinställning.

För att ansluta maskinen och utnyttja alla funktioner och tjänster krävs:

- Trådlöst hemnätverk med Internetuppkoppling.
- En mobil enhet ansluten till det trådlösa nätverket.

Frekvens	2,412–2,472 GHz för den europeiska marknaden
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Max. effekt	< 20 dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

7.1 QR-kod på produktdekal

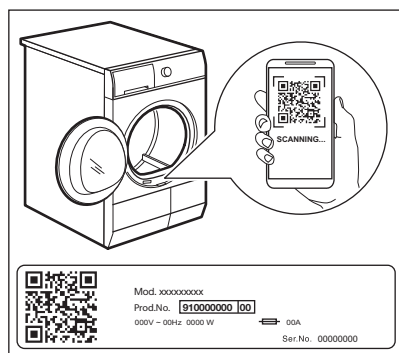

QR-koden kan användas på två sätt:

- Skanna QR-koden med den inbyggda kameraappen för att hämta vår app från App Store på din smarta enhet och följ de steg som krävs.
- Parkoppla din smarta enhet med en apparat för att förenkla processen. Skanna QR-koden med den inbyggda QR-skannern i vår app.

7.2 Installera vår app

Stå nära torktumlaren med din smarta enhet när du ansluter den till appen.

Se till att din Smart-enhet är ansluten till det trådlösa nätverket.

1. Gå till App Store på din smarta enhet eller skanna QR-koden (*se avsnittet "QR-kod på typskylt"*).
2. Ladda ner och installera vår app.
3. Starta appen. Välj land och språk och logga in med e-postadress och lösenord. Om du inte har ett konto, skapa ett genom att följa instruktionerna i vår app.

7.3 Konfiguration av trådlös anslutning

Innan du påbörjar konfigurationen, ladda ner och installera vår app på din smarta enhet.

1. Tryck på ⏻ på/av-knappen för att slå på produkten.
2. Vänta ungefär i 8 sekunder.
3. Tryck och håll in 🏠 Remote-knappen i cirka 5 sekunder tills du hör ett "klick"-ljud.

Symbolerna: 🏠 och 📶 visas på displayen. Efter några sekunder blinkar endast

symbolen: 📶 kvarstår. Enheten startar upp anslutningen, det tar cirka 10 sekunder för aktivering av den trådlösa modulen. När den är klar visas symbolen: 📶 (Access Point) visas på displayen. Access Point är öppen i cirka 5 minuter.

4. Konfigurera vår app på din smarta enhet och följ instruktionerna på skärmen för att ansluta produkten till ditt Wi-Fi-nätverk.
5. Om anslutningen upprättas, är 📶-symbolen släckt och 📶 Wi-Fi-ikonen lyser med fast sken.



Sekvensen för nätverksanslutning startas varje gång maskinen slås på. När anslutningen har etablerats slutar symbolen:  att blinka.

Ansluta till ett annat nätverk (återöppna åtkomstpunkt)

Varje gång användaren trycker på och håller  Remote in knappen i 5 sekunder öppnas och sänds åtkomstpunkten. Nya nätverksuppgifter som tas emot vid denna tidpunkt kommer att skriva över tidigare sparade inloggningsuppgifter och produkten ansluts till det nya WiFi-nätverket.

Stänga av WiFi

Om användaren bestämmer sig för att inte längre ansluta produkten till WiFi kan han/hon trycka på och hålla  Remote in knappen i 10 sekunder så återställs produkten och stängs av.

Displayen visar endast  i 5 sekunder medan alla andra indikatorer på kontrollpanelen är avstängda.

Efter återställning går displayen tillbaka till ursprungligt läge med WiFi-ikonen  avstängd.

7.4 Remote



Vår app låter dig kontrollera din tvätt via en mobil enhet. Den innehåller ett stort antal program, användbara funktioner och produktinformation, specifikt anpassat för maskinen. Genom appen kan du välja de program som redan finns tillgängliga från produktens kontrollpanel, plus låsa upp ytterligare program som endast är tillgängliga från en mobil enhet. Ytterligare program kan komma att ändras över tiden tillsammans med nya versioner av appen. Personlig tvättvård från din mobila enhet.

Med fjärrstart kan du starta ett program på distans.



Fjärrstyrningen aktiveras automatiskt när du trycker på  Start/Pause (Start/Pause)-knappen för att starta programmet, men det går även att fjärrstarta ett torkprogram.

Remote

En snabb tryckning på den här knappen aktiverar fjärrstartfunktionen som gör att du kan starta, pausa och stänga av produkten på distans.

Den relaterade lysdioden tänds och den relaterade ikonen visas på displayen.



Om du ställer in ett program via appen och det inte stämmer överens med vredets position visas en  text omväxlande med programtiden.

Tryck och håll in knappen under en längre tid för att få fram två andra funktioner:

- tryck och håll in i 5 sekunder för att ansluta till ett annat nätverk.
- tryck och håll in i 10 sekunder tills ett dubbelt pip ljuder och  visas på displayen: för att återställa nätverksuppgifterna.

7.5 Fjärruppdatering



WARNING!

Under uppdateringen ska du inte stänga av produkten eller dra ur stickkontakten.

Appen kan föreslå en uppdatering för nedladdning av nya funktioner.

Uppdateringen accepteras endast via Appen.

Om ett program körs meddelar Appen att uppdateringen börjar vid slutet av programmet.

Under uppdateringen visar produkten  i displayen.

Produkten kan användas igen efter uppdateringen, utan att något meddelande ges om lyckad uppdatering.

Om ett fel uppstår visas **E r** på maskinens display: tryck bara på valfri knapp eller vrid på vredet för att återgå till normal användning.

7.6 WiFi alltid på

Funktionen Wi-Fi alltid på kan endast aktiveras via vår app.

Den här funktionen håller produkten ansluten till nätverket även när produkten är avstängd,

så att den alltid kan aktiveras och fjärrstyras från din enhet.

Indikatorn  tänds och släcks med jämna mellanrum.

Det går att starta produkten genom att trycka på **1** På/Av-knappen eller via appen.

i

Funktionen Wi-Fi alltid på kan påverka energiförbrukningen.

Funktionen Wi-Fi alltid på är inaktiverad som standard.

8. PROGRAM

8.1 Vår app ger dig tillgång till dolda program

Vår app ger dig **ett brett urval av fler dolda program**. Anslut produkten till vår app så kan du välja det program som passar dina behov bäst.

i

Programnamnen kan komma att ändras, utan föregående avisering, beroende på olika marknaders krav.

Appen ger dig en fullständig beskrivning av varje program.

Quick 3kg	Kuddar	Babykläder
Träningskläder snabbskölj	Handdukar	Linne
Fotboll	Djurhår	Torkställ
Skidkläder	Lättstruket	Uppfräschning
Täcken	Anti-Allergy	
Gardiner	Jeans	

8.2 Programtabell

Program	Tvätt-mängd 1)	Egenskaper/Typ av material2)
 MyFavourite (MyFavourite)		Favoritprogram kan ställas in av användaren i appen. Som standard har den positionen inget program konfigurerat. Om inställt kan favoritprogram väljas både via vår app och kontrollpanelen.
Eco 3) 4)	9,0 kg	Programmet är lämpligt för torkning av våt bomullstvätt och är det mest energieffektiva programmet för torkning av våt bomullstvätt. Torrhetsnivån är inte justerbar och är som standard inställd på Cupboard (Skåptorrt)/ redo att förvaras. 
MixCare (Blandat)	6,0 kg	Utformad för rutinmässig torkning av tvätt utan sortering. Torkar jämnt vardagskläder i bomull, bomulls- och syntetblandning eller syntet. 

Program	Tvätt-mängd 1)	Egenskaper/Typ av material ²⁾	
Cottons (Bomull)	9,0 kg	Program för vit och färgad bomullstvätt. Standardinställningen är skåptorrt.	/ ☺☺☺
Synthetics (Syntet)	4,0 kg	Blandade plagg som huvudsakligen innehåller syntetfibrer som polyester, polyamid osv.	/ ☺☺☺☺
Delicate (Skonprogram)	2,0 kg	Rekommenderas för allmänna ömtåliga material som viskos, viskos, akryl och blandningar av dessa material.	/ ☺☺☺☺
Wool (Ylle) 	1,0 kg	Torkar skonsamt maskin- och handtvättbara ylleplagg. Ta omedelbart ut plaggen när programmet har avslutats.	
Silk (Siden) 	0,5 kg	Bevarar formen på ömtåliga maskin- och handtvättbara silkesplagg, minimerar skrynklor genom att använda skonsam varm luft och mjuka rörelser.	/ ☺☺☺☺
Down Jacket (Dunjacka) 	2,0 kg	Ett automatiskt program som till och med precisionstorkar fodret i jackor med fjäder-, dun- eller syntetfyllning. Bibehåller plaggets utseende och värmefunktion.	/ ☺☺☺☺
Hygiene (Hygien) 	5,0 kg	Torkar och desinficerar dina kläder och andra produkter och håller temperaturen över 60 °C över tid, vilket tar bort 99,9 % av alla bakterier och virus ⁵⁾ . OBS! Detta program ska endast användas för våta produkter. Ej lämpligt för ömtåliga plagg.	/ ☺☺☺
Outdoor 	2,0 kg	Bibehåller funktionaliteten hos friluftstygger tillverkade av teknisk textil och återställer vattenavvisande egenskaper hos vattentäta jackor och skaljackor med urtagbart foder (lämpligt för torkning i torktumlare).	/ ☺☺☺☺
Sportswear (Sportkläder)	4,0 kg	Torkar allmänna sportkläder gjorda med syntetfibrer inklusive polyester, elastanblandningar och polyamid.	/ ☺☺☺☺
Bedlinen (Sängkläder) XL	4,5 kg	Torkar upp till tre set sängkläder samtidigt. Minimerar vridningar och trassel av stora föremål för att se till att alla sängkläder blir jämnt torra utan våta fläckar.	/ ☺☺☺☺

1) Den maximala vikten avser torra plagg.

2) Se avsnittet **RÅD OCH TIPS** angående plaggens märkning: *Förbereda tvätten*.

3) Det här referensprogrammet används för att bedöma efterlevnaden av Storbritanniens förordningar om ekodesign och energimärkning, EU-förordning (EU) 2023/2533 och (EU) 2023/2534. Det här programmet kan torka bomullstvätt från initial fukthalt på 60 % ner till en slutgiltig återstående fukt av 0 %.

4) Ekoprogrammet är likvärdigt med "☐ Cottons (Bomull) Eco" som är "standardbomullsprogram" enligt EU-kommissionens förordning 392/2012. Det är lämpligt för torkning av normalvåt bomullstvätt.

5) Testad för Escherichia coli, Candida albicans och MS2 Bacteriophage. Oberoende test utfört av Swisstatest Testmaterialien AG år 2021 (Testrapport nr 20212038).

8.3 Woolmark Premium Wool Care – Blå




Produktens ylleprogram har testats och godkänts av The Woolmark Company. Programmet är lämpligt för torkning av ylleplagg som är märkta med "handtvätt", förutsatt att plaggen tvättas i ett Woolmark-godkänt handtvättprogram och torktumlas enligt produkttillverkarens anvisningar. M2140 Woolmark-symbolen är en certifieringsmärkning i många länder.

8.4 Programkompatibilitet

Program ¹⁾	Dryness Level (Torrhetsgrad)			Extra Anticrease (Skrynkelskydd)	Reverse Plus (Reverser+)	Extra Silent (Extra Tyst)	Time Dry (Tid)
MyFavourite (MyFavourite) Beror på vilket program som sparats i appen.							
Eco		■		■			
MixCare (Blandat)	■	■		■	■		■
Cottons (Bomull)	■	■	■	■	■	■	■
Synthetics (Syntet)	■	■	■	■	■	■	■
Delicate (Skonprogram)		■		■			
Wool (Ylle)							■ 2)
Silk (Siden)		■		■			
Down Jacket (Dunjacka)	■	■		■			
Hygiene (Hygien)	■			■			
Outdoor		■		■			
Sportswear (Sportkläder)		■		■			
Bedlinen (Sängkläder) XL	■	■	■	■	■		■

1) Du kan ställa in en eller flera funktioner med programmet. Tryck på tillhörande touchknapp för att aktivera eller avaktivera dem.
2) Se kapitlet TILLVAL: Torkningstid i ylleprogram

9. INSTÄLLNINGAR

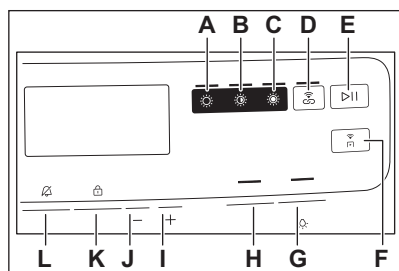

- A. ☀ Iron Dry (Stryktorrt) touchknapp för torrhet
- B. ☀ Cupboard (Skåptorrt) touchknapp för torrhet
- C. ☀ Extra Dry (Extra Torrt) touchknapp för torrhet
- D. 📶 SyncDry touch-knapp
- E. ▶|| Start/Pause (Start/Pause) touchknapp
- F. 📶 Remote touch-knapp
- G. Extra Silent (Extra Tyst) touch-knapp
- H. Reverse Plus (Reverser+) touch-knapp
- I. — Finish In (Färdigt om) touchknapp för tidsminskning
- J. + Finish In (Färdigt om) touchknapp för tidsökning
- K. Time Dry (Tid) touch-knapp
- L. Extra Anticrease (Skrynkelskydd) touchknapp

9.1 Barnlås

Detta alternativ hindrar barn från att leka med produkten när ett program är igång. Touchknapparna är låsta.

Endast strömbrytaren är oläst.

Aktivera barnlåset:

1. Tryck på knappen på/av för att starta maskinen.
2. Tryck och håll in touchknappen (K) i några sekunder.

Indikatorn för barnlås tänds.



Det går att inaktivera barnlåset medan ett program körs. Tryck och håll in samma touchknappar tills indikatorn för barnlåset släcks.

9.2 Justering av återstående fukt



Detta kan vara nödvändigt eftersom torrhetsresultaten påverkas av många förhållanden, t.ex. vattentyp, matningsspänning eller omgivningstemperatur.

SÅ HÄR UPPNÅR DU ETT PERFEKT TORKNINGS-RESULTAT:

1. Försök att justera för torrhetsgraden (se Tillval *Torrhetsgrad*).
2. Om du vill förbättra tvättens torrhetsresultat ytterligare kan du ändra standardinställningen för torrhet (se nedan). Denna justering gäller för de flesta programmen, utom programmen **Eco**, **Wool** (Ylle), **Duvet** (Täcken), **Down Jacket** (Dunjacka) och **Refresh** (Uppfräschning), om sådana finns tillgängliga på maskinen.

För att ändra standardgraden för återstående fukt:

1. Tryck på knappen på/av för att starta maskinen.
2. Vrid programväljaren för att ställa in ett valfritt program.
3. Håll (G) och (H) intryckta samtidigt. En av följande indikatorer tänds:
 - — 0 — maximal torrhet
 - — 1 — mer torr tvätt
 - — 2 — standardtorr tvätt
4. Tryck och håll in knapp (G) tills indikatorn för rätt nivå visas.



Om displayen återgår till normalläget (tiden för det valda programmet från steg 2 visas) medan du ställer in återstående fukt, tryck och håll in knapparna **(G)** och **(H)** en gång till för att gå in i läget "Justering av återstående fukt" (tidigare inställd grad av återstående fukt kommer att ändras till nästa värde).

5. För att acceptera den valda graden av slutlig fuktighet, tryck och håll in knapparna **(G)** och **(H)** samtidigt.

Torrhetsgrad

- 0 - maximal torrhet

- 1 - mer torr tvätt

- 2 - standardtorr tvätt

9.3 Indikator för vattenbehållare

Indikatorn på vattenbehållaren är påslagen i standardinställningen. Den tänds när programmet är avslutat eller när det är nödvändigt att tömma vattenbehållaren.



Om dräneringssatsen är installerad (extrautr.) tömmer maskinen automatiskt ut vattnet ur behållaren. Under dessa villkor rekommenderar vi att du inaktiverar vattenbehållarens indikator.

Inaktivera indikatorn för vattenbehållaren:

1. Tryck på knappen på/av för att starta maskinen.
2. Tryck och håll in Touch-knapparna **(I)** och **(J)** samtidigt. Status "Av" visas på displayen och indikatorn för vattenbehållaren släcks. Efter 5 sekunder återgår displayen till normalläge.



För att aktivera indikatorn för vattenbehållaren på nytt, följ proceduren ovan igen. Status "På" visas på displayen och indikatorn för vattenbehållaren aktiveras.

9.4 End Alert (Signal)

Ljudsignalen hörs vid:

- programslut
- start och slut på skrynkelskyddsfasen
- programavbrott

Ljudsignalen är som standard alltid på. Du kan använda den här funktionen för att aktivera eller inaktivera ljudet.



End Alert (Signal)-alternativet kan aktiveras för alla program.

Tryck och håll in **L**-knappen i cirka 3 sekunder för att aktivera eller inaktivera ljudet.

9.5 Trumbelysning PÅ

Slår på belysningen inuti trumman i 10 sekunder.

Tryck och håll in **G**-knappen i cirka 3 sekunder.

Belysningen inuti trumman är tänd.

9.6 Räknare för driftstimmor

Denna funktion ger möjlighet att visa enhetens totala drifttid i timmar, som räknas från första gången den blev påslagen. Den aktuella drifttiden för omloppen visas (inkluderar inte pauser eller fördröjd starttid).

För att visualisera detta värde, gör så här:

1. Aktivera produkten genom att trycka på **Av/På**-knappen.
2. Tryck på och håll nere **B** och **C**-knapparna i några sekunder.
3. Efter 3 sekunder visas det totala antalet timmar som apparaten har varit i drift på displayen: t.ex. om driftstiden är **1276** timmar, visar displayen texten **Hr** i 2 sekunder och sedan **12** i 2 sekunder följt av **76**. Detta värde visas med en sekvens av två siffror åt gången: de första två

siffrorna indikerar tusentals och hundratals, de andra två siffrorna indikerar tiotals och enheter.

För att gå ur detta läge trycker du antingen på valfri knapp, vrider på väljar-knappen eller stänger av enheten.

9.7 Fabriksinställda standardvärden

Denna funktion gör det möjligt att återställa fabriksinställningarna. De sparade tillvalen och arbetslägena återställs. Det tar också bort Wi-Fi-nätverksuppgifter från produktens minne och återställer personliga programinställningar.

Följ stegen nedan för att **aktivera** det här alternativet:

1. Slå på produkten genom att trycka på **På/Av**-knappen.
2. Tryck på och håll nere **C** och **D**-knapparna i några sekunder.
3. Produkten kommer att bekräfta åtgärden genom att visa — — —.



Om proceduren inte fungerar (på grund av uppehåll eller felaktig knappkombination), stäng av produkten och upprepa sekvensen från början.

10. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING



Bakre trumlåsen tas bort automatiskt när torktumlararen sätts på första gången. Ett oljud kan höras.

För att låsa upp de bakre trumlåsen:

1. Slå på produkten.
2. Ställ in ett program, vilket som helst.
3. Tryck på Start/Pausknappen. Trumman börjar rotera. Bakre trumlåsen avaktiveras automatiskt.

Innan du använder produkten för att torka plagg:

- Rengör torktumlartumman med en fuktig trasa.
- Starta ett program på en timme med fuktig tvätt.



I början av torkprogrammet (de första 3-5 min.) kan ljudnivån vara något högre. Detta beror på att kompressorn startar. Det är helt normalt för kompressordrivna apparater som kylskåp och frysar.

10.1 Konstig lukt

Det är för tätt packat.

När du plockar upp produkten luktar den konstigt. Detta är helt normalt för nya produkter.

Den är tillverkad av flera olika material och när dessa sätts samman kan det uppstå en ovanlig lukt.


Efter några torkningsprogram försvinner lukten.

10.2 Ljud




Olika typer av ljud kan höras under torkningsfasen. Det är normala driftsljud.


Kompressorn som arbetar.

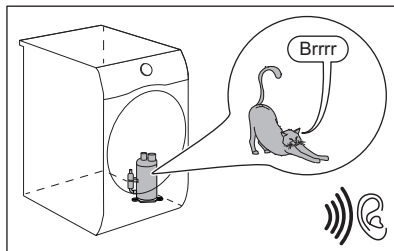


Trumman som roterar.

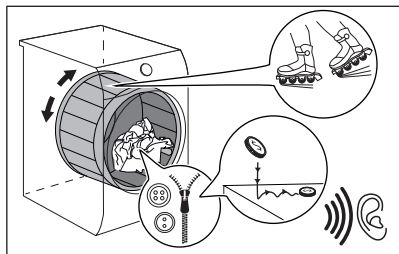

Fläktar som går.

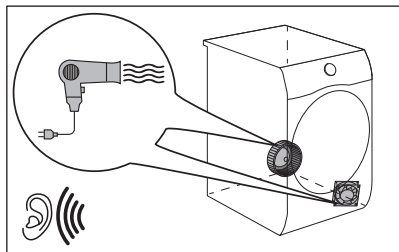


Pumpen som arbetar och flyttar kondens till behållaren.

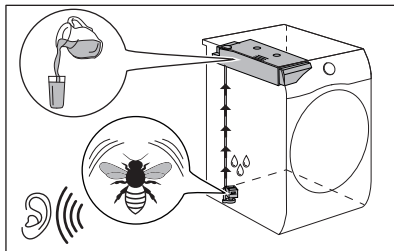

11. DAGLIG ANVÄNDNING

11.1 Starta ett program

1. Förbered tvätten och fyll maskinen.

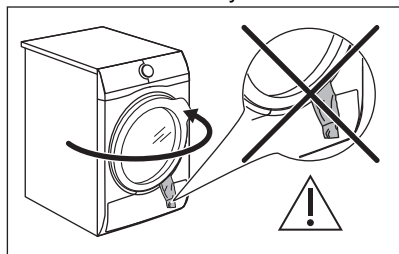

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Kontrollera att tvätten inte fastnar mellan luckan och gummilisten när du stänger luckan.

2. Tryck på on/off knappen för att starta maskinen.
 3. Ställ in rätt program och tillval för typ av tvätt.
- Displayen visar programtiden.



Den verkliga torktiden beror på vilken typ av tvätt (vikt och sammansättning), rumstemperaturen och fuktigheten på tvätten efter centrifugeringsfasen.

4. Tryck på Start/Pause (Start/Pause)-touchknappen.
Programmet startar.

11.2 Starta ett program med Finish In (Färdigt om)



Denna funktion gör det möjligt att välja tidpunkten då ett program ska avslutas. När maskinen är aktiverad väntar den på rätt ögonblick för att påbörja torkningsprocessen.

Finish In (Färdigt om) tid är summan av stand by-tiden och torkningstiden.

För att ställa in Finish In (Färdigt om)-alternativet:

1. Ställ in torkprogrammet och tillvalet.

- Tryck på eller -knappen tills displayen visar önskad tid inom vilken programmet bör avslutas (t.ex. om programmet måste avslutas inom 12 timmar.)
- Tryck på Start/Pause (Start/Pause)-knappen: Trumman börjar rotera för att utföra **SensiCare** beräkningen, om detta anges i det valda programmet.
- Produkten startar nedräkningen till slutet av programmet, och programmet startar vid rätt tidpunkt med tanke på sluttiden.

11.3 SensiCare System avkänning av tvättmängd



SensiCare-tekniken känner av tvättmängden och fastställer programtiden. Fungerar ihop med de flesta programmen.

När du har tryckt på Start/Pause (Start/Pause)-knappen, släcks indikatorn för max tvättmängd och SensiCare System startar avkänning av tvättmängden:

- Produkten känner av tvättmängden under de första minuterna. Under denna fas spelar de rullande strecken en enkel animering.
- Under denna fas roterar trumman kort.
- Programtiden kan justeras. Efter tvättmängdsavkänningen, **om för mycket tvätt har lagts i trumman** blinkar indikatorn **MAX** i displayen:

I sådant fall kan du under 30 sekunder pausa maskinen och ta ut de plaggen som är överskjutande.

När du har tagit ut de överskjutande plaggen, starta programmet igen med Start/Pause (Start/Pause)-knappen.

Viktigt! Även om tvättmängden inte minskas, startar torkprogrammet trots för stor tvättmängd i trumman. I sådana fall kan inte bästa möjliga torkresultat garanteras.



SensiCare System kan inte väljas för vissa program, exempelvis Wool (Ylle) och korta program.

11.4 Ändra ett program

- Tryck på strömbrytaren för att stänga av produkten.
- Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten.
- Ställ in programmet.

11.5 Vid slutet av programmet

När programmet är klart:

- En återkommande ljudsignal hörs.
- På displayen visas .
- Indikatorn är tänd.
- Indikatorlamporna Filter och Behållare kan börja lysa.
- Indikatorn Start/Pause (Start/Pause) är på. Maskinen fortsätter att vara igång med skrynkeltskyddsfasen aktiverad i cirka 30 minuter eller mer om alternativet Extra Anticrease (Skrynkeltskydd) valts (se kapitel *Alternativ - Extra Anticrease (Skrynkeltskydd)*).

Skrynkeltskyddsfasen minskar uppkomsten av skrynklor.

Du kan ta ut tvätten innan skrynkeltskyddsfasen är klar. För bästa resultat rekommenderar vi att du tar ut tvätten när fasen är nästan eller helt klar.

När skrynkeltskyddsfasen är klar:

- Displayen visar fortfarande .
- Indikatorn är släckt.
- Indikatorlamporna Filter och Behållare fortsätter lysa.
- Indikatorn Start/Pause (Start/Pause) släcks.

- Tryck på knappen på/av för att stänga av maskinen.
- Öppna luckan.
- Ta ut tvätten.
- Stäng luckan.

Möjliga orsaker till icke tillfredsställande torkningsresultat:

- Otillräckliga inställningar av standardtorrhetsnivån. Se kapitlet *TILL VAL: Torrhetsnivå – Justering av återstående fukt*
- Rumstemperaturen är för låg eller för hög. Optimal rumstemperatur ligger mellan 18–25 °C.



Rengör alltid filtret och töm vattenbehållaren när ett program har körts.



Lämna luckan något öppen efter varje program för att undvika fukt.

11.6 Lågenergi-läge

För att minska energiförbrukningen stänger funktionen automatiskt av produkten:

- Efter 5 minuter om programmet inte har startats.
- 5 minuter efter att programmet eller skrynkelskyddsfasen har avslutats.



När produkten går in i lågenergiläge släcks displayen och ikonerna. Du kan återaktivera den genom att trycka på torktumlarens på/av-knapp.



Det förvalda programmet, efter återaktivering från lågenergiläget, är alltid Eco.



Om Wi-Fi är påslaget och fjärrstyrning är aktiverad förblir -ikonen för fjärrstartsfunktionen aktiverad även när produkten hamnar i lågenergiläge.

12. RÅD OCH TIPS

12.1 Förbereda tvätten



Om trumman laddas upp till den maximala kapacitet som anges för respektive program bidrar det till energibesparingen.



Ofta blir kläderna skrynkliga eller snor ihop sig efter tvätt. Att torka kläder som har snott sig är ineffektivt. För att säkerställa korrekt luftflöde och till och med torkning rekommenderas att skaka och stoppa in plaggen ett efter ett till torktumlaren.

För att säkerställa korrekt torkningsprocess:

- Stäng dragkedjorna.
- Knäpp knapparna på påslakanen.
- Låt inte lösa band trassla sig (t.ex. på förkläden). Knyt dem innan du startar ett program.

- Töm alla fickor på föremål.
- Om plagget har ett innerfoder av bomull ska plagget vändas ut och in. Bomullssidan ska alltid vara vänd utåt.
- Ställ alltid in programmet som passar för typen av tvätt.
- Tvätta inte ljusa och mörka färger ihop.
- Använd ett lämpligt program för vit-/kulörtvätt, jersey och stickat för att förhindra att plaggen krymper.
- Överskrid inte maximal tvättmängd som finns i programkapitlet eller som visas på displayen.
- Torktumla endast tvätt som klarar av att torktumlas. Se tvättetiketten på plaggen.
- Torka inte stora och små plagg tillsammans. Små plagg kan fastna i större plagg och därmed inte torkas.
- Skaka större textilier innan de stoppas in i torktumlaren. Det är för att undvika att fukt ligger kvar inuti plagget efter torkprogrammet.

Tvättetikett	Beskrivning
	Tvätten är lämplig för torktumling.
	Tvätten är lämplig för torktumling vid högre temperaturer.
	Tvätten är lämplig för torktumling endast vid lägre temperaturer.
	Plagget är inte lämplig för torktumling.

13. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

13.1 Periodiskt rengöringsschema

Tack vare periodisk rengöring kommer din tvättmaskin att hålla längre.

Drä ur kontakten om produkten inte ska användas under en längre tid.

Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Rengöring av filtren	När indikatorlampan  blinkar.
Tömning av vattenbehållaren	När indikatorlampan  blinkar.
Rengör värmeväxlaren	När indikatorlampan  blinkar.
Rengör fuktighetssensorn	Minst 3 eller 4 gånger per år
Rengör trumman	Varannan månad
Rengör kontrollpanelen och höljet	Varannan månad
Rengör hålen för luftflöde	Varannan månad

Följande avsnitt förklarar hur varje del ska rengöras.

13.2 Ta bort främmande föremål



Se till att alla fickor är tömda och att alla lösa delar har säkrats innan du kör torkprogrammet. Se avsnittet "Förbereda tvätten".

Ta bort alla främmande föremål som du kan hitta i trumman efter torkprogrammet (t.ex. metallklämmor, knappar, mynt osv.).

13.3 Rengöring av filtren

I slutet av varje program tänds

indikatorlampan  för filtret och du måste rengöra det.



Filtret samlar upp ludd under torkprogrammet.




Rengör filtret regelbundet för att uppnå bästa möjliga torkresultat. Igentäppta filter gör att programmet förlängs vilket ger ökad energiförbrukning. Rengör filtret för hand. Använd dammsugare vid behov.


FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Vid rengöring av filtren ska luddet kastas i soptunnan och inte tvättas genom avloppet för att undvika att mikroplaster sprids i det använda vattensystemet.


1. Öppna luckan. Dra filtret uppåt.

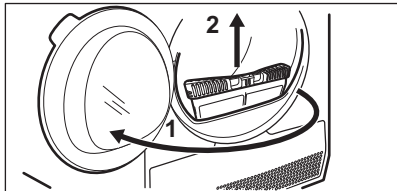

2. Tryck på haken för att öppna filtret.


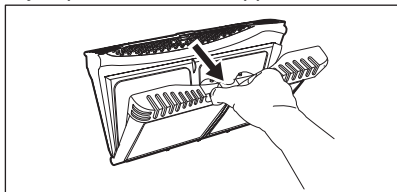


3. Ta bort luddet med handen från filtrets båda inre delar.

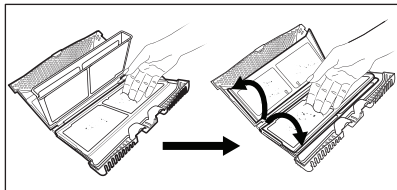

Kasta luddet i soptunnan.

4. Om nödvändigt, rengör dammfiltret med en dammsugare. Stäng filtret.
5. Ta vid behov bort luddet från filterhållaren och packningen. Du kan använda en dammsugare. Sätt tillbaka filtret i filterhållaren.

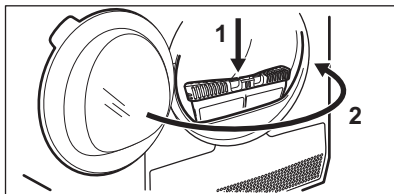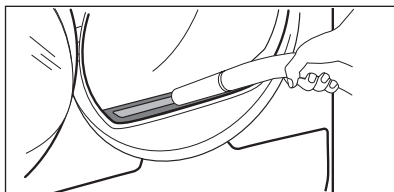


13.4 För tömning av vattenbehållaren

Töm vattenbehållaren efter varje torkprogram.


Om behållaren för kondenserat vatten är full stannar programmet automatiskt. Symbolen för vattenbehållaren  lyser på displayen och du måste tömma vattenbehållaren.

För tömning av vattenbehållaren:


1. Dra ut vattenbehållaren och håll den horisontellt.

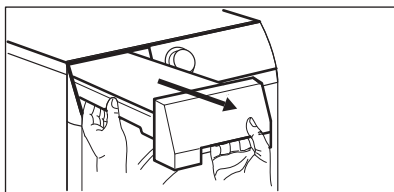

2. Dra ut plastpluggen och töm vattenbehållaren i en tvättcho, hink eller liknande.

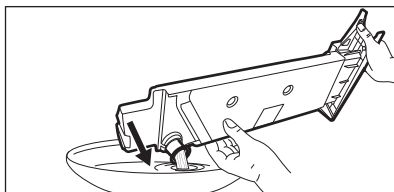

3. Skjut in plastanslutningen igen och sätt tillbaka vattenbehållaren.

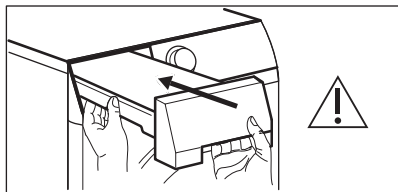

4. Tryck på Starta/Pausa-knappen  för att starta programmet.

13.5 Rengöra kondensorn


Om symbolen  blinkar på kondensordisplayen ska du inspektera kondensorn och dess fack. Om det finns smuts, torka bort det. Kontrollera var 6:e månad.

WARNING!

Rör inte metallytan med händerna. Risk för personskador. Använd skyddshandskar. Var försiktig vid rengöring så att inte metallytan skadas.


WARNING!

Använd inte dammsugare med hårda tillbehör för att ta bort luddet från kondensorn. Det kan skada innerväggarna på kondensorn, vilket leder till försämrad produktprestanda och längre torktid.

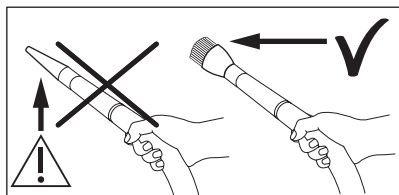


Inspektera:


1. Öppna luckan. Dra filtret uppåt.

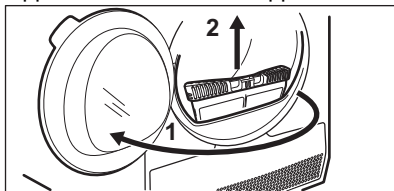


2. Öppna kondensorskyddet.

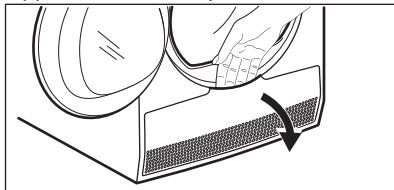


3. Vrid spaken för att låsa upp kondensatorlocket och sänk ned det.

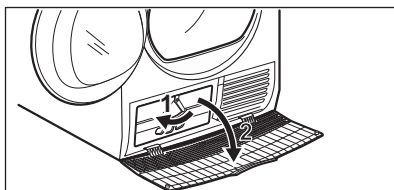


4. Ta vid behov bort ludd från kondensorn och dess utrymme. Du kan använda en dammsugare med en borste.

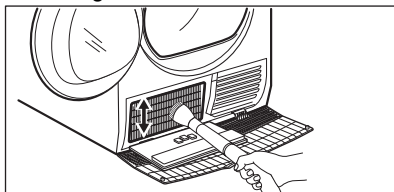


5. Stäng kondensatorlocket.

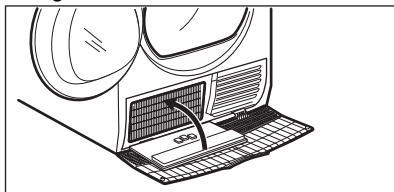

6. Vrid spaken tills den klickar i position.

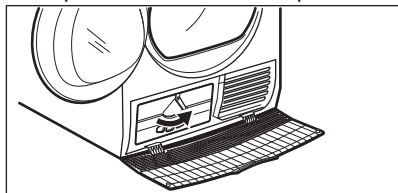

7. Sätt tillbaka filtret.

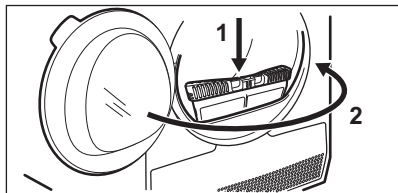

13.6 Rengöring av trumman

⚠ VARNING!

Koppla från maskinen innan den rengörs.

Använd ett vanligt mildt rengöringsmedel för att rengöra insidan av trumman och

trumbladen. Torka de rengjorda ytorna med en mjuk duk.

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Använd inte slipmedel eller stålull i trumman.

13.7 Rengöring av kontrollpanelen och höljet

Använd ett vanligt rengöringsmedel för att rengöra kontrollpanelen och höljet.

Rengör med en fuktad duk. Torka de rengjorda ytorna med en mjuk duk.

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Rengör inte produkten med möbelrengöringsmedel eller rengöringsmedel som kan orsaka korrosion.

13.8 Rengöring av luftflödeshåll

Använd en dammsugare för att ta bort ludd från luftflödeshålen.

14. FELSÖKNING

⚠ VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

14.1 Felkoder

Maskinen startar inte eller stannar under drift.

Försök först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet kvarstår.

⚠ VARNING!

Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Vid mer omfattande problem hörs den akustiska signalen, displayen visar en larmkod och Start/Pause (Start/Pause)-knappen blinkar kontinuerligt:

Felkod	Möjlig orsak	Åtgärd
E50	Motorn är överbelastad. För mycket tvätt eller något har fastnat i trumman.	Programmet avslutades inte. Ta ut tvätten från trumman, välj program och starta om.

Felkod	Möjlig orsak	Åtgärd
E90 eller E91	Internt fel. Ingen kommunikation mellan produktens elektriska delar.	Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen. Kontakta ett auktoriserat servicecenter om larmkoden visas igen.
EH0	Strömförsörjningen är instabil.	vänta tills strömförsörjningen har återställts och tryck på start när maskinen visar EH0 . Tryck på programstart om produkten pausar programmet utan någon indikering. Kontrollera nätsladden/uttaget eller strömförsörjningen om varningen visas igen.

Stäng av och slå på maskinen om andra felkoder visas på displayen. Kontakta det auktoriserade servicecentret om problemet fortsätter.

Se tabellen nedan för möjliga lösningar vid andra problem med torktumblaren.

14.2 Felsökning

Problem	Möjlig lösning
Du kan inte aktivera produkten.	Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. Kontrollera säkringen i säkringscentralen (husets installation).
Programmet startar inte.	Tryck på Start/Pause (Start/Pause). Kontrollera att maskinens lucka är stängd.
Produktens lucka går inte att stänga.	Kontrollera att luftfiltret är korrekt isatt.
Produkten stannar under drift.	Kontrollera att ingen tvätt har fastnat mellan luckan och gummilisten. Kontrollera att vattenbehållaren är tom. Tryck på Start/Pause (Start/Pause) för att starta programmet.
Programtiden är för lång eller torkningsresultatet är inte tillfredsställande. ¹⁾	Det är för lite tvätt i trumman. Öka mängden tvätt eller använd Time Drying (Tid)-programmet. Kontrollera att tvättens vikt är lämplig för programmets varaktighet.
	Kontrollera att filtret är rent.
	Tvätten är för blöt. Centrifugera tvätten i tvättmaskinen på nytt.
	Se till att rumstemperaturen är högre än +5 °C och lägre än +35 °C. Optimal rumstemperatur är 18 °C till 25 °C.
	Välj Time Drying (Tid) eller Extra Dry (Extra Torrt)-programmet. ²⁾

Problem	Möjlig lösning
Appen kan inte ansluta till torktumlaren.	Se till att din smarta enhet är ansluten till det trådlösa nätverket. Kontrollera ditt hemnätverk och din router. Starta om routern. Kontakta din internetleverantör om det är problem med det trådlösa nätverket.
	Torktumlaren, smart-enheten, eller båda, måste konfigureras om igen.
Appen kan ofta inte ansluta till torktumlaren.	Försök med att flytta routern så att den står så nära torktumlaren som möjligt eller köp en förstärkare till routern.
	Stäng av mikrovågsugnen. Undvik att använda mikrovågsugnen och torktumlarens fjärrkontroll samtidigt. Mikrovågorna stör WiFi-signalen.
Displayen visar  .	Om du vill ställa in ett nytt program, stäng av och sätt på produkten.
	Kontrollera att tillvalen är förenliga med programmet.

1) Programmet avslutas automatiskt efter högst 5 timmar.

2) Vissa delar av plagget kan fortfarande vara fuktigt när man torkar större plagg (t.ex. lakan).

Om torkresultatet inte är tillräckligt bra

- Det inställda programmet var fel.
- Filtret är igensatt.
- Kondensorn är igentäppt.
- Det var för mycket tvätt i maskinen.
- Trumman är smutsig.
- Felaktig inställning av värmeledningssensorn (se kapitlet

"INSTÄLLNINGAR: Torrhetsnivå – Justering av återstående fukt" för förbättrad inställningar).

- Luftflödeshålen är igensatta.
- Rumstemperaturen är för låg eller för hög (optimal rumstemperatur 18 °C till 25 °C)

15. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

15.1 Inledning



Bruksanvisningen anger två olika referenser till förordningarna om EU:s energimärkning och ekodesign.

- Förordningarna (EU) 932/2012 och (EU) 392/2012 som gäller fram till den 30 juni 2025 avser energieffektivitetsklasserna från **A+++** till **D**.
- Förordningarna (EU) 2023/2534 som gäller från den 1 juli 2025 avser energimärkningens effektivitetsklasser från **A** till **G**.



QR-koden på energimärkningsetiketten som medföljer produkten innehåller en webblänk till information gällande maskinens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten tillsammans med bruksanvisningen och alla andra dokument som medföljer denna produkt.

Det går också att hitta samma information i EPREL med länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt. Se kapitlet "Produktbeskrivning" angående typskyltens placering.

15.2 Teckenförklaring

kg	Tvättmängd.	varv/min	Centrifugerad vid
kWh	Energiförbrukning.		
hh:mm	Programtid.		
%	Ursprunglig fukt efter centrifugering och återstående fukt efter torkprogram. Ju högre centrifugeringshastighet desto högre ljudnivå blir det vid centrifugeringen, men desto lägre blir den ursprungliga fuktigheten och energiförbrukningen vid torkning av tvätten.		

15.3 Enligt kommissionens förordning (EU) 2023/2533, (EU) 2023/2534 och (EU) 392/2012.



Följande värden har erhållits under laboratorieförhållanden i enlighet med relevanta standarder. Olika parametrar kan ändra uppgifterna, till exempel mängden tvätt, typen av tvätt och omgivningsförhållanden. Tvättens ursprungliga fukthalt, vattentyp, matnings-spänning och om du ändrar standardinställningen för ett program kan också påverka energianvändningen, torkprogrammets längd och den slutliga luftfuktigheten.

Program	Tvätt-mängd (kg)	Centrifugerad vid (varv/min)	Initial fuktighet (%)	Torktid (tim:min)	Energiförbrukning (kWh)	Återstående fukt (%)
Eco 1) 2)	9,0	1000	60	3:19	1,68	0,0
Eco 1) 2)	4,5	1000	60	1:50	0,86	0,0

1) Det här referensprogrammet används för att bedöma efterlevnaden av Storbritanniens förordningar om ekodesign och energimärkning, EU-förordning (EU) 2023/2533 och (EU) 2023/2534. Det här programmet kan torka bomullstvätt från initial fukthalt på 60 % ner till en slutgiltig återstående fukt av 0 %.

2) Ekoprogrammet är likvärdigt med " Cottons (Bomull) Eco" som är "standardbomullsprogram" enligt EU-kommissionens förordning 392/2012. Det är lämpligt för torkning av normalvåt bomullstvätt.

Strömförbrukning i olika lägen

Effektförbrukning i frånläge (W)	Effektförbrukning i standby-läge (W)	Fördröjd start (W)	Effektförbrukning i nätverksläge (W)
0,05	0,05	4,00	2,00 1)

Tid till "Off"/"Standby"-läge är max 15 minuter.

1) Energiförbrukningen för den anslutna funktionen är cirka 17,5 kWh per år. För att koppla bort funktionen, se kapitlet "WiFi - Anslutningsinställningar".

15.4 Vanliga program



Dessa värden är endast indikerande.

Program	Tvätt-mängd (kg)	Centrifugerad vid (varv/min)	Initial fuktighet (%)	Torktid (tim:min)	Energiförbrukning (kWh)	Återstående fukt (%)
Cottons (Bomull) Extra Dry (Extra Torrt)	9,0	1000	60	4:07	2,07	-3,0
Cottons (Bomull) Extra Dry (Extra Torrt)	4,5	1000	60	2:29	1,24	-3,0
Cottons (Bomull) Iron Dry (Stryktorrt)	9,0	1000	60	2:16	1,19	12,0
Cottons (Bomull) Iron Dry (Stryktorrt)	4,5	1000	60	1:30	0,78	12,0
Synthetics (Syntet) Extra Dry (Extra Torrt)	4,0	1200	40	1:17	0,59	0,0

Program	Tvätt- mängd (kg)	Centrifu- gerad vid (varv/ min)	Initial fuktig- het (%)	Torktid (tim:min)	Energiför- brukning (kWh)	Återståen- de fukt (%)
Synthetics (Syntet) Cupboard (Skåp- torrt)	4,0	1200	40	1:08	0,53	1,0
Synthetics (Syntet) Iron Dry (Stryktorr)	4,0	1200	40	0:51	0,36	12,0
Wool (Ylle)	1,0	1200	35	2:12	1,49	5,0

16. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng

inte produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.





