

# SIEMENS

WT43HVE6DN

# Torktumlare



**SV** Bruks- och installationsanvisningar

Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and  
discover exclusive services and offers.



**Mer information finns i den digitala användarhandboken.**



## Innehållsförteckning

|                                               |           |                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Säkerhet.....</b>                        | <b>4</b>  | <b>10 Tvättgods.....</b>                      | <b>23</b> |
| 1.1 Allmänna anvisningar .....                | 4         | 10.1 Förbehandla tvätten .....                | 23        |
| 1.2 Användning för avsett ändamål.....        | 4         | <b>11 Användningsprincip .....</b>            | <b>23</b> |
| 1.3 Begränsning av användarkretsen.....       | 4         | 11.1 Slå på maskinen.....                     | 23        |
| 1.4 Säker installation .....                  | 5         | 11.2 Ställa in programmet.....                | 23        |
| 1.5 Säker användning .....                    | 7         | 11.3 Anpassa programinställningar .....       | 23        |
| 1.6 Säker rengöring och säkert underhåll..... | 9         | 11.4 Lägga i tvätt.....                       | 23        |
| <b>2 Förhindra saksador.....</b>              | <b>10</b> | 11.5 Starta programmet .....                  | 23        |
| <b>3 Miljöskydd och sparsamhet .....</b>      | <b>10</b> | 11.6 Lägga i tvätt.....                       | 24        |
| 3.1 Förpackningsmaterialet.....               | 10        | 11.7 Avbryta programmet.....                  | 24        |
| 3.2 Spara energi.....                         | 10        | 11.8 Ta ur tvätt .....                        | 24        |
| 3.3 Energisparläge .....                      | 11        | 11.9 Slå av maskinen .....                    | 24        |
| <b>4 Uppställning och anslutning ....</b>     | <b>11</b> | 11.10 Luddfilter.....                         | 24        |
| 4.1 Packa upp maskinen.....                   | 11        | 11.11 Golvenhetens filtersystem ...           | 26        |
| 4.2 Leveransomfattning.....                   | 11        | 11.12 Kondensattank .....                     | 27        |
| 4.3 Krav på uppställningsplatsen..            | 11        | <b>12 Torkinställning .....</b>               | <b>28</b> |
| 4.4 Nivellera maskinen .....                  | 12        | 12.1 Ändra torkinställning .....              | 28        |
| 4.5 Elanslutning av apparaten.....            | 12        | 12.2 Anpassa torkinställningen ....           | 28        |
| <b>5 Lär känna .....</b>                      | <b>13</b> | <b>13 Barnspärr .....</b>                     | <b>28</b> |
| 5.1 Maskinen .....                            | 13        | 13.1 Slå på barnspärren.....                  | 28        |
| 5.2 Kontroller .....                          | 14        | 13.2 Slå av barnspärren .....                 | 28        |
| <b>6 Display .....</b>                        | <b>15</b> | <b>14 Grundinställningar .....</b>            | <b>29</b> |
| <b>7 Knappar .....</b>                        | <b>17</b> | 14.1 Översikt över grundinställningarna ..... | 29        |
| <b>8 Program .....</b>                        | <b>19</b> | 14.2 Ändra grundinställningar .....           | 29        |
| 8.1 Programautomatik.....                     | 19        | <b>15 Rengöring och skötsel .....</b>         | <b>29</b> |
| 8.2 Tidsprogram .....                         | 20        | 15.1 Golvenhet .....                          | 29        |
| <b>9 Tillbehör.....</b>                       | <b>22</b> | 15.2 Fuktighetsgivare .....                   | 31        |

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>16 Avhjälpning av fel .....</b>                            | <b>33</b> |
| <b>17 Transport, lagring och avfallshantering .....</b>       | <b>37</b> |
| 17.1 Omhändertagande av begagnade apparater.....              | 37        |
| <b>18 Kundtjänst .....</b>                                    | <b>37</b> |
| 18.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD) ..... | 37        |
| <b>19 Förbrukningsvärden .....</b>                            | <b>39</b> |
| <b>20 Tekniska data .....</b>                                 | <b>39</b> |



# 1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

## 1.1 Allmänna anvisningar



- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

## 1.2 Användning för avsett ändamål

Använd bara enheten:

- för torkning och uppfräschning av torkmaskinlämpliga och vattentvättade textilier.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till max. 4000°möh.

## 1.3 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Låt inte barn under 3 år eller husdjur komma i närheten av apparaten.

## 1.4 Säker installation

### **⚠ VARNING! – Risk för elstötar!**

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter. Installationen måste ha tillräckligt stor ledningsarea.
- ▶ Använd bara jordfelsbrytare typmärkta med .
- ▶ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
- ▶ Anslut aldrig maskinen till strömkrets som elleverantören regelbundet slår på och av.
- ▶ Är maskinen inbyggd, så måste det gå att komma åt kontakten. Om det inte går, så kräver den fasta elinstallationen allpolig brytare monterad enligt föreskrifterna.
- ▶ Se noga till när apparaten ställs upp att nätanslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.

Skadad sladdisolering är farligt.

- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.
- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
- ▶ Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.

### **⚠ VARNING! – Brandrisk!**

Det är farligt att använda förlängningsnätkablar och ej godkända adaptrar.

- ▶ Använd inte förlängningsnätkablar eller grenuttag.
- ▶ Använd enbart adaptrar och nätanslutningskablar som är godkända av tillverkaren.
- ▶ Om nätanslutningskabeln är för kort och ingen längre nätanslutningskabel finns tillgänglig måste du kontakta en behörig elektriker för att anpassa byggnadens elinstallation.

### **⚠ VARNING! – Risk för personskador!**

Apparaten är tung och kan orsaka personskador vid lyft.

- ▶ Försök inte att lyfta apparaten ensam.

Ställer du upp maskinen fel i en tvättpelare, så kan maskinen ovanpå falla ned.

- ▶ Använd bara tumlartillverkarens pelarmonteringssats vid montering på en tvättmaskin  
→ "*Tillbehör*", Sid. 22. Alla andra uppställningssätt är otillåtna.
- ▶ Pelarmontera inte maskinen om tumlartillverkaren saknar lämplig pelarmonteringssats.
- ▶ Pelarmontera inte olika tillverkares maskiner eller maskiner med olika djup och bredd.
- ▶ Stativmontera inte tvättpelare, maskinerna kan välta.

### **⚠ VARNING! – Kvävningsrisk!**

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

### **⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för personskador!**

Maskinen kan vibrera och vandra vid användning.

- ▶ Ställ upp maskinen på rent, jämnt och stadigt underlag.
- ▶ Nivellera maskinen med maskinfötterna och vattenpass.

Feldragna slangar och sladdar kan leda till snubbelrisk.

- ▶ Dra slangar och sladdar så att du undviker snubbelrisk.

Förflyttar du maskinen genom att lyfta i utstickande komponenter som t.ex. luckan, så kan delarna gå av.

- ▶ Lyft inte maskinen i utstående delar.

### **⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för skärskador!**

Vassa kanter på maskinen kan ge skärskador om du tar på dem.

- ▶ Ta aldrig på maskinens vassa kanter.
- ▶ Använd skyddshandskar vid installation och transport av maskinen.

## 1.5 Säker användning

### **⚠️ WARNING! – Risk för elstötar!**

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- ▶ Använd aldrig skadad enhet.
- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet om maskin eller sladd är skadade.
- ▶ Ring service. → *Sid. 37*

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.

- ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- ▶ Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.

### **⚠️ WARNING! – Risk för hälsoskada!**

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- ▶ Ställ inte upp apparaten bakom en dörr som kan blockera eller hindra öppningen av apparatluckan.
- ▶ Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

### **⚠️ WARNING! – Kvävningsrisk!**

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- ▶ Låt inte barn leka med smådelar.

### **⚠️ WARNING! – Explosionsrisk!**

Koldamm eller mjöl i maskinens omgivning innebär explosionsrisk.

- ▶ Håll rent runt maskinen vid användning.

### **⚠️ WARNING! – Förgiftningsrisk!**

Maskinens kondensat är inte avsett som dricksvatten, det kan vara förorenat med ludd.

- ▶ Drick eller återanvänd inte maskinens kondensat.

Tvätt- och sköljmedel kan leda till förgiftning vid förtäring.

- ▶ Rådgör med läkare om någon råkat svälja tvättmedel/-tillsatser.
- ▶ Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

### **WARNING! – Brandrisk!**

Maskinens kylmedie R290 är miljövänligt, men brännbart och kan antändas vid kontakt med öppen låga eller tändkällor.



- ▶ Håll öppna lågor och tändkällor borta från maskinen.

### **WARNING! – Explosionsrisk!**

Föremål i luddfiltret kan antändas vid torktumling.

- ▶ Rengör luddfiltret regelbundet.

Lättantändliga föremål som tändare och tändstickor kan antändas vid torktumling.

- ▶ Töm plaggens fickor på alla lättantändliga föremål före torktumlingen.

Otvättat tvättgods som varit i kontakt med lösningsmedel, olja, vax, vaxborttagning, färg, fett eller fläckborttagning kan börja brinna vid torktumling.

- ▶ Torktumla inte smutstvätt i maskinen.
- ▶ Skölj ur tvättgodset ordentligt i varmt vatten med tvättmedel före torktumling.
- ▶ Använd inte maskinen om tvättgodset är rengjort med industrikemikalier tidigare.

### **WARNING! – Brandrisk!**

Tvättgods som inte hunnit svalna pga. avbruten torktumling kan antändas.

- ▶ Avbryt inte torkprogrammet tidigare.
- ▶ Ta ur och bred ut tvättgodset vid avbruten torktumling.

### **FÖRSIKTIGT! – Risk för personskador!**

Ställ dig och klättra inte på maskinen, täckplåten kan gå sönder.

- ▶ Ställ dig och klättra inte på maskinen.

Sätt dig eller stöd dig inte på den öppna luckan, maskinen kan välta.

- ▶ Sätt dig eller stöd dig inte på luckan.
- ▶ Ställ inga föremål på luckan.

Sticker du in händerna i trumman när den roterar kan du skada händerna.

- ▶ Vänta tills trumman stannat helt innan du sträcker dig in.

## **1.6 Säker rengöring och säkert underhåll**

### **WARNING! – Risk för elstötar!**

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Ändra inte enheten eller enhetens tekniska egenskaper.
- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Risk för stötter om fukt tränger in.

- ▶ Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet innan du rengör.
- ▶ Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.

### **WARNING! – Risk för personskador!**

Användning av piratreservdelar och -tillbehör är farligt.

- ▶ Använd bara tillverkarens originalreservdelar och -tillbehör.

### **WARNING! – Förgiftningsrisk!**

Det kan bildas giftiga ångor vid användning av lösningsmedelshaltiga rengöringsmedel.

- ▶ Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

---

## 2 Förhindra saksador

### OBS!

Feldosering av skölj-, tvättmedel, tillsatser och rengöringsmedel kan påverka maskinens funktion.

- ▶ Följ tillverkarens doseringsrekommendationer.

Överskridande av max. tvättmängd påverkar maskinens funktion.

- ▶ Håll och överskrid inte resp. programs maximala tvättmängd.  
→ "Program", Sid. 19

Överhettning av maskinen kan påverka maskinens funktion.

- ▶ Håll maskinens ventilationsöppning fri vid användning.
- ▶ Se till så att utrymmet är välventilerat.

Lätta objekt som hår och ludd kan sugas in i maskinens ventilationsöppning vid användning och påverka maskinens funktion.

- ▶ Håll rent runt maskinen vid användning.
- ▶ Håll lätta objekt borta från maskinen.

Användning utan eller med trasigt luddskydd (beroende på utförande t.ex. luddfilter, luddfack, filtermatta) kan leda till maskinsador.

- ▶ Använd inte maskinen utan eller med ofullständigt eller trasigt luddskydd.

Skumplast och skumgummi kan bli deformerade eller smälta vid tumling.

- ▶ Torktumla inte tvättgods som innehåller skumplast eller skumgummi.

Olämpliga rengöringsmedel kan skada apparatens ytor.

- ▶ Använd inga starka eller repande rengöringsmedel.
- ▶ Använd inte starkt alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- ▶ Använd inga hårda skurbollar eller putssvampar.

- ▶ Rengör bara maskinen med vatten och mjuk, fuktad trasa.
- ▶ Ta bort tvättmedelsrester, stänk och andra rester direkt vid kontakt med maskinen.

---

## 3 Miljöskydd och sparsamhet

### 3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- ▶ Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

### 3.2 Spara energi

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre energi.

Använd maskinen i välventilerat utrymme och håll maskinens ventilationsöppning fri.

- ✓ Begränsat luftutbyte ger längre programtid och högre effektförbrukning.

Centrifugera tvättgodset i tvättmaskinen före torktumling.

- ✓ Fuktigt tvättgods ger längre programtid och högre effektförbrukning.

Överskrid inte programmets max-tvättmängd.

→ "Program", Sid. 19

- ✓ Överskrider du max. tvättmängd, så blir programtiden längre och effektförbrukningen högre.

Rengör luddfiltret → *Sid. 24* efter torktumlingen.

- ✓ Ett smutsigt luddfilter minskar maskinens luftflöde, ger längre programtid och högre effektförbrukning.

Låt golvenhetens filtersystem

→ *Sid. 26* torka ordentligt efter filterrengöringen.

- ✓ Fuktiga filter ger längre programtid och högre effektförbrukning.

### 3.3 Energisparläge

Använder du inte maskinen på ett tag, så slår den automatiskt om till energisparläge. Alla indikeringar slocknar och ► blinkar.

Du slår av energisparläget genom att använda maskinen igen.

## 4 Uppställning och anslutning

### 4.1 Packa upp maskinen

#### OBS!

Finns det kvar föremål i trumman som inte är avsedda för användning i maskinen, så kan det leda till sak- och maskinskador.

- Ta ur föremålen och de medföljande tillbehören ur trumman före användning.

1. Ta bort allt förpackningsmaterial och alla skyddshöljen på maskinen.  
→ *"Förpackningsmaterialet", Sid. 10*
2. Titta om maskinen har synliga skador.
3. Öppna luckan.

4. Ta ut tillbehören ur trumman.
5. Stäng luckan.

### 4.2 Leveransomfattning

Kontrollera efter upppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

#### OBS!

Användning med ofullständigt eller trasigt tillbehör kan påverka maskinfunktionen eller ge sak- och maskinskador.

- Använd inte maskinen med ofullständigt eller trasigt tillbehör.
- Byt resp. tillbehör innan du använder maskinen.  
→ *"Tillbehör", Sid. 22*

Leveransen består av:

- Kombitvättmaskin
- Medföljande dokument

### 4.3 Krav på uppställningsplatsen


#### OBS!

Lutar du maskinen mer än 40°, så kan det rinna ut restvatten ur maskinen som ger saksador.

- Luta maskinen försiktigt.
  - Transportera maskinen stående.
- Restvatten som fryser i maskinen kan ge enhetsskador.
- Ställ inte upp och använd inte maskinen i utrymmen med frostrisk eller utomhus.

Använder du maskinen direkt efter transport kan kylmedlet i maskinen ge maskinskador.


- Låt maskinen vila två timmar innan du använder den efter transporten.
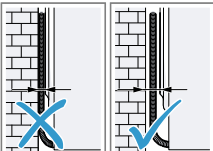
| Uppställnings-plats | Krav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| På golvet           | Ställ maskinen på ren, jämn och stabil yta. Nivellera maskinen → <i>Sid. 12</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I tvättpelare       | <p>Ställ bara upp maskinen i tvättpelare med torktumlartillverkarens originalmonteringssats.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pelarmonte-ringssats med utdragbar bänkskiva → <i>Sid. 22</i></li> <li>■ Pelarmonte-ringssats → <i>Sid. 22</i></li> </ul> <p>Ställ bara upp maskinen på tvättmaskin från samma tillverkare. Maskinens djup och bredd måste matcha tvättmaskinens mått.</p> <p>Ställ inte upp tvättpelaren på stativ.</p> |
| Mot vägg            | <p>Kläm inte in slangar och sladd mellan vägg och enhet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 4.4 Nivellera maskinen

Nivellera maskinen ordentligt, så minskar du ljud och vibrationer.

- Skruva på maskinfötterna för att nivellera maskinen. Kontrollera att maskinen är i våg med vattenpass.

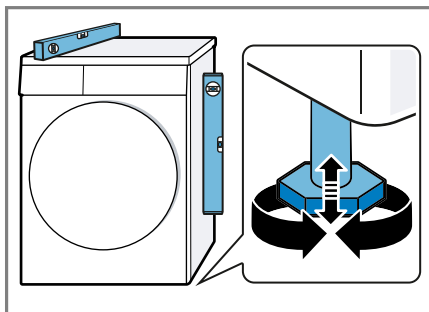

Alla maskinfötter måste stå stadigt på underlaget.

## 4.5 Elanslutning av apparaten

1. Sätt in nätanslutningens nätstickkontakt i ett eluttag nära apparaten.


Apparatens anslutningsuppgifter finns i Tekniska data → *Sid. 39*.

2. Kontrollera att nätstickkontakten sitter ordentligt fast.

## 5 Lär känna

### 5.1 Maskinen

Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

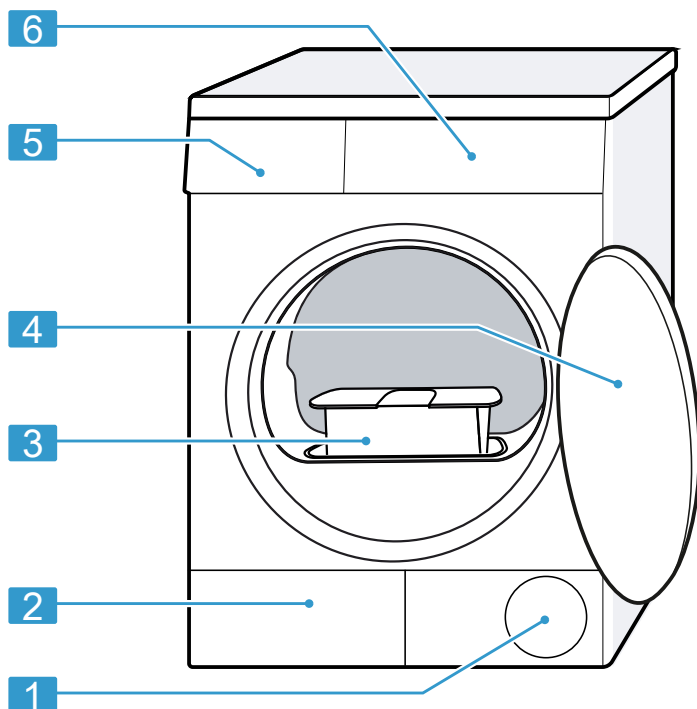


Bilddetaljerna kan avvika beroende på maskintyp, t.ex. färg och form.

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Ventilationsöppning                 |
| 2 | Golvenhetens → Sid. 29 servicelucka |
| 3 | Luddfilter → Sid. 24                |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 4 | Lucka                   |
| 5 | Kondensattank → Sid. 27 |
| 6 | Kontroller → Sid. 14    |

## 5.2 Kontroller


Med manöverorganen ställer du in apparatens alla funktioner och får information om drifttillståndet.

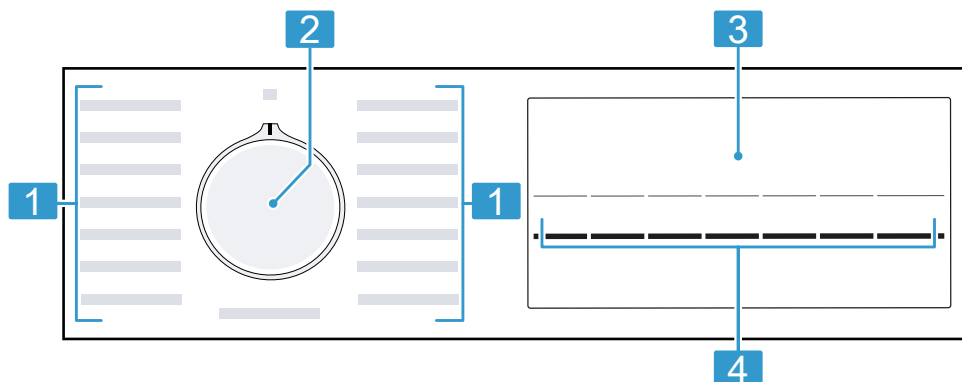

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | Program → Sid. 19     |
| 2 | Programvred → Sid. 23 |
| 3 | Display → Sid. 15     |
| 4 | Knappar → Sid. 17     |

## 6 Display

På displayen kan du se aktuella inställningsvärden, valalternativ eller anvisningstexter.

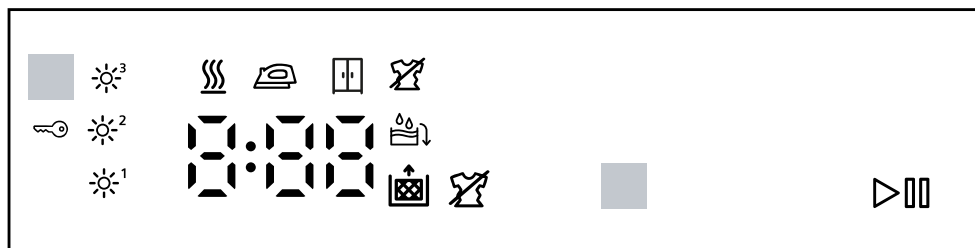

| Symbol                                             | Beskrivning                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0:40 <sup>1</sup>                                  | Beräknad eller återstående programtid i timmar och minuter.                                                                                                                                           |
| 1:25                                               | Tidsstyrt program är inställt.<br>→ "Tidsprogram", Sid. 20                                                                                                                                            |
| 10h <sup>1</sup>                                   | Färdig om-programtid<br>→ "Knappar", Sid. 17                                                                                                                                                          |
| ☞                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ lyser: barnspärren är på.</li> <li>■ blinkar: barnspärren är på och någon har rört maskinen.</li> </ul> → "Slå av barnspärren", Sid. 28                      |
| ▶                                                  | Slå på, avbryt eller pausa <ul style="list-style-type: none"> <li>■ lyser: programmet är igång och går att avbryta och pausa.</li> <li>■ blinkar: programmet går att slå på och fortsätta.</li> </ul> |
| ☀ <sup>1</sup><br>☀ <sup>2</sup><br>☀ <sup>3</sup> | Den anpassade torkinställningen är på.<br>→ "Torkinställning", Sid. 28                                                                                                                                |
| ✖                                                  | Antiskrynkling är på.<br>→ "Knappar", Sid. 17                                                                                                                                                         |
| ☞                                                  | Skontorktumling för ömtåliga textilier är på.<br>→ "Knappar", Sid. 17                                                                                                                                 |
| 🗑️                                                 | Töm och sätt i kondensattanken.<br>→ "Töm kondensattanken", Sid. 27                                                                                                                                   |
| 🧼                                                  | Rengör luddfiltret.<br>→ "Rengöra luddfiltret", Sid. 24<br>Rengör golvenhetens filtersystem.<br>→ "Rengöra golvenhetens filtersystem", Sid. 26                                                        |

<sup>1</sup> Exempel

| Symbol                                                                           | Beskrivning                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hot                                                                              | Avkylningsprocessen kyler tvätten några minuter med roterande trumma för att undvika skador på tvättgodset. Avkylningsprocessen avbryts om du öppnar luckan.<br><b>Notera:</b> Ändra inte inställt program. |
|  | Programstatus: torktumling                                                                                                                                                                                  |
|  | Programstatus: torkinställning Stryktorrt                                                                                                                                                                   |
|  | Programstatus: torkinställning Skåptorrt                                                                                                                                                                    |
|  | Programstatus: skrynkelskydd                                                                                                                                                                                |
| -P-                                                                              | Programstatus: paus                                                                                                                                                                                         |
| End                                                                              | Programstatus: programslut                                                                                                                                                                                  |
| <sup>1</sup> Exempel                                                             |                                                                                                                                                                                                             |

## 7 Knappar

Här hittar du en översikt över knappar och inställningsalternativ.

| Knapp                                                                                   | Urval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beskrivning                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Avbryt</li> <li>■ Pausa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       | Slå på, avbryt eller pausa programmet.                                                                                                                                   |
|  3 sek. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Slå av</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Slår på eller av barnspärren.<br>Spärrar kontrollerna mot oavsiktlig användning. Är barnspärren på och maskinen av, så förblir barnspärren på.<br>→ "Barnspärr", Sid. 28 |
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <sup>1</sup></li> <li>■ <sup>2</sup></li> <li>■ <sup>3</sup></li> </ul> | Anpassa torkinställningen.<br>Tycker du tvätten är för fuktig efter torktumlingen, så kan du anpassa torkinställningen.<br>→ "Anpassa torkinställningen", Sid. 28        |
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Slå av</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Slå på eller av antis-krynkling.<br>Trumman snurrar tvätten med regelbundna intervall i 60 minuter efter programslut för att undvika skrynkling.                         |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Slå av</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Slå på eller av skontorktumling.<br>Temperaturen sänks för ömtåliga textilier som t.ex. polyakryl eller elastan.<br>Programtiden blir förlängd.                          |
|       | upp till 24 timmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ange färdig om-programtid.<br>Programtiden ingår redan i inställt timantal.<br>Du får du upp programtiden efter programstart.                                            |

| <b>Knapp</b>                                                                     | <b>Urval</b> | <b>Beskrivning</b>                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | Multival     | Ställ in programtiden för<br>tidsstyrt program.<br>→ "Tidsprogram",<br>Sid. 20 |

## 8 Program

Du kan antingen torktumla textilierna med programautomatik eller tidsprogram.

### 8.1 Programautomatik

Programautomatikens program har fuktighetsgivare som mäter tvättgodsets restfuktighet vid torktumlingen. Programmet slutar inte förrän inställd torkinställning är uppnådd.

Alla program i programutmatiken har en torkinställning → *Sid. 28*. Torkinställningen anger hur torrt eller fuktigt tvättgodset är vid programslut.

#### Tips!

- Välj torkinställning som matchar textilierna eller det torkresultat du vill ha.  
→ *"Torkinställning", Sid. 28*
- Tvättgodsets tvättråd ger dig ytterligare anvisningar om programval.

| Program                                                                                           | Beskrivning                                                                                                                                               | max.<br>tvätt-<br>mängd<br>(kg) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Bomull Extra skåptorrt                                                                            | Torktumlar slitstarka textilier av bomull eller linne som tål vittvätt.<br>Programmets torkinställning är angiven.<br>→ <i>"Torkinställning", Sid. 28</i> | 8,0                             |
|  Bomull Skåptorrt | Torktumlar slitstarka textilier av bomull eller linne som tål vittvätt.<br>Programmets torkinställning är angiven.<br>→ <i>"Torkinställning", Sid. 28</i> | 8,0                             |
| Bomull Stryktorrt                                                                                 | Torktumlar slitstarka textilier av bomull eller linne som tål vittvätt.<br>Programmets torkinställning är angiven.<br>→ <i>"Torkinställning", Sid. 28</i> | 8,0                             |
| Syntet Extra skåptorrt                                                                            | Torktumlar textilier av syntet och blandmaterial.<br>Programmets torkinställning är angiven.<br>→ <i>"Torkinställning", Sid. 28</i>                       | 3,5                             |
| Syntet Skåptorrt                                                                                  | Torktumlar textilier av syntet och blandmaterial.<br>Programmets torkinställning är angiven.<br>→ <i>"Torkinställning", Sid. 28</i>                       | 3,5                             |
| Syntet Stryktorrt                                                                                 | Torktumlar textilier av syntet och blandmaterial.<br>Programmets torkinställning är angiven.<br>→ <i>"Torkinställning", Sid. 28</i>                       | 3,5                             |
| Mix                                                                                               | Torktumlar textilier av bomull och syntet.                                                                                                                | 3,0                             |

| Program    | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | max.<br>tvätt-<br>mängd<br>(kg) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Dunprogram | Torktumla dunfyllda textilier, täcken eller duntäcken.<br><b>Anmärkningar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Torktumla stora textilier som t.ex. täcken och sovsäckar separat.</li> <li>■ Skaka ur textilierna vid programslutet för att fördela fyllningen och lösa upp fuktiga klumpar.</li> <li>■ Torktumlar du kuddar som inte är helt torra vid programslutet, kör ett tidsstyrt program.<br/>→ "Tidsprogram", Sid. 20</li> </ul> | 1,5                             |
| Outdoor    | Torktumlar regn- och friluftskläder med membranbeläggning samt vattenavvisande textilier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,5                             |
| Skjortor   | Torktumlar skjortor och blusar av bomull, linne, syntet och blandmaterial.<br><b>Notera:</b> Tumla max. 5 skjortor eller 5 blusar samtidigt för optimalt torkresultat. Stryk eller häng upp tvätten efter tumling. Restfuktigheten blir då jämnt fördelad.                                                                                                                                                                                       | 1,5                             |
| Super 40'  | Torktumlar textilier av syntet och lätt bomull.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,0                             |
| Handdukar  | Torktumlar slitstarka handdukar och badrockar av bomull eller linne som tål vit-tvätt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,0                             |

## 8.2 Tidsprogram

Tidsprogrammen är program med fast eller inställbar programtid. Programmet slutar när tiden går ut, även om tvättgodset kanske inte är torrt. Tidsprogram är avsedda för att torktumla separata plagg eller tunna textilier.

**Tips!** Tvättgodsets tvättråd ger dig ytterligare anvisningar om programval.

| Program           | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | max.<br>tvätt-<br>mängd<br>(kg) |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Yllefinish        | Torktumla maskintvättbara textilier av ull eller ullblandning.<br><b>Notera:</b> Textilerna blir fluffiga, men inte torra.<br>Ta ur textilierna vid programslutet och låt dem torka.                                                                                                                               | 0,5                             |
| Tidsprogram kallt | Luckrar upp alla textiltyper utom ylle och siden.<br>Programmet är bara avsett för uppluckring av torrt tvättgods.<br>Även avsett för uppfräschning eller väd-ring av knappt använt, torrt tvättgods.<br><b>Notera:</b> Programmet är avsett för torktum-ling med yllekorg.                                        | 3,0                             |
| Tidsprogram varmt | Torktumlar alla textiltyper utom ylle och si-den.<br>Avsett för tidigare tumlad eller lätt fuktig tvätt samt eftertorkning av flerlayers, tjockt tvättgods.<br><b>Notera:</b> Programmet är avsett för torktum-ling med yllekorg.<br>Använder du yllekorg, så kan du även tvätta textilier av ylle med programmet. | 3,0                             |

## 9 Tillbehör

Använd originaltillbehör. Det är anpassade till enheten.

**Notera:** Vissa tillbehör finns i fler färger. Kontakta

→ "Kundtjänst", Sid. 37.

|                                             | Användning                                                                                                                                                                          | Beställningsnummer |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Pelarmonteringssats                         | Ställ upp maskinen plats-snålt på lämplig tvättmaskin med matchande bredd och djup från samma tillverkare.                                                                          | WZ11410            |
| Pelarmonteringssats med utdragbar bänkskiva | Ställ upp maskinen plats-snålt på lämplig tvättmaskin med matchande bredd och djup från samma tillverkare. Den utdragbara bänkskivan gör det smidigare att lägga i och ta ur tvätt. | WZ20400            |
| Yllekorg                                    | Torkar eller vädrar enstaka ylletextilier, sportskor och gosedjur.                                                                                                                  | WZ20600            |
| Y-koppling                                  | Ansluter ytterligare en maskins avloppsslang till samma vattenlåsanslutning.                                                                                                        | 15000490           |
| Avloppsslang                                | Avleder maskinens restkondensvatten direkt till avloppet så att du slipper tömma kondensattanken hela tiden.                                                                        | WZ20160            |
| Filtermatta                                 | Reservdel som skyddar golvenhetens filtersystem mot ludd.                                                                                                                           | 12007650           |
| Stativ                                      | Förhöjd maskinuppställning som gör det smidigare att lägga i och ta ur tvätt.                                                                                                       | WZDP20D            |

## 10 Tvättgods

### 10.1 Förbehandla tvätten

#### OBS!

Kvarglömda föremål i tvätten kan skada både tvätt och trumma.

- Töm plaggens alla fickor på föremål före användning.

#### Notera

Förbered tvätten, så skonar du maskin och textilier.

- Borsta ur sand och jord.
- Sortera tvätten efter färg och textilsort, följ tvättråden.
- Stäng blixtlås, kardborrstängningar, hyskor och hakar
- Ta bort gardinringar och blytyngder
- Skaka ur textilierna innan du lägger dem i trumman
- Centrifugera tvätten före torktumling
- Torka alltid ylletvättgods, sportskor och gosedjur i yllekorg

## 11 Användningsprincip

### 11.1 Slå på maskinen

**Krav:** Maskinen är rätt uppställd och ansluten.

→ "Uppställning och anslutning", Sid. 11

- Vrid programvredet till något av programmen.

### 11.2 Ställa in programmet

1. Vrid programvredet till det program du vill ha.

→ "Program", Sid. 19

2. Du kan anpassa programinställningarna om du vill. → Sid. 23

### 11.3 Anpassa programinställningar

Du kan anpassa eller slå på och av inställningarna beroende på program och programstatus.

**Krav:** Programmet är inställt.

→ "Ställa in programmet", Sid. 23

- Anpassa programinställningarna.  
→ "Knappar", Sid. 17

**Notera:** Programinställningarna blir inte permanent sparade i programmet.

### 11.4 Lägga i tvätt

**Notera:** Överskrid inte programmets maxtvättmängd om du vill undvika skrynkling.

→ "Program", Sid. 19

#### Krav

- Tvätten är förbehandlad och sorterad.  
→ "Tvättgods", Sid. 23
- Trumman är tom.

1. Öppna luckan.
2. Lägg tvätten i trumman.
3. Stäng luckan.

Se till så att ingen tvätt är fastklämd i luckan.

### 11.5 Starta programmet

**Krav:** Programmet är inställt.

→ "Ställa in programmet", Sid. 23

- Tryck på ► .
- ✓ Du får upp programtid eller färdig om-programtiden på displayen.
- ✓ Vid programslut får du upp följande på displayen: "End " .

**Notera:** Får du upp "Hot", så kyler maskinen av tvätten.  
Slocknar "Hot", så är tvätten avsväljad.

## 11.6 Lägga i tvätt

Du kan lägga i eller ta ur tvätt när som helst efter programstart.

1. Tryck på ►|||.

Avkylningen går igång automatiskt efter ca 30 sekunder och kyler tvätten med roterande trumma.  
Öppna luckan om du vill undvika eller avbryta avkylningen.  
→ "Display", Sid. 16

2. Öppna luckan.
3. Lägg i eller ta ur tvätt.
4. Stäng luckan.
5. Tryck på ►|||.

## 11.7 Avbryta programmet

1. Tryck på ►|||.
2. Öppna luckan.
3. Ta ur tvätten. → Sid. 24

## 11.8 Ta ur tvätt

1. Öppna luckan.
2. Ta ut tvätten ur trumman.

## 11.9 Slå av maskinen

- Vrid programvredet till **Av** ○.

## 11.10 Luddfilter

Luddfiltret samlar upp tvättluddet vid torktumling. Luddfiltret skyddar maskinen mot ludd.


### Rengöra luddfiltret

Rengör luddfiltret när torkprogrammet är klart eller om du får upp en displayanvisning om det vid användning.


**Notera:** Rengör du inte maskinen enligt beskrivningen, så kan det påverka maskinens funktion.

### Krav


- Du får upp följande på displayen efter torktumling: "End "
  - eller så får du upp följande på displayen vid användning: .
1. Öppna luckan.
  2. Ta bort luddet från luckan.

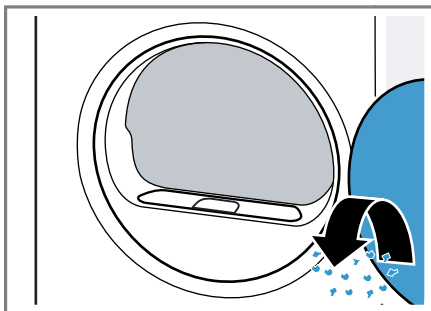

3. Ta bort det tvådelade luddfiltret.

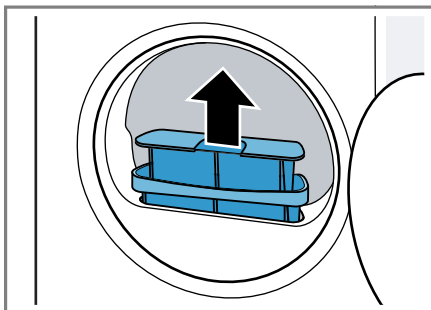


4. Ta bort luddet från fördjupningen.

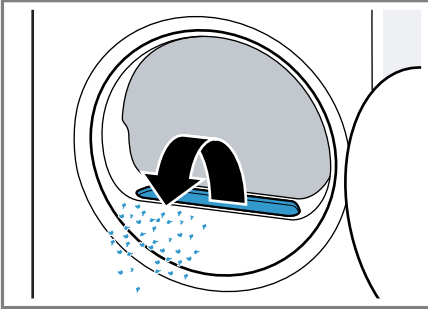


Se till så att inget ludd faller ned i luftkanalen.


5. Dela på det tvådelade luddfiltret.

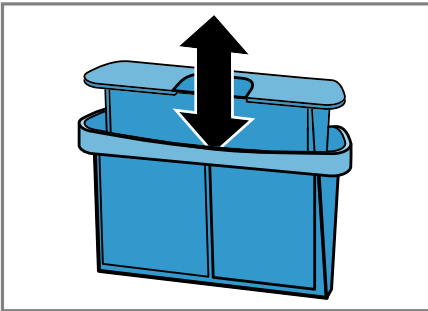


6. Öppna båda luddfiltren.

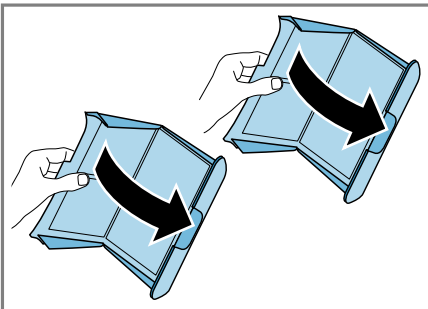


7. Ta bort luddet.

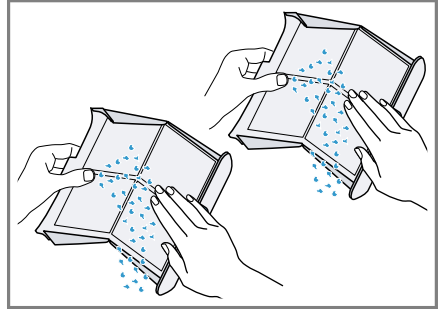


8. Rengör de båda luddfiltren ordentligt under rinnande varmvatten och torka av.

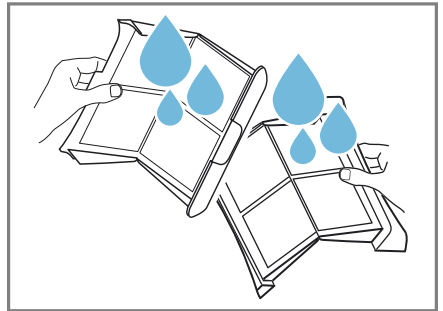

9. Stäng och sätt ihopp de båda luddfiltren.

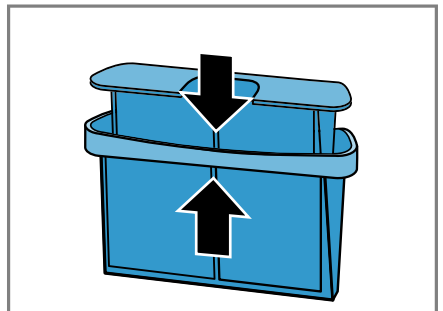

10. Sätt i det tvådelade luddfiltret.

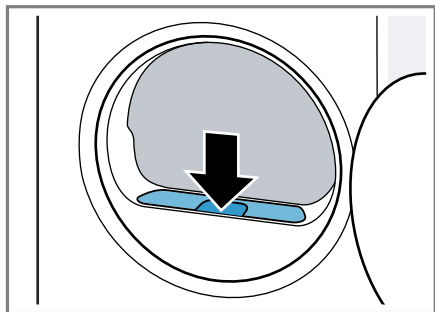

11. Stäng luckan.

### 11.11 Golvenhetens filtersystem

Golvenhetens filtersystem samlar upp tvättluddet vid torktumling. Filtersystemet skyddar maskinen mot ludd.

#### Rengöra golvenhetens filtersystem

Rengör golvenhetens filtersystem om du får upp en displayanvisning om det vid användning.


#### Anmärkningar

- Du kan rengöra filtersystemet regelbundet utan att få upp displayanvisningen. Du behöver inte rengöra efter varje tumling.
- Rengör du inte maskinen enligt beskrivningen, så kan det påverka maskinens funktion.

**Krav:** Du får upp följande på displayen vid användning: .


1. Rengör luddfiltret. → Sid. 24
2. Öppna golvenheten. → Sid. 29

3. Ta försiktigt bort filtermattan från hållarna.

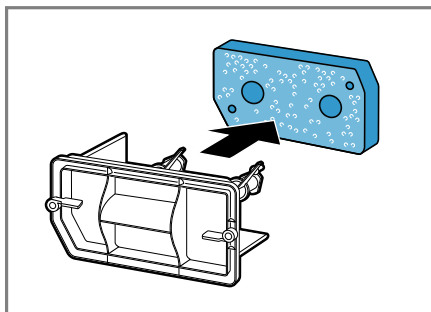


Se till så att filtermattan inte blir deformationerad eller skadad.

4. Rengör värmeväxlarskyddet med mjuk borste.

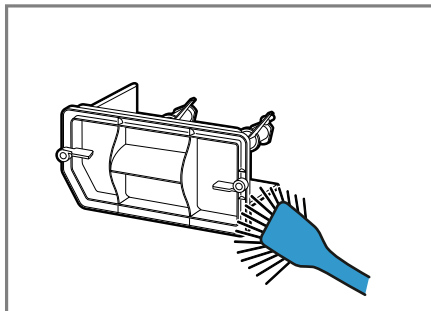


Se till så att du får bort all smuts från tätningen.

5. Rengör filtermattan ordentligt under rinnande varmvatten och pressa ur för hand.

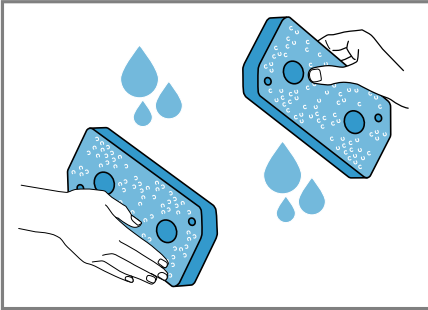

Hårt sittande smuts tar du försiktigt bort med dammsugare. Rengör inte filtermattan med rengöringsmedel.

6. Skjut på filtermattan på hållarna.

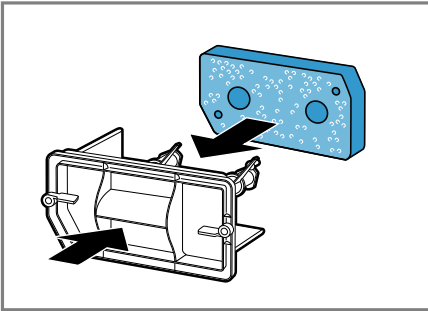

Se till så att den rengjorda filtermattan inte blir deformerad, skadad eller felvänd när du skjuter på den på hållarna.

**Notera:** Filtermattan → Sid. 22 går att beställa som reservdel hos service.

7. Stäng golvenheten. → Sid. 31

## 11.12 Kondensattank

Det bildas kondensat vid torktumling som maskinen samlar upp i kondensattanken vid utleverans från fabriken.


### Töm kondensattanken

Töm kondensattanken när torkprogrammet är klart eller om du får upp en displayanvisning om det vid användning.


#### Krav

- Du får upp följande på displayen efter torktumling: "End "
- eller så får du upp följande på displayen vid användning: .

1. Dra ut kondensattanken vågrätt.

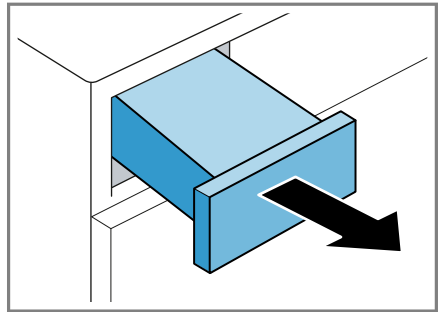


2. Töm kondensattanken.

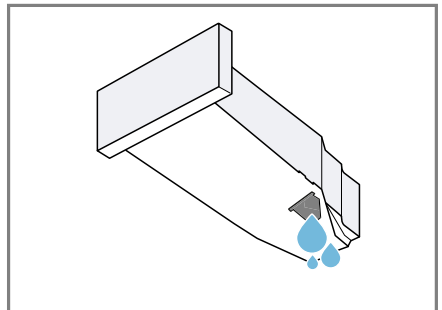

Se till så att kondensattanken är isatt innan du använder maskinen.  
→ "Sätta i kondensattanken",  
Sid. 28

## Sätta i kondensattanken

- ▶ Skjut in kondensattanken ända till anslaget.

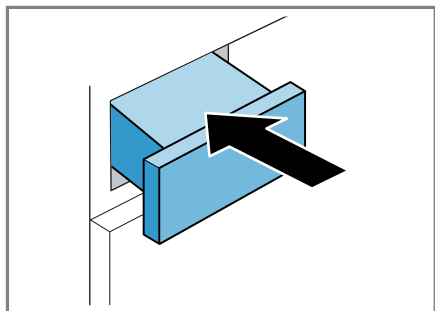

## 12 Torkinställning

Varje program i programautomatiken har en tilldelad torkinställning. Torkinställningen anger hur torrt eller fuktigt tvättgodset är vid programslut.

| Program                                                                                                               | Beskrivning                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bomull Extra skåptorrt<br>Syntet Extra skåptorrt                                                                      | För flerlagrigt, tjockt tvättgods som är svårtumlat.                                                                                         |
|  Bomull Skåptorrt<br>Syntet Skåptorrt | För normalt, enlagrigt tvättgods.                                                                                                            |
| Bomull Stryktorrt<br>Syntet Stryktorrt                                                                                | För normalt, enlagrigt tvättgods. Tvätten är fortfarande lite fuktig vid programslutet. Stryk eller häng tvätten för mindre skrynklig tvätt. |

## 12.1 Ändra torkinställning

I vissa delar av programautomatiken går det att ändra torkinställning för torrare eller fuktigare tvätt.

- ▶ Ställ in programautomatiken med den torkinställning du vill ha.  
→ Sid. 19

## 12.2 Anpassa torkinställningen

Tycker du tvätten är för fuktig efter torktumlingen, så kan du anpassa torkinställningen.

1. Ställ in programautomatiken med den torkinställning du vill ha.  
→ Sid. 19
  2. Tryck på  $\star^{\pm}$ .
- ✓ Du får upp  $\star^1$ ,  $\star^2$  eller  $\star^3$  på displayen.

## 13 Barnspärr

Säkra maskinen mot oavsiktlig användning av kontrollerna.

### 13.1 Slå på barnspärren

- ▶ Tryck på båda  **3 sek.** -knapparna i ca 3 sekunder.
- ✓ Du får upp  på displayen.
- ✓ Kontrollerna är spärrade.
- ✓ Barnspärren är på även om du slår av maskinen eller det blir strömbrott.

### 13.2 Slå av barnspärren

**Krav:** Maskinen måste vara på för att slå av barnspärren.

- ▶ Tryck på båda  **3 sek.** -knapparna i ca 3 sekunder.


Programvredet måste stå på ursprungsprogrammet för att pågående program inte ska avbryta.

- ✓  slocknar på displayen.

## 14 Grundinställningar

Du kan ställa in enhetens grundinställningar som du vill ha dem.

### 14.1 Översikt över grundinställningarna

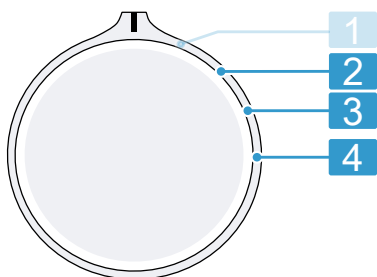

Programvred med programlägen

- 2** Ställ in tvättmaskinens centrifugeringsvarvtal: 600 (lågt) till 1800 (høgt)<sup>1</sup> Inställt värde förlänger eller kortar programautomatiktiden.

- 3** Ställ in ljudsignalvolymen vid programslut: 0 (av) till 4 (jättehög)

- 4** Ställ in ljudsignalvolymen vid knappval: 0 (av) till 4 (jättehög)

<sup>1</sup> Exempel

### 14.2 Ändra grundinställningar

1. Vrid programvredet till läge 1.  
→ Sid. 29

2. Tryck på  och vrid samtidigt programvredet till läge 2.
- ✓ Du får upp aktuellt värde på displayen.
3. Välj den grundinställning du vill ha med programvredet. → Sid. 29
4. Tryck på  /  för att ändra värde.
5. Slå av maskinen för att spara ändringen.

## 15 Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera.

### 15.1 Golvenhet


Golvenheten är maskinens undre, tillgängliga del där värmeväxlaren sitter.

#### Öppna golvenheten

##### Krav


- Enheten har svalnat 30 minuter.
- Luckan är stängd.

1. Öppna serviceluckan.

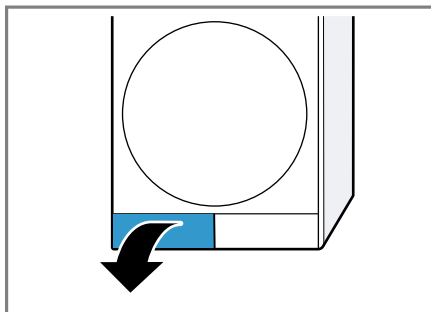


Lägg en trasa under serviceluckan som fångar upp restvattnet i golvenheten.

2. Öppna värmeväxlarskyddets spak.

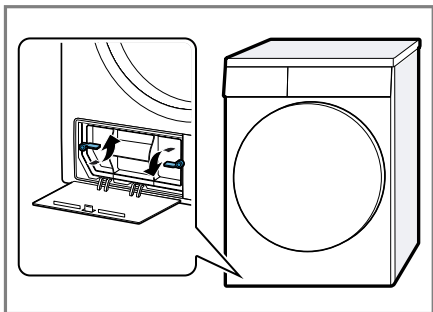

3. Dra ut värmeväxlarskyddet i handtaget.

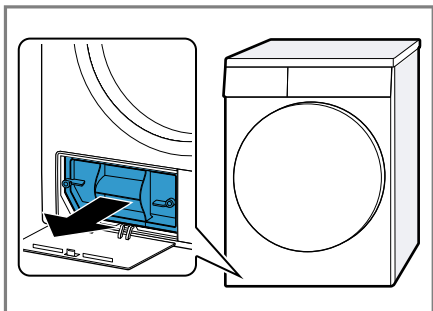

## Rengöra golvenheten

Ta bort synlig smuts i golvenheten.


### **⚠ FÖRSIKTIGT!** **Risk för skärskador!**

Vassa kanter på värmeväxlaren kan ge skärskador om du tar på dem.

► Rör inte värmeväxlarens lameller.


1. Öppna golvenheten → Sid. 29.

2. Rengör värmeväxlarskyddet med mjuk borste.

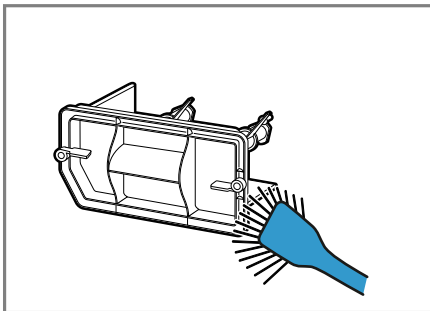


Se till så att du får bort all smuts från tätningen.

3. Rengör försiktigt värmeväxlarens lameller med dammsugare och borsttillsats.

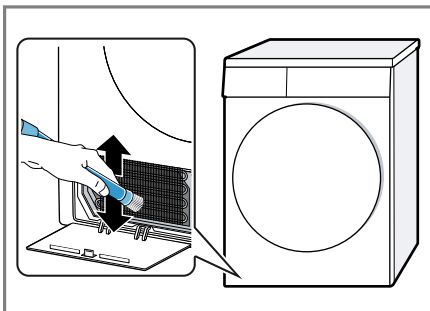

Se till så att du dammsugar av lamellerna uppifrån och ned så att de inte blir deformerade eller skadade.

4. Rengör öppningen med mjuk, fuktad trasa.

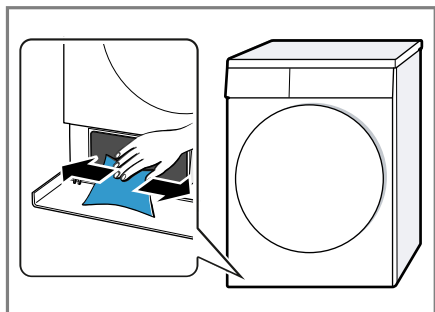


5. Stäng golvenheten → Sid. 31.


### Stänga golvenheten

**Krav:** Golvenheten är öppnad.  
→ "Öppna golvenheten", Sid. 29


1. Sätt i värmeväxlarskyddet med handtaget.

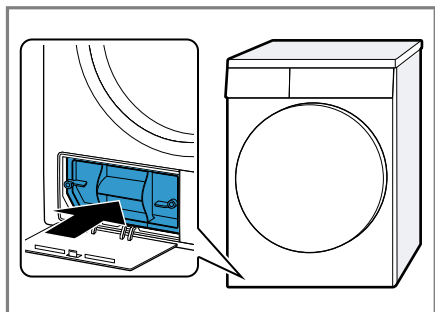

2. Stäng värmeväxlarskyddets spak.

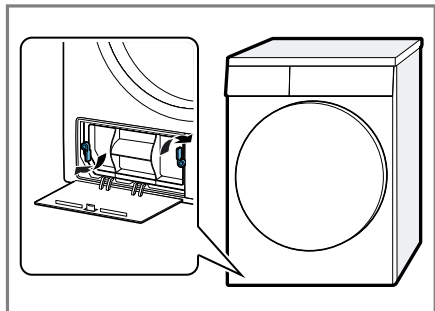

3. Stäng serviceluckan.

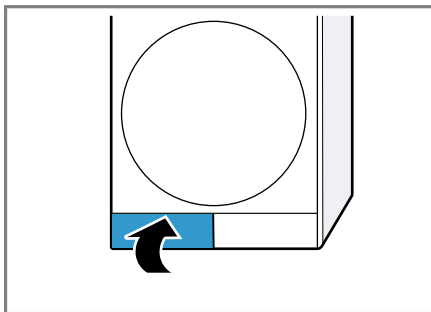

## 15.2 Fuktighetsgivare

Maskinens fuktighetsgivare beräknar hur fuktig tvätten är under torktumlingen. Maskinen ändrar programautomatikens tid efter tvättens restfuktighet.

### Rengöra fuktighetsgivaren

Fuktighetsgivaren kan efter ett tag få restavlagringar av kalk, tvätt- och sköljmedel. Rengör fuktighetsgivaren regelbundet.

### OBS!


Hårda och grova föremål kan skada fuktighetsgivaren.

- Använd inga hårda och grova föremål, skurmedel eller stålull vid rengöring.

**Notera:** Rengör du inte maskinen enligt beskrivningen, så kan det påverka maskinens funktion.

1. Öppna luckan.

- 2.** Rengör fuktighetsgivaren med svamp.

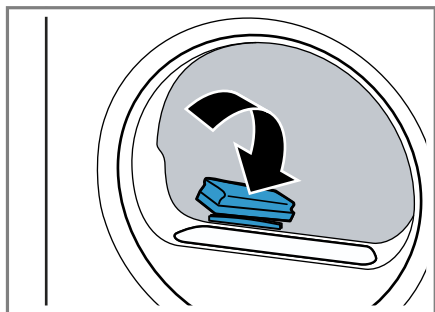

## 16 Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

### **VARNING!**

#### **Risk för elstötar!**

Felinstallationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

| Fel                                                                              | Orsak och felsökning                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Hot" och trumma snurrar.                                                        | Avkylning pågår.<br>1. Inget fel.<br>2. Byt inte program under avkylningen.<br><b>Notera:</b> Avkylningen tar upp till 10 minuter. Du kan fortfarande styra maskinen. |
| Brumljud                                                                         | Kompressorn är på.<br>▶ Inget fel - normalt ljud vid användning.                                                                                                      |
| Displayen slocknar och ►◄ blinkar.                                               | Energisparläget är på.<br>▶ Tryck på någon av knapparna.<br>✓ Display lyser igen.                                                                                     |
|  | Luddfiltret är smutsigt.<br>▶ → "Rengöra luddfiltret", Sid. 24                                                                                                        |
|                                                                                  | Filtret i golvenheten är smutsigt.<br>▶ → "Rengöra golvenhetens filtersystem", Sid. 26                                                                                |
| Apparaten fungerar inte.                                                         | Kontakten sitter inte i.<br>▶ Anslut apparaten till elnätet.                                                                                                          |
|                                                                                  | Säkringen har gått i proppskåpet.<br>▶ Kontrollera säkringen i säkringsboxen.                                                                                         |
|                                                                                  | Strömförsörjningen har fallit bort.<br>▶ Kontrollera om rumsbelysningen eller andra apparater i rummet fungerar.                                                      |
| Maskinen pausar, men trumman snurrar.                                            | Avkylning pågår.<br>▶ Inget fel - kräver ingen åtgärd.                                                                                                                |
| Tvätten blir skrynklig.                                                          | För stor tvättmängd.<br>▶ Överskrid inte max. tvättmängd i<br>→ "Program", Sid. 19.                                                                                   |

| Fel                                                                                                    | Orsak och felsökning                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvätten blir skrynklig.                                                                                | Tvätten ligger för länge i trumman efter torktumling. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ta ut tvätten ur trumman direkt efter torktumling.</li> <li>2. Bred ut tvättgodset så att de svalnar.</li> </ol>                                                       |
|                                                                                                        | Olämpligt program inställt för textiltypen. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Ställ in lämpligt program för textiltypen.<br/>→ "Program", Sid. 19</li> </ul>                                                                                                    |
|                                                                                                        | Strykfria textilier torktumlas för länge. <ul style="list-style-type: none"> <li>► → "Ändra torkinställning", Sid. 28.</li> <li>► → "Anpassa torkinställningen", Sid. 28.</li> </ul>                                                                                   |
|                                                                                                        | Antiskrynkling är av. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Slå på antiskrynkling.<br/>→ "Knappar", Sid. 17</li> </ul>                                                                                                                                              |
|  och program avbryter. | Kondensattanken är full. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. → "Töm kondensattanken", Sid. 27.</li> <li>2. → "Sätta i kondensattanken", Sid. 28.</li> <li>3. → "Starta programmet", Sid. 23.</li> </ol>                                                          |
|                                                                                                        | Avloppsslangen är veckad eller klämd. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se till så att avloppsslangen inte är veckad eller klämd.</li> <li>2. Dra avloppsslangen utan veck.</li> </ol>                                                                         |
|                                                                                                        | Avloppsslangen är felansluten. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Se till så att avloppsslangen är ansluten ordentligt.</li> </ul>                                                                                                                               |
|                                                                                                        | Avloppsslangen är igensatt. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Skölj ur avloppsslangen med kranvatten.</li> </ul>                                                                                                                                                |
|                                                                                                        | Det finns främmande föremål i golvenheten <ol style="list-style-type: none"> <li>1. → "Öppna golvenheten", Sid. 29.</li> <li>2. Ta bort ev. främmande föremål.</li> <li>3. → "Stänga golvenheten", Sid. 31.</li> </ol>                                                 |
|                                                                                                        | Kondensvatten i kondensattanken trots att avloppsslangen är ansluten.                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                        | Det kan finnas kvar kondensvattenrester i kondensattanken. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Inget fel - kräver ingen åtgärd.</li> </ul>                                                                                                                        |
| Programmet går inte i gång.                                                                            | Avloppsslangen är felansluten. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Se till så att avloppsslangen är ansluten ordentligt.</li> </ul>                                                                                                                               |
|                                                                                                        |  är aktiverad. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Kontrollera om  är aktiverad.</li> </ul> |
|                                                                                                        | Barnspärren är aktiverad. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Slå av barnspärren.<br/>→ "Slå av barnspärren", Sid. 28</li> </ul>                                                                                                                                  |
|                                                                                                        | Du har inte tryckt på  .                                                                                                                                                            |

| <b>Fel</b>                                     | <b>Orsak och felsökning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programmet går inte i gång.                    | <p>► Tryck på  .</p> <p>Luckan är inte stängd.</p> <p>Inget program inställt.</p> <p>1. → "Ställa in programmet", Sid. 23.</p> <p>2. → "Starta programmet", Sid. 23.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maskinen ändrar programtiden under torkcykeln. | <p>Programkörningen optimeras elektroniskt. Det kan ändra programtiden.</p> <p>► Inget fel - kräver ingen åtgärd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pumpljud.                                      | <p>Kondensatpumpen är igång.</p> <p>► Inget fel - normalt ljud vid användning.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Surrljud.                                      | <p>Kompressorventilationen är på.</p> <p>► Inget fel - normalt ljud vid användning.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Torktiden är för lång.                         | <p>Filtret i golvenheten är smutsigt.</p> <p>► → "Rengöra golvenhetens filtersystem", Sid. 26</p> <p>Luddfiltret är smutsigt.</p> <p>► → "Rengöra luddfiltret", Sid. 24</p> <p>Omgivningstemperaturen är högre än 30°C.</p> <p>► Se till så att omgivningstemperaturen ligger under 30°C.</p> <p>Omgivningstemperaturen är lägre än 15°C.</p> <p>► Se till så att omgivningstemperaturen ligger över 15°C.</p> <p>Otillräcklig luftcirkulation på maskinens uppställningsplats.</p> <p>► Vädra maskinens uppställningsplats.</p> <p>Maskinens ventilationsöppning är blockerad.</p> <p>► Se till så att maskinens ventilationsöppning är fri.</p> <p>Värmeväxlaren är smutsig.</p> <p>1. Öppna golvenheten.<br/>→ "Öppna golvenheten", Sid. 29.</p> <p>2. Rengör värmeväxlaren.<br/>→ "Rengöra golvenheten", Sid. 30.</p> <p>3. Stänga golvenheten.<br/>→ "Stänga golvenheten", Sid. 31.</p> |
| Det läcker vatten.                             | <p>Maskinen är inte rätt nivellerad.</p> <p>► → "Nivellera maskinen", Sid. 12</p> <p>Värmeväxlarskyddets tätning är smutsig.</p> <p>► Rengör värmeväxlarskyddets tätning.<br/>→ "Rengöra golvenhetens filtersystem", Sid. 26</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Fel                    | Orsak och felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det läcker vatten.     | <p>Avloppsslangen är felansluten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Se till så att avloppsslangen är ansluten ordentligt.</li> </ul> <p>Värmeväxlarskyddets spak är inte stängd ordentligt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Se till så att värmeväxlarskyddets spak är ordentligt stängd.</li> </ul> <p>→ <i>"Stänga golvenheten", Sid. 31</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tvätten är för fuktig. | <p>Olämpligt program inställt för textiltypen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ställ in ett tidsstyrt program för eftertorkning.</li> </ul> <p>→ <i>"Program", Sid. 19</i></p> <p>Strömförsörjningen har fallit bort.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontrollera om rumsbelysningen eller andra apparater i rummet fungerar.</li> </ul> <p>För stor tvättmängd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Överskrid inte max. tvättmängd i</li> </ul> <p>→ <i>"Program", Sid. 19.</i></p> <p>Varm tvätt känns fuktigare vid programslutet än vad den egentligen är.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ta ut tvätten ur trumman direkt efter torktumling.</li> <li>2. Bred ut tvättgodset så att de svalnar.</li> </ol> <p>Olämplig torkinställning inställd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Ändra torkinställning", Sid. 28.</i></li> </ul> <p>Torkinställningen är inte anpassad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Anpassa torkinställningen", Sid. 28.</i></li> </ul> <p>För liten tvättmängd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ställ in ett tidsstyrt program för eftertorkning.</li> </ul> <p>→ <i>"Program", Sid. 19</i></p> <p>Smutsig fuktighetsgivare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Rengöra fuktighetsgivaren", Sid. 31.</i></li> </ul> <p>Torkcykeln avbröts och kondensattanken är full.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. → <i>"Töm kondensattanken", Sid. 27.</i></li> <li>2. → <i>"Sätta i kondensattanken", Sid. 28.</i></li> <li>3. → <i>"Starta programmet", Sid. 23.</i></li> </ol> |

## 17 Transport, lagring och avfallshantering

### 17.1 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

#### **VARNING!**

##### **Risk för hälsoskada!**

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- ▶ Ställ inte upp apparaten bakom en dörr som kan blockera eller hindra öppningen av apparatluckan.
- ▶ Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

#### **VARNING!**

##### **Brandrisk!**

Köldmediet R290 i apparaten är miljövänligt men brandfarligt och kan antändas om apparaten inte omhändertas fackmässigt.

- ▶ Omhänderta apparaten fackmässigt.
- ▶ Skada inte rören i köldmediekretsen.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätanslutningsledningen.
3. Omhänderta enheten miljövänligt.

Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller inne-

håller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

## 18 Kundtjänst

Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignföreläggning går att beställa från service minst 10 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

**Notera:** Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.

Utförligare information om garantitid och garantivillkor i ditt land finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du ha apparatens produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD).

Kontaktuppgifterna till kundtjänsten finns i den medföljande kundtjänstföreläggningen eller på vår webbplats.

### 18.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)

Produktnumret (E-nr.) och tillverkningsnumret (FD) står på maskinens typskylt.

Allt efter modell finns typskylten:

- på luckans insida.
- på serviceluckans insida.
- på maskinens baksida.

## **SV** Kundtjänst

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

## 19 Förbrukningsvärden

Programmet  **Bomull Skåptorrt** (märkt med "pil") är avsett för normalvåt bomullstvätt och torktumlar tvätten effektivast i förhållande till effektivförbrukningen.

Energimärkningens deklarerade förbrukningsvärden för programmet avser tvättgods med 60% restfuktighet. De angivna värdena för andra program är riktvärden beräknade i enlighet med gällande standard EN61121.

De verkliga värdena kan avvika från de angivna värdena beroende på materialtyp, torkgodsets sammansättning, materialets restfuktighet, inställd torkgrad, tvättmängd, omgivningsförhållanden och vilka extrafunktioner som är på.

Den uppskattade program-/färdig om-tiden på maskinens display vid programval är baserad på maskinens centrifugeringsvarvtal 1000 v/min vid utleverans.

| Program                                                                                           | Slutfuktighet (%) | Tvättmängd (kg) | Centrifugeringsvarvtal (v/min) | Utgångsfuktighet (%) | Programtid (h:min) | Effektförbrukning (kWh/cykel) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|
|  Bomull Skåptorrt | 0,0               | 8,0             | 1400                           | 50                   | 3:01               | 1,63                          |
|  Bomull Skåptorrt | 0,0               | 4,0             | 1400                           | 50                   | 1:56               | 1,00                          |
|  Bomull Skåptorrt | 0,0               | 8,0             | 1000                           | 60                   | 3:25               | 1,87                          |
|  Bomull Skåptorrt | 0,0               | 4,0             | 1000                           | 60                   | 2:10               | 1,14                          |
|  Bomull Skåptorrt | 0,0               | 8,0             | 800                            | 70                   | 3:50               | 2,11                          |
|  Bomull Skåptorrt | 0,0               | 4,0             | 800                            | 70                   | 2:25               | 1,28                          |
| Bomull Stryktorrt                                                                                 | 12,0              | 8,0             | 1400                           | 50                   | 2:16               | 1,21                          |
| Bomull Stryktorrt                                                                                 | 12,0              | 4,0             | 1400                           | 50                   | 1:23               | 0,70                          |
| Bomull Stryktorrt                                                                                 | 12,0              | 8,0             | 1000                           | 60                   | 2:40               | 1,45                          |
| Bomull Stryktorrt                                                                                 | 12,0              | 4,0             | 1000                           | 60                   | 1:37               | 0,84                          |
| Bomull Stryktorrt                                                                                 | 12,0              | 8,0             | 800                            | 70                   | 3:05               | 1,69                          |
| Bomull Stryktorrt                                                                                 | 12,0              | 4,0             | 800                            | 70                   | 1:52               | 0,98                          |
| Syntet Skåptorrt                                                                                  | 2,0               | 3,5             | 800                            | 40                   | 1:12               | 0,60                          |
| Syntet Skåptorrt                                                                                  | 2,0               | 3,5             | 600                            | 50                   | 1:24               | 0,71                          |

## 20 Tekniska data

|             |         |
|-------------|---------|
| Maskinhöjd  | 84,2 cm |
| Maskinbredd | 59,8 cm |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Maskindjup                  | 61,3 cm  |
| Enhetsdjup med stängd lucka | 64,3 cm  |
| Enhetsdjup med öppen lucka  | 110,5 cm |

**sv** Tekniska data

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Vikt                                 | 45,4 kg                                  |
| Maximal tvätt-<br>mängd              | 8,0 kg                                   |
| Spänning                             | 220-240 V,<br>50 Hz                      |
| ⇌ Minsta instal-<br>lationsavsäkring | 10 A                                     |
| Märkeffekt                           | 625 W                                    |
| Effektförbrukning                    | ■ Av: 0,10 W<br>■ Standbyläge:<br>0,75 W |
| Omgivningstem-<br>peratur            | ■ Min.: 5°C<br>■ Max.: 35°C              |
| Sladdlängd                           | 145 cm                                   |

Du hittar mer information om modellen på <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1273568<sup>1</sup>>. Webbadressen länkar till den officiella EU-produkt databasen E-PREL.

---

<sup>1</sup> Gäller bara för länder inom den europeiska ekonomiska sfären



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.

**SV** Tillverkad av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)



**9001726744** (040214)

SV