



L6TPO621N5

SV Bruksanvisning | **Tvättmaskin**



Välkommen till AEG! Tack för att du har valt en av våra produkter.



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:
www.aeg.com/support

Med reservation för ändringar.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION	2
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	4
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	6
4. TEKNISKA DATA.....	7
5. INSTALLATION.....	7
6. KONTROLLPANEL.....	10
7. PROGRAMÖVERSIKT.....	11
8. TILLVALSFUNKTIONER.....	14
9. INSTÄLLNINGAR.....	15
10. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	15
11. DAGLIG ANVÄNDNING.....	15
12. RÅD OCH TIPS.....	18
13. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	20
14. FELSÖKNING.....	23
15. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	25
16. MILJÖSKYDD.....	27

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION



Läs noga bifogade instruktioner före installation och användning av den här produkten.

Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit till följd av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida behov.

1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur

produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.

- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn ska övervakas så att de inte leker med maskinen.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Förvara rengöringsmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Denna produkt är endast avsedd för tvätt av maskintvättbar tvätt i hemmet.
- Denna produkt är avsedd för hushållsbruk i inomhusmiljö.
- Denna apparat kan användas i kontor, hotellrum, B&B, gårdsgästhus och liknande boenden där sådan användning inte överstiger (genomsnittliga) nivåer för hushållsanvändning.
- Ändra inte produktens specifikationer.
- Maskinens maximala tvättmängd är 6 kg. Lägg inte i mer tvätt än maximalt tillåten tvättmängd för respektive program (se avsnittet "Program").
- Vattentrycket vid inloppspunkten från vattentappställe måste vara 0,5–10 bar (0,05–1,0 MPa).
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.

- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en fuktad trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metallföremål.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Ta bort allt förpackningsmaterial och transportbultarna, inklusive gummibussning och plastbricka.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täkta skor.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om

den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.

- Installera inte produkten direkt över en golvbrunn.
- Spruta inte vatten på apparaten och utsätt den inte för mycket fuktighet.
- Installera inte produkten där locket inte kan öppnas helt.
- Placera inte en stängd behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.

2.2 Elanslutning



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- **WARNING!** Denna produkt är avsedd för att installeras/anslutas till en jordad anslutning i byggnaden.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste

det göras av vårt auktoriserade servicecenter.

- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

2.3 Vattenanslutning

- Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.
- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangarna är för korta. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tilloppsslang.
- När du packar upp produkten kan det hända att vatten rinner från tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten i fabriken.
- Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade servicecentret för den andra tömningsslangen och förlängningen.
- Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

2.4 Användning



WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelspaket.
- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten.

- Tvätta inga tyger som är starkt nedsmutsade med olja, fett eller andra feta ämnen. Det kan skada gummidelarna i tvättmaskinen. Förtvätta sådana tyger för hand innan du stoppar in dem i tvättmaskinen.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.

2.5 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar är tillgängliga i 10 år efter att modellen har utgått: motor- och motorborstar, överföring mellan motor och trumma, pumpar, stötdämpare och fjädrar, tvättrumma, trumlager och tillhörande kullager, värmare och värmeelement, inklusive värmepumpar, rörledningar och tillhörande utrustning inklusive slangar, ventiler, filter och vattenstoppar, tryckta kretskort, elektroniska skärmar, tryckkomkopplare, termostater och sensorer, programvara och firmware inklusive återställningsprogramvara, lucka, gångjärn till lucka och tätningar, andra tätningar, lucklåsningsenhet, periferia tillbehör för plast såsom tvättmedel. Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

2.6 Avfallshantering

WARNING!


Risk för personskador eller kvävning föreligger.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.

- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

3. PRODUKTBESKRIVNING

3.1 Produktöversikt

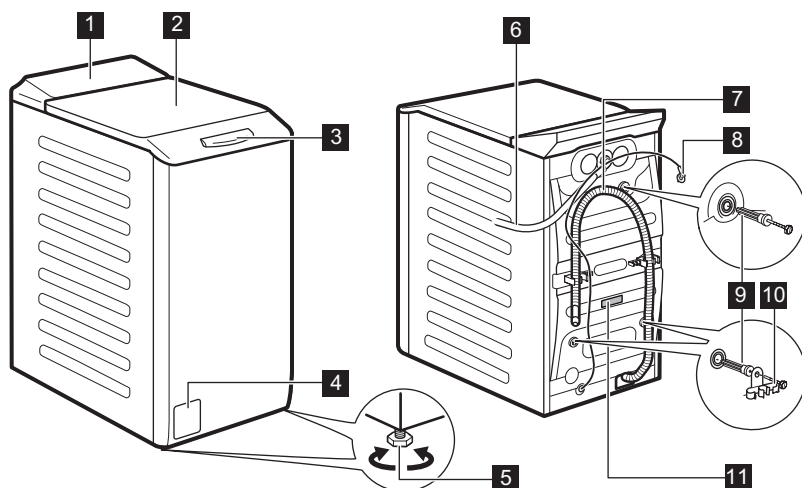


- 1** Kontrollpanel
- 2** Lucka
- 3** Luckhandtag
- 4** Filter till tömningspump
- 5** Fötter för att få maskinen i nivå
- 6** Inloppsslang


- 7** Dräneringsslang
- 8** Nätkabel
- 9** Transportbultar
- 10** Slangstöd
- 11** Typskylt

Information för att registrera en produkt.

På **typskylten** står modellnamn (A), produktnummer (B), spänning (C) och serienummer (D).

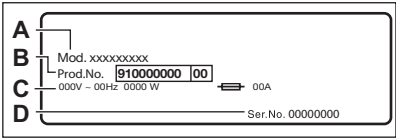

På **informationsetiketten** står modellnamn (A), produktnummer (B) och serienummer (C).

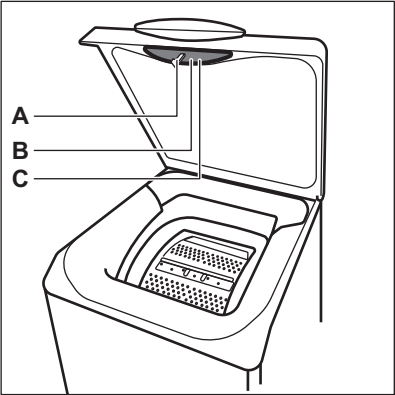

4. TEKNISKA DATA

Dimension	Bredd/Höjd/Totalt djup	39,7 cm /89,0 cm /59,9 cm
Elanslutning	Märkspänning Total effekt Säkring Frekvens	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Skyddslocket ger skydd mot inträngning av fasta partiklar och fukt, med undantag för om lågspänningsutrustningen inte är fuktskyddad		IPX4
Vattentryck	Minsta Högsta	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Vattenförsörjning ¹⁾		Kallt vatten
Max tvättmängd	Cotton (Bomull)	6 kg
Centrifugeringshastighet	Max centrifughastighet	1151 varv/min


¹⁾ Koppla tilloppsslangen på en vattenkran med 3/4" gänga.

5. INSTALLATION


 **WARNING!**
Se Säkerhetsavsnitten.

5.1 Uppackning och placering


1.

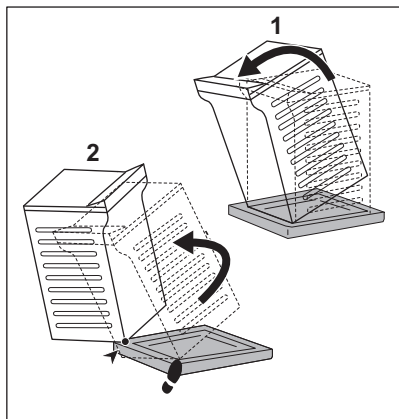


2.

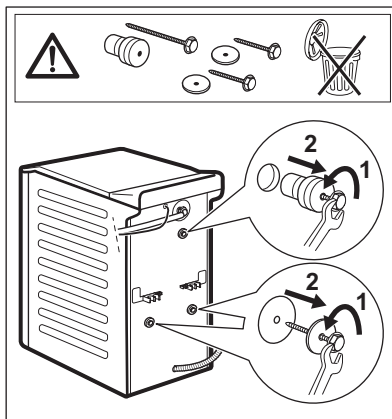

3.

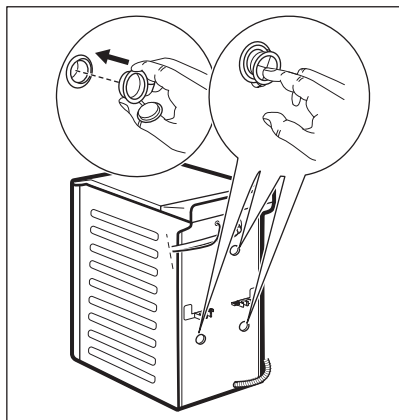

4.

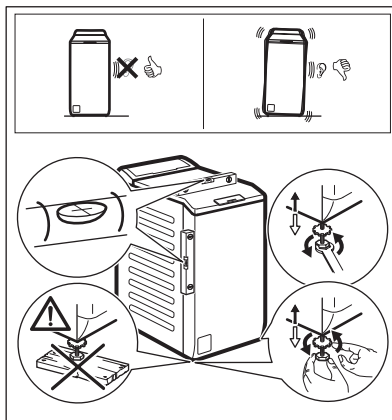

Justera produkten så att den står stadigt för att förhindra vibrationer, buller eller röra sig när den är igång.

VARNING!


Lägg inte kartong, trä eller liknande material under produktens fötter för att justera nivån.

i

Se till att mattor under maskinen inte stoppar luftcirkulationen. Se till att maskinen inte vidrör väggar eller annan inredning.

Vi rekommenderar att förpackning och transportbultar sparas om du vid ett senare tillfälle ska flytta maskinen.

5.2 Tilloppsslang

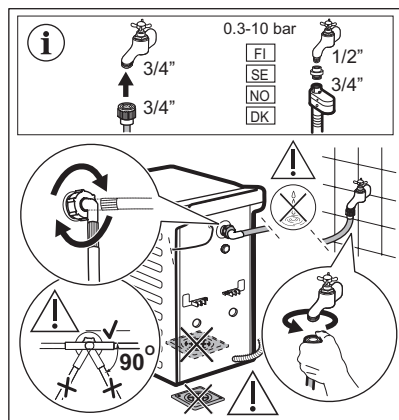


Tillbehör som levereras med produkten kan variera beroende på modell.



Se till att det inte finns några skador på slangen eller några läckor på kopplingarna. Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangarna är för korta. Kontakta kundtjänst för uppgifter om hur man byter tilloppsslangen.

5.3 Vattenavlopp

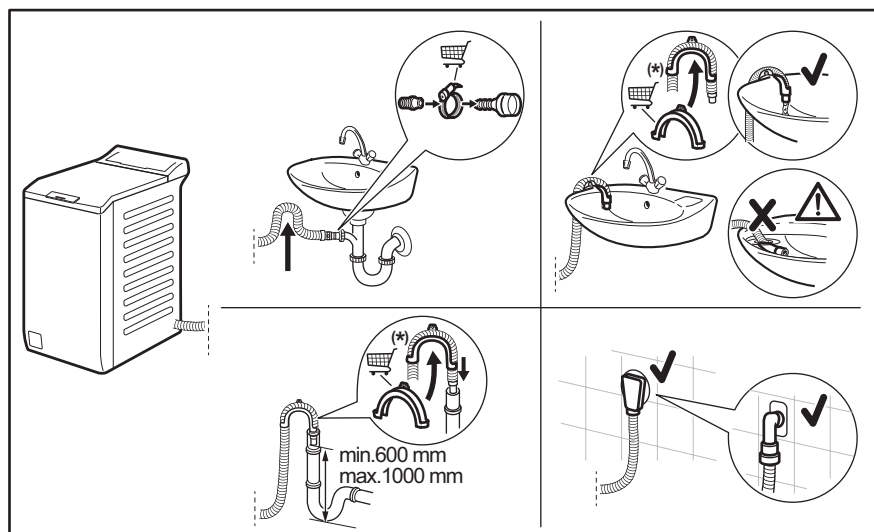

Med reservation för ändringar utan föregående meddelande.

Tömningsslangen ska sitta på en höjd som inte är lägre än 600 mm och inte högre än 1 000 mm. Tömningsslangen kan förlängas till högst 4000 mm. Kontakta auktoriserat servicecenter för den andra tömningsslangen och förlängningen.


5.4 Elanslutning

Anslut stickkontakten till eluttaget i slutet av installationen.

Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger nödvändiga elektriska klassificeringar. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även om andra apparater som är anslutna till samma nätkrets är igång.

Anslut produkten till ett jordat uttag.

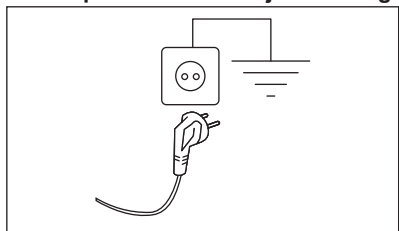


Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när maskinen har installerats.

För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Tillverkaren ansvarar inte för person- eller egendomsskador orsakade av att säkerhetsföreskrifterna inte har följts.

6. KONTROLLPANEL

6.1 Beskrivning av kontrollpanelen

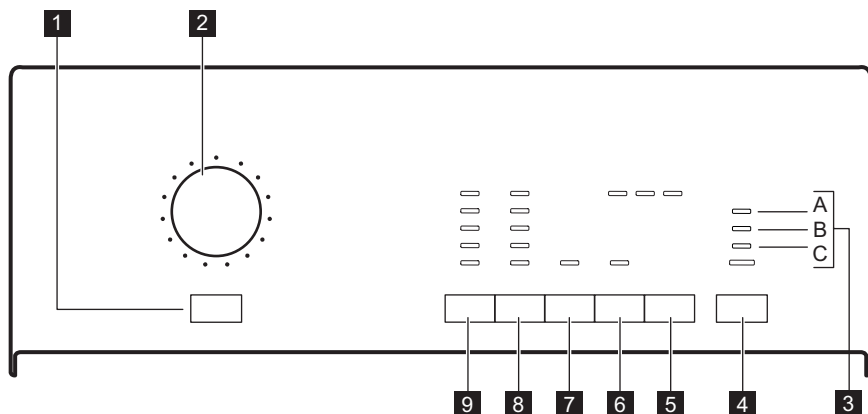

1 On/Off-knapp

2 Programvred

3 Indikatorer

4 Start/Pause-knapp

5 Delay Start-knapp

6 Time Save-knapp

7 Extra Rinse-knapp

8 Knapp för reducerad centrifugering (Spin)

9 Temp.-knapp

6.2 Indikatorer

A	Child Lock	Barnlås	Kontrolllampan tänds när du aktiverar den här enheten.
			Luckan kan inte öppnas när indikatorn lyser.
B	Door	Indikator för lucklås	Luckan kan inte öppnas när indikatorn blinkar. Vänta några minuter innan du öppnar luckan.
			Du kan bara öppna luckan när indikatorn släcks.
C	End	Program klart	Indikatorn tänds när programmet är klart.

7. PROGRAMÖVERSIKT

Program Standardtempera- tur Temperaturområde	Max tvättmängd Referenshastig- het för centrifug	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
Cottons 40 °C 95 °C – kall ✱	6 kg 1200 varv/min	Vit och färgad bomull. För normalt, mycket och lätt smutsad tvätt.
Cottons + Prewash 40 °C 95 °C – kall ✱	6 kg 1200 varv/min	Vit och färgad bomull. Hårt och normalt smutsad tvätt.
Cottons + Stain 60 °C 95 °C – 40 °C	6 kg 1200 varv/min	Vit och färgäktat bomull. Mycket smutsad tvätt.
Synthetics 40 °C 60 °C – kall ✱	3 kg 1200 varv/min	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
Easy Iron 40 °C 60 °C – kall ✱	1 kg 1000 varv/min	Syntetplagg som ska tvättas skonsamt. Normalt och lätt smutsad tvätt. ¹⁾
Delicates 30 °C 40 °C – kall ✱	2 kg 1200 varv/min	Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material som måste fintvättas. För normalt och lätt smutsad tvätt.
 Wool/Silk 40 °C 40 °C – kall ✱	1 kg 1200 varv/min	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och andra material märkta med "Handtvätt"-symbol²⁾.
Spin	6 kg 1200 varv/min	Alla material utom ylle och ömtåliga material. Centrifugera tvätten och tömma ut vattnet i trumman.
Drain	6 kg	För att tömma ut vattnet i trumman. Alla material.
Rinse Kall ✱	6 kg 1200 varv/min	För att skölja och centrifugera tvätten. Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Minska centrifugeringshastigheten efter typ av tvätt.

Program Standardtempera- tur Temperaturområde	Max tvättmängd Referenshastig- het för centrifug	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
Mix 20° Kall ✱	2,5 kg 1200 varv/min	Specialprogram för bomull, syntet och blandade material som är lätt smutsad. Välj detta program för att minska energiförbrukningen. Kontrollera att tvättmedlet är avsett för låg temperatur för att få bra tvättresultat. ³⁾
Jeans 40 °C 60 °C – kall ✱	3 kg 1200 varv/min	Denim- och jerseyplagg. Även för mörka plagg.
20min 3kg 30 °C 40 °C – 30 °C	3 kg 1200 varv/min	Bomulls- och syntetplagg . Lätt smutsad eller bara använd en gång.
Eco 40-60 40 °C ⁴⁾	6 kg 1200 varv/min	Vit och färgäkta bomull. Normalt smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar och programmets tvättfas förlängs, vilket ger goda tvättresultat.

- 1) För att mindre skrynkling av tvätten reglerar detta program vattentemperaturen och utför en skonsam tvätt- och centrifugeringsfas. Produkten lägger till några sköljningar.
- 2) Under detta program roterar trumman sakta för skonsam tvättning. Det kan verka som att trumman står still eller roterar felaktigt, men detta är helt normalt för det här programmet.
- 3) Maskinen utför den korta uppvärmningsfasen om vattentemperaturen är under 20 °C. Maskinen visar eventuellt temperaturinställningen "Kall".
- 4) Enligt EU-förordning 2019/2023 kan detta program vid 40 °C rengöra normalt smutsig bomullstvätt som deklarerats tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans.



Se kapitlet "Förbrukningsvärden" för mer information om uppnådd temperatur i tvätten, programtid m.m. De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet sådana som kan köras vid lägre temperatur och med längre programtid.

Kompatibla programalternativ

Program	Funktioner	Spin		Extra Rinse ¹⁾	Time Save ²⁾	Delay Start
Cottons		■	■	■	■	■
Cottons + Prewash		■	■	■	■	■
Cottons + Stain		■	■	■	■	■
Synthetics		■	■	■	■	■
Easy Iron		■	■	■	■	■

Program	Funktioner	Spin		Extra Rinse ¹⁾	Time Save ²⁾	Delay Start
Delicates		■	■	■	■	■
Wool/Silk  		■	■			■
Spin		■				■
Drain						
Rinse		■	■	■		■
Mix 20°		■	■	■		■
Jeans		■	■	■	■	■
20min 3kg		■				■
Eco 40-60		■	■			■

1) Om du väljer funktionen "Extra sköljning" lägger maskinen till några extra sköljningar. Om ett lågt centrifugvarvtal väljs i sköljprogrammet sköljer maskinen skonsamt och utför en kort centrifugering.

2) Om du väljer den kortaste varaktigheten rekommenderas en minskad tvättmängd. Det går att fylla maskinen helt men tvättresultatet kan bli sämre.

Lämpliga tvättmedel för tvättprogram

Program	Pulvertvättmedel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulörtvätt	Ömtåliga ylleplagg	Special
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Cottons + Prewash	▲	▲	▲	--	--
Cottons + Stain	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Easy Iron	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool/Silk  	--	--	--	▲	▲
Mix 20°	--	▲	▲	--	--
Jeans	--	--	▲	▲	▲
20min 3kg	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

▲ = Rekommenderas

-- = Rekommenderas ej

7.1 Woolmark Wool Care – Blå



Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark Company för maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna på plaggets etikett och de som anges från tillverkaren av denna tvättmaskin. M1145

Woolmark-symbolen är en certifieringsmärkning i många länder.

8. TILLVALSFUNKTIONER

8.1 Temp.

Ställ in den här funktionen för att ändra den inställda temperaturen.

Indikator ✖ = kallt vatten.

Indikatorn för inställd temperatur tänds.

8.2 Spin

Med den här funktionen kan du sänka den förinställda centrifugeringshastigheten.

Indikatorn för inställd hastighet tänds.

Tillvalscentrifugeringsfunktioner:

Sköljstopp ☐

- Ställ in den här funktionen för att förhindra att tvätten skrynklar.
- Tillhörande indikator tänds.
- Tvättprogrammet stannar med vattnet i trumman. Trumman roterar regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
- Luckan förblir låst. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan.



Se "När programmet är klart" för tömning av vattnet.

8.3 Extra Rinse

Med det här alternativet kan du lägga till sköljningar till vissa tvättprogram, se "Programöversikt".

Använd den här funktionen för personer som är allergiska mot tvättmedel och i områden där vattnet är mjukt.

Kontrolllampan tänds.

8.4 Time Save

Med den här funktionen kan du minska programlängden.

Ställ in den här funktionen för lätt smutsade plagg eller plagg som ska fräschas upp.

8.5 Delay Start

Med den här funktionen kan du senarelägga starten av ett program med 9, 6 eller 3 timmar.

Indikatorn för inställt värde lyser.

9. INSTÄLLNINGAR

9.1 Ljudsignaler

Ljudsignalen låter när:

- Du sätter på produkten.
- När du stänger av produkten.
- När du trycker på knapparna.
- När programmet är klart.
- När ett fel har uppstått på produkten.

Avaktivera/aktivera ljudsignalerna genom att trycka på Temp. och Spin samtidigt i 6 sekunder.



Om du inaktiverar ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är fel på produkten.

9.2 Barnlås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

- **Aktivera/inaktivera** funktionen genom att trycka på Extra Rinse och Time Save samtidigt tills relevant indikator Child Locktänds/släcks.

Du kan aktivera denna funktion:

- När du har tryckt på Start/Pause: är tillvalen och programvredet låsta.
- Innan du trycker på Start/Pause: kan inte produkten starta.

9.3 Permanent inställning av extra sköljning

Med den här funktionen kan du ha en permanent extra sköljning på när du ställer in ett valbart program.

- **Aktivera/inaktivera** den här funktionen genom att trycka på Time Save och Delay Start samtidigt.

10. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING



Under installationen eller före första användning kan det finnas lite vatten i maskinen. Detta är vatten som finns kvar i maskinen efter ett fullständigt funktionstest på fabriken för att säkerställa att maskinen fungerar som den ska innan den levereras till kunden.

1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.

2. Öppna vattenkranen.

3. Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för tvättfasen.

Då aktiveras tömningssystemet.

4. Håll en liten mängd tvättmedel i facket för tvättfasen.

5. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt.

Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

11. DAGLIG ANVÄNDNING

11.1 Aktivera produkten


1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på knappen On/Off för att sätta på produkten.

En kort signal hörs.

11.2 Lägga i tvätt

1. Öppna produktens lock.

2. Tryck på knappen **A**.

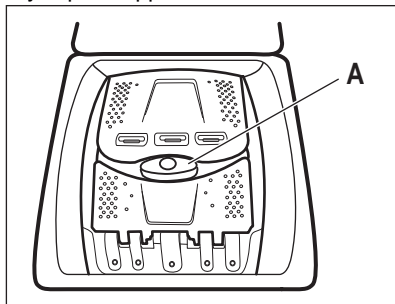

Trumman öppnas automatiskt.

3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.
4. Skaka plaggen innan du lägger i dem i maskinen.

Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.

5. Stäng trumman och luckan.



FÖRSIKTIGHET!

Kontrollera att du stängt trumman rätt innan du stänger luckan till produkten.

11.3 Tvättmedelsfack. Användning av tvättmedel och tillsatser


1. Mät upp det specificerade tvätt- och sköljmedel.
2. Lägg tvättmedlet och sköljmedlet i rätt respektive fack.



Följ alltid instruktionerna på tvättmedelsförpackningarna, men vi rekommenderar dock att du inte överskrider den angivna maxnivån. Denna mängd garanterar bästa tvättresultat.



Dosering av flytande tvättmedel ska göras med en doseringsboll (levereras av tvättmedelstillverkare). Lägg doseringsbollen ovanpå tvätten i maskinens trumma.

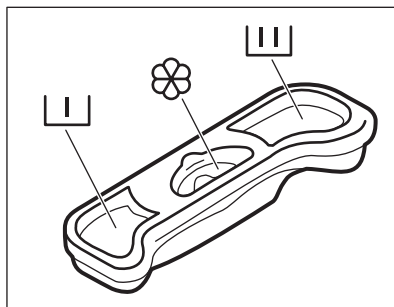

Tvättmedelsfack för förtvätt.
Vid inställning av fläckborttagningsprogram ska tvättmedel (pulver eller flytande) tillsättas.



Tvättmedelsfack för huvudtvätt.



Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse).
Mängden flytande tillsatser får inte nå över **M**-markeringen.

11.4 Inställning av program

1. Vrid programvredet och ställ in programmet:
- Kontrollampen för Start/Pause blinkar.
 - Indikatorerna för standardtemperatur och centrifugeringshastighet tänds.
2. Ändra vid behov temperaturen och centrifugeringshastigheten eller lägg till tillgängliga funktioner. När du aktiverar en funktion tänds kontrollampen för inställd funktion.

11.5 Starta ett program med fördröjd start

Tryck på knappen Start/Pause för att starta programmet.

Den relaterade indikatorn slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken.

Programmet startar, locket är låst.



Tömningspumpen kan gå en kort stund när produkten fyller på vatten.

11.6 Starta ett program med fördröjd start

1. Tryck på knappen Delay Start flera gånger tills indikatorn för den fördröjning som du vill ställa in tänds.
2. Tryck på Start/Pause-knappen. Produkten startar och nedräkningen för fördröjd start börjar.

När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.



Innan du trycker på knappen Start/Pause för att starta produkten kan du avbryta eller ändra inställningen för fördröjd start.

11.7 Avbryta fördröjd start

För att avbryta fördröjd start:

1. Tryck på knappen Start/Pause för att pausa produkten.
Motsvarande kontrollampa blinkar.
2. Tryck på knappen Delay Start flera gånger tills ingen indikator är tänd.
3. Tryck på knappen Start/Pause igen till för att starta programmet direkt.

11.8 Avbryta ett program och ändra ett alternativ

Du kan bara ändra vissa funktioner innan de satts igång.

1. Tryck på Start/Pause.
Motsvarande indikator blinkar.
2. Ändra det inställda alternativet.
3. Tryck på Start/Pause-knappen igen.
Programmet fortsätter.

11.9 Avbryta ett pågående program

1. Vrid programvredet till **Stop** för att avbryta programmet.
2. Vrid programvredet igen till ett nytt diskprogram. Nu kan du också ställa in tillgängliga funktioner.



Innan det nya programmet startas kan vattnet tömmas ut. I det här fallet, kontrollera att det fortfarande finns tvättmedel i tvättmedelsfacket. Om det inte gör det, fyll på tvättmedel igen

11.10 OptiSense-detektion av tvättmängd

När du har tryckt på Start/Pause -knappen:

OptiSense börjar med att bestämma tvättens vikt och beräknar sedan den verkliga programtiden. Maskinen justerar automatiskt programtiden efter tvättmängden i trumman för perfekt tvättresultat på kortast möjliga tid



Funktionen OptiSense kan inte väljas för vissa program, exempelvis Wool/Silk , korta program.

11.11 Öppna produktens lock när programmet är aktiverat:



FÖRSIKTIGHET!

Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög förblir indikatorlampan för låst lock Door tänd och du kan inte öppna locket.

Gör enligt följande för att öppna locket:

1. Tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att inaktivera produkten.
2. Vänta några minuter innan du försiktigt öppnar locket.
3. Stäng locket.
4. Aktivera produkten och ställ in programmet igen.

11.12 Öppna locket när fördröjd start är aktiverat

Produktens lock är låst medan fördröjd start pågår.

För att öppna locket:

1. Tryck på Start/Pause.
Door-indikeringen släcks.
2. Öppna produktens lock.
3. Stäng locket och tryck på Start/Pause-knappen.

Startfördröjningen fortsätter.

11.13 Program klart

När programmet är klart stängs produkten av automatiskt. Ljudsignalen ljuder (om den är aktiv).

Indikatorn End tänds när programmet är klart med locket upplåst.

Indikatorn för Start/Pause-knappen släcks.

1. Tryck på On/Off-knappen för att stänga av maskinen.

Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.

2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Se till att trumman är tom.
4. Låt locket vara öppet för att undvika mögelbildning och dålig lukt
5. Stäng vattenkranen.

11.14 Tömning av vattnet efter programmets slut

Tvättprogrammet är klart men det finns vatten i trumman:

Trumman roterar regelbundet för att förhindra att tvätten skrynklar sig.

Indikatorn Door är på. Locket förblir låst.

Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna locket:

1. Minska centrifugeringshastigheten vid behov.

2. Tryck på Start/Pause-knappen. Produkten tömmer ut vattnet och centrifugerar.

3. När programmet är klart och kontrollampan för Door släcks kan du öppna locket.

4. Tryck på On/Off i några sekunder för att stänga av produkten.



Produkten töms och centrifugerar automatiskt efter ca 18 timmar.

11.15 Tillval AUTO-standby

Funktionen AUTO-standby stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen när

- du inte använder produkten under 5 minuter innan du trycker på Start/Pause-knappen.
Tryck på knappen On/Off för att slå på produkten igen.
- det har gått 5 minuter efter att tvättprogrammet har avslutats
Tryck på knappen On/Off för att slå på produkten igen.
Välj ett nytt program med programratten.

12. RÅD OCH TIPS



VARNING!


Se Säkerhetsavsnitten.

12.1 Stoppa i tvätt


- Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärkningen.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första två gångerna.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylleplagg och plagg med tryck.
- Förbehandla svåra fläckar.
- Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.

- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen och leda till överdrivna vibrationer. Om det inträffar:
 - a. avbryt programmet och öppna luckan (se avsnitt "Daglig användning"),
 - b. omfördela tvätten manuellt så att den är jämnt fördelad i trumman,
 - c. tryck på Start/Pause-knappen. Centrifugeringsfasen fortsätter.
- Knäpp knapparna på örngott och tryckknappar och stäng dragkedjor och hakar. Knyt bälten, snören, skosnören, band och andra lösa delar.
- Tvätta inte plagg utan fäll eller med håll i. Använd en tvättpåse för att tvätta små och/eller ömtåliga plagg (t ex bygelbehåar,

bälten, strumpbyxor, skosnören, band etc.).

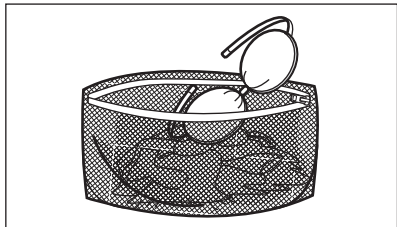

- Töm alla fickor och veckla ut kläderna.

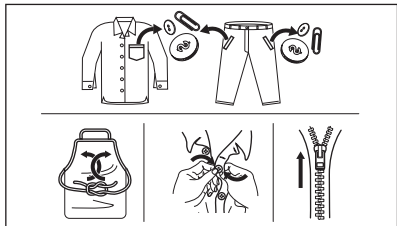

12.2 Svåra fläckar

Vissa fläckar går inte bort med bara vatten och tvättmedel.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Specifika fläckborttagningsmedel finns att tillgå. Använd det fläckborttagningsmedel som är lämpligt för typen av fläck och material som du har.

12.3 Tvättmedelstyp och mängd.

Val av tvättmedel och användning av korrekt mängd påverkar inte bara tvättprestandan utan hjälper också till att undvika avfall och skydda miljön:

- Använd endast tvättmedel och medel som är särskilt avsedda för tvättmaskiner. Först, se följande allmänna regler:
 - pulvertvättmedel för alla typer av material, förutom fintvätt. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt i 90 grader,
 - flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Vilken typ av och mängden tvättmedel beror på: typ av material (ömtåligt, ylle,

bomull osv.), färgen på kläderna, tvättmängden, smutsgraden, tvätttemperaturen och vattenhårdenheten i din kommun.

- Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsförpackningen eller andra produkter utan att överskrida indikerad maxnivå (**MAX**).
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- Använd mindre tvättmedel när:
 - du tvättar en mindre mängd,
 - tvätten är lätt smutsad,
 - det bildas mycket skum under tvättningen.
- Tvättmedelstabletter eller kapslar ska alltid läggas inuti trumman, inte i tvättmedelsfacket.

Otillräckligt med tvättmedel kan ge:

- otillfredsställande tvättresultat,
- tvätten blir grå,
- kläderna blir oljiga,
- det bildas mögel inuti maskinen.

För mycket tvättmedel kan ge:

- lödder,
- minskad tvätteffekt,
- otillräcklig sköljning,
- större miljöpåverkan.

12.4 Miljötips

För att spara vatten och energi och skydda miljön rekommenderar vi att du följer dessa tips

- **Normalt smutsad tvätt** kan tvättas **utan förtvätt** för att spara tvättmedel, vatten och tid (då skyddar du även miljön!).
- Om man lägger i smutstvätt till **maximal kapacitet som anges för varje program bidrar det till att minska energi- och vattenförbrukningen**.
- Med en bra förbehandling kan fläckar och begränsad smuts avlägsnas och tvätten kan då tvättas vid en lägre temperatur.
- För att använda rätt mängd tvättmedel, se den mängd som tvättmedelsproducenten föreslår och kontrollera vattenhårdenheten i din kommun. Se avsnittet "Vattenhårdenhet".
- Ställ in **maximal möjlig centrifugeringshastighet** för valt tvättprogram **innan du torkar din tvätt i en torktumlare**. Detta kommer att spara energi under torkningen!

12.5 Vattenhårdhet

Om vattnet i ditt område är hårt eller medelhårt rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner.

Vattnet är hårt eller medelhårt när hårdheten överstiger 8dH.

I områden där vattnet är mjukt är det inte nödvändigt att använda vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårdheten där du bor.

Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

13. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

13.1 Periodiskt rengöringsschema

Tack vare periodisk rengöring kommer din tvättmaskin att hålla längre.

Lämna luckan och tvättmedelsbehållaren lite öppna efter varje program för att luft ska kunna cirkulera och få bort fuktigheten inuti maskinen. Det förhindrar mögelbildning och dålig lukt.

Om maskinen inte ska användas på länge: stäng vattenkranen och dra ur nätsladden.

Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Avkalkning	Två gånger per år
Underhållstvätt	En gång i månaden
Rengör lucktätningen	Varannan månad
Rengör trumman	Varannan månad
Rengör tvättmedelsfacket	Varannan månad
Rengör tömningspumpens filter	Två gånger per år
Rengör tillloppsslangen och ventilfiltret	Två gånger per år

Följande avsnitt förklarar hur varje del ska rengöras.

13.2 Ta bort alla främmande föremål



Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program. Se "Lägga i tvätten" i avsnittet "Råd och tips".

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i filtren och trumman. Se avsnitten "Rengöring av trumman", "Rengöring av tömningspumpen" och "Rengöring av tillloppsslangen och ventilfiltret". Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

13.3 Utvändig rengöring

Rengör produkten bara med tvål och varmt vatten. Torka alla ytor noga. Använd inga skursvampar eller annat som kan repa materialet.



FÖRSIKTIGHET!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.



FÖRSIKTIGHET!

Rengör inte metallytorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

13.4 Avkalkning



Om vattnet i ditt område är hårt eller medelhårt rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner.

Vattnet är hårt eller medelhårt när hårdheten överstiger 8dH.

Kontrollera trumman regelbundet för eventuella kalkavlagringar.

Vanliga tvättmedel innehåller redan avkalkningsmedel, men vi rekommenderar körning av ett program med tom maskin regelbundet.






Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

13.5 Underhållstvätt

Vid programmen med låg temperatur kan det hända att det blir kvar lite tvättmedel i trumman. Gör en underhållstvättning regelbundet. För att göra detta:

- Ta ut tvätten ur trumman.
- Välj bomullsprogrammet med högsta temperaturen med en liten mängd tvättmedel.

13.8 Rengöring av tvättmedelsfacket

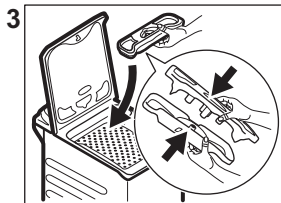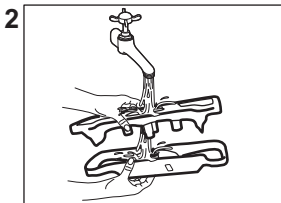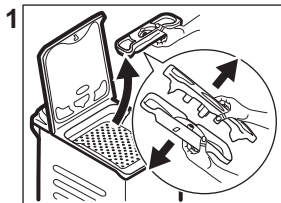

13.6 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra rostpartiklar. För en grundlig rengöring:

- Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål. Tillsätt en liten mängd tvättmedel i en tom trumma för att skölja ut eventuella rester.

- Kör ett kort bomullsprogram i hög temperatur.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

13.7 Lockets tätning

Undersök tätningen regelbundet och ta bort alla föremål från innerdelen. Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak utan att repa tätningssytan.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

13.9 Rengöring av tömningsfiltret

Kontrollera regelbundet tömningspumpsfiltret och se till att det är rent.








Rengör inte tömningsfiltret om vattnet i produkten är varmt. Ta inte bort filtret när produkten är igång.

Rengör tömningspumpen om:


- Maskinen tömmer inte ut vattnet.
- Trumman snurrar inte
- Maskinen avger ett konstigt ljud på grund av blockeringen av tömningspumpen
- Skruva loss filtret långsamt och försiktigt tills vattnet slutar rinna ut. När vattnet har tömts ut kan filtret skruvas loss helt.
- Ha alltid en trasa i närheten för att torka upp eventuellt vatten.



Var noga med att dra åt filtret ordentligt för att förhindra läckage.

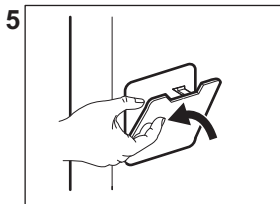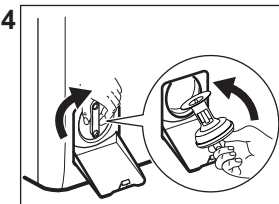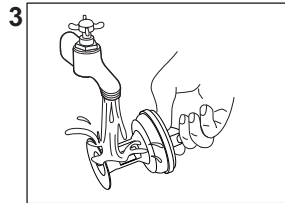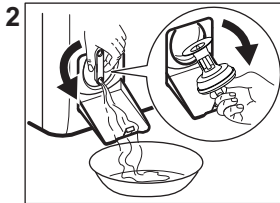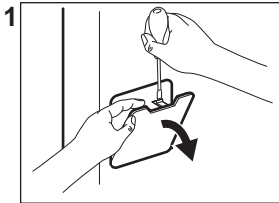

13.10 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret

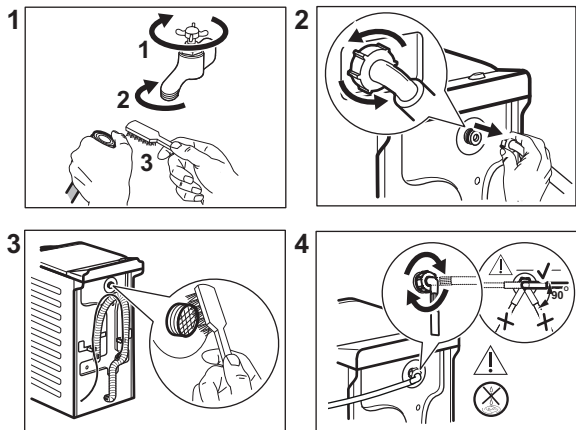

13.11 Nödtömning

På grund av ett funktionsfel kan apparaten inte tömma vattnet.

Om detta inträffar, utför stegen (1) till (5) i "Rengöring av avloppsfilter". Gör rent pumpen om det krävs.

13.12 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan vara mindre än 0 °C, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.

2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsförfarandet.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppsslangen igen.

⚠ WARNING!

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

14. FELSÖKNING

⚠ WARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

14.1 Inledning

Maskinen startar inte eller stannar under drift.

Försök först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta det auktoriserade servicecentret.

Vid vissa problem hörs en ljudsignal. Kontrollampen för knappen Start/Pause

blinkar gult och en av fasindikatorerna tänds för att visa en larmkod:

- Child Lock – Maskinen fylls inte med vatten.
- End – Maskinen tömmer inte ut vattnet.
- Door – Maskinens lucka eller trumluckor är öppna eller är inte ordentligt stängda. Kontrollera båda!
- Kontrollampen för knapp Start/Pause blinkar rött 11 gånger och 1 (eller 2 eller 3) gånger gult: strömförsörjningen är instabil. Vänta tills strömförsörjningen är stabil och produkten startar automatiskt.



WARNING!

Stäng av produkten innan du utför kontrollerna.

14.2 Möjliga fel

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. • Kontrollera att locket och trummans lucka på maskinen är stängda. • Kontrollera att alla säkringarna i säkringslådan är hela. • Kontrollera att Start/Paus-knappen har tryckts in. • Om fördröjd start är inställd avbryter du den inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut. • Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.
Maskinen fylls inte med vatten.	• Kontrollera att vattenkranen är öppen. • Kontrollera att trycket från vattenledningen inte är för lågt. Kontakta din lokala vattenleverantör för information om detta. • Kontrollera att vattenkranen inte är igentäppt. • Kontrollera att filtren i tilloppsslangarna och filtren i ventilererna inte är igentäppta. Se "Underhåll och rengöring". • Kontrollera att inloppsslangen inte är böjd, skadad eller vriden. • Kontrollera att kopplingarna till tilloppsslangarna är korrekt anslutna. • Kontrollera att kopplingarna till tilloppsslangarna är korrekt anslutna.
Maskinen fylls inte med vatten och töms omedelbart.	• Kontrollera att tömningsslangen är i rätt läge. Slangen kan vara för låg. Se "Installationsanvisningarna".
Maskinen tömmer inte ut vattnet.	• Kontrollera att avloppsmuffen inte är igentäppt. • Kontrollera att avloppsslangen inte är böjd eller vriden. • Kontrollera att kopplingarna till tömningsslangarna är korrekt anslutna. • Ställ in tömningsalternativet om du ställer in ett program utan tömningsfas. • Ställ in tömningsalternativet om du väljer en funktion som lämnar vattnet kvar i trumman. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	• Välj alternativet centrifugering. • Ställ in tömningsalternativet om du väljer en funktion som lämnar vattnet kvar i trumman. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av balansproblem.
Det finns vatten på golvet.	• Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer. • Kontrollera att tilloppsslangen och tömningsslangen inte är skadade. • Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd.

Problem	Möjlig lösning
Du kan inte öppna luckan.	- Kontrollera att tvättprogrammet är klart. - Ställ in tömnings- eller centrifugeringsfunktionen om det finns vatten i trumman.
Maskinen avger ett konstigt ljud.	- Kontrollera att maskinen står plant. Se "Installationsanvisningarna". - Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningarna". - Lägg i mer tvätt i trumman. Du kan ha lagt i för liten tvättmängd.
Tvättresultaten är inte tillräckligt bra.	- Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. - Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du kör igång tvättprogrammet. - Kontrollera att du ställt in rätt temperatur. - Minska tvättmängden.
Du kan inte ställa in ett alternativ.	Se till att du endast trycker på önskad pekknapp.

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.

Kontakta ett auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.

Nödvändig information som servicecentret behöver finns på graderingsskylten.

Om produkten visar andra larmkoder (kontrollampan för knappen ►|| blinkar rött). Stäng av och sätt på produkten. Kontakta det

auktoriserade servicecentret om problemet fortsätter.

15. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

15.1 Inledning



Se länken www.theenergylabel.eu för mer närmare information om energimärkning.



QR-koden på energimärkningsetiketten som medföljer produkten innehåller en webblänk till information gällande maskinens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten tillsammans med bruksanvisningen och alla andra dokument som medföljer denna produkt. Det går också att hitta samma information i EPREL med länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt. Se kapitlet "Produktbeskrivning" angående typskyltens placering.

15.2 Teckenförklaring

kg	Tvättmängd.	tt:mm	Programtid.
kWh	Energiförbrukning.	°C	Tvättens temperatur.
Liter	Vattenförbrukning.	varv/min	Centrifughastighet.
%	Återstående fukt efter centrifugering. Ju högre centrifughastighet man väljer desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten.		



Värden och programtider kan variera beroende på olika förhållanden (t.ex. rumstemperatur, vattentemperatur och tryck, storlek och typ av tvätt, matningsspänning) och även om standardinställningarna för ett program ändras.

15.3 Enligt EU-kommissionens förordning EU 2019/2023

Eco 40-60 program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	varv/min ¹⁾
Full maskin	6	0.940	47.0	3:17	53.00	47	1151
Halvfull maskin	3	0.518	37.0	2:35	53.00	39	1151
Kvartsfull maskin	1,5	0.260	29.0	2:35	55.00	25	1151

¹⁾ Max centrifughastighet.

Strömförbrukning i olika lägen

Av (W)	Standby (W)	Fördröjd start (W)
0.48	0.48	4.00

Tid till "Off"/"Standby"-läge är max 15 minuter.

15.4 Vanliga program



Dessa värden är endast indikerande.

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	varv/ min ¹⁾
Cottons ²⁾ 95 °C	6	2.60	85.0	3:25	53.00	85	1200
Cottons 60 °C	6	1.85	85.0	3:25	53.00	55	1200
Mix 20° ³⁾ 20 °C	2,5	0.22	55.0	2:10	50.00	20	1200
Synthetics 40 °C	3	0.65	55.0	2:10	35.00	40	1200
Delicates ⁴⁾ 30 °C	2	0.35	50.0	1:00	35.00	30	1200
Wool/Silk 30 °C	1	0.20	35.0	1:10	30.00	30	1200

1) Referensindikator på centrifughastighet.

2) Lämpligt för mycket smutsig tvätt.

3) Lämplig för lätt smutsad tvätt av bomull, syntet och blandade material.

4) Det fungerar också som ett snabbt tvättprogram för lätt smutsad tvätt.

16. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng

inte produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

aeg.com

135960600-A-502023

