



Electrolux



electrolux.com/register



SV Bruksanvisning | **Tvättmaskin**

EW7F866XE7



Välkommen till Electrolux! Tack för att du har valt en av våra produkter.



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:
www.electrolux.com/support

Med reservation för ändringar.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	2
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	4
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	6
4. TEKNISKA DATA.....	7
5. INSTALLATION.....	7
6. KONTROLLPANEL.....	11
7. VRED OCH KNAPPAR.....	13
8. PROGRAM	16
9. INSTÄLLNINGAR.....	22
10. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	23
11. DAGLIG ANVÄNDNING.....	23
12. RÅD OCH TIPS.....	27
13. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	29
14. FELSÖKNING.....	34
15. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	38
16. SNABBGUIDE	39
17. MILJÖSKYDD.....	41

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur

produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.

- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn ska övervakas så att de inte leker med maskinen.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Förvara rengöringsmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande tillämpningar, till exempel:
 - personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
 - av gäster på hotell, motell, B&B och andra typer av boenden;
 - gemensamma utrymmen i flerfamiljshus eller i allmänna tvättinrättningar.
- Maskinens maximala tvättmängd är 10.5 kg. Lägg inte i mer tvätt än maximalt tillåten tvättmängd för respektive progeam (se avsnittet "Program").
- Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya

slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.

- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en våt mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metalföremål.
- Om en torktumlare placeras ovanpå tvättmaskinen, se till att använda rätt staplingssats som godkänts av ELECTROLUX (se mer information i kapitlet "Tillbehör - Staplingssats").

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Ta bort allt förpackningsmaterial och transportbultarna, inklusive gummibussning och plastbricka.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täkta skor.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.
- Installera inte produkten direkt över en golvbrunn.
- Spruta inte vatten på apparaten och utsätt den inte för mycket fuktighet.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Placera inte en stängd behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.

2.2 Elanslutning

WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Produkten måste jordas.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

2.3 Vattenanslutning

- Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.
- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangarna är för korta. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tilloppsslang.
- När du packar upp produkten kan det hända att vatten rinner från tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten i fabriken.
- Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade servicecentret för den andra tömningsslangen och förlängningen.

- Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

2.4 Användning

WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelspaket.
- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten.
- Tvätta inga tyger som är starkt nedsmutsade med olja, fett eller andra feta ämnen. Det kan skada gummidelarna i tvättmaskinen. Förtvätta sådana tyger för hand innan du stoppar in dem i tvättmaskinen.
- Ta inte på luckglaset när ett program är igång. Glaset kan bli varmt.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.

2.5 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar är tillgängliga i 10 år efter att modellen har utgått: motor- och motorborstar, överföring mellan motor och trumma, pumpar, stötdämpare och fjädrar, tvättrumma, trumlager och tillhörande kullager, värmare och värmeelement, inklusive värmepumpar, rördningar och tillhörande utrustning inklusive slangar, ventiler, filter och vattenstoppar, tryckta kretskort, elektroniska skärmar, tryckkomkopplare, termostater och sensorer, programvara och firmware inklusive återställningsprogramvara, lucka, gångjärn till lucka och tätningar, andra tätningar, lucklåsningsenhet, periferia tillbehör för plast såsom tvättmedel. Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella

reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.

- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

2.6 Avfallshantering




WARNING!

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).


3. PRODUKTBESKRIVNING

3.1 Produktöversikt

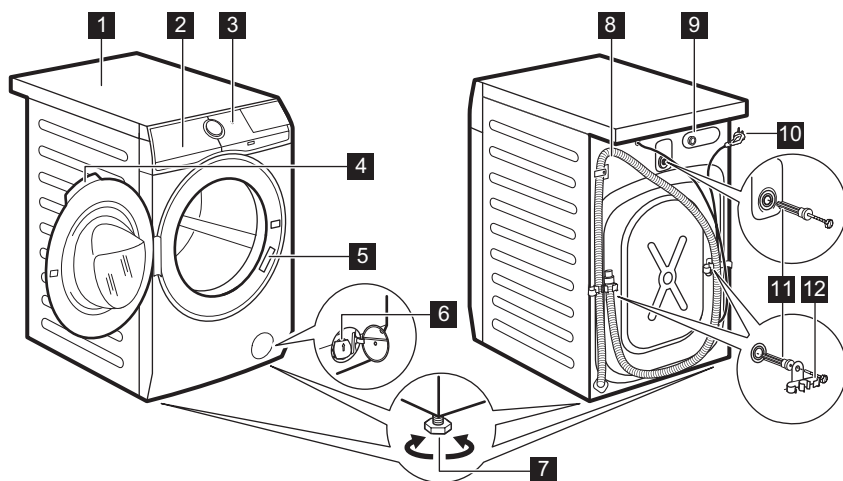

- 1** Bänkskiva
- 2** Diskmedelsfack
- 3** Kontrollpanel
- 4** Luckhandtag
- 5** Typskylt
- 6** Filter till tömningspump
- 7** Fötter för att få maskinen i nivå

- 8** Tömnings slang
- 9** Tillloppsslangens anslutning
- 10** Nätkabel
- 11** Transportbultar
- 12** Slangstöd

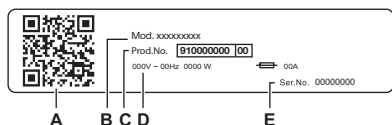

Typskylt:

- A. QR-kod
- B. Modellnamn
- C. Produktnummer
- D. Elektriska märkdata
- E. Serienummer

Skanna QR-koden på produkten för att registrera den och få ut det mesta av produkten.

- Få tillgång till produktinformation, dokumentation och artiklar om hur du använder de bästa funktionerna (användarhandbok finns också på electrolux.com/manuals)
- Få information om användning, felsökning, service och reparation (finns även på electrolux.com/support)
- Köp tillbehör, förbrukningsartiklar och originalreservdelar till din produkt (finns även på electrolux.com/shop)

4. TEKNISKA DATA

Dimension	Bredd/Höjd/Totalt djup	59.7 cm /84.7 cm /65.8 cm
Elektrisk anslutning	Nätspänning	230 V
	Total effekt	2100 W
	Säkring	10 Amp
	Frekvens	50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt		IPX4
Vattentryck	Min	0,5 bar (0,05 MPa)
	Max	8 bar (0,8 MPa)
Vattentillförsel ¹⁾		Kallt vatten
Max. tvättmängd	Bomull	10.5 kg

¹⁾ Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4" rörgänga.

5. INSTALLATION




VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

5.1 Uppackning


1. Öppna luckan. Ta ut all tvätt ur trumman.

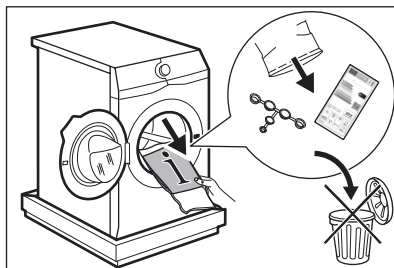



Tillbehör som levereras med produkten kan variera beroende på modell.


2. Lägg förpackningselementet på golvet bakom produkten och lägg försiktigt ner produkten med baksidan neråt. Ta bort frigolitskyddet från undersidan.

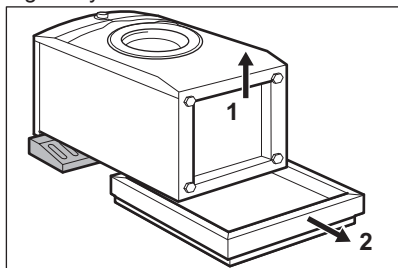

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!


Lägg inte ner tvättmaskinen med framsidan mot golvet.

3. Sätt tillbaka maskinen i upprätt läge. Ta loss strömkabeln och tömningsslangen ur slanghållarna.

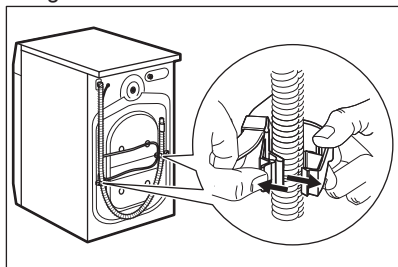


Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Det beror på att tvättmaskinen har testats i fabriken.

4. Ta bort de tre transportbultarna och dra ut distanserna.

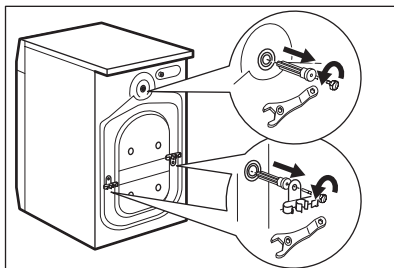

Vi rekommenderar att du sparar förpackningen och transportbultarna om du vid ett senare tillfälle ska flytta produkten.

5. Sätt dit platshöljen, som finns i påsen med användarmanualen, i hålen.

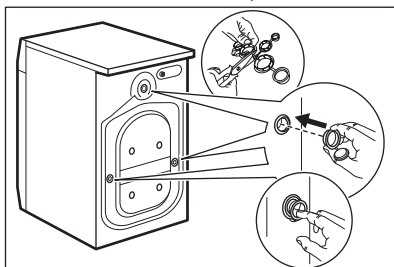

5.2 Information angående installation


1. Placering och avvägning

Ställ in maskinen så att den står jämnt, vilket hindrar vibration, buller och rörelse när den används.

1. Installera produkten på ett plant och hårt golv. Produkten måste vara i våg och stå stabilt. Se till att maskinen inte vidrör väggar eller andra enheter och att luft kan cirkulera under maskinen.

2. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån. Alla fötter måste stå ordentligt på

golvet.

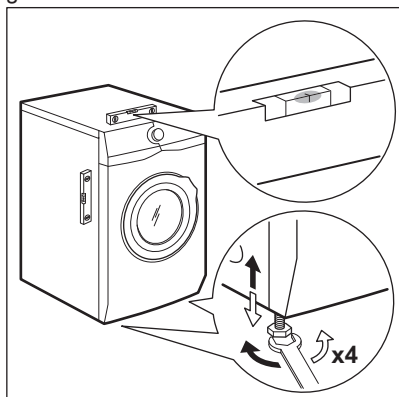

⚠ VARNING!


Justera inte nivån genom att sätta kartong, trä eller motsvarande material under produktens fötter.

2. Tilloppsslang

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Se till att det inte finns några skador på slangen eller några läckor från kopplingarna. Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangen är för kort. Kontakta kundtjänst för byte av tilloppsslangen.

1. Anslut tilloppsslangen på baksidan av produkten.

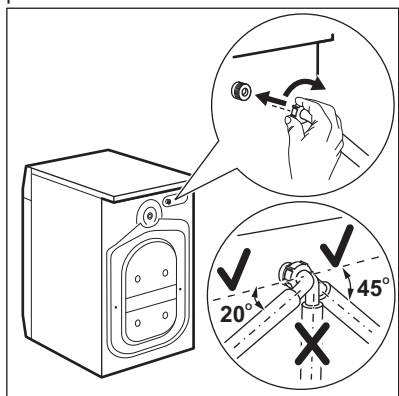

2. Sätt den på vänster eller höger sida beroende på var vattenkranen sitter.

Kontrollera att tilloppsslangen inte är i vertikalt läge.

3. Vid behov, lossa ringmuttern och ställ in den i rätt läge.

4. Anslut tilloppsslangen för kallvatten till en kallvattenkran med 3/4-tums gänga.

3. Vattenavlopp


Tömningsslangen ska sitta på en höjd som inte är lägre än 60 cm och inte högre än 100 cm.




Du kan förlänga tömningsslangen till högst 400 cm. Kontakta auktoriserat servicecenter för den andra tömningsslangen och förlängningen.

Det går att ansluta tömningsslangen på två sätt:

1. Gör en U-form med tömningsslangen och dra den runt plastböjen.

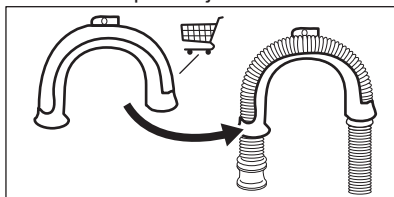


2. På kanten av ett handfat - Fäst plastböjen i vattenkranen eller på väggen.

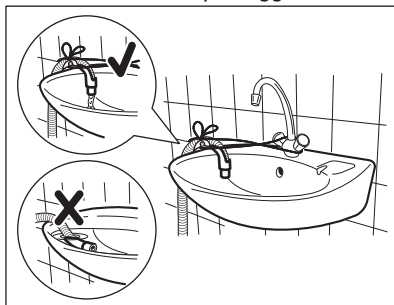


Se till att plastböjen inte går att flytta när maskiner tömmer ut vattnet och att avloppsslangens ände inte är nersänkt i vattnet. Då kan smutsigt vatten rinna tillbaka in i produkten.

3. Om avloppsslangens ände ser ut så här (se bilden) kan du trycka in den direkt i stigröret.

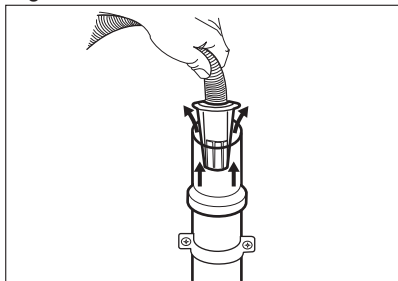


4. Till ett stigrör med ventilationshål - För in tömningsslangen direkt i avloppsröret. Se bilden.

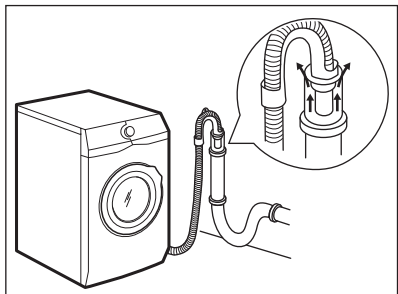


Änden på tömningsslangen måste alltid vara ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiameter (minst 38 mm - minst 1,5 tum) måste vara större än tömningsslangens ytterdiameter.

5. Utan plastböjen, till en avloppsmuff - Sätt avloppsslangen i muffen och dra åt den med en klämma. Se bilden.

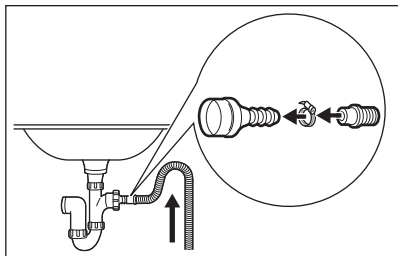

Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar går in i produkten från tvättstället.

6. Fäst slangen **direkt till ett inbyggt avloppsrör i rummets vägg** och dra åt den med en klämma.

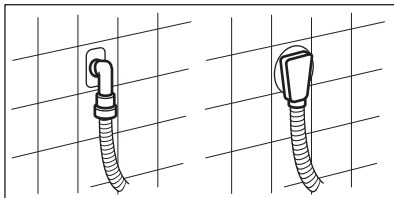


5.3 Elektrisk anslutning

I slutet av installationen kan du ansluta nätkontakten till eluttaget.

Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger nödvändiga elektriska klassificeringarna. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även med hänsyn till andra produkter som är anslutna till samma nätkrets i ditt hushåll.

Anslut maskinen till ett jordat eluttag.

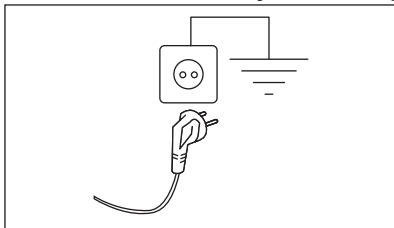

Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när maskinen har installerats.

För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Tillverkaren ansvarar inte för personskador eller materiella skador som uppstår till följd av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.

6. KONTROLLPANEL


6.1 Specialfunktioner

Din nya tvättmaskin uppfyller alla moderna krav för en effektiv behandling av din tvätt med låg vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukning samtidigt som kläderna hanteras varsamt.

- **FreshScent-systemet** ger, tack vare de nya ångprogrammen **x** och **FreshScent**, den perfekta lösningen för uppfräschning av de mest ömtåliga plaggen utan att behöva tvätta dem. Använd den delikata doften som utvecklats exklusivt av **ELECTROLUX** för att få en trevlig känsla av "nytvättat" och för att avlägsna lukt och skyndlor.

- Ånga är ett snabbt och enkelt sätt att fräscha upp dina kläder. De varsamma ångprogrammen avlägsnar lukter och gör tygerna mindre skrynkliga för att minska behovet av strykning.
- Tack vare **Soft Plus-alternativet** sprids sköljmedlet jämt över tvätten och tränger djupt in i fibrerna, vilket ger en perfekt mjukhet.
- **SensiCare-systemet** känner av tvättmängden och fastställer tvättiden på 30 sekunder. Tvättprogrammet är anpassat efter tvättmängden och typ av material utan att för den skull förbruka mer tid, energi eller vatten än nödvändigt.


6.2 Beskrivning av kontrollpanelen

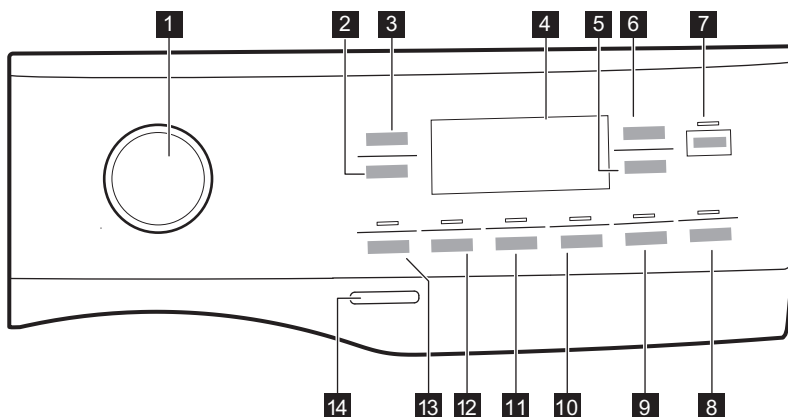

- 1 Programväljare
- 2 Centrifugering touch-knapp
- 3 Temp. touch-knapp
- 4 Display
- 5 Fördröjd start touch-knapp
- 6 Time Manager touch-knapp
- 7 Start/Paus  touch-knapp
- 8 Tyst touch-knapp

- 9 Plus Steam touch-knapp
- 10 Soft Plus touch-knapp
- 11 Extra sköljning touch-knapp
- 12 Fläckar touch-knapp
- 13 Förtvätt touch-knapp
- 14 På/Av (On/Off) tryckknapp

6.3 Display

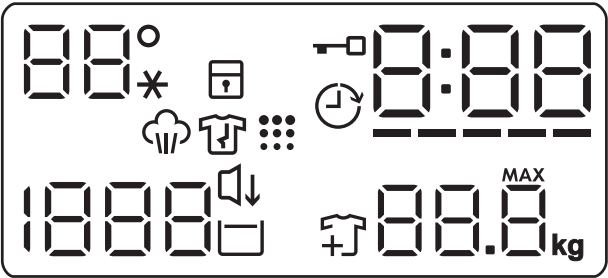

88°*	Temperaturfältet: 88° Temperaturindikator. --* Indikatorlampa för kallt vatten.
	Indikator för barnlås.
	Indikator för lucklås.
	Indikator för fördröjd start.
0:00	Den digitala indikatorn kan visa: • Programlängd (t.ex. 2:40). • Fördröjningstid (t.ex. 2h). • Programslut (0:00). • Varningskod (t.ex. E20). • Felindikator (- - -).
-----	Time Manager indikator
	Indikator för ångfas.
	Indikator för skrynkekyddsfas
	Indikator för trumrengöring. Detta är en rekommendation för att köra trumrengöring.
1888	Centrifugfältet: Indikator för centrifughastighet - - - Indikator för bortvald centrifugering. Centrifugering bortvald.
	Tyst indikator.
	Indikator för sköljstopp.



Indikatorn för Lagg i mer tvätt lyser i början av tvättfasen, när det fortfarande är möjligt att pausa maskinen och lägga i mer tvätt.




Indikatorn för maximal tvättvikt (se avsnittet "SensiCare System tvättmängdsdetektion").

MAX Den blinkar när max tvättmängd för valt program överskrids.

6.4 Flerspråkiga etiketter

Fästbara etiketter på olika språk levereras med maskinen.

Önskad etikett kan fästas bredvid programvredet.

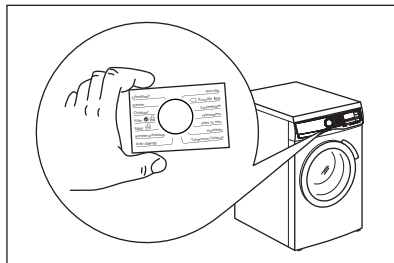

7. VRED OCH KNAPPAR

7.1 Inledning



Alternativen/funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktionerna och tvättprogrammen i "Programöversikt". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla alternativ/funktioner.

7.2 På/Av (On/Off)

Tryck på den här knappen i några sekunder för att aktivera eller avaktivera produkten. Två olika ljud hörs när man slår på eller stänger av maskinen.

Eftersom Standby-funktionen automatiskt stänger av maskinen efter några minuter för att minska energiförbrukningen kan du behöva slå på den igen.

För mer information, se Standby-avsnittet i kapitlet Daglig användning.

7.3 Temp.

När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet.

Tryck på denna knapp upprepade gånger tills önskad temperatur visas på displayen.

När displayen visar --- -indikatorerna, värmer inte produkten upp vattnet.

7.4 Centrifugering

När du ställer in ett program ställer maskinen automatiskt in maximal centrifugeringshastighet, förutom för programmet x. Med den här funktionen kan du sänka den förinställda centrifugeringshastigheten.

Tryck upprepade gånger på den här knappen för att:

- **Minska centrifugeringshastigheten.** Displayen visar endast tillgängliga centrifugeringshastigheter för inställt program.
- Ytterligare centrifugeringsalternativ **Ingen**

centrifugering --- --- --- .

Ställ in den här funktionen för att inaktivera alla centrifugeringsfaser. På

displayen visas indikatorn --- --- --- .

Maskinen utför endast tömningsfasen för valt tvättprogram. Ställ in funktionen för mycket ömtåliga plagg. Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram

- Aktivera funktionen **Sköljstopp** .
Den sista centrifugeringen utförs ej. Maskinen tömmer inte det sista sköljvattnet för att tvätten inte ska skrynklas. Tvättprogrammet stannar med vatten i trumman.

Indikatorn för  fortsätter att vara tänd. Luckan är låst och trumman snurrar med jämna mellanrum för att tvätten ska bli mindre skrynklig. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan.

Om du trycker på Start/Paus -knappen utför maskinen centrifugeringsfasen och tömmer ut vattnet.



Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

7.5 Förtvätt

Med den här funktionen kan du lägga till en förtvättsfas till ett tvättprogram.

Motsvarande indikatorlampa ovanför knapparna tänds.

- Använd den här funktionen för att lägga till en förtvätt i 30 °C före tvättfasen. Det här alternativet rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.



Funktionen kan lägga till tid till programlängden.

7.6 Fläckar

Tryck på den här funktionen för att lägga till fläckfunktionen till ett program.

Motsvarande indikatorlampa ovanför knapparna tänds.

Används för tvätt med mycket svåra fläckar.

Häll fläckborttagningsmedel i facket  när du ställer in den här funktionen.



Funktionen lägger till tid till programlängden.
Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.

7.7 Permanent Extra sköljning

Denna funktion lägger till några sköljningar enligt valt tvättprogram.

Använd den här funktionen om du har allergi mot tvättmedelsrester eller extra känslig hud.



Funktionen lägger till tid till programlängden.

Motsvarande indikator ovanför touchknappen tänds och är tänd under nästa program tills detta alternativ är avaktiverat.

7.8 Permanent Soft Plus

Ställ in det här alternativet för att optimera sköljmedelsdistributionen och därmed få mjukare tvätt.

Rekommenderas när du använder sköljmedel.



Funktionen lägger till tid till programlängden.

Motsvarande indikator ovanför touchknappen tänds och är tänd under nästa program tills detta alternativ är avaktiverat.

7.9 Plus Steam

Funktionen lägger till en ångfas följt av en kort skrynkelskyddsfas i slutet av tvättprogrammet.

Ångfasen minskar skrynklor och gör strykningen enklare.

Motsvarande indikatorlampa ovanför knapparna tänds.

Indikatorlampan  lyser med fast sken under ångfasen.



Funktionen kan lägga till tid till programlängden.

När programmet är klart visar displayen , indikatorlampan släcks och indikatorlampan lyser med fast sken. Trumman rör sig mjukt i cirka 30 minuter för utnyttja ångan. Genom att trycka på någon knapp avslutas skrynkelskydds rörelsen och luckan låses upp.



En mindre tvättmängd ger bättre förutsättningar för ett bra resultat.

7.10 Tyst

Tryck på den här knappen för att aktivera/avaktivera **Tyst**-funktionen.

De mellanliggande och slutliga centrifugeringsfaserna utesluts och programmet avslutas med vatten i trumman. Detta gör att tvätten blir mindre skrynklig.

På displayen visas indikatorn . Luckan förblir låst. Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynklor. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan.

Eftersom programmet är väldigt tyst kan man tvätta under natten när elpriserna är lite billigare. I vissa program utförs sköljningarna med mer vatten.

Om du trycker på Start/Paus knappen utförs endast tömningsfasen.



Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

7.11 Fördröjd start

Med det här alternativet kan du fördröja programstarten till en bättre lämpad tidpunkt.

Tryck upprepade gånger på knappen för att ställa in önskad fördröjning. Tiden ökar i steg om 1 timme upp till 20 timmar.

Displayen visar tillhörande indikator och vald fördröjd tid. När du har tryckt på Start/Paus knappen börjar maskinen nedräkningen och luckan låses.

7.12 Time Manager

Med detta alternativ kan du minska programmets varaktighet beroende på mängden tvätt och graden av nedsmutsning.

När du ställer in ett tvättprogram visas standardlängden och -----streck.

Tryck på Time Manager-knappen för att minska programtiden efter dina behov. Displayen visar den nya programtiden och strecken minskar i enlighet med:

----- passar för en full maskin med normalt smutsad tvätt.

---- ett snabbprogram för full maskin med lätt smutsad tvätt.

-- mycket snabbt program för en liten tvättmängd med lätt smutsad tvätt (max. halv maskin).

- det kortaste programmet för att fräscha upp en liten mängd tvätt.

Time Manager är endast tillgänglig med programmen i tabellen.

indikator	Eco 40-60	Bomull	Syntet
----- 1)	■	■	■
----	■	■	■
---	■	■	■
--	■	■	■
-	■	■	■

1) Standardlängd för alla program.

Time Manager med ångprogram

När du ställer in ett ångprogram, tillåter den här knappen att välja tre ångnivåer och programvaraktigheten minskas enligt följande:

- ---- : maximal.
- -- : medel.
- - : lägsta möjliga.



I vissa maskiner reduceras programvaraktigheten utan att visa några streck.

7.13 Start/Paus

Tryck på Start/Paus -knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.

8. PROGRAM

8.1 Programöversikt

Tvättprogram

Program	Beskrivning av program
QuickCare 69min	Bomull och blandade syntetmaterial. Perfekt för att tvätta din dagliga tvätt på kort tid, för bättre klädvård och bra rengöring redan vid 30 °C.
Bomull	Vita och färgade bomullsmaterial. Idealisk för normal och grov smuts.
Syntet	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
Fintvätt	Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material som måste fintvättas. Normalt smutsad tvätt.
Ylle/Siden	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och andra material märkta med "Handtvätt"-symbol ¹⁾ .
Snabb 20 min.	Bomulls- och syntetplagg som är lätt smutsade eller bara har använts en gång.

Program	Beskrivning av program
Ångprogram  med FreshScent-system Ångprogram kan användas för att minska skrynlor och lukt²⁾ på kläder som bara behöver fräschas upp och där man kan undvika tvättning. Tygets fibrer slappnar av och strykningen blir lättare. När programmet har avslutats tar du snabbt ut tvätten från trumman³⁾. Ångprogram utför inte någon hygien tvätt. Kör inte följande typ av plagg på något av dessa program: • Plagg som inte är avsedda för torktumling. • Plagg märkta "Endast kemtvätt". ELECTROLUXdoft. Om du använder denna speciella, milda doft kommer din tvätt att dofta nyttvättad. Läs noga igenom anvisningarna som medföljer doften. Minska doftdosen vid mindre tvättmängd. Med Time Manager-knappen kan programtiden minskas om man har lagt i plagg med tvättråd för lägre temperatur. GÖR INTE SÅ HÄR: • Torktumla plagg behandlade med doft. Effekten dunstar bort. • Använd doften för andra syften än de som beskrivs här. • Använd doften på nya plagg. Nya kläder kan innehålla rester av ytbehandlingar som inte är kompatibla med doften.  Doften finns i ELECTROLUX webbutiken eller hos en auktoriserad återförsäljare.	
 Ånga Uppfräschning	Bomull, syntet och blandade material. Speciellt ångprogram utan tvättning anpassat för att förbereda torkad tvätt för strykning eller uppfrysning av plagg som har använts en gång. Detta program minskar skrynlor och dålig lukt och mjukar upp fibrerna. Använd inte tvättmedel.
Centrifugering/Tömning	För att centrifugera tvätten och tömma ut vattnet i trumman Alla material utom ylle och ömtåliga material.
Sköljning	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering. Centrifugeringens standardhastighet är den som används för bomullsprogrammen. Minska centrifugvarvtalet efter typ av tvätt. Vid behov, ställ in funktionen Extra sköljning för ytterligare sköljningar. Med ett lågt centrifugvarvtal sköljer maskinen skonsamt och centrifugerar en kort stund.
Sportkläder	Sportkläder, syntetfibrer som polyester, polyester-/elastanblandningar och polyamid. Lämplig för avlägsnande av svett och kroppssmuts från tekniska sportplagg.
Täcken	Specialprogram för syntet-, fjäder- och dunfyllda täcken, sängöverkast och liknande. Använd flytande, fintvättmedel, t.ex. ylltvättmedel

Program	Beskrivning av program
---------	------------------------



Outdoor



Använd inte sköljmedel och se till att det inte finns några sköljmedelsrester kvar i tvättmedelsfacket.

Ytterkläder, tekniska material, sportjackor, vattentäta jackor och jackor som andas, skaljackor med löstagbar fleece eller innerfoder. Den rekommenderade tvättmängden är 2.0 kg.

Detta program kan också användas som ett återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, speciellt anpassat för behandling av kläder med en hydrofobisk beläggning. Gör följande för att genomföra ett återimpregneringsprogram:

- Håll tvättmedel i facket .
- Håll ett speciellt återimpregneringsmedel för material i facket för sköljmedel .
- Minska tvättmängden till 1.0 kg.



För att ytterligare förbättra den vattenavvisande effekten kan tvätten torkas i torktumlaren med Outdoor-programmet (om det finns tillgängligt och plagget tål torktumlning).



Hygien

Vita bomullslagg. Detta högpresterande tvättprogrammet kombinerat med ånga tar bort mer än 99,99 % av bakterier och virus⁴⁾ genom en temperatur över 60 °C under hela tvättprogrammet, extra funktion för fibrer under ångfasen och förbättrad sköljning som säkerställer att tvättmedel och rester från mikroorganismer avlägsnas på rätt sätt. Detta programmet säkerställer också en lämplig minskning av pollen/allergiframkallande ämnen.

Eco 40-60

Låg energicykel för bomull. Sänker temperaturen och förlänger tiden för att uppnå goda tvättresultat.

1) Under detta program roterar trumman sakta för skonsam tvättning. Det kan verka som att trumman står still eller roterar felaktigt, men detta är helt normalt för det här programmet.

2) Ångprogram tar inte bort starka lukter.

3) Tvätten kan vara fuktig efter ångbehandlingen. Häng upp plaggen i några minuter

4) Testat för Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa och MS2 Bacteriophage i externa tester utförda av Swissatest Testmaterialien AG år 2021 (Testrapport nr 202120117).

Programtemperatur, högsta centrifugeringshastighet och maximal tvättmängd

Program	Standardtemperatur Temperaturområde	Referenshastighet för centrifug Varvtalsintervall för centrifugering	Max tvättmängd
QuickCare 69min	30 °C 60 °C – 30 °C	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	5.0 kg
Bomull	40 °C 90 °C – kall	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	10.5 kg ¹⁾

Program	Standardtemperatur Temperaturområde	Referenshastighet för centrifug Varvtalsintervall för centrifugering	Max tvättmängd
Syntet	30 °C 60 °C – kall	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	4.0 kg
Fintvätt	30 °C 40 °C – kall	800 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	2.0 kg
 Ylle/Siden	40 °C 40 °C – kall	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	1.5 kg
Snabb 20 min.	30 °C 40 °C – 30 °C	1200 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	3.0 kg
 Ånga Uppfräschning	-	-	1.0 kg
Centrifugering/Tömning	-	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	10.5 kg ¹⁾
Sköljning	-	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	10.5 kg ¹⁾
Sportkläder	30 °C 60 °C – kall	1200 varv/min 1200 – 400 varv/min	4.0 kg
Täcken	30 °C 60 °C – kall	800 varv/min 800 – 400 varv/min	3.0 kg
 Outdoor	30 °C 40 °C – kall	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	2.0 kg ²⁾ 1.0 kg ³⁾
 Hygien	60 °C	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	10.5 kg ¹⁾

Program	Standardtemperatur Temperaturområde	Referenshastighet för centrifug Varvtalsintervall för centrifugering	Max tvättmängd
Eco 40-60	40 °C ⁴⁾	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	10.5 kg ¹⁾


- 1) Programmets tvättmängd visas inte på displayen.
- 2) Tvättprogram
- 3) Tvättprogram och vattenavvisande fas.
- 4) Enligt EU-förordning 2019/2023 kan detta program vid 40 °C rengöra normalt smutsig bomullstvätt som deklaras tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans.



Se kapitlet "Förbrukningsvärden" för mer information om uppnådd temperatur i tvätten, programtid m.m. De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet sådana som kan köras vid lägre temperatur och med längre programtid.

Kompatibla programfunktioner

	QuickCare 69min	Bomull	Syntet	Fintvätt	Ylle/Siden	Snabb 20 min.	Ånga Uppfräschning	Centrifugering/Tömning	Sköljning	Sportkläder	Täcken	Outdoor	Hygien	Eco 40-60
Centrifugering	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
Sköljstopp	■	■	■	■	■				■	■		■	■	■
Tyst		■	■	■						■				
Ingen centrifugering	■	■	■	■	■	■	■ ¹⁾	■	■	■	■	■	■	
Fläckar ²⁾		■	■							■			■	
Förtvätt ³⁾		■	■							■				
Time Manager ⁴⁾		■	■				■							
Extra sköljning	■	■	■	■					■	■		■	■	

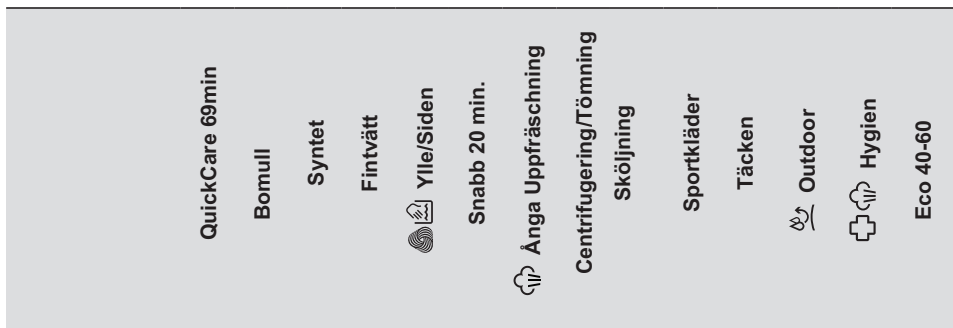

- 1) Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering, töms bara vattnet ur.
- 2) Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.
- 3) Fläckar och Förtvätt kan inte väljas samtidigt.
- 4) Om du väljer den kortaste varaktigheten rekommenderas en minskad tvättmängd. Det går att fylla maskinen helt men tvättresultatet kan bli sämre.

Lämpliga tvättmedel för tvättprogram

Program	Pulvertvättmedel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulörtvätt	Ömtåliga yl-leplagg	Special
QuickCare 69min	--	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntet	▲	▲	▲	--	--
Fintvätt	--	--	--	▲	▲
Ylle/Siden	--	--	--	▲	▲
Snabb 20 min.	--	▲	▲	--	--
Sportkläder	--	▲	▲	--	▲
Täcken	--	--	--	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygien	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

¹⁾ Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

▲ = Rekommenderas | -- = Rekommenderas ej

8.2 Woolmark Wool Care – Blå



Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark Company för maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna på plaggets etikett och de som anges från tillverkaren av denna tvättmaskin. M1230

Woolmark-symbolen är en certifieringsmärkning i många länder.

9. INSTÄLLNINGAR

9.1 Ljudsignaler

Den här produkten har olika ljudsignaler som fungerar när:

- Du slår på maskinen (särskild kort ljudsignal).
- Du stänger av maskinen (särskild kort ljudsignal).
- Du trycker på knapparna (klickande ljud).
- Du gör ett ogiltigt val (3 korta ljud).
- Programmet är klart (ljudsignal i cirka 2 minuter).
- Maskinen har ett fel (korta ljudstötter i cirka 5 minuter).

För att **avaktivera/aktivera** ljudsignalerna när programmet är klart, tryck på knapparna Förtvätt och Fläckar samtidigt i cirka 2 sekunder. Displayen visar On/Off.



Om du avaktiverar ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är fel på maskinen.

9.2 Knapplås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

- För att **aktivera/avaktivera** den här funktionen, håll Tyst (Silent)-knappen nedtryckt tills  **tänds/släcks** på displayen.

Produkten återgår som standard till detta val även när du har stängt av.

Knapplåsfunktionen inaktiveras under några sekunder efter att maskinen slagits på.

9.3 Räknare för driftstimmor

Det är möjligt att visualisera produktens totala drifttid i timmar, med början från första påslagningen. Detta värde räknar cykeltiden (inkluderar inte pauser, fördröjd starttid). För att se detta värde, gör så här:

1. Slå på produkten genom att trycka på På/Av (On/Off)-knappen.
2. Håll knapparna Fläckar och Extra sköljning intryckta i några sekunder (inom 10 sekunder efter påslagning. Efter dessa 10 sekunder aktiveras och avaktiveras ljudsignalerna av knappkombinationen).
3. Efter 3 sekunder visas det totala antalet timmar som produkten har varit i drift på displayen: t.ex. 1276 timmar visas texten Hr i 2 sekunder, 12 (tusentals och hundra) i 2 sekunder och 76 (total och enheter).



Om proceduren inte fungerar (på grund av timeout, fel programväljarposition eller fel knappkombination), stäng av produkten och upprepa sekvensen från början.

9.4 Fabriksinställningar

Med den här funktionen kan fabriksinställningarna återställas. Följ stegen nedan för att **aktivera** det här alternativet:

1. Slå på produkten genom att trycka på På/Av (On/Off)-knappen.
2. Håll knapparna Soft Plus och Plus Steam intryckta i några sekunder (inom 10 sekunder efter påslagning. Efter dessa 10 sekunder aktiveras och avaktiveras ljudsignalerna av knappkombinationen).
3. Displayen visar — — — i cirka 5 sekunder.



Om proceduren inte fungerar (på grund av timeout, fel programväljarposition eller fel knappkombination), stäng av produkten och upprepa sekvensen från början.

10. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

1. Se till att det finns el och att vattenkranen är öppen.
2. Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket märkt med . Då aktiveras tömningssystemet.
3. Håll en liten mängd tvättmedel i facket märkt med .

4. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman.

Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

11. DAGLIG ANVÄNDNING



VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

11.1 Aktivera produkten

1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på På/Av (On/Off)-knappen i några sekunder för att aktivera produkten.


En kort signal hörs.

11.2 Lägg i tvätt

1. Öppna luckan.
2. Töm fickorna och vik plaggen ut och in innan du lägger in dem.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.

Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.

4. Stäng luckan ordentligt.

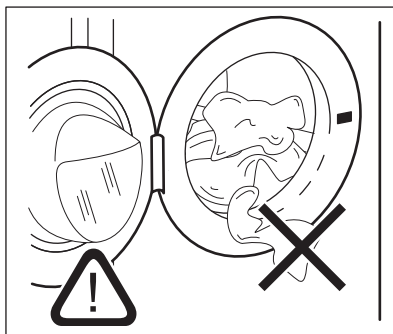


FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Se till att ingen tvätt fastnar mellan luckan och tätningen för att undvika läckage eller skada på tvätten.



Att tvätta kraftigt oljiga fettfläckar kan skada tvättmaskinens gummidelar.

11.3 Fylla på tvättmedel och tillsatsmedel

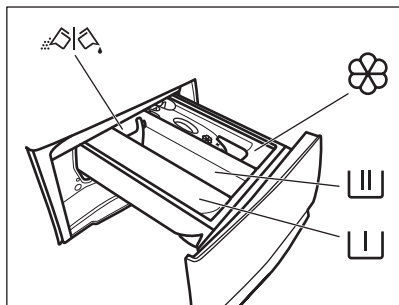

 - Fack för förtvättfasen, blötlägningsprogram eller fläckbortagningsmedel.

 - Tvättmedelsfack för tvättfas.

 - Fack för sköljmedel och andra flytande medel (mjukmedel, stärkelse).

MAX -Maximal nivå för flytande tillsatser.

 - Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.




Följ alltid instruktionerna på tvättmedelsförpackningarna, men vi rekommenderar dock att du inte överskrider den angivna maxnivån (**MAX**). Denna mängd garanterar bästa tvättresultat.




Efter ett tvättprogram ska eventuella tvättmedelsrester tas bort från tvättmedelsfacket.

11.4 Kontrollera tvättflikens läge

1. Dra ut tvättmedelsfacket så långt det går.

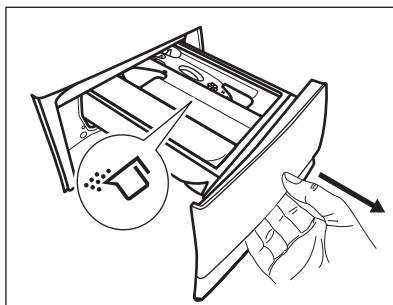


2. Tryck ner spaken för att ta ut facket.
3. Vänd fliken uppåt om du ska använda pulvertvättmedel.
4. Vänd fliken nedåt om du ska använda flytande tvättmedel.

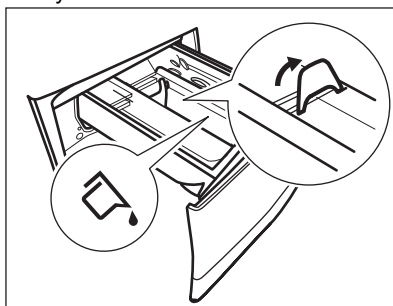

Med fliken i läget **NEDÅT**:

- Använd inte geléaktigt eller tjockt flytande tvättmedel.
- Överskrid inte dosen för flytande tvättmedel som anges på fliken.
- Ställ inte in förtvättfasen.
- Ställ inte in funktionen fördröjd start.

5. Mät upp tvätt- och sköljmedel.
6. Stäng tvättmedelsfacket försiktigt.

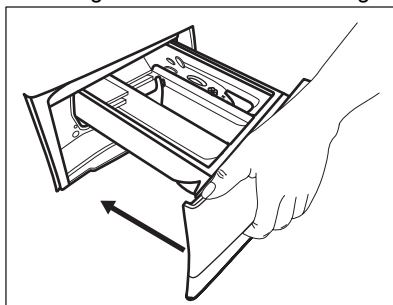

Se till att fliken inte orsakar en tilltäppning när du stänger facket.

11.5 Inställning av program

1. Vrid programvredet för att välja önskat tvättprogram.

Indikatorlampan för Start/Paus -knappen blinkar.

Displayen visar en indikativ programlängd och maximal tvättmängd.

2. Tryck på motsvarande knappar för att ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten.
3. Ställ vid behov in en eller flera funktioner genom att trycka på motsvarande knappar. Knapparna tänds på displayen och angiven information ändras därefter.



Om ett val **inte är möjligt**, hörs en ljudsignal och displayen visar **--**.

11.6 Starta ett program

Tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet.

Motsvarande indikator slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken.

Programmet startar och luckan låses. På displayen visas indikatorn .



Tömningspumpen kan vara aktiv strax innan produkten fylls med vatten.

11.7 Starta ett program med fördröjd start

1. Tryck på Fördröjd start -knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid. På displayen visar indikatorn .

2. Tryck på Start/Paus -knappen. Luckan låses och nedräkningen för fördröjd start

börjar. På displayen visas indikatorn . När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.

Annullera fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Avbryta den fördröjda starten:

1. Tryck på Start/Paus -knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Fördröjd start -knappen flera gånger tills displayen visar  och indikatorn för  släcks.
3. Tryck på Start/Paus -knappen en gång till för att starta programmet omedelbart.

Ändring av fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Ändra den fördröjda starten:

1. Tryck på Start/Paus -knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Fördröjd start -knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid.
3. Tryck på Start/Paus -knappen en gång till för att starta ny nedräkning.

11.8 SensiCare System detektion av tvättmängd



Programtiden i displayen visas för en **medium/full laddning**.

När du tryckt på Start/Paus -knappen, släcks indikatorlampan för maximal angiven tvättmängd, och SensiCare System startar detektionen av tvättmängden:

1. Produkten känner av tvättmängden under de första 30 sekunderna. Under den här fasen spelar Time Manager-fälten **----**, som är placerade under tidssiffrorna, en liten animering och trumman roterar sakta.
2. Programtiden kommer att justeras därefter och kan förlängas eller förkortas. Efter 30 sekunder börjar vatten fyllas på.

I slutet av tvättmängdsdetektionen, **om det är för mycket tvätt i trumman**, blinkar **MAX**-indikatorlampan på displayen:

I det här fallet är det möjligt att pausa produkten under 30 sekunder och ta bort några plagg.

När dessa plagg har tagits bort trycker du på Start/Paus -knappen för att starta programmet igen. SensiCare-fasen kan upprepas upp till tre gånger (se punkt 1).

VIKTIGT! Även om inte tvättmängden inte minskas startar tvättprogrammet trots för mycket tvätt i trumman. Då kan inte bästa möjliga tvättresultat garanteras.



Cirka 20 minuter efter programstarten kan tvättiden ändras igen beroende på tvättens förmåga att absorbera vatten.



SensiCare-detektionen utförs bara med kompletta tvättprogram och om programlängden inte har reducerats med Time Manager-knappen.

11.9 Avbryta ett program och ändra funktionerna

När programmet är igång kan du bara ändra **vissa** funktioner:

1. Tryck på knappen Start/Paus . Motsvarande indikator blinkar.
2. Ändra funktionerna. Den angivna informationen på displayen ändras därefter.
3. Tryck på Start/Paus -knappen igen. Tvättprogrammet fortsätter.

11.10 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på På/Av (On/Off)-knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten.
2. Tryck på På/Av (On/Off)-knappen igen för att slå på produkten.



Om SensiCare-systemet har avslutats och vattenpåfyllningen redan har startat, startar det nya programmet **utan att på nytt använda SensiCare-systemet**.

Vattnet och tvättmedlet töms inte för att undvika rester. Displayen visar maximal programtid och uppdateras efter cirka 20 minuter efter att det nya programmet har startat.

Det finns också ett annat sätt att avbryta:

1. Vrid väljarvredet till "Reset"-läge.
 2. Vänta i 1 sekund. Displayen visar --- .
- Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.

11.11 Öppna luckan - Lägga in fler plagg



Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och/eller trumman fortfarande roterar kan du inte öppna luckan.

Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start pågår.

1. Tryck på knappen Start/Paus . Tillhörande kontrollampa för låst lucka släcks på displayen.
2. Öppna luckan. Ta bort eller lägg till alternativ om så behövs.
3. Stäng luckan och tryck på Start/Paus -knappen.

Programmet eller den fördröjda starten fortsätter.

11.12 Program klart

När programmet är klart stannar produkten automatiskt. Ljudsignaler hörs (om de är aktiverade). På displayen visas .

Kontrollampen för Start/Paus -knappen släcks.

Luckan låses upp och indikatorn  släcks.

1. Tryck på knappen På/Av (On/Off) för att stänga av produkten.

Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.



När du slår på produkten igen visas slutet på det senast inställda programmet på displayen. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Kontrollera att trumman är tom.
4. Låt luckan och tvättmedelsfacket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.
5. Stäng vattenkranen.

11.13 Tömma ut vattnet när ett program är klart

Om du har valt ett program eller en funktion som inte tömmer ur vattnet efter den sista sköljningen, avslutas programmet, men:

- Tiden visar och displayen visar att luckan är låst .
 - Indikatorlampan för Start/Paus knappen börjar blinka.
 - Trumman roterar fortfarande regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
 - Luckan förblir låst.
 - Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna luckan:
1. Tryck vid behov på Centrifugering-knappen för att minska centrifugeringshastigheten som produkten föreslår.
 2. Tryck på Start/Paus knappen: produkten tömmer ut vattnet och centrifugerar.

Indikatorn för Sköljstopp eller försvinner.



Om du har ställt in Tyst och centrifugeringshastigheten inte har ändrats, tömmer maskinen bara att tömma ut vattnet om du har tryckt på Start/Paus knappen.

3. När programmet är klart och indikatorn för lucklåset släcks kan du öppna luckan.
4. Tryck på På/Av (On/Off)-knappen i några sekunder för att avaktivera produkten.

11.14 Standby-funktion

Stand by-funktionen stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen när:

- Du använder inte produkten i 5 minuter utan att något program körs.
Tryck på knappen På/Av (On/Off) för att slå på produkten igen.
- Efter fem minuter från tvättprogrammets slut.
Tryck på knappen På/Av (On/Off) för att slå på produkten igen.
Displayen visar slutet för det senaste programmet.
Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

Om vredet har roterats till "Återställnings-" ("Reset-") position , stängs maskinen av automatiskt efter 30 sekunder.



Om du ställer in ett program eller ett alternativ som slutar med vatten i trumman, **stängs inte Stand by-funktionen av** för att påminna dig om att tömma ut vattnet.

12. RÅD OCH TIPS




VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.


12.1 Stoppa i tvätt

- Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärkningarna.

- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första två gångerna.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylleplagg och plagg med tryck.
- Förbehandla svåra fläckar.
- Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen och leda till överdrivna vibrationer. Om det inträffar:
 - a. avbryt programmet och öppna luckan (se avsnitt "Daglig användning"),
 - b. omfördela tvätten manuellt så att den är jämnt fördelad i trumman,
 - c. tryck på Start/Paus -knappen. Centrifugeringsfasen fortsätter.
- Knäpp knapparna på örngott och tryckknappar och stäng dragkedjor och hakar. Knyt bälten, snören, skosnören, band och andra lösa delar.
- Tvätta inte plagg utan fäll eller med hål i. Använd en tvättpåse för att tvätta små och/eller ömtåliga plagg (t ex bygelbehåar, bälten, strumpbyxor, skosnören, band etc.).

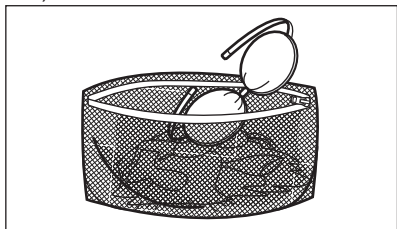

- Töm alla fickor och veckla ut kläderna.

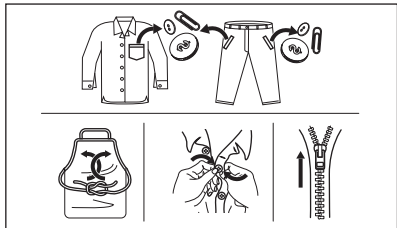

12.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

Spraya inte fläckborttagningsmedel på plagg nära maskinen eftersom det är frätande för plastdelar.



12.3 Tvättmedelstyp och mängd

Val av tvättmedel och användning av korrekt mängd påverkar inte bara tvättprestandan utan hjälper också till att undvika avfall och skydda miljön:

- Använd endast tvättmedel och medel som är särskilt avsedda för tvättmaskiner. Först, se följande allmänna regler:
 - pulvertvättmedel för alla typer av material, förutom fintvätt. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt,
 - flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Vilken typ av och mängden tvättmedel beror på: typ av material (fintvätt, ylle, bomull osv.), färgen på kläderna, tvättmängden, smutsgraden, tvättemperaturen och vattenhårheten i din kommun.
- Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsförpackningen eller andra produkter utan att överskrida indikerad maxnivå (**MAX**).
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- Använd mindre tvättmedel när:

- du tvättar en mindre mängd,
- tvätten är lätt smutsad,
- det bildas mycket skum under tvättningen.
- Tvättmedelstabletter eller kapslar ska alltid läggas inuti trumman, inte i tvättmedelsfacket.

Otillräckligt med tvättmedel kan ge:

- otillfredsställande tvättresultat,
- tvätten blir grå,
- kläderna blir oljiga,
- det bildas mögel inuti maskinen.

För mycket tvättmedel kan ge:

- lödder,
- minskad tvätteffekt,
- otillräcklig sköljning,
- större miljöpåverkan.

12.4 Energibesparande tips

För att spara vatten, energi och tvättmedel rekommenderar vi att du följer dessa tips:

- Om man lägger i smutstvätt till **maximal kapacitet som anges för varje program bidrar det till att minska energi- och vattenförbrukningen.**
- Med en bra förbehandling kan fläckar och begränsad smuts avlägsnas. Tvätten kan sedan tvättas på en lägre temperatur.

- För att använda rätt mängd tvättmedel, se den mängd som tvättmedelsproducenten föreslår och kontrollera vattenhårdheten i din kommun. Se avsnittet "Vattenhårdhet".
- Om du har en torktumlare rekommenderar vi att du använder **högsta möjliga centrifughastighet** för det valda tvättprogrammet för att spara energi under torkningen.
- Använd helst korta cykler på låga temperaturer.

12.5 Vattenhårdhet

Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårdheten är mjuk behövs ingen vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårdheten där du bor.

Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

13. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

WARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

13.1 Periodiskt rengöringsschema

Tack vare periodisk rengöring kommer din produkt att hålla längre.

Låt luckan och tvättmedelsbehållaren vara lite öppna efter varje program för att luft ska kunna cirkulera och få bort fuktigheten inuti produkten: detta förhindrar mögel och lukt.

Om maskinen inte används under en längre period: sStäng vattenkranen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Avkalkning	Två gånger per år
------------	-------------------

Underhållstvätt	En gång i månaden
Rengöra lucktätningen	Varannan månad
Rengöra trumman	Varannan månad
Rengöra tvättmedelsfacket	Varannan månad
Rengöra tömningspumpens filter	Två gånger per år
Rengöra tillloppsslangen och ventiltfiltret	Två gånger per år

Följande avsnitt förklarar hur varje del ska rengöras.

13.2 Ta bort alla främmande föremål



Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program. Se "Lägga i tvätten" i avsnittet "Råd och tips".

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i luckans gummitätning, filtren och trumman. Se avsnitten "Lucktätning med dubbla lager", "Rengöring av trumman", "Rengöring av tömningspumpen" och "Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret". Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

13.3 Utvändig rengöring

Rengör produkten endast med milt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor noga. Använd inga skursvampar eller annat som kan repa materialet.



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Rengör inte metallytorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

13.4 Avkalkning



Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder ett avkalkningsmedel för tvättmaskiner.

Kontrollera trumman regelbundet för uppkomst av kalkavlagringar.

De vanliga tvättmedlen innehåller redan vattenavhärdningsmedel, men vi rekommenderar att man kör en cykel med tom tvättmaskin och avkalkningsmedel regelbundet.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

13.5 Underhållstvätt


Upprepad och långvarig användning av lågtempererade program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehardar på insidan av trumman och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildningar. För att undvika dessa ansamlingar och rengöra tvättmaskinen inuti, är det bra att köra en underhållstvätt regelbundet (minst en gång i månaden).



Se kapitlet om Rengöring av trumman.

13.6 Lucktätning med dubbla lager

Denna produkt är designad med ett **självrengörande tömningssystem**, där lätta luddfibrer som faller av kläderna töms ut med vattnet. Undersök tätningen regelbundet. Mynt, knappar och andra små föremål kan tas bort när programmet är klart.

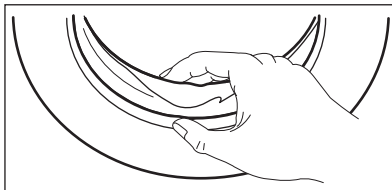

Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak utan att repa tätningsytan.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

13.7 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra oönskade avlagringar.

Rostavlagringar kan förekomma i trumman beroende på främmande rostande föremål i tvätten eller om kranvattnet innehåller järn

Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.
Rengör inte trumman med sura avkalkningsmedel, skurpulver som innehåller klor eller med stålull.

För en grundlig rengöring:

1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Använd ett Bomull-program med högsta temperatur.
3. Tillsätt en liten mängd pulvertvättmedel i en tom trumma för att skölja ut eventuella rester.




I slutet av ett program kan displayen ibland visa ikonen . Detta är en rekommendation att köra "trumrengöring". När trumrengöringen är klar försvinner ikonen.

13.8 Rengöring av tvättmedelsfacket


För att undvika möjliga ansamlingar av torkat tvättmedel eller sköljmedel och/eller formeringar av mögel i tvättmedelsfacket, bör man med jämna mellanrum utföra följande rengöringsåtgärder:

1. Öppna lådan. Tryck ner haken som på bilden och dra ut lådan.

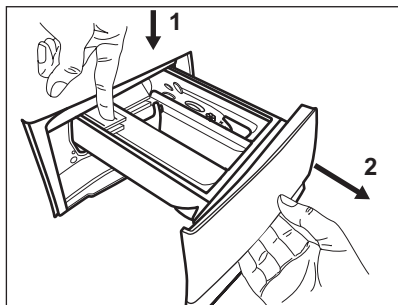


2. Avlägsna den övre delen av tillsatsfacket för att underlätta rengöringen och spola det under rinnande vatten för att få bort eventuella tvättmedelsrester. Sätt tillbaka


överdelen efter rengöringen.

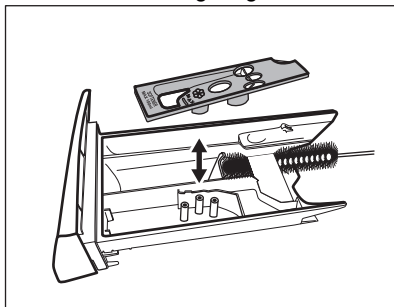

3. Se till att alla tvättmedelsrester är borta från den övre och nedre delen av urtaget. Använd en liten borste för att rengöra urtaget.

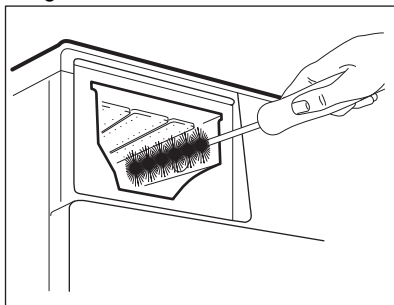

4. Sätt tillbaka tvättmedelslådan i sitt läge och stäng den. Kör sköljprogrammet utan någon tvätt i maskinen.

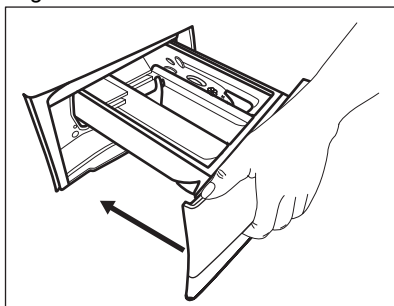

13.9 Rengöra tömningspumpen



VARNING!

Koppla bort produkten från eluttaget.



Kontrollera regelbundet tömningspumpsfiltret och se till att det är rent.

Rengör tömningspumpen om:

- Maskinen inte tömmer ut vattnet.
- Trumman inte snurrar.
- Produkten avger ett ovanligt ljud p.g.a. att tömningspumpen är blockerad.
- Displayen visar larmkoden **E20**.




WARNING!


- Ta inte bort filtret medan produkten är igång.
- Rengör inte pumpen om vattnet i produkten är hett. Vänta tills vattnet har svalnat

Gör enligt följande för att rengöra pumpen:


1. Öppna pumpskyddet.

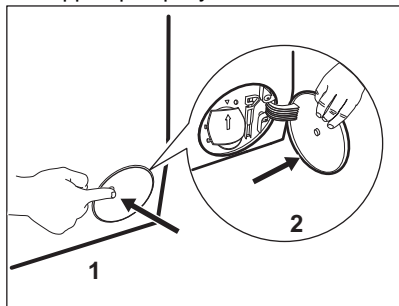


2. Placera en lämplig skål under tömningspumpsavsloppet för att samla upp det vatten som rinner ut.
3. Öppna rännan nedåt. Ha alltid en trasa till hands för att torka upp eventuellt vattenspill när du tar bort filtret.

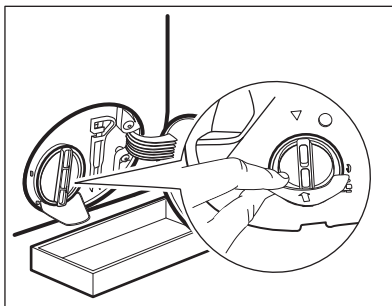


4. Vrid filtret 180 grader i moturs riktning för att öppna det, utan att ta bort det. Låt vattnet rinna ut.

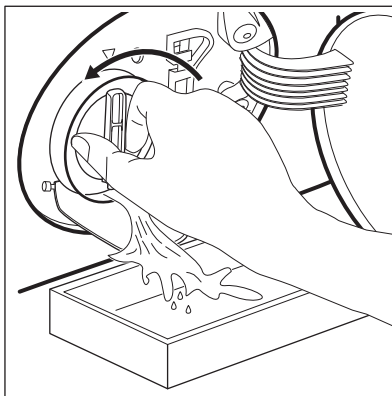


5. När skålen är full av vatten, vrid för att sätta tillbaka filtret och tömma behållaren.
6. Upprepa steg 4 och 5 tills vattnet slutar rinna.
7. Ta bort filtret genom att vrida det moturs.

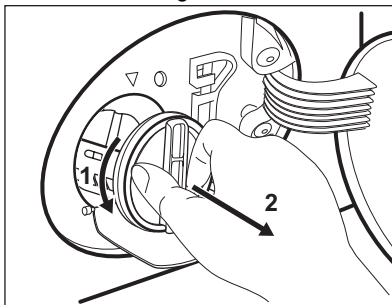


8. Avlägsna ludd och partiklar från filterinsatsen om så behövs.
9. Se till att pumphjulet roterar. Om det inte roterar ska du kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

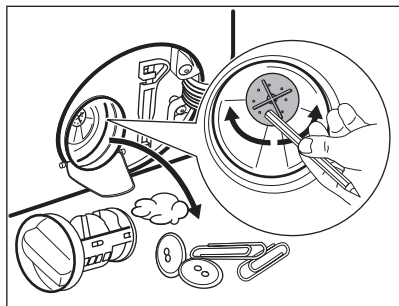


10. Skölj filtret under vattenkranen.

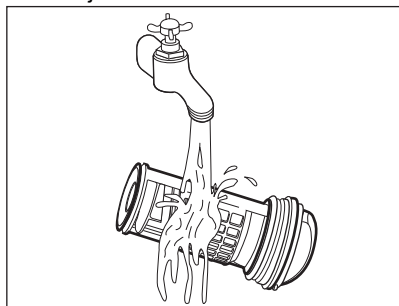

11. Sätt tillbaka filtret i styrskenorna genom att vrida det medsols. Var noga med att dra åt filtret ordentligt för att förhindra läckage.

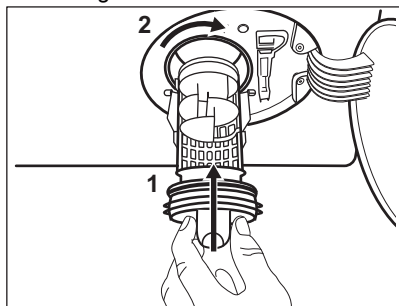





12. Stäng pumpskyddet.

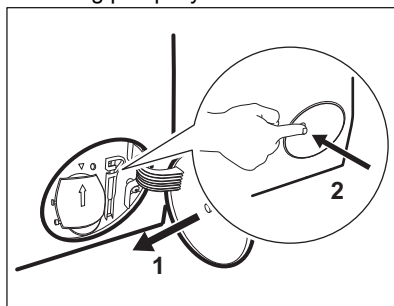

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

- a. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
- b. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

13.10 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret

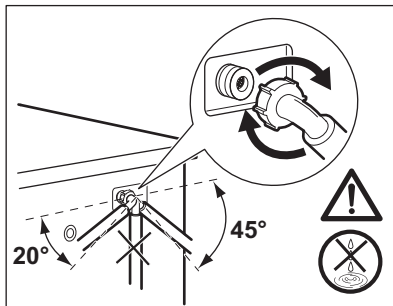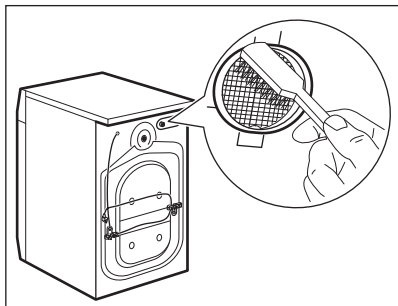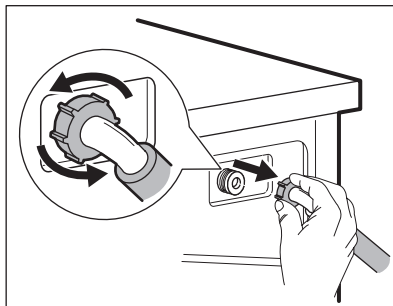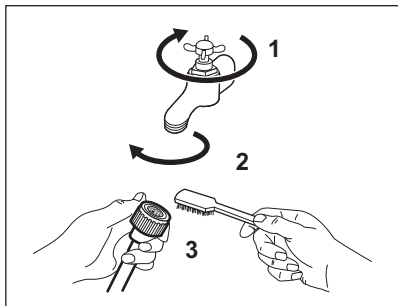

13.11 Nödtömning

Om maskinen inte töms på vatten kan man köra samma procedur som beskrivs i paragrafen "Rengör tömningspumpen". Rengör pumpen vid behov.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

1. Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

13.12 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller lägre,

ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppsslangen igen.

WARNING!

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

14. FELSÖKNING



WARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

14.1 Larmkoder och möjliga fel

Maskinen startar inte eller stannar under drift. Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellerna).


WARNING!

Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Vid vissa problem visas en larmkod på displayen och Start/Paus  -knappen kan blinka kontinuerligt:



Om maskinen har för mycket tvätt i trumman, ta bort en del plagg och/eller låt luckan vara stängd och tryck på Start/Paus -knappen tills indikatorn  slutar blinka (se bilden nedan).

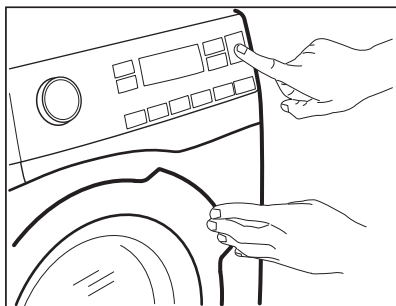

Problem	Möjlig lösning
E 10 Maskinen fylls inte med vatten.	• Kontrollera att vattenkranen är öppen. • Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta lokal vattenleverantör för information om detta. • Kontrollera att vattenkranen inte är igentäppt. • Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller vriden. • Kontrollera att kopplingarna till tilloppsslangarna är korrekt anslutna. • Kontrollera att filtren i tilloppsslangarna och filtren i ventilerna inte är igentäppta. Se "Underhåll och rengöring".
E20 Maskinen tömmer inte ut vattnet.	• Kontrollera att avloppsmuffen inte är igentäppt. • Kontrollera att avloppsslangen inte är böjd eller vriden. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Kontrollera att kopplingarna till tömningsslangarna är korrekt anslutna. • Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömningsfas. • Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som lämnar vattnet kvar i maskinen.

E40

Maskinluckan är öppen eller är inte ordentligt stängd.

- Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.
-

E91

Internt fel. Ingen kommunikation mellan produktens elektriska delar.

- Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen.
 - Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.
-

E40

Strömförsörjningen är instabil.

- Vänta tills nätspänningen är stabil.
-

Avaktivera och aktivera maskinen om andra felkoder visas på displayen.

Kontakta det auktoriserade servicecentret om problemet fortsätter.

Vid ett annat problem med tvättmaskinen, se tabellen nedan för möjliga lösningar.

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. • Kontrollera att maskinens lucka är stängd. • Kontrollera att det inte finns någon skadad säkring i säkringsdosan. • Se till att inte Start/Paus  har tryckts in. • Om fördröjd start är inställd avbryter du den inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut. • Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på. • Kontrollera vredets läge på det valda programmet.
Maskinen fylls med vatten och töms omedelbart.	• Kontrollera att tömningsslangen är i rätt läge. Slangen kan vara för lågt ställd. Se "Installationsanvisningarna".
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	• Ställ in centrifugeringsprogrammet. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av balansproblem.
Det finns vatten på golvet.	• Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer. • Kontrollera att tillloppsslangen och tömningsslangen inte är skadade. • Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd.
Du kan inte öppna luckan.	• Se till att du inte har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman. • Kontrollera att tvättprogrammet är klart. • Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman. • Se till att maskinen får elektrisk ström. • Detta problem kan orsakas av ett produktfel. Kontakta det auktoriserade servicecentret. Om du måste öppna luckan ska du läsa "Nödöppning av luckan" noga.

Problem	Möjlig lösning
Maskinen avger ett konstigt ljud och vibrerar.	- Kontrollera att maskinen står plant. Se "Installationsanvisningarna". - Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningarna". - Lägg i mer tvätt i trumman. Du kan ha lagt i för liten tvättmängd.
Programtiden ökar eller minskar under programmets förloppstid.	kan SensiCare System anpassa programtiden efter typ av tvätt och tvättmängd. Se avsnittet SensiCare System "Detektion av tvättmängd" i kapitlet "Daglig användning".
Tvättresultaten är inte tillräckligt bra.	- Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. - Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du kör igång tvättprogrammet. - Kontrollera att du ställt in rätt temperatur. - Minska tvättmängden.
För mycket skum i tvättrumman under tvättprogrammet.	Minska mängden tvättmedel.
Det finns tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket efter tvätt.	- Se till att spaken är i rätt läge (UPP för pulvertvättmedel – NER för flytande tvättmedel). - Se till att du har använt tvättmedelsfacket i enlighet med instruktionerna i den här användarmanualen.

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.

Kontakta ett auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.
Nödvändig information för servicecentret finns på märkskylten.

14.2 Nödöppning av luckan

Produktens lucka förblir stängd vid strömavbrott eller produktfel. Tvättprogrammet fortsätter när strömmen återställs. Om luckan förblir låst vid fel kan den öppnas med nödupplåsningfunktionen.

Innan luckan öppnas:



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Risk för brännskador föreligger!
Kontrollera att vattentemperaturen och tvätten inte är varm. Om så behövs, vänta tills de svalnat.



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!


Risk för personskadorna föreligger!
Kontrollera att trumman inte snurrar. Om så behövs, vänta tills trumman slutat snurra.



Kontrollera att vattennivån i trumman inte är för hög. Om så behövs, fortsätt med nödtömning vid behov (se "Nödtömning" i avsnittet "Skötsel och rengöring").

Gör enligt följande för att öppna luckan:

1. Tryck på knappen På/Av (On/Off) för att stänga av produkten.
2. Koppla bort produkten från eluttaget.
3. Öppna filterluckan.
4. Dra nödlåsningssavtryckaren nedåt två gånger och öppna luckan.

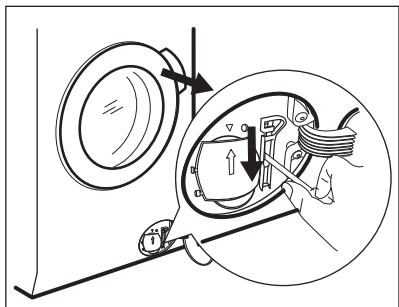

5. Ta ut tvätten och stäng sedan produktens lucka.
6. Stäng filterluckan.

15. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

15.1 Kommentar



Värden och programtider kan variera beroende på olika förhållanden (t.ex. rumstemperatur, vattentemperatur och tryck, storlek och typ av tvätt, matningsspänning) och även om standardinställningarna för ett program ändras.

15.2 Enligt EU-kommissionens förordning EU 2019/2023

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	hh:mm	%	°C	varv/min ¹⁾
Full maskin	10.5	0.950	64.0	03:59	53.00	38.0	1500
Halvfull maskin	5.25	0.660	50.0	02:59	53.00	36.0	1550
Kvartsfull maskin	2.5	0.195	40.0	02:40	54.00	23.0	1550

¹⁾ Maximal centrifughastighet.

Strömförbrukning i olika lägen

Av (W)	Standby (W)	Fördröjd start (W)
0.50	0.50	4.00

Tid till "Off"/"Standby"-läge är max 15 minuter.

15.3 Vanliga program

Program	kg	kWh	Liter	hh:mm	%	°C	
Bomull ¹⁾ 95 °C	10.5	3.200	90.0	04:10	44.00	85.0	1600

Program	kg	kWh	Liter	hh:mm	%	°C	
Bomull 60 °C	10.5	2.200	90.0	04:00	44.00	55.0	1600
Bomull ²⁾ 20 °C	10.5	0.400	90.0	03:20	44.00	20.0	1600
Syntet 40 °C	4.0	0.800	55.0	02:15	35.00	40.0	1200
Fintvätt ³⁾ 30 °C	2.0	0.400	60.0	01:05	35.00	30.0	1200
Ylle 30 °C	1.5	0.300	65.0	01:05	30.00	30.0	1200


1) Lämpligt för mycket smutsig tvätt.

2) Lämplig för lätt smutsad tvätt av bomull, syntet och blandade material.

3) Det fungerar också som ett snabbt tvättprogram för lätt smutsad tvätt.

16. SNABBGUIDE

16.1 Daglig användning

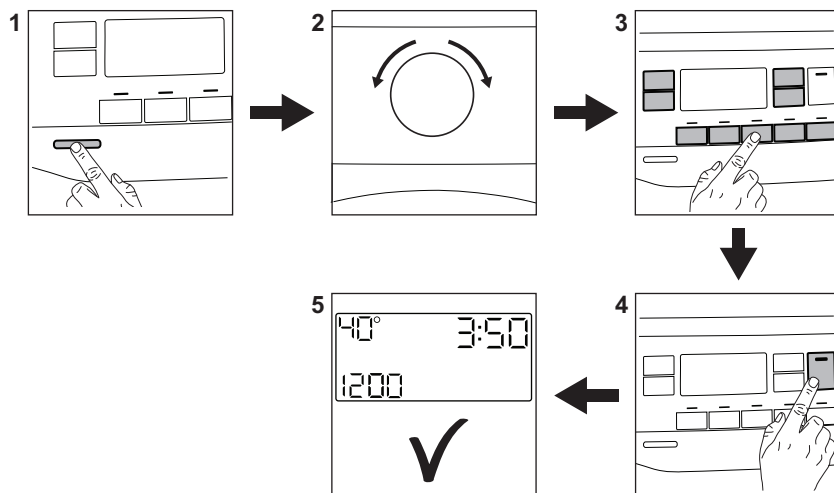

Sätt i stickkontakten i eluttaget.

Öppna vattenkranen.

Lägg in tvätt i maskinen.


Häll tvättmedlet och andra medel i sina respektive fack.

1. Tryck på **På/Av (On/Off)**-knappen för att slå på produkten.
2. Vrid programvredet för att ställa in önskat program.
3. Ställ in önskade funktioner med respektive touch-knappar.

4. För att starta programmet, tryck på **Start/ Paus** -knappen.
 5. Produkten startar.
- När programmet är slut ska tvätten tas ut.

Tryck på **På/Av (On/Off)**-knappen för att stänga av produkten.

16.2 Rengöra tömningspumpens filter

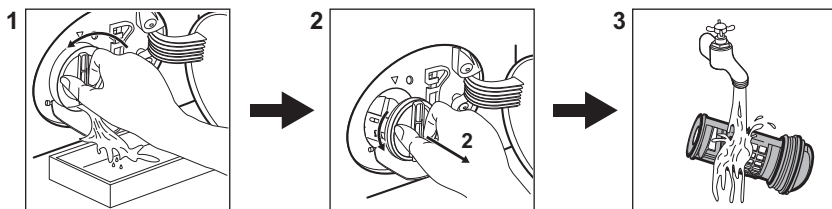

Rengör filtret regelbundet och särskilt om larmkod **E20** visas på displayen.

16.3 Program

Program	Tvättmängd	Produktbeskrivning
QuickCare 69min	5.0 kg	Bomulls- och syntetplagg. Det här programmet ger bra tvättresultat på kort tid.
Bomull	10.5 kg ¹⁾	Vita och färgade bomullsmaterial. Idealisk för normal och grov smuts.
Syntet	4.0 kg	Syntetplagg eller blandade material.
Fintvätt	2.0 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.
 Ylle/Siden	1.5 kg	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och fintvätt.
Snabb 20 min.	3.0 kg	Bomulls- och syntetplagg som är lätt smutsade eller bara har använts en gång.
 Ånga Uppfräschning	1.0 kg	Bomulls- och syntetplagg som behöver slätas ut.
Centrifugering/ Tömning	10.5 kg ¹⁾	För att centrifugera tvätten och tömma ut vattnet i trumman Alla material utom ylle och ömtåliga material.
Sköljning	10.5 kg ¹⁾	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering.

Program	Tvättmängd	Produktbeskrivning
Sportkläder	4.0 kg	Sportkläder, syntetfibrer som polyester, polyester-/elastanblandningar och polyamid. Lämplig för avlägsnande av svett och kroppsmuts från tekniska sportplagg.
Täcken	3.0 kg	Syntetfilter, fjäder- och duntäcken, vadderade kläder, täcken.
 Outdoor	2.0 kg ²⁾ 1.0 kg ³⁾	Moderna sportplagg för utomhusbruk.
 Hygien	10.5 kg ¹⁾	Vita bomullsplagg. Detta program tar bort mer än 99,99 % av bakterier och virus ⁴⁾ . Det säkerställer också en rejäl minskning av allergener.
Eco 40–60	10.5 kg ¹⁾	Låg energicykel för bomull. Sänker temperaturen och förlänger tiden för att uppnå goda tvättresultat.

¹⁾ Programmets tvättmängd visas inte på displayen.

²⁾ Tvättprogram

³⁾ Tvättprogram och vattenavvisande fas.

⁴⁾ Testat för Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa och MS2 Bacteriophage i externa tester utförda av Swisstatest Testmaterialien AG år 2021 (testrapport nr 202120117).

17. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng

inte produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.





