

Kort och lätthanterligt...

... allt vad din diskmaskin behöver.
Trots detta bör du läsa igenom bruksanvisningen och montageinstruktionen innan du använder maskinen första gången.

Översikt över vattenhårdhetsinställningar

Här följer en översikt över de vattenhårdhetsvärden som går att ställa in.
En tabell med landsspecifika enheter finns i bruksanvisningen.

Hårdhets- område	mmol/l	Inställnings- värde
mjukt	0 - 1,1	H00
mjukt	1,2 - 1,4	H01

medel	1,5 - 1,8	H02
medel	1,9 - 2,1	H03
medel	2,2 - 2,9	H04
hårt	3,0 - 3,7	H05
hårt	3,8 - 5,4	H06
hårt	5,5 - 6,2	H07


Inställning av avhårdningssystemet

1. Tryck på ①.
2. Håll Start intryckt.
3. Vrid programväljaren tills displayen visar H:xx.
4. Släpp knappen.
5. Vrid programväljaren tills det önskade läget är inställt.
6. Spara inställningen genom att trycka på Start.

Program

Programuppgifterna är laboratoriemätvärden enligt den europeiska normen EN 60436.
Förbrukningsvärdena beror på det valda programmet och den valda extrafunktionen.
Om sköljglanssystemet är avstängt eller om sköljglans saknas ändras gångtiden.


Program	1) Tidsåtgång [hh:mm] 2) Energiförbrukning [kWh] 3) Vatten [l]
 Intensiv 70°	1) 2:00 2) 0,900 3) 10,0
Auto Auto 45-65°	1) 1:50 - 2:40 2) 0,550 - 1,000 3) 6 - 11
Eco Eco 50°	1) 3:55 2) 0,553 3) 8
 Glas 40°	1) 1:20 2) 0,450 3) 7,5
 Snabb 45°	1) 0:29 ¹ 2) 0,450 3) 6,0
 Fördiskning	1) 0:15 2) 0,050 3) 3,0
¹ halv normallast	

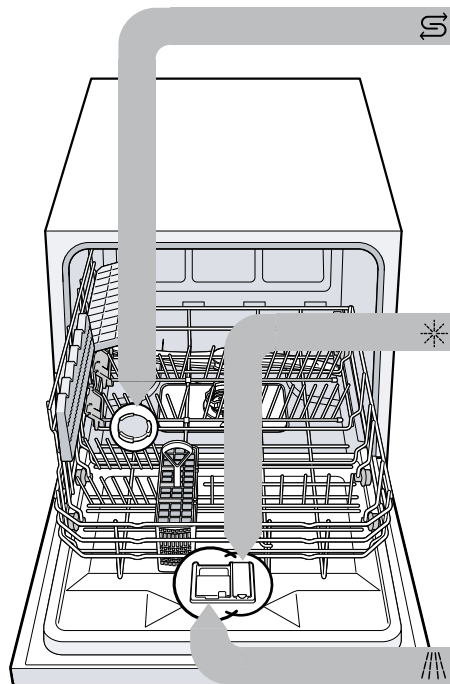**Påfyllning av specialsalt**

Förhindra maskinskadorna genom att inte fylla på specialsalt i förrådsbehållaren för specialsalt förrän strax före programstarten.

1. Skruva loss locket på förrådsbehållaren för specialsalt och ta av det.
2. Vid den första idrifttagningen: Fyll förrådsbehållaren helt med vatten.


3. Fyll på specialsalt i förrådsbehållaren. Vattnet i förrådsbehållaren trängs undan och rinner bort. Fyll aldrig på diskmedel.

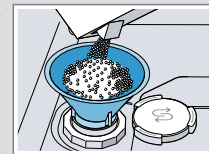


4. Sätt på locket på förrådsbehållaren och skruva fast det.

Fyll på sköljglans

1. Tryck på fliken på locket till förrådsbehållaren för sköljglans ① och lyft upp den ②.

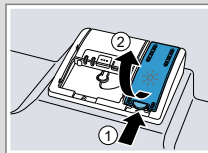


2. Fyll på sköljglans upp till max-markeringen.

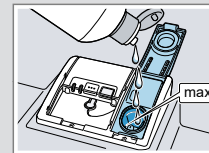


3. Stäng locket till förrådsbehållaren för sköljglans.
✓ Locket snäpper fast hörbart.

Fyll på diskmedel

1. Fyll på diskmedel i det torra diskmedelsfacket.

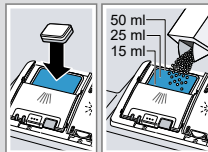

2. Stäng locket till diskmedelsfacket.
✓ Locket snäpper fast hörbart.

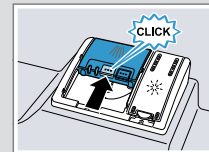
**Så här går det till**

1. Lägg in diskgodset.
Diska bara föremål som är lämpliga för maskindisk. Ta bort grova matrester från diskgodset. Kontrollera att sprayarmarna kan rotera fritt.
2. Fyll på diskmedel.
3. Starta maskinen ①.
4. Ställ in programmet.
5. Starta programmet Start.
6. Ta ut diskgodset efter programmets slut.
7. Avbryt programmet genom att hålla Reset 3 sec. intryckt i cirka 3 sekunder.
Programmet avbryts och avslutas efter cirka 1 minut.


Rengöring av silar

1. Kontrollera efter varje disk att det inte finns rester kvar i silarna.


2. Vrid grovsilen moturs ① och ta ut silsystemet ②.

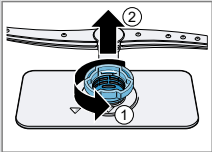

3. Dra av mikrosilen nedåt.

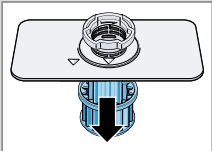


4. Tryck samman låsklackarna ① och ta ut grovsilen uppåt ②.

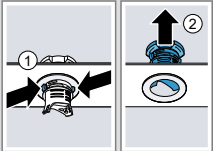

5. Rengör silelementen under rinnande vatten.

6. Sätt ihop silsystemet.

7. Sätt in silsystemet i maskinen och vrid grovsilen medurs. Se till att pilmarkeringarna kommer mitt emot varandra.
- Rengöring av sprayarm
1. Dra av sprayarmen uppåt.

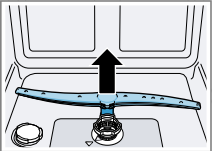

2. Kontrollera under rinnande vatten att sprayarmens utloppsmunstycken inte är igensatta och ta vid behov bort främmande föremål.


3. Sätt in sprayarmen.

✓ Sprayarmen snäpper fast hörbart.
- Rengöring av avloppspumpen
1. Gör enheten strömlös.


2. Ta ut silsystemet.

3. Torka upp befintligt vatten.

4. Lossa skruvarna på pumplocket (Torx T 20).

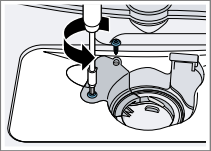


5. Dra pumplocket uppåt.

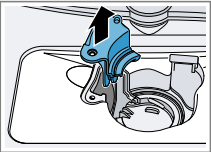

6. Ta bort matrester och främmande föremål från innerutrymmet.

7. Sätt in pumplocket, tryck ned det och skruva fast det.

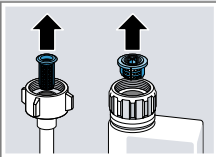8. Montera silsystemet.
- Felavhjälpning
- | Fel | Orsak och felsökning |
|---|---|
| E:18 eller symbolen för vatteninlopp lyser. | Inloppsslangen är vikt. <ul style="list-style-type: none">► Dra inloppsslangen så att den inte blir vikt. Vattenkranen är stängd. <ul style="list-style-type: none">► Öppna vattenkranen. Vattenkranen är fastklämd eller igenkalkad. <ul style="list-style-type: none">► Öppna vattenkranen. När vattenkranen är öppen måste flödet vara minst 10 liter per minut. |
| | Silen vid vatteninloppet är igensatt. <ol style="list-style-type: none">1. Stäng av maskinen.2. Ta ut nätstickkontakten.3. Vrid åt vattenkranen.4. Skruva av vattenanslutningen.5. Ta ut silen ur inloppsslangen. <div></div> |
| | <ol style="list-style-type: none">6. Rengör silen.7. Sätt in silen i inloppsslangen.8. Skruva fast vattenanslutningen.9. Kontrollera att vattenanslutningen är tät.10. Anslut strömförsörjningen.11. Starta maskinen. |
- | Fel | Orsak och felsökning |
|--------------------------|---|
| E:22 lyser. | Silarna är smutsiga eller igensatta. <ul style="list-style-type: none">► Rengör silarna. |
| E:25 lyser. | Avloppspumpen är blockerad. <ul style="list-style-type: none">► Rengör avloppspumpen. Avloppspumpens lock sitter löst <ul style="list-style-type: none">► Snäpp fast locket på avloppspumpen ordentligt. |
| Matrester på diskgodset. | Diskgodset står för tätt eller diskkorgen är överfull. <ol style="list-style-type: none">1. Lägg in diskgodset med tillräckliga mellanrum. Spraystrålarna måste nå diskgodsets yta.2. Undvik att lägga dem mot varandra. Sprayarmarnas rotation är blockerad. <ul style="list-style-type: none">► Lägg in diskgodset så att sprayarmarnas rotation inte hindras. Sprayarmarnas munstycken är igensatta. <ul style="list-style-type: none">► Rengör sprayarmarna. Silarna är smutsiga. <ul style="list-style-type: none">► Rengör silarna. Silarna har är felaktigt insatta och/eller har inte snäppt fast. <ol style="list-style-type: none">1. Sätt in silarna rätt.2. snäpp fast silarna. Du har valt ett för svagt diskprogram. <ul style="list-style-type: none">► Välj ett kraftigare diskprogram. |
- | Fel | Orsak och felsökning |
|---|--|
| Det finns borttagbara ränder på glas, glas med metallutseende och bestick. | Sköljglansdoseringen är för högt inställd. <ul style="list-style-type: none">► Ställ in sköljglanssystemet på en lägre läge. Ingen sköljglans har fyllts på. <ul style="list-style-type: none">► Fyll på sköljglans. |
| Spår av rost på bestick | Besticken är inte tillräckligt rosttåliga. Knivblad drabbas ofta kraftigare. <ul style="list-style-type: none">► Använd rosttåligt diskgoods. Besticken rostar också när rostande föremål diskas samtidigt. <ul style="list-style-type: none">► Diska inga föremål som rostar. |
| Diskmedelsrester finns i diskmedelsfacket eller i uppfångningsskålen för tabletter. | Sprayarmarna är blockerade av diskföremål och diskmedlet sköljs inte ut. <ul style="list-style-type: none">► Se noga till att sprayarmarna inte blir blockerade utan kan rotera fritt. |