

SIEMENS

KF96D..

Kyl-/ fryskombination



SV Bruksanvisning

Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and
discover exclusive services and offers.



Mer information finns i den digitala användarhandboken.



Innehållsförteckning

1 Säkerhet.....	4		
1.1 Allmänna anvisningar	4	6.5 Frukt- och grönsakslåda med fuktighetsregulator	15
1.2 Användning för avsett ändamål.....	4	6.6 Smör- och ostfack	16
1.3 Begränsning av användarkretsen.....	4	6.7 Dörrhyllor	16
1.4 Säker transport.....	4	6.8 Isbitslåda	16
1.5 Säker installation	5	6.9 Tillbehör	16
1.6 Säker användning	6		
1.7 Skadad enhet	7	7 Användningsprincip	17
2 Förhindra saksador.....	9	7.1 Slå på enheten	17
3 Miljöskydd och sparsamhet	9	7.2 Användningsanvisningar	17
3.1 Förpackningsmaterialet.....	9	7.3 Slå av enheten.....	17
3.2 Spara energi.....	10	7.4 Ställa in temperaturenhet	17
4 Uppställning och anslutning	10	7.5 Ställa in temperaturen	17
4.1 Medföljande tillbehör.....	10	7.6 Knappspärr.....	18
4.2 Kriterier för uppställningsplatsen	11	8 Extrafunktioner	18
4.3 Montera enheten	11	8.1 Superkylning	18
4.4 Förbereda enheten för första användningen	11	8.2 Automatisk Superinfrysning....	18
4.5 Dricksvattenansluta enheten ...	11	8.3 Manuell Superinfrysning	19
4.6 Elanslutning av apparaten.....	11	8.4 Sabbatläge	19
5 Lär känna.....	12	8.5 Meddelande om filterbyte.....	19
5.1 Enhet	12	9 Larm.....	20
5.2 Kontroller	13	9.1 Dörrlarm	20
5.3 Kontroller (is- och vattendispenser).....	14	9.2 Temperaturlarm	20
6 Inredning	15	10 Home Connect	20
6.1 Hylla.....	15	10.1 Ställa in Home Connect-ap- pen	21
6.2 Flaskhylla.....	15	10.2 Ställa in Home Connect	21
6.3 Infrysningsbricka	15	10.3 Slå på uppkopplingen mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) ..	21
6.4 Lagringslåda.....	15	10.4 Slå av uppkopplingen mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) ..	21
		10.5 Installera Home Connect- mjukvaruuppdateringen.....	21
		10.6 Home Connect Återställ in- ställningarna	21

10.7 Fjärrdiagnostik.....	22
10.8 Dataskydd	22
11 Kylfack.....	22
11.1 Tips för livsmedelsförvaring i kylfacket.....	22
11.2 Kylfackets kylzoner.....	22
12 Frysack.....	23
12.1 Infrysningsskapacitet.....	23
12.2 Använd hela frysacksvoly- men.....	23
12.3 Tips för livsmedelsförvaring i frysacket	23
12.4 Tips för infrysning av färska livsmedel	23
12.5 Frysvarornas hållbarhet vid -18°C (0°F)	24
12.6 Uppfrysningsskallmetoder för frysvaror.....	24
13 Vattensystem.....	24
13.1 Vattenfilter.....	24
13.2 Is- och vattendispenser	25
14 Avfrostning.....	27
14.1 Frys av kylfacket	27
14.2 Uppfrysning i frysack.....	27
15 Rengöring och skötsel	27
15.1 Förbereda enheten för ren- göring	27
15.2 Rengöra enheten.....	28
15.3 Rengöra droppskålen	28
15.4 Ta ut inredningsdetaljerna.....	28
15.5 Ta ur enhetens delar	30
16 Avhjälpning av fel	32
16.1 Strömavbrott.....	37
16.2 Gör självtest på enheten	37
17 Lagring och avfallshante- ring.....	37
17.1 Uttjänt enhet	37
17.2 Omhändertagande av be- gagnade apparater.....	37

18 Kundtjänst	38
18.1 Produktnummer (E-nr.), till- verkningsnummer (FD) och serienummer (Z-nr.).....	38
19 Tekniska data	38
19.1 Information om fri och O- pen Source-programvara	39
20 Överensstämmelseförkla- ring.....	39



1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

1.1 Allmänna anvisningar

- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

1.2 Användning för avsett ändamål

Använd bara enheten:

- för att kyla och frysa in livsmedel, servera isbitar och vatten via dispensern.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till 2000 m höjd över havet.

1.3 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Barn från 3 år och yngre än 8 år får sätta in och ta ut ur kylan/frysen.

1.4 Säker transport



WARNING! – Risk för personskador!

Apparaten är tung och kan orsaka personskador vid lyft.

- Försök inte att lyfta apparaten ensam.

1.5 Säker installation

WARNING! – Risk för elstötar!

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter.
- ▶ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
- ▶ Om apparaten är inbyggd måste nätanslutningsledningens stickkontakt vara fritt tillgänglig eller, ifall fri tillgång inte är möjlig, den fasta elinstallationen innehålla en inbyggd frångiljare enligt anläggningsbestämmelserna.
- ▶ Se noga till när apparaten ställs upp att nätanslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.

Skadad sladdisolering är farligt.

- ▶ Låt aldrig nätkabeln komma i kontakt med värmekällor.

WARNING! – Explosionsrisk!

Är enhetens ventilationsöppningar täckta, så kan en läcka i kylsystemet ge en brännbar gas-luftblandning.

- ▶ Täck inte ventilationsöppningarna i enhetens hölje eller stommen.

WARNING! – Brandrisk!

Det är farligt att använda förlängningsnätkablar och ej godkända adaptrar.

- ▶ Använd inte förlängningsnätkablar eller grenuttag.
- ▶ Använd enbart adaptrar och nätanslutningskablar som är godkända av tillverkaren.
- ▶ Om nätanslutningskabeln är för kort och ingen längre nätanslutningskabel finns tillgänglig måste du kontakta en behörig elektriker för att anpassa byggnadens elinstallation.

Lösa grenuttag och nätdelar kan bli överhettade och orsaka brand.

- ▶ Lägg inte lösa grenuttag eller nätdelar på baksidan av enheten.

1.6 Säker användning

⚠ WARNING! – Risk för elstötar!

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.

- ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.

⚠ WARNING! – Kvävningsrisk!

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- ▶ Låt inte barn leka med smådelar.

⚠ WARNING! – Explosionsrisk!

Blir kylsystemet skadat, så kan brännbart kylmedium tränga ut och explodera.

- ▶ Använd inte andra mekaniska anordningar och hjälpmedel än de som tillverkaren rekommenderar för att snabba på avfrostningen.
- ▶ Lossa fastfrusna livsmedel med trubbigt föremål, t.ex. en träslev. Produkter med brännbara drivgaser och explosiva ämnen kan explodera, t.ex. sprayburkar.
- ▶ Förvara inga produkter med brännbara drivgaser och explosiva ämnen i enheten.

⚠ WARNING! – Brandrisk!

Elenheter inuti enheten kan börja brinna, t.ex. värmeelement eller elismaskiner.

- ▶ Använd inte elenheter inuti enheten.

⚠ VARNING! – Risk för personskador!

Burkar med kolsyrade drycker kan spricka.

- ▶ Förvara inga burkar med kolsyrade drycker i frysfacket.

Risk för ögonskador pga. utträngande brännbara kylmedier och farliga gaser.

- ▶ Skada inte rören i köldmediekretsen eller isoleringen.

Enheten kan välta.

- ▶ Kliv eller stöd inte på sockel, lådor eller dörrar.

⚠ VARNING! – Risk för köldskador!

Kontakt med frysvaror och kalla ytor kan ge frysbränna.

- ▶ Stoppa aldrig frysvaror i munnen direkt från frysfacket.
- ▶ Undvik långvarig hudkontakt med frysvaror, is och ytor i frys-facket.

⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för hälsoskada!

Följ anvisningarna nedan för att undvika kontaminering av livs-medlen.

- ▶ Står dörren öppen lång, så blir temperaturökningen i enhetens fack avsevärd.
- ▶ Rengör regelbundet ytor som har kontakt med livsmedel och avloppssystem.
- ▶ Skölj ur vattensystemet om du inte tappat vatten på 5 dagar.
- ▶ Förvara rått kött och rå fisk i lämpliga behållare i kylskåpet, så att de inte har kontakt eller droppar på andra livsmedel.
- ▶ Ska kylen/frysen stå tom ett tag, slå av enheten, frosta av, rengör och lämna dörren öppen för att undvika mögelbildning.

Delar av metall eller med metallutseende i enheten kan innehålla aluminium. Kommer sura livsmedel i kontakt med aluminium, så kan aluminiumjoner bli överförda till livsmedlet.

- ▶ Ät inte kontaminerade livsmedel.

1.7 Skadad enhet

⚠ VARNING! – Risk för elstötar!

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- ▶ Använd aldrig skadad enhet.

- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet och stäng vattenkranen om maskin eller sladd är skadade.
- ▶ Ring service. → *Sid. 38*

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om nätkabeln eller apparatens anslutningskabel skadas måste den bytas ut mot en speciell nätkabel eller anslutningskabel som du kan beställa från tillverkaren eller tillverkarens kundtjänst.

 VARNING! – Brandrisk!



Vid skadade rör kan brännbart kylmedium och farliga gaser tränga ut och antändas.

- ▶ Håll eld och tändkällor borta från enheten.
- ▶ Vädra ur rummet.
- ▶ Slå av enheten. → *Sid. 17*
- ▶ Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet.
- ▶ Ring service. → *Sid. 38*

2 Förhindra sakskador

OBS!

Enhetens höga vikt eller kantning av rullarna kan skada golvet om du skjuter enheten.

- Transportera enheten med säck-kärra.
- Använd golvskydd vid förflyttning av enheten och sicksacka inte.

Stänger du enhetens dörr med uppfälld dörrstolpe kan du skada enheten.

- Fäll aldrig upp dörrstolpen för hand.
- Är dörrstolpen uppfälld, fäll in den innan du stänger enhetens dörr.

Enheten kan bli skadad om du sätter eller ställer dig på enhet, sockel, lådor och dörrar.

- Kliv eller stöd inte på enhet, sockel, lådor eller dörrar.

För lågt eller högt vattentryck kan påverka maskinens funktion negativt.

- Se till så att vattentrycket i vattenmatningen är min. 200 kPa (2 bar) och max. 800 kPa (8 bar).
- Gäller Danmark, Finland, Norge och Sverige: använd aldrig enheten utan tryckreduceringsventil mellan dricksvattenanslutningen och enhetens slanguppsättning. Installera den medföljande tryckreduceringsventilen. Med tryckreduceringsventil får max. vattentryck till enhetens slanguppsättning inte överskrida 1000 kPa (10 bar). Tryckreduceringsventilen sänker vattentrycket till enhetens slanguppsättning till under 800 kPa (8 bar). Medföljer det ingen tryckreduceringsventil till enheten, kontakta service eller återförsäljare. Gäller Island: överskrider vattentrycket maxvärdet, så måste du

installera en tryckreduceringsventil mellan dricksvattenanslutningen och enhetens slanguppsättning.

Ändrade eller skadade vattenslangar kan ge sak- och enhetsskador.

- Vik, kläm, ändra eller kapa inte vattenslangarna.
- Använd bara medföljande vattenslangar eller originalreservslangar.
- Återanvänd aldrig gamla vattenslangar.
- Dra aldrig i vattenslangen på enhetens baksida.

Olje- och fettkontaminering kan göra plastdetaljer och dörrtätningar porösa.

- Håll plastdetaljer och dörrtätningar olje- och fettfria.

Delar av metall eller med metallutseende i enheten kan innehålla aluminium. Aluminium korroderar och missfärgas vid kontakt med syrliga livsmedel.

- Förvara bara förpackade livsmedel i enheten.

Maskindiskar du inredningsdetaljer och tillbehör, så kan de bli deformerade och missfärgade.

- Maskindiska aldrig inredningsdetaljer och tillbehör.

3 Miljöskydd och sparsamhet

3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

3.2 Spara energi

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre energi.

Välja uppställningsplats

- Skydda enheten mot direkt solljus.
- Ställ upp enheten med så stort avstånd som möjligt till element, spisar och andra värmekällor:
 - håll 30 mm avstånd till el- och gashällar.
 - Håll 300 mm avstånd till olje- och kolspisar.
- Täck aldrig för eller sätt igen de yttre ventilationsöppningarna.

Spara effekt vid användning

Notera: Placeringen av inredningsdetaljerna påverkar inte enhetens effektförbrukning.

- Öppna bara enheten ett kort tag och stäng den ordentligt.
- Täck aldrig för eller sätt igen de inre eller yttre ventilationsöppningarna.
- Transportera inköpta matvaror i kylväska och lägg dem snabbt i enheten.
- Låt varm mat och dryck svalna innan du ställer in dem i enheten.
- Lägg frysvaror i kylfacket för upptining för att dra nytta av frysvarornas kyla.
- Lämna alltid lite plats mellan matvarorna och bakväggen.
- Dammsug av dammiga, yttre ventilationsgaller.

Kontroller-energispärläge

Använder du inte maskinen, så slår kontrollerna automatiskt om till energispärläge.

Isbits- och vattendispenserns alternativ har sänkt ljusstyrka i energispärläge.

Anmärkningar

- "super" (kylfack) lyser när Superkylning är på.
- "super" (frysack) lyser när Superinfrysning är på.

Energispärläget slår av om du rör kontrollerna, trycker på serveringsknappen eller öppnar dörren.

4 Uppställning och anslutning

4.1 Medföljande tillbehör

Kontrollera efter uppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

Om du har anmärkningar ska du kontakta återförsäljaren eller vår kundtjänst → Sid. 38.

Leveransen består av:

- Fristående enhet
- Inredning och tillbehör¹
- Monteringsmaterial
- Monteringsanvisning
- Bruksanvisning
- Serviceförteckning
- Garantibilaga²
- Energimärkning
- Information om effektförbrukning och ljudnivå
- Information om Home Connect

¹ Allt efter apparatens utrustning

² Inte i alla länder

4.2 Kriterier för uppställningsplatsen



VARNING! **Explosionsrisk!**

Står enheten i ett för litet utrymme, så kan en läcka i kylsystemet ge en brännbar gas-luftblandning.

- ▶ Ställ upp enheten i utrymmen som har en volym om minst 1 m³ per 8 g kylmedium. Mängden kylmedium står på typskylten. → "Enhet", Fig. 1/9, Sid. 13

Enhetens vikt kan allt efter modell vara upp till 155 kg.

Underlaget måste vara tillräckligt stabilt för att klara enhetens vikt.

Underlaget måste vara jämnt.

Kylskåpet är avsett för användning i omgivningstemperaturer från 10°C till 43°C.

Enheten är fullt funktionsduglig inom den tillåtna rumstemperaturen.

Om enheten används vid lägre rumstemperatur uppstår inga skador på enheten ned till rumstemperaturer om 5°C.

Over-and-under- och side-by-side-uppställning

Håll minst 150 mm-avstånd vid uppställning av 2 kylfrysar på eller bredvid varandra. Vissa enheter går att ställa upp utan minimiavstånd. Fråga återförsäljaren eller köksplaneraren.

4.3 Montera enheten

- ▶ Montera enheten enligt den medföljande monteringsanvisningen.

4.4 Förbereda enheten för första användningen

1. Ta ur informationsmaterialet.
2. Ta bort skyddsfolier och transport-säkringar, t.ex. tejp och kartong.

3. Rengör enheten en första gång.
→ Sid. 28

4.5 Dricksvattenansluta enheten

Krav

- Vattenanslutningen har en hörnventil som går att komma åt efter installationen av enheten.
 - Vattenanslutningen är kontrollerad och håller dricksvattenkvalitet.
1. Spola ur dricksvattenanslutningen ordentligt så att du får ut avlagringar och grumligheter i dricksvattnet. Installera externt vattenfiltersystem om du fortfarande får avlagringar och grumligheter i dricksvattnet.
 2. Installera dricksvattenanslutningen enligt den medföljande monteringsanvisningen.

4.6 Elanslutning av apparaten

1. Sätt in nätanslutningsledningens apparatstickkontakt i apparaten.
2. Sätt in nätanslutningens nätstickkontakt i ett eluttag nära apparaten.

Maskinens anslutningsuppgifter står på typskylten. → "Enhet", Fig.


1/9, Sid. 13

3. Kontrollera att nätstickkontakten sitter ordentligt fast.
- ✓ Kontrollerna visar en animering och spärras.
 - ✓ Enheten är redo att använda när animeringen är klar och temperatur-indikeringarna lyser.

5 Lär känna

5.1 Enhet

Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

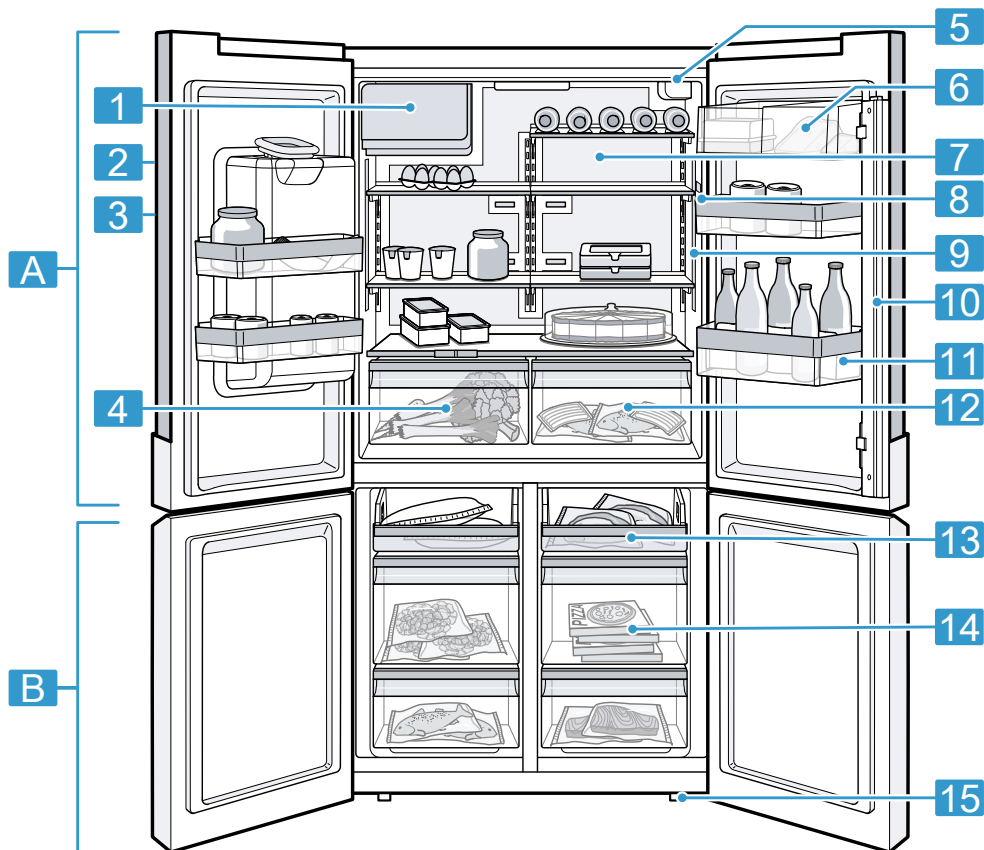

1

A Kylfack → Sid. 22

B Frysack → Sid. 23

1 Isbitslåda

2 Kontroller → Sid. 13

3 Is- och vattendispenser
→ Sid. 25


4	Frukt- och grönsakslåda med fuktighetsregulator → Sid. 15
5	Vattenfilter → Sid. 24
6	Smör- och ostfack → Sid. 16
7	Flaskhylla → Sid. 15
8	Belysning
9	Typskylt → Sid. 38
10	Dörrstolpe med kondensskydd → Sid. 9

11	Dörrhylla för stora flaskor → Sid. 16
12	Lagringsslåda → Sid. 15
13	Infrysningsbricka → Sid. 15
14	Frysålåda → Sid. 29
15	Skruvfot

Notera: Det kan finnas avvikelser mellan enhet och bilder map. inredning och mått.

5.2 Kontroller

Med manöverorganen ställer du in apparatens alla funktioner och får information om drifttillståndet.

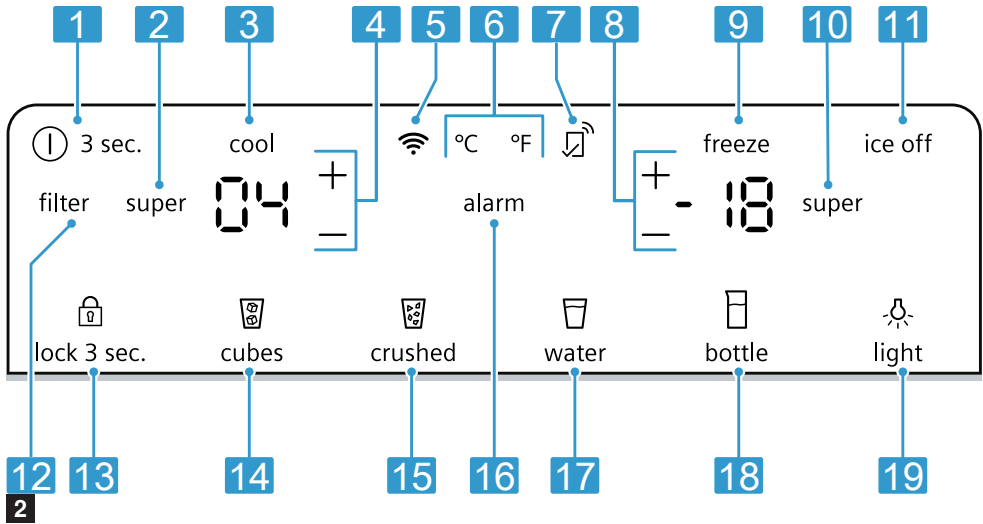


1	① 3 sec. slår på och av enheten.
2	super (kylfack) slår på och av Superkylning.
3	Visar inställd kylfackstemperatur i °F eller °C.
4	-/+ (kylfack) ställer in temperaturen i kylfacket.

5	Wi-Fi slår på eller av uppkopplingen mot WLAN-hemnätverket(Wi-Fi).
6	°C/°F ställer om temperaturenheten.
7	🔔 lyser vid Home Connect-applinställda, användardefinierade inställningar. Du hittar mer information i Home Connect-appen.

8	—/+ (frysack) ställer in frys- fackstemperaturen.
9	Visar inställd frysackstempe- ratur i °F eller °C.
10	super (frysack) slår på och av Superinfrysning.
11	ice off slår på och av isbitpro- duktionen.
12	filter slår av meddelandet om filterbyte.
13	🔒 lock 3 sec. slår på och av knappspärren till kontrollerna.
14	📦 cubes slår om serveringen till isbitar.
15	📦 crushed slår om servering- en till iskross.
16	alarm slår av varningssigna- len.
17	🍷 water startar vattendispen- sarn.
18	🍷 bottle ställer in dispensern på definierad vattenmängd.
19	💡 light slår på och av kon- stant belysning av is- och vat- tendispensern.

5.3 Kontroller (is- och vatten- dispenser)

Här hittar du en översikt över is- och
vattendispenserns delar.

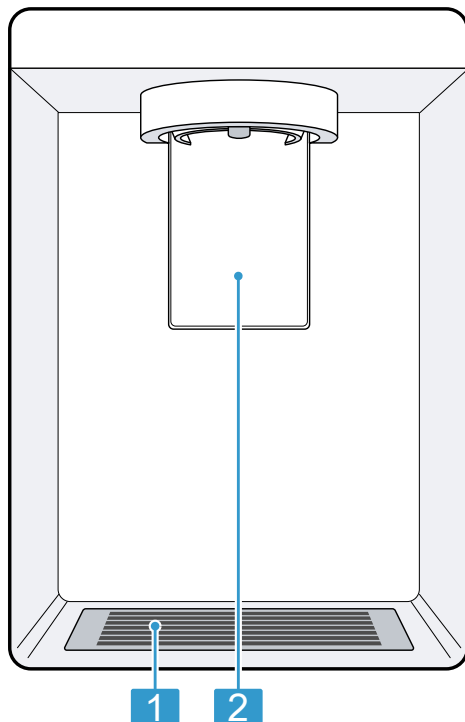

3

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | Droppgaller → Sid. 28 |
| 2 | Serveringsknapp |

6 Inredning

Enhetens inredning är modellberoende.

6.1 Hylla

OBS!

Hyllhakarna kan repa kylfacket bakvägg om du sätter i dem snett.


- Se till så att hyllan är i våg och att hakarna går i ordentligt.

Ta ur och sätt i hyllan igen på annat ställe, om det behövs.

→ "Ta ut hyllan", Sid. 28

Notera

Täck inte för de inre ventilationsöppningarna så att luftcirkulationen påverkas.

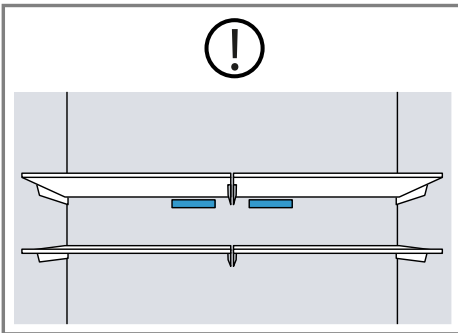

6.2 Flaskhylla

Ställ flaskorna säkert på flaskhyllan. Ta ur och sätt i flaskhyllan igen på annat ställe, om det behövs.

→ "Ta ut hyllan", Sid. 28

6.3 Infrysningsbricka

På infrysningsbrickan snabbfrysar du små livsmedelsmängder som t.ex. bär, fruktdelar, örter och grönsaker. Sprid ut frysgodset jämnt på infrysningsbrickan och frys ca 10 till 12 timmar. Lägg sedan över i fryspåse eller -burk.

6.4 Lagringslåda

I lagringslådan är temperaturen lägre än i kylfacket. Temperaturen kan ibland bli lägre än 0°C (32°F). Ställ in kylfackstemperaturen på 2°C (34°F) för att få temperaturer nära 0°C (32°F) i lagringslådan.


→ Sid. 17

Använd lagringslådans lägre temperatur för att förvara småkänsliga livsmedel, t.ex. fisk, kött och korv.

6.5 Fukt- och grönsakslåda med fuktighetsregulator

Förvara färsk frukt och grönsaker oförpackade i frukt- och grönsakslådan.

Lägg in skurna frukter och grönsaker övertäckta eller lufttätt förpackade. Du kan reglera luftfuktigheten i frukt- och grönsakslådan med fuktighetsregulatorn. På så sätt kan färsk frukt och grönsaker förvaras upp till två gånger så länge som vid konventionell förvaring.

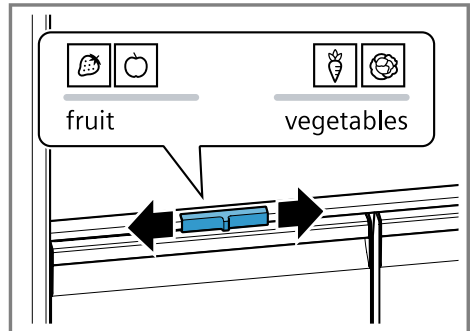

Du kan ställa in luftfuktigheten i frukt- och grönsakslådan efter den livsmedelstyp och -mängd du lägger i genom att skjuta på fuktighetsregulatorn:

- Låg luftfuktighet  vid förvaring av mest frukt samt blandade eller stora mängder.
- Hög luftfuktighet  vid förvaring av mest grönsaker samt små mängder.

Beroende på förvarad mängd och livsmedelstyp kan det bildas kondensvatten i frukt- och grönsakslådan. Torka upp kondensvattnet med torr trasa och ställ in fuktighetsregulatorn på lägre luftfuktighet.

Förvara köldkänsliga frukter och grönsaker som t.ex. ananas, bananer, citrusfrukter, gurka, zucchini, paprika, tomat och potatis utanför enheten vid temperaturer om ca 8°C (46°F) till 12°C (54°F) för att bevara kvalitet och smak.

6.6 Smör- och ostfack

Förvara smör och hårdost i smör- och ostfacket.

6.7 Dörrhyllor

Ta ur och sätt i dörrhyllorna igen på andra ställen, om det behövs.

→ "Ta ut dörrhyllan", Sid. 29

6.8 Isbitslåda

Är is- och vattendispensern på, så hamnar isbitsproduktionen automatiskt i isbitslådan.

WARNING!

Risk för personskador!

Risk för skärskador vid ingrepp i isbitslådans dispenseröppning!

- Gör aldrig ingrepp i isbitslådans dispenseröppning.

WARNING!

Risk för köldskador!

Kontakt med isbitar och kalla ytor kan ge frysbränna.

- Undvik längre hudkontakt med isbitar och ytor i isbitslådan.

OBS!

Ligger det livsmedel eller föremål i isbitslådan, så kan is- och vattendispenser bli blockerad eller skadad.

- Förvara inte livsmedel eller föremål i isbitslådan.
- Förvara aldrig extertillverkade isbitar i isbitslådan.

Tips!

- Ta stora mängder isbitar direkt ur isbitslådan eller förvara dem på frysbrickan. → Sid. 30
- Dra ut isbitslådan med båda händerna, en full låda är tung.

6.9 Tillbehör

Använd originaltillbehör. Det är anpassade till enheten.

Tillbehören till din apparat är modellberoende.


Ägghylla

Lägg äggen säkert på ägghyllan.

Flaskhållare

Flaskhållaren förhindrar att flaskorna välter vid dörröppning och -stängning.

Du kan ta ur flaskhållaren. Böj flaskhållaren lite bakåt och ta ur den uppåt.

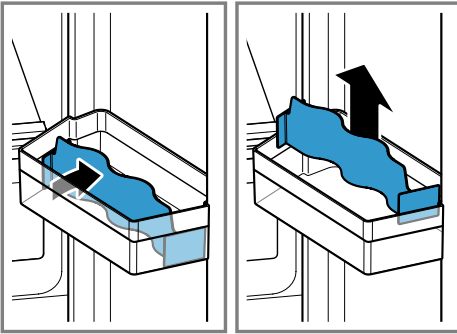

7 Användningsprincip

7.1 Slå på enheten

1. Elanslut enheten. → Sid. 11

Notera: Slog du av enheten med kontrollerna tidigare, tryck på ① **3 sec.** i 3 sekunder.

- ✓ Kontrollerna visar en animering och spärras.
 - ✓ Enheten är redo att använda när animeringen är klar och temperaturindikeringarna lyser.
 - ✓ Motorn går igång med upp till 5 minuters fördröjning.
 - ✓ Enheten börjar kyla.
 - ✓ Enheten ge varningssignal, temperaturindikeringen (frysack) och "alarm" blinkar eftersom frysacket fortfarande är för varmt.
2. Slå av varningssignalen med **alarm**.
 - ✓ "alarm" slocknar när inställd temperatur är uppnådd.
 3. Ställ in den temperatur du vill ha. → Sid. 17

7.2 Användningsanvisningar

- Det tar flera timmar för enheten att uppnå inställd temperatur efter att du slagit på den.

Lägg inte in livsmedel förrän inställd temperatur är uppnådd.

- Höljets gavlar och sidoväggar värms ibland upp lite. Det förhindrar kondensvattenbildning.
- Det kan bli undertryck när du stänger dörren. Dörren blir svåröppnad. Vänta lite tills undertrycket utjämnats.
- Temperaturen i enheten kan variera pga. följande förhållanden:
 - hur ofta du öppnar enheten
 - hur mycket du har i enheten
 - Temperatur, färsförvarade livsmedel
 - Omgivningstemperatur
 - Direkt solljus

7.3 Slå av enheten

1. Tryck till på kontrollernas överdel för att slå på inställningsläget.
2. Tryck 3 sekunder på ① **3 sec..**

7.4 Ställa in temperaturenhet

Du kan välja mellan temperaturenheterna °C och °F.

1. Tryck till på kontrollernas överdel för att slå på inställningsläget.
2. Tryck på °C/°F.

7.5 Ställa in temperaturen

Ställa in kylfackstemperaturen

1. Tryck till på kontrollernas överdel för att slå på inställningsläget.
2. Tryck till på $-/+$ (kylfack) tills temperaturindikeringen (kylfack) visar den temperaturinställning du vill ha.

Rekommenderad kylfackstemperatur är 4°C (39°F).

Ställa in frysackstemperaturen

1. Tryck till på kontrollernas överdel för att slå på inställningsläget.

2. Tryck på $-/+$ (frysack) tills temperaturindikeringen (frysack) visar den temperaturinställning du vill ha.

Rekommenderad frysackstemperatur är -18°C (0°F).

7.6 Knappspärre

Knappspärren förhindrar att enheten påverkas oavsiktligt eller felaktigt vid användning.

Slå på knappspärren

1. Tryck till på kontrollernas underdel för att slå på inställningsläget.
2. Tryck 3 sekunder på  **lock 3 sec..**
 - ✓  "lock 3 sec." tänds.

Slå av knappspärren

- Tryck 3 sekunder på  **lock 3 sec..**
- ✓  "lock 3 sec." slocknar.

8 Extrafunktioner

Ta reda på vilka extrafunktioner enheten har. Det går att ställa in extrafunktioner med Home Connect-appen.

8.1 Superkylning

Superkylning kylvack s  t som m  jligt.

Sl   p   Superkylning innan du l  gger in stora m  ngder livsmedel i kylvack-
et.

Notera: N  r Superkylning   r p  , s   kan enheten l  ta mer.

Sl   p   Superkylning

1. Tryck till p   kontrollernas   verdel f  r att sl   p   inst  llningsl  get.
2. Tryck p   **super** (kylvack).
 - ✓ "super" (kylvack) t  nds.

Notera: Enheten sl  r om till normall  ge efter ca 6 timmar.

Sl   av Superkylning

1. Tryck till p   kontrollernas   verdel f  r att sl   p   inst  llningsl  get.
2. Tryck p   **super**.
 - ✓ Du f  r upp tidigare inst  lld temperatur.

8.2 Automatisk Superinfrysning

Vid automatisk Superinfrysning kylvack s  t snabbare. Den automatiska Superinfrysning sl  r p   snabbare om du l  gger i livsmedel fr  n v  nster i den understa frys  dan.

Den automatiska Superinfrysning   r fabriksaktiverad. Du kan sl   av den automatiska Superinfrysning.

  r automatisk Superinfrysning p  , s   lyser "super" (frysack) och enheten kan l  ta mer.

Enheten sl  r om till normall  ge n  r den automatiska Superinfrysning   r klar.

Sl   p   automatisk Superinfrysning

1. Tryck till p   kontrollernas   verdel f  r att sl   p   inst  llningsl  get.
2. Tryck 5 sekunder p   **super** (kylvack).
 - ✓ N  r du h  r 2 ljudsignaler s     r automatisk Superinfrysning p  .

Sl   av automatisk Superinfrysning

1. Tryck till p   kontrollernas   verdel f  r att sl   p   inst  llningsl  get.
2. Tryck 5 sekunder p   **super** (kylvack).
 - ✓ N  r du h  r 3 ljudsignaler s     r automatisk Superinfrysning av.

Avbryta automatisk Superinfrysning

1. Tryck till på kontrollernas överdel för att slå på inställningsläget.
 2. Tryck på **super** (frysack).
- ✓ Du får upp tidigare inställd temperatur.

8.3 Manuell Superinfrysning

Vid Superinfrysning kyls frysacket så mycket som möjligt.

Slå på Superinfrysning 4 till 6 timmar innan du ska lägga in livsmedelsmängder från 2 kg i frysacket.

Använd Superinfrysning för att snabba på isbitsproduktionen.

Använd Superinfrysning för att utnyttja infrysningskapaciteten.

→ "Förutsättningar för fryskapaciteten", Sid. 23

Notera: När Superinfrysning är på, så kan enheten låta mer.

Slå på Superinfrysning manuellt

1. Tryck till på kontrollernas överdel för att slå på inställningsläget.
 2. Tryck på **super** (frysack).
- ✓ "super" (frysack) tänds.

Notera: Enheten slår om till normalläge efter ca 54 timmar.

Slå av manuell Superinfrysning

1. Tryck till på kontrollernas överdel för att slå på inställningsläget.
 2. Tryck på **super** (frysack).
- ✓ Du får upp tidigare inställd temperatur.

8.4 Sabbatläge

Sabbatläget slår av alla funktioner som inte är nödvändiga så att du kan använda enheten även under sabbaten.

Följande funktioner är av vid sabbatläge:

- Superkylning
- Automatisk Superinfrysning och manuell Superinfrysning
- Larm
- Vattendispenser
- Isbitsproduktion och isbitsdispenser
- Innerbelysning
- Ljudsignaler
- Kontrollindikeringar

Notera: Kontrollbelysningen är av vid sabbatläge. **super** (frysack) lyser med sänkt ljusstyrka.

Slå på sabbatläge

1. Tryck till på kontrollernas överdel för att slå på inställningsläget.
 2. Tryck 15 sekunder på **super** (frysack) tills enheten ger ljudsignal.
- ✓ "super" (frysack) tänds.

Notera: Enheten slår om till normalläge efter ca 80 timmar.

Slå av sabbatläge

1. Tryck till på kontrollernas överdel för att slå på inställningsläget.
2. Tryck 15 sekunder på **super** (frysack) tills enheten ger ljudsignal.

8.5 Meddelande om filterbyte

Var 6:e månad får du upp meddelandet om filterbyte.

"filter" tänds.

Notera: Vid högre vattenförbrukning får du upp meddelandet om filterbyte tidigare.

Slå av meddelandet om filterbyte

1. Byt vattenfilter.
Bypasskåpan behöver inte bytas.
2. Tryck på **filter**.
 - ✓ "filter" slocknar.
 - ✓ Filterbytesstatusen är återställd.

9 Larm

9.1 Dörrlarm

Om dörren står öppen för länge, så löser dörrlarmet ut. Enheten ger varningssignal, "alarm" blinkar och resp. facks inställda temperatur blinkar.

Slå av dörrlarmet

- ▶ Stäng dörren eller tryck på **alarm**.
- ✓ Varningssignalen slår av.

9.2 Temperaturlarm

Om det blir för varmt i frysfacket, så löser temperaturlarmet ut. Enheten ger varningssignal, "alarm" blinkar och resp. facks inställda temperatur blinkar.

FÖRSIKTIGT!

Risk för hälsoskada!

Upptiningen kan ge bakterietillväxt som förstör frysvarorna.

- ▶ Frys inte in helt eller delvis upptina- de frysvaror igen.
- ▶ Frys in igen först efter kokning eller stekning.
- ▶ Utnyttja då inte den maximala förvaringstiden helt.

Temperaturlarmet kan slå på i följande fall:

- Enheten är precis igång.

Lägg inte in livsmedel förrän inställd temperatur är uppnådd.

- Du har lagt in stora mängder färs- ka livsmedel.
Slå på Superinfrysning innan du ska lägga in stora mängder livsme- del.
- Frysacksluckan har varit öppen för länge.
Kontrollera om frysvarorna tinat.

Slå av temperaturlarm

- ▶ Tryck på **alarm**.
- ✓ Varningssignalen slår av.
- ✓ Temperaturindikeringen (frysack) visar hastigt den varmaste frys- fackstemperaturen. Sedan visar temperaturindikeringen (frysack) inställd temperatur igen.
- ✓ Nu blir den högsta temperaturen uppmätt och sparad igen.
- ✓ "alarm" lyser tills inställd tempera- tur är uppnådd igen.

10 Home Connect

Apparaten har nätverkskapacitet. Anslut apparaten till en mobil terminal för att manövrera funktioner via Home Connect-appen.

Home Connect-tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder. Om Home Connect-funktionen är tillgänglig beror på om Home Connect-tjänster- na är tillgängliga i ditt land. Du hittar mer information på: www.home-connect.com.

För att kunna använda Home Connect måste du först upprätta förbin- delsen till WLAN-hemmanätverket (Wi-Fi¹) och till Home Connect-appen. Vänta minst 3 minuter efter att du slagit på enheten så att den interna initi- eringen hinner slutföras. Sedan kan du ställa in Home Connect igen.

¹ Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

Home Connect-appen tar dig igenom hela inloggningsprocessen. Följ Home Connect-appanvisningarna när du gör inställningarna.

Tips! Följ även Home Connect-appanvisningarna.

Anmärkningar

- Följ bruksanvisningens säkerhetsanvisningar, även när du inte är hemma och styr enheten via Home Connect-appen.
→ "Säkerhet", Sid. 4
- Manövreringen på apparaten har alltid förtur. Under denna tid går det inte att manövrera med Home Connect-appen.


10.1 Ställa in Home Connect-appen

1. Installera Home Connect-appen på mobilenheten.
2. Starta Home Connect-appen och ställ in Home Connect-accessen.
Home Connect-appen tar dig igenom hela inloggningsprocessen.

10.2 Ställa in Home Connect

Krav

- Home Connect-appen är installerad i den mobila terminalen.
 - Enheten har mottagning med WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) på installationsplatsen.
1. Öppna Home Connect-appen och skanna följande QR-kod.

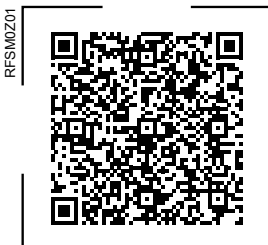

2. Följ Home Connect-appanvisningarna.

10.3 Slå på uppkopplingen mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi)

- Tryck på .

10.4 Slå av uppkopplingen mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi)

- Tryck på .

10.5 Installera Home Connect-mjukvaruuppdateringen

Notera: Du får upp en indikering på Home Connect-appen när det finns en uppdatering av Home Connect-mjukvaran.

- Följ Home Connect-appanvisningarna för att installera uppdateringen av Home Connect-mjukvaran.
- ✓ Kontrollerna är delvis spärrade vid installationen.

10.6 Home Connect Återställ inställningarna

Får du problem att koppla upp enheten mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) eller vill logga in enheten på ett annat WLAN-hemnätverk (Wi-Fi), så kan du återställa Home Connect-inställningarna.

- Tryck 6 sekunder på  tills  slocknar.
- ✓ Home Connect-inställningarna är återställda.

10.7 Fjärrdiagnostik

Service kan accessa din maskin via fjärrdiagnos om du hör med dem, din maskin är uppkopplad mot Home Connect-servern och fjärrdiagnosen är tillgänglig i det land där du använder maskinen.

Tips! Mer information samt anvisningar om tillgången till fjärrdiagnos i ditt land hittar du på service-/supportdelen till den lokala webbsajten: www.home-connect.com.

10.8 Dataskydd

Följ integritetspolicyns anvisningar. Vid enhetens första uppkoppling mot Internet-anslutet hemnätverk överför enheten följande uppgiftskategorier till Home Connect-servern (första registrering):

- Entydig enhets-ID (består av enhetskoder samt den inbyggda Wi-Fi-kommunikationsmodulens MAC-adress).
- Wi-Fi-kommunikationsmodulens säkerhetscertifikat (för informationstekniskt skydd av uppkopplingen).
- Hemenhetens aktuella mjuk- och hårdvaruversion.
- Status för en eventuell tidigare återställning till fabriksinställningarna.

Första registreringen förbereder användningen av Home Connect-funktionerna och krävs först när du vill använda Home Connect-funktionerna första gången.

Notera: Tänk på att Home Connect-funktionaliteterna bara kan användas i kombination med Home Connect-appen. Det går att få upp information om integritetspolicyn i Home Connect-appen.

11 Kylfack

I kylfacket förvarar du kött, korv, fisk, mejeriprodukter, ägg, tillagad mat och bakverk.

Temperaturen går att ställa in från 2°C (46°F) till 8°C (36°F).

Tack vare kylförvaringen kan du även förvara småkänsliga livsmedel under kort till medellång tid. Ju lägre temperatur du väljer, desto längre håller sig livsmedlen färska.

11.1 Tips för livsmedelsförvaring i kylfacket

- Förvara bara färska, felfria livsmedel.
- Lägg in livsmedlen lufttätt förpackade eller övertäckta.
- Lägg inte livsmedlen framför de inre ventilationsöppningarna eller med direktkontakt mot bakväggen så att luftcirkulation och livsmedelsinfrysning påverkas.
- Låt varm mat och dryck svalna först.
- Följ tillverkarens bäst-före-datum eller förbrukningsdatum.

11.2 Kylfackets kylzoner

Luftcirkulationen i kylfacket ger olika kylzoner.

Kallaste zonen

Kallaste zonen är i lagringslådan.

Tips! Förvara småkänsliga livsmedel i den kallaste zonen, t.ex. fisk, korv, kött.

Varmaste zonen

Den varmaste zonen är högst upp på dörren.

Tips! Förvara tåliga livsmedel som t.ex. hårdost och smör i den varmas-
te zonen. Ost kan på så sätt vidareut-
veckla sin smak, smöret blir bredbart.

12 Frysack

I frysacket kan du förvara frysmat, frysa in livsmedel och göra isbitar. Temperaturen går att ställa in från -16°C (3°F) till -24°C (-11°F). Långtidsförvaring av livsmedel bör ske vid -18°C (0°F) eller lägre. Frysförvaringen gör att du kan långtidsförvara även känsliga livsmedel. Den låga temperaturen saktar ned eller stoppa nedbrytningen.

12.1 Infrysningsskapacitet

Infrysningsskapaciteten anger hur stor mängd matvaror som går att genomfrysa på ett visst antal timmar. Uppgifter om infrysningsskapacitet finns på typskylten. → "Enhet", Fig.

1/9, Sid. 13

Förutsättningar för fryskapaciteten

1. Slå på Superinfrysning ca 24 timmar innan du ska lägga in färsk livsmedel.
→ "Slå på Superinfrysning manuellt", Sid. 19
2. Lagg livsmedlet först på fryswickan.

12.2 Använd hela frysacks- volymen

Lär dig hur du får in max. mängd frysvaror i frysacket.

1. Ta ur alla inredningsdetaljer i frysacket. → Sid. 28
2. Stapla livsmedlen direkt på frysackets botten.

12.3 Tips för livsmedelsförvaring i frysacket

- Lagg in livsmedlen lufttätt förpackade.
- Låt inte matvaror du ska frysa in komma i kontakt med redan frysta matvaror.
- Bred ut livsmedlen ordentligt på fryswickan och i fryslådorna.
- Skjut in fryslådan ända in, så att luften kan cirkulera obehindrat.

12.4 Tips för infrysning av färsk livsmedel

- Frys bara in färsk och felfria livsmedel.
- Frys in livsmedlen portionsvis.
- Tillagade livsmedel är lämpligare än råa, ätbara livsmedel.
- Skölj, hacka och blanchera grönsaker före infrysning.
- Skölj, kärna ur och skala eventuellt frukten och tillsätt eventuellt socker eller askorbinsyrelösning.
- Lämpliga livsmedel att frysa in är t.ex. bakverk, fisk och skaldjur, kött, vilt och fågel, ägg utan skal, ost, smör, kvar, färdigmat och matrester.
- Olämpliga livsmedel att frysa in är t.ex. bladsallad, rädisor, ägg med skal, vindruvor, röda äpplen och päron, yoghurt, gräddfil, crème fraîche och majonäs.

Förpacka frysvaror

Rätt förpackningsmaterial och -typ bibehåller produktkvaliteten och undviker frysbränna.

1. Lagg livsmedlen i förpackningen.
2. Tryck ur luften.
3. Förslut förpackningen lufttätt, så att matvarorna inte förlorar i smak eller torkar ut.
4. Märk förpackningen med innehåll och infrysningsdatum.

12.5 Frysvarornas hållbarhet vid -18°C (0°F)

Livsmedel	Förvarings-tid
Fisk, korv, tillagad mat, bakverk	upp till 6 månader
Fågel, kött	upp till 8 månader
Grönsaker, frukt	upp till 12 månader

Den påtryckta fryskalendern anger längsta förvaringstiden i månader vid kontinuerlig temperatur -18°C (0°F).

12.6 Uptiningsmetoder för frysvaror

FÖRSIKTIGT!

Risk för hälsoskada!

Uptiningen kan ge bakterietillväxt som förstör frysvarorna.

- Frys inte in helt eller delvis upptina-de frysvaror igen.
- Frys in igen först efter kokning eller stekning.
- Utnyttja då inte den maximala förvaringstiden helt.
- Tina animaliska livsmedel som t.ex. fisk, kött, ost och kvarg i kylfacket.
- Tina bröd i rumstemperatur.
- Tillaga mat du ska äta direkt i mik-ro, ugn eller på håll.

13 Vattensystem

Enheten har vattenledande kompo-nenter.

Vattensystemet fungerar bara med in-stallerat vattenfilter eller bypasskåpa. Slå av isbitproduktionen innan du los-sar enheten från dricksvattenanslut-ningen.

13.1 Vattenfilter

Vattenfiltret filtrerar bort partiklar och klorsmak ur vattnet.

Vattenfiltret minskar även förorening-ar som t.ex. kloramin, bly och läke-medel.

Notera: Vattenfiltret filtrerar inte bort bakterier och mikrober ur vattnet.

Byt vattenfilter:

- var 6:e månad.
- när "filter" tänds.
- när du ser att vattendispensern ger mindre.

Tips!

- Nytt vattenfilter finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.
- Vill du inte ha något vattenfilter i enheten eller har installerat externt vattenfiltersystem, så kan du sätta i en bypasskåpa i stället för vatten-filtret.
Bypasskåpan grovfiltrerar bara partiklar ur vattnet och kan ev. krä-va rengöring.
Bypasskåpa finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

Meddelande om filterbyte

Var 6:e månad får du upp meddelan-det om filterbyte.
"filter" tänds.


Notera: Vid högre vattenförbrukning får du upp meddelandet om filterbyte tidigare.

Slå av meddelandet om filterbyte


1. Byt vattenfilter.
Bypasskåpan behöver inte bytas.
2. Tryck på **filter**.
✓ "filter" sloknar.
✓ Filterbytesstatusen är återställd.

Byta vattenfilter eller ersätta med bypasskåpa

1. Ta tag i skåran under filterskyddet
①, dra fram lite och fäll ned åt vänster ②.

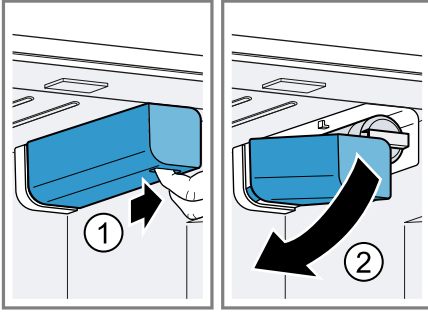

2. Fäll ned vattenfiltret åt vänster ①, vrid 90° moturs ② och ta bort det ③.
- Var försiktig när du tar bort vattenfiltret, det kan vara trycksatt.

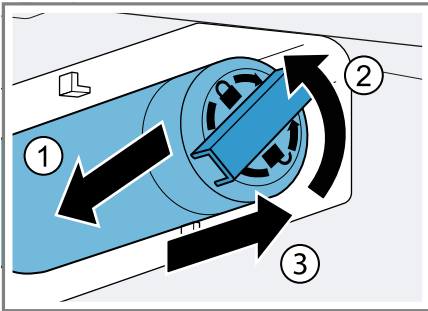

Notera: Det droppar lite vatten från vattenfiltret när du tar bort det. Torka upp droppet med torr trasa.

Tips! Det uttjanta vattenfiltret går att slänga som hushållsavfall.

3. Skjut in det nya vattenfiltret eller bypasskåpan ända in till anslaget i filteröppningen, vrid 90° medurs och fäll upp åt höger.
4. Fäll upp filterskyddet åt höger och skjut bakåt till anslaget.

5. Släng de första 24 timmarnas isbitsproduktion och håll ut de första 5 minuternas vattenservering.

13.2 Is- och vattendispenser

Använd is- och vattendispensern för att ta isbitar, iskross och kallt vatten. Töm isbitslådan var 4:e timme för att få maximal isbitsproduktion inom 24 timmar.

Isbitsproduktionen varierar pga. följande:

- hur ofta du öppnar enheten
- mängden livsmedel
- omgivningstemperatur och -luftfuktighet
- vattentryck och vattenfiltrets skick

Notera: Is- och vattendispensern spärras när du öppnar enhetens dörr.

Börja använda is- och vattendispensern

Anmärkningar


- Isbitsproduktionen går igång när enheten är på och frysfacket har nått inställd temperatur.
- Isbitsproduktionen går igång när frysfacket uppnår inställd temperatur och första omgången är klar efter ca 4 timmar.
- Det finns luft i vattensystemet vid anslutning av enheten eller montering av nytt vattenfilter.

Krav: Enheten är dricksvattenansluten.

1. Ta vatten tills det inte längre finns några luftbubblor i vattnet.
Torka upp stänket med torr trasa.
2. Ta vatten i 5 minuter och håll ut det av hygienskäl.
3. Släng de första 24 timmarnas isbitsproduktion av hygienskäl.

Ta is och vatten

1. Tryck till på kontrollernas underdel för att slå på inställningsläget.
2. Tryck på det alternativ ① du vill ha och tryck glaset mot serveringsknappen ②.
 - Skölj ur vattensystemet om inget vatten serverats på 5 dagar. Servera 2 l vatten för att skölja ur vattensystemet.

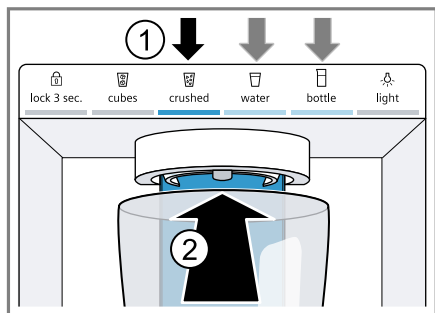

Tips! Håll glaset direkt under dispenseröppningen.

Anmärkningar

- Is- och vattendispensern stoppar efter en viss tids servering. Vänta några sekunder innan du tar is eller vatten igen.
- Is- och vattendispensern stoppar efter några serveringar i följd. Vänta några minuter innan du tar is eller vatten igen.
- Slår du om från **cubes** till **crushed**, så kan du få med några isbitar vid nästa servering.
- Slår du om från **crushed** till **cubes**, så kan du få med lite iskrass vid nästa servering.


Flaskfyllning

Du kan servera en definierad vattenmängd med flaskfyllningen.

Notera: Fabriksinställd vattenmängd är ca 0,5 l.

Använda flaskfyllning

1. Tryck på **bottle**.
2. Sätt en flaska eller kanna under dispenseröppningen.
3. Tryck på **bottle**.

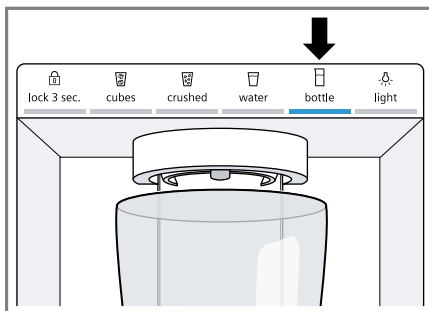

- ✓ Dispensern serverar definierad vattenmängd.

Tips!

- Vill du stoppa serveringen tidigare, tryck på något av pekfälten på panelen.
- Tryck på **bottle** för att fortsätta serveringen.

Notera: Gör du ingen flaskfyllning in en viss tid, så slår alternativet om till **water**.

Ställa in flaskfyllningens vattenmängd

Notera: Max. påfyllningstid är 60 sekunder.

1. Tryck på **bottle**.
 2. Sätt en flaska eller kanna under dispenseröppningen.
 3. Välj något av alternativen:
 - Håll in **bottle** samtidigt tills du serverat den vattenmängd du vill ha.
 - Tryck på **-/+** (frysack) tills temperaturindikeringen (frysack) visar den vattenserveringstid i sekunder som du vill ha.
- ✓ Den nya vattenmängden sparas och serveras vid flaskfyllning.

Konstant belysning

Belysningen slår av efter tag om du inte tar is eller vatten.

Du kan slå på is- och vattendispenserns belysning konstant.

Slå på konstant belysning

1. Tryck till på kontrollernas underdel för att slå på inställningsläget.
 2. Tryck på  **light**.
- ✓  **light** tänds.

Slå av konstant belysning

1. Tryck till på kontrollernas underdel för att slå på inställningsläget.
 2. Tryck på  **light**.
- ✓  **light** slocknar.

Slå på isbitsproduktionen

1. Tryck till på kontrollernas överdel för att slå på inställningsläget.
 2. Tryck på **ice off**.
- ✓ Isbitsproduktionen går igång och senast använda alternativ lyser.

Slå av isbitsproduktionen

1. Tryck till på kontrollernas överdel för att slå på inställningsläget.
 2. Tryck på **ice off**.
- ✓ Isbitsdispenser och -produktion stoppar.

14 Avfrostning

14.1 Frosta av kylfacket

Enhetens kylfack är självavfrostande.

14.2 Upptining i frysfack

Det helautomatiska NoFrost-systemet håller frysfacket frostfritt. Det behövs ingen avfrostning.

15 Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera. Rengöring av svårtillgängliga ställen måste utföras av kundtjänsten. Kundtjänstens rengöring kan orsaka kostnader.

15.1 Förbereda enheten för rengöring

1. Slå av enheten. → *Sid. 17*
2. Gör enheten strömlös.
Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet.
3. Ta ut alla livsmedel och förvara dem på kallt ställe.
Lägg kylklampar ovanpå livsmedlen, om du har sådana.
4. Ta ut alla inrednings- och tillbehörsdetaljer ur enheten. → *Sid. 28*
5. Ta bort hyllan ovanför frukt- och grönsakslådan. → *Sid. 30*
6. Ta ur frukt- och grönsakslådans lock.

15.2 Rengöra enheten

⚠ VARNING!

Risk för elstötar!

Risk för stötar om fukt tränger in.

- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.

Vätska i belysning eller kontroller kan vara farligt.

- ▶ Sköljvattnet får inte komma in i belysning eller kontroller.

OBS!

Olämpliga rengöringsmedel kan skada apparatens ytor.

- ▶ Använd inga hårda skurbollar eller putssvampar.
- ▶ Använd inga starka eller repande rengöringsmedel.
- ▶ Använd inte starkt alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- ▶ Använd inte medel för rostfritt på enhetens utsida.

Maskindiska du inredningsdetaljer och tillbehör, så kan de bli deformade och missfärgade.

- ▶ Maskindiska aldrig inredningsdetaljer och tillbehör.

1. Förbereda enheten för rengöring.
→ Sid. 27

2. Rengör med disktrasa, ljummet vatten och lite pH-neutralt diskmedel:

- enhetens utsida
- enhetens insida
- inredningsdetaljer
- tillbehör
- dörrtätningar

3. Torka torrt ordentligt med mjuk, torr trasa.

4. Sätt i inredningsdetaljerna och montera enhetsdelarna.


5. Elanslut enheten. → Sid. 11

6. Lägg in livsmedlen.

15.3 Rengöra droppskålen

Kontrollera då och då om det finns restvatten i droppskålen och rengör, om det behövs.

1. Tryck ned droppgallrets övre, högra hörn ① och ta ur det ②.

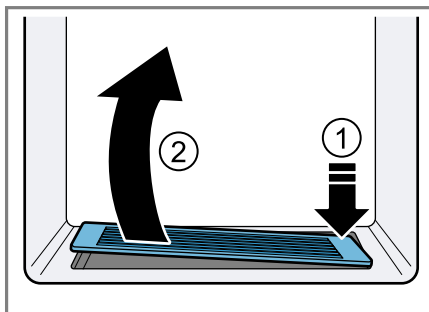


2. Torka ur droppskålen med svamp eller disktrasa.

15.4 Ta ut inredningsdetaljerna

Ta ut inredningsdetaljerna ur enheten så att du kan rengöra dem ordentligt.


Ta ut hyllan

- ▶ Lyft ① och ta ur ② hyllan.

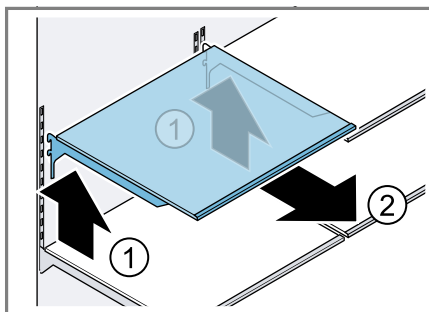


Ta ut dörrhyllan

- Lyft och ta ur dörrhyllan.

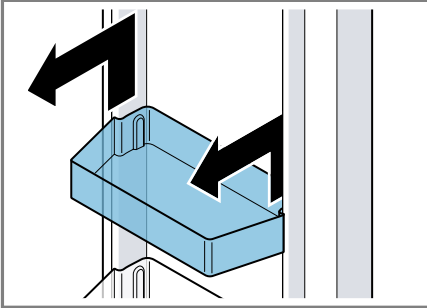


2. Lyft ①frukt- och grönsakslådan framtill och ta ur ② den.

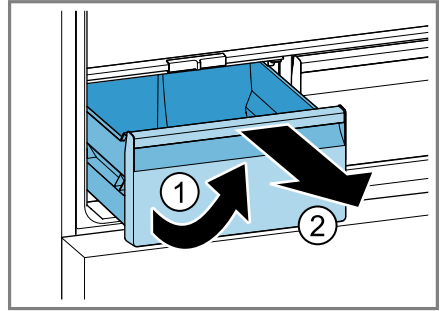


Ta ur lagringslådan

1. Dra ut lagringslådan ända till anslaget.
2. Lyft lagringslådan framtill ① och ta ur den ②.

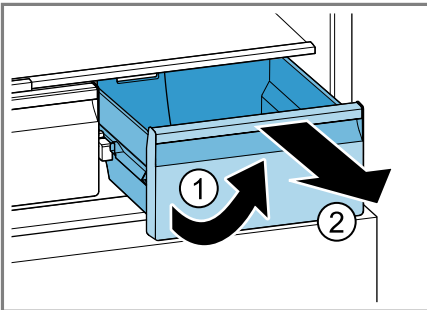

Ta ur infrysningsbrickan

1. Dra ut infrysningsbrickan ända till anslaget.
2. Lyft infrysningsbrickan framtill ① och ta ur den ②.

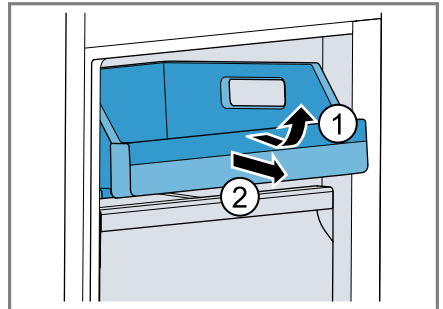


Ta ur frukt- och grönsakslådan

1. Dra ut frukt- och grönsakslådan ända till anslaget.

Ta ur fryslådan

1. Dra ut fryslådan ända till anslaget.

2. Lyft fryslådan fram till ① och ta ur den ②.

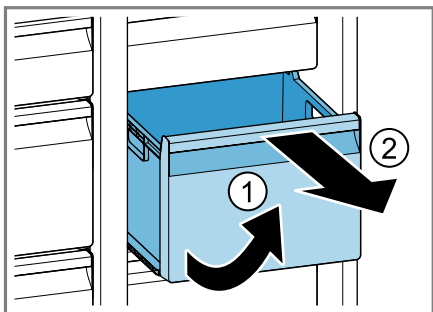


Ta ur isbitslådan

⚠ VARNING!

Risk för personskador!


Risk för skärskador vid ingrepp i isbitslådans dispenseröppning!

- Gör aldrig ingrepp i isbitslådans dispenseröppning.
- Ta tag i vänstra och högra skåran under isbitslådan och dra ut den framåt.

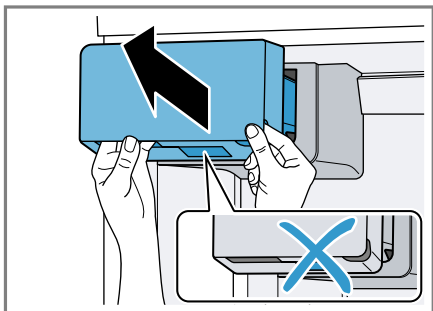

Tips!

- Går det inte att sätta i isbitslådan igen, vrid isbitslådans matarskruv och försök igen.

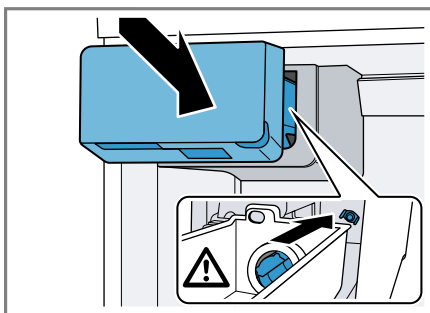


- Går det inte att få i isbitslådan, ta bort utstickande isbitar ur isbitslådans öppning.

15.5 Ta ur enhetens delar

Det går att ta ur vissa delar i enheten om du ska rengöra den ordentligt.

Ta bort hyllan ovanför frukt- och grönsakslådan


- Lyft hyllan ovanför frukt- och grönsakslådan fram till ① och ta bort den ②.

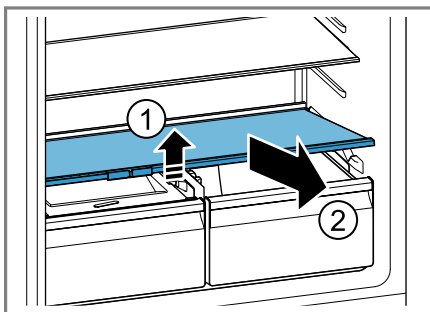

Ta ur frukt- och grönsakslådsyddet

1. Dra ut frukt- och grönsakslådan ända till anslaget.

2. Lyft frukt- och grönsakslådskyddet lite ①, dra ut framåt ② och ta ur ③.

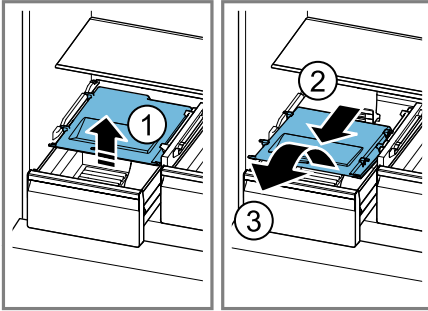

16 Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.


VARNING! **Risk för elstötar!**

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om nätkabeln eller apparatens anslutningskabel skadas måste den bytas ut mot en speciell nätkabel eller anslutningskabel som du kan beställa från tillverkaren eller tillverkarens kundtjänst.

Fel	Orsak och felsökning
Enheten kyler inte, indikeringar och belysning lyser.	Utställningsläget är på. 1. Gör enheten strömlös. Dra ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet. 2. Anslut enheten igen efter 5 minuter. 3. Kontrollera efter en stund om enheten kyler.
LED-belysningen fungerar inte.	Olika orsaker är möjliga. ▶ Ring service! Servicenumren hittar du i den medföljande serviceförteckningen.
Home Connect fungerar inte enligt beskrivningen.	Olika orsaker är möjliga. ▶ Gå till www.home-connect.com.
Du får upp E eller d på temperaturindikeringen.	Elektronikfel. 1. Slå av enheten. → <i>Sid. 17</i> 2. Gör enheten strömlös. Dra ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet. 3. Anslut enheten igen efter 5 minuter. 4. Får du fortfarande upp displayindikeringen, ring service. Servicenumren hittar du i den medföljande serviceförteckningen.
Enheten ger varningssignal och "alarm" blinkar. Dörrlarmet är på.	Dörren är öppen. ▶ Stäng dörren.


Fel	Orsak och felsökning
Enheten ger varnings-signal, temperaturindikeringen (frysack) och "alarm" blinkar. Temperaturlarmet är på.	Olika orsaker är möjliga. 1. Tryck på alarm. ✓ Larmet slår av. 2. Kontrollera om några timmar om inställd frysack-temperatur är uppnådd igen. Yttre ventilationsöppningarna är täckta. ► Ta bort hinder framför de yttre ventilationsöppningarna. Du har lagt in stora mängder färska livsmedel. ► Slå på Superinfrysning innan du lägger in stora livsmedelsmängder. → "Slå på Superinfrysning manuellt", Sid. 19
Temperaturindikeringar och "alarm" lyser.	Trasig givare. ► Ring service! Serviceumren hittar du i den medföljande serviceförteckningen.
Temperaturen avviker kraftigt från inställningen.	Olika orsaker är möjliga. 1. Slå av enheten. → Sid. 17 2. Slå på enheten igen efter ca 5 minuter. → Sid. 17 – Om temperaturen är för hög måste du kontrollera den igen efter ett par timmar. – Om temperaturen är för låg måste du kontrollera den igen nästa dag.
Det rinner vatten ur enheten.	Vattenanslutningen eller -slangen läcker. ► Kontrollera att vattenanslutningarna är ordentligt åtdragna och att vattenslangen inte är skadad. Byt vattenslang, om det behövs. Droppskålen rinner över. ► Rengör droppskålen. → Sid. 28
Vattendispensern ger mindre.	Lågt vattentryck. ► Kontrollera vattentrycket i vattenmatning eller externt vattenfiltersystem som t.ex. omvänt osmossystem. Anslut bara enheten till vattenanslutning med tillräckligt vattentryck. → Sid. 9 Vattenfiltret är igensatt. ► Byt vattenfilter. → Sid. 25
Det droppar vatten från is- och vattendispensern.	Luft i vattensystemet. ► Ta vatten tills det inte längre finns någon luft kvar i vattnet.

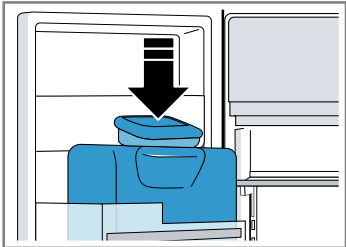Fel	Orsak och felsökning
Det droppar vatten från is- och vattendispensern.	Isrester i isschaktet smälter. ► Ta bort isresterna i isschaktet med t.ex. träslöv.
Det bildas kondensvatten vid isbitslådans dispenseröppning och isschaktet.	 Isrester i isschaktet smälter. 1. Torka av smältvattnet med mjuk, torr trasa. 2. Öppna enheten så kort tid som möjligt. 3. Se alltid till så att enheten är ordentligt stängd.
Dålig isbitproduktion.	Enheten är ansluten. ► Vänta ca 4 timmar tills första isbitsproduktionen är klar. Frysacket har öppnats ofta eller länge. ► Kontrollera isbitproduktionen efter några timmar. Lågt vattentryck. ► Kontrollera vattentrycket i vattenmatning eller externt vattenfiltersystem som t.ex. omvänt osmossystem. Anslut bara enheten till vattenanslutning med tillräckligt vattentryck. → Sid. 9 Vattenfiltret är igensatt. ► Byt vattenfilter. → Sid. 25 Isbitproduktionen är av. ► Slå på isbitsproduktionen. Knappspärren är på ► Slå av knappspärren. → Sid. 18 Isbitslådan sitter inte i ordentligt. ► Sätt i isbitslådan ordentligt. → Sid. 30 Isbitarna har frusit ihop i isschaktet.

Fel**Orsak och felsökning**

Is- och vattendispensern fungerar inte.

- Ta bort isbitarna i isschaktet med t.ex. träslev.

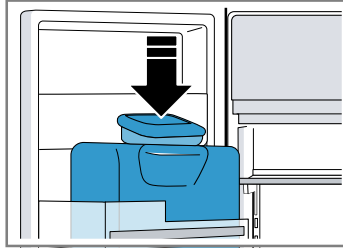

Lågt vattentryck.

- Kontrollera vattentrycket i vattenmatning eller externt vattenfiltersystem som t.ex. omvänt osmossystem.

Anslut bara enheten till vattenanslutning med tillräckligt vattentryck. → Sid. 9

Vattenfiltret är igensatt.

- Byt vattenfilter. → Sid. 25

Ingen vattenmatning.

- Se till så att det finns vattenmatning och att vattenanslutningens hörnventil är öppen.

Kontakta VVS-tekniker, om det behövs.

Veck på vattenslangen.

- Stänga av vattenmatningen och räta ut vecket på vattenslangen.

Byt vattenslang, om det behövs.

Is- och vattendispenserfel

1. Slå av enheten. → Sid. 17

2. Gör enheten strömlös.

Dra ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet.

3. Anslut enheten igen efter 5 minuter.

4. Är felet kvar, kontakta service.

Serviceumren hittar du i den medföljande serviceförteckningen.

Enheten brummar, bubblar, surrar, gurglar, klickar, knackar eller mullrar.

Inget fel. En motor är igång, t.ex. kylaggregat, fläkt. Kylmediet flödar genom rören. Motor, brytare, magnet och vattenventil slår på eller av. Automatisk avfrostning pågår. Isbitarna faller ned i isbitlådan. Ingen åtgärd behövs.

Fel	Orsak och felsökning
Enheten låter konstigt.	Enheten står inte plant. ▸ Nivellera enheten med vattenpass och skruvfötterna.
	Enheten är inte fristående. ▸ Håll enhetens minimiavstånd.
	Inredningsdetaljerna vickar eller nyper. ▸ Kontrollera de uttagbara inredningsdetaljerna och sätt ev. i dem igen.
	Flaskor eller burkar har kontakt. ▸ Flytta isär flaskor och burkar lite.
	Superinfrysning är på. Ingen åtgärd behövs.

16.1 Strömavbrott

Vid strömavbrott stiger temperaturen i enheten. Det kortar förvaringstiden och sänker frysgodsets kvalitet. I tekniska data på enhetens webbsajt hittar du förvaringstider för frysgods vid fel.

Anmärkningar

- Öppna enheten så lite som möjligt vid strömavbrott och lägg inte i mer livsmedel.
- Kontrollera livsmedelskvaliteten direkt efter strömavbrott.
 - Släng frysgods som tinat och är varmare än 5°C.
 - Koka eller stek lätt tinat frysgods och ät eller frys in igen.

16.2 Gör självtest på enheten

Enheten har en självtestfunktion som visar fel som service kan åtgärda.

1. Slå av enheten. → *Sid. 17*
2. Gör enheten strömlös.

Dra ur sladden eller slå av säkring-
en i proppskåpet.
3. Elanslut enheten igen efter 5 minuter. → *Sid. 11*
 - ✓ Kontrollerna visar en animering och spärras.
4. Inom en minut från det att du slagit på, håll **super** (kylfack) intryckt 3 till 5 sekunder tills enheten ger ljudsignal.
 - ✓ Självtestet går igång.
 - ✓ Ger enheten ljudsignal i slutet av självtest 2 och temperaturindikeringen visar inställd temperatur, så är enheten OK. Enheten övergår till normalläge.
 - ✓ Ger enheten 5 ljudsignaler i slutet av självtestet, kontakta service.
5. Tryck på **super** (frysack) så att enheten slår om till normalläge.
 - ✓ Temperaturindikeringarna visar de inställda temperaturerna → *Sid. 17*.

17 Lagring och avfallshantering

17.1 Uttjänt enhet

1. Slå av enheten. → *Sid. 17*
2. Gör enheten strömlös.

Dra ur sladden eller slå av säkring-
en i proppskåpet.
3. Lossa enheten från dricksvattenan-
slutningen.
4. Ta ut alla livsmedel.
5. Ta bort vattenfiltret. → *Sid. 25*
6. Rengör enheten. → *Sid. 28*
7. **OBS!** Fastklämda föremål mellan dörr och hölje kan skada dörr-
gångjärnen.
 - Öppna dörren så att den står öp-
pen av sig själv.
 - Kläm inte fast föremål mellan dörr
och hölje.

Låt dörren vara öppen så att du
vädrar ur enheten inuti.

17.2 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfalls-
hantering kan värdefulla råmaterial
återanvändas.



! VARNING!

Risk för hälsoskada!

Barn kan bli instängda i enheten, vil-
ket kan medföra livsfara.

- För att göra det svårare för barn
att klättra in bör du låta hyllor och
lådor vara kvar i apparaten.
- Låt inte barn komma i närheten av
begagnade apparater.

WARNING! **Brandrisk!**

Om rören skadas kan brännbart köldmedium och skadliga gaser tränga ut och antändas.

- Skada inte rören i köldmediekretsen eller isoleringen.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätanslutningsledningen.
3. Omhänderta enheten miljövänligt.

Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

18 Kundtjänst

Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning går att beställa från service minst 10 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

Notera: Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens lokalt gällande garantivillkor. Garantitidens minsta längd (tillverkargaranti för enskilda konsumenter) inom den europeiska ekonomiska sfären är 2 år enligt gällande lokala garanti-

villkor. Garantivillkoren påverkar inte andra rättigheter och krav som du kan åberopa enligt lokal lagstiftning.

Utförligare information om garantitid och garantivillkor i ditt land finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du apparatens produktnummer (E-nr.), tillverkningsnummer (FD) och serienummer (Z-nr.).

Kontaktuppgifterna till kundtjänsten finns i den medföljande kundtjänstföreteckningen eller på vår webbplats.

18.1 Produktnummer (E-nr.), tillverkningsnummer (FD) och serienummer (Z-nr.)

Produktnumret (E-nr.), tillverkningsnumret (FD) och serienumret (Z-nr.) finns på apparatens typskylt.

→ "Enhet", Fig. 1/9, Sid. 13

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

19 Tekniska data

Kylmedium, nettovolym och övriga tekniska uppgifter finns på typskylten.

→ "Enhet", Fig. 1/9, Sid. 13

Produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E. Ljuskällan finns som reservdel och det är bara behörig elektriker som får byta den. Produkten innehåller en andra ljuskälla med energieffektivitetsklass G. Ljuskällan finns som reservdel och det är bara behörig elektriker som får byta den.

Produkten innehåller en tredje ljuskälla med energieffektivitetsklass D. Ljuskällan finns som reservdel och det är bara behörig elektriker som får byta den.

Mer information om din modell finns på Internet under <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Webbadressen länkar till den officiella EU-produkt databasen EPREL. Följ sedan anvisningarna för modellsökning. Modellbeteckningen framgår av tecknen före snedstrecket i produktnumret (E-Nr.) på typskylten. Du hittar även modellbeteckningen på energimärkningens första rad.

19.1 Information om fri och Open Source-programvara

Den här produkten innehåller programvarukomponenter för vilka upphovsrättsinnehavarna har beviljat licens som fri eller Open Source-programvara.

Tillhörande licensinformation är lagrad i hushållsapparaten. Den tillhörande licensinformationen är också tillgänglig via Home Connect-appen: "Profil -> Juridisk information -> Licensinformation".² Du kan ladda ned licensinformationen på märkesproduktwebbplatsen. (Sök på produktwebbplatsen efter din apparatmodell och annan dokumentation.) Som alternativ kan du beställa den tillhörande informationen på ossrequest@bshg.com eller från BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Tyskland. Källkoden tillhandahålls på begäran.

Skicka din förfrågan till ossrequest@bshg.com eller till BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Tyskland.

Betr. „OSSREQUEST“

Kostnaden för handläggning av din förfrågan kommer att debiteras dig. Erbjudandet gäller under tre år från inköpsdagen, dock minst under den tidsperiod under vilken vi erbjuder support och reservdelar för den aktuella apparaten.

20 Överensstämmelseförklaring

Härmed försäkrar BSH Hausgeräte GmbH att enheten med Home Connect-funktion uppfyller grundläggande krav och övriga gällande bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

En utförlig RED-försäkran om överensstämmelse finns på internet under siemens-home.bsh-group.com bland övriga dokument på enhetens produktsida.



2,4 GHz-bandet (2400–2483,5 MHz):
max. 100 mW

5-GHz-bandet (5150–5350 MHz +
5470–5725 MHz): max. 150 mW

¹ Gäller bara för länder inom den europeiska ekonomiska sfären

² Allt efter apparatens utrustning

sv Överensstämmelseförklaring

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			
5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.									
AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA		
5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.									



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

SV Tillverkad av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com



9001938858 (040527)

SV