


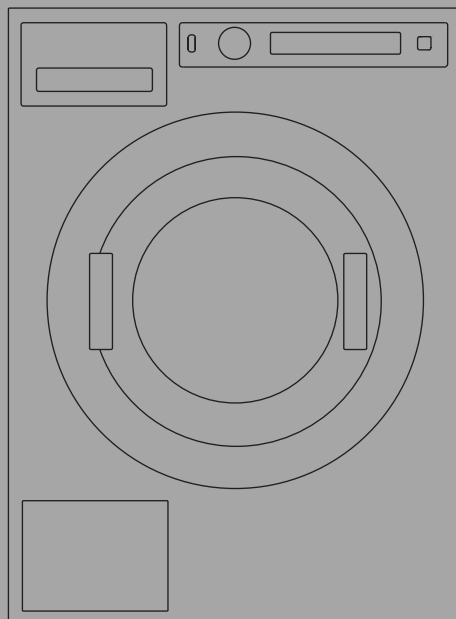

BRUKSANVISNING

Tvättmaskin

SV

WM75.C-P

WMC67XXP

Läs noggrant bruksanvisningen innan du börjar använda tvättmaskinen.

Innehåll

Introduktion	3	STEG 3: Öppna luckan och lägg in tvät-	
Säkerhetsföreskrifter	4	ten.	23
Beskrivning av tvättmaskinen	8	STEG 4: Tillsätt tvättmedel och sköljmedel ...	24
Dispenserbricka	9	STEG 5: Välj program	24
Innan du använder apparaten för första gången	10	STEG 6: Välja programinställningar	27
Förpackning	10	STEG 7: Starta tvättcykeln	28
Transportskydd	10	STEG 8: Avslutning av programmet	29
Rengöring	11	Inställningar	30
Inställningar före den första användningen ..	11	Rengöring och underhåll	33
Installation och anslutning	12	Rengöra filtret	33
Placering av tvättmaskinen	12	Rengöra dispenserbrickan och dörrens	
Justera fötterna	14	gummitätning	34
Flytta tvättmaskinen och transportera den		Rengöring av produktens utsida	35
.....	14	Rengöra tvättmaskinens insida från dålig	
Anslutning till vatten	15	lukt	35
Anslutning till varm-/kallvattenförsörjning-		Rengöra sköljhålen (under listen i trum-	
en	16	man)	35
Installera vattenutloppsslangen	16	Fel – vad ska jag göra?	37
Anslutning till elnätet	18	Manuell öppning av tvättmaskinens lucka	40
Myntautomat	19	Feldisplay	41
Tips innan du tvättar	20	Service	44
Sortera tvätten	20	Innan du kontaktar en servicetekniker	44
Kläder	20	Teknisk information	45
Tvättssymboler	20	Prestanda	45
Färgad bomull	21	Energimärkning	45
Oblekt linne	21	Teknisk information	45
Ylle	22	Programtabell	46
Viskos och syntet	22	WMC6763PC	46
Reducera allergiska reaktioner	22	WMC6743PB	48
Spara tid och energi	22	WMC6742P	50
Ekonomi och effektivitet	22	Justering av den visade tvättiden	52
Tvättmedel	22	Kassering	53
Fläckar	22	Kassering/återvinning av förpackningsma-	
Tvättprocess, steg för steg (1–8)	23	terial	53
STEG 1: Sortera tvätten	23	Snabbguide	54
STEG 2: Sätt på strömbrytaren	23		54

Bästa kund!

Tack för att du valt denna kvalitetsprodukt från ASKO.

Vi hoppas att den motsvarar alla dina förväntningar. Skandinavisk design kombinerar rena linjer, hög kvalitet och funktionsduglighet varje dag. Detta är nyckelegenskaper för alla våra produkter och orsaken till att de uppskattas mycket världen över.

Vi rekommenderar att du läser dessa instruktioner innan du använder produkten för första gången. Bruksanvisningen innehåller också information om hur du kan bidra till att skydda miljön.

Länk till databasen EU EPREL

QR-koden på energietiketten som medföljer apparaten innehåller en webblänk till denna apparats uppgifter i EU:s databas EPREL. Spara energietiketten som referens tillsammans med bruksanvisningen och alla övriga dokument som medföljer denna apparat. Du kan hitta information kring produktens prestanda i EU:s databas EPREL med hjälp av länken <https://eprel.ec.europa.eu> och det modellnamn och det produktnummer som finns på apparatens märkskylt. Mer detaljerad information om energimärkningen finns på www.theenergylabel.eu.

Följande symboler används i hela bruksanvisningen och har följande betydelser:



INFORMATION!

Information, råd, tips eller rekommendation



VARNING!

Varning – allmän fara



ELSTÖT!

Varning – risk för elstöt



HET YTA!

Varning – risk för heta ytor



BRANDFARA!

Varning – brandrisk

Originalbruksanvisning

Se Snabbguide på sista sidan.

Allmänt



Läs bruksanvisningen och spara den för framtida referens.

- **Använd inte tvättmaskinen om du inte har läst och förstått denna bruksanvisning först.**
- **Om bruksanvisningen inte följs** eller om tvättmaskinen används på felaktigt sätt kan det resultera i skador på tvättmaskinen eller på användaren. Ha bruksanvisningen lätt åtkomlig, nära tvättmaskinen.
- Bruksanvisning finns på vår webbplats på www.asko.com.
- Apparaten ska kopplas till vatten- och strömnätet av en behörig installatör.
- Reparation och underhåll som berör säkerhet eller prestanda, skall utföras av behörig fackman.
- För att undvika fara ska skadad strömsladd bytas enbart av tillverkaren, auktoriserad servicetekniker eller annan auktoriserad person.
- Efter installation ska tvättmaskinen stå stilla i minst två timmar innan den ansluts till elnätet.
- Tvättmaskinen får inte anslutas till elnätet via en förlängningssladd.
- Anslut inte tvättmaskinen till ett eluttag som är avsett för en elektrisk rakapparat eller en hårtork.
- När tvättmaskinen ska anslutas till vattenförsörjningen, använd den medföljande vatteninloppsslangen och packningarna. Vattentrycket måste ligga mellan 0,1 och 1 MPa (ca 1–10 kp/cm², 1-10 bar, 10–100 N/cm²).
- Använd alltid en ny vatteninloppsslang för att ansluta apparaten till vattennätet, återanvänd inte en gammal slang.
- **Efter tvättcykeln, stäng vattenkranen och dra ut tvättmaskinens stickkontakt ur eluttaget.**

Om du har en tvättmaskin med trefasanslutning ska du inte dra ur kontakten ur vägguttaget.
- Använd endast tvättmaskinen till att tvätta enligt beskrivningen i bruksanvisningen. Maskinen är inte avsedd för kemtvätt.

- Vid felaktig anslutning, felaktig användning av produkten, eller om service utförs av obehörig person, ansvarar användaren för eventuella kostnader för skador.
- Använd endast tvättmedel som är avsedda för för maskintvätt!
- Använd endast tvättmedel som är avsedda för tvättmaskiner och som är skonsamma för tvätten. Vi ansvarar inte för eventuella skador eller missfärgningar på packningar och plastdelar som följer av felaktig användning av blek- eller färgmedel.
- Blekmedel som innehåller klor kan ersättas med syrebaserade blekmedel. I annat fall ska man utföra en neutraliseringscykel genom att köra programmet Cotton (bomull) på den högsta temperaturen. För bästa resultat, använd väteperoxid- eller syrebaserade rengöringsmedel.
- Använd inte färgämnen eller blekmedel (medel för missfärgning eller borttagning av färgämnen), eftersom de innehåller svavelhaltiga blandningar som kan orsaka korrosion.
- Om produkter innehållande klorföreningar används för mycket ökar risken för att apparatens komponenter slutar fungera i ett tidigt skede. Detta beror på koncentrationen av klor, exponeringstiden och temperaturen.
-  **BRANDFARA!**
Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel, eftersom det kan leda till att giftiga gaser frigörs, skada på maskinen och risk för brand och explosion.
- Innan du använder apparaten för första gången, ta bort transportbultarna och alla andra transportskydd. Se kapitlet "FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN/Transportskydd".
- Maskinen är inte avsedd för användning av personer (barn inkluderat) med nedsatt fysisk eller mental funktionsförmåga, eller av personer som saknar erfarenhet och kunskap. Dessa personer ska instrueras i användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Säkerhetsföreskrifter

- Verktyg för nödöppning av luckan finns på baksidan av dispensern.
- Maximal tvättkapacitet i kg anges på typskylten (mer i PROGRAM-TABELL).

Denna apparat är avsedd för användning i hushåll och för liknande användning, såsom:

- personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsplatser;
- bondgårdar;
- av gäster på hotell, motell och andra typer av boendemiljöer;
- miljöer av typen B&B;
- områden för gemensam användning i flervåningshus eller tvättomater.

För installation utan användning av stickkontakt måste fränkoppling möjliggöras inom den fasta installationen i enlighet med gällande föreskrifter.

Barnsäkerhet

- Låt inte små barn leka med tvättmaskinen.
- Innan du stänger luckan och programmet startar, se till att det inte finns något annat än tvätt i trumman (t.ex. ett barn som krupit in i tvättmaskinen och stängt luckan från insidan).
- Förvara tvättmedel och sköljmedel utom räckhåll för barn.
- **Aktivering av barnlåset.** Se kapitlet: INSTÄLLNINGAR
- **Låt inte barn yngre än tre år komma i närheten av maskinen, förutom under konstant övervakning.**
- Tvättmaskinen är tillverkad enligt alla relevanta säkerhetsstandarder. Denna tvättmaskin kan användas av barn från 8 år samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristfällig erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de står under uppsikt vid användningen av apparaten eller om de har instruerats om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och är införstådda med de risker som är förknippade med felaktig användning. Se till att barn inte leker med apparaten. Låt inte

barn rengöra apparaten eller utföra några underhållsarbeten utan övervakning.

Risk för heta ytor

- Vid högre tvättemperaturer blir luckans glas varmt. Var försiktig och undvik brännskador. Låt aldrig barn leka i närheten av luckan.

Översvämningsskydd

Om vattennivån i apparaten stiger över normal nivå kommer översvämningsskyddet att aktiveras.

Det stänger av vattentillförseln och börjar pumpa ut vatten.

Om vattennivån inte minskar inom 60 sekunder kommer programmet att avbrytas (se kapitlet "FEL – VAD SKA JAG GÖRA?").


Transport/vinterförvaring

Om du transporterar eller förvarar apparaten i i fordon eller utrymmen som inte är uppvärmda och där temperaturen kan sjunka under 0 °C, utför följande:


- Rengör utpumpningsfiltret. Se kapitlet "RENGÖRING OCH UNDERHÅLL".
- Stäng av vattenförsörjningen till maskinen, koppla från vatteninloppsslangen från vattenförsörjningen och vänta på att vattnet ska rinna ut ur kranen och slangen.
- När utpumpningsfiltret är tömt kan det fortfarande finnas en liten mängd vatten i maskinen. Detta påverkar dock inte kvaliteten och kommer inte att skada apparaten.
- Om tvättmaskinen ska transporteras måste transportskydden monteras först (se kapitlet "INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN").

SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA REFERENS!

Beskrivning av tvättmaskinen

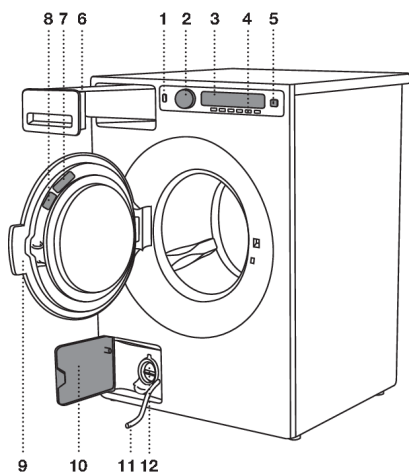

1. Huvudbrytare (PÅ/AV)
2. Programväljarvred
3. Display
4. Programväljarknappar
5. Knapp (start/paus)
6. Dispenserbricka
7. QR- och AUID-kod (på tvättmaskinsluckans insida)
8. Typskylt med information om tvättmaskinen (sitter på insidan av tvättmaskinens lucka)
9. Tvättmaskinens lucka
10. Skydd för utpumpningsfiltret
11. Vattenutloppsslang
12. Dräneringspump (installerad bakom pumpfiltret)

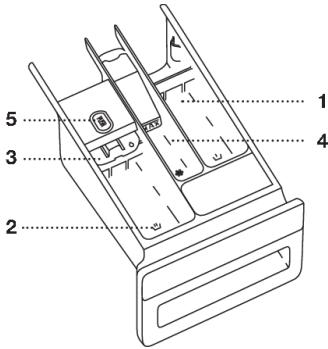

1 Förtvättfack



2 Huvudfack för flytande tvättmedel.
Använd den vikbara kanten (3).



2 Huvudfack för tvättmedelspulver.
Använd inte den vikbara kanten (3).



4 Fack för sköljmedel



5 Flik för uttagning av tvättmedelsfack

Innan du använder apparaten för första gången


Förpackning

Ta bort allt förpackningsmaterial.

Sortera förpackningsmaterialen i enlighet med lokala rekommendationer (se kapitlet "KASSERING").


Transportskydd

Innan du använder apparaten, ta bort de tre transportbultarna och plastpluggarna som skyddar apparaten under transport.

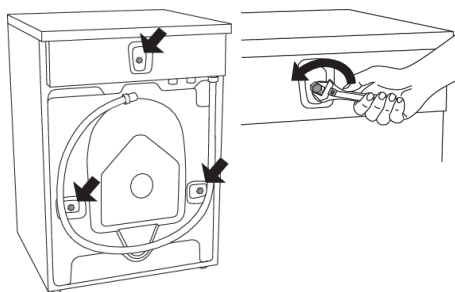


1

Lossa och ta bort skruvarna som på bilderna.

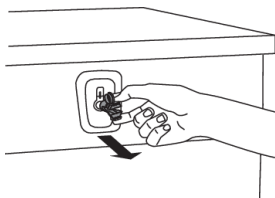

2

För att ta bort plastpluggarna som håller skruvarna, kläm åt och dra ut dem.

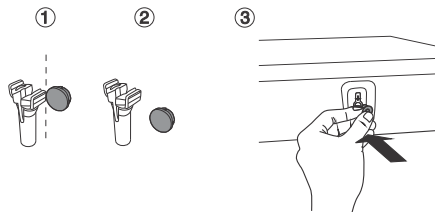

3

Ta bort locken från plastpluggarna. Tryck locken över de tre hålen där plastpluggarna var monterade. Spara bultarna och plastpluggarna om du måste transportera din tvättmaskin i framtiden.

💡 INFORMATION!

Om du vill transportera tvättmaskinen, sätt tillbaka plastbultar och plastlock på maskinen. Detta förhindrar skador på maskinen vid vibrationer under transport. Om transportbultar eller plastlock har försvunnit under transport kan du beställa nya hos din återförsäljare.

Beställ tre stycken av varje!

Artikelnr:	ID:
270698	Bult

Innan du använder apparaten för första gången


Tabellen fortsätter från föregående sida

Artikelnr:	ID:
551188	Plastlock (transportlås)

Rengöring

Koppla bort tvättmaskinen från vägguttaget och öppna luckan. Rengör tvättmaskinens trumma med en fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel.

Om maskinen har 3-fasanslutning ska du stänga av uttagets huvudbrytare.

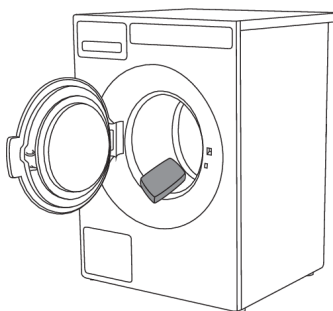

Anslut tvättmaskinen till elnätet och kör det speciella trumrengöringsprogrammet. Se kapitlet "TVÄTTPROCEDUR; STEG FÖR STEG (1–8)" /STEG 5: VÄLJ PROGRAM.

⚡ INFORMATION!

Inget program kan startas medan luckan är öppen.

Inställningar före den första användningen

När tvättmaskinen är ansluten (se kapitlet "INSTALLATION OCH ANSLUTNING") och startas för första gången, välj önskat språk.

För vidare tvättprocess, se kapitlet "TVÄTTPROCESS, STEG FÖR STEG".

⚡ INFORMATION!

Mängden tvättmedel beror också på vattnets hårdhet. För mer information, se tvättmedelsförpackningen. Kontakta din kommun om du är osäker på vattnets hårdhet i ditt område.

⚡ INFORMATION!

Varje produkt testas innan den lämnar fabriken.

Därför kan det finnas lite vatten kvar i utpumpningsfiltret. Detta påverkar dock inte kvaliteten och kommer inte att skada apparaten.

Installation och anslutning

Placering av tvättmaskinen


Tvättmaskinen kan installeras som inbyggd (integrerad) eller fristående enhet. Placera maskinen på ett plant underlag så att eluttaget på väggen är tillgängligt.

⚡ INFORMATION!

Innan du ansluter tvättmaskinen till eluttaget, vänta minst 2 timmar tills den når rumstemperatur.

⚡ INFORMATION!

Om produkten har installerats på en sockel eller liknande konstruktion, måste produkten skruvas fast i denna för att fallsäkra produkten. ASKO originaltillbehör finns för detta ändamål, komplett med monteringsanvisningar.

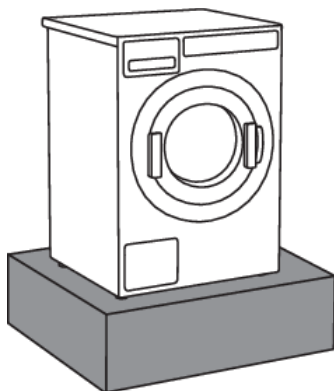

Yta för placering av tvättmaskinen

Den lämpligaste ytan för installationen är betong. Till skillnad från trägolv eller andra golvbeläggningar med "mjuka" egenskaper, vibrerar betong sällan under centrifugering.


*Tvättmaskinen måste installeras i en vertikal och stabil position

*Placera inte tvättmaskinen på mjuka golvbeläggningar, då den i så fall kommer att vibrera under centrifugering.


Inbyggd tvättmaskin

Tvättmaskinen kan integreras under en arbetsbänk med en höjd på 900–950 mm. Lämna 5 cm utrymme runt hela apparaten, även mellan den bakre kanten av överdelen och väggen bakom den.

Utrymme runt tvättmaskinen

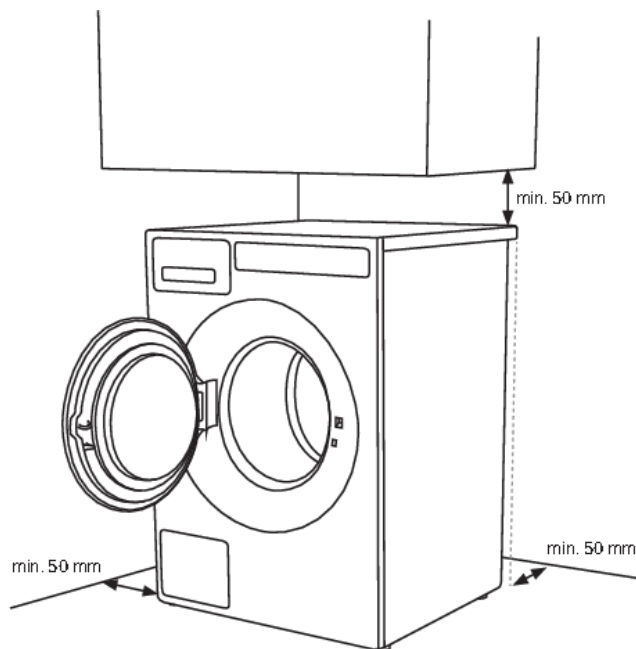


Öppna tvättmaskinens lucka (sett ovanifrån)

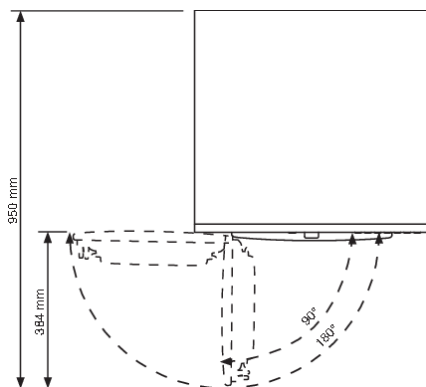

Installation och anslutning


Sätta en ASKO-torktumlare ovanpå en ASKO-tvättmaskin

För att stapla en ASKO-torktumlare ovanpå en tvättmaskin ska de extra vakuumfötterna och tippskyddet (A+B), som levereras i kartongen i ASKO-torktumlarens trumma, användas.

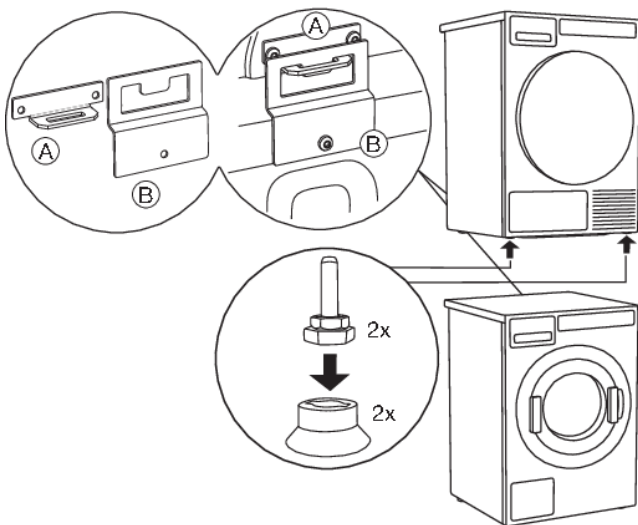

Justera fötterna


Placera tvättmaskinen så att den står stabilt.

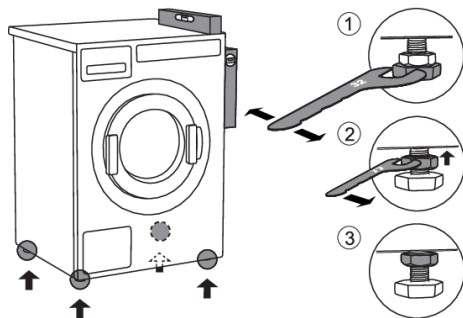

1. Nivellera tvättmaskinen plant i längsgående och tvärgående riktning genom att vrida på de justerbara fötterna med en nyckel 32 mm. Fötterna kan nivelleras med +/- 1 cm. Fötterna kan nivelleras med +/- 1 cm.
2. När rätt höjd har uppnåtts på fötterna, använd en nyckel 17 mm för att dra åt kontramuttrarna mot botten av apparaten ↑.
3. Dra åt muttrarna (låsmuttrar) till ändläget. Detta minskar tvättmaskinens brus, vibration, rörelse etc. till ett minimum.

Flytta tvättmaskinen och transportera den efter installation

Om du flyttar tvättmaskinen utan emballage, öppna tvättmaskinens lucka och dra maskinen genom att hålla i tvättmaskinen, som på bilden.

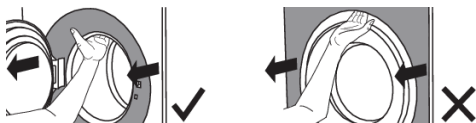

För att flytta maskinen vidare, använd transportstag (tvättmaskinens trumma måste blockeras).
(Se kapitlet TRANSPORTSKYDD.)


Anslutning till vatten

⚠ INFORMATION!

Maskinen måste anslutas till vattenförsörjningen av en behörig installatör.

Använd vatteninloppsslangen för att ansluta apparaten. Vattentrycket måste ligga mellan 0,1 och 1 MPa (ca 1–10 kp/cm², 1–10 bar, 10–100 N/cm²).

Om slangarna nyss har installerats rekommenderar vi att de spolats för att avlägsna eventuell smuts. Annars kan smutsen täppa igen filtret i vattenanslutningen på tvättmaskinen och därmed stoppa vattenförsörjningen.

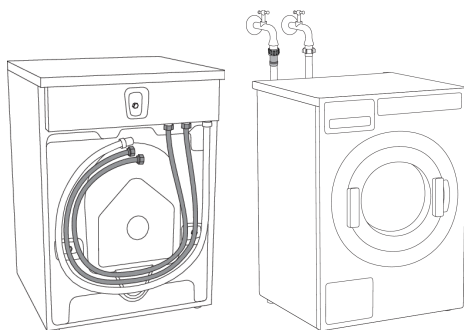

Vatteninloppsslangen måste dras åt ordentligt för att slangen ska vara helt tät.

När slangen har anslutits måste tätningen kontrolleras med avseende på eventuella läckage.

Använd endast vatteninloppsslangen som medföljer apparaten. Använd inte begagnade eller andra slangar.

En enda backventil ingår i uppsättning dokument. Denna måste installeras på kallvattenslangen (endast Storbritannien).

⚠ INFORMATION!

Om anslutningen på vatteninloppsslangen har andra mått än vattenkranen (t.ex. 3/4" → 1/2"), använd en adapter.

Installation och anslutning

Anslutning till varm-/kallvattenförsörjningen

(Gäller endast vissa modeller)

Om din maskin har anslutningar för både varm- och kallvatten, anslut en slang till kallvattenanslutningen och den andra slangen till varmvattenanslutningen, enligt informationen på baksidan av maskinen:

COLD = kall och HOT = varm.

Varmvatten används för program med 40 °C eller mer.

FÖRSIKTIGHET!

Varmvattenanslutning:


Vattentemperaturen får inte överstiga 70°C (60°C i Storbritannien).

⚡ INFORMATION!


Anslutning till både varm- och kallvatten sparar tid och energi under tvättning.

Om din tvättmaskin har anslutningar för både varm- och kallvatten, och du bara vill ansluta till kallvatten, sätt skyddslocket (eller låt det sitta kvar) på varmvattenanslutningen.

Installera vattenutloppsslangen

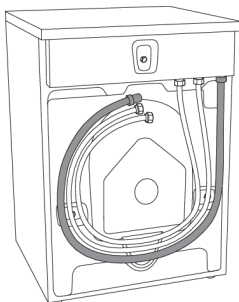


Vid leverans har apparaten en utloppsslang monterad. Denna utloppsslang måste vara ansluten till ett avlopp. Vattenutloppsslangen kan även anslutas till ett väggavlopp med ett lås som är korrekt installerat för att möjliggöra rengöring. Avloppets höjd ska vara 600–900 mm ovanför golvet. Den lägre positionen (600 mm) rekommenderas alltid. Se till att utloppsslangen inte är klämd eller böjd.

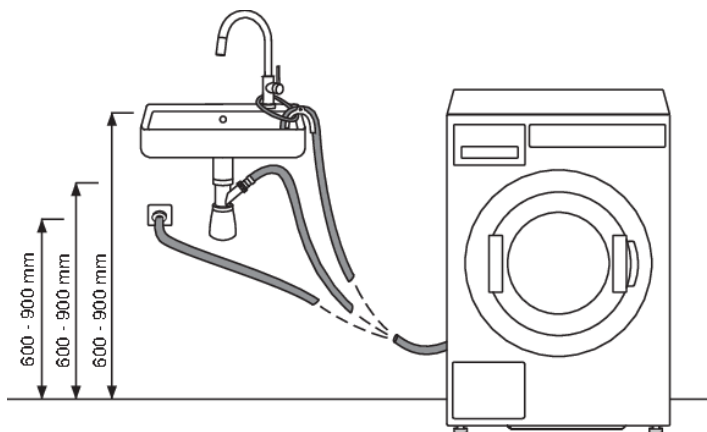

Vattenutloppsslangen kan också anslutas direkt till vaskens avlopp via en sifon. I detta fall ska slangen också vara 600–900 mm över golvet. Intern slangdiameter ska vara minst 18 mm.

Se bilden.

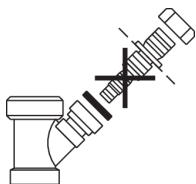

Åtminstone 18 mm

Installation och anslutning

Anslutning till elnätet




Efter installation ska tvättmaskinen stå stilla i minst två timmar innan den ansluts till elnätet.

Anslut bara produkten till ett jordat vägguttag. Efter installationen ska vägguttaget vara lättåtkomligt. Uttaget ska förses med en jordkontakt (i enlighet med relevanta bestämmelser).

Om du har en tvättmaskin med trefasanslutning måste inkopplingen utföras av en behörig och kompetent fackman.

Anslutning vid leverans

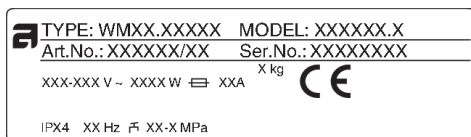

Information om din tvättmaskin finns på typskylten.

Använd en jordfelsbrytare av typ A.



Vi rekommenderar att man använder överspänningsskydd för att skydda maskinen vid blixtnedslag.



Tvättmaskinen får inte anslutas till elnätet via en förlängningssladd.



Anslut inte tvättmaskinen till ett eluttag som är avsett för en elektrisk rakapparat eller en hårtork.



Reparation och underhåll som berör säkerhet eller prestanda, skall utföras av behörig fackman.

Myntautomat

(Gäller endast vissa modeller)

Maskinen är förberedd för installation av myntautomat.

Ägaren/distributören hittar detaljerad information i servicehandboken.

En sådan installation måste utföras av behörig fackman.

Myntautomaten ska kunna kortsluta två signalledare under en tidsperiod upp till 10 minuter.

Detta gör det möjligt för användaren att fylla apparaten, välja ett program och starta programmet efter att ha lagt i mynten.

Displayen visar "Betala för att fortsätta" när maskinen har startats med huvudströmbrytaren (med ett tryck på knappen "Start").

Tips innan du tvättar

Detta kapitel innehåller många tips om hur du förbereder tvätten.


Sortera tvätten

Sortera tvätten efter:

- Hur smutsig den är,
- Färg,
- Material.

Kläder

1. Stäng dragkedjor och hakar så att de inte skadar tyget.
2. Nyfärgade plagg kan innehålla överskottsfärg, därför måste de tvättas separat flera gånger.
3. Vänd ömtåliga plagg ut och in. Detta minskar risken för revor och färgblekning.
4. Lägg mycket ömtåliga plagg och små plagg i en särskild tvättpåse.
5. Töm fickorna och vänd dem ut och in.

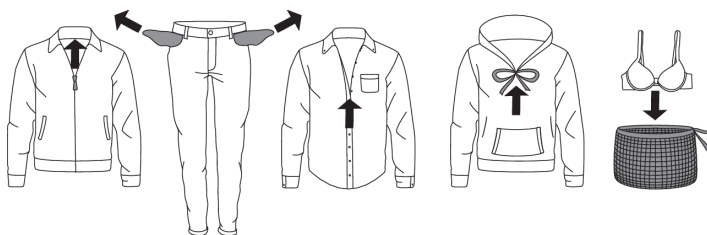

Tvättsymboler

Observera tvättsymbolerna.

Symboler för textilskötsel:

 Tvätt		
Normal		Känslig tvätt
	Max. tvättemperatur 90 °C	
	Max. tvättemperatur 60 °C	
	Max. tvättemperatur 40 °C	
	Max. tvättemperatur 30 °C	
	Endast handtvätt	
	Tvätta inte	
 Blekning		
	Blekning i kallt vatten	
	Blekning ej tillåten	

Tabellen fortsätter från föregående sida

	Kemtvätt
	Kemtvätt med alla tvättmedel
	Perkloretylen R11, R113, petroleum
	Kemtvätt i fotogen, i ren alkohol och i R113
	Kemtvätt ej tillåten
	Strykning
	Styrkning på hög värme med en maxtemperatur på 200 °C
	Styrkning på hög värme med en maxtemperatur på 150 °C
	Styrkning med varmt strykjärn med en maxtemperatur på 110 °C
	Strykning ej tillåten
	Naturlig färgning
	Torkning på ett plant underlag
	Torkning utan centrifugering
	Torka på tvättlina eller galge
	Torktumling
	Torktumling på hög temperatur
	Torktumling på låg temperatur
	Får ej torktumlas

Färgad bomull

Plagg i färgad bomull som ska tvättas i 60 °C ska först tvättas i 60 °C för att få bort överskottsfärg. Annars finns det en risk för att färgen blir urtvättad. **För att behålla färgen på plaggen, använd tvättmedel utan blekmedel.**

Oblekt linne

Oblekt linne ska tvättas i 60 °C med ett tvättmedel utan blekmedel eller optiska blekmedel. Mycket smutsigt linne kan tvättas vid högre temperaturer då och då, men inte för ofta eftersom värmen kan förstöra glansen och styrkan i linne.

Tips innan du tvättar

Ylle

Detta material ska antingen maskintvättas eller handtvättas. Ylleprogrammet är lika skonsamt som handtvätt, eller till och med skonsammare.

Ylle är särskilt känsligt vid tvätt och liknande procedurer.

Viskos och syntet

Material i viskos och vissa syntetiska material är mycket känsliga och kräver mycket plats för att inte bli skrynkliga.

INFORMATION!

Viskos och acetat är ömtåligt när det är vått.

Reducera allergiska reaktioner

Alternativen som finns är tvättprogrammen Allergi bomull och Allergi syntet. Dessa program **kan användas för personer med känslig hud**, som personer med allergier eller små barn.

Spara tid och energi

Spara tid och el genom att använda programmet Kvick.

Ekonomi och effektivitet

Du kan spara mycket energi genom att inte använda program med högre temperaturer.

Välj programmet Kvick. **Detta sparar både vatten och el.**

Tvättmedel

Tvättmedel som är miljömärkta är mindre skadliga för miljön.

Tillsätt endast tvättmedel i enlighet med rekommendationerna från tvättmedelstillverkaren.

Rekommenderad tvättmedelsmängd vid vissa tvättmängder och vattenhårdhet anges på tvättmedelsförpackningen.

Fläckar

Om dina plagg har envisa fläckar (blod, ägg, kaffe, gräs osv.) ska de förbehandlas innan tvätt. Tvätta därefter på ett specialprogram (om din tvättmaskin har dem).

Använd inte kemiska substanser eller -medel, använd endast fläckborttagare.

Vid användning av blekmedel eller fläckborttagare föreligger risk för rost (korrosion) och missfärgning.

VARNING!

För att skydda miljön rekommenderar vi att du undviker att använda kraftfulla kemikalier.

Tvättprocess, steg för steg (1–8)

STEG 1: Sortera tvätten

Se kapitlet "TIPS INNAN DU ANVÄNDER TVÄTTMASKINEN".

⚡ INFORMATION!

Använd tvättpåse för BH med bygel. Töm alla fickor. Mynt, spikar osv. kan skada maskinen och plaggen.

STEG 2: Sätt på strömbrytaren



Slå på

Tryck på  på/av-knappen.


Avstängning

Tryck på  på/av-knappen.

Om maskinen inte reagerar korrekt på på-/avkommandot, vänta minst 8 sekunder innan du trycker på någon annan knapp.

STEG 3: Öppna luckan och lägg in tvätten.

Öppna luckan på tvättmaskinen genom att dra i handtaget mot dig.

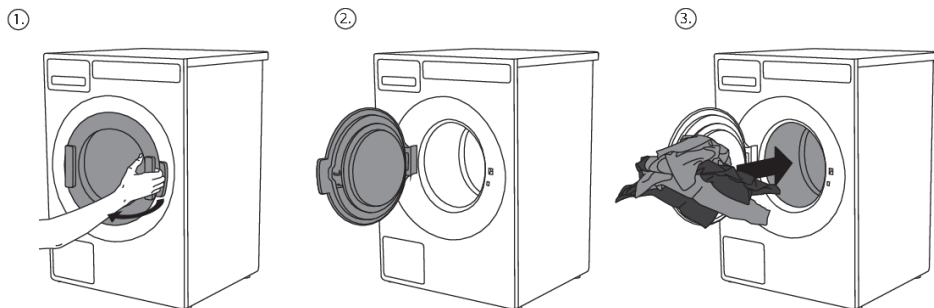

Lägg tvätten i den tvättmaskinens trumma.

Se till att trumman är tom innan du gör detta.

Överbelasta inte trumman!

Om tvättmaskinens trumma är för full kommer tvätten inte att bli lika noggrant tvättad.

Tvättprocess, steg för steg (1–8)

STEG 4: Tillsätt tvättmedel och sköljmedel

Rekommenderad mängd tvättmedel anges vanligtvis på tvättmedelsförpackningen. När du tvättar en mindre tvättmängd kan mängden tvättmedel minskas.

Följ tillverkarens rekommendationer angående typ av tvättmedel som är lämplig för olika temperaturer, tvättmängder och vattenhårdehetsgrader.

Tvättmedelspulver

Håll i tvättmedelspulver i huvudfacket för tvättmedel. Om du har valt förtvättfunktionen eller programmet Grov, MOP eller Desinfektion ska du även hålla tvättmedelspulver i förtvättsfacket.

INFORMATION!

Vi rekommenderar att du tillsätter tvättmedelspulver omedelbart innan tvättcykeln. I annat fall, se till att tvättmedelsfacket i dispenserbrickan är helt torrt innan du tillsätter tvättmedelspulvret, annars kan tvättmedlet bilda klumpar innan tvättningen påbörjas.

Flytande tvättmedel

Vid användning av flytande tvättmedel, observera rekommendationerna från tvättmedelstillverkaren. När du använder trögflytande tvättmedel rekommenderar vi att du alltid använder tvättbollar. Använd stoppet (3) i tvättmedelsfacket, se bilden i kapitlet tvättmedelsfack. Tillsätt det flytande tvättmedlet i den främre delen av tvättmedelsfacket (2).

Tvättboll eller tvättnät

Om du använder en tvättboll eller ett tvättnät, placera den direkt i trumman och välj ett program utan förtvätt.

INFORMATION!

Att överdriva mängden tvättmedel ger inte ett bättre tvättresultat. Det leder till skumbildning och ökar miljöpåverkan. Vi rekommenderar att du använder mindre tvättmedel. Öka endast doseringen om du inte är nöjd med tvättresultatet.

Sköljmedel

Håll sköljmedlet i tvättmedelsfacket, i det fack som är märkt med symbolen . Observera rekommendationen på sköljmedlets förpackning.

INFORMATION!

Fyll inte på sköljmedelsfacket över max-indikeringen (maxnivå). Annars tillsätts sköljmedlet till tvättmaskinstrumman för tidigt vilket leder till sämre tvättresultat.

STEG 5: Välj program

Displayen visar programmets namn, vattentemperaturen och centrifugeringshastigheten. Tvättmaskinen har förinställda program när den levereras från fabriken, men om du vill kan du byta ut de förinställda programmen. Kontakta serviceavdelningen för att höra vilka program som finns att välja och hur du ändrar de förinställda programmen, eller se avsnittet: INSTÄLLNINGAR.

Tvättprocess, steg för steg (1–8)

Välj program genom att vrida programväljarvredet i valfri riktning. Bekräfta programvalet genom att trycka på knappen under programmet.



Välj program beroende på typ av tvätt och hur smutsig den är (se kapitlet "TIPS INNAN DU ANVÄNDER TVÄTTMASKINEN").

Förväntad programtid visas på displayen.

Välj mellan följande program:

(ägaren/distributören kan ändra parametrarna och byta namn på programmet)

	Program (standardprogram från fabrik)	Beskrivning
	ECO 40-60	Tvättcykel som kan rengöra normalt smutsad bomullstvätt som kan tvättas i 40°C eller 60°C enligt tvättråden.
	GROV 60 °C	För kraftigt smutsad tvätt med smuts som måste lösas upp helt före huvudtvätt. En förtvätt används för att göra detta.
	GROV 90 °C	För kraftigt smutsad tvätt med smuts som måste lösas upp helt före huvudtvätt. En förtvätt används för att göra detta.
	VIT/KULÖR 20 °C	Program för normalt till kraftigt smutsad tvätt, vittvätt och kulörtvätt.
	VIT/KULÖR 40 °C	Program för normalt till kraftigt smutsad tvätt, vittvätt och kulörtvätt.
	VIT/KULÖR 60 °C	Program för normalt till kraftigt smutsad tvätt, vittvätt och kulörtvätt.
	VIT 90 °C	Program för normalt till grovt nedsmutsad tvätt. 90 °C är en bra temperatur för vit och ljus kulör bomull, exempelvis sänglinne.
	KVICK 40 °C	Använd detta program för tvätt som bara behöver fräschas upp. Ju lägre temperatur som väljs, desto kortare programtid.
	KVICK 60 °C	Använd detta program för tvätt som bara behöver fräschas upp. Ju lägre temperatur som väljs, desto kortare programtid.
	SYNTET 40 °C	Program för syntetplagg, ömtåliga blandade tyger och skrynkefritt material. Lämpligt för skjortor och blusar.
	YLLE/HAND 30 °C	Skonsamt program för ylle, silke och plagg som bör handtvättas. Detta program har en kort centrifugering.

Tvättprocess, steg för steg (1–8)

Tabellen fortsätter från föregående sida

	Program (standardprogram från fabrik)	Beskrivning
	SKÖLJPROGRAM	En kall sköljning och en kort centrifugering. Lämpligt för tvätt som bara behöver sköljas.
	CENTRIFUGERING (Spin)	Använd detta program, när du bara vill centrifugera tvätten.
	UTPUMPNING	Använd detta program när du bara vill pumpa ut vattnet ur maskinen.
	MOPP 60 °C	Ett program speciellt utvecklat för tvätt av moppar.
	MOPP 90 °C	Ett program speciellt utvecklat för tvätt av moppar.
	MIKROFIBER 40 °C	Ett program speciellt utvecklat för tvätt av mikrofibertyger.
	MIKROFIBER 60 °C	Ett program speciellt utvecklat för tvätt av mikrofibertyger.
	DESINFEKTION 40 °C *	Program där temperaturen som uppnås under huvudtvätten bibehålls över 40 °C i 20 minuter. Desinfektion vid denna temperatur kräver särskilda tvättmedel.
	DESINFEKTION 60 °C *	Program där temperaturen som uppnås under huvudtvätten bibehålls över 60 °C i 60 minuter. Desinfektion vid denna temperatur kräver särskilda tvättmedel.
	DESINFEKTION 90 °C *	Program där temperaturen som uppnås under huvudtvätten bibehålls över 90 °C i 10 minuter. Desinfektion vid denna temperatur kräver särskilda tvättmedel.
	ALLERGI BOMULL 60 °C	Detta program används för normalt till hårt smutsade plagg som kräver speciell skötsel, t.ex. kläder för personer med mycket känslig hud eller hudallergier.
	ALLERGI BOMULL 90 °C	Detta program används för normalt till hårt smutsade plagg som kräver speciell skötsel, t.ex. kläder för personer med mycket känslig hud eller hudallergier.
	ALLERGI SYNTET 40 °C	Detta program används för tvätt av kläder som kräver speciell skötsel, t.ex. kläder för personer med mycket känslig hud eller hudallergier.
	ALLERGI SYNTET 60 °C	Detta program används för tvätt av kläder som kräver speciell skötsel, t.ex. kläder för personer med mycket känslig hud eller hudallergier.
	RENGÖRING	Detta program används för att rengöra trumman och avlägsna tvättmedels- rester och bakterier. Trumman måste vara tom.

Tvättprocess, steg för steg (1–8)

Tabellen fortsätter från föregående sida

	Program (standardprogram från fabrik)	Beskrivning
Ⓐ	PROGRAM A–J	Programplats som kan programmeras för dina behov. Se kapitlet: INSTÄLLNINGAR.
.		
.		
Ⓙ		

* Desinfektionsprogrammen (40 °C, 60 °C, 90 °C) kan inte avbrytas medan tvättprogrammet pågår. Hela tvättcykeln kommer att genomföras.

STEG 6: Välja programinställningar

Med hjälp av programinställningarna kan du göra ytterligare justeringar av tvättprogrammen efter dina önskemål. Se kapitlet: INSTÄLLNINGAR.

(endast maskinens ägare/distributör får ändra inställningarna)

Vissa programinställningar kanske inte är tillgängliga för programmet du valt.

Fördröjd start

Välj fördröjd start om du vill att tvättprogrammet ska starta efter en viss tid (från 1 timme till 100 timmar efter att du har tryckt på startknappen).

Använd programväljarvredet för att ställa in fördröjningen (från 1 timme till 100 timmar i steg om 1 timme).

Tryck på knappen för att bekräfta ditt val.

Tiden för fördröjd start + tiden som återstår tills tvättprogrammet är klart kommer att visas. När nedräkningen är klar kommer det valda tvättprogrammet att starta.

Du kan avbryta startfördröjningen genom att trycka på Avbryt.

Tryck sedan på knappen Start för att starta programmet.

När tid för fördröjd start har ställts in går inställningen inte att ändra. Den enda möjligheten är att "hoppa över" fördröjningen och fortsätta med det valda programmet.

INFORMATION!

Om du har ställt in en fördröjd start och du använder flytande tvättmedel rekommenderar vi att du väljer ett program som saknar förtvätt.

Tvättprocess, steg för steg (1–8)

STEG 7: Starta tvättcykeln

Stäng tvättmaskinsluckan och tryck på knappen **Start** ►.



► **Start** (tryck kort – start/återuppta)

|| **Paus** (ett kort tryck på knappen – paus)

Stopp (tryck och håll inne i 3 sekunder – stopp eller avbryt)

Återstående tid

Beroende på valt program visas förväntad torktid i timmar och minuter.

Faktisk tvättid beror på valt program, belastning, typ av tvätt, centrifugering osv.

Faktisk tvättid kan vara längre eller kortare än det som först visas.

Återstående tid uppdateras under programmet, beroende på faktisk tvättmängd och mängd vatten som pumpas in i maskinen. Den sista tidsuppdateringen görs innan den sista centrifugeringscykeln.

Vid ojämn fördelning av tvätten blinkar tiden på displayen och nedräkning sker ej. Om tvätten är jämnt fördelad kommer tvättiden att fortsätta och sluta blinka.

Lägga till eller ta ut tvätt efter att programmet har startats

För att kunna lägga i mer tvätt medan tvättprogrammet pågår måste du först välja inställningen **aktivera/inaktivera**. (Se kapitlet "Inställningar".)

Om du vill lägga i eller ta bort tvätt medan ett tvättprogram pågår använder du knappen **Start/Paus** || för att pausa programmet.

Luckan kan öppnas när vattnet har pumpats ut ur tvättmaskinen (men inte har pumpats ut helt). Därefter kan du lägga till eller ta bort tvätt. Stäng luckan och fortsätt programmet. Tryck på knappen **Start** ►/Paus.

Programmet återupptas från den punkt som den avbröts vid.

Om luckan inte kan öppnas kanske temperaturen i maskinen är för hög, och du kommer inte att kunna lägga till tvätt.

Och om luckan inte kan öppnas är det också möjligt att programmet har varit igång för länge och tvätt som läggs till vid denna tidpunkt skulle inte ha blivit korrekt tvättad.

Pausa, stoppa eller ändra programmet

För att pausa ett program, tryck kort på **Start/Paus**-knappen ||.

För att återuppta ett program, tryck på knappen **Start** ►/Paus igen.

För att stoppa tvättprogrammet, tryck på knappen **Start/Paus** och håll den intryckt i 3 sekunder.

Tvättprocess, steg för steg (1–8)

Välj "Stoppa program". Programmet stoppas och vatten pumpas ut från maskinen vid behov. Endast då kan du öppna tvättmaskinens lucka. Använd programväljarvredet för att välja ett nytt program.

Tillsätt tvättmedel vid behov och tryck sedan på knappen **Start** ►/Paus.

INFORMATION!

Om temperaturen i trumman är mycket hög startar avkylningen innan programmet avbryts.

Ett tvättprogram kan pausas med knappen ON/OFF.

Tvättmaskinen stängs av.

Tryck på knappen **Start** ► när tvättmaskinen är på för att återuppta programmet.

INFORMATION!

Öppna inte tvättmedelsfacket medan apparaten är igång.

INFORMATION!

I vissa fall kan luckan vara låst även om inget program är igång (t ex vid fel). För att låsa upp luckan, tryck på knappen Start/Paus och håll den inne.

STEG 8: Avslutning av programmet

När tvättprogrammet är klart visar displayen att programmet har avslutats och att luckan är upplåst.

Öppna luckan mot dig och ta ut tvätten ur tvättmaskinen.

Kontrollera att tvättmaskinens trumma är tom.

Om du inte gör något på 5 minuter efter att programmet avslutats övergår displayen till standby-läge för att spara energi.

Displayen tänds igen om du trycker på ON/OFF-knappen.

VARNING!

Efter tvättcykeln, stäng vattenkranen och dra ut tvättmaskinens stickkontakt ur eluttaget.

Om du har en tvättmaskin med trefasanslutning ska du inte dra ur kontakten ur vägguttaget.

Inställningar

Endast apparatens ägare/distributör kan ändra inställningarna!

(ägare/distributörer bör kontrollera servicehandboken)

Displayen på	Inställning	Beskrivning
Maximal centrifugering	Ingen tömning --> maximal centrifugering	Inställningen påverkar alla program.
Utpumpning	Ventil/Tömning	Inställning av tömning via ventil eller pump, beroende på typen av maskin. Vid byte krävs en mekanisk ombyggnad av maskinen.
Visa temperatur	På/Av	För desinfektionsprogrammen och specialprogrammen. Den faktiska uppmätta temperaturen i trumman visas.
Byte av program	På varje program (vissa inställningar kan inte göras i vissa program)	Genom att ändra inställningarna kan man skapa och anpassa sitt eget program. Programmets namn kan ändras!
• Förtvätt (Prewash)	På/Av	
• Byta temperatur	0 --> max	°C/°F
• Byta centrifugeringshastighet	Ingen tömning --> maximal centrifugering	
• Vattennivå	På/Av	
• Skrynkeltskydd (Anti crease)	På/Av	
• Spara programmet	Åsidosatt befintligt/Spara som nytt	När ovanstående ändringar är gjorda kan du spara programmet som ett nytt program eller skriva över ett befintligt program.
Centrifugeringstid	0 --> 300	Vid maximal hastighet i centrifugeringsfasen.
Temperaturenhet	°C/°F	Välj °C eller °F.
Supersköljning	På/Av	Ytterligare sköljningar läggs till programmet.
Betalningssystem	På/Av	När funktionen är aktiverad krävs betalning för att det ska gå att starta programmet.
3D-sensor	På/Av	

Tabellen fortsätter från föregående sida

Displayen på	Inställning	Beskrivning
Barnlås	På/Av	Välj att aktivera eller inaktivera barnlåset. När barnlåset är aktiverat kan ingen annan funktion väljas.
Program		Det valda programmet visas på displayen
Språk (välja språk)	Välj språk – tryck på knappen under flaggan	- Välj språk genom att vrida på programväljarvredet - Bekräfta språk genom att trycka på knappen under flaggan
Tillfälligt val av språk	På/Av	(från 0 till 5) Om funktionen för tillfälligt språk är vald kan användaren tillfälligt välja ett språk för den tid som maskinen är påslagen.
Inställning för ljud	0 --> 5	5 olika ljudnivåer kan ställas in. 0 betyder att ljudet är avstängt.
Inställningar för display:		
Ljusstyrka	1 --> 5	5 olika ljusstyrkenivåer kan ställas in.
Visa loggan	På/Av	Introduktionstexten som visas när tvättmaskinen sätts på kan stängas av, så att den inte kommer upp.
Fördröjd start	På/Av	1 h --> 100 h Välj fördröjd start om du vill att tvättprogrammet ska starta efter en viss tid (från 1 timme till 100 timmar efter att du har tryckt på startknappen).
Uppvärmningssteg	På/Av	Programmet kan köras utan uppvärmningssteg, det vill säga vattnet kommer inte att värmas upp.
Detaljerad vy	På/Av	Undermenyn för programmet kan inaktiveras. Användaren kan då inte längre gå till undermenyn. Program kan startas direkt från den översta menynivån.

Inställningar

Tabellen fortsätter från föregående sida

Displayen på	Inställning	Beskrivning
Lägg i mer kläder	På/Av	Användaren kan pausa programmet och välja alternativet "Lägg i mer kläder". Luckan låses då upp och användaren kan lägga i mer tvätt. Funktionen "Lägg i mer kläder" går att använda i tvättfasen för de flesta program. Dessutom går funktionen att använda i programmet Sköljning (endast under den första sköljningen i programmet). Om vattennivån är högre än tillåtet för att öppna luckan kommer vatten att pumpas ut. Om temperaturen är högre än 50 °C visas inte alternativet "Lägg i mer kläder" när du pausar programmet.
Val av standbyläge	Ingen standby/Normalt läge	Används för att välja om tvättmaskinen ska gå in i standbyläge efter fem minuter eller inte.
WiFi-inställningar		Om WiFi-modulen aktiveras kommer energiförbrukningen att i standby-läge att öka.
Program A–J	Inställningarna kan ändras för varje program.	Genom att ändra inställningarna kan man skapa och anpassa sitt eget program. Programmets namn kan ändras!

Rengöra filtret


Tvättmaskinen har ett filter som samlar mindre föremål som mynt, knappar, hår osv.



1

Innan rengöring, pumpa vattnet från tvättmaskinen med programmet tömning och koppla från tvättmaskinen från eluttaget.


Öppna pumpfilterlocket med lämpliga verktyg (verktyg för nödöppning av lucka finns på dispensens baksida).

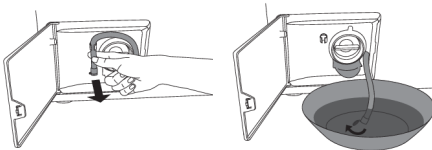

2

Frigör vattenutloppsslangen från hållaren.

Innan du rengör filtret ska du dränera vattnet från tvättmaskinen genom att placera änden av vattenutloppsslangen över en stor, grund behållare och öppna locket på vattenutloppsslangen.

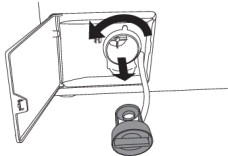


3

Vrid filtret gradvis motsols och dra ut det.




4

Rengör filtret noggrant under rinnande vatten.

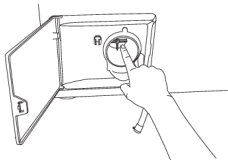

5

Ta bort alla föremål och orenheter från filterhuset och impellern.

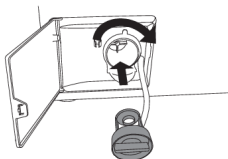


6

Byt ut filtret som på bilden och sätt fast det genom att vrida det medsols. För korrekt täthet ska filterpackningens yta vara ren.

Återinstallera också tömningsslangen.


Rengöring och underhåll

Rengöra dispenserbrickan och dörrens gummitätning

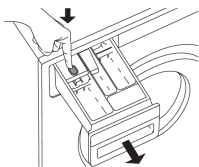

1

Tryck på fliken för att helt ta bort dispenserbrickan från dess fäste.

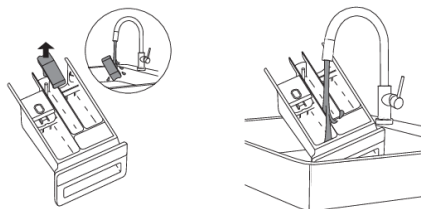


2

Skölj och rengör brickan grundligt. Du kan också ta bort locket från pluggen i sköljmedelsfacket (A). Avlägsna eventuella avlagringar på locket och röret.

Rengör insidan av dispenserbrickan (B).

Sätt tillbaka locket på pluggen.

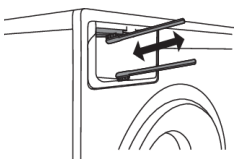


3

Använd en borste för att rengöra munstyckena på den övre sidan av dispenserbrickans fäste.

Efter ett tvättprogram aktiveras munstycken som rengör insidan av dispensern automatiskt (gäller endast vissa modeller).

Använd en borste för att rengöra den nedre delen av dispenserbrickans hölje.

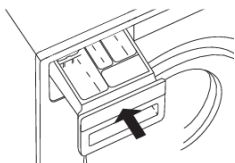

4


Sätt tillbaka tvättmedelsfacket i sitt fäste.

💡 INFORMATION!

Stäng tvättmedelsfacket.

💡 INFORMATION!

Diska inte facket i diskmaskin.

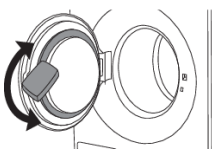

5


Torka av gummitätningen kring luckan torkas efter varje tvätt, så förlängs dess livslängd.

Rengöring av produktens utsida

Rengör produktens utsida och display med en mjuk, fuktig trasa och vatten. **Använd inte några lösnings- eller rengöringsmedel som kan skada torktumlaren** (följ tvättmedelstillverkarens rekommendationer och varningar).

💡 INFORMATION!

Rengör inte tvättmaskinen med en högtrycksstråle!

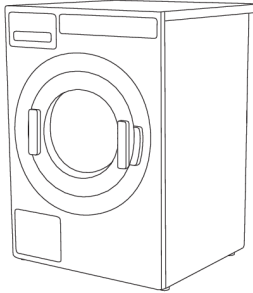

⚡ ELSTÖT!

Koppla alltid bort tvättmaskinen från elnätet före rengöring.

Om maskinen har 3-fasanslutning ska du stänga av uttagets huvudbrytare.

Rengöra tvättmaskinens insida från dålig lukt

Moderna tvättmedel tillåter ofta tvätt av kläder på låg temperatur. Detta innebär att rester kan samlas i tvättmaskinen, vilket i sin tur kan orsaka dålig lukt.


För att undvika sådan dålig lukt rekommenderar vi att du kör självrengöringsprogrammet (trumrengöring) en gång per månad. Använd en liten mängd pulvertvättmedel och lägg ingen tvätt i trumman.

Rengöra sköljhålen (under listen i trumman)

Om du tror att föremål som spikar eller gem har ramlat ut i trumman, kontrollera under listen. Sådana föremål kan rosta och orsaka fläckar på dina kläder. Spikar och andra vassa föremål kan också orsaka hål i plaggen.


Gör så här:

Rengöring och underhåll

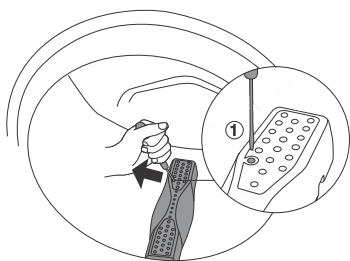

1

Sätt in en skruvmejsel eller liknande verktyg i listan och bänd till vänster.

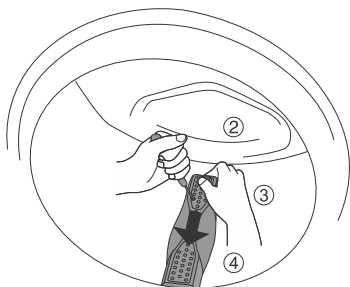

2


Håll listan med andra handen och dra den mot dig.

3

Lyft listen i trumman.

4

Ta bort eventuella föremål.

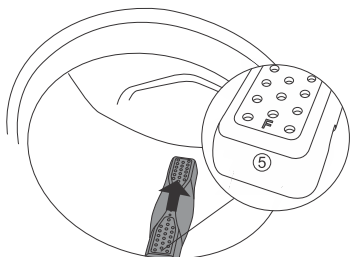

5

Sätt listen i installationshålet med markeringen "F" mot dig. Se till att alla lister sitter korrekt på plats i sina respektive hål i trumman. Tryck listen inåt (enligt markeringen med pilen på bilden) tills den sitter på plats.

Om du använder hårt vatten

Om du tvättar med hårt vatten (dvs. vatten med högt kalkinnehåll) kan en gråvit film bildas på tvättmaskinens trumma. För att ta bort denna film, tillsätt vinäger (ca 2 dl) eller natriumbikarbonat "bakpulver" (1 msk eller 15 g) i trumman och välj ett program med en temperatur på 90 °C, eller programmet trumrengöring. Se "STEG 5: Välj program".

Upprepa proceduren vid behov.

Fel – vad ska jag göra?

Störningar från omgivningen (t.ex. elnätet) kan ge upphov till olika felmeddelanden (se felsökningstabellen). Om detta händer:

- Stäng av apparaten, vänta i 1 minut, slå på apparaten igen och upprepa programmet.
- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad om felet inträffar igen.
- De flesta **problem** som kan inträffa med tvättmaskinen kan du lösa på egen hand (se felsökningstabellen).
- **Reparationer** får endast utföras av en person med tillräcklig behörighet.
- Kostnad för reparationer, eller garantianspråk, till följd av felaktig anslutning eller användning av tvättmaskinen täcks inte av produktgarantin. Användaren får följaktligen stå för reparationskostnaderna i dessa fall.

⚡ INFORMATION!

Garantin täcker inte fel som beror på störningar från omgivningen (t.ex. blixtnedslag, fel i elnät, naturkatastrofer osv.).

Problem/fel	Orsak	Vad ska jag göra?
Tvättmaskinsluckan kan inte öppnas.	• Vattennivån är för hög.	• Pumpa ut vattnet med programmen tömning eller centrifugering. Se "STEG 5: Välj program".
	• Vattentemperaturen i tvättmaskinen är för hög.	• Vänta på att vattentemperaturen ska sjunka och pumpa sedan ut vattnet. Om du fortfarande inte kan öppna luckan, använd verktyget för nödöppning av luckan (se kapitlet "FEL – VAD GÖR JAG?" /Manuell öppning av tvättmaskinens lucka").
Tvättprogrammet är inte igång.	• Vattenförsörjningen genom inloppsslangen är inte öppen.	• Kontrollera att vattenförsörjningen är korrekt ansluten och öppen.
	• Tvättmaskinsluckan är inte ordentligt stängd.	• Tryck med kraft på luckan tills du hör att den stängs med två klick.
	• Ingen spänning i eluttaget.	• Kontrollera om kontakten är ansluten till eluttaget och om elektrisk spänning föreligger i uttaget.
	• Fördröjd startfunktion har valts.	• För att avbryta funktionen fördröjd start, tryck på knappen Start och håll den intryckt i tre sekunder.
Tvättiden är längre än förväntat (tiden uppdateras)	• Låg temperatur hos inloppsvattnet.	• Programmets varaktighet kan vara upp till 60 % längre än vad som först angavs i normal procedur.

Fel – vad ska jag göra?

Tabellen fortsätter från föregående sida

Problem/fel	Orsak	Vad ska jag göra?
regelbundet på displayen).	Stabilitetssystemet UKS* (*obalanssystem) har aktiverats på grund av ojämnt distribuerad tvätt.	Programtiden är utökad på grund av behov av att tvätten måste distribueras på nytt i trumman.
	Låg nätspänning.	Tvättmaskinen behöver mer tid på grund av att spänningen i eluttaget är för låg.
	Strömavbrott.	Programtiden är utökad med samma tid som strömavbrottet pågick.
Displayen tänds inte.	Ingen spänning i apparaten.	Kontrollera om kontakten är ansluten till eluttaget och om elektrisk spänning föreligger i uttaget.
Texten på displayen visas inte på ditt språk.	Du har inte valt ditt språk ännu.	Välj önskat språk (se "STEG 5/Inställningar/Välja språk").
Våt tvätt ("obalans" visas på skärmen)	En mindre mängd tvätt blir ofta ojämnt fördelad.	- Lossa och omfördela tvätten och välj programmet tömning eller centrifugering. - Öka mängden tvätt i maskinen och starta om programmet (se "STEG 7: Starta tvätten/Lägga till eller ta ut tvätt efter att programmet har startats").
Det finns spår av fett på plaggen.	Tvätten hade många fettfläckar.	Tvätta tvätten igen. Om tvätten är mycket smutsig, tillsätt mer tvättmedel eller använd ett flytande tvättmedel i kombination med ett mer kraftfullt (längre) program.
Det finns fortfarande fläckar på tvätten.	Du har använt tvättmedel utan blekmedel eller tvättmedelspulver för kulörtvätt.	Använd ett tvättmedel som innehåller blekmedel.
	Du har valt ett olämpligt program.	Använd särskilda fläckborttagningsmedel.
Det finns vita rester av tvättmedelspulver på tvätten.	Detta beror inte på att tvättmaskinen inte har sköljt dåligt, utan på fosfatfria tvättmedel som innehåller ingredienser (zeoliter) för uppmjukning av vatten. Sådana substanser kan ansamlas på tvätten.	- Skölj omedelbart tvätten igen. - Använd flytande tvättmedel som inte innehåller zeoliter. - Försök att ta bort resterna med borste

Fel – vad ska jag göra?

Tabellen fortsätter från föregående sida

Problem/fel	Orsak	Vad ska jag göra?
Det finns fortfarande tvättmedelspulver kvar i tvättmedelsfacket på dispenserbrickan.	- Vattentrycket är inte tillräckligt högt. - Vissa tvättmedelspulver kan sitta fast i dispenserbrickan om den är tom.	- Rengör filtret på vatteninloppsslangen. - Välj en högre vattennivå eller extra sköljning (se "STEG 6: Välj programinställningar"). - Torka av dispenserbrickan innan du tillsätter tvättmedelspulver.
Det finns sköljmedel kvar i sköljmedelsfacket på dispenserbrickan.	Plugglocket sitter inte korrekt eller är igentäppt.	- Se till att plugglocket i sköljmedelsfacket på dispenserbrickan är korrekt placerad. - Rengör plugglocket (se kapitel "RENGÖRING OCH UNDERHÅLL/Rengöring av dispenserbrickan").
Dålig lukt i tvättmaskinens drumma.	Rester av tyg, tvättmedel och sköljmedel i filtret.	Kontrollera om filtret är rent.
	Bildning av bakterier.	Välj ett självrengöringsprogram (trumrengöring) (se "STEG 5: Välj program").
Maskinen flyttar sig under drift.	Fötterna är inte korrekt justerade.	Nivellera fötterna (se kapitel "INSTALLATION OCH ANSLUTNING/Justera fötterna").
	Transportbultarna har inte tagits bort.	Ta bort transportbultarna (se kapitlet "INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN/Transportskydd").
Maskinen flyttar sig under centrifugering.	Ojämnt fördelad tvätt eller inte tillräckligt med tvätt.	- Tvättmaskinen minskar automatiskt centrifugeringshastigheten om vibrationerna är för starka. - Öka mängden tvätt i maskinen och starta om programmet (se "STEG 7: Starta tvätten/Lägga till eller ta ut tvätt efter att programmet har startats").
Högljudd dräneringspump	- Pumpfiltret är igensatt - Filterhuset och dräneringspumpens impeller är igensatta.	- Se till att pumpfiltret är rent. - Se till att filterhuset är rent. (Se kapitlet "RENGÖRING OCH UNDERHÅLL/Rengöra filtret")


Fel – vad ska jag göra?

Manuell öppning av tvättmaskinens lucka




⚠ ELSTÖT!

Tvättmaskinens lucka kan öppnas **manuellt** om apparaten inte är ansluten till eluttaget och om vattnet har pumpats ut ur maskinen.

- A. Välj programmet centrifugering eller tömning för att pumpa ut vattnet från maskinen. Om detta inte fungerar måste vattnet tömmas ut ur trumman manuellt. Se kapitlet "Rengöra stoppet och dräneringspumpen" i kapitlet "RENGÖRING OCH UNDERHÅLL".
- B. Kontrollera att strömbrytaren är av och att kontakten inte är ansluten till elnätet.
Om du har en tvättmaskin med trefasanslutning ska du inte dra ur kontakten ur vägguttaget.
- C. Ta verktyget för nödöppning av luckan (finns på baksidan av dispensern) och sätt in det i den övre delen av spåret på höger sida av tvättmaskinens lucklås.

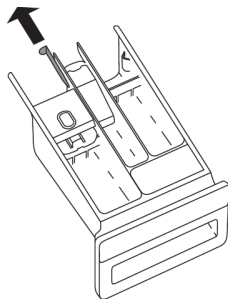

- D. Tryck knappen (nyckel=nödöppningsverktyg) neråt (hela vägen tills du hör ett klick) och för att låsa upp tvättmaskinens lucka. När luckan är upplåst, öppna den genom att dra den mot dig.

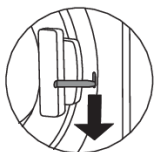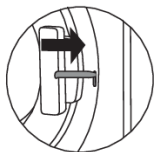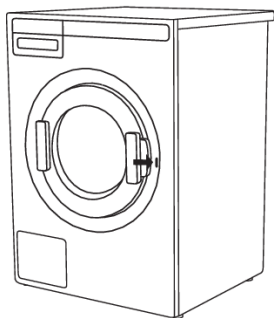

💡 INFORMATION!

Om tvättmaskinens lucka fortfarande inte kan öppnas, kontakta en servicetekniker.

Feldisplay

I händelse av fel medan ett program är igång visas relevant fel på displayen (Error XX).



Tryck på knappen INFO för att visa felbeskrivningen.

Stäng av apparaten och slå på den igen.

Fel som visas på displayenheten kan innebära följande:

Fel	Felindikering på displayen	Vad ska jag göra?
E0	Felaktiga inställningar	Starta om programmet. Om felet kvarstår, ring en servicetekniker.
E1	Temperatursensorfel	- Inloppsvattnet är för kallt. Upprepa tvättprogrammet. - Om apparaten indikerar detta fel igen, kontakta en servicetekniker.
E2	Fel på dörrens lucka	Stäng av apparaten och slå på den igen. Starta programmet igen. Om felet kvarstår, ring en servicetekniker.
E3	Vattenpåfyllningsfel	Kontrollera följande: - är vattenkranen öppen, - är filtret på vatteninloppsslangen rent, - är vattentillförselslangen deformerad (klämd, igensatt osv.), - är vattenledningens tryck mellan 0,1 och 1 MPa (1 - 10 bar). Tryck på knappen Exit (Avsluta)-knappen för att återuppta programmet. Om felet kvarstår, ring en servicetekniker.
E6	Vattenuppvärmningsfel	Starta om programmet. Ring en servicetekniker om felet kvarstår.
E7	Vattentömningsfel	Kontrollera följande: - är pumpfiltret rent, - är utloppsslangen igensatt, - är avloppet igensatt, - är utloppsslangen monterad i rätt höjd (se kapitlet om installation av utloppsslang i bruksanvisningen). Tryck därefter på Exit (Avsluta)-knappen igen. Om felet kvarstår, ring en servicetekniker.
E10	Vattennivåsensorfel	Stäng av apparaten och slå på den igen. Starta programmet igen. Om felet kvarstår, ring en servicetekniker.

Fel – vad ska jag göra?

Tabellen fortsätter från föregående sida

Fel	Felindikering på displayen	Vad ska jag göra?
E11	Översvämning	Om vattnet i trumman överstiger en viss nivå och ett fel rapporteras på displayenheten kommer tvättprogrammet att avbrytas och vatten pumpas ut ur tvättmaskinen. Starta om programmet. Om felet kvarstår, ring en servicetekniker. Om vattnet i trumman överstiger en viss nivå och ett fel rapporteras på displayenheten, medan maskinen fortsätter att tillsätta vatten, stäng vattenlåset och ring en servicetekniker.
E12	Motorfel/Motorstyrfel	Starta om programmet. Ring en servicetekniker om felet kvarstår.
E23	Fel vid upplåsning av luckan	Luckan är stängd men kan inte låsas upp. Stäng av tvättmaskinen och så sedan på den igen. Om felet kvarstår, ring en servicetekniker. Se instruktioner för öppning av luckan – kapitlet om manuell öppning av luckan.
E36	Fel i UI**- och PMCU-kommunikation.	Stäng av apparaten och slå på den igen. Om felet kvarstår, ring en servicetekniker.
E37	PMCU/UI**-programvaruversionerna är inte kompatibla	Ring en servicetekniker.
E40	Spänningen ligger utanför tillåtet intervall.	Starta om programmet. Om felet kvarstår, ring en servicetekniker.
E41	Frekvensen ligger utanför tillåtet intervall.	Starta om programmet. Om felet kvarstår, ring en servicetekniker.
E45	Kommunikationsfel med EADBS.	Ring servicecentret.
	Ojämnt fördelad tvätt.	Fördela tvätten jämnt och kör centrifugeringsprogrammet.
	Dörren kan inte låsas	Öppna och stäng luckan igen med bestämda rörelser. Om felet kvarstår, ring en servicetekniker.
	Varning – självrengöringsprogram	Meddelandet "Larm steril tub" visas var 40:e avslutad tvättcykel. Använd det självrengörande programmet (TRUMRENGÖRING); se STEG 5.
	Förbereder för att låsa upp luckan. (tryck på INFO): Tömning måste göras. Vänta tills luckan låses upp.	Vänta tills processen har avslutats. Om inget fel indikeras efter processen så kan ett nytt program startas.
	Systemvarning vattentömning	Varning om minskat vattenflöde i pumpsteget. Se bruksanvisningen.

** UI = (User Interface)

Ojämnt fördelad tvätt eller klumpar med tvätt i tvättmaskinstrumman kan orsaka problem, t.ex. vibrationer och buller. Tvättmaskinen känner av detta och aktiverar UKS* (*obalanssystem).

Mindre mängder tvätt (t.ex. en handduk, en sweater, en badkappa) eller kläder som har tillverkats av material med speciella geometriska egenskaper är praktiskt taget omöjliga att fördela jämnt i

trumman (tofflor, stora föremål etc.). Det resulterar i att maskinen försöker omfördela tvätten, vilket i sin tur leder till längre programtid. Vid synnerligen ogynnsamma förhållanden kan programmet slutföras utan centrifugeringen.

UKS* (* obalanssystem) möjliggör stabil drift och förlänger maskinens livslängd.

Innan du kontaktar en servicetekniker

När du kontaktar ett servicecenter, ange tvättmaskinens modell (1), typ (2) och serienummer (3).



Modell, typ och serienummer finns på typskylten på tvättmaskinluckans hölje.

⚠ VARNING!

Vid fel, använd endast godkända reservdelar från auktoriserade tillverkare.

⚠ VARNING!

Kostnad för reparationer, eller garantianspråk, till följd av felaktig anslutning eller användning av tvättmaskinen täcks inte av produktgarantin. Användaren får följaktligen stå för reparationskostnaderna i dessa fall.

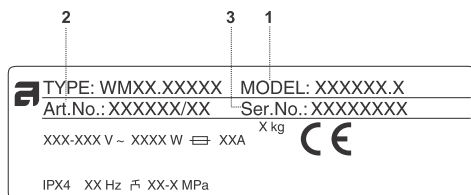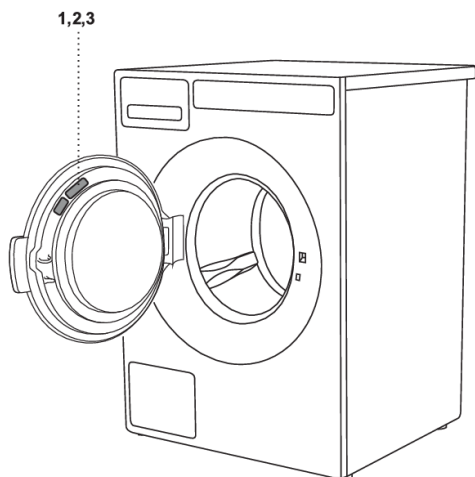

Prestanda

Program	Max. belastning	Temp. °C
Eco 40–60 1 ^{*)}	7/3,5*/2 ^{1*)} kg	
Vit/Kulör ²⁾	7/3,5* kg	60
Syntet ²⁾	3,5 kg	40

1^{*)} PRODUKTINFORMATIONSBLAG enligt EU-förordning 2019/2014

2^{*)} 40 °C program för testinstitut. Alternativet 40 °C ska vara inställt.

* Halv last

Energimärkning

Europeisk teststandard	EN 60456 / 1 ^{*)}
Tvättprogram	Eco 40-60 ^{1*)}
Anslutning	Kallvatten 15 °C
Testmetod för bullernivå	IEC-60704-2-4

Teknisk information

Bredd	595 mm
Höjd	850 mm
Djup	591 mm
Vikt	76,5 / 77,0 / 82,5 kg (beroende på modell)
Trumvolym	60 l
Märkeffekt	Se typskylt
Värmareffekt	Se typskylt
Vattentryck	0,1–1 MPa 1–10 kp/cm ² 10–100 N/cm ²
Utsläppt ljudtrycksnivå enligt EN ISO 11203	< 70 dB re 20 µPa
Material trumma och dispenser	Rostfritt stål
Material hölje	Varmförzinkad och pulverlackerad stålplåt eller rostfri stålplåt (beroende på modell)
Vattenanslutning	1,5 m, pexslang
Vattenutloppsslang	1,6 m, polypropenslang

Programtabell

WMC6763PC

7kg_1600_3kW

Program	Förtvätt (Prewash)	Temp. °C	Antal sköljningar	Max. belastning (kg)	Roteringshastigheten (v/min)	Vattenförbrukning (ca. i liter)			Strömförbrukning (ca, kWh)	Programtid (ca, i timmar och minuter)
						Varmt	Kallt	Summa		
Eco 40–60			2	7	1600		46	46	0,90	2:55
Grov 60 °C	✓	60	3	7	1600	5	66	71	1,30	1:40
Grov 90 °C	✓	90	3	7	1600	5	66	71	2,30	2:10
Vit/Kulör 20 °C		20	2	7	1600	5	45	50	0,14	0:40
Vit/Kulör 40 °C		40	2	7	1600		50	50	0,46	0:49
Vit/Kulör 60 °C		60	2	7	1600		50	50	1,30	0:59
Vit/Kulör 60 °C *		60	2	3,5	1600		31	31	0,72	0:59
Vit 90 °C		90	2	7	1600	9	49	58	2,30	1:28
Kvick 40 °C		40	2	3,5	800	8	32	40	0,30	0:35
Kvick 60 °C		60	2	3,5	800	8	40	48	0,70	0:40
Syntet 40 °C		40	2	3,5	1200	8	32	40	0,19	0:40
Ylle/Hand 30 °C		30	2	3	800	5	30	35	0,05	0:35
Sköljprogram			1	7	1600		14	14	0,07	0:22
Centrifugering			/	7	1600				0,06	0:17
Utpumpning			/	7	/				0,01	0:01
MOPP 60 °C	✓	60	3	7	1600	5	71	76	1,20	1:30
MOPP 90 °C	✓	90	3	7	1600	5	71	76	2,20	2:00
Mikrofiber 40 °C		40	2	7	1600	9	45	54	0,26	0:55
Mikrofiber 60 °C		60	2	7	1600	9	53	62	0,90	1:15
Desinfektion 40 °C	✓	40	3	7	1600	5	63	68	0,80	1:35
Desinfektion 60 °C	✓	60	3	7	1600	5	71	76	1,50	2:25
Desinfektion 90 °C	✓	90	3	7	1600	5	71	76	2,70	2:20

Tabellen fortsätter från föregående sida

Program	Förtvätt (Prewash)	Temp. °C	Antal sköljningar	Max. belastning (kg)	Roteringshastigheten (v/min)	Vattenförbrukning (ca. i liter)			Strömförbrukning (ca, kWh)	Programtid (ca, i timmar och minuter)
						Varmt	Kallt	Summa		
Allergi bomull 60 °C		60	4	7	1600	9	77	86	1,20	2:30
Allergi bomull 90 °C		90	4	7	1600	9	77	86	2,80	3:00
Allergi syntet 40 °C		40	3	3,5	1200	9	46	55	0,35	1:40
Allergi syntet 60 °C		60	3	3,5	1200	9	54	63	0,80	1:55
Rengöring		90	3	/		9	63	72	1,10	1:10
Program A				7	1600					
Program B				7	1600					
Program C				7	1600					
Program D				7	1600					
Program E				7	1600					
Program F				7	1600					
Program G				7	1600					
Program H				7	1600					
Program I				7	1600					
Program J				7	1600					

Programtabell

WMC6743PB

7kg_1400_3kW

Program	Förtvätt (Prewash)	Temp. °C	Antal sköljningar	Max. belastning (kg)	Roteringshastigheten (v/min)	Vattenförbrukning (ca. i liter)			Strömförbrukning (ca, kWh)	Programtid (ca, i timmar och minuter)
						Varmt	Kallt	Summa		
Eco 40–60			2	7	1400		46	46	0,90	2:55
Grov 60 °C	✓	60	3	7	1400	5	66	71	1,30	1:40
Grov 90 °C	✓	90	3	7	1400	5	66	71	2,30	2:10
Vit/Kulör 20 °C		20	2	7	1400	5	45	50	0,14	0:40
Vit/Kulör 40 °C		40	2	7	1400		50	50	0,46	0:49
Vit/Kulör 60 °C		60	2	7	1400		50	50	1,30	0:59
Vit/Kulör 60 °C *		60	2	3,5	1400		31	31	0,72	0:59
Vit 90 °C		90	2	7	1400	9	49	58	2,30	1:28
Kvick 40 °C		40	2	3,5	800	8	32	40	0,30	0:35
Kvick 60 °C		60	2	3,5	800	8	40	48	0,70	0:40
Syntet 40 °C		40	2	3,5	1200	8	32	40	0,19	0:40
Ylle/Hand 30 °C		30	2	3	800	5	30	35	0,05	0:35
Sköljprogram			1	7	1400		14	14	0,07	0:22
Centrifugering			/	7	1400				0,06	0:17
Utpumpning			/	7	/				0,01	0:01
MOPP 60 °C	✓	60	3	7	1400	5	71	76	1,20	1:30
MOPP 90 °C	✓	90	3	7	1400	5	71	76	2,20	2:00
Mikrofiber 40 °C		40	2	7	1400	9	45	54	0,26	0:55
Mikrofiber 60 °C		60	2	7	1400	9	53	62	0,90	1:15
Desinfektion 40 °C	✓	40	3	7	1400	5	63	68	0,80	1:35
Desinfektion 60 °C	✓	60	3	7	1400	5	71	76	1,50	2:25
Desinfektion 90 °C	✓	90	3	7	1400	5	71	76	2,70	2:20

Tabellen fortsätter från föregående sida

Program	Förtvätt (Prewash)	Temp. °C	Antal sköljningar	Max. belastning (kg)	Roteringshastigheten (v/min)	Vattenförbrukning (ca. i liter)			Strömförbrukning (ca, kWh)	Programtid (ca, i timmar och minuter)
						Varmt	Kallt	Summa		
Allergi bomull 60 °C		60	4	7	1400	9	77	86	1,20	2:30
Allergi bomull 90 °C		90	4	7	1400	9	77	86	2,80	3:00
Allergi syntet 40 °C		40	3	3,5	1200	9	46	55	0,35	1:40
Allergi syntet 60 °C		60	3	3,5	1200	9	54	63	0,80	1:55
Rengöring		90	3	/		9	63	72	1,10	1:10
Program A				7	1400					
Program B				7	1400					
Program C				7	1400					
Program D				7	1400					
Program E				7	1400					
Program F				7	1400					
Program G				7	1400					
Program H				7	1400					
Program I				7	1400					
Program J				7	1400					

Programtabell

WMC6742P

7kg_1400_2kW

Program	Förtvätt (Prewash)	Temp. °C	Antal sköljningar	Max. belastning (kg)	Roteringshastigheten (v/min)	Vattenförbrukning (ca. i liter)			Strömförbrukning (ca, kWh)	Programtid (ca, i timmar och minuter)
						Varmt	Kallt	Summa		
Eco 40–60			2	7	1400		46	46	1,00	2:55
Grov 60 °C	✓	60	3	7	1400	5	66	71	1,50	1:59
Grov 90 °C	✓	90	3	7	1400	5	66	71	2,50	2:40
Vit/Kulör 20 °C		20	2	7	1400	5	45	50	0,15	0:40
Vit/Kulör 40 °C		40	2	7	1400		50	50	0,50	0:49
Vit/Kulör 60 °C		60	2	7	1400		50	50	1,42	0:59
Vit/Kulör 60 °C *		60	2	3,5	1400		31	31	0,72	0:59
Vit 90 °C		90	2	7	1400	9	49	58	2,50	1:52
Kvick 40 °C		40	2	3,5	800	8	32	40	0,33	0:35
Kvick 60 °C		60	2	3,5	800	8	40	48	0,73	0:40
Syntet 40 °C		40	2	3,5	1200	8	32	40	0,22	0:40
Ylle/Hand 30 °C		30	2	3	800	5	30	35	0,05	0:35
Sköljprogram			1	7	1400		14	14	0,07	0:22
Centrifugering			/	7	1400				0,06	0:17
Utpumpning			/	7	/				0,01	0:01
MOPP 60 °C	✓	60	3	7	1400	5	71	76	1,30	1:49
MOPP 90 °C	✓	90	3	7	1400	5	71	76	2,40	2:30
Mikrofiber 40 °C		40	2	7	1400	9	45	54	0,28	0:55
Mikrofiber 60 °C		60	2	7	1400	9	53	62	1,10	1:34
Desinfektion 40 °C	✓	40	3	7	1400	5	63	68	0,90	1:40
Desinfektion 60 °C	✓	60	3	7	1400	5	71	76	1,60	2:45
Desinfektion 90 °C	✓	90	3	7	1400	5	71	76	2,90	2:40

Tabellen fortsätter från föregående sida

Program	Förtvätt (Prewash)	Temp. °C	Antal sköljningar	Max. belastning (kg)	Roteringshastigheten (v/min)	Vattenförbrukning (ca. i liter)			Strömförbrukning (ca, kWh)	Programtid (ca, i timmar och minuter)
						Varmt	Kallt	Summa		
Allergi bomull 60 °C		60	4	7	1400	9	77	86	1,30	2:49
Allergi bomull 90 °C		90	4	7	1400	9	77	86	3,00	3:30
Allergi syntet 40 °C		40	3	3,5	1200	9	46	55	0,38	1:40
Allergi syntet 60 °C		60	3	3,5	1200	9	54	63	0,87	2:05
Trumrengöring		90	3		/	9	63	72	1,25	1:20
Program A				7	1400					
Program B				7	1400					
Program C				7	1400					
Program D				7	1400					
Program E				7	1400					
Program F				7	1400					
Program G				7	1400					
Program H				7	1400					
Program I				7	1400					
Program J				7	1400					

Ovanstående tabell innehåller flera exempel på förbrukning av energi, vatten och tid för flera olika programinställningar. Faktisk förbrukning eller varaktighet kan variera beroende på vattentryck, vattenhårdhet, vatteninloppstemperatur, rumstemperatur, vikt och typ av belastning, ändringar i strömförsörjningen och valda alternativ och inställningar. I exemplen som anges här är tömningen inställd till normal och inga extra alternativ har valts.

Maximal eller nominell last gäller för tvätt i enlighet med IEC 60456-standarden.

✓ Inställningen möjlig för programmet

* Halv

Justering av den visade tvättiden

Med avancerad teknik kan apparaten känna av mängden tvätt och tillsätta den nödvändiga mängden vatten under tvättproceduren. Beroende på tvättmängden kan tvättiden bli längre eller kortare, och tiden som visas justeras därefter.

Tvättiden som visas kan dessutom ändras på grund av skillnader i inloppsvattentemperatur. Vid låga inloppsvattentemperaturer kan tvättiden bli längre; vid högre temperaturer kan den bli kortare.

Ojämnt fördelad tvätt eller klumpar med tvätt i tvättmaskinstrumman kan orsaka problem, t.ex. vibrationer och buller. Apparaten kan känna av sådana klumpar och försöker att omfördela tvätten.

Mindre mängder tvätt (t.ex. en handduk, en sweater, en badkappa) eller kläder som har tillverkats av material med speciella geometriska egenskaper är praktiskt taget omöjliga att fördela jämnt i trumman (tofflor, stora föremål etc.). Det resulterar i att maskinen försöker omfördela tvätten, vilket i sin tur leder till längre programtid.

Kassering/återvinning av förpackningsmaterial



■ Vårt emballage är tillverkat i miljövänliga material som kan återvinnas, kasseras eller förstöras utan att belasta miljön. Därför är förpackningsmaterialen tydligt märkta.

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som normalt hushållsavfall. Produkten ska i stället lämnas in på en auktoriserad återvinningscentral som hanterar elektrisk och elektronisk utrustning.

Innan en uttjänt apparat kasseras ska du ta bort alla strömsladdar och bryta sönder luckans lås och klinka så att det inte går att stänga eller låsa luckan (säkerhetsåtgärd för barn).


Korrekt avfallshantering av produkten hjälper till att förhindra negativa effekter på miljö och hälsa. För detaljerad information om kassering och hantering av produkten, kontakta lokala myndigheter som har hand om avfallshantering, eller din återförsäljare.



1.

Sortera plaggen.

Stäng dragkedjor. Töm fickorna och vänd dem ut och in. Observera tvättsymbolerna. Sortera tvätten efter färg, material och hur smutsig den är.



2.

Slå på strömbrytaren (ON/OFF)



3.

Öppna tvättmaskinens lucka och lägg in tvätten.


Se till att trumman är tom innan du gör detta.



4.

Tillsätt tvättmedel och sköjmedel.

Rekommenderad mängd tvättmedel anges vanligtvis på tvättmedelsförpackningen. Använd en mindre mängd tvättmedel för mindre tvättmängder.




5.

Välj tvättprogram.

Vrid programväljarvredet till önskat tvättprogram. Valt program indikeras på displayen.


Den maximala tvättkapaciteten anges på typskylten (se "Programtabell" i instruktionsboken).



6.

Välj programinställning


Programinställningar kan göras för vissa program. Se kapitlet INSTÄLLNINGAR



7.

Stäng tvättmaskinsluckan och tryck på knappen "START".

Förväntad tvättid, i timmar och minuter, visas på displayen.



8.

Programslut

Öppna luckan och ta ut tvätten ur tvättmaskinen.

Se kapitel "RENGÖRING OCH UNDERHÅLL".

Stäng luckan.

Sätt av strömbrytaren.

Stäng vattenkranen och dra ur kontakten ur vägguttaget (gäller inte om du har en tvättmaskin med trefasanslutning).

ASKO

Inspired by Scandinavia

Gorenje, Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija • www.asko.com



Vi förbehåller oss rätten till ändringar.