

Korrekt avyttring av din gamla kylskåp

VARNING

Kvävningsrisk

Ta bort dörrarna från din gamla kylskåp. Att inte göra det kan leda till döden eller hjärnskador.

VIKTIGT: Risk för fångande och kvävning av barn är inte problem från det förflutna. Kasserade eller övergivna kylskåp utgör fortfarande en fara, även om de bara ska stå "bara några dagar." Om du gör dig av med ditt gamla kylskåp, följ dessa instruktioner för att förebygga olyckor.


Innan du slänger ditt gamla kylskåp eller frys:

- Ta av dörrarna.
- Lämna hyllorna på plats så att barn inte lätt kan klättra in.

Viktig information om hantering av kylmedel:

Kassera kylskåpet enligt federala och lokala regler. Kylmedel måste evakueras av en licensierad, EPA-certifierad kylmedelstekniker i enlighet med fastställda procedurer.

Delar och funktioner

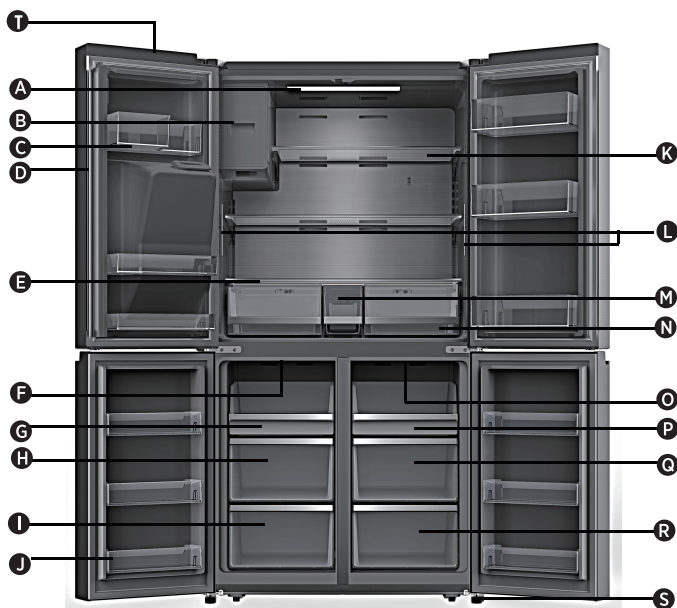

A Kylskåps LED-ljus

B Ismaskin

C Dörrhylla i kylskåpet

D Roterande separator

E Lock

F Fryskåps LED-ljus

G Fryslåda

H Mellanlåda i frysen

I Nedre låda i frysen

J Dörrhylla i frysen

K Glashylla

L Sideljus på kylskåpet

M Vattenlagringsboxen

N Förvaringslåda

O LED-ljus i omvandlingsutrymmet

P Bricka i omvandlingsutrymmet

Q Mellanlåda i omvandlingsutrymmet

R Nedre låda i omvandlingsutrymmet

S Justeringsskena

T Wi-Fi-modulen


OBSERVERA: Din modell kan se annorlunda ut jämfört med bilder i denna manual och andra bilder, beroende på din modells funktioner.

OBSERVERA: För att uppnå bästa energieffektivitet för denna produkt, vänligen placera alla hyllor och lådor på deras ursprungliga position enligt illustrationen ovan.

Ta bort dörrarna


VIKTIGT: Håll kylskåpsdörrarna stängda tills du är redo att lyfta av dem från skåpet.

1. Koppla ur kylskåpet eller bryt strömmen.
2. Använd en Phillips skruvmejsel för att ta bort de tre skruvarna som fäster gångjärnslocket och ta sedan bort gångjärnslocket med hela anslutningarna.

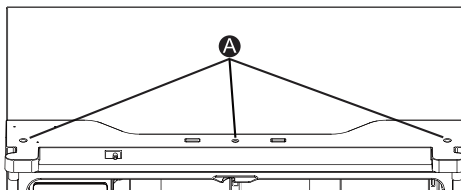


A Skruvar


3. Separera de två anslutningarna på vänster sida av dörren. För att ta bort kabelanslutningen (B) och separera den från den andra. För att ta bort vattenkopplingen från gångjärnet, vrid och dra klämmorna från kopplingen. Ta bort vattenledningen (C) samtidigt som du trycker på den rörliga delen (D) av vattenledningskopplingen.

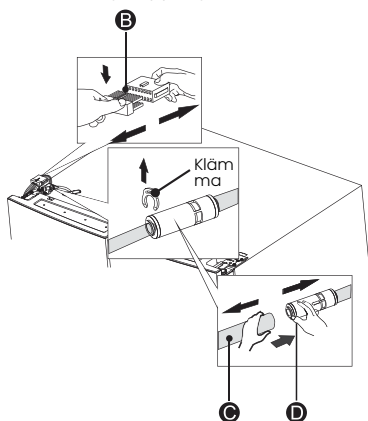


4. Ta bort de 3 skruvarna (E) som är fastsatta på gångjärnen, med en skiftnyckel (8mm) och 1 jordskruv (F) som är fäst vid gångjärnet med en Phillips (+) skruvmejsel. Ta bort det övre vänstra gångjärnet (G).

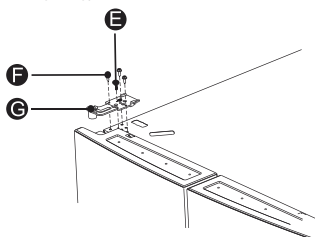

5. Använd båda händerna för att öppna dörren mer än 90°. Lyft upp den och ta av den.

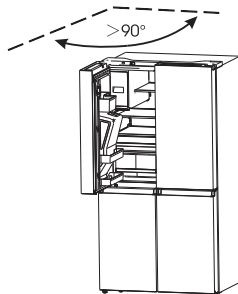

6. Om det behövs, ta bort de 2 sexkantsbultarna på gångjärnen (I) med en insexnyckel (5mm). Ta bort det nedre vänstra gångjärnet (H).

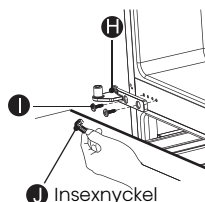

Byt ut dörrarna


1. Om det har tagits bort, installera om det nedre gångjärnet.
2. Med hjälp av två eller fler personer, placera kylskåpsdörren på det nedre gångjärnet.
3. Sätt det övre gångjärnet i toppen av dörren.
4. Använd de tre skruvar som togs bort tidigare för att fästa det övre gångjärnet i toppen av skåpet.

OBSERVERA: Endast för vänsterhängd dörr, sätt tillbaka jordskruven i det övre gångjärnet, fäst kabelhärva, återanslut vattenledningen, se till att klämmorna är korrekt anslutna till kopplingen.


5. Upprepa steg 1 till 4 för att byta ut den motsatta dörren.
6. Använd de tre skruvarna som togs bort tidigare för att installera om gångjärnslocket och kontrollpanelen högst upp på skåpet.

Användning av vattenlagringsboxen


1. Användaren drar ut isboxen i riktning mot pilen.

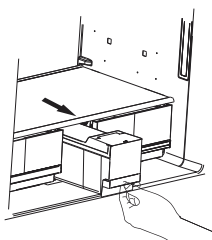

2. Öppna locket på isboxen och tillsätt vatten i den.

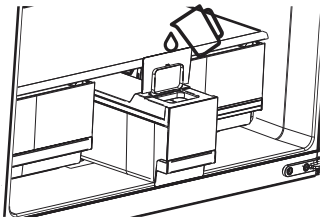

3. Stäng locket och skjut tillbaka isboxen i riktning mot pilen.

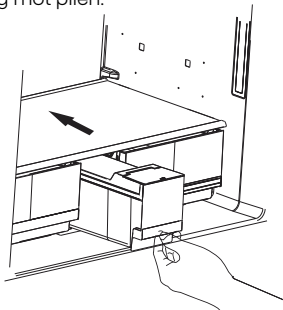

- OBSERVERA:**
1. Isboxen kan rymma upp till 4,2 liter vatten.
 2. Om vattenlagringsboxen inte är på plats blinkar ikonen "💧" på kontrollpanelen.
 3. Om användaren har mer än 7 dagars resa planerad rekommenderas det att rengöra isen.
 4. När tanken är omplacerad kommer pumpen att reversera vattnet från ismaskinen. Efter ungefär en minut kommer några droppar vatten att falla ut från isutloppet, vilket är normalt.

Slutför installationen

⚠ VARNING



Risk för elektrisk stöt

Anslut till ett jordat 3-poligt uttag.
Ta inte bort jordpinnen från stickkontakten.
Använd inte en adapter.
Använd inte en förlängningskabel.
Att underlåta att göra detta kan leda till dödsfall, brand eller elektrisk stöt.


1. Anslut till ett jordat 3-poligt uttag.
OBSERVERA: Detta kylskåp börjar fungera så snart det är anslutet till strömförsörjningen.

2. Flytta kylskåpet till dess slutliga plats och se till att behålla den rekommenderade friytan.

Nivåjustera kylskåpet vid behov

Kylskåpet måste vara jämt placerat för att bibehålla optimal prestanda och utseende.

1. Vrid på nivåfötterna på kylskåpets botten, framsidan av skåpet, för att höja eller sänka den sidan av kylskåpet tills kylskåpet är i våg sida till sida.
2. Vrid båda fötterna, med samma mängd, för att något höja framsidan av kylskåpet. Detta kommer att göra det lättare för dörrarna att stängas.

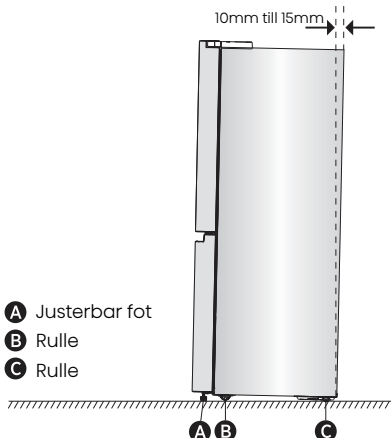


- A Justerbar fot
- B Rulle
- C Rulle

OBSERVERA: Att ha någon som trycker mot toppen av kylskåpet tar lite vikt av nivåfötterna. Detta gör det lättare att vrida på fötterna. Vrid de justerbara fötterna medurs för att höja eller moturs för att sänka kylskåpet. För att säkerställa att dörrarna stängs automatiskt, luta toppen av kylskåpet bakåt cirka 10mm till 15mm. Om det behövs, använd en skiftnyckel för att justera fötterna.

Justera dörrarna (vid behov)

Packningarna används för att justera dörrarna, du hittar dem i manualpåsen.

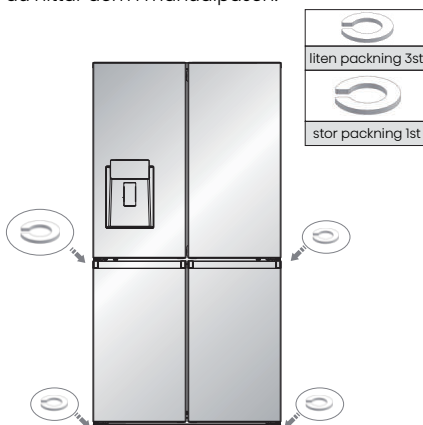


Användning av kontroller

Din produkt har en kontrollpanel som finns på kylskåpsdörren. Använd din apparat enligt följande kontrollriktlinjer.

Kontrollpanel

Kontrollpanelen visas i diagrammet nedan. Displayen kommer att lysa upp när kylskåpet först är inkopplat. Men lamporna släcks automatiskt efter 60 sekunder.

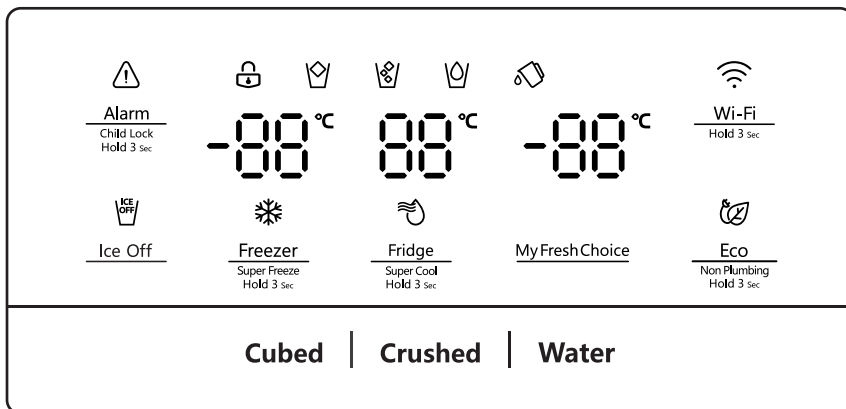

Barnlås och dörrlarm

Den här knappen har två syften:

1. Barnlås

Tryck och håll inne "Alarm" i 3 sekunder för att låsa hela kontrollpanelen, inklusive dispenserfunktionen. Om kontrollpanelen är låst kommer ikonen "🔒" att vara tänd, och inga knappar på kontrollpanelen fungerar. För att låsa upp kontrollpanelen, tryck och håll inne "Alarm" igen i 3 sekunder.

2. Dörrlarm

Att lämna någon dörr öppen i över 2 minuter kommer att aktivera dörrlarmet. Ikonen "⚠️" kommer att flimra, kontrollpanelen kommer att visa "dr", och du kommer att höra en summerljud. Summerljudet kommer att låta 3 gånger per minut och kommer att sluta efter 8 minuter. Vid larm kan du trycka på Alarm knappen för att avbryta dörrlarmet, sedan slutar ikonen "⚠️" flimra och håller på, och summerljudet kommer att sluta samtidigt. Dörrlarmet kan också stoppas genom att stänga alla dörrar.

För att spara energi, undvik att hålla dörrarna öppna under lång tid när du använder kylskåpet.



Is av

Du kan trycka på knappen "Ice Off" för att styra ismaskinen. När barnlåset är av, kan du trycka på knappen "Ice Off" för att stänga av ismaskinen, och ikonen "🧊" kommer att lysa. Om du vill aktivera ismaskinen, tryck igen på


knappen "Ice Off" och ikonen "🧊" kommer att vara avstängd.

OBSERVERA: När "Ice Off" är på, stänger det bara av ismaskinen inte dispenseraren.



Temperaturkontroll för kylskåpet

När du trycker på knappen kontinuerligt ställs temperaturen in i följande sekvens.




Om du vill minska tiden som behövs för att kyla saker i kylskåpet, tryck och håll inne knappen i 3 sekunder, ikonen för Super Cool "❄️" kommer att lysa, kylskåpstemperaturinställningen kommer att visa 2°C. Super Cool stängs automatiskt av efter 3 timmar, och kylskåpstemperaturinställningen återgår till den tidigare inställningen. När Super Cool funktionen är på, kan du trycka på "Fridge" för att stänga av den.

OBSERVERA: På Super Cool funktionen, när du trycker på knappen "Eco", kommer "Eco" - funktionen att aktiveras och Superkylfunktionen kommer att vara avstängd.



Temperaturkontroll för frys

Du kan trycka på knappen "Freezer" för att aktivera läget för att styra frysens temperatur. När du trycker på knappen kontinuerligt ställs temperaturen in i följande sekvens.



Tryck och håll inne knappen i 3 sekunder, ikonen "❄️" kommer att lysa, frysens temperaturinställning kommer att visa -24°C. Super Freeze kan snabbt sänka temperaturen och frysa dina livsmedel snabbare än vanligt. Detta kan bevara mer av vitaminer och näringsämnen i färska livsmedel och hålla dina livsmedel längre. Super Freeze stängs automatiskt av efter 52 timmar, och frysens temperaturinställning återgår till den tidigare inställningen. När Super Freeze funktionen är på, kan du trycka på "Freezer" för att stänga av Super Freeze funktionen. Super Freeze används för att utföra förfrysning och snabb fryssning i frysfacket. Denna funktion accelererar infrysningen av färsk mat och skyddar samtidigt redan lagrade livsmedel från oönskad uppvärmning.



För att frysa färsk mat, aktivera Super Freeze-funktionen minst 24 timmar innan du placerar maten för att slutföra förfrysningen.


OBSERVERA:

- Under Super Freeze funktionen, när du trycker på knappen "Eco" kommer "Eco"-funktionen att aktiveras och Super Freeze kommer att stängas av.
- När du väljer Super Freeze funktionen, se till att det inte finns flaskor i frysfacket. Flaskor och burkar kan explodera.

MyFreshChoice

Temperaturkontroll för My Fresh Choice

Du kan trycka på knappen "My Fresh Choice" för att aktivera läget för att styra temperaturen i det omvandlingsbara facket. När du trycker på knappen kontinuerligt ställs temperaturen in i följande sekvens.



Dispenskontroll

När barnlåset är på fungerar inte dispensern. När barnlåset är av kan du trycka på alternativen "Cubed" eller "Crushed" för att välja vilken typ av is som ska ges ut, och trycka på knappen "Water" kommer att aktivera vattenläget. Om du väljer funktionen Isbitar kommer ikonen "❄️" att lysa, väljer funktionen Krossad kommer ikonen "❄️" att lysa, och ikonen "💧" kommer att lysa när Vattenfunktionen väljs.



Eco
Non Plumbing
Hold 3 Sec

Eco

Du kan trycka på den här knappen för att slå på och av Eco-läge. När du slår på Eco-läge lyser Eco-ikonen "🌿".

Temperaturen i kylskåpet växlas automatiskt till 6°C och i frysen till -17°C.

Om Eco-läget är avstängt släcks ikonen "🌿" och temperaturinställningen återgår till den tidigare inställningen.



Tankåterställning

Om vattentanken inte är installerad på rätt plats kommer ikonen att blinka. Om vattentanken är installerad på rätt plats kommer ikonen "💧" att släckas. När ikonen "💧" blinkar, tryck och håll ned Eco-knappen i 3 sekunder för att avbryta tanklarmet och ikonen kommer att släckas.

OBSERVERA:

Om du behöver göra is måste du fortfarande placera tanken på rätt plats.

Demoläge

Demoläget är för butiksdisplay och förhindrar kylskåpet från att generera kall luft. I detta avkylningsläge kan kylskåpet verka som om det fungerar, men det kommer inte att producera kall luft. Indikatorerna på kontrollpanelen kommer att visa "OF". För att avbryta detta läge, tryck och håll ned "Alarm" och "Wi-Fi"-knapparna samtidigt i 3 sekunder och signalen kommer att avge ett långt ljud.



Wi-Fi
Hold 3 Sec

Wi-Fi-funktionen

Denna apparat kan styras på distans med en smartphone eller en surfplatta.

Om apparaten inte är ansluten till det hemmanätverket kommer den att fungera som en vanlig apparat.

Vad behöver du för att ansluta apparaten?

- Signalen från det lokala trådlösa nätverket (Wi-Fi) måste vara tillräckligt stark där apparaten är installerad.
- Hemmanätverkets router måste vara ansluten till internet, och Wi-Fi-funktionen på apparaten måste vara aktiverad.
- Smartphonen/surfplattan måste vara ansluten till internet.
- Operativsystemet på din smartphone/surfplatta måste vara kompatibelt med ConnectLife-appen.

APPARATENS Wi-Fi-TILLSTÅND

Det finns tre Wi-Fi-tillstånd enligt nedan, du kan aktivera displayen enligt de relevanta stegen.

• ANSLUT APPARATEN TILL Wi-Fi

Efter att ha aktiverat Wi-Fi-funktionen, anslut din enhet till din hemmarouter för att ansluta din apparat med ConnectLife-mobilappen.

Steg 1: Ställ in apparaten för normal drift. Tryck på Wi-Fi-knappen i cirka 3 sekunder. Du har kommit in i nätverksanslutningsmenyn när "---" visas på displayen.

Steg 2: Tryck på Fridge-knappen för att välja "ü" inom 60 sekunder.

Steg 3: Tryck på Wi-Fi-knappen för att bekräfta val-läget. Wi-Fi-symbolen börjar blinka och nätverket för denna apparat är nu öppet för anslutning i 5 minuter.

Steg 4: När Wi-Fi-symbolen "☺" är på, betyder det att Wi-Fi-anslutningen är framgångsrik. Displayen återgår till normalt läge.

• PARA FLER ANVÄNDARE TILL APPARATEN

Apparaten kan paras ihop med din mobila enhet. Para helt enkelt en annan användare med din apparat. Detta kräver att din apparat redan har ställts in och är ansluten till ditt hemnätverk. Om inte, gå tillbaka och välj SET UP APPLIANCE.

Steg 1: Ställ in apparaten för normal drift. Tryck på Wi-Fi-knappen i cirka 3 sekunder. Du har kommit in i nätverksanslutningsmenyn när "---" visas på displayen.

Steg 2: Tryck på Fridge-knappen för att välja "P" inom 60 sekunder.

Steg 3: Tryck på Wi-Fi-knappen för att bekräfta val-läget. Nätverket för denna apparat är nu öppet för anslutning i 5 minuter.

Steg 4: När displayen återgår till normalt läge betyder det att PARA-anslutningen är framgångsrik.

• AVLÄGSNA ALLA ANVÄNDARE AV APPARATEN

Genom att aktivera denna funktion kommer användarinformationen som lagras i apparaten att raderas, och apparaten kommer att tas bort från alla anslutna app-användarkonton.

Steg 1: Ställ in apparaten för normal drift. Tryck på Wi-Fi-knappen i cirka 3 sekunder. Du har kommit in i nätverksanslutningsmenyn när "---" visas på displayen.

Steg 2: Tryck på Fridge-knappen för att välja "88" inom 60 sekunder.

Steg 3: Tryck på Wi-Fi-knappen för att bekräfta val-läget för att genomföra avlägsnande.

Steg 4: Efter att enheten är avlänkad kommer den automatiskt att gå in i distributionsnätverksläget, ikonen "☺" blinkar, och distributionsnätverkstiden är upp till 5 minuter.

Information!

Vi rekommenderar att du laddar ner och installerar mobilappen och skapar ett ConnectLife-konto innan du försöker ansluta apparaten.

ConnectLife-appen

ConnectLife-appen finns att ladda ner kostnadsfritt från Apple App Store eller från Google Play Store.



Installation av ConnectLife-appen

1. Gå till App Store (på Apple-enheter), AppGallery (på Huawei-enheter) eller Google Play Store (på Android-enheter) på din telefon/surfplatta.
2. Sök efter "ConnectLife".



3. Välj ConnectLife-appen och installera den på din smartphone/surfplatta.

Lägg till kylskåpet i appen

1. Välj "Add appliances" eller "+".
2. Välj "Refrigerator".
3. Öppna kameran i appen för att skanna apparatens SN-kod (streckkod). Den 23-bitars streckoden finns under dataplåten på insidan av kylskåpet.
4. Välj "SET UP APPLIANCE", följ anvisningarna och se till att Wi-Fi-funktionen på apparaten är aktiverad, välj sedan "Next".
- OBSERVERA:** När apparaten har anslutits till hemnätverket och andra användare vill para ihop samma apparat kan de direkt välja "PAIR APPLIANCE" för att binda.
5. Slå på bluetooth enligt anvisningarna, du kommer nu att presenteras med apparaten (kylskåp HIS -XXXX), välj sedan den.
6. Välj säker Wi-Fi-alternativ, ange lösenordet och anslut.
7. Välj platsen för apparaten och spara.
8. Lägg till framgångsrik, du kan nu styra apparaten på distans.

OBSERVERA:

- Sändningsfrekvensband och max tillåten sändningsstyrka i det operativa frekvensbandet 2400-2483,5MHz, mindre än eller lika med 20dBm.
- Utrustningen bör installeras och användas med ett minsta avstånd på 20cm mellan radiatorn och din kropp.

OBSERVERA:

- Insidan av ishinken är mycket kall när kylskåpet är i drift. Räck inte in djupt i ishinken.
- Använd endast den ismaskin som medföljer kylskåpet. Vattenförsörjningen till detta kylskåp måste endast installeras av en lämpligt kvalificerad person.
- För att ismaskinen ska fungera korrekt krävs ett vattentryck på 30~125psi.

Går på semester

Om du har en lång semester eller affärsresa och inte kommer att använda vatten- eller isdispensrarna på länge:

1. Stäng av vattenventilen. Annars kan vattenläckage uppstå.
2. Ta bort all mat.
3. Koppla ur kylskåpet.
4. Torka bort överskottsfukt från insidan och låt dörrarna vara öppna. Annars kan lukt och mögel utvecklas.

Varning:


- Sätt inte in dina fingrar, händer eller några andra olämpliga föremål i rännan eller ismaskinhinken. Det kan leda till personskada eller materiell skada.
- Sätt aldrig in dina fingrar eller några andra föremål i utkastaröppningen. Det kan orsaka skada.
- Försök inte demontera ismaskinen.
- Tvätta inte eller spraya ishinken med vatten medan den är i kylskåpet. Ta bort den för att rengöra den.

Fenomenet med vatten som blir grumligt

Allt vatten som tillhandahålls till kylskåpet passerar genom filtret som är en alkalisk vattenfilter. I filtreringsprocessen ökar trycket på vattnet som har flutit ut från filtret, och vattnet mättas med syre och kväve. När detta vatten strömmar ut i luften sjunker trycket och syret och kvävet blir övermättade, vilket resulterar i gasbubblor. Vattnet kan temporärt se dimmigt eller grumligt ut på grund av dessa syrebubblor. Efter några sekunder kommer vattnet se klart ut.

Rengöring

Efter användning under en tid kan vatten som har samlats i mottagningsanken rinna över, så du bör regelbundet rengöra den med en torr handduk för att undvika att vattnet spill ut på golvet.



Mottagande tank

OBSERVERA:

Om vattenutsläppet blir smutsigt eller förorenat på annat sätt, eller om vattnet har en obehaglig lukt, bör delarna till vattenutsläppet rengöras noggrant.

6. Användning av ditt kylskåpsfack

Kylskåpsfacket är lämpligt för förvaring av grönsaker och frukt. Maten inuti bör packas för att undvika fukt- eller smakgenomsläpp till andra livsmedel.

Försiktighet


Stäng aldrig kylskåpsdörren medan hyllorna, krisplådan och/eller teleskopiska skenorna är utdragna. Det kan skada både dem och kylskåpet.

Dörfickor

Kylskåpsfacket är utrustat med flera olika dörfickor, som är lämpliga för förvaring av burkade vättskor, flaskor och förpackade livsmedel.


För att ta bort dörfickorna (A), lyft helt enkelt upp hyllorna och dra rakt ut.

För att flytta dörfickorna (A), skjut in dem ovanför den önskade platsen och tryck ner tills de stannar.

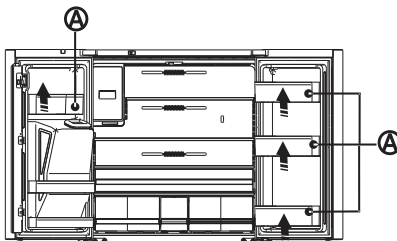

För att ta bort dörfickorna (B), ta helt enkelt ut högra sidan av korgen genom att lyfta den i en vinkel längs guiden, och ta sedan ut den vänstra sidan genom att dra den från dörren.

För att flytta dörfickorna (B), skjut in dem på originalplatsen och tryck ner tills de fastnar.

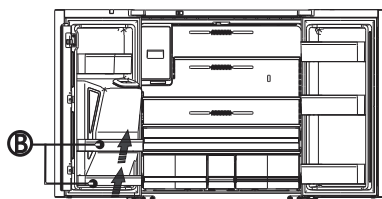

Varning:

Placera inte för många tunga saker i fickorna. Innan du lyfter upp dörfacket vertikalt, ta ut maten först.

Glasshyllor

För att ta bort glasskivorna, luta upp framsidan av hyllan som visas på sidan 19 (1) och lyft upp den vertikalt som visas på sidan 19 (2). Dra sedan ut hyllan.

Allmän användningsinformation

- När du först startar kylskåpet efter en period av icke-användning, låt kylskåpet svalna i minst 2 timmar innan du lägger till mat.
- Blockera inte luftcirkulationsventilerna med förvarade föremål.