



Electrolux



electrolux.com/register



EWI754EY6G

SV Bruksanvisning | **Tvätt-torkmaskin**



Välkommen till Electrolux! Tack för att du har valt en av våra produkter.



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:
www.electrolux.com/support

Med reservation för ändringar.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION	2
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	5
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	7
4. TEKNISKA DATA.....	9
5. INSTALLATION.....	9
6. KONTROLLPANEL.....	13
7. VRED OCH KNAPPAR.....	16
8. INSTÄLLNINGAR.....	19
9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	20
10. PROGRAM.....	20
11.  INSTÄLLNINGAR FÖR WIFI-ANSLUTNING.....	28
12. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TVÄTT.....	30
13. DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTTNING OCH TORKNING.....	34
14. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TORKNING.....	35
15. LUDD I MATERIALET.....	36
16. RÅD OCH TIPS.....	37
17. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	39
18. FELSÖKNING.....	45
19. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	49
20. MILJÖSKYDD.....	51

1. SÄKERHETSINFORMATION



Läs noga bifogade instruktioner före installation och användning av den här produkten.

Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit till följd av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida behov.

1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

VARNING!

Risk för kvävning, skada eller permanent invaliditet föreligger.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn ska övervakas så att de inte leker med maskinen.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Förvara rengöringsmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Denna produkt är endast avsedd för tvätt och torkning av maskintvättbar och torkbar tvätt i hemmet.
- Använd inte torkfunktionen om tvätten har smutsats ned med industrikemikalier.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gårdsgästhus och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrids.

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Produkten ska installeras som en fristående produkt eller under köksbänken om det finns tillräckligt med plats.
- Produkten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida så att produkten inte kan öppnas helt.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- **VARNING!** Produkten får inte strömförsörjas via en extern kopplingsanordning, såsom en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
- Se till att du har god ventilation i rummet där produkten är installerad, för att undvika att gaser sugas tillbaka in i rummet från produkter som använder gas eller andra bränslen, exempelvis öppna spisar.
- Utloppsluften får inte ledas ut i ett varmlufts rör som leder ut ångor från produkter som förbränner gas eller andra bränslen.
- Vattentrycket vid inloppspunkten från vattentappställe måste vara 0,5–10 bar (0,05–1,0 MPa).
- Maskinens maximala tvättmängd är 11.0 kg. Överskrid inte den maximala tvättmängden för något program (se avsnittet "Program").
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Skrapa bort ludd eller annat från förpackningen som har samlats runtom produkten.

- Plagg som har fläckar av matolja eller annan olja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas separat med lite extra tvättmedel innan de torkas i torktummlaren.
- Använd inte produkten om objekt har blivit nedsmutsade med kemikalier.
- Torka inte otvättade plagg i tvätt-/torkmaskinen.
- Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, plagg med gummiinlägg och kläder eller kuddar med skumgummifyllning i tvätt-torkmaskinen.
- Sköljmedel och liknande produkter skall användas enligt tillverkarens anvisningar.
- Ta bort alla föremål från produkten som kan fatta eld, såsom tändare eller tändstickor.
- **VARNING!** Stäng aldrig av tvättmaskinen/torktummlaren innan torkningen har avslutats, såvida du inte snabbt kan ta ut all tvätt och sprida ut den så att värmen leds bort.
- Den sista delen av programmet sker utan värme (nedkylningscykel) för att säkerställa att plaggen når en temperatur som inte orsakar skador på dem.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en fuktad trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Håll alltid produkten vertikalt när den förflyttas.

- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Ta bort förpackningen och transportbultarna.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täkta skor.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Ställ in fötterna så att det finns tillräckligt utrymme mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.

2.2 Elektrisk inkoppling

WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- **WARNING!** Denna produkt är avsedd för att installeras/anslutas till en jordad anslutning i byggnaden.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.

2.3 Vattenanslutning

- Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.
- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare,

etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.

- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangarna är för korta. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tilloppsslang.
- När du packar upp produkten kan det hända att vatten rinner från tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten i fabriken.
- Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade servicecentret för den andra tömningsslangen och förlängningen.
- Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

2.4 Användning

WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten.
- Ta inte på luckglasat när ett program är igång. Glasat kan bli varmt.
- Torka inte skadade plagg som innehåller vaddering eller stoppning.
- Om tvätten har tvättats med ett fläckbortagningsmedel ska en extra sköljning göras före torkprogrammet.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.
- Torka endast textilier som är lämpliga att torka i maskinen. Följ tvättanvisningarna på alla klädvårdsetiketter.
- Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
- Torka inte genomblöta plagg i produkten.
- Låt inte heta föremål vidröra plastdelarna i produkten.
- Ta bort tvättbollen (om sådan använts) innan du sätter igång ett torkprogram.
- Använd inte tvättboll när du väljer ett non-stop-program.

2.5 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar är tillgängliga i minst 10 år efter att modellen har utgått: motor- och motorborstar, drivrem mellan motor och trumma, pumpar, stötdämpare och fjädrar, tvätttrumma, trumlager och tillhörande kullager, värmare och värmeelement, inklusive värmepumpar, rörledningar och tillhörande utrustning inklusive slangar, ventiler, filter och aquastops/waterblock, kretskort, elektroniska skärmar, tryckomkopplare, termostater och sensorer, programvara och firmware inklusive återställningsprogramvara, lucka, gångjärn till lucka och tätningar, andra tätningar, lucklåsningsenhet, kringutrustning av plast såsom tvättmedelsbehållare. Det kan hända att de finns tillgängliga under längre tid i ditt land. För ytterligare information, besök vår webbplats.

- Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

2.6 Kassering

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

3. PRODUKTBSKRIVNING

3.1 Specialfunktioner


Din nya tvätt-torkmaskin uppfyller alla krav för en effektiv behandling av din tvätt med låg vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukning samtidigt som kläderna hanteras varsamt.

- Med **WiFi-anslutning** och **Fjärrstart** kan du starta ett program, interagera med din tvättmaskin och kontrollera tvättprogrammets status på distans.
- **SteamCare-systemet** ger, tack vare nya **Steam Refresh** ångprogram, en perfekt lösning för uppfrysning av de

ömtåligaste plaggen utan att tvätta dem. Använd den fräscha doften som utvecklats exklusivt av **Electrolux** för att få en härlig känsla av "nytvättat" oöver att avlägsna lukt och skrynklor.


- Funktionen **SensiCare System** känner av tvättmängden och fastställer tvättiden på 30 sekunder. Tvättprogrammet är anpassat efter tvättmängden och typ av material för att inte förbruka mer tid, energi eller vatten än nödvändigt.

3.2 Produktöversikt

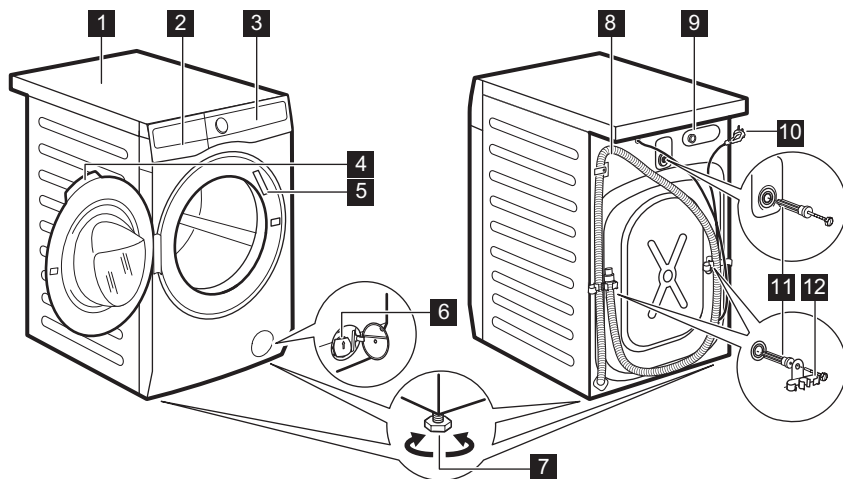

- 1 Bänkskiva
- 2 Tvättmedelsfack
- 3 Kontrollpanel
- 4 Luckhandtag
- 5 Typskylt
- 6 Filter till tömningspump
- 7 Fötter för att få maskinen i nivå

- 8 Tömnings slang
- 9 Tilllopps slangens anslutning
- 10 Nät kabel
- 11 Transport bultar
- 12 Slang stöd

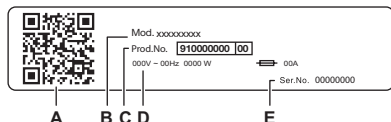

Typskylt:

- A. QR-kod
- B. Modellnamn
- C. Produktnummer
- D. Elektriska märkdata
- E. Serienummer

Skanna **QR-koden** med kameraappen för att hämta vår app från App Store på din smarta enhet och följ de steg som krävs. Registrera din produkt och få ut det mesta av den.

- Få tillgång till produktinformation, dokumentation och artiklar om hur du använder de bästa funktionerna (användarhandbok finns också på electrolux.com/manuals)
- Få information om användning, felsökning, service och reparation (finns även på electrolux.com/support)
- Köp tillbehör, förbrukningsartiklar och originalreservdelar till din produkt (finns även på electrolux.com/shop)

4. TEKNISKA DATA

Dimension	Bredd/Höjd/Totalt djup	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Elanslutning	Märkspänning	230 V
	Total effekt	2100 W
	Säkring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Skyddslocket ger skydd mot inträngning av fasta partiklar och fukt, med undantag för om lågspänningsutrustningen inte är fuktskyddad		IPX4
Vattenförsörjning ¹⁾		Kallt vatten
Vattentryck	Minsta	0,5 bar (0,05 MPa)
	Högsta	10 bar (1,0 MPa)
Maximal tvättmängd	Cotton (Bomull)	11.0 kg
Maximal torkmängd	Bomull	7 kg
	Syntet	5 kg

1) Koppla tillloppsslangen på en vattenkran med 3/4" gänga.


5. INSTALLATION

VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.


5.1 Uppackning

1. Öppna luckan. Töm trumman på alla föremål.

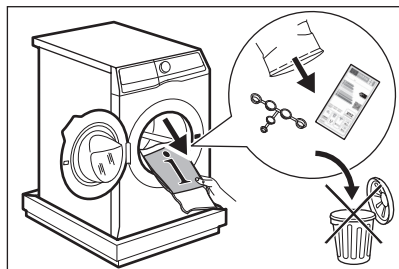

Tillbehör som levereras med produkten kan variera beroende på modell.


2. Lägg förpackningsemballaget på golvet bakom maskinen och lägg försiktigt maskinen ned med baksidan nedåt. Ta bort skyddet från botten.

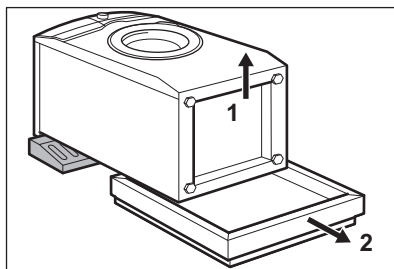

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!


Lägg inte tvättmaskinen med framsidan mot golvet.

3. Sätt tillbaka maskinen i upprätt läge. Lossa strömkabeln och tömningsslangen från slanghållarna.

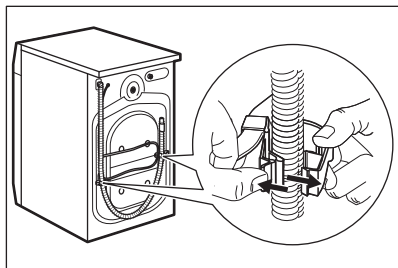


Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Det beror på att tvättmaskinen har testats i fabriken.

4. Ta bort de tre transportbultarna och dra ut plastdistanserna.

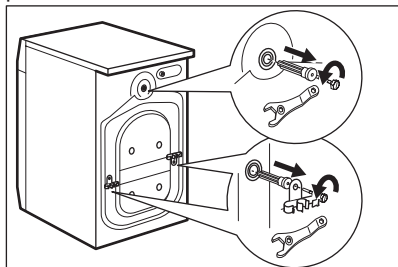

Vi rekommenderar att förpackning och transportbultar sparas om du vid ett senare tillfälle ska flytta maskinen.

5. Sätt dit platshöljen, som finns i påsen med användarmanualen, i hålen.

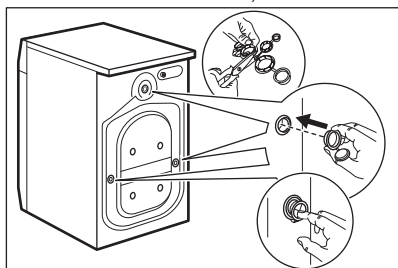

5.2 Information angående installation

Placering och nivåjustering

Justera apparaten korrekt för att förhindra vibrationer, buller och rörelse av apparaten när den är igång.

1. Placera maskinen på ett plant och hårt golv. Apparaten måste stå i våg och stabil. Se till att maskinen inte vidrör väggar eller annan inredning och att luft kan cirkulera under maskinen.
2. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån. Alla fötter måste stå ordentligt på golvet.

⚠ VARNING!


Lägg inte kartong, trä eller liknande material under produktens fötter för att justera nivån.

Tilloppsslang

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!


Se till att det inte finns några skador på slangen eller några läckor på kopplingarna. Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangarna är för korta. Kontakta service för uppgifter om hur man byter tilloppsslangen.

1. Anslut tilloppsslangen på produktens baksida vid behov. Vanligtvis är den redan installerad på fabriken.

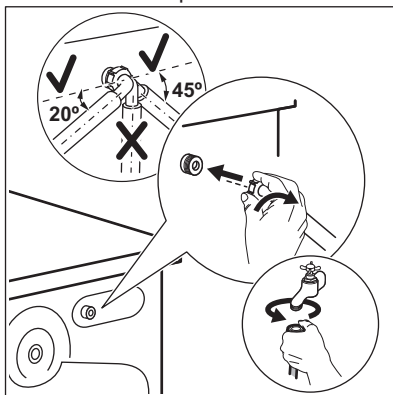

2. Sätt den på vänster eller höger sida beroende på var vattenkranen sitter. Kontrollera att tilloppsslangen inte är i vertikalt läge.
3. Vid behov, lossa ringmuttern och vrid till rätt läge.

4. Vissa modeller kan innehålla tilloppsslang med vattenstoppanordning. Den förhindrar vattenläckage i slangen på grund av dess naturliga åldrande. Sektorn i fönstret visar detta fel A. Om detta inträffar, stäng vattenkranen och kontakta det auktoriserade servicecentret för att få information om att få slangen utbytt.

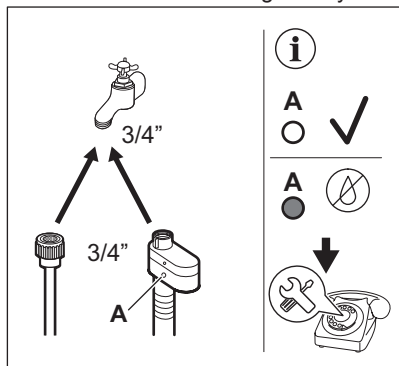

5. Anslut andra änden av tilloppsslangen för kallvatten (COLD) till en kallvattenkran med 3/4-tums gänga.

⚠ WARNING!

Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.


Vattenavlopp

Tömningsslangen ska sitta på en höjd av minst 60 cm och högst 100 cm.

i

Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade servicecentret för att köpa den andra tömningsslangen och förlängningen.

Tömningsslangen kan anslutas på två sätt:

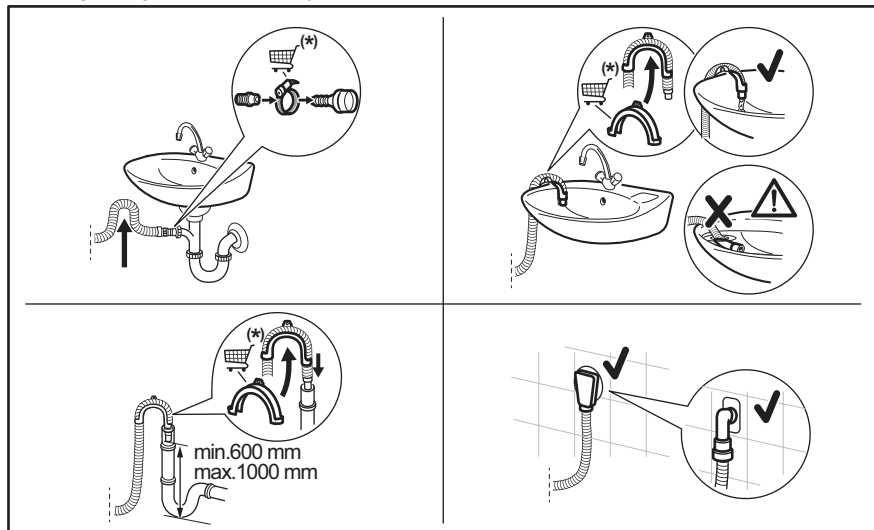

* Kan byta reservdelar utan föregående meddelande.

Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar kommer in i maskinen från tvättstället.

Anslut tömningsslangen till avloppsmuffen och dra åt med en klämma. Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra

att partiklar kommer in i maskinen från tvättstället.

Placera slangen direkt i en inbyggd tömningsslang i väggen och dra åt med en klämma.

Utan plastböjen till en avloppsmuff - Sätt avloppsslangen i muffen och dra åt den med en klämma.

Tömningsslangan kan böjas till en U-form och placeras runt plastledaren. På kanten av ett handfat - Fäst plastböjen i vattenkranen eller på väggen.



Se till att plastböjen inte går att flytta när maskinen tömmer ut vattnet och att tömningsslangens mynning inte är nersänkt i vatten. Då kan smutsigt vatten rinna tillbaka in i maskinen. Köp tillbehör från auktoriserad leverantör.

Till ett stigrör med ventilationshål: För in tömningsslangan direkt i avloppsröret eller stigröret.



Tömningsslangens mynning måste vara ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiameter (minst 38 mm - minst 1.5 tum) måste vara större än tömningsslangens ytterdiameter.

5.3 Installation på trägolv

Om du installerar produkten på ett trägolv, se till att använda fästplattor för att säkra produktens fötter.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.


5.4 Elanslutning

Anslut stickkontakten till eluttaget i slutet av installationen.

Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger nödvändiga elektriska klassificeringar. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även om andra produkter som är anslutna till samma nätkrets är igång.

Anslut produkten till ett jordat uttag.

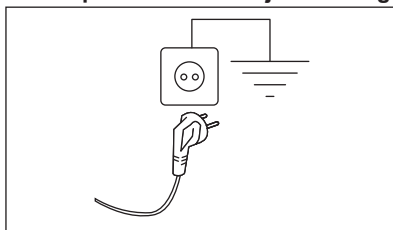


Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när produkten har installerats.

För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Tillverkaren ansvarar inte för person- eller egendomsskador orsakade av att säkerhetsföreskrifterna inte har följts.

6. KONTROLLPANEL

6.1 Beskrivning av kontrollpanelen

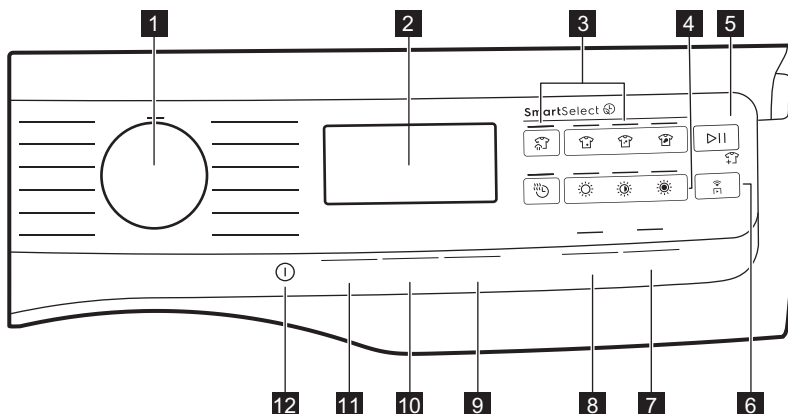

- 1 Programväljare
- 2 Display
- 3 SmartSelect touch-knapp
 - Steam Refresh touch-knapp
 - Extra Light touch-knapp
 - Light touch-knapp
 - Normal touch-knapp
- 4 Time Dry och Auto Dry touch-knappar:
 - Iron Dry touch-knapp
 - Cupboard Dry touch-knapp
 - Extra Dry touch-knapp
- 5 Start/Pause touch-knapp
- 6 Remote Start Mode touch-knapp
- 7 Extra Rinse touch-knapp
- 8 Prewash touch-knapp
- 9 Plus (+) och Minus (-) touch-knappar är länkade till Finish In
- 10 Spin touch-knapp
- 11 Temperature touch-knapp
- 12 On/Off touch-knapp

6.2 SmartSelect

SmartSelect är en ny och unik funktion som gör att användaren kan välja rätt tvättinställningar baserat på graden av smutsnivå på det man ska tvätta, vilket bevarar plaggen och förbättrar användarupplevelsen.

Tvätttemperaturen anpassar sig till varje SmartSelect-nivå enligt det valda programmet för att säkerställa bästa tänkbara prestanda, utan att behöva ändra temperaturen manuellt.



Mer information finns under SmartSelect i avsnittet "Vred och knappar".

6.3 SmartLeaf feedback


SmartLeaf-feedback visar hur energieffektivt ett program är baserat på energiförbrukning.

Det finns tre olika SmartLeaf feedbacknivåer som indikeras av bladikonen:

- 1. När inget blad är tänt indikerar det en genomsnittlig förbrukningsnivå.
- 2. En bladikon indikerar en god förbrukningsnivå.

3. Två  bladikoner indikerar den bästa energiförbrukningen.

6.4 Display

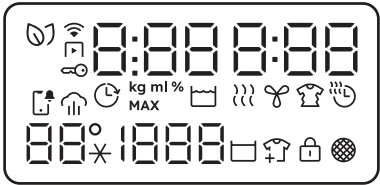

	SmartLeaf indikator för återkoppling.
	Indikator för meddelande.
	Remote Start Mode-indikator
	Indikator för WiFi-anslutning.
	Indikator för lucklås.
	Steam Refresh-indikator
	Finish In-indikator
	Temperaturfältet:  Temperaturindikator. -- * Indikatorlampa för kallt vatten.
	Den digitala indikatorn kan visa: • Programtid (t.ex. , tvätt- och/eller torkfas). • Fördrojningstid (t.ex. ). • Programslut (). • Varningskod (t.ex. ). • Felindikator ().
	Indikator för maximal tvättmängd (se avsnittet "SensiCare System tvättmängdsdetektion").
	Centrifugfältet: Indikator för centrifugeringshastighet --- Indikator för bortvald centrifugering. Centrifugering bortvald.
	Indikator för tvättfas.
	Indikator för torkfas.
	Indikator för avsvalningsfas


	Anti-crease-indikator
	Time Dry-indikator
	Indikator för sköljstopp.
	Indikator för inläggning av mer tvätt.
	Child Lock-indikator
	Påminnelseindikator Rengör filter.

6.5 Visning av dubbla programtider

Ett nytt sätt att visa och använda tvätt- och torkprogram. Få exakt feedback om varje programtid (tvätt- och torkcykel) samt hjälp att planera och bestämma vilken inställning som ska användas.

Oberoende presentation av programtider för tvätt (i vitt) och torkning (i gult). När torkfasen läggs till kan den beräknade tvättiden skilja sig från den ursprungliga tiden som visades. Detta beror på att tvättprogrammet automatiskt optimeras för att förbereda tvätten för torkfasen.

- 1 Tvättinformation
- 2 Torkinformation

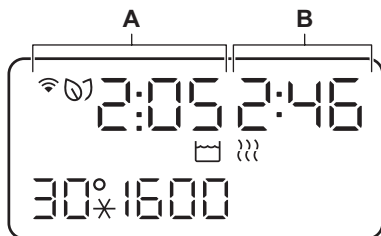


Den totala programlängden är summan av tvätt- och torktiderna.

6.6 Flerspråkiga etiketter

Fästbara etiketter på olika språk levereras med maskinen.

Önskad etikett kan fästas bredvid programvredet.

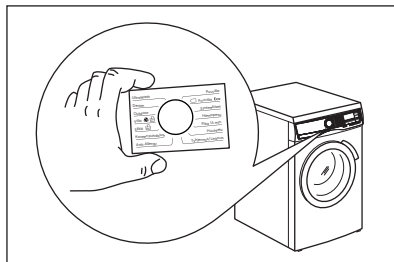

7. VRED OCH KNAPPAR

7.1 Inledning



Alternativen/funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktionerna och tvättprogrammen i "Programöversikt". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla alternativ/funktioner.

7.2 On/Off

Tryck på denna knapp och håll den intryckt i några sekunder för påslagning och avstängning av maskinen. Ett särskilt jingelljud hörs när produkten slås på eller av, lampor och display slås på och Start / Pause knappen pulserar.



Det förvalda valda programmet, när maskinen slås på, är alltid Eco 40-60-programmet, även efter uppvaknande från standbyläge.

7.3 Programväljare

Genom att vrida på programväljaren kan du välja önskat program.

7.4 SmartSelect

Tvätta

Denna nya funktion har skapats för att vägleda användaren att spara energi, tid och vatten, vilket förbättrar bevarandet av material och användarupplevelsen.

För varje tvättprogram är det möjligt att ha olika varaktighet och förbrukning, baserat på tvättens smutsnivå.



Produkten föreslår en standardnivå för smuts med en specifik temperatur för varje program. Om du ändrar temperaturen manuellt kan smutsnivån ändras.

Det finns fyra möjliga alternativ:

1. **Steam Refresh**

Med den här SmartSelect nivån väljer användaren Steam Refresh program. Det kan minska skrynklor och lukter och fräschar upp kläder som inte behöver tvättas. Om du trycker flera gånger på ikonen kan du hantera tre olika programtider.

2. **Extra-Light**

Detta alternativ rekommenderas för mycket lätt smutsade kläder, utan synliga fläckar. Den föreslagna temperaturen är 20 °C.

3. **Light**

Detta alternativ är idealiskt för vardagskläder som är lätt smutsade, med små fläckar som svett. Den föreslagna temperaturen är 30 °C.

Den lätta smutsnivån är den som används mest i standardinställningen.

4. **Normal**

Detta alternativ rekommenderas för normalt/hårt smutsade kläder, med till exempel matspill eller lera.

För att aktivera någon av dessa funktioner vrider du ratten för att välja önskat program. Standardikonen för smutsnivå tänds.

För att ändra den, tryck på den relaterade ikonen.



För att aktivera någon av dessa funktioner vrider du ratten för att välja önskat program. Standardikonen för smutsnivå tänds. För att ändra den, tryck på den relaterade ikonen. Varje SmartSelect nivå kan ändra temperatur, centrifugeringshastighet och programlängd för det valda programmet.



Om en viss smutsnivå inte är tillgänglig kommer ett fel att genereras om du trycker på den, en dubbel ljudsignal och en symbol blinkar två gånger.

Torkning

Time Dry

I programmet där den kan väljas, tryck på den här knappen för att ange den tid som passar textilierna som du ska torka (se tabellen "Tidsbestämd torkning"). Det inställda värdet visas på displayen.

Den här funktionen används för att välja önskad torktid i program där tidtorkning är tillgänglig. Med varje knapptryckning ökar tidsvärdet i steg om 10 minuter upp till den maximala tillåtna tiden för valt program (se väljarkonfiguration).

Automatisk torkning

Det finns tre möjliga nivåer:

1. Iron Dry

Det här alternativet rekommenderas för att torka plagg som är lämpliga för strykning.

2. Cupboard Dry

Det är standardtorkningsnivån som valts för de flesta program för plagg som ska läggas in i skåp och garderob.

3. Extra Dry

Detta alternativ rekommenderas för handdukar.

Om Time Dry eller torrhetsnivå är vald och man trycker på önskad smart tvättnivå, avaktiveras tvättprogrammet och endast torkfasen behålls. Efter Time Dry har nått den maximala tiden växlar produkten automatiskt till standardtorrhetsnivå (Cupboard Dry). Om en torrhetsnivå är vald kan denna inaktiveras genom att trycka på den, vilket gör att endast standardtvättprogrammet väljs.

7.5 Temperature

När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet.

Tryck på denna knapp upprepade gånger tills önskad temperatur visas på displayen.



Om du trycker på SmartSelect-nivån kan den valda temperaturen ändras. SmartSelect-nivån kan ändras automatiskt beroende på vald temperatur.

När displayen visar -indikatorerna värmer inte maskinen upp vattnet.

7.6 Permanent Anti-crease

Den här funktionen lägger till en kort skrynkelskyddsfas i slutet av programmet.

Denna fas minskar att plaggen skrynkla sig och gör strykningen enklare.

Aktivera/inaktivera tillvalet genom att trycka på och hålla in knappen Temperature tills indikatorlampan  **tänds/släcks** på displayen.

Om det valda programmet har Anti-crease fas tillgänglig läggs funktionen till automatiskt.



Den här funktionen kan öka programtiden.



Anti-crease förblir aktiv även efter att produkten har stängts av och slagits på och ställs in som standard i programmet om tillgängligt.

7.7 Spin

När du ställer in ett program väljer maskinen automatiskt standardcentrifughastighet.

Tryck upprepade gånger på den här knappen för att:

- **Ändra centrifugeringshastigheten.** Displayen visar endast tillgängliga centrifugeringshastigheter för inställt program.
- Välj funktionen **Ingen centrifugering**

— — —

Med detta alternativ avaktiveras alla centrifugeringsfaser. Maskinen utför endast tömningsfasen för valt tvättprogram. Välj detta alternativ för

mycket ömtåliga material. I vissa program används mer vatten i sköljfasen

- Aktivera -funktionen **Sköljstopp**. Den sista centrifugeringen utförs ej. Maskinen tömmer inte ut det sista sköljvattnet för att tvätten inte ska skrynklas. Tvättprogrammet stannar med vatten i trumman.

Displayen visar . Luckan förblir låst och trumman roterar regelbundet för att minska skrynlor. Du måste tömma ut vattnet för att låsa upp luckan.

Om du trycker på Start/Pause -knappen utför maskinen centrifugeringsfasen och tömmer ut vattnet.



Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

7.8 Barnlås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

Aktivera/avaktivera funktionen  3s genom att hålla inne Essorage -knappen i 3

sekunder tills indikatorn  **tänds/släcks på displayen.**

När den är aktiverad återgår maskinen till det här alternativet när du stänger av den eller byter/återställer programmet. Om du trycker på en knapp blinkar -indikatorn för att indikera att knapparna är avaktiverade.

7.9 Prewash

Funktionen lägger till en förtvättfas till ett tvättprogram.

Motsvarande indikatorlampa ovanför touchknappen tänds.

Använd den här funktionen för att lägga till en förtvättfas i 30 °C före tvättfasen.

Den här funktionen rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.



Funktionen kan öka programtiden.

7.10 Permanent Extra Rinse

Med den här funktionen kan du ha en permanent extra sköljning på när du ställer in ett valbart program.

Använd det här alternativet för personer som är allergiska mot tvättmedel och i områden där vattnet är mjukt.

Om du trycker på knappen tänds motsvarande indikator ovanför tryckknappen.

När den är aktiverad återgår maskinen till det här alternativet när du stänger av den eller byter/återställer programmet.



Den här funktionen ökar programtiden.

7.11 Finish In



Ställ in det här tillvalet som det sista efter valet av program och andra tillval, annars kan det avbrytas om du ändrar på någon inställning.

Denna funktion gör det möjligt att välja den tid inom vilken ett program ska avslutas.

Med den här knappen kan du aktivera Finish In  +-funktionen och med **Plus (+ ökar)** och **Minus (– minskar)**-touch-knapparna kan du välja den tid inom vilken ett program ska avslutas. Programmets slut kan skjutas upp med 1 timme för varje + knapptryckning till högst 24 timmar. Tiden för alternativet "Avsluta om" kan tas bort genom att trycka på knappen - tills 0.

På displayen visas den normala programtiden alternativt den inställda sluttiden för programmet (uttryckt i timmar 0h). Den minsta valbara tiden motsvarar en avrundad timme uppåt av den maximala längden på ett program (t.ex. om programmet varar i 3:15 timmar är den minsta valbara tiden 4 timmar).

Efter programstart är luckan låst och maskinen startar SensiCare-fasen. När uppskattningen är klar blinkar ikonen för den pågående fasen på displayen och tidssiffran räknar nedåt i steg om 1 timme och i steg om 1 minut under den sista timmen.

7.12 Remote start

En snabb tryckning på den här knappen  aktiverar fjärrstartfunktionen som gör att du kan starta, pausa och stänga av produkten på distans.

Om Remote start-funktionen aktiveras låses luckan och produkten övergår till standby-läge.

För att lämna detta läge, tryck på knappen igen för att stänga av den.

7.13 Start/Pause

Tryck på Start/Pause -knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.



-ikonen betyder att du kan pausa programmet och lägga till eller ta bort plagg. Läs avsnittet "Öppna luckan – lägga in plagg" för mer information.

8. INSTÄLLNINGAR

8.1 Inledning



När du trycker på en knappkombination **ska du inte luta** fingrarna nedåt. Sensorerna under knapparna är känsliga och kan påverka ditt val.

8.2 Ljudsignaler

Den här produkten har olika ljudsignaler som fungerar när:

- Du slår på maskinen (särskild kort ljudsignal).
- Du stänger av maskinen (särskilt kort ljudsignal).
- Du trycker på knapparna (klickande ljud).
- Du gör ett ogiltigt val (3 korta ljud).
- Programmet är klart (ljudsignal i cirka 2 minuter).
- Maskinen har ett fel (korta ljudstötter i cirka 5 minuter).

För att **avaktivera/aktivera** ljudsignalerna när programmet är klart, tryck på knapparna Prewash och Stains samtidigt i cirka 2 sekunder. Displayen visar On/Off.



Om du avaktiverar ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är fel på maskinen.

8.3 Räknare för driftstimmar

Det är möjligt att visa produktens totala drifttid i timmar, med början från första

påslagningen. Detta värde räknar drifttiden för tvättcyklerna (inkluderar inte pauser, fördröjd starttid). För att se detta värde, gör så här:

1. Slå på produkten genom att trycka på On/Off -knappen.
2. Tryck på och håll nere Extra Light och Light-knapparna i några sekunder.
3. Efter 3 sekunder visas det totala antalet timmar som produkten har varit i drift på displayen: t.ex. 1276 timmar visas texten Hr i 2 sekunder, 12 (tusentals och hundra) i 2 sekunder och 76 (tiotal och enheter).
4. Tryck på valfri knapp för att avsluta detta läge.



Om proceduren inte fungerar (på grund av timeout eller felaktig tangentkombination), stäng av produkten och upprepa sekvensen från början.

8.4 Fabriksinställda standardvärden

Med den här funktionen kan fabriksinställningarna återställas. Följ stegen nedan för att **aktivera** det här alternativet:

1. Slå på produkten genom att trycka på Aan/Uit -knappen.
2. Tryck på och håll nere Vlekken/Voorwas och Tijd besparen-knapparna i några sekunder.
3. Displayen visar — — — i cirka 5 sekunder.

9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING



Under installationen eller före första användning kan det finnas lite vatten i produkten. Detta är vatten som finns kvar i produkten efter ett fullständigt funktionstest på fabriken för att säkerställa att produkten fungerar som den ska innan den levereras till kunden.

1. Säkerställ att alla transportbultar är borttagna från produkten.
2. Säkerställ att det finns el och att vattenkranen är öppen.

3. Häll 2 liter vatten i huvudfacket för tvättmedel markerat med . Då aktiveras tömningssystemet.
 4. Häll en liten mängd tvättmedel i facket märkt med .
 5. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman.
- Detta tar bort all möjlig smuts från trumman.

10. PROGRAM

10.1 Appen och ytterligare dolda program

Vår app ger dig **ett brett urval av fler dolda program**. Anslut enheten till App. så kan du välja det program som passar dina behov bäst.



Programnamnen kan komma att ändras, utan föregående avisering, beroende på olika marknaders krav.
I appen hittar du en fullständig beskrivning av varje program.

Jeans	Running Shoes	Anti-Allergy Vapour
Sportswear	Bedlinen XL	Baby
Training Gear	Duvet	Linen
Down Jackets	Towels	1 Item Fast
Soccer/Rugby	Pet Hair	Chemises
Skiing Gear	Easy Iron	Vapeur Cashmere

10.2 Programöversikt

Tvättprogram

Program	Beskrivning av program
Tvättprogram	

Program	Beskrivning av program
QuickCare 59min	Bomull och blandade syntetmaterial. Perfekt för att tvätta din dagliga tvätt på kort tid, för bättre klädvård och bra rengöring redan vid 30 °C. i Standardprogrammets varaktighet har utvecklats för en tvättmängd på 5 kg. Om du tvättar en mindre eller större tvättmängd minskar eller ökar tvätttiden automatiskt, vilket ger perfekta resultat.
Eco 40-60	Lågenergiprogram för bomullsplagg tvättbara vid 40 eller 60°C, ingen funktion kan aktiveras Sänker temperaturen och förlänger tiden för att uppnå goda tvättresultat. ¹⁾
Cottons	Vit och färgad bomull. För normalt, mycket och lätt smutsad tvätt.
Synthetics	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
Delicates	Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material som måste fintvättas. För normalt och lätt smutsad tvätt.
Wool  	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och andra material märkta med "Handtvätt"-symbol ²⁾.
Spin/Drain	För att centrifugera tvätten och tömma ut vattnet i trumman Alla material utom ylle och ömtåliga material.
Rinse	Alla material, utom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering. Centrifugeringens standardhastighet är den som används för bomullsprogrammen. Minska centrifugvarvtalet efter typ av tvätt. Vid behov, ställ in funktionen Extra Rinse för ytterligare sköljningar. Med ett lågt centrifugvarvtal sköljer maskinen skonsamt och centrifugerar en kort stund.
Machine Clean	Underhållsprogram med varmt vatten för att rengöra och fräscha upp trumman och för att avlägsna rester som kan orsaka lukt. Använd detta program en gång i månaden för bästa resultat. Töm trumman innan du kör programmet. Håll en kopp klorbaserat blekmedel eller tvättmaskinsrengöring i tvättmedelsfacket för huvudtvätt. ANVÄND INTE båda tillsammans. i Kör, efter trumrengöringen, ett sköljprogram med tom trumma utan tvättmedel, för att avlägsna eventuella rester av blekmedlet. i Kör detta program, speciellt om meddelandet Cleaning cycle recommended visas. Meddelandet fortsätter att visas vid användning av maskinen tills rengöringen har körts.

Program	Beskrivning av program
---------	------------------------

Outdoor 



Använd inte sköljmedel och se till att det inte finns några sköljmedelsrester kvar i tvättmedelsfacket.

Ytterkläder, tekniska material, sportjackor, vattentäta jackor och jackor som andas, skaljackor med löstagbar fleece eller innerfoder.

Detta program kan också användas som ett återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, speciellt anpassat för behandling av kläder med en hydrofobisk beläggning. Gör följande för att genomföra ett återimpregneringsprogram:

- Häll tvättmedel i tvättfacket.
- Häll ett speciellt återimpregneringsmedel för tyg i facket för sköljmedel.
- Minska tvättmängden till 1 kg.



Genom att utföra ett kombinerat tvätt- och torkningsprogram fungerar torkningsfasen också som vattenavvisande konservering. Se till att plaggets skötselråd tillåter torktumling.

Hygiene 

Certifierad av Swisstatest, kombinerar en tvättcykel och ånga för att ta bort mer än 99,99 % av bakterier och virus* över 60 °C. **3)** Pollen och allergener reduceras även för hygieniskt rena kläder efter varje tvätt.

OneGo 20/60min

Program för att tvätta upp till 1 kg **blandade syntetskjortor** på endast 20 minuter. Lägg till en torkfas för att få ett komplett OneGo-program (tvätt och torkning) på 60 minuter.

1) Enligt EU:s förordning 2019/2023 kan detta program vid 40 °C rengöra normalt smutsig bomullstvätt som deklarerats tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans i samma program. Se kapitlet "Förbrukningsvärden" för mer information om uppnådd temperatur i tvätten, programtid m.m.

2) Under detta program roterar trumman sakta för skonsam tvättning. Det kan verka som att trumman står still eller roterar felaktigt, men detta är helt normalt för det här programmet.

3) Testad för *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* och MS2 Bakteriofag i externt test utfört av Swisstatest Testmaterialien AG 2021 (testrapport nr 202120117).

Programtemperatur, högsta centrifugeringshastighet och maximal tvättmängd

Program	Standardtemperatur Temperaturområde	Referenshastighet för centrifug Varvtalsintervall för centrifugering	Max tvättmängd
QuickCare 59min	30 °C 60–30 °C	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	8.0 kg
Eco 40-60	- 1) 2)	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	11.0 kg
Cottons	40 °C 90 °C – kall	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	11.0 kg

Program	Standardtemperatur Temperaturområde	Referenshastighet för centrifug Varvtalsintervall för centrifugering	Max tvättmängd
Synthetics	30 °C 60 °C – kall	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	5.0 kg
Delicates	30 °C 40 °C – kall	800 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	2.0 kg
Wool 	40 °C 40 °C – kall	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	2.0 kg
Spin/Drain	-	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	11.0 kg
Rinse	-	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	11.0 kg
Machine Clean	60 °C	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	-
Outdoor 	30 °C 40 °C – kall	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	2.0 kg ³⁾ 1.0 kg ⁴⁾
Hygiene 	60 °C	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	11.0 kg
OneGo 20/60min	30 °C 40 °C – 30 °C	1200rpm	1.0 kg

1) Temperaturen för detta program visas inte på displayen och är automatiskt inställd.

2) Enligt EU-förordning 2019/2023 kan detta program vid 40 °C rengöra normalt smutsig bomullstvätt som deklarerats tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans.



Se kapitlet "Förbrukningsvärden" för mer information om uppnådd temperatur i tvätten, programtid m.m. De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet sådana som kan köras vid lägre temperatur och med längre programtid.

3) Tvättprogram

4) Tvättprogram och vattenavvisande fas.

Programkompatibilitet



Funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram, ett alternativ kan utesluta ett annat. I det här fallet tillåter inte produkten att du ställer in den inkompatibla inställningen tillsammans.
Se till att skärmen och de mjuka knapparna alltid är rena och torra.

	QuickCare 59min	Eco 40-60	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool	Spin/Drain	Rinse	Machine Clean	Outdoor	Hygiene	OneGo 20/60min
Spin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Sköljstopp	■	■	■	■	■	■		■		■	■	
Tyst			■	■	■							
Ingen centrifugering							■ ¹⁾	■				
Finish In	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
Prewash ²⁾			■	■								
Extra Rinse	■		■	■	■			■		■	■	

1) Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering, töms bara vattnet ur.

2) Stains och Prewash kan inte väljas samtidigt.

Lämpliga tvättmedel för tvättprogram

Program	Pulvertvätt-medel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulörtvätt	Ömtåliga yl-leplagg	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
Sportswear	--	▲	▲	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲

Program	Pulvertvätt-medel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulörtvätt	Ömtåliga yl-leplagg	Special
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

1) Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

▲ = Rekommenderas

-- = Rekommenderas ej

10.3 Steam-program

Steam-programmen kan användas för att minska skrynklor och lukter på plagg (t.ex. bomull, syntetmaterial, blandade material, inklusive känsliga plagg) som bara behöver fräschas upp på kort tid, utan att tvättas.

Tygets fibrer slappnar av och strykningen blir lättare. Ta snabbt ut tvätten ur trumman när programmet har avslutats.

STÄLL INTE in detta läge med följande typ av plagg:

- Plagg som inte är avsedda för torktumling.
- Plagg märkta "Endast kemtvätt".



Använd inte tvättmedel!

Steam-programmen tar inte bort särskilt stark lukt och utför inga hygienprogram. Efter ångbehandlingen kan tvätten bli fuktig. Häng upp plaggen i några minuter.

Doften (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance gör att du kan fräscha upp även dina ömtåliga plagg, ta bort skrynklor och tillför fräschör med en mild doft som utvecklats exklusivt av **Electrolux**. Genom att fräscha upp dina kläder med ånga, istället för att köra hela tvättprogram, så håller de längre. Du kan till och med använda doften säkert med kashmir- och ångprogram – om sådana finns tillgängliga – för ömtåliga material som kashmir och ylle. När du behandlar mindre tvättmängder minskar du doftdosen och programtiden: på bara femton minuter kommer dina kläder att återfå den där "nytvättade" känslan.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer doften.

GÖR INTE SÅ HÄR:

- Torktumla plagg behandlade med doft. Fördelarna skulle försvinna.
- Använd doften för andra syften än de som beskrivs här.
- Använd doften på nya plagg. Nya kläder kan innehålla rester av ytbehandlingar som inte är kompatibla med doften.



Doften finns i **Electrolux** webbutiken eller hos en auktoriserad återförsäljare.

10.4 Favoritprogram

Detta valläge är tillgängligt när produkten har anslutits till Wi-Fi.

Favoritprogrammet kan endast ställas in och sparas via appen genom att välja från listan över tillgängliga program.

När du har ställt in favoritprogrammet kan du välja det via appen eller genom att vrida programväljaren till relevant position: den relevanta lampan tänds och informationen på displayen uppdateras därmed.



Favoritprogrammet kan avbrytas med hjälp av det tillhörande appkommandot eller genom att trycka på tangentkombinationen Fabriksinställning.

10.5 Woolmark Premium Wool Care – Blå



- Produktens ylleprogram har testats och godkänts av Woolmark Company för

maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna på plaggets etikett och de som anges från tillverkaren av denna tvättmaskin. M2305.

- Produktens ylleprogram har testats och godkänts av The Woolmark Company. Programmet är lämpligt för torkning av ylleplagg som är märkta med "handtvätt", förutsatt att plaggen tvättas i ett Woolmark-godkänt handtvättprogram och torkas enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. M2412.

10.6 Automatisk torkning



De första programtiderna för program med Trockengrad-tillvalet är endast uppskattningar, den faktiska torktiden kan skilja sig något från den tid som visas.

Torrhetsgrad	Material	Tvättmängd
Extra torrt För frottémateriäl	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar m.m.)	upp till 7 kg
	Jeansplagg	upp till 4 kg
Skåptorrt För plagg som ska förvaras	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar m.m.)	upp till 7 kg
	Syntet och blandat (tröjor, blusar, underkläder, hushålls- och sänglinne)	upp till 5 kg
	Fintvätt (akryl, viskos och ömtåliga blandade materiäl)	upp till 2 kg
	Ylleplagg (yllejumprar)	upp till 1 kg
	Sportplagg för utomhusbruk (kläder för outdoor, tekniska materiäl, sportplagg, vattentäta/genomsläppliga plagg, skalplagg)	upp till 2 kg
	Jeansplagg	upp till 4 kg

Torrhetsgrad	Material	Tvättmängd
 Stryktorr Lämpligt för strykning	Bomull och linne (lakan, bordsdukar, skjortor m.m.)	upp till 7 kg

10.7 Tidsinställd torkning

Torrhetsgrad	Material	Tvättmängd (kg)	Centrifugeringshastighet (varv/min)	Beräknad tid (min)
Extra torrt För frottématerial	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar m.m.)	7	1600	230-250
		5	1600	170-180
		3	1600	90-100
	Jeansplagg	4	1200	160-170
		2	1200	70-110
Skåptorr För plagg som ska förvaras	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar m.m.)	7	1600	220-240
		5	1600	160-170
		3	1600	80-90
	Syntet och blandat (tröjor, blusar, underkläder, hushålls- och sänglinne)	5	1200	160-180
		3	1200	100-110
	Fintvätt (akryl, viskos och ömtåliga blandade material)	2	1200	120-130
		1	1200	70 - 80
	Ylle (yllejumprar)	1	1200	130-140
		2	1200	90-100
	Sportplagg för outdoor (kläder för outdoor, tekniska material, sportplagg, vattentäta/genomsläppliga plagg, skalplagg)	1	1200	50-60
		4	1200	150-170
	Jeansplagg	2	1200	80-100
		3	1200	000 - 000
		1	1200	00 - 00

Torrhetsgrad	Material	Tvätt- mängd (kg)	Centri- fuge- rings- hastig- het (varv/ min)	Beräknad tid (min)
Stryktorr Lämpligt för stryk- ning	Bomull och linne (lakan, bordsdukar, skjortor m.m.)	7	1600	130-150
		5	1600	100-110
		3	1600	60-70

11. INSTÄLLNINGAR FÖR WIFI-ANSLUTNING

I detta kapitel beskrivs hur man ansluter den smarta maskinen till ett WiFi-nätverk och styr den från mobila enheter.

Denna funktion möjliggör mottagning av aviseringar, övervakning och styrning av maskinen på mobila enheter.


WiFi-funktionen är avstängd som standardinställning.

För att ansluta maskinen och utnyttja alla funktioner och tjänster krävs:

- Trådlöst hemnätverk med Internetuppkoppling.
- En mobil enhet ansluten till det trådlösa nätverket.

WiFi-modulparametrar	
Frekvens	2,412–2,472 GHz för den europeiska marknaden
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Max. effekt	<20 dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

11.1 QR-kod på produktdekal

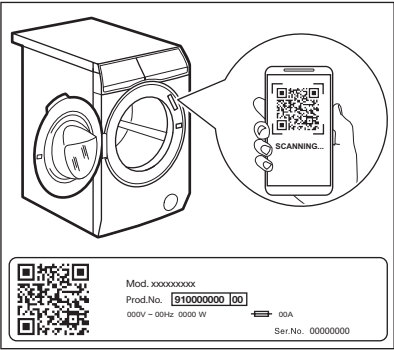

QR-koden kan användas på två sätt:

- Skanna QR-koden med den inbyggda kameraappen för att hämta vår app från App Store på din smarta enhet och följ de steg som krävs.
- Parkoppla din smarta enhet med en apparat för att förenkla processen. Skanna QR-koden med den inbyggda QR-skannern i vår app.

11.2 Installation och konfigurering av App.



Med App. kan du styra tvättningen på en mobil enhet. Den innehåller ett stort antal program, användbara funktioner och produktinformation, specifikt anpassat för maskinen. Personlig tvättvård från din mobila enhet.

Stå nära produkten med din mobil när du ska ansluta den till appen.

Säkerställ att din mobil är ansluten till det trådlösa hemnätverket.

1. Gå till App Store på din smarta enhet eller skanna QR-koden (*se avsnittet "QR-kod på typskylt"*).
2. Ladda ner och installera vår app.
3. Starta appen. Välj land och språk och logga in med e-postadress och lösenord. Om du inte har något konto kan du skapa ett nytt enligt instruktionerna i App..
4. Följ instruktionerna i appen för registrering och konfiguration av maskinen.

11.3 Wi-Fi-nätverksanslutning

Aktivera WiFi



Som standardinställning från fabrik är WiFi-funktionen Av.

För att ansluta produkten till ett WiFi-nätverk, tryck och håll in Remote start knappen i 5 sekunder. Den här åtgärden öppnar åtkomstpunkten (går till AP läge). Om den inte har tillhandahållits tidigare kommer den att påbörja etableringsprocessen.

När åtkomstpunkten är öppen, och om det finns en ny nätverksbehörighet, kommer den att ersätta alla nätverksreferenser som tidigare sparats. Om inte kommer den att fortsätta ansluta till det tidigare sparade nätverket.

Under denna fas visar displayen endast WiFi-ikonen och "on"-meddelandet medan alla

andra indikatorer på kontrollpanelen är Av.

WiFi-ikonen börjar blinka.

När åtkomstpunkten är öppen visas "AP" på displayen.

WiFi-ikonen fortsätter att blinka tills den är ansluten till hemnätverket.

När etableringen har slutförts spelas ett ljud upp och WiFi-ikonen tänds stadigt.



Under tiden som WiFi och åtkomstpunkten slås på spelas en feljangel upp om du trycker på någon av knapparna.

När produkten är ansluten, genom att trycka på Remote start knappen På kan användaren starta program på distans via App.

Automatisk anslutning till registrerat nätverk

När produkten har konfigurerats och registrerats i hemnätverket försöker den ansluta till nätverket automatiskt varje gång den slås på. Det hörs inget ljud när WiFi-anslutningen lyckas.

Ansluta till ett annat nätverk (återöppna åtkomstpunkt)

Varje gång användaren trycker på och håller

Remote start in knappen i 5 sekunder öppnas och sänds åtkomstpunkten. Nya nätverksuppgifter som tas emot vid denna tidpunkt kommer att skriva över tidigare sparade inloggningsuppgifter och produkten ansluts till det nya WiFi-nätverket.

Stänga av WiFi

Om användaren bestämmer sig för att inte längre ansluta produkten till WiFi kan han/hon trycka på och hålla Remote start in knappen i 10 sekunder så återställs produkten och stängs av.

Displayen visas endast — — — i 5 sekunder medan alla andra indikatorer på kontrollpanelen är avstängda.

Efter återställning går displayen tillbaka till ursprungligt läge med WiFi-ikonen avstängd.

11.4 Fjärruppdatering

Appen kan föreslå en uppdatering för din produkt.

Om ett program körs meddelar Appen att uppdateringen börjar vid slutet av programmet.

Under uppdateringen visar produkten  på displayen.

Stäng inte av eller dra ur produktens kontakt under uppdateringen.

Produkten kan användas igen efter uppdateringen, utan att något meddelande ges om lyckad uppdatering.

Om ett fel uppstår visas  på produktens display: tryck bara på valfri knapp eller vrid på vredet för att återgå till normal användning.

11.5 WiFi alltid på

Funktionen WiFi alltid på är tillgänglig i appen.

Den här funktionen håller produkten ansluten till nätverket även när produkten är avstängd.

Indikatorn  tänds och släcks med jämna mellanrum.

Det är möjligt att starta produkten genom att trycka på On/Off -knappen eller via appen.



Funktionen WiFi alltid på kan påverka energiförbrukningen.

12. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TVÄTT



VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

12.1 Aktivera produkten

1. Anslut stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på On/Off -knappen i några sekunder för att aktivera maskinen.


En kort signal hörs.

12.2 Lägg in tvätten

- Öppna luckan.
- Skaka plaggen innan du lägger i dem i maskinen.
- Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.

Se till att inte lägga in för mycket tvätt i trumman.


- Stäng luckan ordentligt.

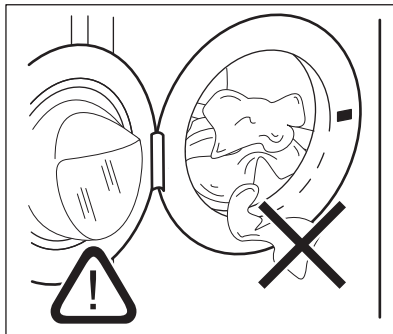

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

- Kontrollera att det inte finns någon tvätt kvar mellan tätningen och luckan. Det finns risk för vattenläckage eller skador på tvätten.
- Att tvätta kraftigt oljade fettfläckar eller använda dofter/parfym med kemikalier kan orsaka skador på produktens gummidelar.

12.3 Påfyllning av tvättmedel och tillsatsmedel

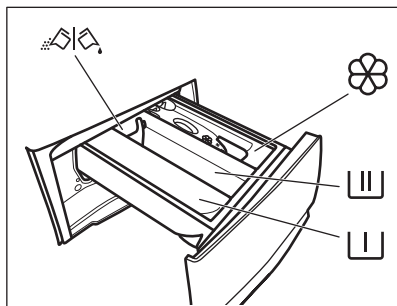

- I** Fack för förtvättfasen, blötlägningsprogram eller fläckborttagningsmedel.
- II** Fack för tvättfas.
- III** Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse).
- MAX** Maximal nivå för flytande tillsatser.
- Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.



Följ alltid instruktionerna på tvättmedelsförpackningarna, men vi rekommenderar dock att du inte överskrider den angivna maxnivån (**MAX**). Denna mängd garanterar bästa tvättresultat.



Efter ett tvättprogram ska eventuella tvättmedelsrester tas bort från tvättmedelsfacket.

12.4 Kontrollera flikens läge

1. Dra ut tvättmedelsfacket så långt det går.
2. Tryck ned spaken för att ta bort behållaren.
3. Vrid fliken uppåt för att använda pulvertvättmedel.
4. Vrid fliken nedåt för att använda flytande tvättmedel.



Med fliken i läget **NEDÅT**:

- Använd inte geléaktiga eller tjocka flytande tvättmedel.
- Håll inte i mer flytande tvättmedel än gränsen som visas på fliken.
- Ställ inte in förtvätt.
- Ställ inte in funktionen för fördröjd start.

5. Mät upp tvättmedlet och sköljmedlet.

6. Stäng tvättmedelsfacket försiktigt.

Se till att fliken inte orsakar blockering när du stänger lådan.

12.5 Inställning av program



Eco 40-60 är det standardprogram som föreslås när produkten slås på, det program som informationen på energietiketten avser.

1. Vrid programvredet till önskat tvättprogram. Den tillhörande programindikator tänds. Vapore Refresh kan väljas i SmartSelect området.

Indikatorlampan för Avvio/Pausa knappen blinkar.

Displayen visar den ungefärliga programtiden, maximal vikt för valt program (bara i några sekunder), standardtemperaturen, standardcentrifugering samt tvättfasindikatorer (om sådana finns).

2. Använd SmartSelect-funktionen för att ändra smutsnivån. Produkten rekommenderar automatiskt den lägsta temperaturen och den optimala inställningskombinationen för att uppnå rätt resultat på kortast möjliga tid. Steam Refresh-programmet kan väljas i SmartSelect-området
3. Tryck på motsvarande knappar för att ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten.
4. Ställ vid behov in en eller flera funktioner genom att trycka på motsvarande knappar. Motsvarande indikatorlampor tänds på displayen och angiven information ändras därefter.



Om ett val **inte är möjligt** hörs en ljudsignal.

12.6 Starta ett program

Tryck på Start/Pause -knappen för att starta programmet.

Den relaterade indikatorn slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken.

Programmet startar, luckan är låst. Displayen visar indikatorn .



Tömningspumpen kan vara aktiv strax innan produkten fylls med vatten.

12.7 Starta ett program med Fertig In

1. Tryck på detta uppregade gånger tills displayen visar den önskade tiden för när programmet ska avslutas. Indikatorn tänds.
2. Tryck på Start / Pause -knappen. Trumman börjar rotera för att utföra SensiCare beräkningen, om detta anges i det valda programmet.
3. Produkten startar nedräkningen till slutet av programmet och programmet startar vid rätt tidpunkt för att avslutas vid den tid som ställts in med detta tillval.

För att ändra eller avbryta detta tillval:

1. Stäng av produkten med hjälp av Ein/Aus -knappen.
2. Slå på produkten igen.
3. Ställ in programmet på nytt.

12.8 SensiCare System avkänning av tvättmängd



Programtiden som visas på displayen gäller för **medelstor till stor tvättmängd**.

När du har tryckt på Start / Pause -knappen, släcks indikatorn för max

tvättmängd och SensiCare System startar avkänning av tvättmängden:

1. Maskinen känner av tvättmängden inom 30 sekunder. Under denna fas spelar bläddringsstreck en enkel animering. Om överbelastning upptäcks kommer överbelastningsinformationen att visas i 30 sekunder innan displayen visas i föregående vy.
2. Under denna fas roterar trumman kort.
3. En längre eller kortare programtid kan väljas. Efter ytterligare 30 sekunder börjar vatten fyllas på.

Efter tvättmängdsavkänningen blinkar indikatorn **på displayen om för** mycket tvätt har lagts i trumman **MAX**:

I sådant fall kan du under 30 sekunder pausa maskinen och ta ut tvätt.

Efter utplockning av tvätt startar du programmet igen med Start / Pause -knappen. SensiCare-fasen kan upprepas upp till tre gånger (se punkt 1).

Viktigt! Även om tvättmängden inte minskas, startar tvättprogrammet trots för stor tvättmängd i trumman. I sådant fall kan inte bästa möjliga tvättresultat garanteras.



Under cirka 20 minuter efter programstart kan tvättiden ändras igen beroende på tvättens förmåga att absorbera vatten.



SensiCare System kan inte väljas för vissa program, exempelvis Wool, Rinse och korta program.

12.9 Avbryta ett program och ändra funktioner

När programmet är igång kan du bara ändra **vissa** funktioner:

1. Tryck på Start/Pause -knappen. Motsvarande kontrollampa blinkar.
2. Ändra alternativen. Den angivna informationen på displayen ändras därefter.
3. Tryck på Start/Pause -knappen igen. Tvättprogrammet fortsätter.

12.10 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på Marche/Arrêt -knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten.
2. Tryck på knappen Marche/Arrêt  för att slå på produkten igen.

Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.



Om SensiCare-fasen redan har genomförts och vattenpåfyllningen har startat, startar det nya programmet **utan upprepning av SensiCare-fasen**.

Vattnet och tvättmedlet töms inte ut för att undvika spill. Displayen visar maximal programtid och uppdateras efter cirka 20 minuter efter att det nya programmet har startat.

12.11 Öppna luckan – Lägga in plagg

Om symbolen  är på kan du alltid öppna luckan.

Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start används. Displayen visar indikatorn .



Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och/eller trumman fortfarande roterar ska du inte öppna luckan.

Hur du lägger till eller tar bort plagg:

1. Tryck på Start/Pause -knappen. Indikatorn för låst lucka  slocknar på displayen.
2. Öppna luckan. Ta bort eller lägg till plagg om så behövs. Stäng luckan och tryck på Start/Pause -knappen.

Programmet eller den fördröjda starten fortsätter.

12.12 När programmet är klart

När programmet är klart stannar produkten automatiskt. Ljudsignalerna hörs (om de är aktiva). Displayen visar .

Kontrolllampan för Start/Pause -knappen släcks.

Dörren låses upp och indikatorn  släcks.

1. Tryck på On/Off -knappen för att stänga av maskinen.

Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.



När du aktiverar produkten igen föreslår den Eco 40-60 som standardprogram. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Se till att trumman är tom.
4. Låt luckan och tvättmedelsfacket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.

12.13 Tömning av vattnet efter programmets slut

Om du har valt ett program eller en funktion som inte tömmer ut vattnet efter den sista sköljningen, avslutas programmet, men:

- Tiden visar  och displayen visar att luckan är låst .
- Indikatorlampan för Départ/Pause -knappen börjar blinka.
- Trumman roterar fortfarande med jämna mellanrum för att undvika att tvätten skrynklas.
- Luckan förblir låst.
- Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna luckan.

1. Tryck vid behov på Essorage-knappen för att minska centrifugeringshastigheten som föreslås av maskinen.
2. Tryck på Départ/Pause -knappen: produkten tömmer ut vattnet och centrifugerar.



Om du har ställt in Ingen centrifugering — —, tömmer produkten bara ut vattnet.

3. När programmet är klart och indikatorn för lucklåset slocknar kan du öppna luckan.
4. Tryck på Marche/Arrêt -knappen i några sekunder för att inaktivera produkten.

12.14 Standby-funktion

Standby-funktionen stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen om:

- Du inte använder maskinen i 5 minuter när inget program körs.
Tryck på knappen On/Off för att slå på produkten igen.

- 5 minuter efter att tvättprogrammet har avslutats.

Tryck på knappen On/Off för att slå på produkten igen.

Det förvalda programmet efter att produkten har återaktiverats från standby-funktionen är alltid Eco 40-60.

Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.



Efter körning av ett program eller en funktion som avslutas med vatten i trumman, **stängs inte** produkten av genom standby-funktionen, och du blir påmind om att du ska tömma ut vattnet.



Om WiFi alltid på-funktionen är aktiv är det bara indikatorn som tänds och släcks med jämna mellanrum.

13. DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTTNING OCH TORKNING



WARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.



Den här maskinen är en automatisk tvätt-torkmaskin.

13.1 Komplet tvätt-/torkprogram

Tvätt-/torkprogram

I de flesta tvättprogrammen kan du kombinera tvätt- och torkfasen genom att välja en av torrhetsnivåerna som visas på panelen.

Gör enligt följande:

1. Lägg in tvätten och fyll på tvättmedel.
2. Vrid programvredet till önskat tvättprogram. Maskinen väljer standardinställning med endast tvättfunktion och indikatorn för den standardinställda smutsnivån tänds. Displayen visar standartemperaturen och centrifugering. Vid behov, ändra dem

efter din tvätt. Displayen visar också rekommenderad maxvikt för tvättfasen.

3. Produkten föreslår den tillgängliga torrhetsnivån för valt program (ikonen börjar blinka). Tryck på den för att lägga till torkfasen.



När torkfasen läggs till kan den beräknade tvätttiden skilja sig från den ursprungliga tiden som visades. Detta beror på att tvättprogrammet automatiskt optimeras för att förbereda tvätten för torkfasen.

4. Ställ in önskade alternativ, om tillgängliga.
5. Tryck på Start/Pause -knappen för att starta programmet. SensiCare-beräkningen startar.

-indikatorn för luckan låst tänds på displayen.

På displayen visas också den återstående programtiden.

13.2 Tvätta och torka - automatiska nivåer

- Tryck på knappen Auto Dry flera gånger tills displayen visar torrhetsnivån som önskas. Indikatorlamporna på displayen tänds enligt följande:

-  **Stryktorrt:** för bomullsplagg;
-  **Skåptorrt:** för bomulls- och syntetplagg;
-  **Extra torrt:** för bomullsplagg.

Tiden som visas på displayen är den totala återstående programlängden för både tvätt och torkning, beräknat på standardtvättmängd.



För att få bra torkresultat med mindre energiåtgång och kortare tid, låter produkten dig inte ställa in en för låg centrifugeringshastighet för plagg som ska tvättas och torkas.

- Tryck på Start/Pause -knappen för att starta programmet. SensiCare-beräkningen startar.

-indikatorn för luckan låst tänds på displayen.

På displayen visas också den återstående programtiden.

13.3 Tvättning och tidsinställd torkning

- Tryck på Time Dry -knappen flera gånger för att ställa in önskad tid (se tabellen "Tidsbestämd torkning" i kapitlet "Program"). Indikatorknappen  för torknivå släcks och huvudindikatorn  tänds.

Varje gång du trycker på vänster

funktionsknapp  ökar tidsvärdet med 5 minuter. På displayen visas den nya inställda tiden.

- Tryck på Start/Pause -knappen för att starta programmet. SensiCare-beräkningen startar.

-indikatorn för luckan låst tänds på displayen.

På displayen visas också den återstående programtiden.

13.4 När torkprogrammet är klart

- Produkten stannar automatiskt.
- Ljdsignalerna hörs (om de är aktiva).
- På displayen tänds .
- Kontrollampen för Start/Pause -knappen släcks. Indikatorn för lucka låst  släcks och luckan låses upp. Maskinen fortsätter att vara igång med skrynkelskyddsfasen aktiverad i cirka 30 minuter till eller mer om Skrynkelskyddsfunktionen valts. Skrynkelskyddsfasen minskar uppkomsten av skrynlor. Du kan ta ut tvätten innan skrynkelskyddsfasen är klar. För bästa resultat rekommenderar vi att du tar ut tvätten när fasen nästan är klar eller helt klar. -indikatorn fortsätter vara tänd.
- Tryck på On/Off -knappen i några sekunder för att stänga av produkten.



Några minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.

1. Ta ut tvätten ur produkten.
2. Se till att trumman är tom.



Efter torkfasen ska trumman, tätningen och insidan av luckan rengöras med en fuktig trasa.

14. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TORKNING



VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.



Den här maskinen är en automatisk tvätt-torkmaskin.

14.1 Förbereda torkning

1. Tryck på On/Off -knappen i några sekunder för att aktivera produkten.
2. Lagg i tvätten ett plagg åt gången.
3. Vrid programvredet till lämpligt program för plaggen som ska torkas. När du väljer ett program tänds kontrollampen för torknivå i några sekunder.
4. Aktivera endast torkläget genom att först inaktivera tvättläget genom att trycka på den upplysta tvättnivån i SmartSelect.

Torksymbolen visas på displayen och motsvarande torknivålampor tänds



Vid torkning av en stor mängd tvätt måste du för att få bra torkprestanda kontrollera att tvätten inte är ihoprullad och att den är enhetligt fördelad i trumman.

14.2 När torkprogrammet är klart

- Produkten stannar automatiskt.
- Ljudsignalerna hörs (om de är aktiva).
- På displayen tänds .

- Kontrollampen för Start/Pause -knappen släcks. Indikatorn för lucka låst släcks och luckan låses upp. Maskinen fortsätter att vara igång med skrynkelskyddsfasen aktiverad i cirka 30 minuter till eller mer om Skrynkelskyddsfasen minskar uppkomsten av skrynklor. Du kan ta ut tvätten innan skrynkelskyddsfasen är klar. För bästa resultat rekommenderar vi att du tar ut tvätten när fasen nästan är klar eller helt klar. -indikatorn fortsätter vara tänd.
- Tryck på On/Off -knappen i några sekunder för att stänga av produkten.



Några minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.

1. Ta ut tvätten ur produkten.
2. Se till att trumman är tom.



Efter torkfasen ska trumman, tätningen och insidan av luckan rengöras med en fuktig trasa.

15. LUDD I MATERIALET

Under tvätt- och/eller torkfasen kan vissa typer av material (skum, ylle, sweatshirt) släppa ifrån sig ludd.

Luddet kan fastna på textilierna under nästa program.

Detta problem är större med tekniska textilier.

För att förhindra ludd i tvätten rekommenderar vi att du:

- Inte tvättar mörka material efter tvättning och torkning av ljusa material (handduk, ylle, sweatshirt osv.) och tvärtom.
- Lufttorka denna typ av material när de tvättas första gången.
- Rengöra tömningsfiltret.

- Efter torkfasen bör den tomma trumman, packningen och luckan rengöras med en våt trasa.

Välj ett specialprogram för att ta bort ludd inuti trumman:

- Tömma trumman.
- Rengör trumman, tätningen och luckan med en våt trasa.
- Ställ in Machine Clean-programmet och torkläge för att aktivera antiluddfunktionen.
- Tryck på Start/Pause -knappen för att starta programmet.



Om maskinen används ofta ska rengöringsprogrammet köras regelbundet.

16. RÅD OCH TIPS




VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.


16.1 Tvättmängd

- Dela upp tvätten i: vit, färgad, syntet, fintvätt och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättetiketterna.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Kom ihåg att temperaturen på klädvardsetiketten avser maxtemperatur, inte den rekommenderade temperaturen.
- Kontrollera tvättbehovet, plaggen behöver kanske bara fräschas upp och SteamRefresh kan användas istället.
- Vissa färgade plagg kan färga av sig vid första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första gångerna.
- Vänd ut och in på flerlagers plagg, ylleplagg och plagg med tryck.
- Förbehandla svåra fläckar.
- Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen och leda till överdrivna vibrationer. Om det inträffar:
 - a. avbryt programmet och öppna luckan (se avsnitt "Daglig användning"),
 - b. omfördela tvätten manuellt så att den är jämnt fördelad i trumman,
 - c. Tryck på Avvio/Pausa-knappen. Centrifugeringsfasen fortsätter.
- Stäng örngott, blixtlås, hakar och tryckknappar. Knyt upp bälten, snören, skosnören, band och andra lösa delar.
- Tvätta inte plagg utan fäll eller med hål i. Använd en tvättpåse för att tvätta små

och/eller ömtåliga föremål (t.ex. bygel-bh, bälten, strumpbyxor, skosnören, band osv.).

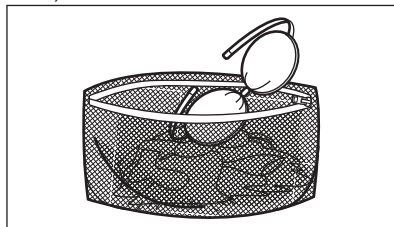

- Töm alla fickor och veckla ut kläderna.

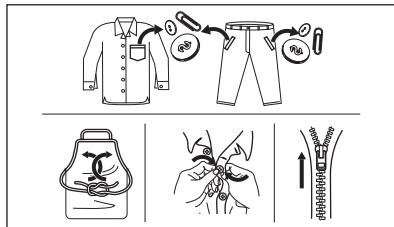

16.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

Spraya inte fläckborttagningsmedel på plagg nära maskinen eftersom det är frätande för plastdelar.



16.3 Tvättmedelstyp och mängd

Val av tvättmedel och användning av korrekt mängd påverkar inte bara tvättprestandan utan hjälper också till att undvika slöseri och skydda miljön:

- Använd endast tvättmedel och andra tillsatser som är särskilt avsedda för tvättmaskiner. Först, se följande allmänna regler:
 - pulvertvättmedel (även tabletter och tvättmedel för engångsbruk) för alla typer av material, utom ömtåliga material. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt,
 - Flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Valet och mängden tvättmedel beror på: typ av material (fintvätt, ylle, bomull, osv), färger på kläder, tvättmängd, smutsgrad, tvätttemperatur och vattnets hårdhet.
- Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsförpackningen eller andra produkter utan att överskrida indikerad max.nivå (**MAX**).
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- Använd mindre tvättmedel om:
 - du tvättar en liten mängd,
 - programtiden har minskats med knappen Time Manager.
 - tvätten är lätt smutsad,
 - det bildas mycket skum under tvättningen.
- När du använder tvättmedelstabletter eller -kapslar ska du alltid placera dem i trumman, inte i tvättmedelsfacket, och följa tillverkarens rekommendationer.

Otillräckligt med tvättmedel kan ge:

- otillfredsställande tvättresultat,
- tvätten blir grå,
- kläderna blir oljiga,

- det bildas mögel inuti maskinen.

För mycket tvättmedel kan ge:

- lödder,
- minskad tvätteffekt,
- otillräcklig sköljning,
- större miljöpåverkan.

16.4 Energibesparande tips



Låt SmartSelect -funktionen vägleda dig för att spara energi, tid och vatten. Extra

Light och Light alternativ kan användas för det mesta. Använd Steam Refresh för att undvika att tvätta och fräscha upp dina kläder med endast ånga.

För bättre resultat rekommenderar vi att du följer dessa tips:

- Normalt smutsad tvätt** kan tvättas **utan förtvätt** för att spara tvättmedel, vatten och tid.
- Om man lägger i smutstvätt till **maximal kapacitet som anges för varje program bidrar det till att minska energi- och vattenförbrukningen.**
- Med en bra förbehandling kan fläckar och lätt smuts avlägsnas. Tvätten kan sedan tvättas på en lägre temperatur.
- För att använda rätt mängd tvättmedel, se den mängd som tvättmedelsproducenten föreslår och kontrollera vattenhården i din kommun. Se avsnittet "Vattenhårdhet".
- Ställ in **högsta möjliga centrifughastighet** för det valda programmet för att spara energi under torkningen.
- Använd helst korta cykler på låga temperaturer.

16.5 Vattenhårdhet

Om vattnet i ditt område är hårt eller medelhårt rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner.

Vattnet är hårt eller medelhårt när hårdheten överstiger 8dH.

I områden där vattnet är mjukt är det inte nödvändigt att använda vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårddheten där du bor.

Använd rätt mängd vattenavhårdare. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

16.6 Förbereda torkprogrammet

- Öppna vattenkranen.
- Kontrollera att tömningsslangen är korrekt ansluten. Läs installationskapitlet om du vill ha mer information.
- Om du vill veta hur stor tvättmängd du kan ha i de olika torkprogrammen tittar du i tabellerna.

16.7 Plagg som inte lämpar sig för torkning

Välj inte något torkprogram för den här typen av tvätt:

- Syntetgardiner.
- Plagg med metalldetaljer.
- Nylonstrumpor.
- Filtar.
- Överkast.
- Täcken.
- Jackor.
- Sovsäckar.
- Textilier med rester av hårspray, nagellacksborttagningsmedel eller liknande.
- Plagg som innehåller skumgummi och liknande material.

16.8 Klädvårdsetiketter

När du torkar annan tvätt följer du plaggens tvättråd:

-  = Plagget kan torktumlas
-  = Torkprogrammet sker vid hög temperatur
-  = Torkprogrammet sker vid lägre temperatur

-  = Plagget kan inte torktumlas.

16.9 Torkprogrammets varaktighet

Torktiden kan variera beroende på:

- den sista centrifugeringens hastighet
- torrhetsgrad
- typ av tvätt
- tvättens vikt

16.10 Ytterligare torkning

Om tvätten fortfarande är fuktig när torkprogrammet är klart väljer du ytterligare en kort torkning.

VARNING!

För att undvika att plaggen skrynklar eller krymper ska man inte torka tvätten längre än nödvändigt.

16.11 Allmänna tips

Läs tabellen «Tidsinställd torkning» om du vill veta de **genomsnittliga** torktiderna. Efter hand lär du dig att torka tvätten bättre. Notera torktiden för redan körda program.

Undvika statisk elektricitet i slutet av torkprogrammet:

1. Använd sköljmedel i tvättprogrammet.
2. Använd särskilt sköljmedel för torktumlare.
3. Håll inte i något tvättmedel eller sköljmedel i maskinen innan en torkcykel ska köras.
4. Torka inte kraftiga och tunna textilier tillsammans för att undvika att mjuka material skadas.
5. Ta bort allt från plaggens fickor, speciellt sådant som kan smälta.

När torkprogrammet är klart tar du ut tvätten direkt.

17. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

17.1 Periodiskt rengöringsschema

Tack vare periodisk rengöring kommer din tvättmaskin att hålla längre.

Lämna luckan och tvättmedelsbehållaren lite öppna efter varje program för att luft ska kunna cirkulera och få bort fuktigheten inuti maskinen. Det förhindrar mögelbildning och dålig lukt.

Om maskinen inte ska användas på länge: stäng vattenkranen och dra ur nätsladden.

Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Avkalkning	Två gånger per år
Underhållstvätt	En gång i månaden
Rengör lucktätningen	Varannan månad
Rengör trumman	Varannan månad
Ta bort ludd inuti trumman	Två gånger i månaden ¹⁾
Rengör tvättmedelsfacket	Varannan månad
Rengör tömningspumpens filter	Två gånger per år
Rengör tillloppsslangen och ventilfiltret	Två gånger per år

1) Läs kapitlet "Ludd i materialet".

Följande avsnitt förklarar hur varje del ska rengöras.

17.2 Ta bort alla främmande föremål



Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program. Se "Lägga in tvätten" i avsnittet "Råd och tips".

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i luckans gummitätning, filtren och trumman. Se avsnitten "Lucktätning med dubbla lager", "Rengöring av trumman", "Rengöring av tömningspumpen" och "Rengöring av tillloppsslangen och ventilfiltret". Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

17.3 Utvändig rengöring

Rengör produkten endast med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor noga.

Använd inga skursvampar eller annat som kan repa materialet.



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Rengör inte metallytorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

17.4 Avkalkning



Om vattnet i ditt område är hårt eller medelhårt rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. Vattnet är hårt eller medelhårt när hårdheten överstiger 8dH.

Kontrollera trumman regelbundet för eventuella kalkavlagringar.

De vanliga tvättmedlen innehåller redan vattenavhärdningsmedel, men vi rekommenderar att man kör en cykel med tom tvättmaskin och avkalkningsmedel regelbundet.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

17.5 Underhållstvätt

Upprepad och långvarig användning av lågtempererade program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehardar på insidan av trumman och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildning. För att undvika dessa ansamlingar och rengöra tvättmaskinen inuti, är det bra att köra en underhållstvätt regelbundet (minst en gång i månaden).




Se avsnittet "Rengöring av trumman".

17.6 Lucktätning

Denna produkt är designad med ett **självrengörande tömningssystem**, där lätta

luddfibrer som faller av kläderna töms ut med vattnet. Undersök tätningen regelbundet och rengör vid behov enligt beskrivningen i följande diagram. Mynt, knappar och andra små föremål kan tas bort när programmet är klart.

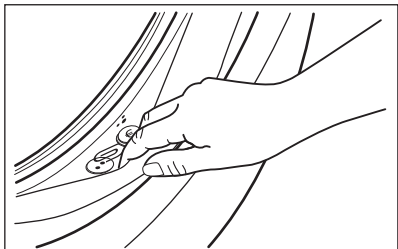

Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak utan att repa tätningssytan.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

17.7 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra oönskade avlagringar.

Rostavlagringar kan förekomma i trumman beroende på främmande rostande föremål i tvätten eller om kranvattnet innehåller järn

Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.
Rengör inte trumman med sura avkalkningsmedel, skurpulver som innehåller klor eller med stålull.

För en grundlig rengöring:

1. Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

2. Ta ut tvätten ur trumman.
3. Kör ett kort vit-/kulörtvättprogram med högsta temperatur med en liten mängd

tvättmedel, eller kör program Machine Clean om det finns. Om din produkt är ansluten till WiFi kan specialprogrammet Machine Clean också laddas ner via appen.

4. Tillsätt manuellt en liten mängd pulvertvättmedel eller en specifik produkt i en tom trumma för att skölja ut eventuella rester.




I slutet av ett program kan displayen ibland visa ikonen CLE med tidssiffror alternerat med "0:00": detta är en rekommendation att köra "trumrengöring". När trumrengöringen är klar försvinner meddelandet.



17.8 Rengöring av tvättmedelsfacket

För att förhindra eventuella avlagringar av torkat tvättmedel eller koagulerat sköljmedel och/eller mögelbildning i tvättmedelsfacket ska en rengöringsprocedur utföras varannan månad, som förklaras i följande diagram:


1. Öppna lådan. Tryck ner haken som på bilden och dra ut lådan.

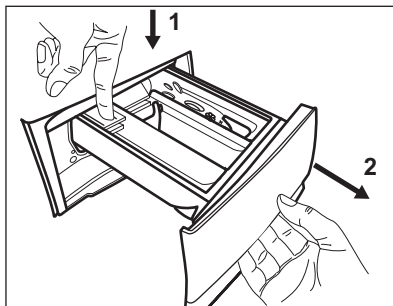

2. Ta bort den övre delen av tillsatsfacket för att underlätta rengöringen. Se till att alla tvättmedelsrester är borta från den övre och nedre delen av urtaget. Använd en liten borste för att rengöra urtaget.

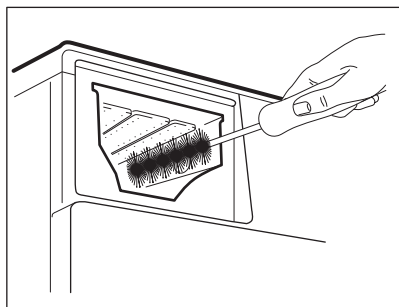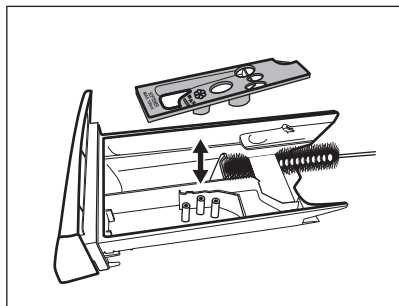

3. Spola ur tvättmedelslådan under rinnande varmt vatten för att avlägsna eventuella spår av ansamlad tvättmedel. Sätt tillbaka den övre delen efter rengöring.
4. Sätt tillbaka tvättmedelslådan i sitt läge och stäng den. Kör sköljprogrammet utan någon tvätt i maskinen.

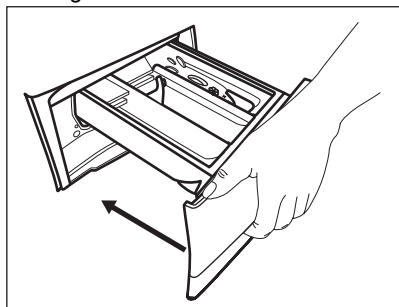

17.9 Rengöra tömningspumpens filter

⚠ VARNING!

Koppla bort nätkontakten från eluttaget.



Kontrollera filtret för tömningspumpen regelbundet och se till att det är rent.

Rengör tömningspumpens filter om:


- Maskinen tömmer inte ut vattnet.
- Trumman snurrar inte.
- Produkten avger ett konstigt ljud på grund av blockeringen av tömningspumpen.
- Displayen visar larmkoden **E20**.

⚠ VARNING!


- Ta inte bort filtret när produkten är igång.
- Rengör inte pumpen om vattnet i produkten är hett. Vänta tills vattnet har svalnat

Rengöra pumpfiltret enligt beskrivningen i följande diagram:


1. Öppna pumskyddet.

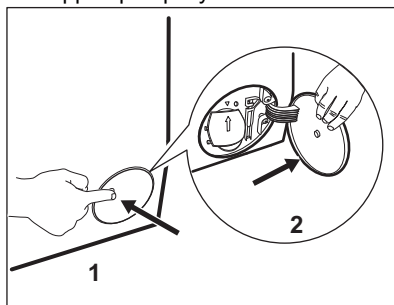


2. Placera en lämplig skål under avloppet för tömningspumpen för att samla upp vattnet som rinner ut.
3. Öppna rännan nedåt. Ha alltid en trasa till hands för att torka upp eventuellt vattenspill när du tar bort filtret.

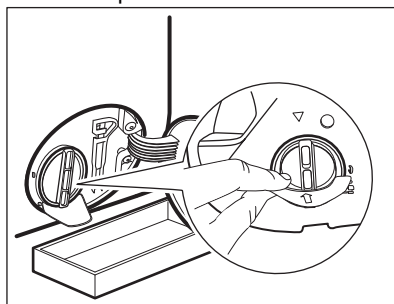


4. Vrid filtret 180 grader i moturs riktning för att öppna det, utan att ta bort det. Låt vattnet rinna ut.

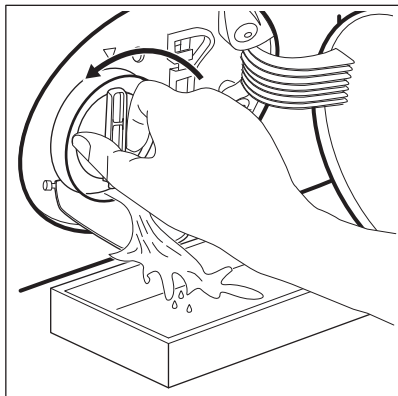


5. Vrid tillbaka filtret och töm behållaren när skålen är full av vatten.
6. Upprepa steg 4 och 5 tills vattnet slutar rinna.
7. Ta bort filtret genom att vrida det moturs.

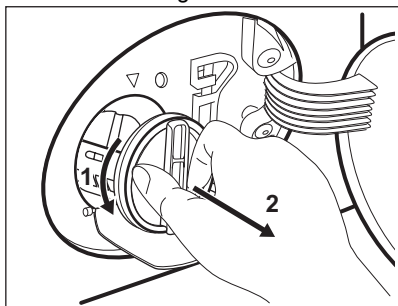


8. Avlägsna ludd och föremål från filterinsatsen om det behövs.
9. Se till att pumphjulet kan rotera. Om det inte roterar ska du kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

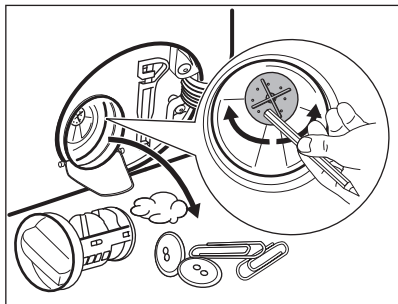


10. Skölj filtret under vattenkranen.

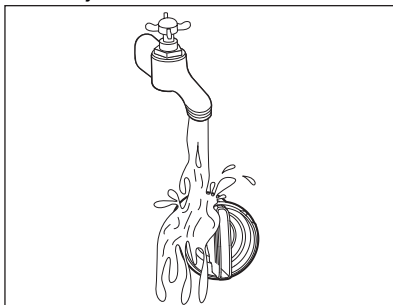

11. Sätt tillbaka filtret i styrskenorna genom att vrida det medsols. Var noga med att dra åt filtret ordentligt för att förhindra läckage.

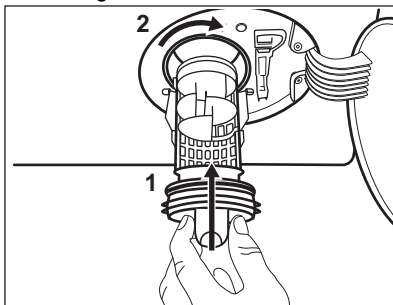

12. Stäng pumpskyddet.

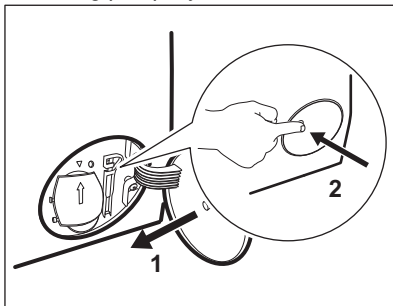


När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningsystemet aktiveras igen:

- Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
- Starta programmet för att tömma ut vattnet.


17.10 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret

Det rekommenderas att rengöra både filtren på tilloppsslangen och ventilen två gånger om året för att ta bort eventuell avlagringar som samlats under tiden. Rengör filter enligt beskrivningen i följande diagram:


1. Ta bort tilloppsslangen från kranen och rengör filtret.

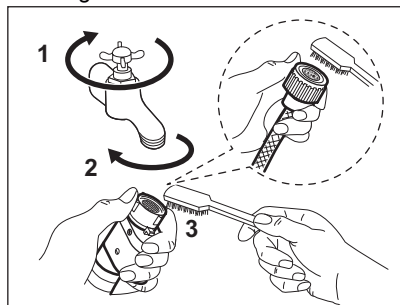

2. Ta bort tilloppsslangen från produkten genom att lossa på ringmuttern.

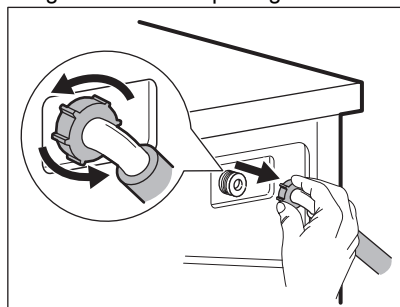


3. Rengör ventilfiltret på produktens baksida med en tandborste.

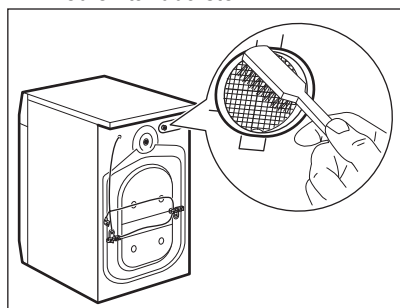

4. När du sätter tillbaka slangen på produkten ska den vridas till vänster eller

till höger (inte i vertikalt läge) beroende på hur din vattenkran är placerad.

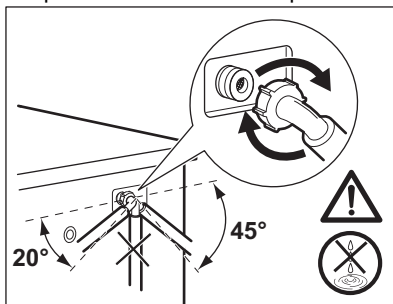

17.11 Nödtömning

Om maskinen inte töms på vatten kan man köra samma procedur som beskrivs i paragrafen "Rengör tömningspumpen". Rengör pumpen vid behov.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

17.12 Åtgärder vid fryrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller lägre, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppsslangen igen.

⚠ VARNING!

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

18. FELSÖKNING

VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

18.1 Larmkoder och möjliga fel

Maskinen startar inte eller stannar under drift. Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellerna).

VARNING!


Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Vid vissa problem visar displayen en larmkod och Start/Pause  -knappen kan blinka kontinuerligt:



Om maskinen har för mycket tvätt i trumman, ta bort en del plagg och/eller tryck in luckan och tryck på Start/Pause-knappen så att

-indikatorn slutar blinka (se bilden nedan).

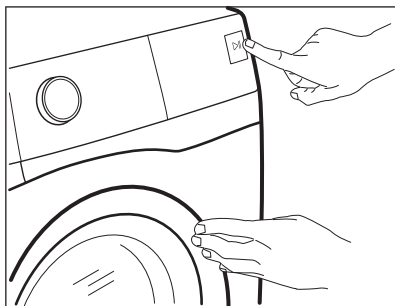

Problem	Möjlig lösning
E 10 Maskinen fylls inte med vatten.	• Kontrollera att vattenkranen är öppen. • Kontrollera att trycket från vattenledningen inte är för lågt. Kontakta din lokala vattenleverantör för information om detta. • Kontrollera att vattenkranen inte är igentäppt. • Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller vriden. • Kontrollera att kopplingarna till tilloppsslangarna är korrekt anslutna. • Kontrollera att filtren i tilloppsslangarna och filtren i ventilerne inte är igentäppta. Se "Underhåll och rengöring".

E20

Maskinen tömmer inte ut vattnet.

- Kontrollera att avloppsmuffen inte är igentäppt.
- Kontrollera att avloppsslangen inte är böjd eller vriden.
- Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
- Kontrollera att kopplingarna till tömningsslangarna är korrekt anslutna.
- Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömningsfas. Om tömningsprogrammet inte finns tillgängligt på programvredet kan det ställas in via appen.
- Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som lämnar vattnet kvar i maskinen.

E40

Maskinluckan är öppen eller är inte ordentligt stängd.

- Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.

E91

Internt fel. Ingen kommunikation mellan produktens elektriska delar.

- Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen.
- Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.

E40

Strömförsörjningen är instabil.

- Vänta tills nätspänningen är stabil.

Avaktivera och aktivera maskinen om andra felkoder visas på displayen.

Kontakta det auktoriserade servicecentret om problemet fortsätter.

Se tabellen nedan för möjliga lösningar vid andra problem med apparaten.

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. • Kontrollera att maskinens lucka är stängd. • Kontrollera att alla säkringarna i säkringslådan är hela. • Kontrollera att Start/Pause  har tryckts. • Om fördröjd start är inställd avbryter du den inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut. • Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på. • Kontrollera vredets läge på det valda programmet.
Maskinen fylls med vatten och töms omedelbart.	• Kontrollera att tömningsslangen är i rätt läge. Slangen kan vara för lågt ställd. Se "Installationsanvisningarna".
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	• Ställ in centrifugeringsprogrammet. Om tömningsprogrammet inte finns tillgängligt på programvredet kan det ställas in via appen. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av balansproblem.

Problem	Möjlig lösning
Det finns vatten på golvet.	- Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer. - Kontrollera att tilloppsslangen och tömningslangen inte är skadade. - Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd.
Du kan inte öppna luckan.	- Se till att du inte har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman. - Kontrollera att tvättprogrammet är klart. - Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman. Om centrifugerings- och tömningsprogrammen inte finns tillgängliga på programvredet kan de ställas in via appen. - Se till att maskinen får elektrisk ström. - Detta problem kan orsakas av ett produktfel. Kontakta det auktoriserade servicecentret. - Om du måste öppna luckan ska du läsa "Nödöppning av luckan" noga. - Se till att Mod. Avvio Remoto är inte aktiverat. Avaktivera den.
Uppkopplingsindikatorn visas inte på displayen  .	- Kontrollera den trådlösa signalen. - Kontrollera att den trådlösa anslutningen är påslagen. Se avsnittet "Konfigurer trådlös anslutning för tvättmaskinen" i kapitlet "Wi-Fi – Anslutningsinstallation". - Kontrollera ditt hemnätverk och din router. - Starta om routern. - Kontakta din internetleverantör om problemen med det trådlösa nätverket kvarstår.
Appen kan inte ansluta till maskinen.	- Kontrollera den trådlösa signalen. - Se till att din smarta enhet är ansluten till det trådlösa nätverket. - Kontrollera ditt hemnätverk och din router. - Starta om routern. - Kontakta din internetleverantör om det är problem med det trådlösa nätverket. - Maskinen eller din smartenhet, eller båda, måste konfigureras igen om en ny router har installerats eller om routerns konfiguration har ändrats.
Det händer ofta att appen inte kan ansluta till maskinen.	- Se till att den trådlösa signalen når maskinen. Försök med att flytta routern så att den står så nära maskinen som möjligt eller köp en förstärkare till routern. - Se till att den trådlösa signalen inte störs av mikrovågor. Stäng av mikrovågsugnen. Undvik att använda mikrovågsugnen och fjärrkontrollen samtidigt.
 visas på displayen. Alla knappar är avaktiverade utom On/Off  .	Maskinen laddar ner alla uppdateringar. Vänta tills uppdateringsprocessen är klar. Om du avaktiverar maskinen under uppdateringen återupptas den när du aktiverar den igen.
Maskinen avger ett konstigt ljud och vibrerar.	- Kontrollera att maskinen står plant. Se "Installationsanvisningarna". - Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningarna". - Lägg i mer tvätt i trumman. Du kan ha lagt i för liten tvättmängd.
Programmets varaktighet ökar eller minskar under programmets förlopp.	SensiCare System kan justera programmets varaktighet efter typ av tvätt och tvättmängd. Se avsnittet "SensiCare System Detektion av tvättmängd" i kapitlet "Daglig användning".

Problem	Möjlig lösning
Tvättresultaten är inte tillräckligt bra.	• Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. • Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du kör igång tvättprogrammet. • Kontrollera att du ställt in rätt temperatur. • Minska tvättmängden.
För mycket skum i tvätttrumman under tvättprogrammet.	• Minska mängden diskmedel eller antalet tabletter eller endosdiskmedel.
Det finns tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket efter tvätt.	• Se till att spaken är i rätt läge (UPP för pulvertvättmedel – NER för flytande tvättmedel). • Se till att du har använt tvättmedelsfacket i enlighet med instruktionerna i den här användarmanualen.
Maskinen torkar inte eller torkar inte korrekt.	• Vrid på vattenkranen. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. • Minska tvättmängden. • Kontrollera att du har ställt in rätt program. Ställ vid behov in en kort torktid igen.
Tvätten är full av ludd i olika färger.	Plaggen som tvättades i programmet innan släppte ifrån sig ludd av en annan färg: • Torkfasen hjälper till att ta bort ludd. • Tvätta kläderna med en luddborttagare. Om det finns mycket ludd i trumman, se "Ludd i materialet" för mer information).

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.

Kontakta ett auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.

Nödvändig information för servicecentret finns på märkskylten.

18.2 Nödöppning av luckan

Produktens lucka förblir stängd vid strömavbrott eller produktfel. Tvättprogrammet fortsätter när strömmen återställs. Om luckan förblir låst vid fel kan den öppnas med nödupplåsningfunktionen.

Innan du öppnar luckan:



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Risk för brännskador föreligger!
Kontrollera att vattentemperaturen och tvätten inte är varm. Om så behövs, vänta tills de svalnat.



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!


Risk för personskadorna föreligger!
Kontrollera att trumman inte snurrar. Vid behov, vänta tills trumman slutat snurra.



Kontrollera att vattennivån i trumman inte är för hög. Vid behov, fortsätt med nödtömning (se "Nödtömning" i avsnittet "Skötsel och rengöring").

Gör så här för att öppna luckan:

1. Tryck på knappen On/Off  för att stänga av maskinen.
2. Koppla bort nätkontakten från eluttaget.
3. Öppna filterluckan.
4. Dra nödläsningssavtryckaren nedåt en gång. Dra den nedåt igen, håll den tätt intill, och öppna under tiden luckan.

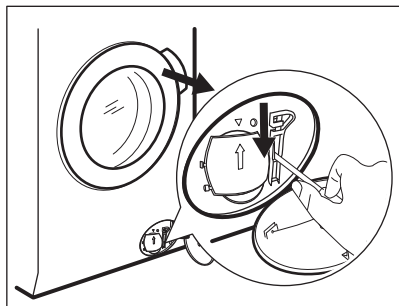

5. Ta ut tvätten och stäng sedan maskinluckan.
6. Stäng filterluckan.

19. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

19.1 Inledning



QR-koden på energimärkningsetiketten som medföljer produkten innehåller en webblänk till information gällande maskinens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten tillsammans med bruksanvisningen och alla andra dokument som medföljer denna produkt.

Det går också att hitta samma information i EPREL med länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt. Se kapitlet "Produktbeskrivning" angående typskyltens placering.

19.2 Teckenförklaring

kg	Tvättmängd.	hh:mm	Programtid.
kWh	Energiförbrukning.	°C	Tvättens temperatur.
Liter	Vattenförbrukning.	varv/min	Centrifughastighet.
%	Kvarvarande fukt i tvätten efter programmet. Ju högre centrifughastighet man väljer, desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten efter tvättprogrammet.		



Värden och programtider kan variera beroende på olika förhållanden (t.ex. rumstemperatur, vattentemperatur och tryck, storlek och typ av tvätt, matningsspänning) och även om standardinställningarna för ett program ändras.

19.3 Enligt EU-kommissionens förordning EU 2019/2023

Endast tvättning

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	hh:mm	%	°C	varv/min ¹⁾
Full maskin	11.0	0.905	74.0	03:59	44.0	35.0	1550
Halvfull maskin	5.5	0.615	54.0	02:59	44.0	31.0	1550
Kvartsfull maskin	3.0	0.290	36.0	02:59	45.0	25.0	1550

1) Maximal centrifughastighet.

Tvätt- och torkprogram

Eco 40-60-program och skåptorrt	kg	kWh	Liter	hh:mm	%	°C	varv/min ¹⁾
Full maskin	7	4.270	105.0	07:30	0.00	25.0	1550
Halvfull maskin	3.5	2.138	56.0	05:05	0.00	24.0	1550

1) Maximal centrifughastighet.

Strömförbrukning i olika lägen

Av (W)	Standby (W)	Fördrojd start (W)	Nätverksläge standby (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Tid till "Off"/"Standby"-läge är max 15 minuter.

1) Energiförbrukningen för den anslutna funktionen är cirka 17,5 kWh per år. För att koppla bort funktionen, se kapitlet "WiFi - Anslutningsinställningar".

19.4 Vanliga program - endast tvättning



Dessa värden är endast indikerande.

Program	kg	kWh	Liter	hh:mm	%	°C	varv/min ¹⁾
Cottons ²⁾ 90 °C	11.0	3.200	100.0	04:10	44.0	85.0	1600
Cottons 60 °C	11.0	2.200	100.0	04:00	44.0	55.0	1600

Program	kg	kWh	Liter	hh:mm	%	°C	varv/ min ¹⁾
Cottons ³⁾ 20 °C	11.0	0.350	100.0	03:10	44.0	20.0	1600
Synthetics 40 °C	5.0	0.900	65.0	02:35	35.0	40.0	1200
Delicates ⁴⁾ 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.0	30.0	1200
Wool 30 °C	2.0	0.300	70.0	01:15	30.0	30.0	1200

1) Referensindikator på centrifughastighet.

2) Lämpligt för mycket smutsig tvätt.

3) Lämplig för lätt smutsad tvätt av bomull, syntet och blandade material.

4) Det fungerar också som ett snabbt tvättprogram för lätt smutsad tvätt.

19.5 Vanliga program – tvättning och torkning



Dessa värden är endast indikerande.

Program	kg	kWh	Liter	hh:mm	%	°C	varv/ min ¹⁾
Synthetics 40 °C	5.0	3.000	100.0	05:30	1.00	40.0	1200

1) Referensindikator på centrifughastighet.

20. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng

inte produkter märkta med symbolen med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

