

BRUKSANVISNING

Värmelåda

SV

ODW61AS0

ODW61BS0

ODW61SS0

Innehåll

Symboler som används	3	Förberedelser	11
Säkerhetsföreskrifter	4	Apparatens mått	11
Användning	6	Inbyggnadsmått	11
Användning	7	Inbyggd	12
Föruppvärmningstid	8	Miljöaspekter	13
Installation	9	Kassering av produkten och förpackning-	
Säkerhet	9	en	13

Symboler som används

Följande symboler används i hela bruksanvisningen och har följande betydelser:

 INFORMATION!

Information, råd, tips eller rekommendation

 VARNING!

Varning – allmän fara

 ELSTÖT!

Varning – risk för elstöt

 HET YTA!

Varning – risk för heta ytor

 BRANDFARA!

Varning – brandrisk

Det är viktigt att du läser instruktionerna noggrant.

VARNING!

LÄS NOGA OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK!

EU

VARNING!

Produkten och dess tillgängliga delar blir varma under användning och ska därför inte vidröras. Barn som är yngre än 8 år ska hållas på avstånd om de inte är kontinuerligt övervakade.


- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristfällig erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de har instruerats om hur man använder produkten på ett säkert sätt och är införstådda med de risker som är förknippade därmed.
- Barn ska inte leka med produkten. Barn får inte utföra rengöring och underhåll utan tillsyn.
- **Använd aldrig ångrengöring för att rengöra produkten.** Rengör endast produkten när den är avstängd. Ångan från ångrengöringen kan nå strömförande delar och orsaka kortslutning.
- Koppla alltid ur apparaten från eluttaget när den lämnas utan uppsikt och innan montering, nedmontering eller rengöring.
- En defekt produkt kan orsaka elstötar. Sätt aldrig på en defekt apparat. Ta ut stickkontakten och kontakta kundtjänst.
- Felaktig installation och felaktiga underhållsarbeten eller reparationer är farliga. Rör inga strömförande anslutningar och ändra inte apparatens elektriska och mekaniska utformning. Dessa arbeten får endast utföras av auktoriserade och utbildade tekniker. Om apparaten är defekt, ta ut stickkontakten och kontakta kundtjänst.
- Använd inte apparaten med våta händer eller vid kontakt med vatten.
- Denna apparat är endast avsedd för användning i hushåll.

- Apparaten får inte installeras bakom en dekorativ lucka på grund av risken för överhettning.
- Produkten och dess tillbehör kan bli varma under användning. Försiktighet bör iakttas för att undvika att vidröra värmeelementen.

 ELSTÖT!

WARNING: Om ytan är sprucken ska du stänga av hällen för att undvika risk för elektriska stötar.


Användning

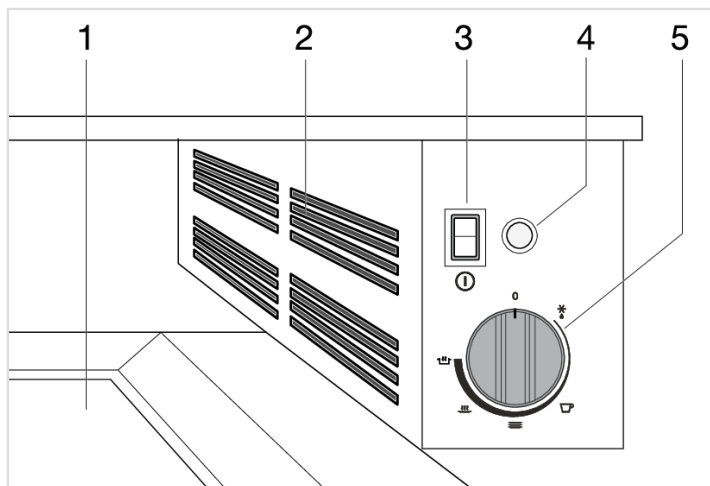

1. Halskyddsmatta
2. Fläkt och värmeelement
3. På/Av-knapp
4. Signallampa
 - *Blinkar när apparaten är tillkopplad.*
 - *Lyser när apparaten är tillkopplad och lådan stängd.*
5. Vridreglage för temperaturinställning.
 - Den inställda temperaturen anger temperaturen hos värmeplattan i lådans botten när lådan är tom. Egna mätningar kan avvika och lämpar sig inte för att kontrollera temperaturens noggrannhet.
 - Apparaten värms endast upp när lådan är stängd.

Apparaten har ett vridreglage för TILL/FRÅN och temperaturreglering. Reglaget är endast åtkomligt medan lådan är öppen. När lådan är stängd visar signallampen på framsidan om apparaten är inkopplad.

1. Placera servisen, eller skålarna med rätter, i lådan.
2. Ställ in den önskade temperaturen.
 - Signallampen 'produkt inkopplad' börjar blinka.
 - Med temperaturreglaget kan du ställa in ett värde mellan 30 och 80 °C.
3. Stäng lådan.
 - Signallampen 'produkt inkopplad' lyser med fast ljus.

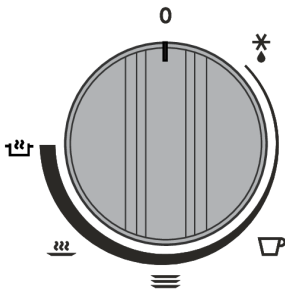

Sym- bol	Temperatur	Funktion	Ändamål
0	0	Från	-
✱ ●	30 °C	Tina produkter	För att tina upp frusna livsmedel.
	40 °C	Tina produkter	Jäsning av deg.
☕	50 °C	Föruppvärmning dryckservis.	Föruppvärmning av kaffekoppar.
≡	60 °C	Föruppvärmning matservis.	Föruppvärmning av tallrikar och skålar. Varmhållning av rätter (ägg, bröd).
⋈	70 °C	Varmhållning.	Varmhållning av rätter (kött, fisk, grönsaker).
⋈ ↑	80 °C	Hålla värmen och uppvärmning	Varmhållning och uppvärmning av rätter.

⚠ VARNING!

Ett galler skyddar mot kontakt med fläkten eller värmeelementen.

Föruppvärmningstid

Föruppvärmningstiden för servis beror på ett flertal faktorer:

- Servisens material och tjocklek.
- Lådans fyllnadsgrad.
- Belastningens fördelning.
- Temperaturens inställning.

Exakta värden kan alltså inte ges på förhand.

Några riktvärden:

Med temperaturen inställd på 60 °C blir den erforderade tiden för en jämn uppvärmning:

- av servisen för en måltid för sex personer ungefär 30 min.
- av servisen för en måltid för tolv personer ungefär 40 min.

Vilken tid som är bäst lämpad för din servis kommer att visa sig i praktiken.

Säkerhet

- Denna apparat får endast anslutas av en registrerad installatör!
- Elanslutningen måste följa nationella och lokala föreskrifter.
- Väggtuggar och stickpropp ska alltid vara åtkomliga
- Om strömsladden är skadad bör den bytas ut av tillverkaren eller en behörig elektriker för att undvika fara.
- Om du vill göra en fast anslutning ska du se till att en flerpoleg brytare med ett avstånd mellan kontakterna på 3 mm installeras i matningskabeln.
- Om stationära apparater inte monteras med en matningskabel och en kontakt, eller med annat sätt att fränkoppla från elnätet med en kontaktseparation i alla poler som ger full fränkoppling under villkoren för överspänning kategori III, så ska instruktionerna framlägga att det måste finnas medel för fränkoppling integrerat i det fasta kablaget i enlighet med kopplingsreglerna.
- VARNING: Öppna aldrig produktens hölje. Höljet får endast öppnas av en servicetekniker.
- Kontrollera att alla kablar i ditt hems elsystem har tillräcklig diameter för att mata apparaten riktigt innan lådan ansluts.
- Slutför alla elanslutningar innan du monterar apparaten.
- Felaktig installation och felaktiga underhållsarbeten eller reparationer är farliga. Dessa arbeten får endast utföras av auktoriserade och utbildade tekniker. Om apparaten är defekt, ta ut stickkontakten och kontakta kundtjänst.
- Om apparaten monteras bakom en möbelfront (t.ex. en dörr) får den aldrig stängas när apparaten används. Värme och fuktighet kan samlas bakom en möbelfront. Det kan skada låda, skåp och golv.
- Använd endast originalreservdelar. De uppfyller de säkerhetsspecifikationer som krävs.
- Tänk på att apparaten inte får monteras i sidled eller upp och ner. Apparats konstruktion omfattar en pump som innehåller olja. Se installationsinstruktionerna.
- Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för eventuella skador till följd av underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna och varningarna.

Elanslutningarna

- Denna apparat är tillverkad i klass I och måste därför vara jordad.
- Kontrollera om effekten från elnätet stämmer överens med effekten på apparats typskylt.
- Kontrollera om eluttaget är jordat innan apparaten ansluts till elnätet.
- Apparaten är utrustad med en stickkontakt. Se till att den här stickkontakten fortfarande är tillgänglig när du installerar apparaten.

Värmelådan är framtagen för användning av privatpersoner i bostaden. Den är uteslutande avsedd för föruppvärmning av servis, varmhållning av lagad mat och för "slow cooking". Allt annat bruk är förbjudet och kan vara farligt. Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för följder av oavsedd användning.

Värmelådans utsida kan i vissa fall bli så varm som 70 °C (beroende på den valda temperaturen och inkopplingstiden). Använd pannlappar eller ugnshandskar för att ta ut den varma servisen ur lådan.

Installation

VARNING!


Om stationära apparater inte monteras med en matningskabel och en kontakt, eller på andra sätt kan frångöras från elnätet med en kontaktseparation i alla poler som ger full frångöring under villkoren för överspänning kategori III, måste sätt att frångöras finnas integrerat i det fasta kablager i enlighet med kopplingsreglerna. Detta gäller även apparater med matningskabel och kontakt där kontakten inte är nåbar efter att apparaten har installerats. Montering av en allpolig brytare med ett kontaktavstånd på minst 3 mm i det fasta kablager uppfyller detta krav.

Innan du ansluter lådan ska du se till att alla kablar i elsystemet i din bostad har tillräcklig diameter. Ditt system ska skyddas av en 10-amp-säkring.


Förberedelser



Apparatens mått



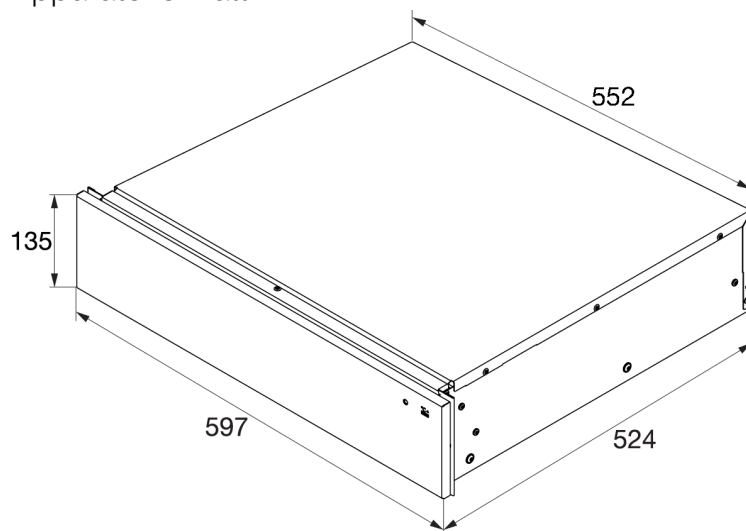


Inbyggnadsmått

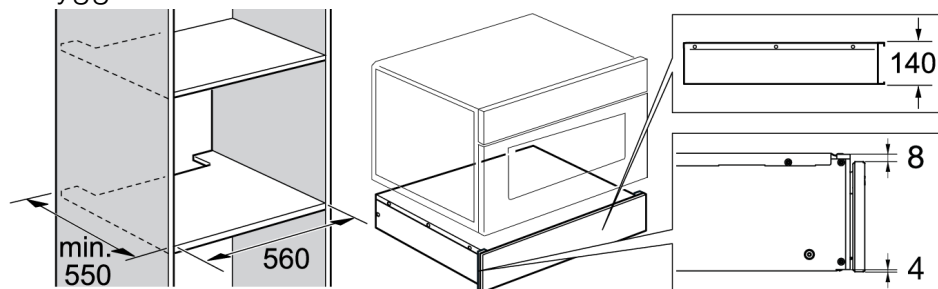

Installation

Inbyggd

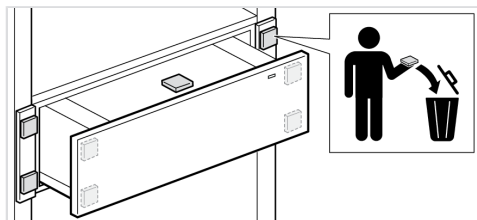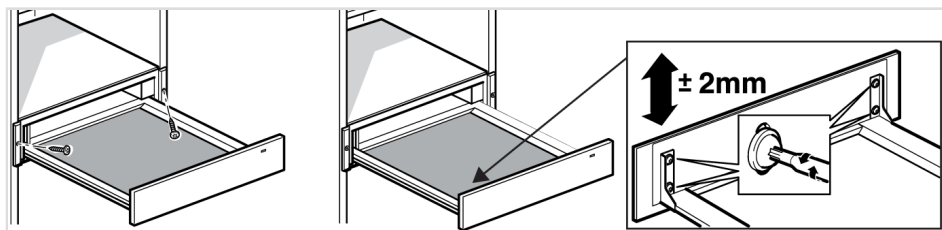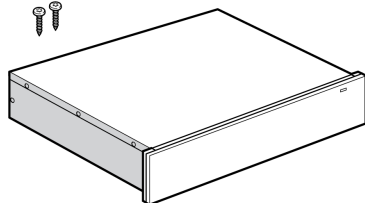


Kassering av produkten och förpackningen

Ekologiskt hållbara material har använts vid tillverkningen av denna produkt. Denna produkt ska kasseras på ett ansvarsfullt sätt när dess livslängd är slut. Fråga dina lokala myndigheter för mer information om hur du gör detta.

Emballaget är återvinningsbart. Följande material kan ha använts:

- kartong;
- polyetylenfilm (PE);
- CFC-fri polystyren (PS fast skum).

Kassera dessa material på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med miljöföreskrifterna.

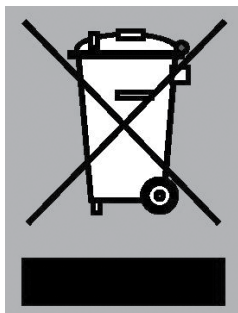

Produkten är märkt med symbolen överkryssad soptunna för att påminna dig om skyldigheten att kassera elektriska hushållsprodukter separat. Detta betyder att enheten inte får ingå i normalt hushållsavfall när dess livslängd är slut. Enheten måste tas till en särskild lokal återvinningscentral för separat avfallshantering eller till en återförsäljare som tillhandahåller denna tjänst.

Separat insamling av hushållsprodukter hjälper till att förhindra eventuell negativ påverkan på miljön och på människors hälsa till följd av felaktig kassering. Det säkerställer att materialen som produkten består av kan återvinnas för att uppnå väsentliga besparingar av energi och råmaterial.

OBS!

Observera! Kasta inte en trasig keramisk glasplatta i glasåtervinningen utan ta den till kommunens återvinningscentral.



Försäkran om överensstämmelse

Vi intygar härmed att våra produkter uppfyller tillämpliga europeiska direktiv, beslut och förordningar, samt de krav som anges i refererade standarder.

Egna noteringar

[illegible]

[illegible]

Produktens identitetskort med QR-kod finns på undersidan av produkten.

Stick in produktens identitetskort med QR-kod här.



Inspired by Scandinavia

www.asko.com



916437-a1



Rätten till ändringar förbehålles.