




Electrolux



electrolux.com/register

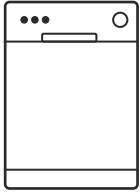

CSA47305UW

CSA47305UX

IS Notendaleiðbeiningar | **Uppþvottavél**



Velkomin(n) til Electrolux! Þakka þér fyrir að velja heimilistækið okkar.



Fáðu notkunarleiðbeiningar, bæklinga, bilanaleit, þjónustu- og viðgerðarupplýsingar:
www.electrolux.com/support

Með fyrirvara á breytingum.

EFNISYFIRLIT

1. ÖRYGGISUPPLÝSINGAR.....	2
2. ÖRYGGISLEIÐBEININGAR.....	4
3. VÖRULÝSING.....	5
4. STJÓRNBORÐ.....	6
5. ÞVOTTAKERFI.....	7
6. VALKOSTIR.....	9
7. STILLINGAR.....	9
8. FYRIR FYRSTU NOTKUN.....	11
9. DAGLEG NOTKUN.....	13
10. ÁBENDINGAR OG GÓÐ RÁÐ.....	14
11. UMHIRÐA OG HREINSUN.....	16
12. BILANALET.....	18
13. TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR.....	21
14. UMHVERFISMÁL.....	22

1. ⚠ ÖRYGGISUPPLÝSINGAR

Fyrir uppsetningu og notkun heimilistækisins skal lesa meðfylgjandi leiðbeiningar vandlega. Framleiðandinn ber ekki ábyrgð á neinum meiðslum eða skemmdum sem leiða af rangri uppsetningu eða notkun. Geymdu alltaf leiðbeiningarnar á öruggum stað þar sem auðvelt er að nálgast þær til síðari notkunar.

1.1 Öryggi barna og viðkvæmra einstaklinga

- Börn, 8 ára og eldri og fólk með minnkaða líkamlega-, skyn- eða andlega getu, eða sem skortir reynslu og þekkingu, mega nota þetta tæki, ef þau eru undir eftirliti eða hafa verið veittar leiðbeiningar varðandi örugga notkun tækisins og ef þau skilja hættuna sem því fylgir. Halda skal börnum yngri en 8 ára gömlum og fólki með mjög miklar og flóknar fatlanir frá heimilistækinu, nema þau séu undir stöðugu eftirliti.

- Hafa ætti eftirlit með börnum til að tryggja að þau leiki sér ekki með tækið.
- Haltu þvottaefnum frá börnum.
- Haltu börnum og gæludýrum fjarri heimilistækinu þegar hurðin er opin.
- Börn eiga ekki að hreinsa eða framkvæma notandaviðhald á heimilistækinu án eftirlits.

1.2 Almenn trygging

- Þetta heimilistæki er ætlað til þess að þrifa diska og hnífapör á heimilum.
- Þetta heimilistæki er hannað til notkunar innanhúss á heimilum.
- Þetta heimilistæki má nota á skrifstofum, í herbergjum hótela, herbergjum gestahúsa, bændagistingum og öðrum sambærilegum gistirýmum þar sem notkun er ekki meiri en almenn (meðal) heimilisnotkun.
- Breytið ekki eiginleikum heimilistækisins.
- Vatnsþrýstingurinn á tækinu (hámark og lágmark) verður að vera á milli 0.05 (0.5) / 1 (10) MPa (bar).
- Fylgdu hámarksfjöldanum, matarstell fyrir 13 .
- Hurðina á heimilistækinu ætti ekki að skilja eftir opna til að fallhætta skapist ekki.
- Ef rafmagnssnúran er skemmd verður framleiðandi, viðurkennd þjónustumiðstöð, eða svipað hæfur aðili að endurnýja hana til að forðast hættu.
- VIÐVÖRUN: Setja verður hnífa og önnur búsaðhöld með beittan odd í körfuna með oddinn niður eða setja þau í lárétta stöðu.
- Áður en einhvert viðhald er framkvæmt skal slökkva á heimilistækinu og aftengja klóna frá rafmagnsinnstungunni.
- Ekki skal nota háþrýstan vatnsúða og/eða gufu til að hreinsa heimilistækið.
- Ef heimilistækið er með lofttúður í undirstöðunni má ekki hylja þær, t.d. með gólfteppi.

- Þetta heimilistæki á að tengja við vatnsveituna með nýjum slöngusetnum sem fylgja. Ekki má endurnýta gamlar slöngur.

2. ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

2.1 Uppsetning

AÐVÖRUN!

Einungis til þess hæfur aðili má setja upp þetta heimilistæki.

- Fjarlægðu allar umbúðir.
- Ekki setja upp eða nota skemmt heimilistæki.
- Fylgdu leiðbeiningum um uppsetningu sem fylgja með heimilistækinu.
- Alltaf skal sýna aðgát þegar heimilistækið er færft vegna þess að það er þungt. Notaðu alltaf öryggishanska og lokaðan skóbúnað.
- Ekki setja upp eða nota heimilistækið þar sem hitastigið er lægra en 0°C.
- Settu heimilistækið upp á öruggum og hentugum stað sem uppfyllir uppsetningarkröfur.
- Notaðu ekki heimilistækið áður en þú setur upp innbyggða virkið af öryggisástæðum.

2.2 Rafmagnstenging

AÐVÖRUN!

Hætta á eldi og raflosti.

- Þetta heimilistæki er hannað til að vera sett upp / tengt við jarðtengingu í viðkomandi húsi.
- Gakktu úr skugga um að færribreyturnar á merkiplötunni séu samhæfar við rafmagnsflokkun aðalæðar aflgjafa.
- Notaðu alltaf rétt ísetta innstungu sem ekki veldur raflosti.
- Notaðu ekki fjöltengi eða framlengingarsnúrur.
- Gakktu úr skugga um að rafmagnsklóiin og snúran verði ekki fyrir skemmdum. Ef skipta þarf um rafmagnssnúru verður viðurkennd þjónustumiðstöð okkar að sjá um það.

- Aðeins skal tengja rafmagnsklóna við rafmagnsinnstunguna í lok uppsetningarinnar. Gakktu úr skugga um að rafmagnsklóiin sé aðgengileg eftir uppsetningu.
- Ekki toga í snúruna til að taka tækið úr sambandi. Taktu alltaf um klóna.

2.3 Vatnstenging

AÐVÖRUN!


Hætta á raflosti.

- Ekki valda skemmdum á vatnsslöngunum.
- Áður en þú tengir ný rör, rör sem ekki hafa verið notuð í langan tíma, þar sem viðgerðarvinna hefur verið framkvæmd eða nýr búnaður settur upp (vatnsmælur, o.s.frv.) skaltu láta vatnið renna þar til það er hreint og tært.
- Trygðu að það sé enginn sýnilegur vatnsleki við og eftir fyrstu notkun heimilistækisins.
- Ef vatnsinntaksslöngan skemmist skaltu samstundis loka vatnskrananum og aftengja klóna frá rafmagnsinnstungunni. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að fá nýjar vatnsinntaksslöngur.
- Án rafmagns er vatnsverndarkerfið ekki virkt. Í þessu tilfalli er hætta á flóði.
- Öryggisloki er á inntaksslöngu vatns og slíður með innri rafmagnssnúru.

2.4 Notkun

- Setjið ekki eldfim efni eða hluti bleytta með eldfimum efnum í, nálægt, eða á heimilistækið.
- Þvottaefni fyrir uppþvottavél eru hættuleg. Fylgdu öryggisleiðbeiningunum á umbúðum þvottaefnisins.
- Ekki drekka eða leika þér með vatnið úr heimilistækinu.

4. STJÓRNBORÐ

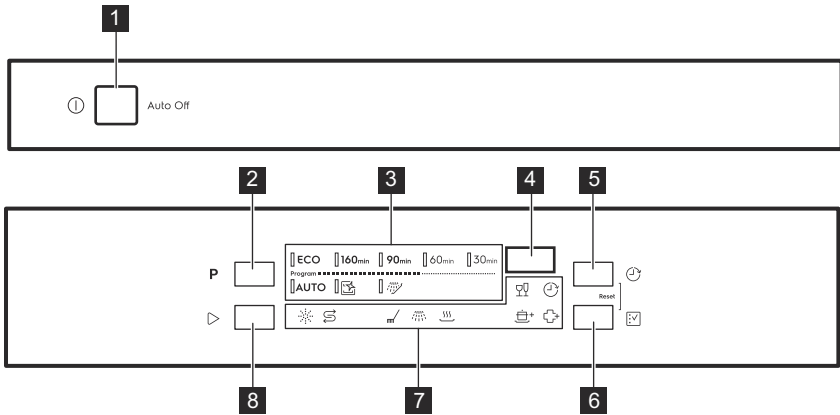

- 1** Á/af hnappur
- 2** Forrit-hnappur
- 3** Vísir fyrir þvottakerfi
- 4** Skjár
- 5** Seinkun-hnappur


- 6** Valkostur-hnappur
- 7** Vísir
- 8** Byrja hnappur

4.1 Vísir

Vísir	Lýsing
	Saltvísir. Hann logar þegar fylla þarf á salthólfíð. Það er alltaf slökkt á honum þegar kerfi er í gangi.
	Vísir fyrir gljáa. Hann logar þegar fylla þarf á gljáaskammtarann. Það er alltaf slökkt á honum þegar kerfi er í gangi.
	Vísir fyrir þvottastig. Það er kveikt á honum þegar þvottaferli er í gangi.
	Vísir fyrir skolonarstig. Það er kveikt á því þegar skolferli er í gangi.
	Vísir fyrir þurrkstig. Kveikt er á honum þegar þvottakerfi með þurrkunarferli er valið. Hann leiftrar þegar þurrkunarstig er í gangi.
	Seinkunarvísir. Kveikt er á honum þegar vélin er stillt á seinkaða ræsingu.
	GlassCare-vísir.
	ExtraPower-vísir.
	ExtraHygiene-vísir.

5. ÞVOTTAKERFI

Kerfunum er ekki raðað í töfluna á sama hátt og þau koma fram í stjórnborðinu.



Kerfi	Að setja í uppþvottavélina	Óhreininda- stig	Fasar þvottakerfis	Valkostir
ECO 1)	Leirtau, hnífapör, pottar, pönnur	Venjuleg, lítillega áþornuð	<ul style="list-style-type: none"> Forþvottur Uppþvottur 50°C Milliskolun Lokaskolun 55°C Þurrkun AirDry 2) 	<ul style="list-style-type: none"> ExtraPower GlassCare ExtraHygiene
160min	Leirtau, hnífapör, pottar, pönnur	Venjuleg til mikil, áþornuð	<ul style="list-style-type: none"> Forþvottur Uppþvottur 60°C Milliskolun Lokaskolun 60°C Þurrkun AirDry 2) 	<ul style="list-style-type: none"> ExtraPower GlassCare ExtraHygiene
90min	Leirtau, hnífapör, pottar, pönnur	Venjuleg, lítillega áþornuð	<ul style="list-style-type: none"> Uppþvottur 60°C Milliskolun Lokaskolun 55°C Þurrkun AirDry 2) 	<ul style="list-style-type: none"> ExtraPower GlassCare ExtraHygiene
60min	Leirtau, hnífapör	Ný, lítillega áþornuð	<ul style="list-style-type: none"> Uppþvottur 60°C Milliskolun Lokaskolun 55°C AirDry 2) 	<ul style="list-style-type: none"> ExtraPower GlassCare ExtraHygiene
30min	Leirtau, hnífapör	Ferskt	<ul style="list-style-type: none"> Uppþvottur 45°C Milliskolun Lokaskolun 45°C AirDry 2) 	<ul style="list-style-type: none"> ExtraPower GlassCare ExtraHygiene
AUTO 3)	Leirtau, hnífapör, pottar, pönnur	Hætt	<ul style="list-style-type: none"> Forþvottur Uppþvottur 50 - 60°C Milliskolun Lokaskolun 60°C Þurrkun AirDry 2) 	
 4)	Enginn	Hreinsun á inn-anrými uppþvottavélar	<ul style="list-style-type: none"> Hreinsun 65°C Milliskolun Lokaskolun AirDry 2) 	

Kerfi	Að setja í uppþvottavélina	Óhreininda- stig	Fasar þvottakerfis	Valkostir
-------	----------------------------	---------------------	--------------------	-----------

 5) Hætt Hætt • Forþvottur

- Þetta þvottakerfi býður upp á bestu nýtingu á vatni og orkunotkun fyrir leirtau og hnífapör með venjulegum óhreinindum. Þetta er staðlað þvottakerfi fyrir prófunarstofnanir. Þetta kerfi er notað til að leggja mat á fylgni við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar um vishönnun (ESB) 2019/2022.
- Sjálfvirk hurðaropnun. Sjá „Stillingar“ kaflann.
- Heimilistækið skynjar magn óhreininda og fjölda hluta í grindunum. Það stillir sjálfvirkt hitastig og magn vatns, orkunotkun og tímalengd þvottakerfis.
- Þetta þvottakerfi er hannað til að hreinsa heimilistækið að innan á áhrifaríkan og skilvirkan hátt. Það fjarlægir uppsöfnun kalks og fitu. Keyra ætti þvottakerfið að minnsta kosti einu sinni á tveggja mánaða fresti með afkölkunar-efni eða hreinsivöru sem hönnuð er fyrir uppþvottavélar og án hleðslu.
- Með þessu þvottakerfi getur þú skolað matarleifar af diskum á fljótlegan hátt og komið í veg fyrir að ólykt myndist í heimilistækinu. Notaðu ekki þvottaefni með þessu þvottakerfi.

5.1 Notkunargildi

Þvottakerfi 1)2)	Vatn (l)	Orka (kWh)	Tímalengd (mín)
ECO	9.9	0.835	240
160 min	11.6	1.160	160
90 min	11.7	1.034	90
60 min	12.0	0.990	60
30 min	8.2	0.540	30
AUTO	11.5	1.169	170
	10.1	0.608	60
	4.3	0.013	15

- Þrýstingur og hitastig vatnsins, breytileiki rafmagnsinntaka, valmöguleikar, fjöldi diska og magn óhreininda geta breytt gildunum.
- Gildi fyrir þvottakerfin önnur en ECO eru aðeins til viðmiðunar.

5.2 Upplýsingar fyrir prófunarstofnanir

Til að fá nauðsynlegar upplýsingar til að framkvæma frammistöðupróf (t.d. í samræmi við EN60436) skal senda tölvupóst til:

info.test@dishwasher-production.com

Láttu vörunúmerskóðann (PNC), sem finna má á merkiplötunni, fylgja með beiðni þinni.

Fyrir allar aðrar spurningar varðandi uppþvottavélina þína skaltu skoða þjónustubókina sem fylgir með heimilistækinu þínu.

6. VALKOSTIR

- Virkja valkosti sem óskað er í hvert sinn áður en þú byrjar kerfi. Það er ekki mögulegt að virkja eða afvirkja valkosti á meðan kerfi er í gangi.
- Valkostahnappurinn skiptir á milli tiltækra valkosta og mögulegra samsetninga þeirra.
- Suma valkosti er ekki hægt að nota samtímis. Ef þú velur möguleika sem samræmast ekki mun heimilistækið sjálfkrafa afvirkja einn eða fleiri af þeim. Aðeins vísar fyrir þá sem enn eru virkir munu loga.
- Ef valkostur á ekki við um þvottakerfi er slökkt á tengdum vísi eða hann leiftrar hratt í nokkrar sekúndur og slökknar svo.
- Virkjunarvalkostir geta hafa áhrif á vatns- og orkunotkun, ásamt lengd þvottakerfis.

6.1 GlassCare

Þessi valkostur verndar viðkvæman þvott, sérstaklega glös, frá skemmdum. Hann kemur í veg fyrir hraðar breytingar á þvottahita valda kerfisins og minnkar hann í 45 °C.

Hvernig á að virkja GlassCare

Ýttu á  þar til  vísirinn logar.

Skjárinn sýnir uppfærða lengd kerfisins.

6.2 ExtraPower

Þessi valkostur bætir gæði uppþvotts valda kerfisins. Hann eykur hitastig og tímalengd þvottar.

Hvernig á að virkja ExtraPower

Ýttu á  þar til  vísirinn logar. Skjárinn sýnir uppfærða lengd kerfisins.

6.3 ExtraHygiene

Þessi valkostur skilar betri uppþvotti með því að halda hitanum á milli 65 og 70°C í að minnsta kosti 10 mínútur meðan á síðustu skolun stendur.

Hvernig á að virkja ExtraHygiene

Ýttu á  þar til  vísirinn logar. Skjárinn sýnir uppfærða lengd kerfisins.

7. STILLINGAR

7.1 Valstilling fyrir kerfi og notanda

Þegar tækið er stillt á haminn fyrir kerfisval geturðu stillt á þvottakerfi og farið í notandaham.

Stillingar sem tiltækar eru í notandastillingu:



- Stigi vatnsmýkingar er í samræmi við hörku vatnsins.
- Virkjun eða afvirkjun á tilkynningu um tóman gljáaskammtara.
- Virkjun eða afvirkjun á AirDry.

Vistuðu stillingarnar haldast gildar þar til þú breytir þeim aftur.

Hvernig á að stilla kerfisvalsstillingu



Vélin er í kerfisvalfasa þegar kerfisvísir **ECO** logar og skjárinn sýnir lengd kerfis.

Eftir virkjun er heimilistækið sjálfgefið í kerfisvalsstillingu. Ef ekki skal stilla kerfisvalsstillingu á eftirfarandi hátt:

Ýttu á  og  og haldið á sama tíma þangað til vélin bíður upp á valmöguleika um að velja kerfi.

Hvernig farið er í notandastillingu

Gakktu úr skugga um að heimilistækið sé á kerfisvalsstillingu.

Til að setja tækið í notandastillingu skal þrýsta á og halda niðri samtímis  og  þar til vísarnir **ECO**, **160min** og **90min** leiftra og skjárinn er auður.

7.2 Vatnsmýkingarefni

Vatnsmýkingarbúnaðurinn fjarlægir steinefni úr vatninu sem myndu hafa neikvæð áhrif á þvottaárangur og á heimilistækið.

Því meira sem vatnið inniheldur af þessum efnum, því harðara er það. Harka vatns er mæld á ákveðnum skala.

Magn mýkingarefnis skal stilla í samræmi við hörku vatnsins í vatnskerfinu þínu. Aðlögunin er nauðsynleg óháð því hvaða þvottaefni er notað til að tryggja góðan árangur þvotts og til að halda saltvísinum virkum. Vatnsveitan á þínu svæði getur leiðbeint þér um hörku vatnsins á þínu svæði. Sjálfgefin verksmiðjustilling er stig 5.



Samsettar þvottatöflur innihalda salt og eru ekki nægilega skilvirkar til að mýkja hart vatn.

Harka vatns

Þýskar gráður (°dH)	Franskar gráður (°fH)	mmól/l	mg/l (ppm)	Clarke gráður	Magn mýkingarefnis
47 - 50	84 - 90	8.4 - 9.0	835 - 904	58 - 63	10
43 - 46	76 - 83	7.6 - 8.3	755 - 834	53 - 57	9
37 - 42	65 - 75	6.5 - 7.5	645 - 754	46 - 52	8
29 - 36	51 - 64	5.1 - 6.4	505 - 644	36 - 45	7
23 - 28	40 - 50	4.0 - 5.0	395 - 504	28 - 35	6
19 - 22	33 - 39	3.3 - 3.9	325 - 394	23 - 27	5
15 - 18	26 - 32	2.6 - 3.2	255 - 324	18 - 22	4
11 - 14	19 - 25	1.9 - 2.5	185 - 254	13 - 17	3
4 - 10	7 - 18	0.7 - 1.8	70 - 184	5 - 12	2
<4	<7	<0.7	<70	< 5	1

Vatnsmýkingin fer í gegnum sjálfvirkt endurnýjunarferli. ¹⁾

Hvernig stilla efni til að mýkja vatn

Gættu þess að heimilistækið sé í notandastillingu.

1. Ýttu á **P**.

- Vísirinn **ECO** leiftrar enn.
- Slökkt er á öðrum vísnum.
- Skjárinn sýnir núverandi stillingu: t.d. $5 \text{ } \underline{\text{L}}$ = stig 5.

2. Ýttu endurtekið á **P** til að breyta stillingum.

3. Ýttu á á/af til að staðfesta stillinguna.

1) Svo rétt vatnsmýkingaraðgerð verði þarf að endurmynda kvoðu mýkingarbúnaðarins reglulega. Þetta ferli er sjálfvirkt og er hluti af venjulegum aðgerðum uppþvottavélarinnar. Tíðni endurnýjunar fer eftir stillingu vatnsmýkingarmagnsins. Því hærra sem magnið er, því oftar þar endurnýjunar við. Í miklu magni á endurnýjun sér stað tvisvar sinni í hverri lotu: við uppþvottinn og eftir lokaskolon. Þegar magnið er lægra á endurnýjun sér aðeins stað eftir lokaskolon. Skolonin á mýkingarefninu á sér stað í byrjun næstu lotu sem á eftir kemur. Þegar magnið er hátt gerist það einnig í lok uppþvottarins. Skolon mýkingarefnisins endar með fullri aftöppun. Endurnýjunin eykur lengd þvottakerfisins um að hámarki 5 mín, vatnsnotkun um að hámarki 4 l og orkunotkun í um 2 Wh. Við núverandi staðlaðar aðstæður á rannsóknarstofu með vatnshörku upp á 2,5 mmól/l (vatnsmýkingarefni: stig 3), mun endurnýjunin eiga sér stað í hvert 62 l af notuðu vatni. Hitastig vatns, vatnsþrýstingur og breytileiki rafmagnsinntaka, getur breytt gildunum.

7.3 Tilkynning um tóman gljáaskammtara







Gljáinn hjálpar til að þurrka diskana án ráka og bletta. Hann er losaður sjálfkrafa meðan á síðustu skolun stendur.

Þegar gljááhólfíð er tómt kviknar á vísi fyrir gljáa. Ef þurrkárangurinn er fullnægjandi þegar aðeins samsettar þvottatöflur eru notaðar getur þú afvirkjað tilkynninguna um áfyllingu gljáa. Hins vegar skal alltaf nota gljáa til að fá besta þurrkárangur.

Ef venjulegt þvottaefni eða samsettar þvottatöflur án gljáa eru notaðar skaltu gera tilkynninguna virka til að halda vísi fyrir áfyllingu gljáa virkum.

Hvernig gera á tilkynningu um tóman gljáaskammtara óvirka


Gættu þess að heimilistækið sé í notandastillingu.

1. Ýttu á  .
 - Vísirinn **160min** leiftrar enn.
 - Slökkt er á öðrum vísnum.
 - Skjárinn sýnir núverandi stillingu.
 -   = tilkynning um tóman gljáaskammtara er óvirka.
 -   = tilkynning um tóman gljáaskammtara er virk.
2. Ýttu á  til að breyta stillingunni.
3. Ýttu á *á/af* til að staðfesta stillinguna.

7.4 AirDry

AirDry bætir þurrkunarárangur með minni orkunotkun. Hurð heimilistækis opnast

sjálfvirkt meðan á þurrkstiginu stendur og helst í hálfu gátt. Þegar slökkt er á aðgerðinni gæti það dregið úr þurrkunarvirkni.

AirDry er sjálfkrafa virkjað með öllum þvottakerfum öðrum en  (ef við á).

Tímalengd þurrkunarstigsins og opnunartími hurðar eru breytileg eftir völdu kerfi og valkostum.






Þegar AirDry opnar hurðina sýnir skjárinn þann tíma sem eftir er af kerfinu sem er í gangi.

VARÚÐ!

Reyndu ekki að loka hurð heimilistækisins næstu 2 mínútur eftir sjálfvirka opnun. Þetta getur valdið skemmdum á heimilistækinu. Ef hurðin er seinna lokað í að minnsta kosti 3 mínútur, endar kerfið sem er í gangi.

Hvernig á að afvirkja AirDry

Gættu þess að heimilistækið sé í notandastillingu.

1. Ýttu á  .
 - Vísirinn **90min** leiftrar enn.
 - Slökkt er á öðrum vísnum.
 - Skjárinn sýnir núverandi stillingu:
 -   = AirDry er afvirkjað.
 -  = AirDry er virkjað.
2. Ýttu á  til að breyta stillingunni.
3. Ýttu á *á/af* til að staðfesta stillinguna.

8. FYRIR FYRSTU NOTKUN

1. **Stilltu stig vatnsmykingartækis í samræmi við hörku vatnsveitunnar.**
2. Fyllið saltgeyminn.
3. Fylltu á gljáaskammtarann.
4. Skrófaðu frá vatnskrananum.
5. Keyrðu kerfi með þvottaefni til að fjarlægja allar leifar úr framleiðsluferlinu. Ekki setja diska í grindurnar.

Eftir að hafa ræst kerfið endurhleður heimilistækið kvoðuna í vatnsmykingarbúnaðinum í allt að 5 mínútur. Þvottastigið byrjar einungis eftir að þessu ferli er lokið. Verklagið er reglubundið endurtekið.

8.1 Saltgeymirinn


⚠ VARÚÐ!

Notaðu aðeins endurglæðingarsalt fyrir uppþvottavélar. Ekki nota borðsalt.


Saltið er notað til endurhlaða kvoðuna í mýkingarefninu og til að tryggja góðan þvottaárangur við daglega notkun.

Hvernig á að fylla saltgeyminn

1. Snúið tappanum á saltgeyminum rangsælis og fjarlægjið hann.
2. Setjið 1 lítra af vatni í saltgeyminn (aðeins í fyrsta sinn).
3. Fyllið saltgeyminn með 1 kg af salti (þangað til hann er fullur).

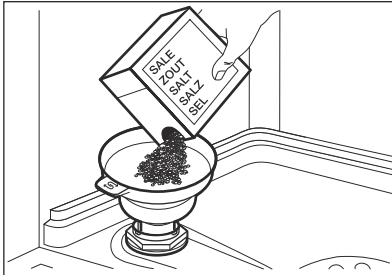

4. Hristið trektina varlega með handfanginu þangað til seinustu saltmolarnir eru farnir.
5. Fjarlægjið saltið í kringum op saltgeymisins.

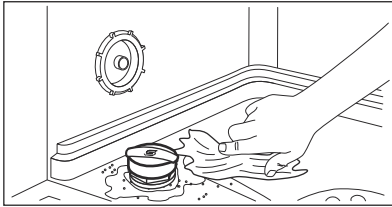


6. Snúðu lokinu réttisælis til að loka saltgeyminum.

⚠ VARÚÐ!

Vatn og salt getur komið út úr saltíláti þegar það er fyllt. Til að koma í veg fyrir tæringu skaltu fylla saltílátið og setja síðan uppþvottalotu með þvottaefni í gang.

8.2 Hvernig á að fylla gljáefnishólfíð

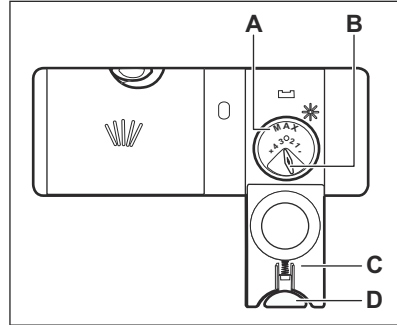

⚠ VARÚÐ!

Hólfíð (A) er aðeins fyrir gljáefni. Ekki fylla með uppþvottaefni.

⚠ VARÚÐ!

Aðeins nota gljáefni sérstaklega hönnuð fyrir uppþvottavélar.

1. Ýtið á sleppihappinn (D) til að opna lokið (C).
2. Fyllið gljáefnishólfíð (A) þangað til gljáefnið nær merkinu „MAX“.
3. Þurrkaðu upp gljáann sem hellist niður með rakadrægum klút til að koma í veg fyrir óhóflega froðumyndun.
4. Lokið hólfínu. Gakktu úr skugga um að sleppihappurinn læsist í stöðu.




Þú getur snúið valskífurni fyrir gljáefni (B) milli stöðu 1 (minnsta magn) og stöðu 4 eða 6 (mesta magn).

9. DAGLEG NOTKUN

1. Skrúfaðu frá vatnskrananum.
2. Ýttu á hnappinn á/af til að virkja vélina. Gakktu úr skugga um að heimilistækið sé á kerfisvalsstillingu.
 - Ef saltvísirinn er á, skal fylla saltgeyminn.
 - Ef gljáefnisvísirinn er á, skal fylla gljáefnishólfíð.
3. Fyllið grindina.
4. Bætið við uppþvottaefni.
5. Stillið og byrjið kerfi sem hentar fyrir þá tegund hleðslu og þau óhrainindi sem um er að ræða.

9.1 Að nota uppþvottaefni

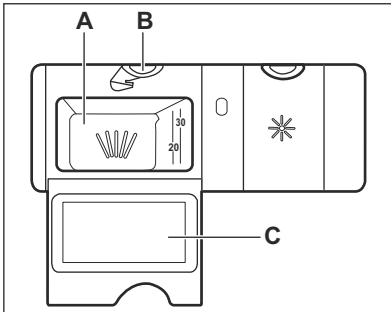

VARÚÐ!

Aðeins nota þvottaefni sérstaklega hönnuð fyrir uppþvottavélum.

1. Ýtið á hnappinn til að sleppa (B) til að opna lokið (C).
2. Setjið uppþvottaefnið, duft eða töflur í hólfíð (A).
3. Ef kerfið er með forþvottaefni, setjið lítið af uppþvottaefni inn í innra hólf hurðar uppþvottavélarinnar.
4. Lokið hólfínu. Gakktu úr skugga um að sleppihnappurinn læsist í stöðu.



Fyrir upplýsingar um skammtastærð uppþvottaefnis skal skoða leiðbeiningar framleiðanda á umbúðum vörunnar. 20 - 25 ml af uppþvottahlaupi er venjulega nóg þegar verið að þvo meðal óhreint leirtau.



Ekki fylla hólf (A) með meira en 30 ml af uppþvottageli.

9.2 Velja og hefja þvottakerfi


Auto Off aðgerð

Þessi aðgerð sparar orku með því að slökva á heimilistækinu þegar það er ekki í gangi.




Valmöguleikinn virkjust:

- Þegar þvottakerfinu er lokið.
- Eftir 5 mínútur ef kerfið fór ekki í gang.

Að hefja þvottakerfi

1. Ýttu á hnappinn á/af til að virkja vélina. Gakktu úr skugga um að heimilistækið sé á kerfisvalsstillingu.
2. Lokaðu hurð heimilistækisins.
3. Ýttu endurtekið á **P** þar til vísirinn vísar á kerfið sem þú ætlar að velja. Skjárinn sýnir lengd kerfisins.
4. Velja viðeigandi valkosti ef óskað er.
5. Ýttu á  til að byrja kerfið.
 - Vísirinn fyrir keyrslustig er á.
 - Lengd kerfis telur niður í mínútum.

Kerfi sett í gang með seinkun ræsingar

1. Hefja kerfi.
2. Ýttu endurtekið á  þar til skjárinn sýnir óskaðan seinkunartíma (frá 1 til 24 klukkustunda).
3. Ýtið á  til að byrja niðurtalningu.
 - Vísirinn  logar.

- Eftirstandandi tími telur niður í klukkutímum. Seinasti klukkutíminn er sýndur í mínútum.

Þegar niðurtalningu er lokið, hefst kerfið og það kviknar á vísí fyrir kerfið sem er í gangi.

Slökkt er á  vísinum.

Að opna hurðina á meðan vélin er í gangi

Ef hurðin er opnuð á meðan kerfi er í gangi stöðvast heimilistækið. Það kann að hafa áhrif á orkunotkun og tímallengd kerfisins. Þegar hurðinni hefur verið lokað heldur heimilistækið áfram frá þeim punkti þar sem trufunin varð.





Ef hurðin er opin lengur en í 30 sekúndur á meðan þurrkunarstigið er gangi mun kerfið sem er í gangi enda. Það gerist ekki ef hurðin er opnuð með AirDry aðgerðinni.





Reyndu ekki að loka hurð heimilistækisins næstu 2 mínútur eftir að AirDry opnar hana sjálfvirk, þar sem það kann að valda skemmdum á heimilistækinu. Ef hurðin er seinna lokuð í að minnsta kosti 3 mínútur, endar kerfið sem er í gangi.

Að hætta við seinkaða ræsingu á meðan niðurtalning er í gangi

Ef þú hættir við seinkaða ræsingu verður þú að velja þvottakerfið og valmöguleikana aftur.

Ýttu á  og  og haldið á sama tíma þangað til vélin bíður upp á valmöguleika um að velja kerfi.

Að hætta við kerfið

Ýttu á  og  og haldið á sama tíma þangað til vélin bíður upp á valmöguleika um að velja kerfi.

Gangið úr skugga um að uppvottaefnið sé í uppvottaefnishólfinu áður en þú byrjar nýtt kerfi.

Lok þvottakerfis

Þegar þvottakerfinu er lokið slekkur Auto Off- aðgerðin sjálfkrafa á heimilistækinu.

Allir hnappar eru óvirkir nema hnappurinn kveikja/slökka.

Skrúfaðu fyrir vatnskranann.

10. ÁBENDINGAR OG GÓÐ RÁÐ

10.1 Almennt

Fylgdu ábendingunum að neðan til að tryggja bestu hreinsun og þurrkun í daglegri notkun og til að vernda umhverfið.

- Ef diskar eru þvegirnir í uppvottavélinni eins og sagt er til um í notandahandbókinni er notkun á vatni og orku minni en ef þvegið er í höndunum.
- Fylltu uppvottavélina til að spara vatn og orku. Til að fá sem bestan hreinsunarárangur skal raða hlutum í grindurnar eins og sagt er til um í notandahandbókinni og ekki yfirfylla grindurnar.

- Ekki skola leirtauði fyrirfram. Það eykur vatns- og orkunotkun. Þegar þess er þörf skal velja þvottakerfi með forþvottarstigi.
- Fjarlægðu stærri matarleifar af diskunum og tæmdu bólla og glös áður en þú setur þau inn í heimilistækið.
- Gakktu úr skugga um að hlutirnir í grindunum snertist ekki eða liggja hver yfir öðrum. Aðeins þá getur vatnið náð fullkomlega til og þvegið diskana.
- Veldu þvottakerfi eftir því hvað er í vélinni og hversu óhreint það er. **ECO** býður upp á skilvirkustu notkun vatns og orku.
- Til að koma í veg fyrir að kalk safnist upp inni í heimilistækinu:

- Fylltu á salthólfíð hvernær sem þess er þörf.
- Notaðu ráðлагаðan skammt af þvottaefni og gljóa.
- Gakktu úr skugga um að núverandi staða mykingarþúnaðarins sé í samræmi við hörku vatnsins.
- Fylgdu leiðbeiningunum í „Umhirða og hreinsun“ kaflanum.

10.2 Notkun salts, gljóa og þvottaefnis

- Aðeins skal nota salt, gljóa og þvottaefni sem ætlað fyrir uppþvottavélar. Aðrar vörur geta valdið skemmdum á heimilistækinu.
- Á svæðum þar sem harka vatnsins er mikil og mjög mikil mælum við með að nota venjulegt þvottaefni (duft, gel, töflur án aukalegrar virkni), gljóa og salt, hvert fyrir sig, til að ná sem bestum árangri með hreinsun og þurrkun.
- Þvottaefnistöflur leysast ekki að fullu upp ef þvottakerfið er mjög stutt. Til að koma í veg fyrir leifar þvottaefnis á borðþúnaði mælum við með því að þú notir töflur með lengri þvottakerfum.
- Notaðu alltaf rétt magn af þvottaefni. Ónógur skammtur af þvottaefni getur leitt til lélegs hreinsunarárangurs og harðri vatnsfilmu eða blettum á hlutum. Ef notað er of mikið þvottaefni með mjúku eða mýktu vatni leiðir til þvottaefnisleifa á diskunum. Stilltu magn þvottaefnis á grundvelli vatnshörku. Sjá leiðbeiningarnar á umbúðum þvottaefnisins.
- Notaðu alltaf rétt magn af gljóa. Ónógur skammtur af gljóa dregur úr þurrkunarárangri. Ef of mikill gljái er notaður leiðir það til bláleitrar filmu á hlutum.
- Gakktu úr skugga um að vatnsmýkingarstigið sé rétt. Ef stigið er of hátt getur aukið magn af salti í vatni leitt til ryðs á hnífapörum.

10.3 Hvað á að gera ef þú vilt hætta að nota fjölnotatöflur

Áður en þú byrjar að nota þvottaefni, salt eða gljóa út af fyrir sig skaltu ljúka eftirfarandi skrefum:

1. Veljið hæsta stig vatnsmýkingar.

2. Verið viss um að saltgeymir og gljáefnishólf séu full.
3. Dyljið stysta kerfið með skolunarfasa. Ekki bæta við þvottaefni eða setja diska í grindurnar.
4. Þegar kerfið er búið skal stilla stöðu vatnsmýkingarþúnaðar í samræmi við hörku vatnsins á þínu svæði.
5. Stillið notkun gljáefnis.
6. Gerðu tilkynningu um tóman gljáaskammtara virka.

10.4 Að fylla grindina

- Notið ávallt alla grindina.
- Notaðu heimilistækið aðeins til að þvo hluti sem þvo má í uppþvottavél.
- Þvoðu ekki í heimilistækinu hluti sem eru gerðir úr tré, horni, áli, pjátri og kopar, þar sem þeir geta sprungið, verpst, aflitast eða komið holer í þá.
- Þvoðu ekki í heimilistækinu hluti sem geta tekið í sig vatn (svampa, diskapurrkur).
- Raðaðu hlutum sem eru holir að innan (þ.e. bollum, glösum og pottum) þannig að opið vísni niður á við.
- Gakktu úr skugga um að glermunir snertist ekki.
- Setjið léttu hluti í efri grind. Gakktu úr skugga um að hlutirnir hreyfist ekki óhindrað.
- Settu hnífapör og smáa hluti í hnífaparagrindina.
- Færið efri grindina ofar til að koma fyrir stærra hlutum í lægri grindinni.
- Verið viss um að úðaarmurinn geti hreyfist á frjálsum hátt áður en kerfið hefst.

10.5 Áður en þvottakerfi er ræst

Áður en þú setur valið kerfi af stað skaltu gæta þess að:

- Síurnar eru hreinar og rétt uppsettar.
- Lokið á saltlátinu er hert.
- Úðaarmarnir eru ekki stíflaðir.
- Það sé nóg salt og gljái til staðar (nema þú notir samsettar þvottaefnistöflur).
- Röðun hlutanna í grindunum sé rétt.
- Kerfið henti fyrir þá tegund hleðslu og þau óhreinindi sem um er að ræða.
- Rétt magn af þvottaefni er notað.

10.6 Tekið úr grindunum

1. Láttu borðbúnaðinn kólna áður en hann er tekinn úr heimilistækinu. Heitir hlutir skemmast auðveldlega.
2. Fyrst skaltu fjarlægja hluti úr neðri grindinni, síðan úr efri grindinni.



Eftir að kerfinu er lokið getur vatn enn verið til staðar á innra yfirborði heimilistækisins.

11. UMHIRÐA OG HREINSUN

ADVÖRUN!

Áður en viðhald fer fram skal slökka á heimilistækinu og aftengja rafmagnsklóna frá rafmagnsinnstungunni.



Óhreinar síur og stíflaðir úðaarmar hafa neikvæð áhrif á gæði uppþvottsins. Skoðið þau með ákveðnu millibili og þvoðið þau ef nauðsyn er á.

11.1 Hreinsun á innra byrði

- Hreinsaðu heimilistækið að innan með mjúkum rökum klút.
- Ekki nota rispandi efni, hreinsipúða með svarfefni, beitt verkfæri, sterkar efnablöndur, stálull eða leysiefni.
- Þurrkaðu hurðina þar til hún er orðin hrein, þar með talið þéttlistann, einu sinni í viku.
- Til að viðhalda afköstum heimilistækisins skaltu nota hreinsivöru sem er hönnuð fyrir uppþvottavélar að minnsta kosti einu sinni á tveggja mánaða fresti. Fylgdu vandlega leiðbeiningunum á umbúðum vörunnar.
- Notið sjálfkrafa hreinsunarkerfið til að ná sem bestum þvottagæðum.
- Ef stutt þvottakerfi eru notuð reglulega getur það valdið uppsöfnun á fitu og kalki inni í heimilistækinu. Keyrðu löng þvottakerfi að minnsta kosti tvisvar í mánuði til að koma í veg fyrir uppsöfnun.

11.2 Brottnám aðskotahluta

Athugaðu síurnar og skálina eftir hverja notkun uppþvottavélarinnar. Aðskotahlutir (t.d. glerbrot, plast, bein eða tannstönglar, o.s.frv.) minnka hreinsunarafköst og geta valdið skemmdum á aftöppunardælunni.

VARÚÐ!

Ef þú getur ekki fjarlægt aðskotahlutina skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.


1. Taktu síukerfið í sundur eins og sagt er til um í þessum kafla.
2. Fjarlægðu alla aðskotahluti með höndunum.
3. Settu síukerfið aftur saman eins og sagt er til um í þessum kafla.

11.3 Þrif að utan


- Þvoðu tækið með rökum og mjúkum klút.
- Notið aðeins mild þvottaefni.
- Ekki nota rispandi efni, stálull eða leysiefni.

11.4 Hreinsun á síum


Síukerfið er gert út 3 hlutum.

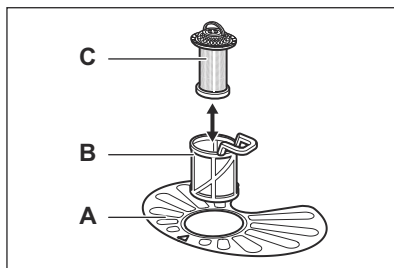

1. Snúið síunni (B) í öfuga sólarhrings átt og fjarlægjið hann.

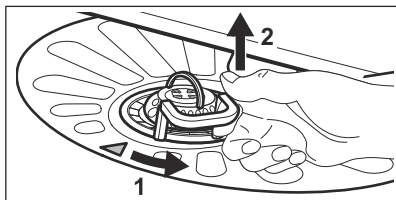


2. Fjarlægjið síuna (C) úr síunni (B).
3. Fjarlægjið flötu síuna (A).
4. Þvoðið síurnar.

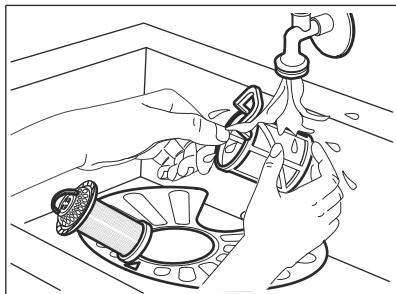

5. Verið viss um að það sé engin matur eða óhreinindi í eða umhverfis botnskálina.
6. Setja aftur í stað flata síu (A). Verið viss um að það sé á réttum stað undir báðum leiðarstrikunum.



7. Setjið síurnar (B) og (C) aftur saman.
8. Setjið síuna aftur (B) í flötu síuna (A). Snúðið henni í sólarhringsátt þangað til hún læsist.

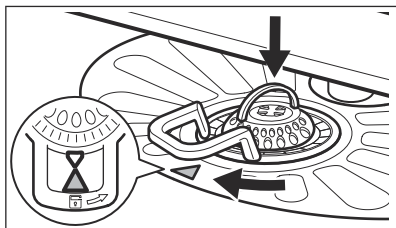


⚠ VARÚÐ!

Ef síurnar eru á vitlaust settar í getur það valdið því að uppþvotturinn verður slæmur og skemmdum á vélinni.

11.5 Hreinsun neðri úðaarms

1. Til að fjarlægja neðri úðaarmlinn skal toga hann upp á við.

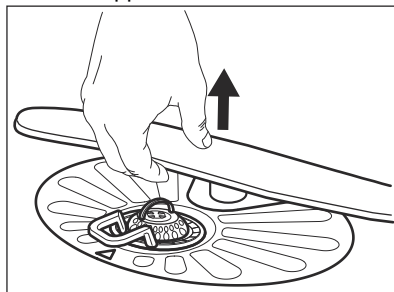

2. Þvoðu úðaarmlinn undir rennandi vatni. Notaðu mjótt verkfæri með oddi, t.d. tannstöngul til að fjarlægja óhreinindaagnir úr götunum. Láttu vatn renna gegnum götin til að þvo óhreinindaagnir innan úr þeim.
3. Til að setja úðaarmlinn upp aftur skal þrýsta honum niður á við.

11.6 Hreinsun efri úðaarms

Fjarlægðu ekki efri úðaarmlinn. Ef göt í úðaarminum eru stífluð skal fjarlægja eftirstandandi óhreinindaagnir með hlut með mjóum oddi, til dæmis tannstöngli.

12. BILANALET

AÐVÖRUN!

Röng viðgerð heimilistækisins kann að valda hættu gagnvart öryggi notandans. Allar viðgerðir verður hæft starfsfólk að framkvæma.

Meirihluta vandamála sem geta komið upp er hægt að leysa án þess að þurfa að hafa

samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.

Skoðaðu töfluna að neðan varðandi upplýsingar um möguleg vandamál.

Með sumum bilunum sýnir skjárinn viðvörunarkóða.

Vandamál og viðvörunarkóði	Möguleg orsök og lausn
Ekki er hægt að ræsa heimilistæk-ið.	<ul style="list-style-type: none">Gættu þess að klóin sé tengd við rafmagnsinnstunguna.Gakktu úr skugga um að engin ónýt öryggi séu í öryggjahólfinu.
Kerfið fer ekki gang.	<ul style="list-style-type: none">Gættu þess að hurð heimilistækisins sé lokað.Ýtið á hnappinn til að kveikja.Ef seinkuð ræsing er stillt á skal afturkalla stillinguna eða bíða eftir að niðurtalningu ljúki.Heimilistækið endurhleður kvoðuna inni í vatnsnýkingarbúnaðinum. Ferlið tekur u.þ.b. 5 mínútur.
Heimilistækið fyllist ekki af vatni. Skjárinn sýnir i10 eða i11 .	<ul style="list-style-type: none">Gættu þess að skrúfað sé frá vatnskrananum.Gættu þess að vatnsþrýstingurinn á kerfinu sé ekki of lágur. Til að afla þessara upplýsinga skaltu hafa samband við vatnsveituna á staðnum.Gættu þess að vatnskraninn sé ekki stíflaður.Gakktu úr skugga um að sían í inntaksslöngunni sé ekki stífluð.Gakktu úr skugga um að engar beygjur eða sveigjur séu á inntaksslöngunni.
Heimilistækið tappar ekki af vatninu. Skjárinn sýnir i20 .	<ul style="list-style-type: none">Gættu þess að vatnslásinn sé ekki stíflaður.Gakktu úr skugga um að innra síukerfið sé ekki stíflað.Gakktu úr skugga um að engar beygjur eða sveigjur séu á tæmingar-slöngunni.
Flæðivörnin er á. Skjárinn sýnir i30 .	<ul style="list-style-type: none">Skrúfaðu fyrir vatnskranann.Gakktu úr skugga um að heimilistækið sé rétt uppsett.Gakktu úr skugga um að hlaðið sé í grindurnar eins og sagt er til um í notandahandbókinni.
Bilun í greiningarskynjara vatns-stöðu. Skjárinn sýnir i41 - i44 .	<ul style="list-style-type: none">Gakktu úr skugga um að síurnar séu hreinar.Slökktu á heimilistækinu og kveiktu á því aftur.
Bilun í þvottadælu eða aftöppunar-dælu. Skjárinn sýnir i51 - i59 eða i5A - i5F .	<ul style="list-style-type: none">Slökktu á heimilistækinu og kveiktu á því aftur.

Vandamál og viðvörunarkóði Möguleg orsök og lausn

Hitastig vatnsins inni í heimilistæk- inu er of hátt eða bilun kom upp í hitaskynjara. Skjárinn sýnir i61 eða i69 .	<ul style="list-style-type: none">Gakktu úr skugga um að hitastig inntaksvatns fari ekki umfram 60°C.Slökktu á heimilistækinu og kveiktu á því aftur.
Tæknileg bilun í heimilistækinu. Skjárinn sýnir iC0 eða iC3 .	<ul style="list-style-type: none">Slökktu á heimilistækinu og kveiktu á því aftur.
Staða vatnsins inni í heimilistækinu er of há. Skjárinn sýnir iF1 .	<ul style="list-style-type: none">Slökktu á heimilistækinu og kveiktu á því aftur.Gakktu úr skugga um að síurnar séu hreinar.Gakktu úr skugga um að úttaksslangan sé sett upp í réttri hæð frá gólfi. Skoðuðu uppsetningarleiðbeiningarnar.
Heimilistækið stöðvast og byrjar oft- ar meðan á vinnslu stendur.	<ul style="list-style-type: none">Það er eðlilegt. Það býður upp á hagkvæmasta hreinsunarárangur og orkusparnað.
Kerfið stendur of lengi.	<ul style="list-style-type: none">Ef valkosturinn seinkuð ræsing er stilltur skaltu hætta við stillinguna eða bíða eftir að niðurtalningu ljúki.
Lengd kerfis á skjánum er ekki sú sama og kemur fram í töflunni yfir notkunargildin.	<ul style="list-style-type: none">Þrýstingur og hitastig vatnsins, breytileiki rafmagnsinnataka, valmöguleikar, fjöldi diska og magn óhreininda geta breytt lengd kerfisins.
Tíminn sem eftir er á skjánum eykst og sleppir nærri til enda kerfistím- ans.	<ul style="list-style-type: none">Þetta er ekki galli. Heimilistækið vinnur rétt.
Svolitill leki frá hurð heimilistæki- sins.	<ul style="list-style-type: none">Tækið er ekki lárétt. Losaðu eða hertu stillanlegu fæturna (ef við á).Hurð heimilistækisins er ekki á miðjum belgnum. Stilltu afturfótinn (ef við á).
Erfitt er að loka hurð heimilistæki- sins.	<ul style="list-style-type: none">Tækið er ekki lárétt. Losaðu eða hertu stillanlegu fæturna (ef við á).Hlutar af borðbúnaðinum standa út úr grindunum.
Hurð heimilistækisins opnast meðan á þvottalotu stendur.	<ul style="list-style-type: none">AirDryValmöguleikinn er virkjaður. Þú getur afvirkjað valmöguleikann. Skoðuðu „Stillingar“.
Skróltandi/bankandi hljóð innan úr heimilistækinu.	<ul style="list-style-type: none">Borðbúnaðinum er ekki rétt komið fyrir í grindunum. Sjá bæklinginn um hleðslu grindar.Gakktu úr skugga um að úðaarmarnir geti hreyft óhindrað.
Heimilistækið slær út útsláttarofan- um.	<ul style="list-style-type: none">Straumstyrkur er ekki nægur til að veita samtímis til allra heimilistækja í notkun. Athugaðu straumstyrk innstungu og getu mælisins eða slökktu á einu heimilistæki sem er í notkun.Innri rafmagnsvilla í heimilistækinu. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.



Skoðuðu „**Fyrir fyrstu notkun**“, „**Dagleg notkun**“, eða „**Ábendingar og ráð**“ varðandi aðrar mögulegar orsakir.

Þegar þú hefur skoðað vélina, afvirkjaðu og virkjaðu uppþvottavélina. Ef vandamálið


kemur aftur upp skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.


Fyrir viðvörunarkóða sem koma ekki fram í töflunni skal hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.

ADVÖRUN!

Við mælum ekki með að nota heimilistækið fyrr en gert hefur verið við vandamálið til fulls. Taktu heimilistækið úr sambandi og settu það ekki aftur í samband fyrr en þú ert viss um að það vinni rétt.

12.1 Uppþvotta- og þurrkunarangur er ekki fullnægjandi

Vandamál	Möguleg orsök og lausn
Lélegur árangur af þvottum.	<ul style="list-style-type: none">• Sjá Dagleg notkun, Ábendingar og góð ráð og bæklinginn um hleðslu grindar.• Notaðu öflugri þvottakerfi.• Virkjaðu ExtraPower valkostinn til að bæta þvottaárangur valins þvottakerfis.• Hreinsaðu túður úðaarma og síur. Sjá Umhirða og hreinsun.
Lélegur árangur af þurrkun.	<ul style="list-style-type: none">• Borðbúnaður var skilinn eftir of lengi inni í lokuðu heimilistæki. Virkjaðu AirDry til að stilla sjálfvirka opnun hurðar og til að bæta þurrkunarframmistöðu.• Það er ekkert gljáaefni eða skammturinn er ekki nægilegur. Fylltu á gljáefnishólfíð eða settu skammtinn á hærra stig.• Gæði gljáans gæti verið orsök vandans.• Notið ávallt gljáaefni jafnvel með fjölnotatölfum.• Þörf kann að vera á að þurka plasthluti með þurku.• Þvottakerfið hefur ekkert þurrkunarstig. Sjá kerfistöfluna.
Hvítleitar rákir eða bláleit lög á glösum og diskum.	<ul style="list-style-type: none">• Losað magn af gljáa er of mikið. Stilltu skammtarann á lægra stig.• Magn þvottaefnis er of mikið.
Blettir og þurrir vatnsdropar á glösum og diskum.	<ul style="list-style-type: none">• Losað magn af gljáa er ekki nægilegt. Stilltu skammtarann á hærra stig.• Gæði gljáans gæti verið orsök vandans.
Heimilistækið er blautt að innan.	<ul style="list-style-type: none">• Þetta er ekki galli í heimilistækinu. Rakt loft þéttist á veggjum heimilistækisins.
Óvenjuleg froða meðan á þvotti stendur.	<ul style="list-style-type: none">• Notaðu þvottaefni sem hannað er sérstaklega fyrir uppþvottavélar.• Notið uppþvottaefni frá öðrum framleiðanda.• Ekki skola diska með kranavatni.
Vottur af ryði á hnifapörum.	<ul style="list-style-type: none">• Það er of mikið salt í vatninu sem notað er til þvotta. Sjá Vatnsmýkingarstilling.• Hnifapör úr silfri og ryðfríu stáli voru sett saman. Settu ekki hluti úr silfri og ryðfríu stáli þétt saman.
Leifar af þvottaefni í skammtaranum í lokin á kerfinu.	<ul style="list-style-type: none">• Þvottefnistaflan var föst í hólfinu og skolaðist ekki að fullu burt með vatninu.• Vatn getur ekki þvegið burt þvottaefnið úr skammtaranum. Gakktu úr skugga um að úðaarmarnir séu hvorki hindraðir né stíflaðir.• Gakktu úr skugga um að hlutirnir í grindinni hindri ekki lok þvottaefnisksammtarans í að opnast.
Ólykt inni í heimilistækinu.	<ul style="list-style-type: none">• Sjá Umhirða og hreinsun kaflann.• Ræstu  þvottakerfið með afkölkunarefni eða hreinsiefni sem hannað er fyrir uppþvottavélar.

Vandamál	Möguleg orsök og lausn
Kalkútfellingar á borðbúnaðinum, í belgnum og innan á hurðinni.	<ul style="list-style-type: none"> Magn salts er lágt, athugaðu áfyllingarvísinn. Lokið á saltlátinu er laust. Kranavatnið er hart. Sjá Vatnsmýkingarstilling. Notaðu salt og stilltu endurmyndun vatnsmykingarbúnaðar, jafnvel þegar fjölvirkar töflur eru notaðar. Sjá Vatnsmýkingarstilling. Ræstu  þvottakerfið með afkökunarefni sem hannað er fyrir uppþvottavélar. Ef kalksteinn er viðvarandi, skal þrifa vélina með viðeigandi þvottaefni. Prófaðu annað þvottaefni. Hafðu samband við framleiðanda þvottaefnisins.
Mattur, aflitaður eða risp- aður borðbúnaður.	<ul style="list-style-type: none"> Gakktu úr skugga um að aðeins séu hlutir í heimilistækinu sem má þvo í uppþvottavél. Settu varlega í og taktu úr grindinni. Sjá bæklinginn um hleðslu grindar. Settu viðkvæma hluti í efri grindina. Virkjaðu GlassCare valkostinn til að tryggja sérstaka umhirðu glervöru og viðkvæmra hluta.

Sjá Fyrir fyrstu notkun, Dagleg notkun eða Ábendingar og góð ráð kaflana fyrir aðrar mögulegar orsakir.

13. TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Mál	Breidd / hæð / dýpt (mm)	597 / 818 - 878 / 576
Rafmagnstenging ¹⁾	Spenna (V)	220 - 240
	Tíðni (Hz)	50
Vatnsbrýstingur	Lágmark / hámark MPa (bar)	0.05 (0.5) / 1 (10)
Vatnsinntak	Kalt vatn eða heitt vatn (°C) ²⁾	lágmark 5 - hámark 60
Geta	Setja stillingar	13

1) Skoðaðu merkiplötuna fyrir önnur gildi.


2) Ef heita vatnið kemur frá öðrum orkugjöfum, (t.d. sólarrafhlöðu), skaltu nota hitavatnsgjafann til að draga úr orkunotkun.


13.1 Tengill í EU EPREL-gagnagrunninn

QR-kóðinn á orkumerkimiðanum sem fylgir með heimilistækinu lætur í té vef tengil að skráningu þessa heimilistækis í EU EPREL-gagnagrunninn. Geymdu orkumerkimiðann til uppflettingar ásamt notandahandbókinni og öllum öðrum skjölum sem fylgja með þessu heimilistæki.

Einnig er mögulegt að finna upplýsingar tengdar frammistöðu vörunnar í EU EPREL-gagnagrunninum með því að nota tengilinn <https://eprel.ec.europa.eu> og gerðarheitið og vörunúmerið sem þú finnur á merkiplötu heimilistækisins. Sjá kaflann „Vörulýsing“.

14. UMHVERFISMÁL

Endurvinnna þarf öll efni merkt táknu . Setjið umbúðirnar í viðeigandi sorpilát til endurvinnslu. Leggið ykkar að mörkum til verndar umhverfinu og heilsu manna og dýra og endurvinnið rusl sem fylgir raftækjum og rafrænum búnaði. Hendið ekki

heimilistækjum sem merkt eru með táknu  í venjulegt heimilirusl. Farið með vöruna í næstu endurvinnslustöð eða hafið samband við sveitarfélagið.



electrolux.com

156833260-A-242025



CE