

SIEMENS

WI14W542EU

Tvättmaskin



SV Bruks- och installationsanvisningar



Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and
discover exclusive services and offers.



Det finns mer information och förklaringar online. Scanna QR-koden på omslaget.



Innehållsförteckning

1 Säkerhet	3	11.1 Förbehandla tvätten	28
1.1 Allmänna anvisningar	3	11.2 Tvättrådssymbolerna	28
1.2 Användning för avsett ändamål	3	12 Tvätt- och sköljmedel	28
1.3 Begränsning av användarkretsen	3	13 Användningsprincip	28
1.4 Säker installation	4	13.1 Slå på maskinen	28
1.5 Säker användning	6	13.2 Ställa in programmet	29
1.6 Säker rengöring och säkert underhåll	7	13.3 Öppna luckan	29
2 Förhindra sakskador	8	13.4 Lägga i tvätt	29
3 Miljöskydd och sparsamhet	9	13.5 Sätta i dosermåttet	29
3.1 Förpackningsmaterialet	9	13.6 Använda dosermåttet	29
3.2 Spara energi och resurser	9	13.7 Fylla på tvätt- och sköljmedel	30
3.3 Energisparläge	9	13.8 Starta programmet	30
4 Uppställning och anslutning	9	13.9 Blötlägga tvätt	30
4.1 Packa upp maskinen	9	13.10 Lägga i tvätt	30
4.2 Leveransomfattning	9	13.11 Avbryta programmet	30
4.3 Krav på uppställningsplatsen	10	13.12 Fortsätta programmet vid sköljstopp	31
4.4 Ta bort transportsäkringarna	11	13.13 Ta ur tvätt	31
4.5 Monteringsverktyg	12	13.14 Slå av maskinen	31
4.6 Montera enheten	12	14 Barnspärr	31
4.7 Ansluta maskinen	17	14.1 Slå på barnspärren	31
5 Före första användningen	18	14.2 Slå av barnspärren	31
5.1 Kör en tom tvättomgång	18	15 Grundinställningar	31
6 Lär känna	19	15.1 Översikt över grundinställningarna	31
6.1 Maskinen	19	15.2 Ändra grundinställningar	32
6.2 Tvättmedelsfack	19	16 Rengöring och skötsel	32
6.3 Kontrollfält	20	16.1 Trumrengöring	32
7 Display	20	16.2 Rengöra tvättmedelsfacket	32
8 Knappar	22	16.3 Rengöra avloppspumpen	33
9 Program	23	16.4 Rengöra gummitätningen	35
10 Tillbehör	27	17 Avhjälpning av fel	35
11 Tvättgods	28	17.1 Nödupplåsning	40
		17.2 Starta om maskinen	40


18 Transport, lagring och avfallshandtering	40	19 Kundtjänst	41
18.1 Demontera maskinen	40	19.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)	42
18.2 Sätta i transportsäkringarna	40	19.2 AQUA-STOP-garanti	42
18.3 Använda maskinen igen	41	20 Förbrukningsvärden	42
18.4 Omhändertagande av begagnade apparater	41	21 Tekniska data	43



1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

1.1 Allmänna anvisningar



- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

1.2 Användning för avsett ändamål

Använd bara enheten för:

- för tvätt av maskintvättbara textilier och handtvättbart ylle enligt tvättmärke.
- med kranvatten och normalt förekommande tvättmaskinslämpliga tvättmedel och klädvårdsmedel.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till 4000 m höjd över havet.

1.3 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Låt inte barn under 3 år eller husdjur komma i närheten av apparaten.

1.4 Säker installation

WARNING – Risk för elstötar!!

Obehöriga installationer är farliga.

- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter. Installationen måste ha tillräckligt stor ledningsarea.
- ▶ Använd bara jordfelsbrytare typmärkta med .
- ▶ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
- ▶ Om apparaten är inbyggd måste nätanslutningsledningens stickkontakt vara fritt tillgänglig eller, ifall fri tillgång inte är möjlig, den fasta elinstallationen innehålla en inbyggd fränkskiljare enligt anläggningsbestämmelserna.
- ▶ Se noga till när apparaten ställs upp att nätanslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.

Skadad sladdisolering är farligt.

- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.
- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
- ▶ Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.

WARNING – Brandrisk!!

Det är farligt att använda förlängningssladdar och otillåtna adapterar.

- ▶ Använd inte förlängningsnätkablar eller grenuttag.
- ▶ Använd enbart adapterar och nätanslutningskablar som är godkända av tillverkaren.

- Om nätanslutningskabeln är för kort och ingen längre nätanslutningskabel finns tillgänglig måste du kontakta en behörig elektriker för att anpassa byggnadens elinstallation.

⚠ VARNING – Risk för personskador!!

Apparaten är tung och kan orsaka personskador vid lyft.

- Försök inte att lyfta apparaten ensam.

Ställer du upp maskinen fel i en tvättpelare, så kan maskinen ovanpå falla ned.

- Använd bara tumlartillverkarens pelarmonteringssats vid montering på en tvättmaskin . Alla andra uppställningssätt är otillåtna.
- Pelarmontera inte maskinen om tumlartillverkaren saknar lämplig pelarmonteringssats.
- Pelarmontera inte olika tillverkares maskiner eller maskiner med olika djup och bredd.
- Stativmontera inte tvättpelare, maskinerna kan välta.

⚠ VARNING – Kvävningsrisk!!

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

⚠ FÖRSIKTIGT – Risk för personskador!!

Maskinen kan vibrera och vandra vid användning.

- Ställ upp maskinen på rent, jämnt och stadigt underlag.
- Nivellera maskinen med maskinfötterna och vattenpass.

Feldragna slangar och sladdar kan leda till snubbelrisk.

- Dra slangar och sladdar så att du undviker snubbelrisk.

Förflyttar du maskinen genom att lyfta i utstickande komponenter som t.ex. luckan, så kan delarna gå av.

- Lyft inte maskinen i utstående delar.

⚠ FÖRSIKTIGT – Risk för skärskador!!

Vassa kanter på maskinen kan ge skärskador om du tar på dem.

- Ta aldrig på maskinens vassa kanter.
- Använd skyddshandskar vid installation och transport av maskinen.

1.5 Säker användning

⚠ VARNING – Risk för elstötar!!

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- ▶ Slå inte på skadad enhet.
- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet och stäng vattenkranen om maskin eller sladd är skadade.
- ▶ Ring service. → *Sid. 41*

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.

- ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- ▶ Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.

⚠ VARNING – Risk för hälsoskada!!

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- ▶ Ställ inte upp apparaten bakom en dörr som kan blockera eller hindra öppningen av apparatluckan.
- ▶ Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

Det kan bli obalans vid centrifugering av stort, vattengenomsläppligt tvättgods som kan leda till personskador.

- ▶ Tvätta och centrifugera inte stort, vattengenomsläppligt tvättgods som täcken och bäddmadrasser.

⚠ VARNING – Kvävningsrisk!!

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- ▶ Låt inte barn leka med smådelar.

⚠ VARNING – Förgiftningsrisk!!

Tvätt- och sköljmedel kan leda till förgiftning vid förtäring.

- ▶ Rådgör med läkare om någon råkat svälja tvättmedel/-tillsatser.
- ▶ Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

⚠ VARNING – Explosionsrisk!!

Tvätt förbehandlad med lösningsmedelshaltiga, lättantändliga rengöringsmedel kan leda till explosion i maskinen.

- ▶ Skölj ur förbehandlat tvättgods ordentligt i vatten före tvätt.

⚠ FÖRSIKTIGT – Risk för personskador!!

Ställ dig och klättra inte på maskinen, täckplåten kan gå sönder.

► Ställ dig och klättra inte på maskinen.

Sätt dig eller stöd dig inte på den öppna luckan, maskinen kan välta.

► Sätt dig eller stöd dig inte på luckan.

► Ställ inga föremål på luckan.

Sticker du in händerna i trumman när den roterar kan du skada händerna.

► Vänta tills trumman stannat helt innan du sträcker dig in.

⚠ FÖRSIKTIGT – Skållningsrisk!!

Tvättlösningen är het vid tvätt på hög temperatur.

► Undvik kontakt med den heta tvättlösningen.

⚠ FÖRSIKTIGT – Risk för kemskaador!!

Det kan stänka tvätt- och sköljmedel ur maskinens tvättmedelsfack om du öppnar det.

Ögon- eller hudkontakt kan ge irritationer.

► Skölj ögon resp. hud noggrant med rent vatten om du kommit i kontakt med tvätt- eller sköljmedel.

► Rådgör med läkare om någon råkat svälja tvättmedel/-tillsatser.

► Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

1.6 Säker rengöring och säkert underhåll**⚠ VARNING – Risk för elstötar!!**

Obehöriga reparationer är farliga.

► Ändra inte enheten eller enhetens tekniska egenskaper.

► Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.

► Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.

► Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Risk för stötter om fukt tränger in.

► Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet innan du rengör.

► Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.

⚠ VARNING – Risk för personskador!!

Användning av piratreservdelar och -tillbehör är farligt.

- Använd bara tillverkarens originalreservdelar och -tillbehör.

⚠ VARNING – Förgiftningsrisk!!

Det kan bildas giftiga ångor vid användning av lösningsmedelshaltiga rengöringsmedel.

- Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

2 Förhindra sakskador

OBS

Feldosering av skölj-, tvättmedel, tillsatser och rengöringsmedel kan påverka maskinens funktion.

- Följ tillverkarens doseringsrekommendationer.

Överskridande av max. tvättmängd påverkar maskinens funktion.

- Håll och överskrid inte resp. programs maximala tvättmängd.

→ "Program", Sid. 23

Maskinen är säkrad med transportsäkringar vid transport.

Tar du inte bort transportsäkringarna, så kan det leda till sak- och maskinskador.

- Du måste ta bort alla transportsäkringar före första användningen.
- Montera alla transportsäkringar före transport för att undvika transportskador.

Felanslutning av vattenslangen kan leda till sakskador.

- Dra åt vattenanslutningens skruv-kopplingar för hand.
- Krananslut vattenslangen utan extra kopplingar som adaptrar, förlängningar och ventiler.
- Montera vattenslangens ventilhus utan kontakt med omgivningen och utan yttre kraftpåverkan.
- Se till så att vattenkranens inner-Ø är minst 17 mm.

- Se till så att gängen i krananslutningen är minst 10 mm.

För lågt eller högt vattentryck kan påverka maskinens funktion negativt.

- Se till så att vattentrycket i vattenmatningen är min. 100 kPa (1 bar) och max. 1000 kPa (10 bar).
- Överskrider vattentrycket maxvärdet, så måste du installera en tryckreduceringsventil mellan dricksvattenanslutningen och maskinens slanguppsättning.
- Anslut inte maskinen till blandare på trycklös varmvattenberedare.

Ändrade eller skadade vattenslangar kan ge sak- och enhetsskador.

- Vik, kläm, ändra eller kapa inte vattenslangarna.
- Använd bara medföljande vattenslangar eller originalreservslangar.
- Återanvänd aldrig gamla vattenslangar.

Användning med smutsigt eller för varmt vatten kan ge sak- och maskinskador.

- Använd bara maskinen med kallvatten.

Olämpliga rengöringsmedel kan skada apparatens ytor.

- Använd inga starka eller repande rengöringsmedel.
- Använd inte starkt alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- Använd inga hårda skurbollar eller putssvampar.

- Rengör bara maskinen med vatten och mjuk, fuktad trasa.
- Ta bort tvättmedelsrester, stänk och andra rester direkt vid kontakt med maskinen.

3 Miljöskydd och sparsamhet

3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- Källsortera och omhänderta de olika bestandsdelarna.

3.2 Spara energi och resurser

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre elström och vatten.

- Använd program med låga temperaturer och långa tvättider samt maximal tvättmängd. → *Sid. 23*
- Dosera tvättmedlet efter hur smutsigt tvättgodset är. Tvättmedelsdosering
- Sänk tvättemperaturen vid lätt- och normalsmutsad tvätt.
- Ska du torktumla tvätten efteråt i kombitvättmaskinen, ställ in max. centrifugeringsvarvtal.
- Tvätta utan förtvätt.

3.3 Energisparläge

Använder du inte maskinen på ett tag, så slår den automatiskt om till energisparläge. Alla indikeringar slocknar och **Start/Reload** blinkar. Du slår av energisparläget genom att använda maskinen igen.

4 Uppställning och avslutning

4.1 Packa upp maskinen

OBS

Finns det kvar föremål i trumman som inte är avsedda för användning i maskinen, så kan det leda till sak- och maskinskador.

- Ta ur föremålen och de medföljande tillbehören ur trumman före användning.

1. Ta bort allt förpackningsmaterial och alla skyddshöljen på maskinen.
→ *"Förpackningsmaterialet", Sid. 9*
2. Titta om maskinen har synliga skador.
3. Öppna luckan. → *Sid. 29*
4. Ta ut tillbehören ur trumman.
5. Stäng luckan.

4.2 Leveransomfattning

Kontrollera efter upppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

OBS

Användning med ofullständigt eller trasigt tillbehör kan påverka maskinfunktionen eller ge sak- och maskinskador.

- Använd inte maskinen med ofullständigt eller trasigt tillbehör.
- Byt resp. tillbehör innan du använder maskinen.
→ *"Tillbehör", Sid. 27*

Notering: Maskinen funktionstestas på fabriken. Det kan finnas vattenfläckar i maskinen som försvinner i första tvättomgången.

Leveransen består av:

- Tvättmaskin

sv Uppställning och anslutning

- Medföljande dokument
 - Transportsäkringar
 - Täcklock¹
 - Anslutningsadapter
 - Monteringsdelar
- "Montera enheten", Sid. 12

4.3 Krav på uppställningsplatsen

⚠ VARNING

Risk för elstötar!!

Maskinen innehåller spänningssatta delar.
Kontakt med spänningssatta delar är farligt.

- Använd inte maskinen utan topplåt.

⚠ VARNING

Risk för personskador!!

Maskinen kan välta vid användning på sockel.

- Säkra maskinfötterna med tillverkarens fästjärn → Sid. 27 i sockeln före första användningen.

OBS

Restvatten som fryser i maskinen kan ge enhetsskador.

- Ställ inte upp och använd inte maskinen i utrymmen med frostrisk eller utomhus.

Lutar du maskinen mer än 40°, så kan det rinna ut restvatten ur maskinen som ger saksador.


- Luta maskinen försiktigt.
- Transportera maskinen stående.

Uppställningsplats	Krav
--------------------	------


Sockel

Fäst maskinen med fästjärn
→ Sid. 27.

Uppställningsplats	Krav
--------------------	------

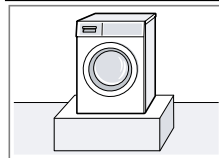


Träbjälklag

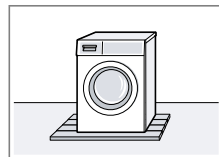

Ställ upp maskinen på vattentålig träskiva (min. 30 mm tjock) som är fastskruvad i golvet.


Köksinbyggnad

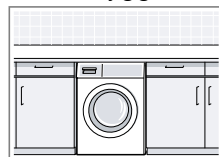

Ställ bara upp maskinen under hel bänkskiva som sitter fast i stommarna runtom. Nödvändig nischbredd: 60 cm.

Notering: Använd glidplåtar så går det lättare att skjuta in maskinen i inbyggnadsnischen. Fukta glidplåtarna med en blandning av vatten och diskmedel innan du skjuter in enheten. Använd inte olja eller fett.
→ "Tillbehör", Sid. 27

Mot vägg

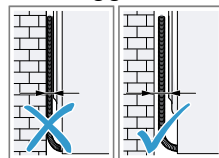

Kläm inte in sladd och slangar mellan vägg och maskin.


¹ Antalet täcklock varierar beroende på modell.

4.4 Ta bort transportsäkringarna


Maskinen är säkrad med transportsäkringar på baksidan av maskinen vid transport.

Notering: Spara transportsäkringarnas skruvar och hylsor för framtida transporter.


1. Ta ut slang ① och sladd ② ur hållarna.

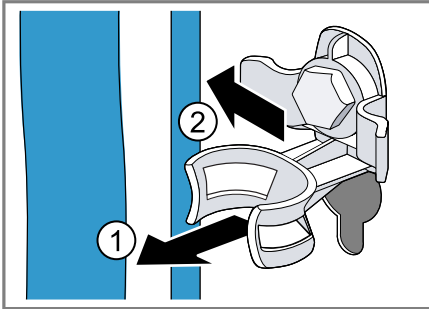

2. Lossa ① och ta bort ② samtliga 4 transportsäkringsskruvar med skruvnyckel NV 13.

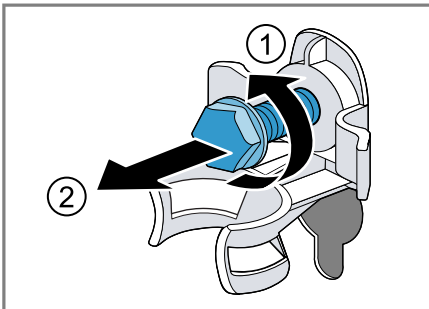


3. Ta bort de 4 hylsorna.

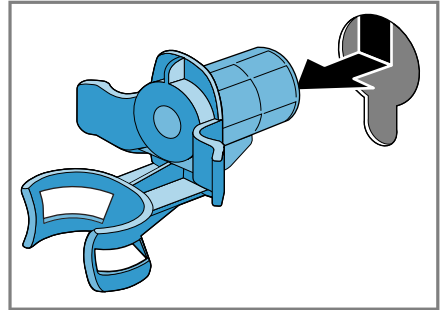


4. Sätt i och skjut ned täcklocket.

Noteringar

- Håll koll på antalet täcklock i leveransen
- Medföljer fyra täcklock i leveransen, sätt täcklocken i de fyra öppningarna för transportsäkringarna.

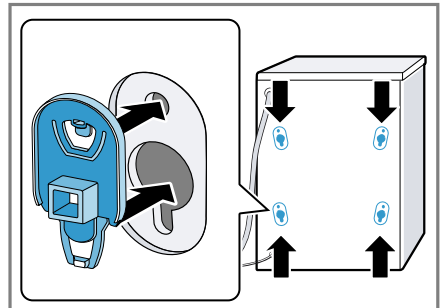

- Medföljer ett täcklock i leveransen, sätt täcklocket i den undre, vänstra öppningen för transportsäkring.

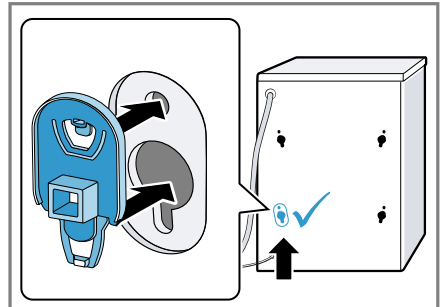

Notering: Sätt i transportsäkringarna för transport av maskinen genom att göra momenten i omvänd ordning.

4.5 Monteringsverktyg


Du behöver följande verktyg vid montering:

- Vattenpass
- Skruvnyckel NV 13
- Skruvnyckel NV 17
- Navare Ø 35 mm
- Spiralborr Ø 2 mm
- Skruvmejsel


4.6 Montera enheten

Förbereda enheten


1. Det går lättare att skjuta in maskinen om du skruvar in de bakre maskinföterna tills maskinen står på glidmedarna.

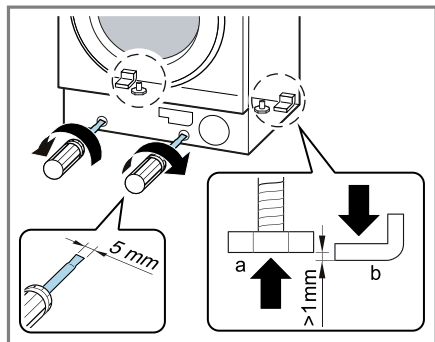


2. Mät upp inbygggnadsnischen.


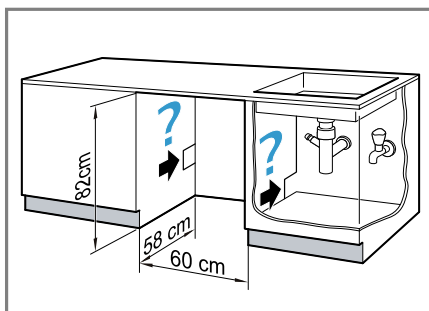


3. Dra sladd samt vatten- och avloppsslang.
4. Skjut in maskinen och dra samtidigt in sladden samt vatten- och avloppsslangarna.

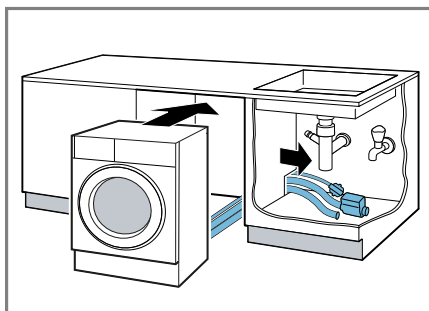

5. Anslut vattenslangen. → Sid. 17
6. Anslut avloppsslangen. → Sid. 17
7. Skruva ut de bakre maskinföterna.

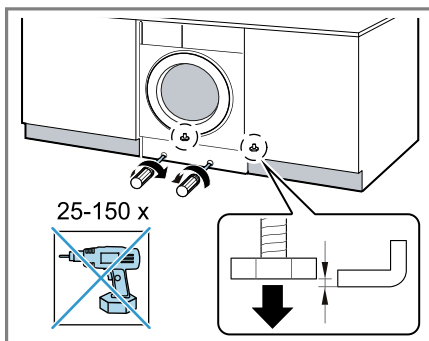

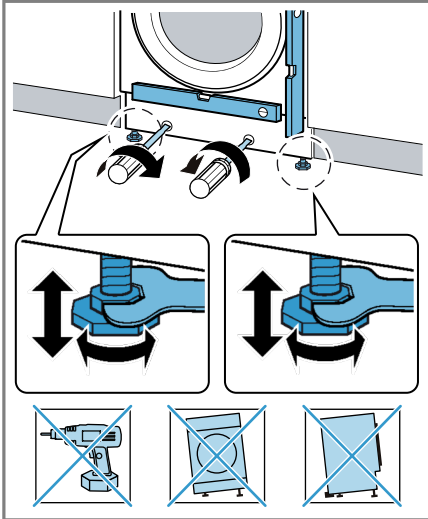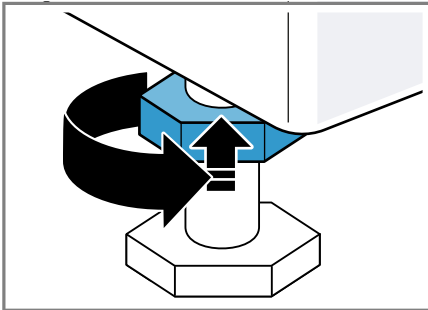
8. Nivellera enheten med vattenpass.**9. Dra åt de främre maskinfötternas låsmutterar förhand mot höljet med skruvnyckel NV 17.**

Håll emot skruvfoten så att den inte höjjusteras.


Montera stomluckan

Notering: Metallelementen kan påverka kontrollernas funktion. Använd inte stomluckor med metallelement i närheten av kontrollerna.

1. Håll stomluckan i rätt höjd mot maskinen och markera överkanten på insidan av stomluckan.

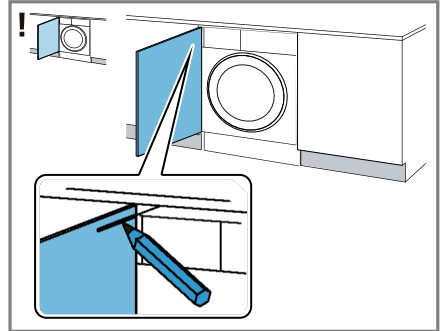


Markering av maskinens överkant vid vänsterhängd lucka.

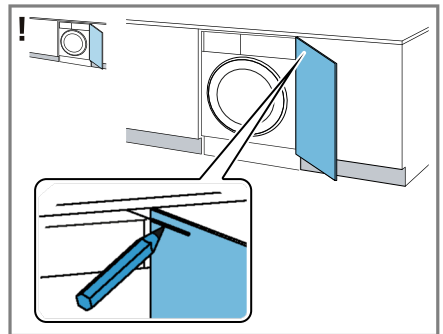


Markering av maskinens överkant vid högerhängd lucka.

2. Markera borrhålen såhär mha. markeringen av maskinens överkant på insidan av luckan.

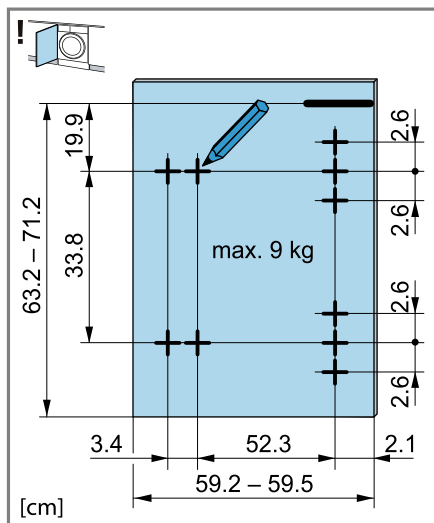


Markering av borrhål vid vänsterhängd lucka.

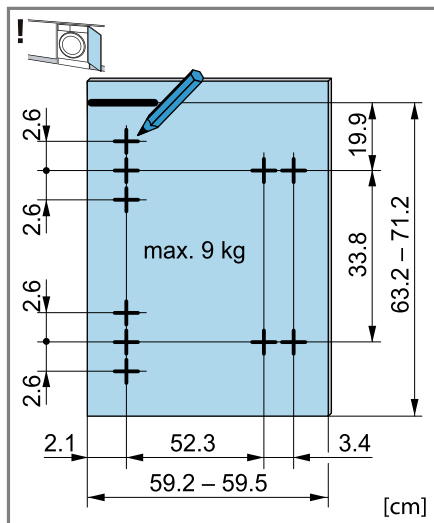


Markering av borrhål vid högerhängd lucka.





3. Borra $\varnothing 35$ mm-gångjärnshålen vid de tidigare markerade ställena med navare. Borra $\varnothing 2$ mm-skruvhålen vid de tidigare markerade ställena med spiralborr.

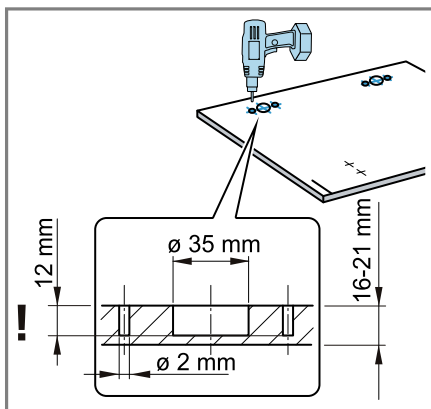

4. Sätt gångjärnen i hålen och skruva fast.

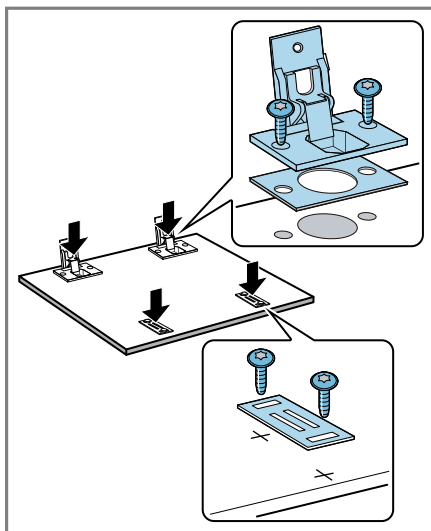


5. Skruva fast magnetlåsens motplattor.

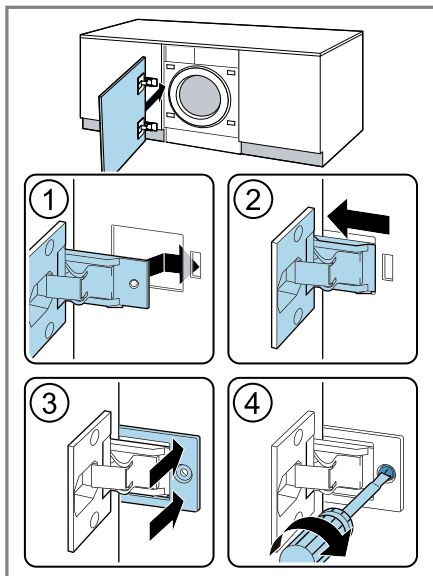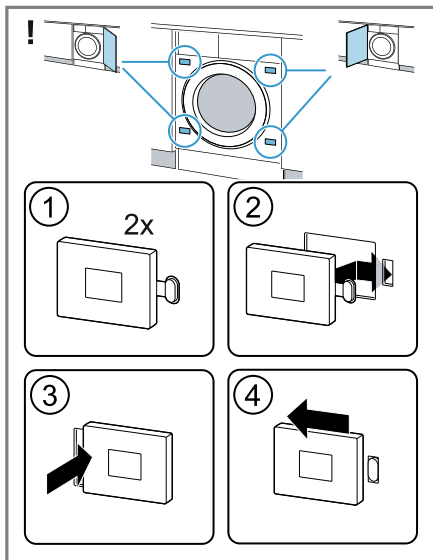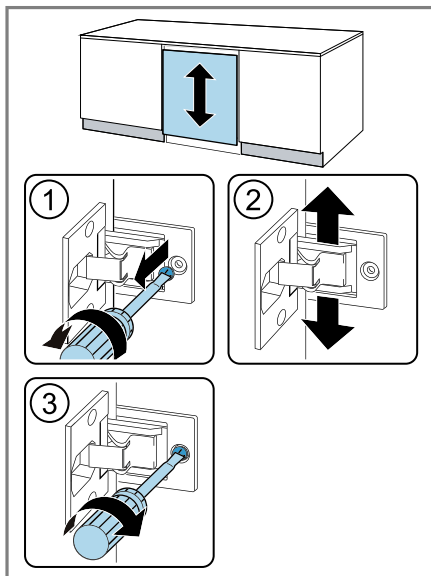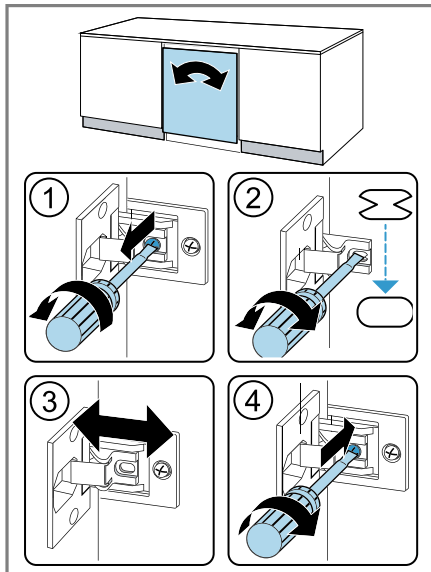
6. Sätt i gångjärnen i maskinen ① - ②.**7. Skjut i ③ och skruva fast ④ täckskenan.****8. Sätt i magnetlåsen på maskinen.****Rikta upp stomluckan****Rikta stomluckan vertikalt****Rikta stomluckan horisontalt**

Montera sockeln


1. Sätt i sockeldistansen.

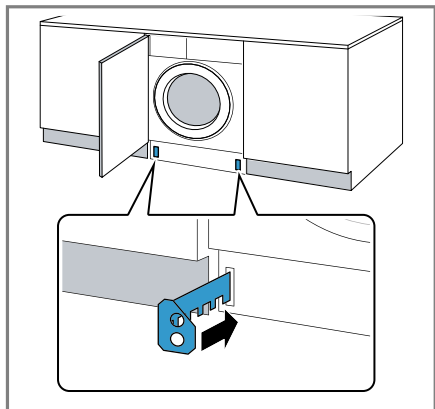

2. Mät upp mått Z och Y.

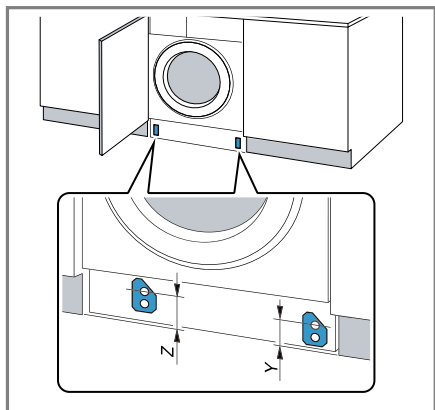


3. Skruva på distansen enligt måtten.

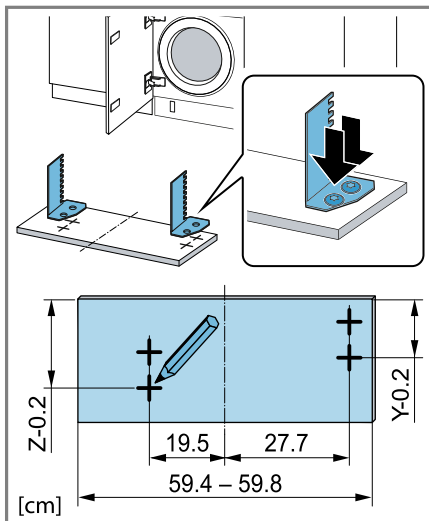


4. **Notering:** Se till så att det inte går att se Timelight när du sätter i fördragna socklar eller planostomfronter.

Montera sockeln.

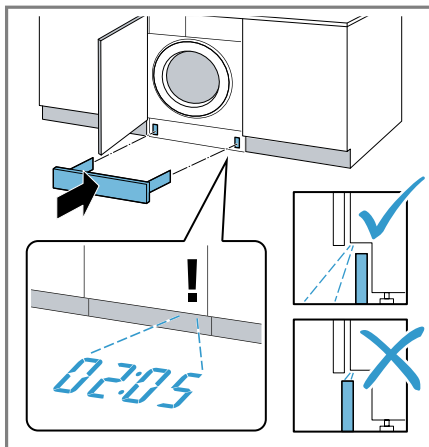

5. Elanslut maskinen .
→ "Elanslutning av apparaten",
Sid. 18

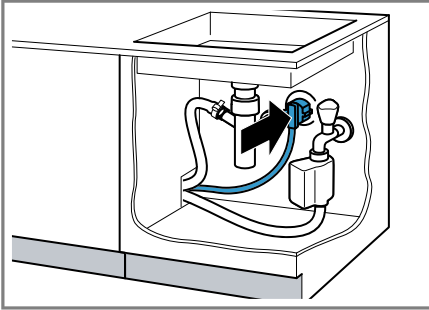

4.7 Ansluta maskinen

Anslut vattenslangen

⚠ VARNING

Risk för elstötar!!

Maskinen innehåller spänningssatta delar.
Kontakt med spänningssatta delar är farligt.


- Doppa inte Aquastop-elventilen i vatten.

OBS


Felanslutning av vattenslangen kan leda till sakskador.

- Dra åt vattenanslutningens skruvkopplingar för hand.

1. Montera adapter och tätning om vattenkranen är 21 mm = 1/2".

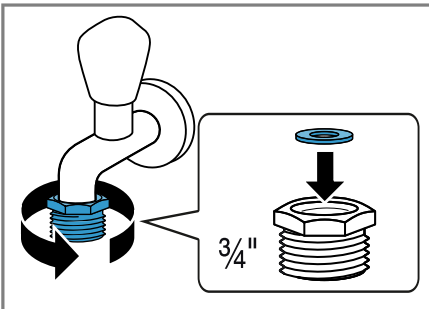

2. Anslut vattenslangen till vattenkranen (26,4 mm = 3/4").

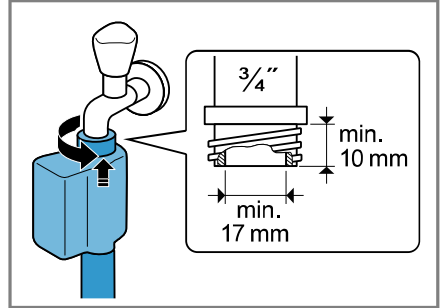

3. Öppna försiktigt vattenkranen och täthetskontrollera anslutningsställena.

Avloppsanslutningar

Informationen hjälper dig att avloppsansluta maskinen.

OBS

Avloppsslangen blir trycksatt vid urpumpning och kan lossa från anslutningsstället.

- Säkra avloppsslangen så att den inte lossar oavsiktligt.

Ansamlad avloppsvatten kan gå i retur om avloppet är blockerat eller igensatt.


- Se till så att avloppsvattnet rinner undan snabbt och åtgärda igen-sättningar innan du använder maskinen.

Notering: Håll dig inom urpumpningshöjderna.


Max. urpumpningshöjd är 100 cm.

Vattenlåsanslutning

Säkra anslutningsstället med slangklämma (24-40 mm).

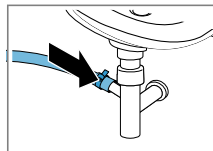


Tvättställ

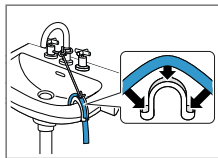

Fixera avloppsslangen med en böj och säkra.
→ "Tillbehör",
Sid. 27

Plaströr med gummimuff eller avloppskanal

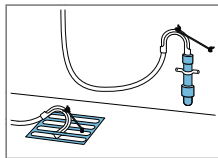

Fixera avloppsslangen med en böj och säkra.
→ "Tillbehör",
Sid. 27

Elanslutning av apparaten

Notering: Enhetens elinstallation måste uppfylla lokala, lagstiftade bestämmelser och säkerhetsföreskrifter samt ha jordfelsbrytare.

1. Sätt in nätanslutningens nätstickkontakt i ett eluttag nära apparaten.
Apparatens anslutningsuppgifter finns i Tekniska data → Sid. 43.
2. Kontrollera att nätstickkontakten sitter ordentligt fast.

5 Före första användningen


Förbered apparaten för användning.

5.1 Kör en tom tvättomgång


Maskinen blev ordentligt testad innan den lämnade fabriken. Maskinen blev ordentligt testad innan den lämnade fabriken. Kör första tvättomgången ut-

an tvätt i maskinen, så får du bort ev. restvatten från provningen.

1. Vrid programvredet till ☼ **Drum Clean**.
2. Stäng luckan.
3. Dra ut tvättmedelsfacket.
4. Häll ca 1 l kranvatten i fack II.

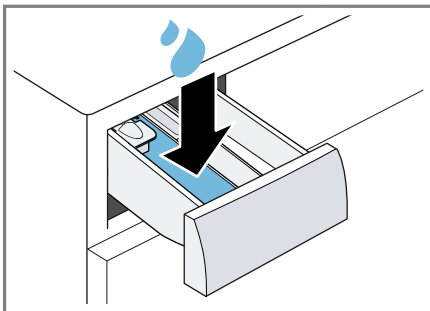

5. Fyll pulvervittvättmedel med aktivt syre som blekmedel i fack II.

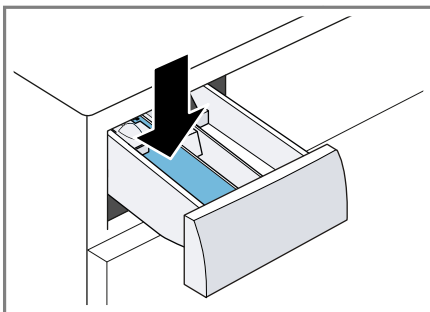


Halvera tillverkarens rekommenderade tvättmedelsdosering för lättsmutsat för att minska skumbildningen. Använd inte ylle- eller fin-tvättmedel.

6. Skjut in tvättmedelsfacket.
7. Slå på programmet. → Sid. 30
8. Slå på första tvättomgången eller vrid programvredet till **Off** för att slå av maskinen.
→ "Användningsprincip", Sid. 28

6 Lär känna

6.1 Maskinen

Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

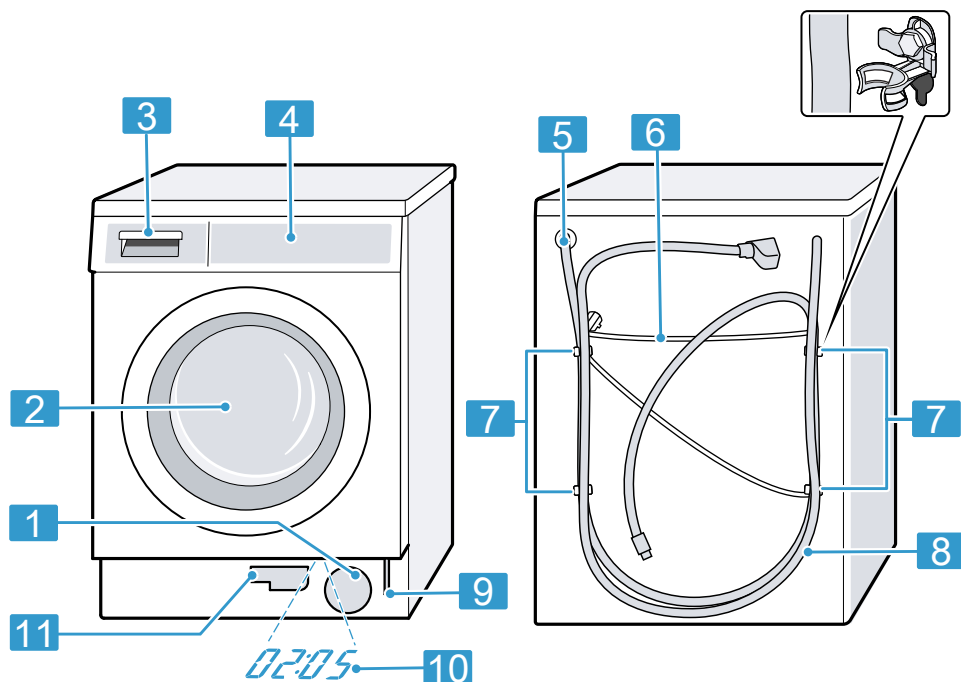

Bilddetaljerna kan avvika beroende på maskintyp, t.ex. färg och form.

1 Avloppspumpens servicelucka
→ Sid. 33

2 Lucka → Sid. 29

3 Tvättmedelsfack → Sid. 19

4 Kontrollfält → Sid. 20

5 Avloppsslang → Sid. 17

6 Sladd → Sid. 18

7 Transportsäkringar

8 Vattenslang → Sid. 17

9 Nödupplåsning → Sid. 40


10 Timelight

11 Tömningsslang → Sid. 33

6.2 Tvättmedelsfack

Notering: Följ tillverkarens anvisningar om användning och dosering av


tvätt- och sköljmedel samt program-beskrivningarnas anvisningar.

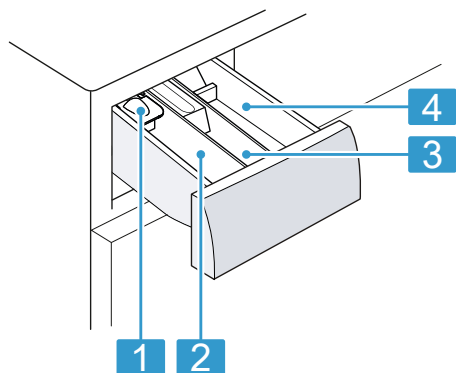

- | | |
|---|--|
| 1 | Dosemått för flytande tvättmedel → Sid. 29 |
| 2 | Fack II: tvättmedel för huvudtvätt |
| 3 | Fack ☼: sköljmedel |
| 4 | Fack I: tvättmedel för förtvätt |

6.3 Kontrollfält

Med kontrollfält ställer du in apparatens alla funktioner och får information om drifttillståndet.

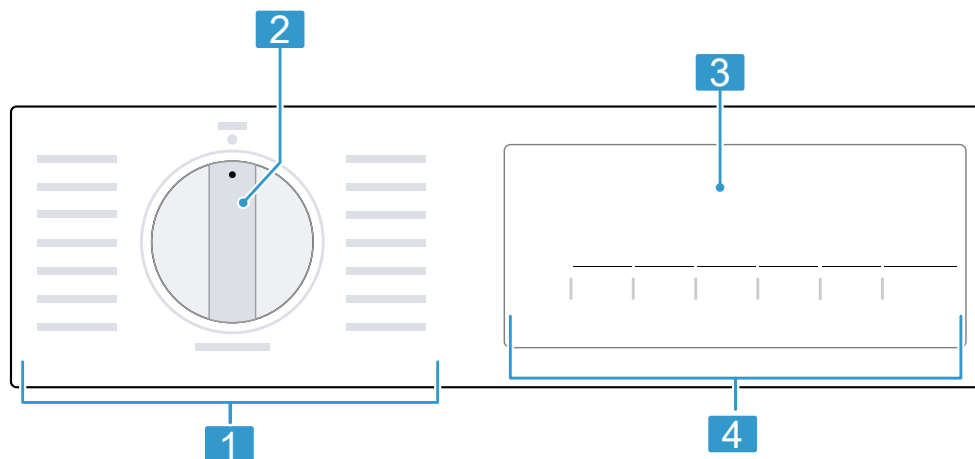


- | | | | |
|---|-----------------------|---|-------------------|
| 1 | Program → Sid. 23 | 3 | Display → Sid. 20 |
| 2 | Programvred → Sid. 28 | 4 | Knappar → Sid. 22 |

7 Display

På displayen kan du se aktuella inställningsvärden, valalternativ eller anvisningstexter.

Displayen visar vissa anvisningar på 8:88-delen beroende på programstatus som t.ex. End.

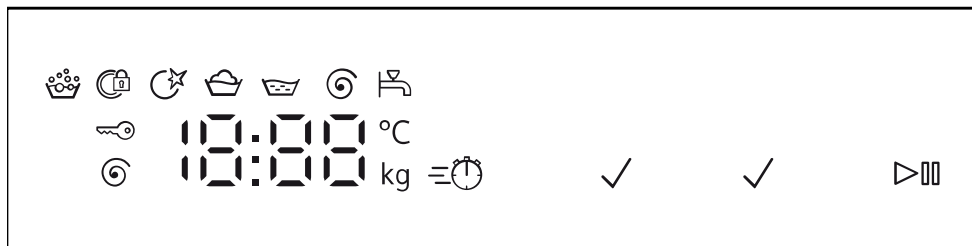

Exempel på displayvisning

Symbol	Beskrivning
0:40 ¹	Beräknad eller återstående programtid i timmar och minuter.
10h ¹	Färdig om-programtid → "Knappar", Sid. 22
8,0 ¹	Rekommenderad max. tvättmängd för inställt program i kg.
- - - - 1400	Inställt centrifugeringsvarvtal i v/min. → Sid. 23 0 : ingen slutcentrifugering, bara urpumpning - - - : sköljstopp, ingen urpumpning
- - - 70	Inställd temperatur i °C. → Sid. 22 - - (kulörtvätt)
▶	Slå på, avbryt eller pausa ■ lyser: programmet är igång och går att avbryta och pausa. ■ blinkar: programmet går att slå på och fortsätta.
	Programstatus: tvätt
	Programstatus: sköljning
	Programstatus: centrifugering
-P-	Programstatus: paus

¹ Exempel

Symbol	Beskrivning
— — —	Programstatus: sköljstopp
End	Programstatus: programslut
	- lyser: barnspärren är på. - blinkar: barnspärren är på och någon har rört maskinen. → "Slå av barnspärren", Sid. 31
	Kortad programtid är på. → "Knappar", Sid. 22
	blinkar: kräver trumrengöring. Kör program  Drum Clean för rengöring och skötsel av trumma och svep. → "Trumrengöring", Sid. 32
	Maskinen har känt av för mycket skum. →  eller kraftig skumbildning.", Sid. 37
	- lyser: luckan är låst och går inte att öppna. - blinkar: luckan är inte stängd. - av: luckan låser upp och går att öppna.
	- Inget vattentryck. - För lågt kranvattentryck.
E:35 ¹	Felkod, felindikering, signal. → Sid. 35

8 Knappar

Urvalet av programinställningar beror på inställt program.

Knapp	Alternativ	mer information
Start/Reload (Start/Paus för påfyllning)	- Slå på - Avbryt - Pausa	Slå på, avbryt eller pausa programmet
vario Speed	- Slå på - Slå av	Slå på eller av kortad programtid. Notering: Effektförbrukningen ökar. Tvättresultatet blir inte påverkat.
Finish in  (Klar om)	upp till 24 timmar	Ange färdig om-programtid. Programtiden ingår redan i inställt timantal. Du får du upp programtiden efter programstart.
Temp. °C (Temperaturval)	— — - 70	Anpassa temperaturen. Inställd temperatur i °C.

¹ Exempel

Knapp	Alternativ	mer information
Spin  (Centrifugerings- hastighet)	– – – 1400	Anpassa centrifugeringsvarvtalet eller slå på – – – (sköljstopp). Inställt centrifugeringsvarvtal i v/min. Väljer du – – –, så blir varken vattnet urpumpat eller tvätten centrifugerad i slutet av tvättomgången. Tvättgodset ligger kvar i sköljvattnet.
 3 sec. (Barnspärr 3 sek.)	■ Slå på ■ Slå av	→ "Barnspärr", Sid. 31
Start/Reload (Start/Paus för på- fyllning)	Multival	→ "Grundinställningar", Sid. 31
Prewash  (Förtvätt)	■ Slå på ■ Slå av	Slå på eller av förtvätt, t.ex. om du tvättar jättesmutsig tvätt. Notering: Fyll tvättmedel för förtvätt i tvättmedelsfackets fack I och för huvudtvätt i fack II. → "Tvättmedelsfack", Sid. 19
Extra Rinse  (Sköljning plus)	■ Slå på ■ Slå av	Slår på eller av tvätt med mer vatten och en extrasköljning. Rekommenderas för överkänslig hud eller områden med mycket mjukt vatten.

9 Program

Noteringar

- Tvättgodsets tvättråd ger dig ytterligare anvisningar om programval.
→ "Tvättrådssymbolerna", Sid. 28
- Programmets temperaturinställning ser till så att rekommenderad temperatur på tvättråden inte överskrids. Uppnådd temperatur i maskinen kan avvika från inställd temperatur. På så vis uppnås bästa möjliga tvätteffekt med optimal energieffektivitet.

Program	Beskrivning	max. tvätt- mängd (kg)
Cottons 	Tvättar slitstarka textilier av bomull och linne.	8,0

Program	Beskrivning	max. tvätt- mängd (kg)
(Bomull)	Passar även som kortprogram för normalsmutsad tvätt om du slår på vario Speed . Programinställning: ■ max. 70°C ■ max. 1400 v/min	5,0 ¹
Eco 40-60	Tvättar textilier av bomull och linne. Notering: Textilier som enligt tvättråden går att tvätta på 40°C  till 60°C  kan du tvätta ihop. Tvätteffekten motsvarar bästa möjliga tvätteffektsklassning enligt lagföreskrifterna. Programmet anpassar automatiskt tvättemperaturen till tvättmängden för att ge optimal energieffektivitet med bästa möjliga tvätteffekt. Tvättemperaturen går inte att ändra. Centrifugeringsvartalet är max. 1400 v/min.	8,0
Easy Care  (Syntet)	Tvättar textilier av syntet. Programinställning: ■ max. 60°C ■ max. 1200 v/min	4,0
Mixed Fabrics  (Mix)	Tvättar textilier av bomull, linne och syntet. Avsett för lättsmutsad tvätt. Programinställning: ■ max. 60°C ■ max. 1400 v/min	4,0
 Night Wash Mix (Nattprogram)	Tvättar textilier av bomull, linne och syntet. Avsett för tyst tvätt nattetid. Programslutsignalen är av och sänkt slutcentrifugeringsvarvtal är förinställt. Programinställning: ■ max. 60°C ■ max. 1400 v/min	4,0
Delicates/Silk  (Fintvätt/Silke)	Tvättar ömtåliga, tvättbara textilier av siden, viskos och syntet. Använd tvättmedel för fintvätt eller siden. Notering: Tvätta riktigt ömtåliga textilier eller textilier med hakar, hyskor eller byglar i tvättnät.	2,0

¹ vario Speed på

Program	Beskrivning	max. tvätt- mängd (kg)
	Tips!: Skontvätt ger mindre avnötning av textil- och mikroplastfibrer. Programinställning: ■ max. 40°C ■ max. 800 v/min	
Wool  (Ylle)	Tvättar hand- och maskintvättbara textilier av ylle eller med ylleandel. Trumrörelserna är extra skonsamma med långa pauser för att förhindra att textilierna krymper. Använd ylletvättmedel. Programinställning: ■ max. 40°C ■ max. 800 v/min	2,0
Rinse  (Sköljning)	Sköljning med efterföljande centrifugering och urpumpning av vattnet. Programinställning: max. 1400 v/min	–
Spin/Drain  (Centrifugering/ Urpumpning)	Centrifugering och urpumpning av vattnet. Vill du bara ha urpumpning av vattnet, så slår du på 0 . Tvätten blir inte centrifugerad. Programinställning: max. 1400 v/min	–
Shirts Business  (Skjortor)	Tvättar strykfria skjortor och blusar av bomull, linne och syntet. Notering: Tvätta skjortor och blusar av siden eller ömtåliga material med programmet Delicates/Silk . Programinställning: ■ max. 60°C ■ max. 800 v/min	2,0
Outdoor/Waterproofing  (Outdoor/Impregnering)	Tvättar funktionsplagg som regn- och friluftskläder samt vattenavvisande utrustning. Avsett för tvätt med efterföljande impregnering. Använd specialtvättmedel för friluftskläder. Använd impregneringsmedel avsett för maskintvätt. Använd inte sköljmedel. Håll specialtvättmedel för friluftskläder i fack II i tvättmedelsfacket och impregneringsmedlet i fack . → "Tvättmedelsfack", Sid. 19	1,0

Program	Beskrivning	max. tvätt- mängd (kg)
	Efterbehandla tvätten enligt tillverkarens anvisningar. Programinställning: ■ max. 40°C ■ max. 800 v/min	
 Duvet (Täcken)	Tvättar syntetfyllda kuddar, lapptäcken eller dunfyllt tvättgodset. Tvätta stora textilier separat. Använd dun- eller fintvättmedel. Dosera sparsamt. Använd inte sköljmedel. Notering: Rulla ihop tvättgodset och pressa ur luften före tvätt så att du undviker för kraftig skumbildning. Programinställning: ■ max. 60°C ■ max. 1200 v/min	2,0
 Dark Wash (Mörk tvätt)	Tvättar mörka och kraftigt färgade textilier av bomull och strykfria textilier, t.ex. jeans. Vänd tvättgodset ut och in vid tvätt. Använd flytande tvättmedel. Programinställning: ■ max. 40°C ■ max. 1200 v/min	4,0
 Drum Clean (Trumrengöring)	Trumrengöring och -skötsel. → <i>Sid. 32</i> Använd programmet i följande fall: ■ före första användningen ■ om du ofta tvättat på låg tvättemperatur som 40°C och lägre ■ om du varit borta länge Använd pulvervittvättmedel med aktivt syre som blekmedel. Håll pulvervittvättmedel med aktivt syre som blekmedel i fack II för huvudtvätt. → <i>Sid. 19</i> Halvera tvättmedelsdoseringen för att minska skumbildning. Använd inte sköljmedel. Använd inte ylle-, fintvättmedel eller flytande tvättmedel.	– ¹

¹ Går inte att tvätta

Program	Beskrivning	max. tvätt- mängd (kg)
Notering: Om du inte kört något program på 60°C eller högre på ett tag, så blinkar indikeringen för trumrengöringen som påminnelse.		
☼ Super 15'/30'	Tvättar textilier av bomull och syntet. Kortprogram för lättsmutsat, smått tvättgods. Programtiden är ca 30 minuter. Vill du korta programtiden till 15 minuter, slå på vario Speed . Max. tvättmängd minskar till 2,0 kg. Programinställning: ▪ max. 40°C ▪ max. 1200 v/min	4,0 2,0 ¹

10 Tillbehör

Använd originaltillbehör. Det är anpassade till enheten.

	Användning	Beställ- ningsnum- mer
Förlängd vattenslang	Förlängd kall- eller Aquastop-vattenslang (2,50 m).	WZ10131
Förlängd avloppsslang	Förlängd avloppsslang (2,20 m).	11057910
Fästjärn	Förbättra maskinstabiliteten	WX975600
Böj	Fixerar avloppsslangen.	00655300
Insats för flytande tvättmedel	Doserar flytande tvättmedel.	00605740
Glidplåtar	Gör det lättare att skjuta in maskinen i inbyggnadsnischen.	00661827
Höjningssats	Höjningssats för in- eller underbyggnad under hög bänkskiva.	WZ30400

¹ vario Speed på

11 Tvättgods

11.1 Förbehandla tvätten

OBS

Kvarglömda föremål i tvätten kan skada både tvätt och trumma.

- Töm plaggens alla fickor på föremål före användning.

Notering

Förbered tvätten, så skonar du maskin och textilier.

- Borsta ur sand och jord.
- Sortera tvätten efter färg och textilsort, följ tvättråden.
- Stäng blixtlås, kardborrstängningar, hyskor och hakar
- Knyt ihop tygskärp, -band och snoddar
- Ta bort gardinringar och blytyngder
- Tvätta smått eller ömtåligt tvättgods i tvättnät
- tvätta stort och smått tvättgods tillsammans
- Tvätta gods med färska fläckar direkt
- Förbehandla tvättgods med intorkade fläckar och tvätta flera gånger
- Skaka ur textilierna innan du lägger dem i trumman
- Skölj ur tvätt förbehandlad med klorblekmedel flera gånger innan du lägger i den i trumman.

11.2 Tvättrådssymbolerna

Tvättrådssymboler tvätt

Symbol	Rekommenderat program
	Bomull (normal)
	Syntet (skontvätt)

Symbol	Rekommenderat program
	Fintvätt/siden för handtvätt (finskontvätt)
	Ylle (handtvätt)
	(går inte att maskintvätta)

12 Tvätt- och sköljmedel

Välj och använd rätt tvätt- och sköljmedel för att skona maskin och tvättgods.

Tillverkarens användnings- och doseringsanvisningar hittar du på förpackningen.

Noteringar

- använd bara flytande tvättmedel som är självflytande
- blanda inte olika flytande tvättmedel
- blanda inte tvätt- och sköljmedel
- Använd inga produkter som lägger sig i skikt ovanpå varandra eller är väldigt trögflytande.
- Använd inga medel som innehåller lösningsmedel, är frätande eller som avger gaser
- använd inte klorblekmedel
- Färga inte ofta eftersom fixersaltet kan angripa det rostfria stålet.
- använd inte avfärgningsmedel i maskinen

13 Användningsprincip

13.1 Slå på maskinen

Krav: Maskinen är rätt uppställd och ansluten. → *Sid. 9*

- Vrid programvredet till något av programmen.


Notering: Trumbelysningen slocknar automatiskt.

13.2 Ställa in programmet


1. Vrid programvredet till det program du vill ha.
→ "Program", Sid. 23
2. Du kan anpassa programinställningarna om du vill.
→ "Knappar", Sid. 22
Programinställningarna blir inte permanent sparade i programmet.

13.3 Öppna luckan

1. Fatta tag under luckhandtaget och dra i luckan.

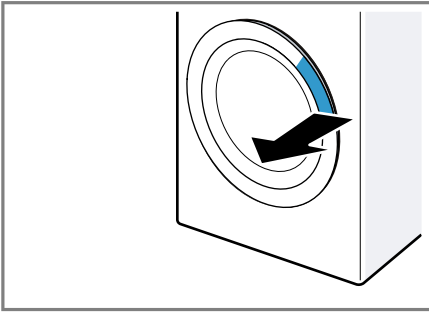

2. Öppna luckan.

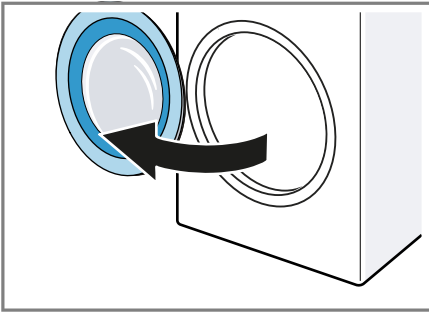

13.4 Lägga i tvätt

Notering: Överskrid inte programmens maxtvättmängd om du vill undvika skrynkling.
→ "Program", Sid. 23

Krav


- Tvätten är förbehandlad och sorterad.
→ "Tvättgods", Sid. 28

- Trumman är tom.


1. Öppna luckan. → Sid. 29
2. Lagg tvätten i trumman.
3. Stäng luckan.
Se till så att ingen tvätt är fastklämd i luckan.

13.5 Sätta i dosermåttet

1. Dra ut tvättmedelsfacket.
2. Tryck ned insatsen och ta ur tvättmedelsfacket.

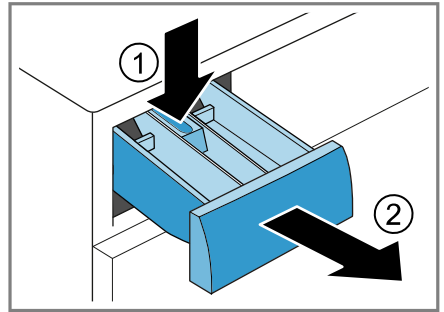

3. Sätt i dosermåttet.

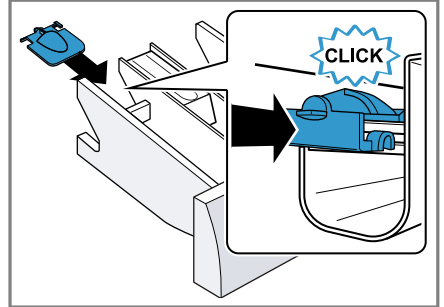

13.6 Använda dosermåttet


Använd dosermåttet i tvättmedelsfacket för smidigare dosering av flytande tvättmedel.

Notering: Använd inte dosermått för trögflytande tvättmedel, -pulver när förväntat programfärdigtid är på.


Krav

- Tvättmedelsfacket → Sid. 19 är utdraget.
- Dosermåttet är isatt. → Sid. 29

1. Skjut fram dosermåttet.

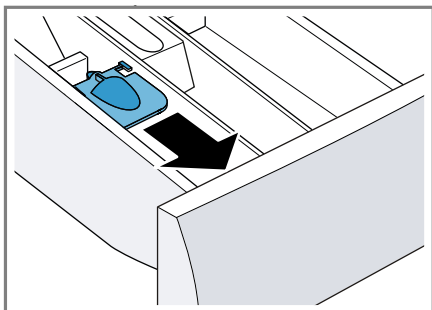

2. Fäll ned och snäpp fast dosermåttet.

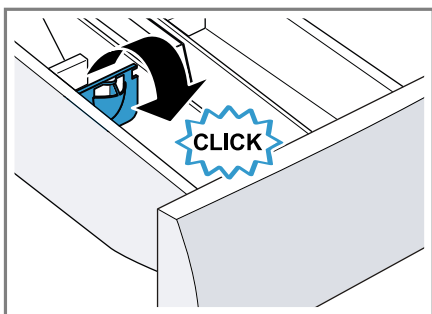

13.7 Fylla på tvätt- och sköljmedel

Notering: Följ anvisningarna för tvätt- och sköljmedel → *Sid. 28*.

1. Dra ut tvättmedelsfacket.
2. Använd gärna dosermåttet.
→ *Sid. 29*
3. Fyll i tvättmedel.
→ *"Tvättmedelsfack", Sid. 19*
4. Fyll i sköljmedel, om du vill.
5. Skjut in tvättmedelsfacket.

13.8 Starta programmet

Krav

- Program är inställt. → *Sid. 29*
- Luckan är stängd.
- Tryck på **Start/Reload**.
- ✓ Trumman roterar, sedan går tvättmängdsavkänningen igång som

kan ta upp till 2 minuter och sedan kommer vattnet in.

- ✓ Du får upp programtid eller färdig om-programtiden på displayen.
- ✓ Vid programslut får du upp följande på displayen: "End" .

13.9 Blötlägga tvätt

Notering: Blötläggningen kräver inget extra tvättmedel. Maskinen använder insolat tvättmedel för såväl blötläggning som tvätt.

Krav

- Tvätten är ilagd. → *Sid. 29*
 - Programmet är igång. → *Sid. 30*
1. Tryck på **Start/Reload** ca 10 minuter efter programstart. Programmet pauser så att tvätten blötläggs.
 2. Tryck på **Start/Reload** efter den blötläggningstid du vill ha.

13.10 Lägga i tvätt

Det går att ta ur eller lägga i tvätt efter programstart beroende på programstatus.

1. Tryck på **Start/Reload**.

Apparaten gör en paus.

Notering: Följ displayanvisningarna om du vill lägga i tvätt.

→ *"Display", Sid. 22*

2. Öppna luckan. → *Sid. 29*
3. Lagg i eller ta ur tvätt.
4. Stäng luckan.
5. Slå på programmet. → *Sid. 30*

13.11 Avbryta programmet

1. Tryck på **Start/Reload**.
2. Öppna luckan. → *Sid. 29*
Luckan förblir låst av säkerhetsskäl vid hög temperatur och vattennivå.
 - Slå på programmet **Rinse** 🔄 vid hög temperatur.

- Slå på program **Spin**  eller välj lämpligt program för urpumpning vid hög vattennivå.
→ "Program", Sid. 23

3. Ta ur tvätten. → Sid. 31

13.12 Fortsätta programmet vid sköljstopp

Krav

- Sköljstopp är på.
→ "Knappar", Sid. 23
 - Slutsköljningen i inställt program är avslutad och tvätten ligger kvar i sköljvattnet.
1. Ställ in program **Spin**  eller program för urpumpning. → Sid. 23
 2. Tryck på **Start/Reload**.

13.13 Ta ur tvätt

1. Öppna luckan. → Sid. 29
2. Ta ut tvätten ur trumman.

13.14 Slå av maskinen

1. Vrid programvredet till **Off**.
2. Rengör gummitätningen → Sid. 35

Notering: Lämna lucka och tvättmedelsfack öppna på tork.

14 Barnspärr

Säkra maskinen mot oavsiktlig användning av kontroller.

14.1 Slå på barnspärren

- ▶ Tryck på båda knapparna för  **3 sec.** i ca 3 sekunder.
- ✓ Du får upp  på displayen.
- ✓ Kontroller är spärrade.
- ✓ Barnspärren är på även om du slår av maskinen eller det blir strömavbrott.

14.2 Slå av barnspärren


Krav: Maskinen måste vara på för att slå av barnspärren.

- ▶ Tryck på båda  **3 sec.**-knapparna i ca 3 sekunder.
Programvredet måste stå på ursprungsprogrammet för att pågående program inte ska avbryta.
- ✓  slocknar på displayen.

15 Grundinställningar

Du kan ställa in enhetens grundinställningar som du vill ha dem.

15.1 Översikt över grundinställningarna

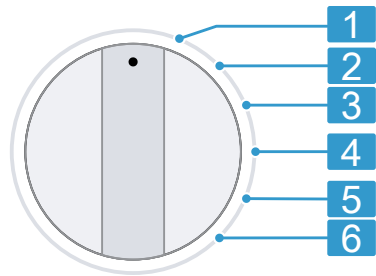

Programvred med programlägen

- | | |
|----------|--|
| 1 | Kräver ingen grundinställning. |
| 2 | Ställ in ljudsignalvolymen vid programslut:
0 (av) till 4 (jättehög) |
| 3 | Ställ in ljudsignalvolymen vid knappval:
0 (av) till 4 (jättehög) |
| 4 | Slår på (On) eller av (OFF) påminnelsen om trumrengöring. |
| 5 | Slår på (On) eller av (OFF) time-light (optisk indikering för programinformation på golvet). |
| 6 | Visar antalet avslutade program. |

15.2 Ändra grundinställningar

1. Vrid programvredet till läge 1.
→ *Sid. 31*
2. Tryck på **Start/Reload** och vrid samtidigt programvredet till läge 2.
✓ Du får upp aktuellt värde på displayen.
3. Välj den grundinställning du vill ha med programvredet. → *Sid. 31*
4. Tryck på **Finish in**  för att ändra värde.
5. Slå av maskinen för att spara ändringen.

16 Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen nogga för att den ska fungera.

16.1 Trumrengöring

Rengör trumman om du kört 20 tvättomgångar på 40°C eller lägre temperaturer, om  blinkar eller om du inte använt maskinen på ett tag men minst en gång om året.

FÖRSIKTIGT

Risk för personskador!!

Ständigt tvättande på låga temperaturer och dålig vådring av maskinen kan skada trumman och ge personskador.

- Kör trumrengöringsprogrammet regelbundet eller tvätta på minst 60°C.
- Lämna maskinen med lucka och tvättmedelsfack öppna efter varje användning.

Tips!: Du kan köpa våra testade och godkända maskinvårdsmedel och maskinrengöringsmedel på Internet på <https://www.siemens-home.bsh-group.com/store> eller hos service.


- Kör program  **Drum Clean** utan tvättgods med pulvertvättmedel som har aktivt syre som blekmedel eller trumrengöringsmedel.

16.2 Rengöra tvättmedelsfacket


Notering: Scanna QR-koden så får du upp en animering av förloppet.




1. Dra ut tvättmedelsfacket.
2. Tryck ned insatsen och ta bort tvättmedelsfacket. Tryck ned insatsen och ta bort tvättmedelsfacket.

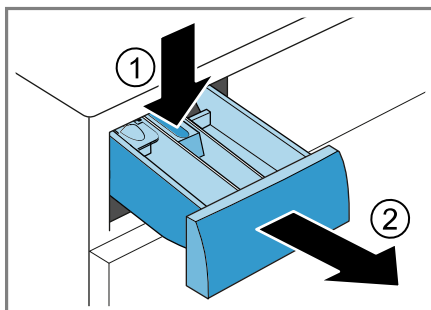


3. Dra ut insatsen underifrån och uppåt.

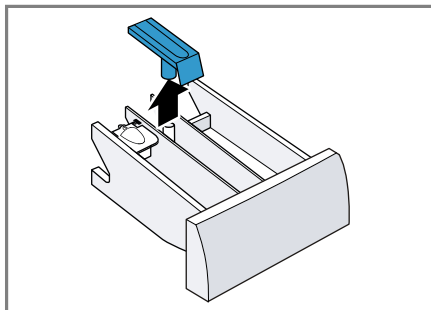


4. Rengör tvättmedelsfack och insats med vatten och borste och torka av.

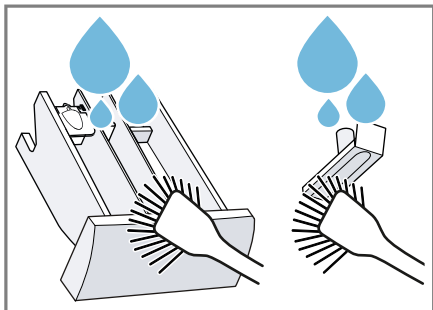

5. Sätt i och snäpp fast insatsen.

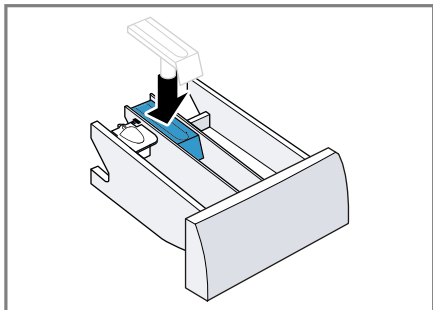

6. Rengör tvättmedelsfackets öppning.

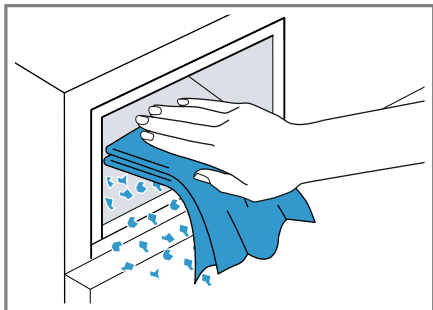

7. Skjut in tvättmedelsfacket.

16.3 Rengöra avloppspumpen


Rengör avloppspumpen regelbundet minst en gång om året samt vid fel, t.ex. igensättning eller klapprande ljud.

Notering: Scanna QR-koden så får du upp en animering av förloppet. Följ säkerhetsanvisningarna nedan innan du slår på animeringen.




Tömma avloppspumpen

1. Stäng vattenkranen.
2. Slå av enheten.
3. Dra ur kontakten och gör maskinen strömlös.
4. Ta av sockeln.
5. Ställ lämplig behållare under öppningen vid avtappning av tvättlösningen.

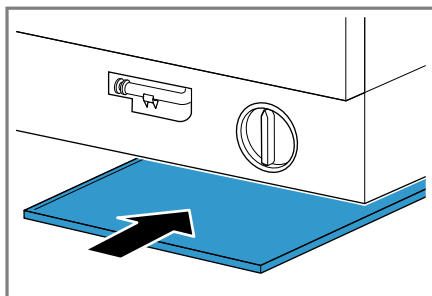

6. Lossa tömningsslangen från hållaren.

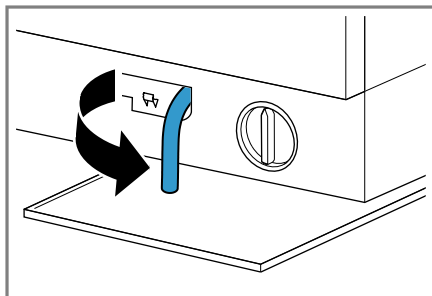


7. **⚠ FÖRSIKTIGT – Skållningsrisk!!**


Tvättlösningen är het vid tvätt på hög temperatur.

- Undvik kontakt med den heta tvättlösningen.


Dra ut proppen och låt tvättlösningen rinna ut i behållaren.

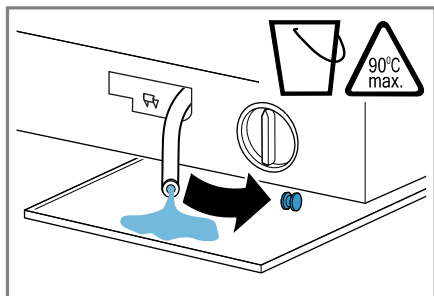

8. Sätt i proppen efter tömningen.

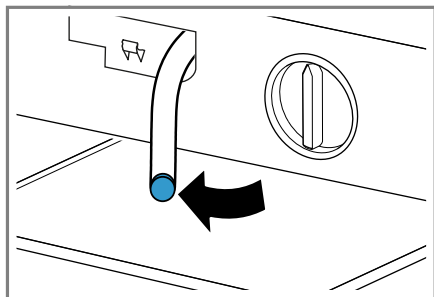

9. Kläm fast tömningsslangen i hållaren.

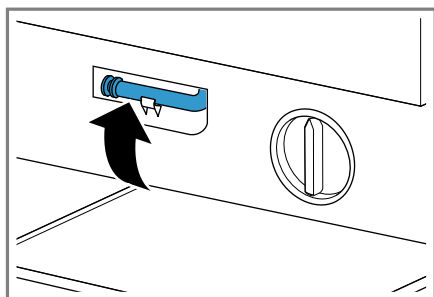


Rengöra avloppspumpen


Krav: Avloppspumpen är tom.

1. Skruva försiktigt ur pumplocket eftersom det fortfarande kan finnas restvatten i avloppspumpen.

- Filterinsatsen kan fastna i pumphuset pga. grovsmuts. Lossa smutsen och ta ur filterinsatsen.

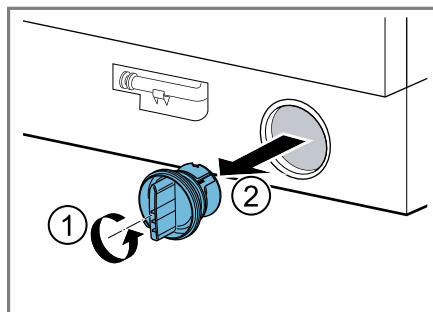


2. Rengör pumpen invändigt, gängen runt pumplocket och själva pumphuset.

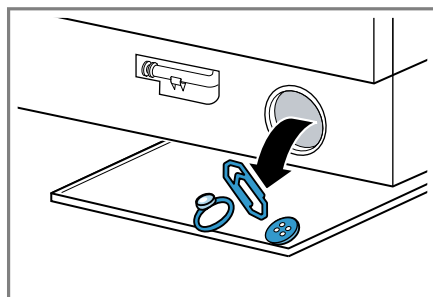


3. Se till så att avloppspumpens impeller går att rotera.

4. Sätt på och dra åt pumplocket ändå till anslaget.

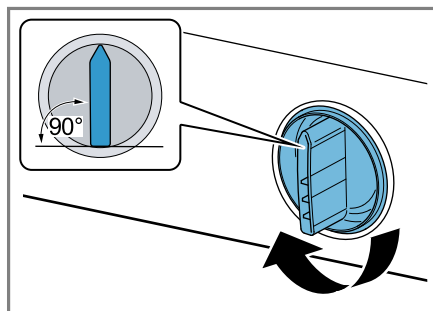

Pumplockets handtag ska stå lodrätt.

- 5. Notering:** Se till så att det inte går att se Timelight när du sätter i fördragna socklar eller planostomfronter.
Montera sockeln.

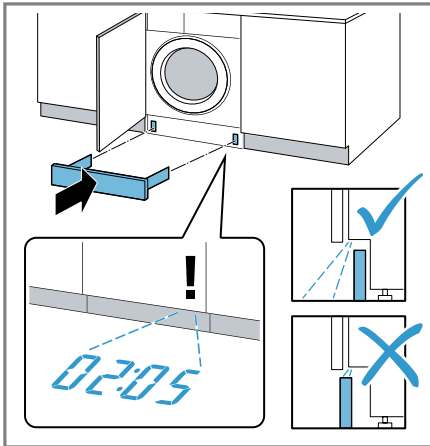

Före nästa tvätt

Förhindra att outnyttjat tvättmedel rinner ut i avloppet nästa tvättomgång, kör lämpligt program för urpumpning efter att du tömt avloppspumpen.


1. Öppna vattenkranen.

2. Sätt i kontakten.
3. Slå på maskinen.
4. Håll 1 l vatten i fack II.
5. Välj lämpligt program för urpumpning.
→ "Program", Sid. 23

16.4 Rengöra gummitätningen

Rengör gummitätningen regelbundet.

1. Öppna luckan. → Sid. 29
2. Ta bort främmande föremål och ludd ur gummitätningen.

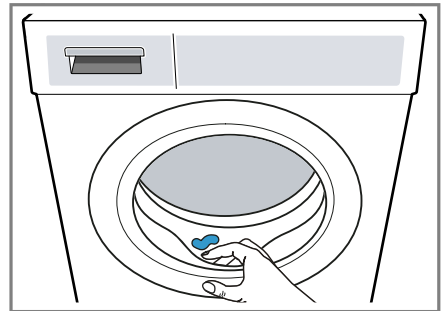

3. Rengör gummitätningen ut- och invändigt med fuktad trasa och torka torr.

17 Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

⚠ VARNING

Risk för elstötar!!

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Ändra inte enheten eller enhetens tekniska egenskaper.
- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Fel	Orsak och felsökning
Displayen slocknar och Start/Reload blinkar.	Energisparläget är på. ► Tryck på Start/Reload .
E:36 -10 / E:30 -80 / E:18 Tvättvattnet blir inte ur-pumpat.	Avloppsslangen är ansluten för högt, veckad, fastklämd eller otillåtet förlängd. ► Kontrollera avloppsslangens installation. → <i>Sid. 17</i> Avloppsröret eller avloppsslangen är igensatt. ► Rengör avloppsrör och avloppsslang. Avloppspumpen är igensatt eller pumplocket är felinstallerat. ► Kontrollera om pumplocket är rätt installerat. → <i>Sid. 33</i> ► Rengör avloppspumpen. → <i>Sid. 33</i> För hög tvättmedelsdosering. ► Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd. — — är aktiverad. ► Slå på program Spin  eller lämpligt program för ur-pumpning. → <i>Sid. 23</i>
E:36 -25 -26	Avloppspumpen är igensatt. ► Rengör avloppspumpen. → <i>Sid. 33</i>
E:60 -2B / E:32 / H:32	Maskinen avbröt centrifugeringen pga. ojämnt fördelat tvättgods. ► Fördela om tvätten i trumman.
E:30 -10 / 	Vattenkranen är stängd. ► Öppna vattenkranen. Vattenslangen är veckad eller klämd. ► Kontrollera vattenslangens installation. → <i>Sid. 17</i> Filtret i vattenanslutningen är igensatt. ► Rengör vattenanslutningens filter. Scanna QR-koden så får du upp en animering av förloppet. 
	Vattentrycket är lågt. ► Kontrollera om vattenkranen har tillräckligt vattentryck.

Fel	Orsak och felsökning
E:30 -10 / 	Vattennivåmätningen är trasig. Maskinen påbörjar urpumpning vid felindikering. 1. Vänta ca 5 minuter tills urpumpningen är avslutad. 2. Starta om maskinen. Avloppspumpen startar om, om det behövs. 3. Uppstår felet igen, kontakta service. → <i>Sid. 41</i>
E:35 -10 / E:23	Maskinen läcker. 1. Vrid av vattenkranen. 2. Ring service. → <i>Sid. 41</i>
E:30 -20	Kritiskt funktionsfel. ► Stäng vattenkranen. Maskinen påbörjar urpumpning vid felindikering. 1. Vänta ca 5 minuter tills urpumpningen är avslutad. 2. Starta om maskinen. Avloppspumpen startar om, om det behövs. 3. Uppstår felet igen, kontakta service. → <i>Sid. 41</i> För hög tvättmedelsdosering. ► Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd. Extravatten påfyllt. ► Fyll inte på mer vatten i maskinen när den är igång.
Övriga felkoder.	Funktionsfel 1. Starta om maskinen. 2. Uppstår felet igen, gör maskinen strömlös i minst 30 sekunder. Dra ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet. 3. Uppstår felet igen, kontakta service. → <i>Sid. 41</i> Ange exakt felindikering när du ringer. Dokumentera felet med foton och videor, om det går.
 eller kraftig skumbildning.	För hög tvättmedelsdosering. ► Blanda 1 msk sköljmedel med 0,5 l vatten och häll blandningen i fack II (inte om du tvättar friluftssport- och dunkläder). ► Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd.
 blinkar.	Luckan är inte ordentligt stängd. 1. Se till så att ingen tvätt är fastklämd i luckan. 2. Stäng luckan.
	Kräver trumrengöring. ► Rengör trumman. → <i>Sid. 32</i>

Fel	Orsak och felsökning
Programmet går inte i gång.	Barnspärren är aktiverad. ► Slå av barnspärren. → <i>Sid. 31</i> Finish in ☹ är aktiverad. ► Kontrollera om Finish in ☹ är aktiverad. → <i>Sid. 22</i>
Timelight lyser inte.	Timelight är av. ► Slå på Timelight → <i>Sid. 31</i> Energisparläget är på. ► Tryck på Start/Reload.
Programmet är pausat eller avslutat, men luckan går inte att öppna.	För hög temperatur. ► Slå på program Rinse ☹ eller vänta tills temperaturen sjunkit. För hög vattennivå. ► Slå på program Spin ☹ eller lämpligt program för urpumpning. → <i>Sid. 23</i>
Det går inte att öppna luckan vid strömavbrott.	Luckan är låst. ► Öppna luckan med nödupplåsningen. → <i>Sid. 40</i>
Trumryck vid programstart.	Inget fel. Internt motortest påbörjat. Ingen åtgärd behövs.
Trumman snurrar, men det kommer inte in något vatten.	Inget fel. Tvättmängdsavkänningen är på i upp till 2 minuter. Ingen åtgärd behövs.
Det syns inget vatten i trumman.	Inget fel. Vattnet befinner sig så långt ned att du inte ser det. Ingen åtgärd behövs.
Maskinen börjar centrifugera flera gånger.	Inget fel. Maskinen fördelar tvätten flera gånger för att hantera obalans. Ingen åtgärd behövs.
Maskinen vibrerar, vandrar och låter mycket vid centrifugering.	Maskinen är inte rätt nivellerad. ► Rikta upp maskinen. Maskinfötterna är inte fixerade. ► Fixera maskinfötterna. Transportsäkringarna är inte borttagna. ► Ta bort transportsäkringarna.
Uppnår inte högt centrifugeringsvarvtal.	Maskinen kompenserar obalans genom att sänka centrifugeringsvarvtalet. Ingen åtgärd behövs.

Fel	Orsak och felsökning
Maskinen ändrar programtiden under tvättprocessen.	Inget fel. Maskinen optimerar programkörningen elektroniskt eller lägger till en extra sköljning pga. kraftig skumbildning eller för att kompensera obalans. Ingen åtgärd behövs.
Brusande, susande eller sugande ljud.	Inget fel. Vatten spolats in eller tvättlösningen pumpas ur. Ingen åtgärd behövs.
Klapprande, rasslande ljud i avloppspumpen.	Främmande föremål i avloppspumpen. ► Rengör avloppspumpen. → <i>Sid. 33</i>
Det finns tvättmedelsrester på tvätten.	Tvättmedel kan innehålla vattenolösliga rester som hanmar på tvätten. ► Slå på program Rinse  eller borsta ur tvätten efter torktumlingen.
Tvätten är för våt efter centrifugering.	För lågt centrifugeringsvarvtal inställt. ► Slå på programmet Spin  . ► Ställ in högre centrifugeringsvarvtal nästa tvättomgång.
	Maskinen kompenserar obalans genom att sänka centrifugeringsvarvtalet. 1. Fördela om tvätten i trumman. 2. Slå på programmet Spin  .
Tvätten blir skrynklig.	Valt program är olämpligt för textiltypen. ► Ställ in lämpligt program. → <i>Sid. 23</i>
	Högt centrifugeringsvarvtal inställt. ► Ställ in lägre centrifugeringsvarvtal nästa tvättomgång.
	Olämplig tvättmängd. ► Överskrid inte programmets maxtvättmängd. → <i>Sid. 23</i> ► Förbehandla tvätten. → <i>Sid. 28</i>
Det rinner vatten ur vattenslangen.	Vattenslangen är felansluten eller skadad. ► Kontrollera vattenslangens installation. → <i>Sid. 9</i> Ring service vid skada. → <i>Sid. 41</i>
Det rinner vatten ur avloppsslangen.	Avloppsslangen är felansluten eller skadad. ► Kontrollera avloppsslangens installation. → <i>Sid. 9</i> Byt avloppsslang om den är skadad.
Det tränger ut vatten under luckan.	Smuts på lucka eller bälg ger otäthet. ► Rengör lucka och bälg.

Fel	Orsak och felsökning
Tvätt- eller sköljmedel droppar från tätningen och samlas på luckan eller i tätningsvecken.	För mycket tvätt- eller sköljmedel i tvättmedelsfacket. ► Dosera inte över markeringen i tvättmedelsfacket. → Sid. 30
Det finns restvatten i fack 8.	Insatsen i fack 8 är igensatt ► Rengör tvättmedelsfacket. → Sid. 32
Sköljmedel kvar i tvättmedelsfacket.	Valt program är avsett för sköljmedel. ► Kontrollera om valt program är avsett för sköljmedel. → Sid. 23
Maskinen luktar illa.	Fukt och tvättmedelsrester kan ge bakteribildning. ► Rengör trumman. → Sid. 32 ► Om du inte ska använda maskinen, lämna lucka och tvättmedelsfack öppna så att restvattnet torkar ur.

17.1 Nödupplåsning


Luckupplåsning

Krav: Avloppspumpen är tom.

1. OBS – Utrinnande vatten kan ge sakskador.

- Öppna inte luckan om du ser vatten innanför glaset.

Dra nödupplåsningen nedåt med ett verktyg och släpp den sedan.

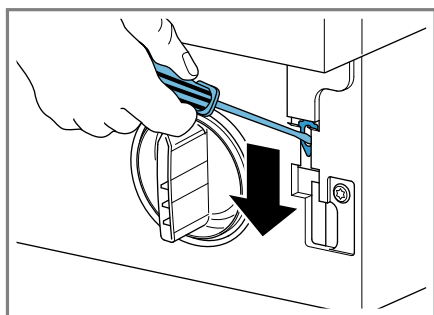

- ✓ Lucklåset öppnar.
- Sätt i och snäpp fast serviceluckan.
 - Stäng serviceluckan.

17.2 Starta om maskinen.

- Starta om maskinen.

- Uppstår felet igen, gör maskinen strömlös i minst 30 sekunder.
Dra ur kontakten eller slå av säkningen i proppskåpet.
- Uppstår felet igen, kontakta service. → Sid. 41
Ange exakt felindikering när du ringer. Dokumentera felet med foto och videor, om det går.

18 Transport, lagring och avfallshantering


18.1 Demontera maskinen

- Stäng vattenkranen.
- Töm vattenslangen.
- Slå av maskinen. → Sid. 31
- Dra ur kontakten till maskinen.
- Töm ur tvättlösningen.
→ "Rengöra avloppspumpen", Sid. 33
- Ta av slangarna.

18.2 Sätta i transportsäkringarna

Säkra maskinen med transportsäkringar vid transport för att undvika transportskador.

1. Ta bort de täcklocket¹ med mejsel.

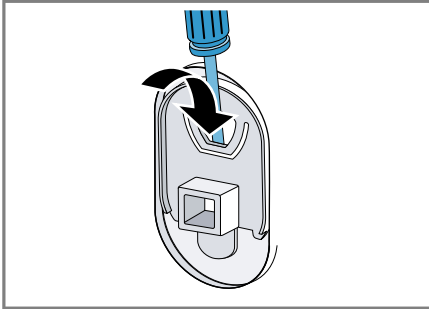

Spara täcklocket.

2. Sätt i de 4 transportsäkringarna.

18.3 Använda maskinen igen

- För mer information, se Uppställning och anslutning → Sid. 9 och Starta tom tvättomgång → Sid. 18.

18.4 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshandtering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

⚠ **VARNING**

Risk för hälsoskada!!

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- Ställ inte upp apparaten bakom en dörr som kan blockera eller hindra öppningen av apparatluckan.
- Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätanslutningsledningen.

3. Omhänderta enheten miljövänligt. Information om aktuell avfallshandtering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

19 Kundtjänst

Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning går att beställa från service minst 10 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

Notering: Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.

Utförligare information om garantitid och -villkor i ditt land hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. servicekontakter och garantivillkor, hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du ha apparatens produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD).

Service kontaktinfo hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. servicekontakter och garantivillkor eller på vår webbsajt.

¹ Antalet täcklock varierar beroende på modell.

19.1 Produktnummer (E-nr.)
och tillverkningsnummer
(FD)

Produktnumret (E-nr.) och tillverkningsnumret (FD) står på maskinens typskylt.

Allt efter modell finns typskylten:

- på luckans insida.
- på serviceluckans insida.
- på maskinens baksida.

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

19.2 AQUA-STOP-garanti

Förutom garantikrav gentemot säljare enligt köpeavtalet och förutom vår tillverkargaranti lämnar vi ersättning på följande villkor.

- Uppstår vattenskada till följd av fel i Aqua-Stop-systemet ersätter vi konsumentens skador. För att vat-

tensäkerheten ska garanteras måste diskmaskinen anslutas till elnätet.

- Skadeståndsgarantin gäller under maskinens livstid.
- Garantikravet förutsätter att maskinen med Aqua-Stop har ställts upp och anslutits fackmässigt enligt våra instruktioner. Garantin omfattar också en fackmässigt monterad Aqua-Stop-förlängning (originaltillbehör). Vår garanti omfattar inte defekta framledningar eller armaturer fram till anslutningen av Aqua-Stop till vattenkranen.
- Maskiner med Aqua-Stop behöver i princip inte övervakas under gång och vattenkranen behöver inte stängas efter fullbordad diskning. Bara vid en längre frånvaro från din bostad, t.ex. vid flera veckors semester, måste vattenkranen stängas.

20 Förbrukningsvärden

Följande information anges enligt EU-förordningen om ekodesign. De angivna värdena för andra program än **Eco 40-60** är bara riktvärden framräknade enligt gällande standard EN60456.

Program	Tvätt- mängd (kg)	Pro- gramtid (h:min) ¹	Effekt- för- bruk- ning (k- Wh/cy- kel) ¹	Vatten- för- bruk- ning (l/ cykel) ¹	Max- tempe- ratur (°C) 5 min. ¹	Centri- fuge- ringsva- rtal (v/ min) ¹	Rest- fuktig- het (%) ¹
Eco 40-60 ²	8,0	3:26	1,090	55,0	48	1400	50,00
Eco 40-60 ²	4,0	2:40	0,560	45,0	38	1390	50,00
Eco 40-60 ²	2,0	2:25	0,170	33	25	1400	54,00

¹ De verkliga värdena kan avvika pga. påverkan från vattentryck, -hårdhet och -inloppstemperatur, omgivningstemperatur, tvättgodsets typ, mängd och hur smutsigt det är, använt rengöringsmedel, effektmatningsvariationer och valda extrafunktioner.

² Testprogram enligt EU-förordningarna om ekodesign och energimärkning med kallvatten (15°C).

Program	Tvätt- mängd (kg)	Pro- gramtid (h:min) ¹	Effekt- för- bruk- ning (k- Wh/cy- kel) ¹	Vatten- för- bruk- ning (l/ cykel) ¹	Max- tempe- ratur (°C) 5 min. ¹	Centri- fuge- ringsva- rtal (v/ min) ¹	Rest- fuktig- het (%) ¹
Cottons  20 °C	8,0	3:20	0,320	88,0	23	1400	52,00
Cottons  40 °C	8,0	3:20	1,030	88,0	45	1400	52,00
Cottons  60 °C	8,0	3:20	1,350	88,0	53	1400	52,00
Cottons  40 °C + Prewash 	8,0	4:00	1,200	92,0	45	1400	52,00
Easy Care  40 °C	4,0	2:30	0,770	64,0	44	1200	30,00
Mixed Fa- brics  40 °C	4,0	1:05	0,610	45,0	41	1400	55,00
 Wool  30 °C	2,0	0:45	0,220	42,0	24	800	27,00

21 Tekniska data

Maskinhöjd	81,8 cm
Maskinbredd	59,6 cm
Maskindjup	54,4 cm
Enhetsdjup med stängd lucka	57,4 cm
Enhetsdjup med öppen lucka	95,6 cm
Vikt	71,9 kg
Maximal tvätt- mängd	8,0 kg
Spänning	220-240 V, 50 Hz
 Minsta instal- lationsavsäkring	10 A

Märkeffekt	2300 W
Effektförbrukning	■ Av: 0,12 W ■ Standbyläge: 0,50 W
Vattentryck	■ Min.: 100 kPa (1 bar) ■ Max.: 1000 kPa (10 bar)
Vattenslanglängd	220 cm
Avloppsslang- längd	220 cm
Sladdlängd	210 cm

Produkten innehåller ljuskällor i energieffektivitetsklass F. Ljuskällorna finns som reservdelar och det är ba-

¹ De verkliga värdena kan avvika pga. påverkan från vattentryck, -hårdhet och -inloppstemperatur, omgivningstemperatur, tvättgodsets typ, mängd och hur smutsigt det är, använt rengöringsmedel, effektmatningsvariationer och valda extrafunktioner.

ra behörig elektriker som får byta dem.
Du hittar mer information om modellen på <https://eprel.ec.europa.eu/qr/>

1105188¹. Webbadressen länkar till den officiella EU-produktdatabasen E-PREL.

¹ Gäller bara för länder inom den europeiska ekonomiska sfären



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across the entire width of the page, providing a guide for handwriting or typing. The background is a solid off-white color.

[illegible]

SV Tillverkad av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com



9001715202 (050522)

SV