

Läs igenom bruksanvisningen med tillhörande säkerhetsföreskrifter före det första användningstillfället.

Installera Home Connect

Tips! Anslut maskinen till en mobil terminal. Med Home Connect App utför du bekvämt alla inställningar.

- 1. Installera Home Connect-appen på den mobila terminalen och följ instruktionerna.
- 2. Scanna QR-koden med Home Connect-appen.



Översikt över vattenhårdhetsinställningar

Här följer en översikt över de vattenhårdhetsvärden som går att ställa in. En tabell med landsspecifika enheter finns i bruksanvisningen.

Hårdhets-område	mmol/l	Inställningsvärde
mjukt	0 - 1,1	H00
mjukt	1,2 - 1,4	H01

medel	1,5 - 1,8	H02
medel	1,9 - 2,1	H03
medel	2,2 - 2,9	H04
hårt	3,0 - 3,7	H05
hårt	3,8 - 5,4	H06
hårt	5,5 - 8,9	H07

Inställning av avhårdningssystemet


- 1. Tryck på .
- 2. Håll Setup 3 sec. intryckt i 3 sekunder för att öppna grundinställningarna.
✓ Displayen visar Hxx.
✓ Displayen visar **set**.
- 3. Tryck flera gånger på Start tills lämplig vattenhårdhetsgrad har ställts in.
- 4. Spara inställningarna genom att hålla Setup 3 sec. intryckt i 3 sekunder.

Program

Programuppgifterna är laboratoriemätvärden enligt den europeiska normen EN 60436. Förbrukningsvärdena beror på det valda programmet och den valda extrafunktionen. Om sköljglanssystemet är avstängt eller om sköljglans saknas ändras gångtiden.

Program	1) Tidsåtgång [hh:mm] 2) Energiförbrukning [kWh] 3) Vatten [l]
Intensiv 70°	1) 2:05 - 2:15 2) 1,300 - 1,400 3) 11,5 - 13,5
Auto Auto 45-65°	1) 1:40 - 2:45 2) 0,900 - 1,500 3) 7,0 - 15,5
Eco Eco 50°	1) 4:30 2) 0,836 3) 9,0
Tystgående 50 ¹	1) 4:00 2) 1,050 3) 10,8
Express 65° - 1h	1) 1:00 2) 1,300 3) 10,5
Maskinvård	1) 2:10 2) 1,350 3) 15,2
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0

¹ Program som passar på natten: förlängd gångtid, men då går maskinen mycket tyst.

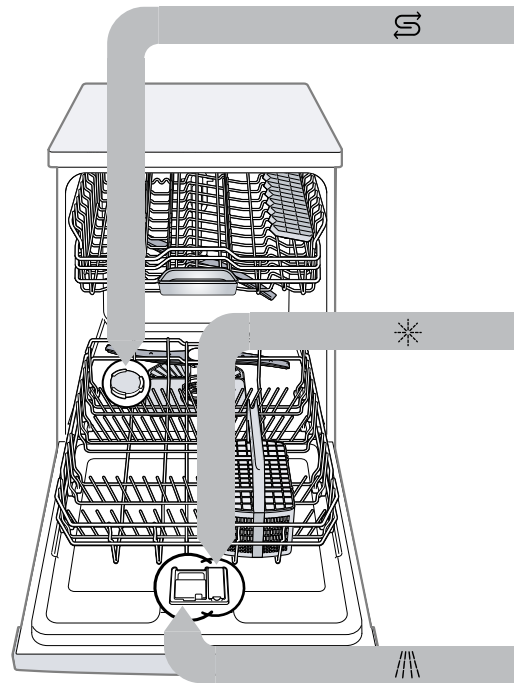


Påfyllning av specialsalt

Förhindra maskinskador genom att inte fylla på specialsalt i förrådsbehållaren för specialsalt förrän strax före programstarten.

- 1. Skruva loss locket på förrådsbehållaren för specialsalt och ta av det.
- 2. Vid den första idrifttagningen: Fyll förrådsbehållaren helt med vatten.


- 3. Fyll på specialsalt i förrådsbehållaren. Vattnet i förrådsbehållaren trängs undan och rinner bort. Fyll aldrig på diskmedel.

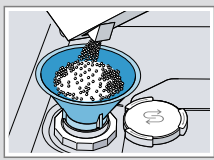


- 4. Sätt på locket på förrådsbehållaren och skruva fast det.

Fyll på sköljglans

- 1. Tryck på fliken på locket till förrådsbehållaren för sköljglans och lyft upp den .

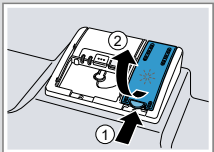


- 2. Fyll på sköljglans upp till max-markeringen.

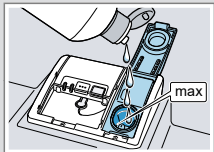


- 3. Stäng locket till förrådsbehållaren för sköljglans.
✓ Locket snäpper fast hörbart.

Fyll på diskmedel

- 1. Fyll på diskmedel i det torra diskmedelsfacket.

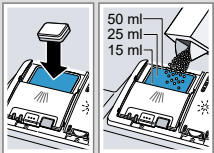

- 2. Stäng locket till diskmedelsfacket.
✓ Locket snäpper fast hörbart.

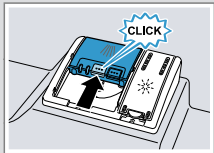

Så här går det till


- 1. Lägg in diskgodset.
Diska bara föremål som är lämpliga för maskindisk. Ta bort grova matrester från diskgodset. Kontrollera att sprayarmarna kan rotera fritt.
- 2. Fyll på diskmedel.
- 3. Starta maskinen .
- 4. Ställ in programmet.
- 5. Starta programmet Start.
- 6. Ta ut diskgodset efter programmets slut.
- 7. Avbryt programmet genom att hålla Reset 4 sec. intryckt i cirka 4 sekunder. Programmet avbryts och avslutas efter cirka 1 minut.


Rengöring av silar

1. Kontrollera efter varje disk att det inte finns rester kvar i silarna.

2. Vrid grovsilen moturs ① och ta ut silsystemet ②.

3. Dra av mikrosilen nedåt.

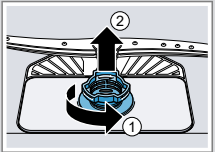

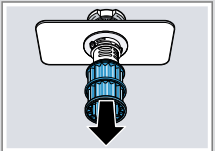


4. Tryck samman låsklackarna ① och ta ut grovsilen uppåt ②.


5. Rengör silelementen under rinnande vatten.


6. Sätt ihop silsystemet.

7. Sätt in silsystemet i maskinen och vrid grovsilen medurs. Se till att pilmarkeringarna kommer mitt emot varandra.

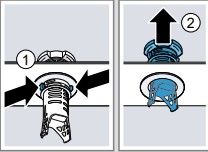
- ### Rengöring av sprayarmar
1. Skruva loss den övre sprayarmen ① och dra av den nedåt ②.

2. Dra av den undre sprayarmen uppåt.

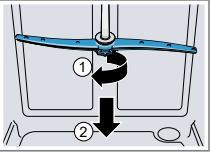

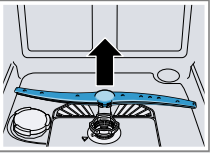

3. Kontrollera under rinnande vatten att sprutarmarnas utloppsmunstycken inte är igensatta och ta vid behov bort främmande föremål.


4. Sätt in den undre sprayarmen. ✓ Sprutarmen snäpper fast hörbart.

5. Sätt in den övre sprayarmen och skruva fast den.
- ### Rengöring av avloppspumpen
1. Gör enheten strömlös.

2. Ta ut silsystemet.

3. Torka upp befintligt vatten.


4. Bänd av pumplocket med hjälp av en sked och fatta det i skaftet.

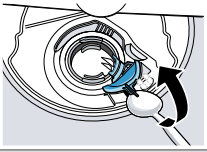


5. Lyft upp pumplocket snett inåt och ta ut det.

6. Ta bort matrester och främmande föremål kring pumphjulet.

7. Sätt in pumplocket ① och tryck det nedåt ②. ✓ Pumplocket snäpper fast hörbart.

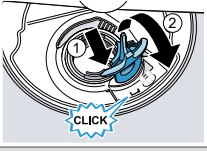

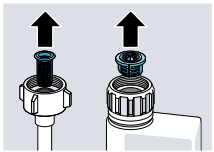8. Montera silsystemet.
- ### Felavhjälpning
- | Fel | Orsak och felsökning |
|---|---|
| E:32-00 lyser omväxlande eller symbolen för vatteninlopp lyser. | <div>Inloppsslangen är vikt.<ul style="list-style-type: none">► Dra inloppsslangen så att den inte blir vikt.</div> <div>Vattenkranen är stängd.<ul style="list-style-type: none">► Öppna vattenkranen.</div> <div>Vattenkranen är fastklämd eller igenkalkad.<ul style="list-style-type: none">► Öppna vattenkranen.<div>När vattenkranen är öppen måste flödet vara minst 10 liter per minut.</div></div> <div>Igensatt sil i vattenanslutningen för tillopps- eller AquaStop-slangen.<ul style="list-style-type: none">1. Stäng av maskinen.2. Ta ut nätstickkontakten.3. Vrid åt vattenkranen.4. Skruva av vattenanslutningen.5. Ta ut silen ur inloppsslangen.<div></div></div> <div><ul style="list-style-type: none">6. Rengör silen.7. Sätt in silen i inloppsslangen.8. Skruva fast vattenanslutningen.9. Kontrollera att vattenanslutningen är tät.10. Anslut strömförsörjningen.11. Starta maskinen.</div> |
- | Fel | Orsak och felsökning |
|---------------------------|--|
| E:61-02 lyser omväxlande. | <div>Avloppspumpen är blockerad.<ul style="list-style-type: none">► Rengör avloppspumpen.</div> <div>Avloppspumpens lock sitter löst<ul style="list-style-type: none">► Snäpp fast locket på avloppspumpen ordentligt.</div> |
- | | |
| --- | --- |
| E:92-40 lyser omväxlande. | Silarna är smutsiga eller igensatta. - Rengör silarna. |

Fel	Orsak och felsökning
Det finns borttagbara ränder på glas, glas med metallutseende och bestick.	Ingen sköljglans har fyllts på. ► Fyll på sköljglans.