

The Hisense logo is displayed in a bold, white, sans-serif font. The background of the entire page features a dark grey gradient on the left, transitioning into a series of overlapping, curved, light grey bands that sweep across the right side, creating a sense of motion and modern design.

Hisense

life reimagined

BRUKSANVISNING FÖR ANVÄNDARE

Innan användning av denna apparat, läs denna bruksanvisning noggrant och behåll den för framtida referens.

Diskmaskin

HBU663AW
HBU663AX
HBU663ABX

Svenska


Innehåll

Din diskmaskin	4
Säkerhetsinstruktioner	5
Installation	6
Överfyllnadsskyddsfunktion	6
Vinterförvaring/Transport	6
Förpackning	6
Avfallshantering	6
Innan första användning	7
Vattenhårdhet	7
Grundinställningar	8
Fyll på med sköljmedel	8
Fyll på med salt	8
Miljövänligare diskning	9
Spara energi och vatten	9
Ladda diskmaskinen	10
Ömtålig disk	10
Laddning av maskinen påverkar resultatet	10
Diskmaskinens korgar	10
Övre bestickbricka	10
Överkorg	11
Underkorg	12
Användning av diskmaskinen	13
Tillsätt diskmedel	13
På/Av	14
Barnlås	14
Välj program	14
Välj alternativ	15
Start/Paus/Stopp	16
För att lägga till mer disk under ett program	16
Strömavbrott	16
Kontroll av disktid	16
När programmet är klart	16
Bästa torkresultat	17
Tömning av diskmaskinen	17
Programtabell	18
Inställningar	19
Skötsel och rengöring	21
Fyll på med sköljmedel	21
Fyll på med salt	21
Rengör filtret	22
Rengör spolarmarna	22
Rengör diskmaskinens utsida	23
CLn- Kör Rengöring (Självrengörande)-programmet	23
Ta bort blockeringar	24

Felsökning.....	25
Installation.....	30
Säkerhetsinstruktioner	30
Installation	30
Avloppsanslutning	31
Anslutning till vattenförsörjning.....	31
Elanslutning	31
Service.....	32
Teknisk information och energimärkning	33
Tekniska data.....	33
Information till konsumenter	33
Information för testinstitut	33

Din diskmaskin

Installera diskmaskinen, se kapitel *Installation*. Tryck på .
Innan du använder din diskmaskin för första gången, se till att du har valt rätt inställningar för optimalt rengöringsresultat. Se kapitlet *Innan första användning*.

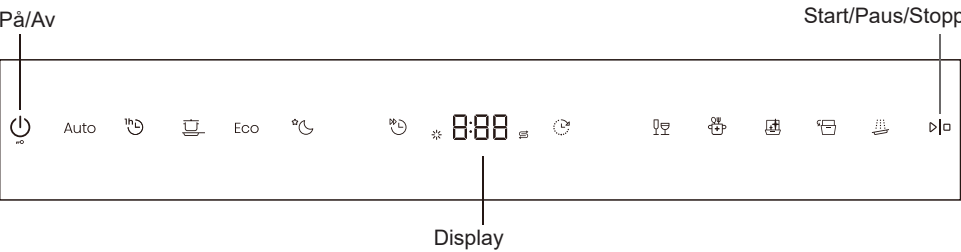

Program	Alternativ	Specialprogram
Auto Auto	 Automatisk dörroppning	 Rengöring (Självrengörande)
 1h	 Födröjd start	 Sköljning
 Intensiv	 Snabb	
Eco Eco		
 Natt		
 Glas		
 Hygien		

Information på displayen

Se kapitlet Skötsel och rengöring.

-  Fyll på med sköljmedel
-  Fyll på med salt

OBS!

Kontrollpanelen svarar endast när dörren är ordentligt stängd.

Säkerhetsinstruktioner

- Läs bruksanvisningen och förvara den på en säker plats!
- Antal standardkuvert: 16
- Använd aldrig diskmaskinen för något annat syfte än det som anges i denna bruksanvisning.
- Lasta inte dörren eller korgarna med något annat än disk.
- Dörren får inte lämnas i öppet läge eftersom det kan utgöra en snubbelrisk.
- Tryck in korgarna för att undvika att diskmaskinen tippas över.
- Använd endast diskmedel för diskmaskiner!
- Barn över 8 år och personer med nedsatt fysiska, sensoriska eller psykiska förmågor, eller bristande erfarenhet och okunskap, får endast använda diskmaskinen under uppsikt eller om de har fått instruktion för säker användning och förstår riskerna med felaktig användning. Barn får inte leka med diskmaskinen. Barn får inte rengöra eller utföra service på diskmaskinen utan uppsikt.
- Personer (inklusive barn) med nedsatt fysiska, sensoriska eller psykiska förmågor, eller bristande erfarenhet och okunskap, får inte använda diskmaskinen om de inte är under uppsikt eller om de inte har fått instruktion för användning av en person som ansvarar för deras säkerhet. Håll uppsikt över barn för att säkerställa att de inte leker med diskmaskinen.
- Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceverkstad eller motsvarande kvalificerad person för att undvika fara.
- Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk. Använd den inte för andra ändamål.
- Lasta aldrig disk med lösningsmedelsrester, eftersom det kan orsaka en explosion. Tvätta inte disk som innehåller aska, vax eller smörjmedel i diskmaskinen.
- Barn måste övervakas. Låt inte barn använda eller leka med diskmaskinen. Var särskilt uppmärksam när dörren är öppen. Viss diskmedel kan finnas kvar inuti! Starta alltid diskmaskinen omedelbart efter att diskmedel har tillsatts.

VARNING!

Knivar och andra vassa föremål måste placeras i korgen med spetsarna nedåt eller läggas horisontellt.

VARNING!

Diskmedel för diskmaskiner är frätande. Förvara det utom räckhåll för barn.

Installation

Se kapitlet *Installation*.

Överfyllnadsskyddsfunktion

Överfyllnadsskyddet pumpar ut vatten och stoppar vattenförsörjningen om vattennivån i diskmaskinen överskrider den förinställda gränsen. Om överfyllnadsskyddet aktiveras, kommer displayen att visa F54 (Överfyllnad av vatten). Stäng av vattenkranen och kontakta närmaste servicecenter. (För att undvika vattenläckage utanför diskmaskinen får stickkontakten inte dras ur vägguttaget förrän vattenkranen på tilloppsledningen har stängts av!)

Vinterförvaring/Transport

Förvara diskmaskinen över fryspunkten. Undvik långväga transporter i mycket kalla förhållanden. Transportera diskmaskinen upprätt eller på rygg.

Se till att vattnet tas bort från maskinen innan den transporteras eller förvaras under en längre period.

Förpackning

Ytterförpackningen skyddar produkten under transport. Förpackningsmaterialet är återvinningsbart. Sortera förpackningsmaterial efter typ för att öka återvinningsgraden och minska avfallet. Din återförsäljare kan ta emot förpackningen för återvinning eller hänvisa dig till närmaste återvinningscentral. Förpackningen består av:

- Wellpapp tillverkad av upp till 100% återvunnet material.
- Expanderad polystyren (EPS), fri från klor och fluor.
- Stöd tillverkade av obehandlat trä.
- Skyddsplast av polyeten (PE).

Avfallshantering

Diskmaskinen är konstruerad och märkt för återvinning. När diskmaskinen ska kasseras i slutet av sin livslängd, gör den obrukbar genom att. Dra ut nätkabeln och klipp av den så kort som möjligt.

Kontakta din lokala myndighet för korrekt avfallshantering och återvinning.

Innan första användning

Vattenhårdhet

För optimalt diskresultat kräver diskmaskinen mjukt vatten (med låg mineralhalt). Hårt vatten lämnar vita mineralavlagringar på disken och diskmaskinens ytor.

Kontroll av vattenhårdhet

Vattenhårdhet mäts i olika enheter: tyska grader (°dH), franska grader (°fH), engelska grader (°eH) eller millimol per liter (mmol/L).

Om vattenhårdheten överstiger 2,8°dH (5°fH / 3,5°eH / 0,5 mmol/L) måste vattnet avhärddas.

Diskmaskinen avhärddar vattnet automatiskt med den inbyggda vattenavhärddaren. För att vattenavhärddaren ska fungera korrekt måste inställningarna justeras efter vattenhårdheten. När inställningarna är gjorda, tillsätt diskmedel och sköljmedel i doser anpassade för mjukt vatten.

Kontakta det lokala vattenverket för att ta reda på vattenhårdheten i ditt område.

Notera vattenhårdheten: _____

°dH	°fH	°eH	mmol/L	Rekommenderad inställning
0 - 2,8	0 - 5	0 - 3,5	0,0 - 0,5	00
2,9 - 5,6	6 - 10	3,6 - 7,0	0,6 - 1,0	01
5,7 - 11,2	11 - 20	7,1 - 14,0	1,1 - 2,0	02
11,3 - 16,8	21 - 30	14,1 - 21,0	2,1 - 3,0	03
16,9 - 22,4	31 - 40	21,1 - 28,0	3,1 - 4,0	04
22,5 - 28,0	41 - 50	28,1 - 35,0	4,1 - 5,0	05
28,1 - 36,4	51 - 65	35,1 - 45,5	5,1 - 6,5	06
36,4+	65+	45,5+	6,5+	07

Om vattenhårdheten överstiger 36,4°dH (65°fH / 45,5°eH / 6,5 mmol/L) rekommenderar vi att du använder en extern avhärddare.

Ökad förbrukning vid regenerering

Diskmaskinens inbyggda vattenavhärddare regenereras regelbundet för att bibehålla sin funktion. Regenereringen förlänger diskprogrammet och ökar energi- och vattenförbrukningen. Hur ofta regenerering sker beror på vald inställning för vattenhårdhet.

Exempel: Körs Eco programmet med standardinställningen för vattenhårdhet (04), kommer vattenavhärddaren regenereras regelbundet, energiförbrukningen ökar med 0,025 kWh och vattenförbrukningen ökar med 2,5 liter, samtidigt som programtiden förlängs med 1 minut. Inställningen sker under programmets huvudtvätt.



VARNING!

Hårt vatten lämnar vita mineralavlagringar på disken och diskmaskinens inre ytor. Därför är korrekt inställning av vattenavhärddaren avgörande! Se *Vattenhårdhet* i kapitlet *Inställningar*.

Kör aldrig diskmaskinen med tomt saltfack om vattenhårdheten överstiger 2,8°dH (5°fH / 3,5°eH / 0,5 mmol/L).

Grundinställningar

Innan du använder din diskmaskin för första gången, se till att du har valt rätt inställningar för optimalt rengöringsresultat. Se kapitlet *Inställningar*.


Du behöver ställa in:

- Sköljmedel
- Vattenhårdhet
- TAB

✱ Fyll på med sköljmedel

Användning av sköljmedel förbättrar torkeffekten. Det förbättrar även diskresultatet och lämnar disken skinande ren och fri från ränder.


Fyll på sköljmedelsfacket om du har valt Sköljmedel 01–05.

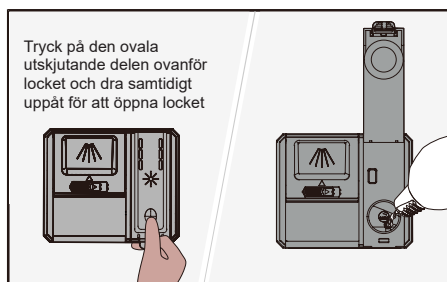

1. Öppna locket till sköljmedelsfacket.
2. Fyll facket med sköljmedel upp till MAX-nivån.
3. Torka bort överflödigt sköljmedel runt facket.
4. Stäng locket ordentligt.

⚙ Fyll på med salt

Tillsätt salt i saltfacket om du har valt Vattenhårdhet 01–07.

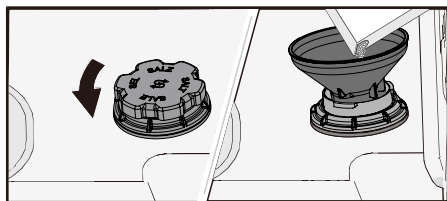

1. Öppna locket till saltfacket genom att vrida det moturs.
2. Sätt den medföljande tratten i öppningen till saltfacket. Häll i cirka 1 liter vatten.
3. Fyll facket med salt (max 750 gram). Använd salt avsett för diskmaskiner.
4. Torka bort överflödigt salt från facket innan du stänger locket.



VARNING!

Kör ett diskprogram omedelbart efter att du har tillsatt salt för att undvika rostfläckar.

Miljövänligare diskning

Spara energi och vatten

Vid användning i hushållet förbrukar diskmaskiner vanligtvis mindre energi och vatten än handdisk.

Skölj inte under rinnande vatten

Undvik att skölja disk under rinnande vatten eftersom det ökar vatten- och energiförbrukningen. Skrapa bara bort stora matrester innan du laddar diskmaskinen.

Välj ett miljövänligt diskmedel

Läs miljöinformationen på diskmedlets förpackning!

För mycket diskmedel, sköljmedel eller salt kan försämra rengöringen och öka miljöpåverkan.

Kör diskmaskinen endast när den är fullastad

För att spara energi och vatten, kör diskmaskinen endast när den är fullastad (se antal standardkuvert). Vid dålig lukt, använd programmet 🕒 1h med alternativet 🕒 Snabb för att skölja disken.

Kör program vid lägre temperatur

Välj ett program med lägre temperatur för lätt smutsad disk.

Välj Eco-programmet

Det här programmet är idealiskt för normalt smutsad disk och är mest effektivt vad gäller energi- och vattenförbrukning. Programmet används för att säkerställa efterlevnad av EU-ekodesignkrav.

Programmet är utformat för att minimera energi- och vattenförbrukningen. Det körs vid låg temperatur under en längre tid.

Aktivera automatisk dörröppning

När inställningen "automatisk dörröppning" är aktiverad förkortas diskprogrammet och torkresultatet förbättras, eftersom dörren öppnas automatiskt. Vänta tills diskmaskinen visar att programmet är klart och att disken har svalnat innan du tömmer maskinen. (Om diskmaskinen är inbyggd måste den omgivande inredningen tåla eventuell kondens från diskmaskinen.)



WARNING!

Blockera eller stäng inte dörren när den öppnas automatiskt. Detta kan skada dörrlåset. Vänta minst 5 minuter innan du stänger dörren.

Anslutning till kallvattenförsörjning

Anslut diskmaskinen till kallvatten om byggnaden värms med olja, el eller gas.

Anslutning till varmvattenförsörjning

Anslut diskmaskinen till varmvatten (max. 60°C) om byggnaden har energieffektiv uppvärmning (fjärrvärme, solenergi eller geotermisk energi). Användning av varmvatten minskar diskmaskinens energiförbrukning.



OBS!

Överskrid inte den rekommenderade vattentemperaturen. Vissa kokkärl tål inte höga temperaturer. Se *Ömtålig disk* i kapitlet *Ladda diskmaskinen*.

Ladda diskmaskinen

Ömtålig disk

Alla kokkärl är inte diskmaskinssäkra. Det finns flera skäl till detta. Vissa material tål inte hög värme, medan andra kan skadas av diskmedel.

Var försiktig med handgjorda föremål, ömtåliga dekorationer och kokkärl i kristall/glas, silver, koppar, tenn, aluminium, trä och plast. Leta efter märkningen "Diskmaskinssäker" på föremål.

Laddning av maskinen påverkar resultatet

Ladda disken noggrant för bästa disk- och torkresultat med minimal energi- och vattenförbrukning. Ge din diskmaskin de bästa förutsättningarna för att nå och rengöra alla ytor samt torka disken så grundligt som möjligt.

- Alla smutsiga ytor ska vara vända inåt och nedåt!
- Undvik att stapla disken eller placera den ovanpå annan disk.
- Vinkla ihålig disk, som koppar, så att sköljvattnet kan rinna av. Detta är särskilt viktigt för plastföremål.
- Placera små föremål i den övre bestickbrickan för att förhindra att de faller genom korgarna.



OBS!

Se till att spolarmarna kan rotera fritt.



Diskmaskinens korgar

Diskmaskinen är utrustad med en övre bestickbricka, en övre korg och en nedre korg.

Korgarnas utförande kan variera beroende på diskmaskinens installation.

Övre bestickbricka



Den övre bestickbrickan är avsedd för bestick, slevar, vispar, serveringsredskap och liknande föremål.

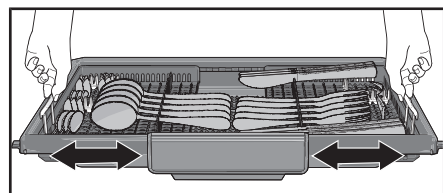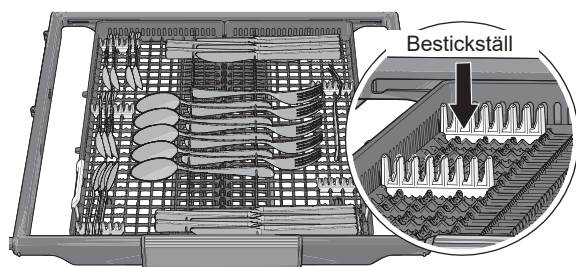


Brickan är uppdelad i tre rörliga sektioner som kan justeras i sidled för bättre placering av disken.

Överkorg

Placera glas, koppar, skålar, assietter och fat i den överkorgen. Alla smutsiga ytor ska vara vända inåt och nedåt! Placera vinglas på hyllplan för vinglas och knivar i knivstället till höger.

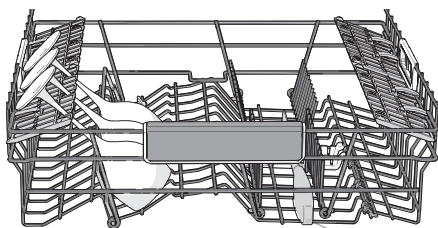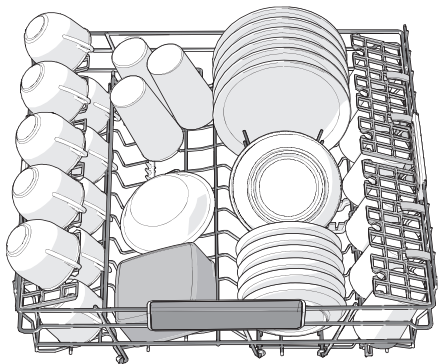


Knivställ

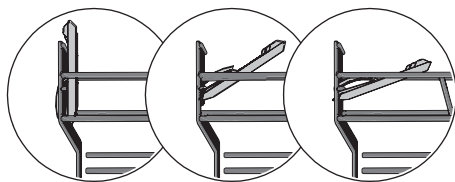

3 lägen

Höjning och sänkning av övre korg

1. Dra ut överkorgen.
2. Håll i båda sidorna av korgen och lyft den uppåt.
3. Om korgen är höjd i det översta läget, faller den ner till det nedersta läget. Se till att båda sidor av korgen alltid är inställda på samma höjd.

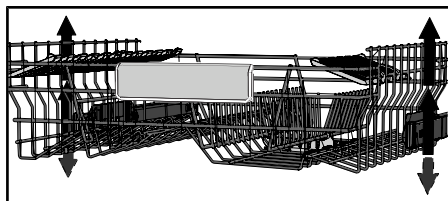



Justerbara tallrikshållare

De justerbara tallrikstöden kan fällas ner för att ge mer plats för kastruller, skålar och glas.



Underkorg


Placera tallrikar, assietter, serveringsfat och kastruller i nedre korg. Bestick kan placeras i bestickhållaren.

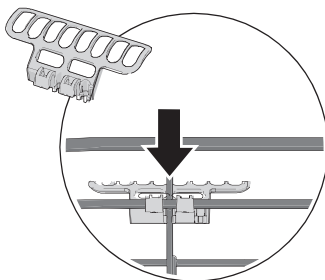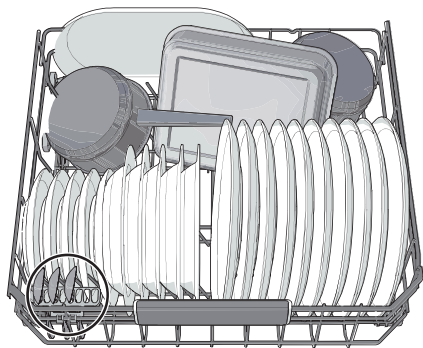

Placera bestickhållaren korrekt för att maximera kapaciteten. (Ingår i den medföljande plastpåsen.)

Justerbara tallrikshållare

De justerbara tallrikshållare kan fällas ned för att ge plats åt kastruller och skålar.

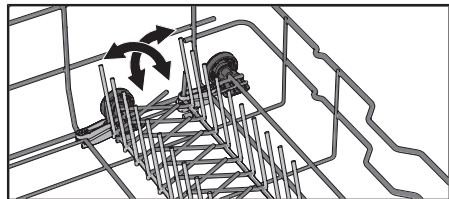

Användning av diskmaskinen


Tillsätt diskmedel

Följ anvisningarna på diskmedlets förpackning. Denna diskmaskin är utrustad med en vattenavhårdare, så doseringen av diskmedel och sköljmedel bör anpassas till mjukt vatten.


För mycket diskmedel kan leda till sämre rengöring och ökad miljöpåverkan.

Diskmedelsfack

Diskmedelsfacket måste vara torrt när du tillsätter diskmedel.

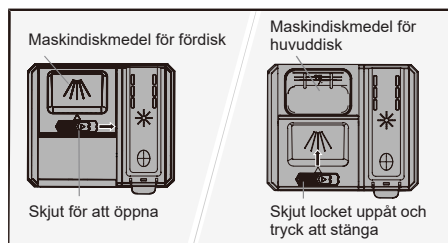

Om du använder pulver- eller flytande diskmedel, tillsätt en liten mängd i detta fack för förtvätt.



OBS!

Använd endast diskmedel för diskmaskiner! Använd inte handdiskmedel eftersom det skummar för mycket och hindrar diskmaskinen från att fungera korrekt.

Allt-i-ett-diskmedel

Det finns många typer av allt-i-ett-diskmedel på marknaden. Läs igenom instruktionerna för dessa produkter noggrant.

Aktivera TAB-inställningen när du använder ett allt-i-ett-diskmedel som innehåller sköljmedel.


Diskmaskintabletter rekommenderas inte för korta program (under 75 minuter). Använd i stället pulver- eller flytande diskmedel.



OBS!

För bästa disk- och torkresultat, använd vanligt diskmedel tillsammans med separat sköljmedel och salt.

Kontakta tillverkaren om du har frågor om diskmedlet.

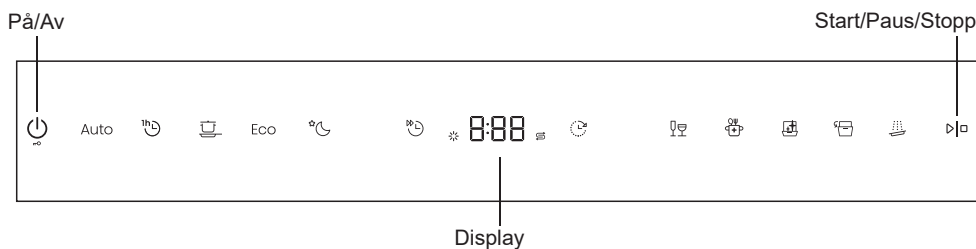

OBS!

Se till att dörren är helt stängd.



På/Av

Diskmaskinen startar inte om dörren inte är ordentligt stängd. Tryck på . Slå även på vattenkranen om den är avstängd.

När programmet inte körs, tryck på för att stänga av diskmaskinen omedelbart. Om programmet körs, tryck och håll ned i fem sekunder för att stänga av diskmaskinen. Alternativt kan du trycka och hålla ned i tre sekunder för att pausa diskmaskinen och sedan trycka för att stänga av den.

Barnlås

För att förhindra att barn avbryter pågående diskprogram kan du aktivera barnlåsfunktionen. När du har startat ett program, tryck och håll ned i tre sekunder. CL (Child Lock) visas på displayen när man trycker på kontrollpanelen. (För att låsa upp, tryck och håll ned i tre sekunder.) Du kan aktivera automatiskt barnlås för att förhindra att barn startar diskmaskinen. Se kapitlet "Inställningar" för mer information.

Välj program

Välj ett lämpligt program baserat på diskens typ och nedsmutsningsgrad. Eco och är alltid förvalda. Tryck på det önskade programmet tills det aktiveras, vilket indikeras av indikatorlampan.

Auto

Diskmaskinen kan mäta hur smutsig disken är och justera vattenförbrukning och temperatur därefter. Vid nyinstallation behöver programmet köras fem gånger innan det är helt anpassat och kan ge bästa resultat.



1h

Ett snabbt program för lätt torkade matrester. (Detta program är inte avsett för fastbränd mat, t.ex. på ugnsplåtar.)

Alternativet "automatisk dörröppning" ger bästa torkresultat.



Intensiv

Ett högtemperaturprogram för att lösa upp hårt fett på mycket smutsig disk, t.ex. stekpannor, grytor och ugnsgodis. Om diskmaskinen inte är full kan du lägga till tallrikar och annan disk.

Eco **Eco**

Det här programmet är idealiskt för normalt smutsad disk och är mest effektivt vad gäller energi- och vattenförbrukning. Programmet används för att säkerställa efterlevnad av EU-ekodesignkrav.

Du kan läsa mer om miljövänligare diskning i kapitlet *Miljövänligare diskning*.

För mycket smutsig disk med mycket fett bör ett program med högre temperaturer användas.

Natt

Ett tystare diskprogram, lämpligt att köra på natten. Programtiden förlängs.

Glas

Ett skonsamt diskprogram med låg temperatur för att tvätta ömtåliga föremål av kristall/glas. Kom ihåg att använda en liten mängd diskmedel och placera föremålen så att de inte rör vid varandra under diskningen. Se även *Ömtålig disk* i kapitlet *Ladda diskmaskinen*. Porcelän som just har använts utan torkade rester kan också tvättas med detta program.

Hygien

Detta program är idealiskt att använda där kraven på hygien är extra höga, t.ex. för nappflaskor och skärbrädor. Temperaturen är hög både i huvudtvätten och i slutsköljningen.

Rengöring (Självrengörande)

Självrengörande program för hygienisk rengöring av diskmaskinens kar, spolarmar och spolrör.

Detta program ska köras (utan disk i maskinen) med vanligt diskmedel eller citronsyra. Du kan också använda särskilda rengöringsmedel för diskmaskin som finns på marknaden. För borttagning av kalkavlagringar, se *Diskmaskinens kar* i kapitlet *Skötsel och rengöring*.

Diskmaskinen kommer att indikera med jämna mellanrum att Självrengörande program behöver köras.

Tryck på  tills CLn visas på displayen för att välja programmet.

Sköljning

Används för att skölja tallerkener, medan du väntar på att diskmaskinen ska fyllas helt.

Välj alternativ

Tryck på alternativen för att aktivera dem. (De tillgängliga alternativen varierar mellan program.)

Automatisk dörröppning

Funktionen för automatisk dörröppning förkortar programtiden och förbättrar torkresultaten.

Vänta tills diskmaskinen visar att programmet är klart och att disken har svalnat innan du tömmer maskinen.

Torktiden för den automatiska dörröppningen varierar beroende på modell, program och temperatur på slutsköljningen.

Tryck på  för att aktivera alternativet, vilket indikeras med ett indikatorljus.

Alternativet för automatisk dörröppning är förvalgt för vissa program.

Ej tillgängligt för: Hygien, Självrengörande, Sköljning

Fördröjd start

Genom att välja Fördröjd start kan du ställa in diskmaskinen att börja 1-24 timmar efter att du har tryckt på .

1. Tryck  en gång för att aktivera Fördröjd start. Tryck flera gånger för att ställa in önskat antal timmar. Tiden för Fördröjd start visas på displayen.

2. Tryck på . Timern räknar ned och diskmaskinen startar efter vald fördröjning.

Om du vill avbryta Fördröjd start, tryck och håll ned  i fem sekunder.

Inte tillgängligt för: Självrengörande

Snabb

Detta alternativ förkortar programtiden men ökar energi- och vattenförbrukningen.

Tryck på  för att aktivera alternativet. Programtiden uppdateras på displayen.

Inte tillgängligt för: Auto, Glas, Hygien, Natt, Självrengörande, Sköljning

Start/Paus/Stopp

Tryck på . Displayen börjar räkna nedåt.

Stoppa eller ändra ett program

Tryck och håll ned  i tre sekunder för att pausa programmet. För att avbryta eller ändra ett pågående program, tryck och håll ned  i ytterligare två sekunder.

Öppna dörren och fyll på nytt tvättmedel om locket till tvättmedelsbehållaren har öppnats. Stäng dörren. Välj sedan ett nytt program och tryck på .

Återstående tid

När du har valt program och alternativ visas total programtid.

För att lägga till mer disk under ett program¹⁾

Tryck och håll ned  i tre sekunder för att pausa programmet. Öppna luckan. Lägg i disken och stäng dörren. Tryck på .

Strömavbrott

Om diskmaskinen förlorar ström under ett diskprogram återupptas det automatiskt när strömmen är tillbaka. Om strömmen försvinner under torkningen avbryts programmet.

Kontroll av disktid

När diskmaskinen är påslagen kan du trycka och hålla ned  och  för att visa antalet genomförda diskcykler.

När programmet är klart

När programmet är klart, visas "End" (Avsluta) på displayen. Och diskmaskinen stängs av efter en ljudsignal har utlöst.

Diskmaskinen stängs av automatiskt efter avslutat program. Stäng av vattenkranen efter varje användning.

¹⁾ Lägg inte i mer disk om locket till diskmedelsfacket redan har öppnats.

Bästa torkresultat

- Fyll diskmaskinen fullständigt.
- Vinkla ihålig disk, som koppar, så att sköljvattnet kan rinna av. Detta är särskilt viktigt för plastföremål.
- Fyll på sköljmedel eller öka doseringen.
- Aktivera inställningen för automatisk dörröppning. Se kapitlet *Användning av diskmaskinen*.
- Låt disken svalna innan du tömmer diskmaskinen.

Tömning av diskmaskinen

Het porslin är ömtåligt. Låt disken svalna i diskmaskinen innan du plockar ur den.

Börja med att tömma nedre korg för att undvika att vatten droppar från övre korg ner på disken.

Programtabell

Program	Diskmedel (g)	Alternativ	Förvättscykler	Huvudvätt	Sköljcykler	Slutsköljning	Förbrukning ¹⁾		
							Disktid (ca tim: min)	Energi (ca kWh)	Vattenförbrukning (liter)
Auto Auto 45 - 65°	25	 ³⁾	1 - 2	45-65°C	2-3	60°C	2:10 - 3:10	0,9 - 1,4	12,0 - 19,0
 1h 65°	25	 ³⁾		65°C	3	65°C	1:00	1,1	13,0
 Intensiv 70°	25		2	70°C	2	70°C	2:50	1,5	15,5
Eco Eco 43° ²⁾	24	 ³⁾		43°C	2	41°C	4:31	0,55	9,4
 Natt 55°	25		1	55°C	2	65°C	5:35	1,3	14,0
 Glas 40°	20			40°C	2	50°C	1:40	0,6	10,0
 Hygien 70°	25			70°C	2	70°C	1:05	1,1	9,5
 Rengöring (Självgörande)	25			70°C	2	70°C	1:05	1,2	10,0
 Sköljning	/			/	1	/	0:07	0,01	3,0

¹⁾ Förbrukningsvärdena kan variera beroende på faktorer såsom inkommande vattentemperatur, rumstemperatur, diskens mängd och valda extrafunktioner. Värdena för Eco-programmet är exakta, medan övriga endast är vägledande.


²⁾ Detta program är lämpligt för normalt smutsad disk och är det mest effektiva programmet vad gäller energi- och vattenförbrukning. Programmet används för att säkerställa efterlevnad av EU-ekodesignkrav.

³⁾ Funktionen "automatisk dörroppning" är aktiverad. Se kapitlet *Användning av diskmaskinen*.

Inställningar

1. Tryck på  och stäng dörren.
2. För att öppna diskmaskinens inställningsmeny, håll Auto och  intryckt tills SEt visas på displayen.
3. Tryck  för att göra val på inställningsmenyn.
4. Tryck Auto för att välja alternativ.
5. Bekräfta vald inställning med .
6. För att avsluta menyn, gå igenom den eller tryck på .

Öppna diskmaskinens inställningsmeny

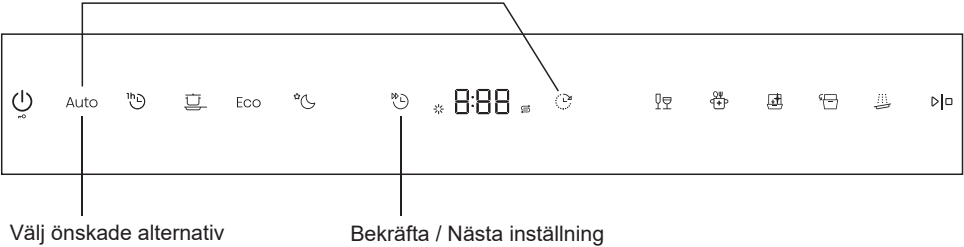


Inställningar		Alternativ	
1	Automatiskt barnlås	00 (Av) 01 (På)	Du kan aktivera inställningen för Automatiskt barnlås för att förhindra att barn startar diskmaskinen. Efter att ha startat ett program, tryck och håll  intryckt i tre sekunder för att tillfälligt inaktivera eller aktivera denna inställning.
2	Ljud	00-03	Ett pip bekräftar att kontrollpanelen har tryckts på. Ett pip indikerar när ett diskprogram är klart. Felmeddelanden indikeras av en hög summer.
3	Sköljmedel	00-05	Inställning för dosering av sköljmedel. Sköljmedelsdispensern kan justeras mellan 00 (Av) och 05 (Hög dosering). Öka doseringen av sköljmedel om: • Om disken har vattenspår. Minska doseringen av sköljmedel om: • Om disken har ett klabbigt vitt/blått lager. • Om disken är randig. • Uppbyggnad av skum. Om du har mycket mjukt vatten kan sköljmedlet blandas 50:50 med vatten. Förinställt på fabriken: 03

Inställningar		Alternativ	
4	Vattenhårdhet	00-07	Justering av vattenavhårdaren. Välj en inställning beroende på hårdheten i vattenförsörjningen. Det är viktigt att denna inställning är korrekt! Se <i>Vattenhårdhet</i> i kapitlet <i>Innan första användning</i>. För en vattenförsörjning med hårdhet under 2,8°dH (5°fH / 3,5°eH / 0,5 mmol/L), välj 00. Vattenavhårdaren är avstängd och inget salt behöver tillsättas. Förinställt på fabriken: 04
5	TAB	00 (Av) 01 (På)	Aktivera denna inställning vid användning av ett allt-i-ett diskmedel som innehåller sköljmedel. Denna inställning minskar doseringen av sköljmedel och påverkar hur ofta diskmaskinens inbyggda avhårdare regenereras. Förinställt på fabriken: 00
F--	Felvisning		Eventuella felmeddelanden. När du kontakter serviceavdelningen kan du bli ombedd att ge de senaste felmeddelandena.
rSt	Återställ fabriksinställningar		Återställer alla inställningar till fabriksinställningarna. Välj rSt och tryck på ► ◄.
End	Utgång		För att gå ur diskmaskinens inställningsmeny, välj "End" (Avsluta) och tryck på  eller vänta i 3 sekunder.

Skötsel och rengöring

✱ Fyll på med sköljmedel

När sköljmedel behöver fyllas på tänds motsvarande symbol i displayen.

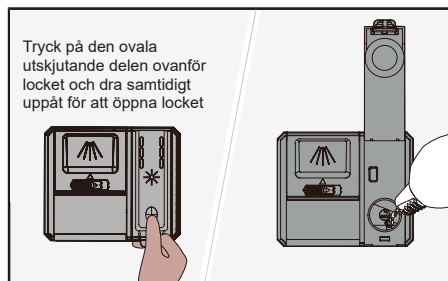


1. Öppna locket till sköljmedelsfacket.
2. Fyll facket med sköljmedel upp till MAX-nivån.
3. Torka bort överflödigt sköljmedel runt facket.
4. Stäng locket ordentligt.

Efter påfyllning kan det dröja innan symbolen slocknar.

⚙ Fyll på med salt

När salt behöver fyllas på tänds motsvarande symbol i displayen.

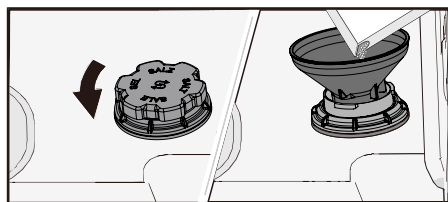

1. Öppna locket till saltfacket genom att vrida det moturs.
2. Sätt den medföljande tratten i öppningen till saltfacket. (Vatten behövs endast vid första påfyllningen.)
3. Fyll facket med salt (max 750 gram). Använd salt avsett för diskmaskiner.
4. Torka bort överflödigt salt från facket innan du stänger locket.


Efter påfyllning kan det dröja innan symbolen slocknar.

⚠ VARNING!

Kör ett diskprogram omedelbart efter att du har tillsatt salt för att undvika rostfläckar. Tillsätt aldrig diskmedel i saltfacket. Detta kan förstöra vattenavhårdaren!

Rengör filtret

Filtret fångar upp större matrester som kan blockera dräneringspumpen. Töm filtret vid behov. Rengör filtret regelbundet beroende på användningsfrekvens.

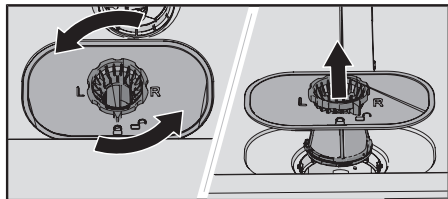


1. Vrid låsringen moturs och lyft upp filtret rakt upp.
2. Töm och rengör filtret.
3. Sätt tillbaka filtret och vrid låsringen medurs tills det tar stopp. Kontrollera att tätningen sluter tätt.




OBS!

Felaktig filterinstallation kan påverka diskresultatet. Diskmaskinen får aldrig användas utan att filtret är korrekt monterat!

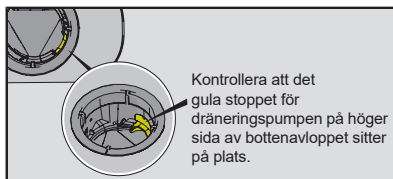

Rengör spolarmarna


Hål och lager i spolarmarna kan blockeras. Använd en nål eller liknande föremål för att ta bort rester. Spolarmarna har även hål på undersidan.

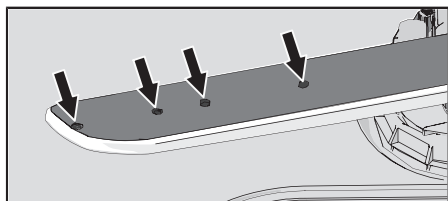

För rengöring kan du ta bort spolarmarna, och se till att de sätts tillbaka ordentligt.


Övre spolarm

- Dra ut den övre bestickbrickan. Skruva loss lagren på övre spolarmen moturs för att ta bort spolarmen.

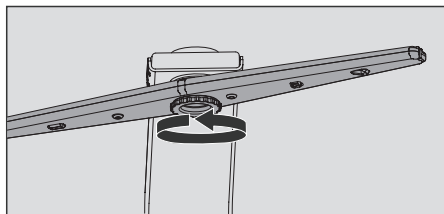


Övre spolarm

- Dra ut överkorgen.
- Skruva loss spolarmens hållare motsols för att ta bort spolarmen från överkorgen.

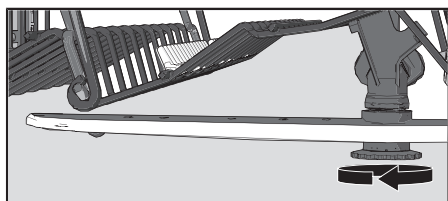

Nedre spolarm

- Dra upp den nedre spolarmen rakt för att lossa den.

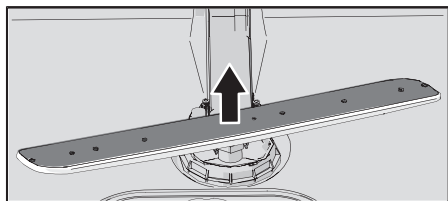

Rengör diskmaskinens utsida

Dörr och dörrtätning

Öppna luckan. Rengör dörrens sidor och dörrtätningen regelbundet med en lätt fuktad trasa. Använd en diskborste för att rengöra dörrtätningen vid den nedre framkanten.

Kontrollpanel

Håll kontrollpanelen ren. Torka vid behov med en torr eller lätt fuktad trasa. Använd aldrig rengöringsmedel eftersom de kan repa ytan.

CLn- Kör Rengöring (Självrengörande)-programmet

Diskmaskinens kar

Diskmaskinens kar är tillverkat av rostfritt stål och hålls rent vid regelbunden användning.

Vid hårt vatten kan kalkavlagringar bildas i diskmaskinen. För att ta bort dessa, kör Självrengörande-programmet med två matskedar citronsyra i diskmedelsfacket (utan disk i maskinen).


Du kan också använda särskilda rengöringsmedel för diskmaskin som finns på marknaden.

Ta bort blockeringar

Rensa dräneringspumpen

Om det finns vatten kvar i diskmaskinen efter avslutat program kan dräneringspumpen vara blockerad, vilket leder till felmeddelandet "Vattenavloppsfel".

1. Stäng av diskmaskinen med -knappen och dra ur kontakten från vägguttaget.
2. Ta bort filtret.
3. Skopa upp vattnet ur diskmaskinens kar.
4. För att inspektera dräneringspumpen, ta bort det gula stoppet för dräneringspumpen på höger sida om bottenavloppet. (Använd tång vid behov.)
5. Vrid pumpens hjul för hand bakom stoppet för dräneringspumpen. Avlägsna försiktigt vassa föremål, till exempel glas.
6. Sätt tillbaka stoppet för dräneringspumpen. Sätt tillbaka filtret.
7. Anslut maskinen igen.

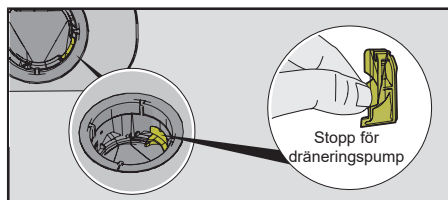


Kontrollera att stoppet för dräneringspumpen är korrekt återmonterat.

Ta bort blockering i tilloppsslangens filter

Om vattenförsörjningen innehåller sediment kan det yttre filtret i tilloppsslangen sättas igen, vilket kan utlösa felmeddelandet "Vattentilloppsfel".

1. Stäng av diskmaskinen med -knappen och dra ur kontakten från vägguttaget.
2. Stäng av vattenkranen.
3. Skruva loss tilloppsslangen.
4. Ta försiktigt bort det yttre filtret från tilloppsslangen och rengör det.
5. Sätt tillbaka filtret och kontrollera att packningen sitter korrekt.
6. Skruva fast tilloppsslangen ordentligt.
7. Anslut maskinen till vägguttaget och öppna vattenkranen. Låt trycket stabilisera sig och kontrollera att anslutningen är tät.

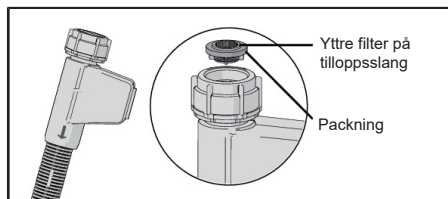

Felsökning

Felmeddelanden		Åtgärd
F11	Fel på vattenavlopp	Se <i>Vatten kvar i diskmaskinen</i> i tabellen <i>Problem</i> nedan. Om problemet kvarstår, kontakta närmaste servicecenter.
F12	Fel på vattentillopp	Kontrollera att vattenkranen är på. Kontrollera att det yttre filtret på tilloppsslangen inte är igensatt. Se <i>Ta bort blockering i tilloppsslangens filter</i> i kapitlet <i>Skötsel och rengöring</i> . Om problemet kvarstår, kontakta närmaste servicecenter.
F40	Läckage i inloppsventil	Stäng av vattenkranen och kontakta närmaste servicecenter.
F41	Fel på uppvärmningen	Stäng av vattenkranen. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta närmaste servicecenter.
F42	Fel på NTC	Stäng av vattenkranen och kontakta närmaste servicecenter.
F43	Fel på vattennivå	Stäng av vattenkranen och kontakta närmaste servicecenter.
F45	Fel på spridaren	Kontakta närmaste servicecenter.
F54	Överfullnad av vatten	Stäng av vattenkranen och kontakta närmaste servicecenter. För att undvika vattenläckage utanför diskmaskinen får stickkontakten inte dras ur vägguttaget förrän vattenkranen på tilloppsledningen har stängts av!
F56	Cirkulationsfel	Kontakta närmaste servicecenter.
F65	Fel i kommunikation	Kontakta närmaste servicecenter.

Tryck ☹ för att radera felmeddelandet utom F54. När diskmaskinen visar felet F54 kan den inte stängas av förrän felet har åtgärdats.

Problem	Möjliga orsaker	Åtgärd
Kontrollpanelen svarar inte.	Du har tryckt på kontrollpanelen för tidigt efter att dörren stängts.	Vänta en stund och försök igen.
	Dörren är öppen.	Kontrollpanelen svarar endast när dörren är ordentligt stängd.
	Barnlås eller Automatiskt barnlås är aktiverat.	Se kapitlet <i>Användning av diskmaskinen</i> .
	Smuts på kontrollpanelen.	Rengör med en torr eller lätt fuktig trasa.
Dörren går inte att stänga.	Korgarna är inte korrekt placerade.	Se till att korgarna är korrekt justerade i horisontellt läge.
		Kontrollera att disken inte hindrar korgarna från att skjutas in ordentligt.

Problem	Möjliga orsaker	Åtgärd
	Dörrlåset klickar inte på plats och låser.	Kontrollera dörrlåset. Om det inte klickar på plats och låser, öppna dörren. Tryck och håll  tills displayen börjar räkna ned. Vänta tills nedräkningen är klar (60 sekunder). Stäng dörren. Kontrollera om dörrlåset klickar på plats och låser.
Diskmaskinen startar inte.	► har inte tryckts in.	Tryck på ►. Displayen börjar räkna nedåt.
	Dörren är inte ordentligt stängd.	Kontrollera dörren.
	Du öppnade diskmaskinen mitt under ett program för att lägga till mer disk.	Stäng dörren och tryck på ►.
	Kontrollera om Fördröjd start har valts.	Tryck och håll ned ► i fem sekunder för att avbryta Fördröjd start.
	Kontakten är inte ansluten till vägguttaget.	Kontrollera kontakten.
	En säkring eller strömbrytare har lösts ut.	Kontrollera kontakten.
	Dörrlåset klickar inte på plats och låser.	Kontrollera dörrlåset. Om det inte klickar på plats och låser, öppna dörren.
	Dörrlåset klickar inte på plats och låser.	Kontrollera dörrlåset. Om det inte klickar på plats och låser, öppna dörren. Tryck och håll  tills displayen börjar räkna ned. Vänta tills nedräkningen är klar (60 sekunder). Stäng dörren. Kontrollera om dörrlåset klickar på plats och låser.
Disken är inte ren.	Spolarmarna roterar inte.	Kontrollera att disken inte blockerar spolarmarna.
	Spolarmarnas hål eller lager är blockerade.	Rengör spolarmarna. Se kapitlet <i>Skötsel och rengöring</i> .
	Ett olämpligt diskprogram har använts.	Välj ett högttemperaturprogram, till exempel "Intensiv", för fet eller mycket smutsig disk.
	Felaktig dosering av diskmedel.	Justera mängden diskmedel enligt vattenhårheten. Använd rätt dosering för bästa rengöringsresultat.
	Diskmedlet är för gammalt. Diskmedel har en begränsad hållbarhet.	Köp diskmedel i mindre förpackningar.


Problem	Möjliga orsaker	Åtgärd
	Dysken är felaktigt placerad.	Undvik att täcka porslin med stora skålar. Se till att höga glas inte står i hörnen. Se kapitlet <i>Ladda diskmaskinen</i> .
	Glas och koppar har vält under programmet.	Se till att all disk står stadigt.
	Filtret är igensatt.	Rengör filtret.
	Filtret är inte korrekt monterat.	Kontrollera att filtret sitter korrekt. Se kapitlet <i>Skötsel och rengöring</i> .
	Stoppet för dräneringspumpen saknas.	Kontrollera att det gula stoppet för dräneringspumpen på höger sida av bottenavloppet sitter på plats. Se kapitlet <i>Skötsel och rengöring</i> .
Fläckar på rostfritt stål eller silver.	Vissa livsmedel orsakar fläckar (t.ex. senap, majonnäs, citron, vinäger, salt och dressingar).	Skölj av dessa livsmedel om diskmaskinen inte ska startas direkt. Använd 1-timmesprogrammet med alternativet "Snabbare" vid behov.
	Rostfritt stål kan orsaka fläckar på silver om de kommer i kontakt under diskningen. Aluminium kan också orsaka fläckar på disken.	Använd olika korgar för disk av olika metalltyper, som silver, rostfritt stål och aluminium, för att undvika märken och missfärgningar.
Fläckar eller hinnor på disken.	Fel doseringsinställning för sköljmedel.	Se kapitlet <i>Inställningar</i> för mer information.
	TAB-inställningen är aktiverad och allt-i-ett-diskmedlet har otillräcklig torkeffekt.	Använd ett annat allt-i-ett-diskmedel med bättre torkförmåga. Du kan även inaktivera TAB-inställningen och använda separat diskmaskinssalt och sköljmedel. Se <i>Sköljmedel</i> i kapitlet <i>Inställningar</i> .
	Saltfacket är tomt.	Fyll på salt. Se kapitlet <i>Innan första användning</i> .
	Fel inställning av vattenavhårdaren.	Se <i>Vattenhårdhet</i> i kapitlet <i>Inställningar</i> .
	Vattenavhårdaren läcker salt.	Kontrollera att locket till saltfacket är ordentligt stängt. Om det inte är helt tätt, kontakta närmaste servicecenter för hjälp.
	Hög temperatur eller för mycket diskmedel kan orsaka etsningar på kristallglas. Tyvärr går detta inte att reparera.	Diska kristall i låg temperatur och använd en sparsam mängd diskmedel. Kontakta tillverkaren av diskmedlet för ytterligare rekommendationer.

Problem	Möjliga orsaker	Åtgärd
Dysken har en klubbig vit eller blå hinna.	Doseringen av sköljmedel är för hög.	Minska doseringen. Se kapitlet <i>Inställningar</i> för mer information. Vid mycket mjukt vatten, späd sköljmedlet 50:50 med vatten.
Fläckar kvar efter disk.	Läppestifts- och tefläckar är svåra att få bort.	Använd ett diskmedel med blekmedel.
Rester av diskmedel i facket efter diskning.	Diskmedelsfacket var fuktigt vid påfyllning.	Diskmedelsfacket måste vara torrt när du tillsätter diskmedel.
	Diskmedelsfacket är blockerat.	Kontrollera att ingen disk blockerar diskmedelsfacket.
Skramlande ljud vid diskning.	Dysken är felaktigt placerad eller så roterar inte spolarmarna.	Se till att dysken står stadigt. Vrid spolarmarna för att kontrollera att de kan rotera fritt.
Vatten kvarstår i diskmaskinen	Filtret är igensatt.	Rengör filtret.
	Filtret är inte korrekt monterat.	Kontrollera att filtret sitter korrekt. Se kapitlet <i>Skötsel och rengöring</i> .
	Smuts i dräneringspumpen.	Rengör dräneringspumpen. Se kapitlet <i>Skötsel och rengöring</i> .
	Stoppet för dräneringspumpen saknas.	Kontrollera att det gula stoppet för dräneringspumpen på höger sida av bottenavloppet sitter på plats. Se kapitlet <i>Skötsel och rengöring</i> .
	Vikning på avloppsslangen.	Kontrollera att slangen inte är vikt eller har skarpa böjar.
	Blockerad avloppsslang.	Koppla loss slangen från diskbänkens vattenlås. Kontrollera att anslutningen är fri från smuts och har en innerdiameter på minst 14 mm.
Dålig lukt i diskmaskinen.	Smuts runt tätningarna och i hörnen.	Rengör med en diskborste och ett lågskummande rengöringsmedel.
	Lågtemperaturprogram har körts under en längre tid.	Kör ett högttemperaturprogram en till två gånger i månaden. Du kan även köra ett självrengöringsprogram. Se <i>Självrengörande</i> i kapitlet <i>Användning av diskmaskinen</i> .

Problem	Möjliga orsaker	Åtgärd
Fettavlagringar i diskmaskinen.	Lågtemperaturprogram har körts under en längre tid.	Välj ett högtemperaturprogram som "Intensiv" för att lösa upp fett på mycket smutsig disk. Du kan även köra ett självrengöringsprogram. Se Självrengörande i kapitlet Användning av diskmaskinen.
Disken torkar inte ordentligt.	Inställningen "automatisk dörröppning" är inte aktiverad.	Aktivera inställningen "automatisk dörröppning". Se kapitlet <i>Användning av diskmaskinen</i> .
	Diskmaskinen är inte fullastad.	Fyll diskmaskinen fullständigt.
	Sköljmedelsnivån är låg eller doseringen är för låg.	Fyll på sköljmedel eller öka doseringen.
	TAB-inställningen är aktiverad och allt-i-ett-diskmedlet har otillräcklig torkeffekt.	Använd ett annat allt-i-ett-diskmedel med bättre torkeffekt. Du kan också inaktivera TAB-inställningen och använda separat diskmaskinssalt och sköljmedel. Se <i>Sköljmedel</i> i kapitlet <i>Inställningar</i> .

Installation

Det är viktigt att du läser igenom och följer instruktionerna och anvisningarna nedan. Utför installation och anslutning enligt de separata installationsanvisningarna.

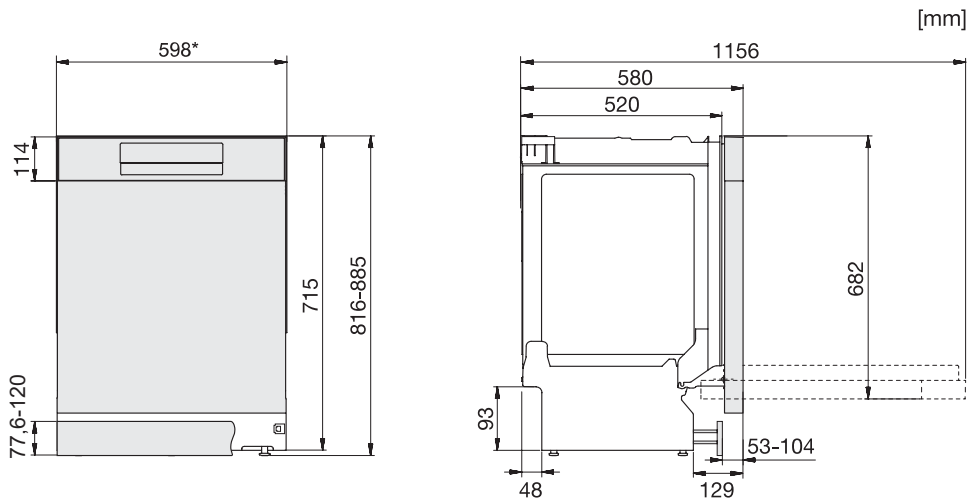

Ta bort plastlisterna om installationsutrymmet är 596–598 mm.
Var försiktig! Kanterna kan vara skarpa. Använd skyddshandskar!

Nominella mått. De faktiska måtten kan variera.

Säkerhetsinstruktioner

- Anslutning till el, vatten och avlopp ska utföras av behörig fackperson.
- Följ alltid lokala föreskrifter för anslutning av vatten, avlopp och el.
- Var försiktig vid installation! Använd skyddshandskar! Två personer krävs för att utföra installationen på ett säkert sätt!
- Placera en droppbricka på golvet under diskmaskinen för att skydda mot eventuella vattenläckor.
- Testa diskmaskinen innan du monterar fast den på plats genom att köra 1-timmesprogrammet med alternativet "Snabbare". Se till att vattenförsörjningen och avloppet fungerar normalt. Kontrollera att inga anslutningar läcker.

⚠ VARNING!

Se till att vattenförsörjningen är avstängd under installationen!

Dra ur kontakten eller stäng av strömmen till vägguttaget under installationen!

Installation

- Installations- och anslutningsmått finns i de separata installationsanvisningarna. Kontrollera att alla mått överensstämmer med anvisningarna innan du fortsätter. Täckluckans höjd kan justeras för att passa olika beslag.
- Se till att ytan där diskmaskinen ska placeras är stabil och stadig. Justera de justerbara fötterna så att diskmaskinen står i våg.

- Om diskmaskinen installeras som inbyggd enhet måste omgivande skåp tåla eventuell kondens från diskmaskinen.
- Fäst skyddsfilmen under bänkskivan och upp längs kanterna. Skyddsfilmen skyddar bänkskivan mot fukt. (Skyddsfilmen finns i den medföljande plastpåsen.)

Avloppsanslutning

Diskmaskinen är avsedd för upphöjd installation för en ergonomisk arbetshöjd. Detta möjliggör att avloppsslangen leds under maskinens bas, t.ex. direkt till ett golvavlopp. Diskmaskinen är utrustad med ett hävertskydd som förhindrar att vatten töms under diskprogrammet.

Avloppsslangen kan anslutas till anslutningsnippeln på diskbänkens vattenlås. Anslutningsnippeln måste ha en innerdiameter på minst 14 mm.

Avloppsslangen kan förlängas med högst 3 meter, men den totala längden får inte överstiga 4,5 meter. Se till att alla skarvar eller anslutningsrör har en innerdiameter på minst 14 mm. Byt helst ut avloppsslangen mot en ny utan skarvar.

Ingen del av avloppsslangen får vara mer än 950 mm ovanför diskmaskinens botten.

Fäst avloppsslangen ordentligt med en slangklämma. Kontrollera att avloppsslangen inte har några knickar.

Anslutning till vattenförsörjning

Använd endast den tillloppsslang som medföljer diskmaskinen. Återanvänd inte gamla slangar eller andra reservslangar.

Vattenledningen ska vara utrustad med en vattenkran (avstängningsventil). Vattenkranen ska vara lättåtkomlig om vattnet behöver stängas av när diskmaskinen ska flyttas.


När installationen är klar, öppna vattenkranen och låt trycket stabiliseras. Kontrollera alla anslutningar för att säkerställa att de är vattentäta.

Anslutning till kallvatten

Anslut diskmaskinen till kallvatten om byggnaden värms med olja, el eller gas.

Anslutning till varmvattenförsörjning

Anslut diskmaskinen till varmvatten (max. 60°C) om byggnaden har energieffektiv uppvärmning (fjärrvärme, solenergi eller geotermisk energi). Användning av varmvatten minskar diskmaskinens energiförbrukning.



OBS!

Överskrid inte den rekommenderade vattentemperaturen. Vissa kokkärl tål inte höga temperaturer. Se *Ömtålig disk* i kapitlet *Ladda diskmaskinen*.

Elanslutning

Elanslutningens specifikationer anges på diskmaskinens typskylt. Strömförsörjningen måste överensstämma med dessa specifikationer.

Diskmaskinen måste vara ansluten till ett jordat vägguttag.


Vägguttaget ska vara placerat utanför installationsområdet och förbli lättåtkomligt efter installation. Använd inte en skarvsladd!

Service

Läs kapitlet *Felsökning* innan du kontaktar servicecenter. Om problemet kvarstår, kontakta närmaste servicecenter för professionell hjälp. Besök global.hisense.com för mer information om service, tillgängliga reservdelar och instruktioner för egen reparation.

När du kontaktar kundservice, uppge följande uppgifter från typskylten. Artikelnummer (1) och serienummer (2).

Observera att reparationer som inte utförs av fackperson kan äventyra säkerheten och ogiltigförklara garantin.

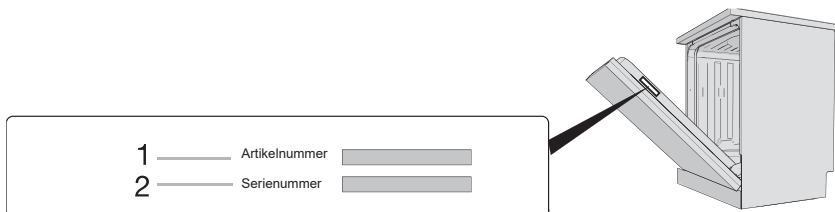

Teknisk information och energimärkning

Tekniska data

Höjd:	816 - 885 mm
Bredd:	598 mm
Djup:	580 mm
Vikt:	36 kg ¹⁾
Antal standardkuvert:	16 ²⁾
Vattentryck:	0,03 - 1,0 MPa
Nominell spänning:	220-240 V ~ 50 Hz
Nominell effekt:	1900 W

¹⁾ Vikten kan variera beroende på specifikationer.

²⁾ Enligt standarden EN 60436.

Information till konsumenter

För mer information om din produkt, besök global.hisense.com där du även hittar länken till den europeiska produkt databasen för energimärkning (EPREL). Alternativt, besök <https://eprel.ec.europa.eu> direkt. Följ anvisningarna och använd modellnamnet för att söka efter din apparat.

Leta upp typskylten på produkten. Anteckna modellnamnet (3).

Information för testinstitut

Information för jämförelsestudie i enlighet med EN 60436

Kapacitet: Plats för 16


Överkorgens position: nedre position

Program: Eco

Inställning för mängden sköljmedel: 05


Mängder pulverdiskmedel: 4 g fördisk + 20 g huvuddisk

1. Överkorgar:

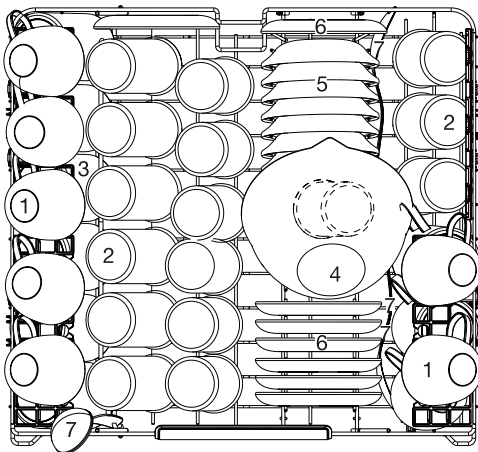


Nummer	Föremål
1	Kopp
2	Glas
3	Mugg
4	Glasskål
5	Dessertskål
6	Undertallrik
7	Matsked

2. Underkorgar:

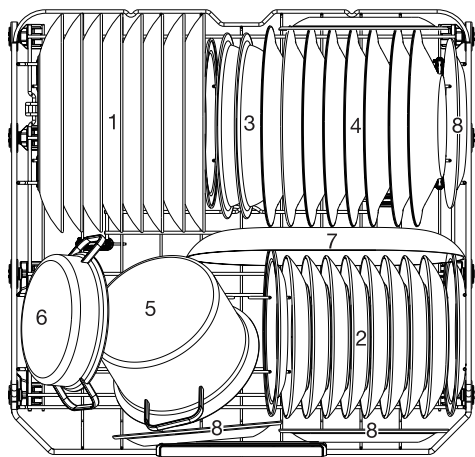


Nummer	Föremål
1	Tallrik
2	Tallrik för dessert
3	Skål av melamin
4	Sopptallrik
5	Liten kastrull
6	Ugnsform
7	Ovalt fat
8	Desserttallrik i melamin

3. Övre bestickbricka:

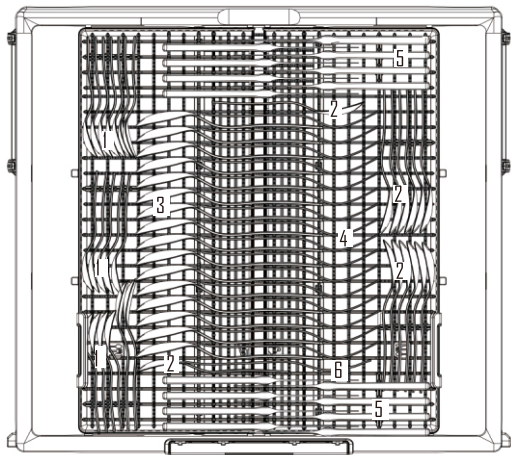

Nummer	Föremål
1	Teskedar
2	Dessertske
3	Ske
4	Gafflar
5	Knivar
6	Serveringsgaffel

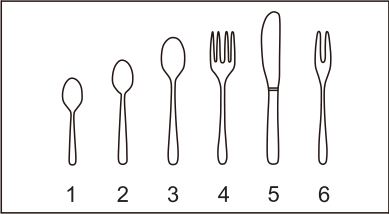

Hisense