



JOIN

ROG

STRIX XG129C SERIES

Gamingskärm

ASUS

Innehåll

Förklaring	iii
Säkerhetsinformation	v
Underhåll och rengöring.....	ix
Återvinningstjänster.....	x
1.1 Tack för att du använder vår tjänst!	1-1
1.2 Förteckning över objekt	1-1
1.3 Montering av bildskärmar	1-2
1.4 Anslutning av kablar	1-3
1.4.1 Baksidan av LCD-skärmar.....	1-3
1.4.2 Ansluta USB-skärm och system	1-4
1.5 Kort introduktion av skärm	1-5
1.5.1 Använda kontrollknappar.....	1-5
2.1 Justera skärmen.....	2-1
2.2 Översiktliga mått.....	2-2
3.1 OSD-meny (on-screen display)	3-1
3.1.1 Hur man omkonfigurerar	3-2
3.1.2 Introduktion till OSD-funktioner	3-3
3.2 Specifikation	3-9
3.3 Felsökning (vanliga frågor).....	3-10
3.4 Lista över klockor som stöds.....	3-11

Copyright © 2025 ASUSTeK COMPUTER INC. Med ensamrätt.

Med undantag för de dokument som köparen behåller för säkerhetskopieringsändamål, får ingen del av denna handbok, inklusive de produkter och den programvara som presenteras i den, kopieras, spridas eller transkriberas i någon form eller på något sätt, inte heller lagras i ett återvinningssystem eller översätts till något språk utan uttryckligt skriftligt tillstånd från ASUSTeK COMPUTER INC (nedan kallat "ASUS").

Under någon av följande omständigheter har användaren inte rätt till produktgaranti eller underhållsservice: (1) Reparera, modifiera eller ändra produkten utan skriftligt tillstånd från ASUS. (2) Produktens serienummer är skadat eller saknas.

ASUS tillhandahåller denna handbok "i befintligt skick" utan någon uttrycklig eller underförstådd garanti, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Under inga omständigheter ska ASUS, dess styrelseledamöter, tjänstemän, anställda eller ombud hållas ansvariga för indirekta, särskilda, oavsiktliga eller oundvikliga förluster (inklusive inkomstförlust, affärsförlust, förlust av användning eller data, avbrott i verksamheten etc.) som orsakats av fel eller brister i denna handbok eller i produkterna, även om ASUS har informerats om risken för sådana förluster.

Specifikationerna och informationen i denna handbok är endast avsedda som allmän referens och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. De utgör därför inte något åtagande från ASUS. ASUS ansvarar inte för eventuella fel i denna handbok (inklusive de produkter och programvaror som presenteras här).

Produktnamnen och företagsnamnen som förekommer i denna handbok kan vara eller inte vara registrerade varumärken eller upphovsrättsligt skyddade av respektive företag, och används endast i markerings- eller förklarings syfte, utan avsikt att kränka ägarnas rättigheter och intressen.

Förklaring

Förklaring från Federal Communications Commission

Denna enhet uppfyller kraven i del 15 i FCC-reglerna. Dess funktion uppfyller följande två villkor:

- Denna apparat får inte orsaka skadliga störningar.
- Denna enhet måste kunna motstå alla störningar som den utsätts för, inklusive störningar som kan leda till onormal drift.

Denna enhet har testats och befunnits uppfylla gränserna för en Klass B digital enhet, i enlighet med Del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge ett rimligt skydd mot skadlig störning vid installation i bostadsområden. Denna enhet kan generera, använda och avge radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används enligt instruktionerna, orsaka skadlig störning på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå under specifika installationsförhållanden. Om denna enhet orsakar skadlig störning på radio- eller TV-mottagning (vilket kan fastställas genom att stänga av och sätta på enheten), rekommenderas användarna att vidta en eller flera av följande åtgärder för att eliminera störningen:

- Rikta om eller flytta på mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
- Anslut denna enhet och mottagarenheten till eluttag i olika kretsar.
- Kontakta en återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.



För att säkerställa överensstämmelse med FCC-regler krävs skärmade kablar för att ansluta bildskärmen och grafikkortet. Om denna enhet ändras eller modifieras utan uttryckligt tillstånd från den part som ansvarar för överensstämmelse, kan det diskvalificera användaren från att använda denna enhet.

Förklaring från det kanadensiska kommunikationsministeriet

Denna digitala enhet överskrider inte gränsvärdet för radiostörningar från digitala enheter i klass B som anges i det kanadensiska kommunikationsministeriets föreskrifter om radiostörningar.

Denna Klass B digitala enhet uppfyller kraven i Kanada /CES-003.

Denna Klass B digitala enhet uppfyller alla krav i "Interference Sources Regulations of Canada".

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouiller du Canada.

Intyg om överensstämmelse

Denna enhet uppfyller kraven i rådets direktiv om samordning och enhetliggörande av medlemsländernas lagar avseende elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU), lågspänningsdirektivet (2014/35/EU), förordning (EU)2024/1781 och RoHS-direktivet (2011/65/EU). Denna produkt har testats och visat sig uppfylla samordningsstandarderna för informationstekniska enheter, som utfärdats i enlighet med direktiven i Europeiska unionens officiella tidning.

WEEE symbolisk deklaration

Denna symbol på produkten eller dess förpackning betyder att produkten inte får kastas tillsammans med övrigt hushållsavfall. Det är ditt ansvar att skicka din kasserade enhet till en särskild återvinningsstation för återvinning av kasserade elektriska och elektroniska enheter. Genom att återvinna din kasserade enhet separat bidrar du till att spara naturresurser och säkerställer att den återvinns på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljön. För mer information om återvinningsföretag för kasserade enheter, kontakta lokala kommunala myndigheter, avfallsföretag eller återförsäljare av denna produkt.



Säkerhetsinformation

- Innan du installerar denna bildskärm, läs noggrant alla dokument som bifogas i produktförpackningen.
- För att förhindra brand eller elektrisk stöt, utsätt inte denna bildskärm för regn eller fukt.
- Öppna inte höljet på denna bildskärm. Farlig högspänning finns i skärmen, vilket kan leda till allvarlig personskada.
- Vid strömavbrott, försök inte att reparera det själv. Kontakta en professionell teknisk servicetekniker eller återförsäljaren.
- Innan du använder denna produkt, se till att alla kablar är korrekt anslutna och att strömkabeln inte är skadad. Om det finns några skador, kontakta omedelbart återförsäljaren.
- Spåren och öppningarna på baksidan och ovan delen av höljet är utformade för ventilation. Täck inte dessa öppningar. Placera inte denna produkt ovanpå eller nära radiatorer eller värmekällor om inte området är väl ventilerat.
- Den här bildskärmen kan endast använda den typ av strömförsörjning som anges på etiketten. Om du är osäker på vilken typ av strömförsörjning du har hemma, kontakta återförsäljaren eller det lokala elbolaget.
- Använd en stickkontakt som uppfyller dina lokala elstandarder.
- Överbelasta inte grenuttaget eller förlängningskabeln. Överbelastning kan orsaka brand eller elektrisk stöt.
- Undvik damm, fukt och extrema temperaturer. Placera inte denna bildskärm i något område där den kan utsättas för fukt. Placera bildskärmen på en stabil yta.
- Vid åskväder eller när enheten inte används under en längre tid, koppla ur strömkabeln. Detta förhindrar skador på bildskärmen orsakade av spänningsvariationer.
- Sätt inte in främmande föremål och stänk inte vätska i öppningarna på denna bildskärms hölje.
- Uttag ska installeras nära enheten för din bekvämlighet.
- Om du stöter på några tekniska problem vid användning av denna bildskärm, vänligen kontakta professionell servicepersonal.
- Innan strömkontakten ansluts till strömkällan måste en jordanslutning tillhandahållas. För att koppla bort jordningen, se till att dra ut strömkabeln från strömkällan först.
- Bekräfta att eldistributionssystemet ska tillhandahålla en strömbrytare med ett märkvärde på 120/240V, 20A (maximalt) när denna produkt installeras i byggnader.
- Om strömkabeln är försedd med en 3-stiftskontakt, anslut strömkabeln till ett jordat 3-hålsuttag. Inaktivera inte jordningsfliken på strömsladden, anslut till exempel en adapter med två flikar. Jordningsflik är en viktig säkerhetsåtgärd.

Stabilitetsrisk

- Om denna produkt faller kan det orsaka allvarlig personskada eller till och med dödsfall. För att undvika skador måste denna produkt installeras ordentligt på golvet/väggen enligt installationsanvisningarna.
- Om denna produkt faller kan det orsaka allvarlig personskada eller till och med dödsfall. För att undvika många skador (särskilt på barn) kan några enkla förebyggande åtgärder vidtas, till exempel:
- Var noga med att använda skåp eller hyllor eller installationsmetoder som rekommenderas av produkttillverkaren.
- Se till att använda möbler som kan bära denna produkt på ett säkert sätt.
- Placera inte denna produkt på kanten av möbelen som den står på.
- Var noga med att förklara för barn farorna med att klättra på möbler för att nå denna produkt eller dess kontroll.
- Se till att lägga kablarna som är anslutna till denna produkt på rätt sätt för att förhindra att de snubblar människor, dras eller kläms.
- Placera inte denna produkt på en instabil plats.
- Placera inte denna produkt på höga möbler (till exempel skåp eller bokhylla) om inte möblerna och produkten är fastsatta på ett lämpligt stöd.
- Placera aldrig tyg eller andra föremål mellan denna produkt och det stödjande möblemanget.
- Placera aldrig föremål som leksaker och fjärrkontroller ovanpå denna produkt eller möblerna som stöder denna produkt, eftersom de kan locka barn att klättra.
- Om den befintliga produkten behöver behållas och flyttas, gäller ovanstående försiktighetsåtgärder också.

■ ASUS CONTACT INFORMATION		
■ ASUSTeK Computer Inc. Address 1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan Telephone +886-2-2894-3447 Fax +886-2-2894-7798 E-mail info@asus.com.tw Website http://www.asus.com.tw/	■ ASUS Computer International (America) Address 48720 Kato Rd, Fremont, CA 94538, USA Telephone +1-510-739-3777 Fax +1-510-608-4555 Website http://usa.asus.com/	■ ASUS Computer GmbH (Germany and Austria) Address Harkortstr. 21-23 D-40880 Ratingen, Germany Telephone +49-1805-010920 Website http://www.asus.de/ Online Contact http://www.asus.de/sales
■ Technical Support Telephone +86-21-38429911	■ Technical Support Telephone +1-812-282-2787 (English Only) +1-905-370-2787 (French Only) Online Support http://support.asus.com/	■ Technical Support Telephone +49-1805-010923 Support Fax +49-2102-959911 Online Support http://support.asus.com/

Varning

Användning av andra telefoner eller hörlurar kan orsaka hörselskador på grund av för högt ljudtryck.

Om ljudtrycket från hörlurarna är för högt kan det leda till hörselnedsättning. Att justera equalizern till maxvärdet ökar hörlurarnas utgångsspänning, vilket ökar ljudtrycket.

Kassera inte elektriska apparater som osorterat kommunalt avfall; använd istället separata insamlingsanläggningar.

För information om tillgängliga insamlingssystem, kontakta din lokala myndighet.

Om elektriska apparater slängs på soptippar eller deponier kan farliga ämnen läcka ut i grundvattnet, komma in i näringskedjan och skada människors hälsa och välbefinnande.

När du köper nya apparater är återförsäljare enligt lag skyldiga att återvinna gamla apparater kostnadsfritt för korrekt avfallshantering.

Miljöförhållanden (under drift)

Temperatur	Under arbete	0 °C ~ 40 °C
Luftfuktighet	Under arbete	10 % ~ 85 % (icke-kondenserande)
Höjd	Under arbete	0 ~ 5000 m

Namn och innehåll av skadliga ämnen i produkten:

Komponentnamn	Skadliga ämnen									
	Bly (Pb)	Kvikksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Hexavalent krom (Cr+6)	Polybromerade bifenyler (PBBs)	Polybromerade difenyletrar (PBDEs)	Di-2-etylhexylftalat (DEHP)	Bensylbutylftalat (BBP)	Di-n-butylftalat (DBP)	Diisobutylftalat (DIBP)
Tryckta kretskort och deras elektroniska komponenter	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Panel	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Hölje	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Externa signalkontakter och kablar	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Denna tabell är upprättad i enlighet med SJ/T 11364.
○: Ange att innehållet av detta farliga ämne i alla homogena material i denna komponent är under gränsvärdet som anges i GB/T 26572.
× Indikerar att innehållet av detta farliga ämne i minst ett homogent material i denna komponent överskrider gränskravet specificerat i GB/T 26572.



Underhåll och rengöring

- Innan du lyfter eller flyttar skärmen är det bättre att koppla bort kabeln och strömkabeln. Lyft bildskärmen på rätt sätt. När du lyfter eller flyttar skärmen, håll i kanterna på skärmen. Lyft inte bildskärmen via basen eller kabeln.
- Rengöring. Stäng av skärmen och dra ur strömsladden. Rengör ytan på skärmen med en linnefri och icke-slipande tygduk. Fukta tygduken med neutralt rengöringsmedel och torka bort envisa fläckar.
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol eller aceton. Använd ett speciellt rengöringsmedel för LCD-skärmar. Spraya inte rengöringsmedlet direkt på skärmen, eftersom det kan tränga in i skärmen och orsaka elstötar.



Den överkursade soptunnan symbolen indikerar att produkten (elektronisk och elektrisk utrustning, och kvicksilverinnehållande knappcells batterier) inte ska kastas som vanligt hushållsavfall. Vänligen bekanta dig med lokala föreskrifter angående avfallshantering av elektroniska produkter.

ÄEEE yönetmeli ğine uygundur

Följande fenomen är normala för bildskärmen:

- På grund av de inneboende egenskaperna hos lysrör kan skärmen flimra vid första användningen. Stäng av strömbrytaren och slå sedan på den igen för att bekräfta att blinkningen har upphört.
- Du kanske upplever att skärmens ljusstyrka är något ojämn, vilket beror på det skrivbordsmönster du använder.
- Efter att samma bild har visats i flera timmar kan bilden som visades på föregående skärm kvarstå när du byter till en annan bild. Skärmen återställs långsamt, eller så kan du stänga av strömbrytaren i flera timmar.
- Om skärmen blir tom eller blinkar, eller inte fungerar, kontakta återförsäljaren eller servicecentret för reparation. Reparera inte skärmen själv!

Konventioner som används i denna manual



Varning:

Denna information är avsedd att förhindra att du skadar dig när du försöker utföra en uppgift.



Försiktighet:

Denna information är avsedd att förhindra att komponenter skadas när du försöker utföra en uppgift.



Viktigt:

Du måste följa denna information när du utför en uppgift.



OBS!

Dessa tips och ytterligare information är avsedda att hjälpa dig att slutföra en uppgift.

Mer information

För mer information eller produkt- och programuppdateringar, använd följande resurser.

1. ASUS webbplats

ASUSglobala webbplats tillhandahåller uppdaterad information om ASUS hårdvara- och programvaruprodukter, och adressen är **<http://www.asus.com>**

2. Valfria dokument

Din återförsäljare kan ha lagt till valfria dokument i produktförpackningen. Dessa dokument ingår inte i standardförpackningen för produkten.

3. Om blinkning:

https://www.asus.com/Microsite/display/eye_care_technology/

4. Om lågt blått ljus:

<https://www.asus.com/us/support/FAQ/1009742/>

Återvinningstjänst

ASUS återvinnings- och återanvändningsplan bygger på vårt engagemang för högsta möjliga miljöskydd. Vi förespråkar att kunderna erbjuds lösningar som gör att produkterna, batterierna och andra komponenter samt förpackningsmaterial kan återvinnas på ett tillförlitligt sätt.

Besök **<http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>** för att lära dig mer om återvinning i olika regioner.

Produktinformation om EU:s energimärkning



XG129C

1.1 Tack för att du använder vår tjänst!

Tack för att du har köpt en *ASUS*[®] Gaming LCD-skärm!

Detta är *ASUS*s senaste widescreen LCD-skärm, som inte bara erbjuder en mer levande, bredare och ljusare bildskärm, utan också berikar din tittarupplevelse med en rad användbara funktioner.

Med dessa funktioner levererar denna bildskärm en bekväm och njutbar visuell upplevelse!

1.2 Förteckning över objekt

Kontrollera att följande artiklar ingår i förpackningen:

- ✓ LCD-skärm
- ✓ Bildskärmsstöd
- ✓ Snabbstartguide
- ✓ Garantikort
- ✓ Adapter
- ✓ *USB-C*-kabel
- ✓ *HDMI*-kabel



-
- Om något av ovanstående objekt är skadat eller saknas, kontakta återförsäljaren omedelbart.
-


1.3 Monteringsanvisningar för bildskärmar

Monteringsanvisningar för bildskärmar:




- Vid installation av skärmstödet rekommenderar vi att skärmen placeras på sin EPE-förpackning.

1. Placera bildskärmen på en yta täckt med tyg, fäst sedan försiktigt stödet på monteringsområdet och se till att låsstiftet säkrar stödet på plats. Du kan enkelt dra åt skruvarna med fingrarna.
2. Justera bildskärmen till den mest bekväma betraktningvinkeln.

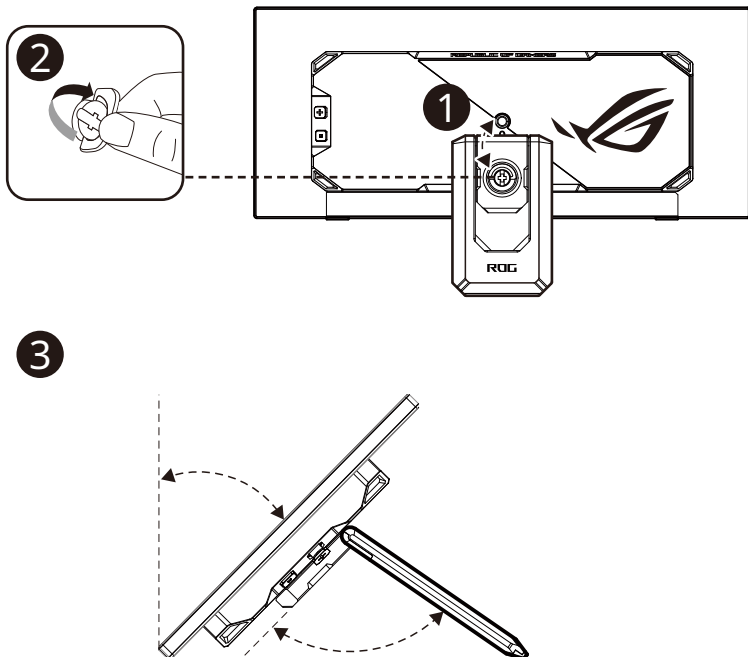

1.4 Anslutning av kablar


1.4.1 Baksidan av LCD-skärmar

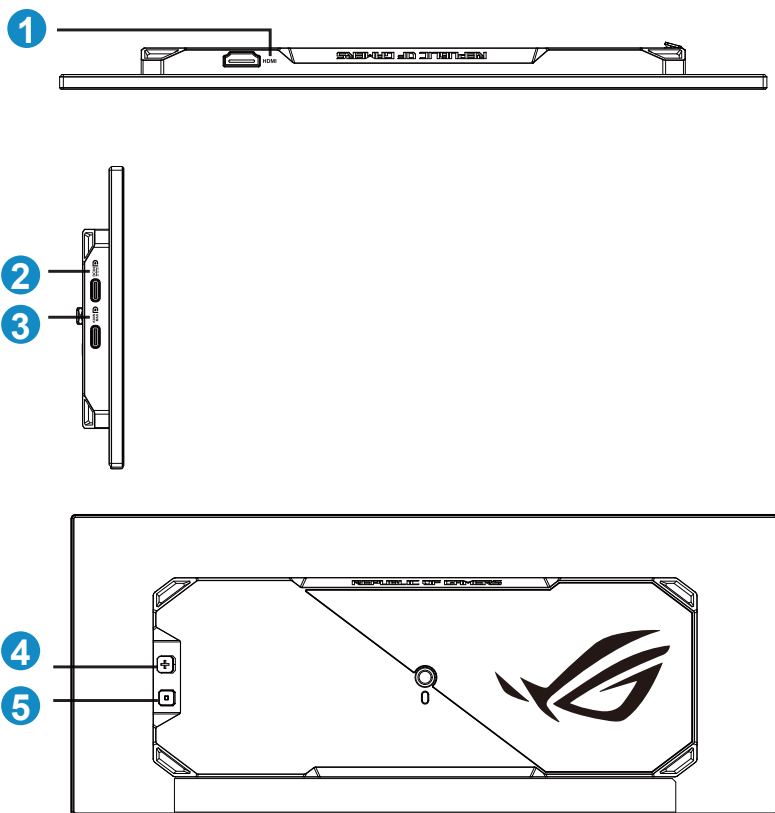


1. HDMI-port
2. Typ C-port (DC IN-läge, stöd för DP Alt-läge)
3. Typ C-port (PD 20W, stöd för DP Alt-läge)
4. 5-vägs navigeringsknapp
5. Strömbrytare

1.4.2 Ansluta USB-skärm och system


A

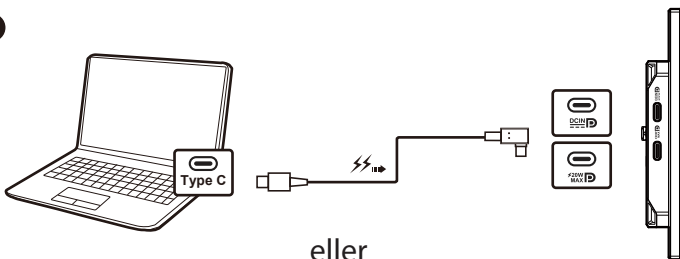

B

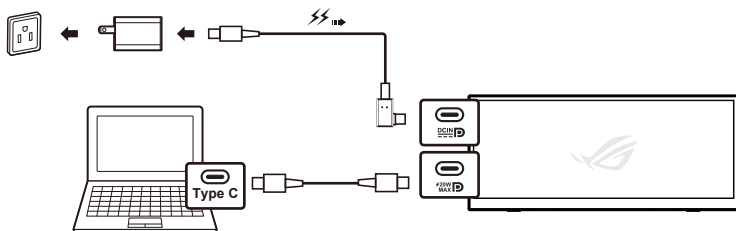

C

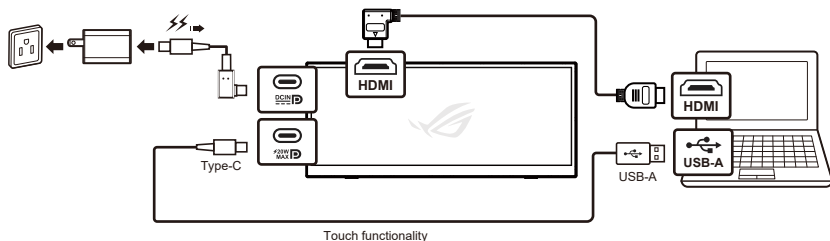

För laddning:


- Du kan använda en PD-adapter för laddning. En $\geq 30W$ PD-adapter rekommenderas.
- Om du upplever onormala laddningsförhållanden, kontrollera om strömkapaciteten hos den adapter som är ansluten till XG129C är tillräcklig för att ladda både XG129C och andra enheter samtidigt.

Se till att det anslutna värdsystemet stöder USB-C "DisplayPort™ Alt Mode" och att båda ändarna av USB-C-kabeln är korrekt anslutna till USB-skärmen och värdsystemet.

1.5 Kort introduktion av skärmen


1.5.1 Använda kontrollknappar

Använd kontrollknapparna på baksidan av bildskärmen för att justera bildskärmsinställningarna.

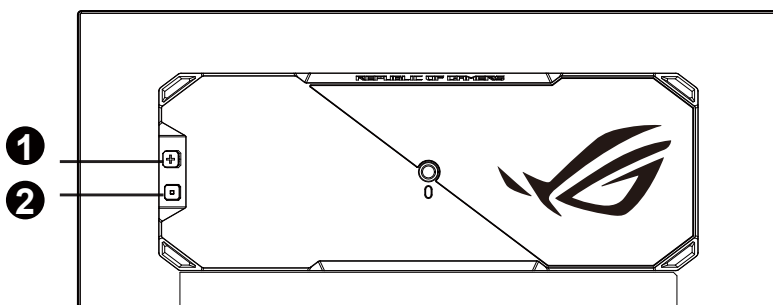

1. Femvägs navigeringsknapp

- Öka/minska värden eller navigera uppåt/nedåt/åt vänster/åt höger.
- Aktivera standardgenvägsmenyn.

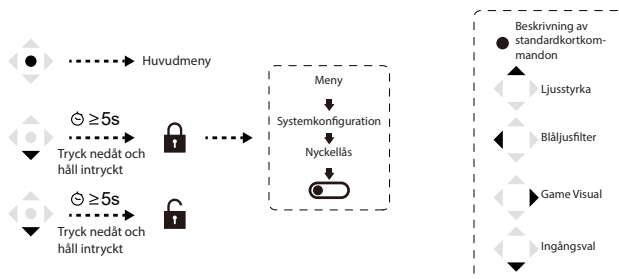


2. Strömbrytare

- Tryck på denna knapp för att slå på/av bildskärmen.
- Följande tabell beskriver färgindikeringarna för strömindikatorn.

Status	Introduktion
Vit	Start
Orange	Standby-läge
Stäng	Stäng

2.1 Justera skärmen


- För en optimal visningsupplevelse rekommenderar vi att du vänder dig direkt mot skärmen och justerar den till den vinkel du tycker är mest bekväm.
- Håll alltid i basen när du justerar lutningen för att förhindra att skärmen faller.
- Justera bildskärmen enligt bilden nedan till den mest lämpliga visningsvinkeln.

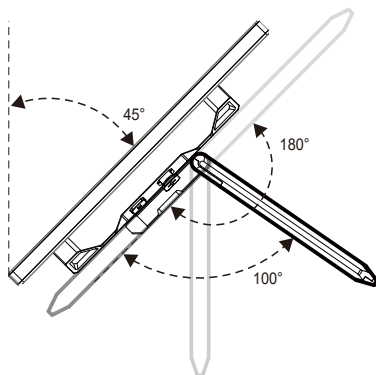

Skärmen kan uppleva lätt flimmer vid justering av betraktningvinkeln, vilket är normalt.


2.2 Översiktliga mått

Enhet: mm [tum]

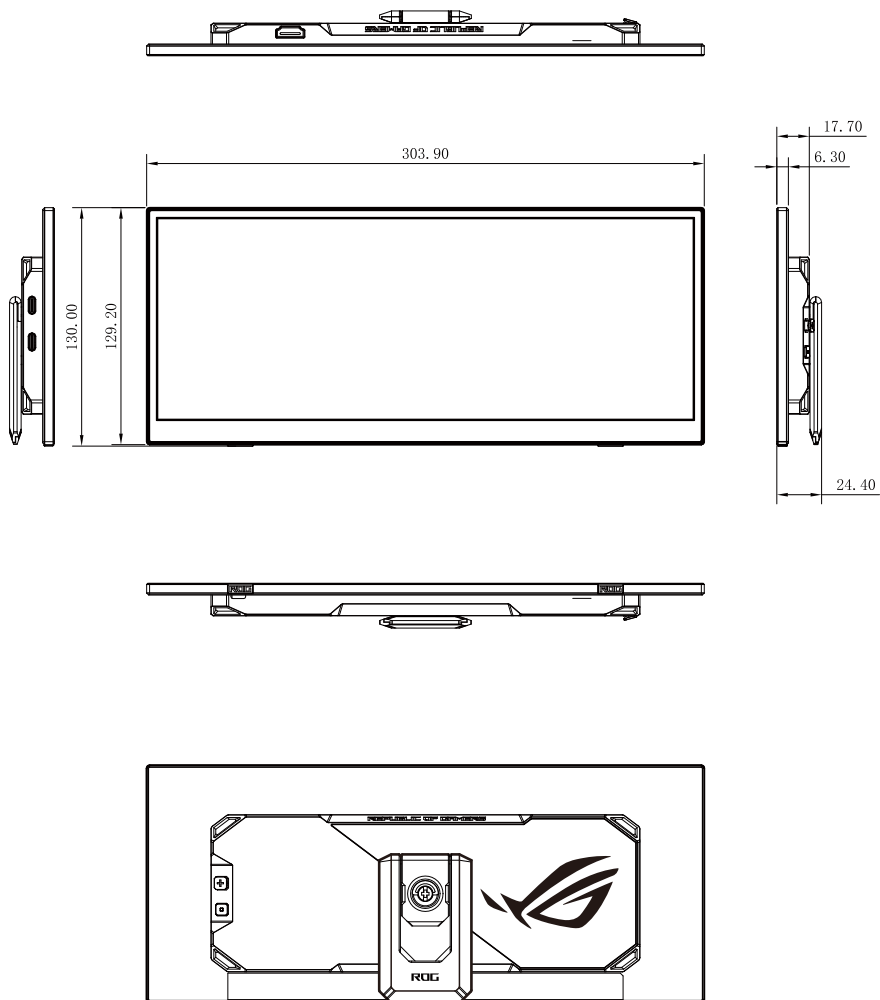


3.1 OSD-menyn (On-Screen Display)

3.1.1 Hur man omkonfigurerar

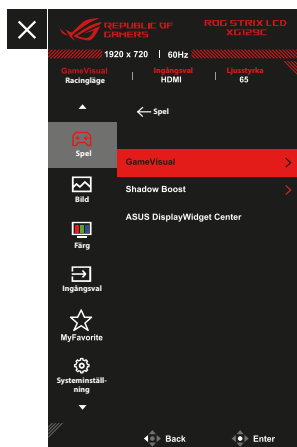

3.1.1.1 Beskrivning av knappåtgärd:

1. Tryck på menyknappen för att visa OSD-menyn.
2. Tryck på knapparna ▼ och ▲ för att bläddra igenom alternativen i menyn. När du flyttar från en ikon till en annan markeras alternativets namn.
3. För att välja ett markerat menyobjekt trycker du på mittknappen.
4. Tryck på knapparna ▼ och ▲ för att välja önskad parameter.
5. Tryck på mittknappen för att öppna skjutreglaget och använd sedan ▼- eller ▲-knappen (enligt anvisningarna i menyn) för att justera värdet.
6. Tryck på ◀/▶ för att flytta menyn åt vänster/höger.

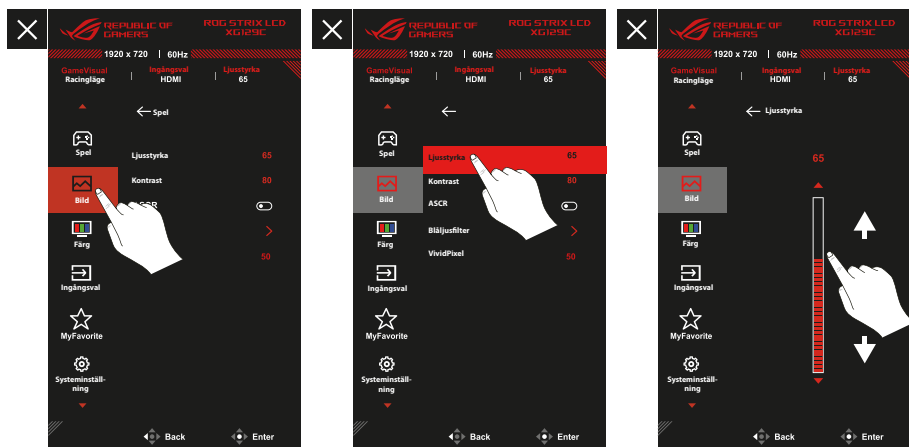

3.1.1.2 Driftbeskrivning av touch-osd:


Denna modell stöder pekskärmsfunktion.

1. När OSD aktiveras för att visas genom att trycka på knappen, kan du använda pekreglage för att hantera inställningarna som visas i varje menydel, motsvarande att navigera i menyval med knapp.

(Till exempel: Ljusstyrkans skjutreglage kan dras upp eller ner genom att röra vid och dra skjutreglaget upp eller ner för att justera skärmens ljusstyrka.

3.1.2 Introduktion till OSD-funktioner

1. Spel

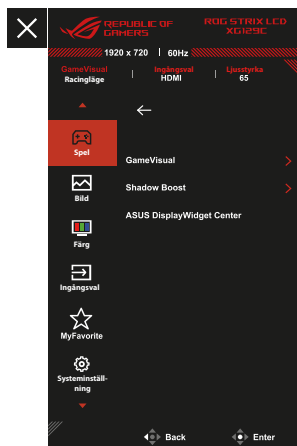


- **GameVisual:** Denna funktion innehåller 9 underfunktioner som du kan välja mellan efter behov.
- **Shadow Boost:** Mörk färgförbättring justerar skärmens gråkoefficientkurva för att berika mörka nyanser i bilder, vilket gör mörka scener och objekt lättare att identifiera.
- **ASUS DisplayWidget Center:** *DisplayWidget Center* är en kraftfull programvara för skärmadministration utformad för att hjälpa dig maximera din skärms funktioner och optimera och anpassa dess inställningar. Skanna QR-koden för att besöka webbplatsen för mer information.



- I *sRGB*-läge kan användarna inte justera funktioner som mättnad, färgtemperatur och kontrast.
- I *MOBA*-läge kan användare inte konfigurera funktioner som Mättnad, *Vivid-Pixel* och *Shadow Boost*.

2. Bild

- Du kan justera ljusstyrka, kontrast, VividPixel, ASCR och blåljusfilter i denna huvudfunktion.

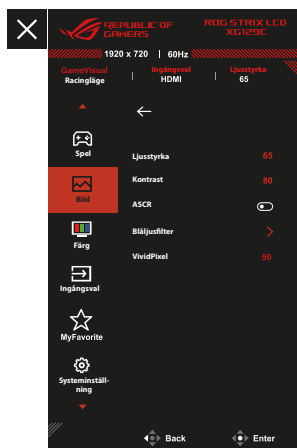

- Ljusstyrka:** Kan justeras från 0 till 100.
- Kontrast:** Kan justeras från 0 till 100.
- ASCR:** Välj Aktivera eller Inaktivera för att aktivera eller inaktivera den dynamiska kontrastfunktionen.
- Blåljusfilter:** justera energinivån för blåljusfilter från LED-bakgrundsbelysning.
- VividPixel:** ASUS exklusiv teknik som ger en levande visuell upplevelse och visar skarpa detaljer. Kan justeras från 0 till 100.



- När blåljusfiltret är påslaget importeras standardinställningarna för Racingläge automatiskt.
- Användare kan konfigurera ljusstyrkefunktionen mellan nivå 1 och nivå 3.
- Denna bildskärm använder en panel med lågt blått ljus och uppfyller TÜV Rheinland Low Blue Light Software Solution-standarderna i fabriksinställnings-/standardläget.




Följ dessa instruktioner för att minska ögontrötthet:

- Efter att ha arbetat under en längre tid ska användaren sluta titta på skärmen under en period. Det rekommenderas att ta en paus (minst 5 minuter) efter att ha arbetat kontinuerligt på den bärbara datorn i 1 timme. Frekventa korta pauser är effektivare än en enda lång paus.
 - För att minimera ögontrötthet och torrhet ska användaren vila ögonen regelbundet och titta på avlägset landskap en stund.
 - Ögonövningar hjälper till att lindra ögontrötthet. Användaren ska göra övningar för ögonen ofta. Om ögontröttheten fortsätter, kontakta en läkare. Ögonövningar: (1) Titta upp och ner upprepade gånger (2) Vrid ögonkloben långsamt (3) Rör ögonkloben snett.
 - Högenergetiskt blått ljus kan lätt leda till ögontrötthet och *AMD* (åldersrelaterad makuladegeneration). Blått ljusfilter kan minska skadligt blått ljus med upp till 70 %, vilket förebygger CVS (Computer Vision Syndrome).
-

3. Färg

Med denna funktion kan du välja din favoritbildfärg.

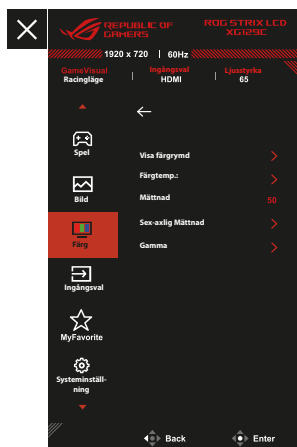


- **Visa färgrymd:** Inkluderar 3 förinställda färglägen: sRGB, DCI-P3 och läge för brett färgomfång
- **Färgtemperatur:** Inkluderar 7 förinställda färglägen (4000K, 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 10000K) och användarläge.
- **Mättnad:** Kan justeras från 0 till 100.
- **Sex-axlig mättnad:** inställning av R/G/B/C/M/Y-mättnad. Det kan justeras från 0 till 100.
- **Gamma:** inklusive 5 grå koefficientlägen: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6.



- I Användarläge kan användaren konfigurera *R* (Röd), *G* (Grön) och *B* (Blå), med ett justeringsområde på 0 ~ 100.


4. Ingångsval

Välj ingångskälla: Automatisk ingångsdetektering, USB-C1, USB-C2 och HDMI.

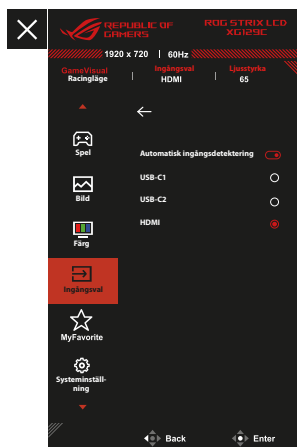

5. MyFavorite


Användare kan justera genvägar och anpassa inställningar via denna huvudfunktion.

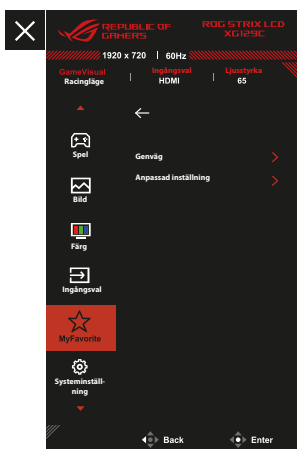

- **Genvägar:** Användare kan välja "GameVisual, Ljusstyrka, Shadow Boost, Kontrast, Inmatningsval, Blåljusfilter, Färgtemperatur, Anpassad inställning-1, Anpassad inställning-2" och ställa in dem på snabbknappar.
- **Anpassade inställningar:** Du kan konfigurera inställningarna enligt dina preferenser.

6. Systeminställning

Justera systemkonfigurationen.

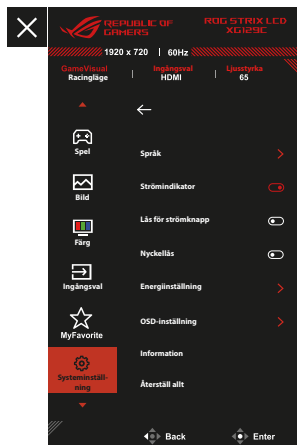

- **Språk:** Välj *OSD*-språk. Alternativen är: **English, Français, Deutsch, Español, Italiano, Nederlands, Русский, Polski, Čeština, Hrvatski, Magyar, Română, Português, Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어, ايسراف, ไทย, Bahasa Indonesia, Українська, Tiếng Việt.**
- **Strömindikator:** Slå på/stäng av strömindikatorn.
- **Lås för strömknapp:** Inaktivera/aktivera strömbrytaren.
- **Nyckellås:** Inaktivera alla tangentfunktioner. Håll ned nedåtknappen i mer än fem sekunder för att inaktivera knapplåsfunktionen.
- **Ströminställning:** Du kan välja "Prestandaläge" eller "Energisparläge".
- **OSD-inställningar:** Justera **menyposition, menytid, transparens** och **DDC/CI** för *OSD*-bild.
- **Information:** Visa information om skärmen.
- **Återställ allt:** När "Ja" är valt, återställs alla inställningar till fabriksinställningar.



- Efter att ha aktiverat "Automatisk ingångsdetektering", om källanheten stängs av, kommer bildskärmen inte att växla till "DC Av"-läge.

3.2 Specifikation

Modell	XG129C
Panelens dimensioner	12,3" diagonal / 31,242 cm
Upplösning @ Uppdateringsfrekvens	1 920 x 720 vid 75 Hz
Ljusstyrka	300 nit (normalt)
Inbyggd kontrast (normalt)	1200:1 (normalt)
Betraktningvinkel (CR>10)	176 Horisontell (Typ.) / 176 Vertikal (Typ.)
Visa färgnummer	16,7M (8bit)
Svarstid	22 ms (Typ.)
Pekskärmspecifikationer	Stöd för tio-fingerberöring
HDMI-ingång	JA
Typ-C-ingång	Ja (stöder PD-läge)
Digital signalfrekvens	HDMI 30Khz till 57 KHz(H) / 50Hz till 75Hz(V) TYP-C: 30Khz till 57 KHz(H) / 50Hz till 75Hz(V)
Strömförbrukning	Strömförbrukning vid start 4,2 W (Typ.)*
Kapslingsfärg	Eclipse ash
Energisparläge	< 0,5 W
Avstängt läge	< 0,3 W
Felaktig lutningsvinkel föreslagen	0° ~ + 45°
Stöd öppningsvinkel	0° ~ +180°
Fysiska mått, inklusive bas (BxHxD)	303,90 x 130,00 x 24,40 mm
Fysiska mått, exklusive bas (BxHxD)	303,90 x 130,00 x 17,70 mm
Förpackningens mått (BxHxD)	380 x 73 x 197 mm
Nettovikt (uppskattad)	0,56 kg
Nettovikt, exklusive bas	0,51 kg
Bruttovikt (uppskattad)	1,22 kg
Märkspänning	100~240V, 50/60Hz
Temperatur (under drift)	0°C ~ 40°C
Efterlevnad och standard	cTUVus, CB, CE, ErP, FCC, ICES-003, CCC, BSMI, CU, RCM, VCCI, J-MOSS, RoHS, WEEE, Windows 10/11 WHQL, KC SDOC, KCC, E-STANDBY, UkrSEPRO, Ukraine Energy, AU MEPS, VN MEPS, TÜV flimmerfri standard, TÜV låg blått ljus standard, ISTA-6A, HDMI, PC Recycle

* Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

* Strömförbrukningen på 4,2 W vid start mäts via HDMI-porten med ljusstyrkan inställd på standardvärdet.

3.3 Felsökning (vanliga frågor)

Problem	Möjliga lösningar
Ström-LED tänds inte	- Tryck på  för att kontrollera om bildskärmen är i påslagen. - Kontrollera att strömkabeln är korrekt ansluten till både bildskärmen och eluttaget. - Kontrollera strömindikatorfunktionen i <i>OSD</i>-huvudmenyn. Välj "Aktivera" för att slå på ström-<i>LED</i>.
Ström-LED-lampan lyser gult och ingen bild visas på skärmen.	- Kontrollera om både bildskärmen och den bärbara datorn är i påslaget läge. - Se till att signalkabeln är ordentligt ansluten till bildskärmen och datorn. - Kontrollera signalkabeln för att säkerställa att inga stift är böjda. - Koppla den bärbara datorn till en fungerande skärm och kontrollera om den bärbara datorn fungerar som den ska.
Skärmbilden är för ljus eller för mörk	Justera kontrasten och ljusstyrkan via <i>OSD</i>.
Skärmbilden flimrar eller vågmönster visas i bilden	- Se till att signalkabeln är ordentligt ansluten till bildskärmen och datorn. - Ta bort elektroniska apparater som kan orsaka elektronisk störning.
Färgerna på skärmen är felaktiga (vitt visas inte som vitt).	- Kontrollera signalkabeln för att säkerställa att det inte finns några böjda stift. - Utför återställning via <i>OSD</i>. - Justera inställningarna för röd/grön/blå färg eller välj färgtemperatur via <i>OSD</i>.
Inget ljud eller för låg ljudnivå	- Justera volyminställningarna på bildskärmen och datorn. - Se till att datorns ljudkortsdrivrutin har installerats och aktiverats korrekt. - Kontrollera ljudkällan.

3.4 Lista över klockor som stöds

Huvudklocka stöds

Klocka	Upplösning	HDMI	Typ-C
PC klocka	640x480-60Hz	✓	✓
PC klocka	800x600-60Hz	✓	✓
PC klocka	1280x720-60Hz	✓	✓
PC klocka	1920x720-60Hz	✓	✓
PC klocka	1920x720-75Hz	✓	✓
Videoklocka	640x480-60Hz	✓	✓
Videoklocka	720x480-60Hz	✓	✓
Videoklocka	1280x720-60Hz	✓	✓

* Lägen som inte anges i tabellen ovan stöds eventuellt inte. För optimal upplösning rekommenderar vi att du väljer ett läge som anges i tabellen ovan.