

Diskmaskin

Bruksanvisning

DW70H7*****

SAMSUNG

Innehåll

Säkerhetsinformation	4
Det du behöver veta om säkerhetsinstruktionerna	4
Viktiga säkerhetssymboler	4
Viktiga säkerhetsföreskrifter	5
Instruktioner vid användning av diskmaskinen	6
Instruktioner för hur du skyddar barnen	7
Instruktioner för installation av diskmaskinen	8
Instruktioner för WEEE	10
Produktöversikt	11
Översikt av diskmaskinen	11
Förbereda installationen	13
Installationspaket (medföljer)	13
Verktyg och delar som behövs (medföljer inte)	16
Installationskrav	17
Installation	19
Installation steg-för-steg	19
Slutföra installationen	37
SmartThings	41
Wi-Fi-anslutning	41
Hämta	41
Logga in	41
Wi-Fi av	41
Registrera enheten till SmartThings	41
Diskmaskinsapp	42
SmartThings-funktioner	43
Innan du börjar	45
Föremål som är olämpliga att placera i diskmaskinen	45
Grundläggande användning av korgar	46
Diskmedelsfack	52
Sköljglansfack	54
Saltbehållare	54
Pekplattans responskänslighet	56
Indikatorer för driftstatus	56

Drift	57
Kontrollpanel	57
Ikonbeskrivningar	58
Programöversikt	59
Köra ett program	61
Inställningar	62
Särskilda funktioner	65
Meddelande om öppen källa	66
Underhåll	67
Rengöring	67
Långsiktigt underhåll	71
Felsökning	72
Kontrollpunkter	72
Informationskoder	75
Bilaga	76
Programtabell	76
Transport/flytt	77
Skydd mot frost	77
Kassera diskmaskinen och skona miljön	77
Energi, tips för vattenbesparing	78
EPREL-information	78
Specifikationer	79
För standardtest	80
DW70H73****-modeller	80
DW70H72****-modeller	82
Kontaktuppgifter	84
FRÅGOR ELLER KOMMENTARER?	84

Säkerhetsinformation

Grattis till din nya diskmaskin från Samsung. I den här manualen finns viktig information om installation, användning och underhåll av din nya maskin. Ta dig tid att läsa igenom den här bruksanvisningen för att fullt ut utnyttja diskmaskinens många egenskaper och funktioner.

Det du behöver veta om säkerhetsinstruktionerna

Läs den här bruksanvisningen noggrant för att säkerställa att du känner till hur du använder de utökade egenskaperna och funktionerna på maskinen på ett säkert sätt och spara den på en säker plats för framtida referens. Använd bara den här maskinen för det syfte som beskrivs i den här bruksanvisningen.

Varningar och viktiga säkerhetsinstruktioner i den här bruksanvisningen täcker inte alla möjliga förhållanden och situationer som kan inträffa. Det är ditt ansvar att använda sunt förnuft och vara försiktig vid installation, skötsel och användning av diskmaskinen.

Eftersom följande användningsinstruktioner gäller för flera olika modeller kan utseendet hos din diskmaskin variera något från det som beskrivs i den här bruksanvisningen och det är inte säkert att alla varningssymboler är tillämpliga. Om du har några frågor eller kommentarer, kan du kontakta närmaste servicecenter eller söka hjälp och information online på adressen www.samsung.com.

Viktiga säkerhetssymboler

Vad ikonerna och symbolerna i denna bruksanvisning betyder:

VARNING!

Farliga eller osäkra åtgärder som kan leda till **allvarlig personskada eller skada på egendom**.

VAR FÖRSIKTIG!

Farliga eller osäkra åtgärder som kan leda till **personskada eller skada på egendom**.

OBS!

Indikerar att det finns en risk för personskador eller skador på egendom.

De här varningssymbolerna är till för att förhindra skada på dig och andra. Följ dem exakt.

Förvara de här instruktionerna på en säker plats och se till att nya användare får kännedom om innehållet. Lämna dem vidare till eventuella framtida ägare.

Viktiga säkerhetsföreskrifter

För att minska riskerna för brand, elektriska stötar eller skador på personer under användning av enheten ska du bland annat följa följande säkerhetsåtgärder:

1. Den här enheten är inte avsedd att användas av några personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, psykisk eller mental förmåga, eller avsaknad av erfarenhet och kunskap, om personen eller personerna inte har någon som övervakar och instruerar angående enhetsanvändningen av en person som ansvarar för deras säkerhet.
2. **För användning i Europa:** Denna enhet kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller utan erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller instruerats i att använda enheten på ett säkert sätt och förstår riskerna i samband med att använda enheten. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
3. Barn ska övervakas av en vuxen så att de inte leker med enheten.
4. Om strömkabeln skadas måste den bytas ut av tillverkaren, en servicetekniker eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
5. De nya slangarna som medföljer maskinen ska användas och gamla slangar får inte återanvändas.
6. För enheter som har en ventilationsöppning vid basen ska du säkerställa att en matta inte täpper för öppningarna.
7. Barn under 3 år ska hållas borta från enheten såvida inte de ständigt övervakas.

Säkerhetsinformation

8. **FÖRSIKTIGHET:** För att undvika fara som orsakats av oavsiktlig återställning av termosäkringen får enheten inte föras via en extern kopplingsenhet, t.ex. en timer, eller vara ansluten till en krets som regelbundet slås på och av av enheten.
9. **VARNING:** Knivar och andra vassa verktyg måste läggas i korgarna med den vassa sidan nedåt eller läggas vågrätt.
10. Luckan ska inte lämnas öppen eftersom det kan leda till att någon snubblar över enheten.

Den här enheten är enbart avsedd att användas i hushåll eller liknande tillämpningar som:

- personalkök i affärer, kontor och andra arbetsplatser
- villor
- kunder på hotell, motell och andra bostadsplatser
- vandrarhem etc.

Instruktionervid användning av diskmaskinen

Den får endast användas som en apparat enligt vad som anges i den här bruksanvisningen för rengöring av porstlin och bestick. All annan användning är inte tillåten av tillverkaren och kan vara farlig.

Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skada till följd av felaktig användning, drift eller installation.

Använd inte lösningsmedel i diskmaskinen. Risk för explosion.

Andas inte in och drick inte maskindiskmedlet. Maskindiskmedel innehåller irriterande eller korroderande beståndsdelar, som kan orsaka brännskador i näsa, mun och hals om det sväljs, eller hindra andningen. Kontakta en läkare omedelbart om diskmedlet har svalts eller andats in.

Lämna inte luckan öppen i onödan, eftersom du kan snubbla över den.

Sitt inte och luta dig inte mot den öppnade luckan. Det kan göra att diskmaskinen välter och skadas samt du kan bli skadad.

Använd bara diskmedel och sköljglans som är avsett för diskmaskiner för privat bruk. Använd inte flytande diskmedel.

Använd inte rengöringsmedel som är sura.



Fyll inte på sköljglansfacket med flytande diskmedel eller pulverdiskmedel. Detta orsakar allvarlig skada på facket.

Oavsiktlig påfyllning av saltbehållaren med pulverdiskmedel eller flytande diskmedel skadar mjukgöraren. Se till att du använder rätt paket med disksalt när du fyller på saltbehållaren.

Använd bara speciellt, grovt disksalt för omaktivering, eftersom andra salter kan innehålla olösliga tillsatser som kan göra att mjukgöraren inte fungerar korrekt.

I en maskin med bestickkorg (beroende på modell) diskas besticken effektivare och torkar bättre om de placeras med handtagen nedåt i korgen. För att undvika risk för skada ska dock knivar och gafflar etc. placeras med handtagen uppåt.

Plastobjekt som inte tål att diskas i hett vatten såsom engångsbehållare, -bestick och -porslin bör inte diskas i diskmaskinen. Den höga temperaturen i diskmaskinen kan göra så att de smälter eller deformeras.

På modeller med funktionen **Senarelägg start**  ska du kontrollera att diskmedelsfacket är torrt innan du lägger i diskmedel. Torka torrt vid behov. Diskmedlet klumpar sig om diskmedelsfacket är fuktigt och sprids då eventuellt inte ordentligt.

Var alltid försiktig när du använder fjärrkontrollen. Du kan utsättas för säkerhetsrisker under användningen, och användningsrelaterade problem kan även uppstå på grund av problem med internetanslutningen eller felaktiga inställningar.

Använd inte produkten med levande varelser i (t.ex. människor eller djur) eller föremål som kan orsaka vattenläckage eller explosion.

Instruktioner för hur du skyddar barnen

Den här enheten är ingen leksak! För att undvika risk för skador ska barn hållas på avstånd och de får inte leka i eller runt diskmaskinen eller använda kontrollerna. De förstår inte de risker detta medför. De ska övervakas när du arbetar i köket. Det finns också en fara för att barn som leker kan stänga in sig själva i diskmaskinen.

Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan övervakning.

Äldre barn får bara använda diskmaskinen när funktionen har förklarats ordentligt för dem och de kan använda den på ett säkert sätt, med uppmärksamhet på riskerna med felaktig användning.

HÅLL BARNEN BORTA FRÅN DISKMEDEL!

Maskindiskmedel innehåller irriterande och korroderande beståndsdelar, som kan orsaka brännskador i näsa, mun och hals om det sväljs, eller hindra andningen.

Håll barnen borta från diskmaskinen när dörren är öppen. Det kan fortfarande finnas rester av diskmedel i utrymmet.

Kontakta en läkare omedelbart om ditt barn har svalt eller andats in diskmedel.



Säkerhetsinformation

Instruktioner för installation av diskmaskinen

Innan du installerar enheten ska du kontrollera att den inte har synliga skador. Du får under inga omständigheter använda en skadad enhet. En skadad enhet kan vara farlig.

Diskmaskinen får endast kopplas in till strömkällan med en kontakt med strömbrytare. Eluttaget måste vara lätt att komma åt efter att diskmaskinen har installerats så den går att koppla från strömkällan när som helst. (Se avsnittet **Översikt av diskmaskinen** på sidan 11.)

Det får inte finnas några eluttag bakom diskmaskinen. Det finns risk för överhettning och brand om diskmaskinen skulle komma emot en kontakt. När installationen är klar ska du kontrollera att strömkontakten inte är böjd eller skadad.

Diskmaskinen får inte installeras under en häll. De höga utstrålade temperaturerna som ibland kommer från hällen kan skada diskmaskinen. Av samma orsak ska den inte installeras intill öppen eld eller andra enheter som avger hetta, såsom värmeaggregat osv.

Koppla inte ur diskmaskinen från strömkällan förrän den har installerats helt och alla justeringar har gjorts av luckans fjädrar.

Innan du kopplar in enheten ska du kontrollera att anslutningsdata på märkplåten (spänning och anslutningens effekt) matchar strömkällan. Kontakta en elektriker om du har fråget.

Elsäkerheten för den här enheten kan bara garanteras när det finns kontinuitet mellan den och ett effektivt jordningssystem. Det är väldigt viktigt att detta grundläggande säkerhetskrav är närvarande och testas regelbundet och om det finns något problem med det elektriska systemet i huset ska det kontrolleras av en kvalificerad elektriker.

Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för konsekvenser av ett ofullständigt jordningssystem (t.ex. elektrisk kortslutning). Anslut inte den jordade kabeln till VVS-rör i plast, gaslinjer eller varmvattenrör. Felaktigt anslutna jordningsledare kan leda till elstötar.

Anslut inte enheten till strömkällan via en förgrenare eller förlängningssladd. Dessa garanterar inte säkerheten för enheten (till exempel vid överhettning).

Den här enheten får bara installeras mobilt, exempelvis på båtar, om en riskbedömning för installationen har gjorts av en behörig tekniker.

Plastkåpan för vattenanslutningen innehåller en elkomponent. Kåpan får inte nedsänkas i vatten.

Det finns elektriska kablar i Aqua-Stop-slangen. Skär aldrig i vatteninloppsslangen, även om den är för lång.

Installation, underhåll och reparationer får bara utföras av en behörig och kompetent person i strikt enlighet med aktuella regler på nationell och lokal nivå. Reparationer och annat arbete som utförs av obehöriga personer kan vara farligt. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för obehörigt arbete.

Det integrerade vattensäkerhetssystemet erbjuder skydd mot vattenskador, under förutsättning att följande villkor uppfylls:

- Diskmaskinen är korrekt installerad och inkopplad.
- Diskmaskinen är väl skött och delarna utbyttas där det kan verka nödvändigt.

-
- Stoppkranen/den ingående vattenventilen har stängts av när enheten inte används under en längre tid (till exempel under semestrar).
 - Vattensäkerhetssystemet fungerar även om enheten är frånslagen. Däremot måste enheten fortsätta vara inkopplad till en strömkälla.

En skadad enhet kan vara farlig. Om diskmaskinen blir skadad ska du slå av huvudströmmen och kontakta återförsäljaren eller serviceavdelningen.

Obehöriga reparationer kan resultera i oförutsedda skador för användaren, för vilka tillverkaren inte kan ta ansvar. Reparationer ska bara genomföras av en godkänd servicetekniker.

Felaktiga komponenter får bara ersättas av originalreservdelar. Bara när dessa delar är monterade kan säkerheten garanteras för enheten.

Koppla alltid ur diskmaskinen från strömkällan vid underhållsarbete (slå av brytaren och dra ut kontakten).

Om anslutningskabeln är skadad måste den bytas mot en specialkabel, som finns att köpa hos tillverkaren. Av säkerhetsskäl får denna bara monteras av serviceavdelningen eller en behörig servicetekniker.

I länder där det finns områden som kan vara utsatta för angrepp av kackerlackor eller andra skadedjur är det viktigt att lägga extra vikt vid att hela tiden hålla enheten och dess omgivningarna rena. Skador orsakade av kackerlackor eller andra skadedjur täcks inte av garantin.

Om det förekommer fel eller i rengöringssyfte ska enheten vara helt strömisolerad i följande fall:

- den är utdragen ur vägguttaget och avstängd, eller
- den är frånslagen från strömkällan, eller
- huvudsäkringens är frånkopplad, eller
- den urskruvade säkringen är borttagen (i länder där detta är tillämpligt).

Gör inga modifieringar av enheten om det inte uttryckligen tillåts av tillverkaren.

Öppna aldrig enhetens kåpa. Det är mycket farligt att modifiera de elektriska anslutningarna eller komponenterna och mekaniska delarna och detta kan även orsaka felaktigheter i driften eller elektrisk kortslutning.

När enheten omfattas av garantin ska reparationer bara genomföras av en servicetekniker som är auktoriserad av tillverkaren. Annars blir garantin ogiltig.

Vid installation av produkten ska du se till att det finns plats över, på vänster och höger sida och på baksidan av produkten för att säkerställa riktig ventilation. Om det finns otillräckligt med utrymme mellan produkten och vasken kan det skada vasken eller kan mögel uppstå.

Se till att diskmaskinens inställning för kalkhalt är rätt för ditt område. (Se avsnittet **Saltbehållare** på sidan 54.)

Se www.samsung.com/support för mer information om material och reparationer.

Säkerhetsinformation

Instruktioner för WEEE



Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.


Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Information om Samsungs miljörelaterade åtaganden och produktspecifika lagstadgade skyldigheter, t.ex. REACH, hittar du på vår hållbarhetssida via www.samsung.com

Produktöversikt

Översikt av diskmaskinen

DW70H73****-modeller

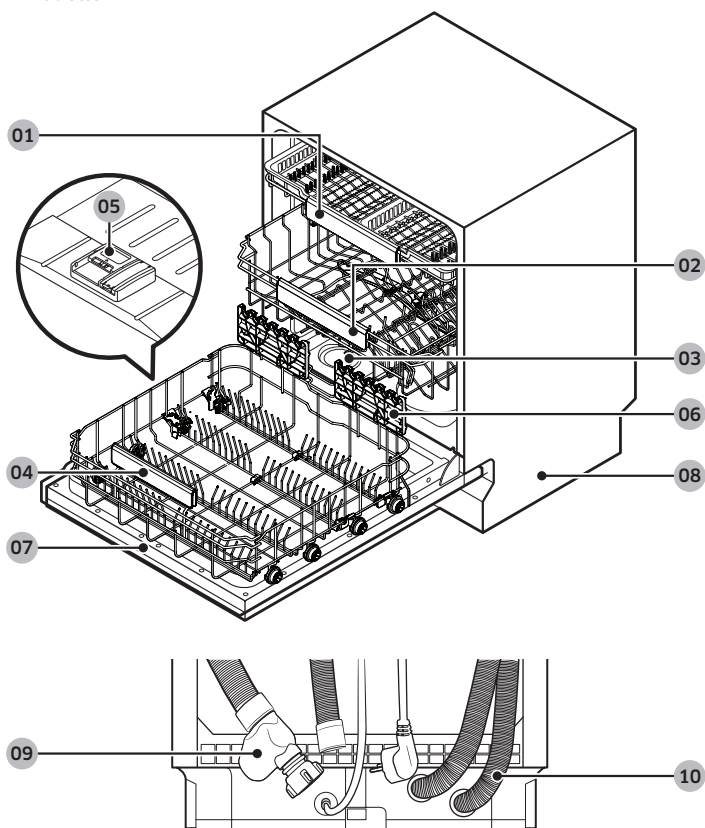

01 Bestickhylla

04 Nedre korgen

07 Lucka

10 Utloppsslang

02 Övre korgen

05 Fack

08 Botten


03 Saltbehållare

06 Glasstöd

09 Vattenslang

Produktöversikt

DW70H72****-modeller

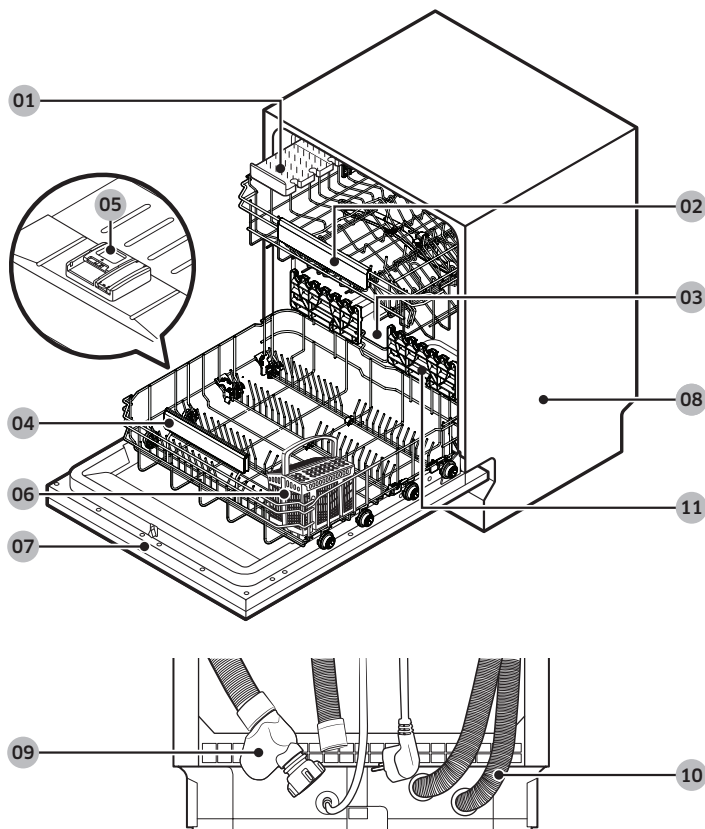

01 Knivkorg

04 Nedre korgen

07 Lucka

10 Utloppsslang

02 Övre korgen

05 Fack

08 Botten

11 Glasstöd

03 Saltbehållare

06 Bestickkorg

09 Vattenslang

Förbereda installationen

Installationspaket (medföljer)

Kontrollera att alla delar som anges i det här avsnittet medföljer produkten. Delarnas faktiska utseende kan skilja sig från bilderna.


VAR FÖRSIKTIG!

När du har packat upp diskmaskinen ska du hålla förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn för att garantera deras säkerhet.

OBS!

Siffran inom parentes är den angivna kvantiteten av artikeln.

Fullt inbyggda modeller (DW70H7***B*-modeller)



Övre konsol (2)



Ø4 X 14-skruv (10)



Kondensationsskyddsfilm
(1)



Plastlock (2)



Ø3,5 X 45-skruv (4)



Ø3,5 X 16-skruv (2)



Luckkonsol (2)



Fotskruv (3)



Fäste till inställningsbar
panel (träpanelhållare, 2)




Ø3,5 X 25-skruv (2)



Backventil (endast
tillämpliga modeller)

Förbereda installationen

Fullt inbyggda modeller med skjutbar panel (DW70H7***I*-modeller)



Övre konsol (2)



Ø4 X 14-skrivar (14)



Kondensationsskyddsfilm
(1)



Plastlock (2)



Inställningsbart
panelfäste (2)



Inställningsbart
panelfäste (2)



Ø3,5 X 16-skruv (2)




Fotskruv (3)



Backventil (endast
tillämpliga modeller)

Halvt inbyggda modeller (DW70H7***S*-modeller)



Övre konsol (2)



Ø4 X 14-skrivar (2)



Skyddsfilm (1)



Plastlock (2)



Ø3,5 X 45-skruv (4)



Ø3,5 X 16-skruv (2)



Fotskruv (3)



Kardborrband (2)




Mellanläggsbricka (6)



Backventil (endast
tillämpliga modeller)

Modeller som är inbyggda undervasken (DW70H7***U*-modeller)



Övre konsol (2)



Ø4 X14-skrivar (2)



Kondensationsskyddsfilm
(1)



Plastlock (2)




Ø3,5 X16-skruv (2)



Fotskruv (3)



Sparkplåtsfästen (2)



Sparkplåt



Sparkplåtsbult (4)



Sparkplåtsmutter (4)



Backventil (endast
tillämpliga modeller)

Förbereda installationen

Verktyg och delar som behövs (medföljer inte)



Slangklämma



Skyddsglasögon



Handskar




Ficklampa




Skiftnyckel (22 mm) för
den främre foten




Torx T15-skruvmejsel



Stjärnskruvmejsel




Platt skruvmejsel



Tång



Avbitartång




Måttband



Penna




Nivå



Skärkniv



Hålsåg (80–100 mm)



Hovtång

Installationskrav

För att förhindra risk för brand, elstöt eller personskada ska all kabeldragning och jordning utföras av en behörig tekniker.

Strömkälla

En individuell krets brytare (220–240 V~, 50 Hz) som är kopplad till diskmaskinen.

VARNING!

- Använd inte en förlängningssladd.
- Du får endast använda den strömkontakt som medföljer diskmaskinen.
- När installationen är klar ska du kontrollera att strömkontakten inte är böjd eller skadad.

Jordning

För permanent jordning måste diskmaskinen vara korrekt jordad till jordad metall eller en permanent installation. Jordningsledaren måste köras med kretsledarna och sedan kopplas till jorduttaget eller -kabeln på diskmaskinen.

VARNING!

- Anslut inte den jordade kabeln till VVS-rör i plast, gaslinjer eller varmvattenrör. Felaktigt anslutna jordningsledare kan leda till elstötar.
- Modifiera inte diskmaskinens strömkontakt. Om strömkontakten inte passar i uttaget ska du be att få ett korrekt uttag installerat av en behörig elektriker.

Vattentillförsel

- Vattenslangen måste ha stöd för vattentryck mellan 0,04 och 1,0 MPa.
- Vattentemperaturer måste vara lägre än 60 °C.
- Stoppkranen/den ingående vattenventilen med en 3/4 tum hane måste finnas installerad för vattenkopplingen.

Så här minskar du risken för läckage:

- Se till att vattenkranarna är lätta att komma åt.
- Stäng den ingående vattenventilen när diskmaskinen inte används.
- Kontrollera med jämna mellanrum att det inte finns några läckage på vattenslangens kopplingar.
- Stoppa läckage genom att täta vattenslangens anslutningar med teflontejp eller tätningsmassa.

Aqua Stop

Aqua Stop är en elektrisk komponent som är utformad för att hindra vattenläckor. Aqua Stop kopplat till vattenslangen och kapar automatiskt vattenflödet om slangen skadas.

VAR FÖRSIKTIG!

- Hantera Aqua Stop försiktigt.
- Vrid eller böj inte vattenslangen som är ansluten till Aqua Stop. Om Aqua Stop skadas ska du stänga av vattenkranarna och dra ut strömkontakten omedelbart. Kontakta sedan ett lokalt Samsung-kundcenter eller en behörig tekniker.

Förbereda installationen

Tömning

Om du använder ett tömningssystem som är kopplat till diskmaskinen ska du ansluta tömningsslangen till ett tömningssystem som är mellan 300 mm och 700 mm från marken. Om tömningsslangen ansluts till ett tömningssystem som är mer än 700 mm över jord kan det leda till att det tömda vattnet rinner tillbaka.

Golv

Av säkerhetsskäl ska diskmaskinen installeras på ett stabilt golv. Trägolv kan behöva förstärkas för att minimera vibrationer. Undvik att installera den på mattor eller mjuka underlag. Mattor och mjuka underlag kan leda till vibrationer och att diskmaskinen flyttar på sig under användning.



VARNING!

Installera inte diskmaskinen på en struktur som har svagt stöd.

- Se till att diskmaskinen står balanserat med hjälp av de justerbara fötterna.
- När diskmaskinen står plant kontrollerar du att luckan kan öppnas och stängas som den ska.

Omgivande temperatur


Installera inte diskmaskinen i ett område som utsätts för frystemperaturer. Diskmaskinen har alltid kvar lite vatten i vattenventilen, -pumpen och -slangen. Om vattnet fryser i diskmaskinen eller slangarna kan det skada diskmaskinen och dess komponenter.

Installation

Installation steg-för-steg

Installationsproceduren kan variera beroende på modell.

STEG 1 Välja plats

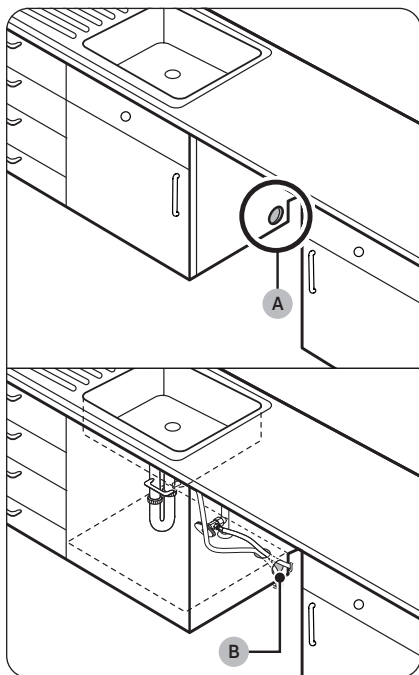

Välj en plats som uppfyller följande villkor:

- Installationsstället måste ha ett fast golv som klarar diskmaskinens vikt.
- Installationsstället måste ligga nära en vask där det är lätt att komma åt vattentillförsel, tömningssystem och elkontakt.
- Diskmaskinen ska placeras så att det är enkelt att fylla på disken.
- Det måste finnas tillräckligt med plats för diskmaskinens lucka att enkelt kunna öppnas och erbjuda tillräckligt med plats bakom diskmaskinen och skåpets sidor.
- Baksidan måste vara fri från hinder.

Installera på en ny plats

Om du installerar diskmaskinen på en ny plats ska du följa de här anvisningarna innan du installerar diskmaskinen.


1. Använd en hålsåg för att kapa ett hål i sidan på skåpet som ligger ned mot vasken (**A**).
2. Om basen inuti skåpet med vasken ligger högre än köksgolvet och är högre än anslutningarna på diskmaskinen ska du göra ett hål i basen inuti skåpet och i skåpets sida (**B**).

OBS!

- Om du byter ut en gammal diskmaskin ska du kontrollera så att befintliga anslutningar är kompatibla med den nya diskmaskinen och byta ut anslutningarna vid behov.
- Du måste eventuellt skära ett hål i motsatt sida på skåpet efter elkontaktens placering.

Installation

Mått för håll

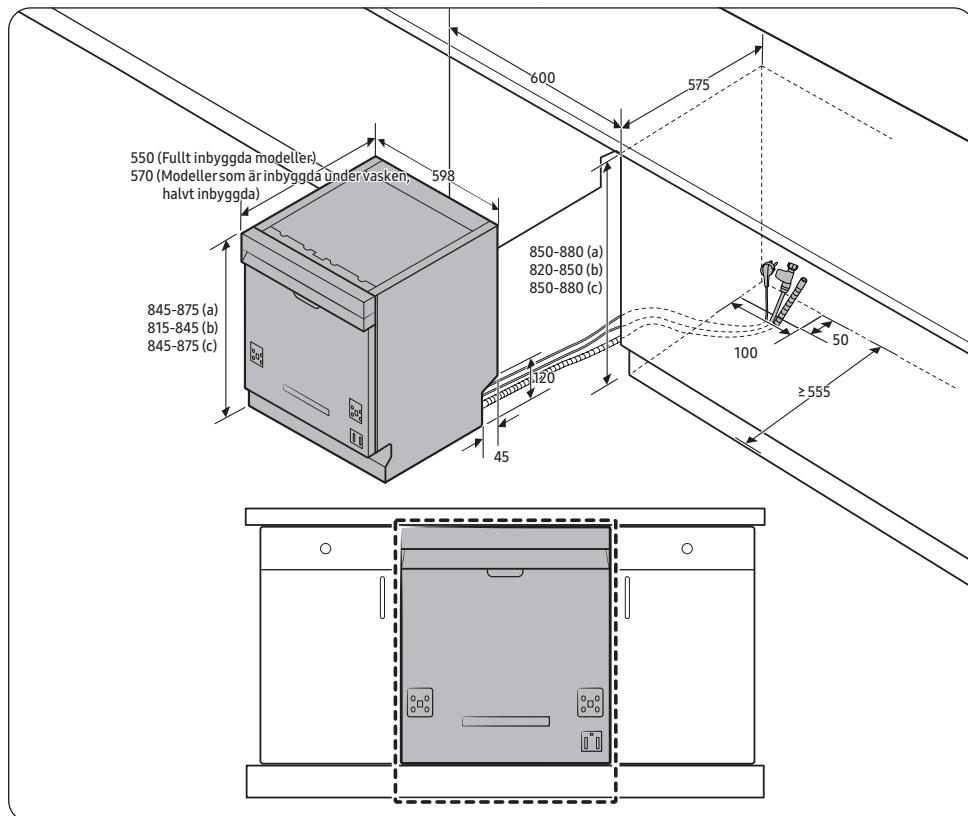

(enhet: mm)


(a) Fristående modeller

(b) Modeller som är inbyggda under vasken, helt inbyggda, halvt inbyggda

(c) Modeller som är inbyggda under vasken, helt inbyggda, halvt inbyggda med fotskruv

OBS!

Kontrollera om avståndet mellan golvet och undersidan av bänkskivan är över 850 mm. Om den är det ska du använda fotskraven som medföljer installationspaketet. Mer information hittar du i nästa avsnitt. Om avståndet är mindre än 850 mm hoppar du till STEG 2.

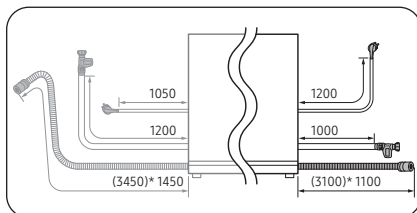


OBS!

De mått som anges på bilden representerar strömladdens, vattenslangens och avloppsslangens faktiska längder. När produkten installeras ska du ta hänsyn till varje längd och välja installationsplats därefter.

(*) värden med förlängningssats

STEG 2 Sätt i fotskruven (gäller ej för fristående modeller)

Om avståndet mellan golvet och undersidan av bänkskivan är över 850 mm ska du föra in fotskruven i hålet på botten av diskmaskinen innan du startar installationen.

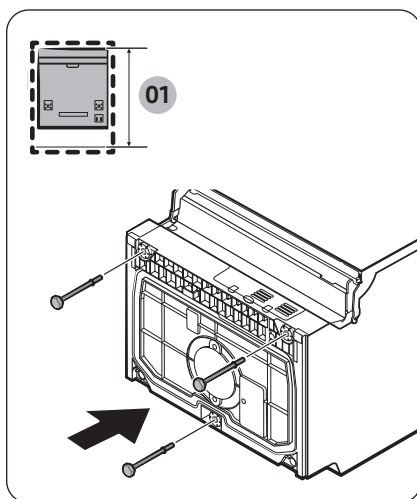

01 Minst 850 mm

1. Lägg ner diskmaskinen på baksidan.

VAR FÖRSIKTIG!

Lägg inte ner diskmaskinen på sidan. Vatten kan då läcka ut.


2. Leta upp fotskruven i installationspaketet. och för sedan in fotskruven i hålet på botten av diskmaskinen såsom visas i figuren.

STEG 3 Kontrollera vattenledningen


- Vattenledningens tryck måste ligga mellan 0,04 MPa och 1,0 MPa.
- Se till att vattentemperaturen inte överskrider 60 °C. Vatten varmare än 60 °C kan leda till att diskmaskinen inte fungerar som den ska.
- Säkerställ att den ingående vattenventilen är frånslagen innan du ansluter den ingående vattenledningen till diskmaskinen.

Installation


STEG 4 Ordna slangarna

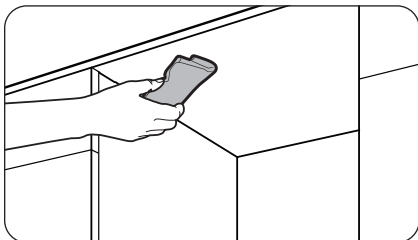

1. Rengör köksbänkens undersida.

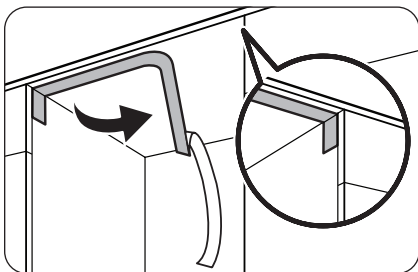

2. Sätt fast skyddsremsan så som visas på bilden.

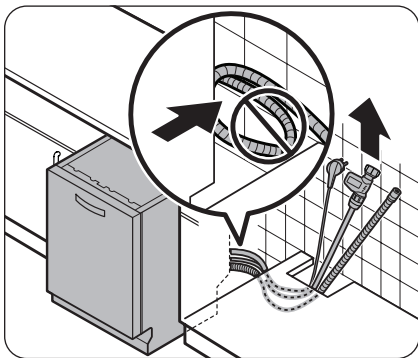

3. Dra strömkontakten, vattenslangen och tömningslangen genom vaskhålet.




VAR FÖRSIKTIG!

- Var försiktig så att du inte böjer eller kliver på strömkontakten eller slangarna.
- Ta inte bort det bruna pappret på diskmaskinens baksida. Pappret används för att hålla baksidan ren mot väggen.

STEG 5 Installera den inställningsbara panelen

För helt inbyggda modeller (DW70H7***B*-modeller)

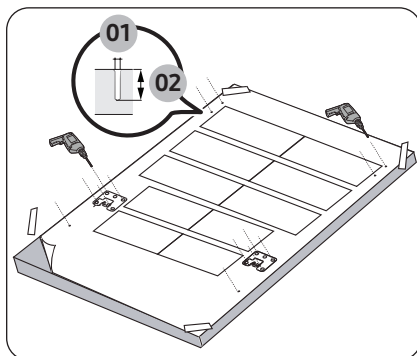

01 Ø2 mm


02 Max. 8 mm

1. Placera installationsmallen på den inställningsbara panelens baksida och fäst den tillfälligt med hjälp av genomskinlig tejp. Observera att baksidan på den inställningsbara panelen kommer att sitta fast på diskmaskinens lucka.




VAR FÖRSIKTIG!

- Den inställningsbara panelens övre kant måste vara inriktad med installationsmallens övre kant.
 - Använd en inställningsbar panel mellan 3 och 7 kg.
 - Maximal tjocklek på den anpassade panelen är 20 mm.
2. Markera 14 punkter enligt installationsmallen.

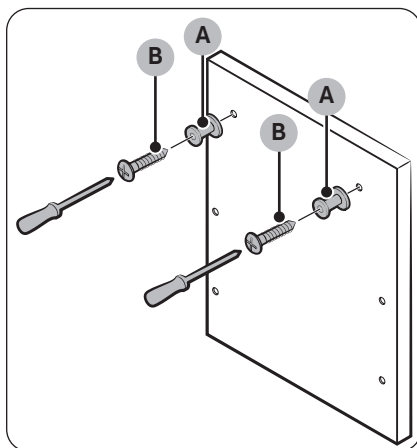


3. Ta bort installationsmallen och dra åt **fästena till den inställningsbara panelen (A)** med **2 skruvar (B, Ø3,5 X 25)** så som visas på bilden.

Installation

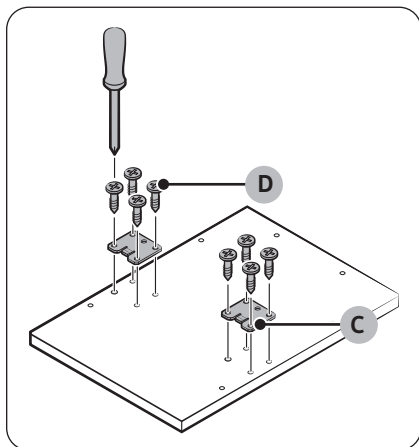

4. Dra åt luckkonsolen (C) med 8 skruvar (D, Ø4 X14) så som visas på bilden.

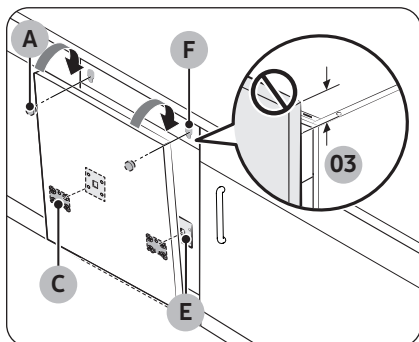


03 30 mm

5. Sätt i luckkonsolerna (C) på den inställningsbara panelen i hålen (E) på diskmaskinens lucka för att fästa den inställningsbara panelen.
6. Håll den inställningsbara panelen och fäst den i luckan och för in **fästena för den inställningsbara panelen (A)** i hålen (F) så som visas på bilden.
7. Tryck den inställningsbara panelen nedåt för att fixera den.



VAR FÖRSIKTIG!

Låt inte den inställningsbara panelen sticka ut mer än 30 mm från diskmaskinens topp.

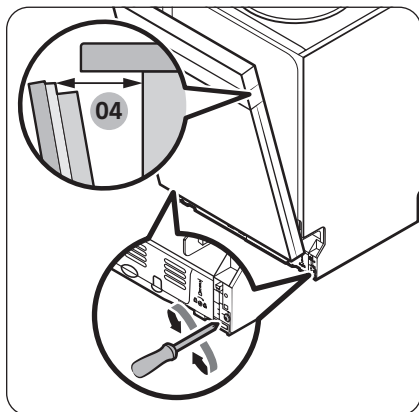


04 70–150 mm

8. Luckan ska stanna kvar i läget och inte öppna sig.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**


- Justera inte fjädringsnivån när luckan är helt öppen.
- Om den inställningsbara panelen väger mer än 7 kg kan luckan falla till öppet läge.
- Inställningsbara paneler som väger mer än 7 kg rekommenderas inte.

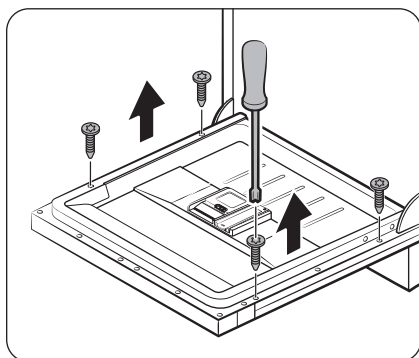

9. Öppna diskmaskinens lucka och ta bort de 4 skruvarna.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**


Var försiktig när du öppnar luckan. Luckan kan öppnas och stängas plötsligt om fjädringen inte har justerats korrekt, vilket kan leda till fysisk skada.

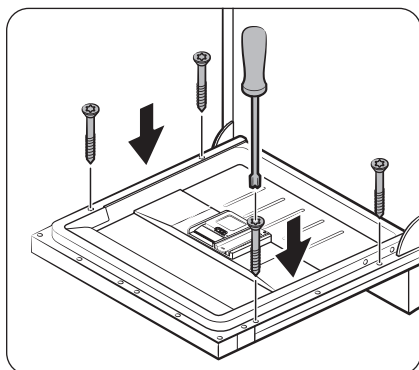

10. Säkra den inställningsbara panelen i luckan genom att skruva i de 4 skruvarna (Ø3,5 X 45).

Installation

För halvt inbyggda modeller (DW70H7***S*-modeller)

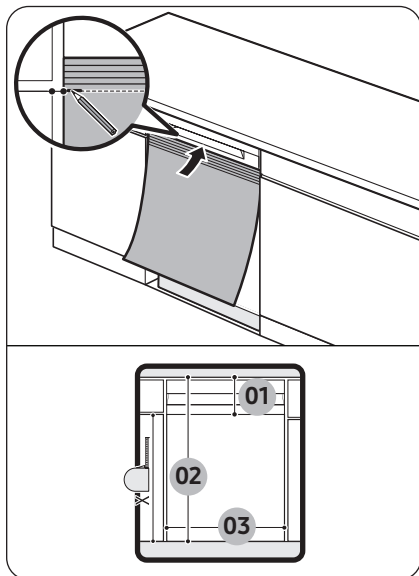


1. För in diskmaskinen helt under köksbänken.
2. Rikta in toppen på installationsmallen med botten på diskmaskinens luckhandtag.
3. På den översta sidan av installationsmallen markerar du platsen på den övre kanten på ett skåp.

01 Min. 116 mm, max. 146 mm

02 Max. 710 mm

03 589 mm

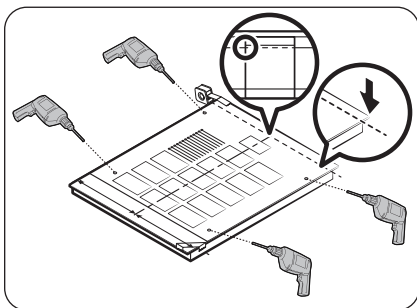

4. Placera installationsmallen på den inställningsbara panelens baksida. Rikta in märkena på installationsmallen med den övre kanten på den inställningsbara panelen.
5. Använd genomskinlig tejp för att fästa installationsmallen tillfälligt på den inställningsbara panelen.
6. Markera platsen för de 4 skruvhålen på den inställningsbara panelen enligt installationsmallen.
7. Ta bort installationsmallen.


OBS!

Baksidan på den inställningsbara panelen kommer att sitta fast på diskmaskinens lucka. Se till att höjden av den anpassade panelen är max. 595 mm.

! VAR FÖRSIKTIG!

Använd en inställningsbar panel mellan 3 och 6 kg.

Installation

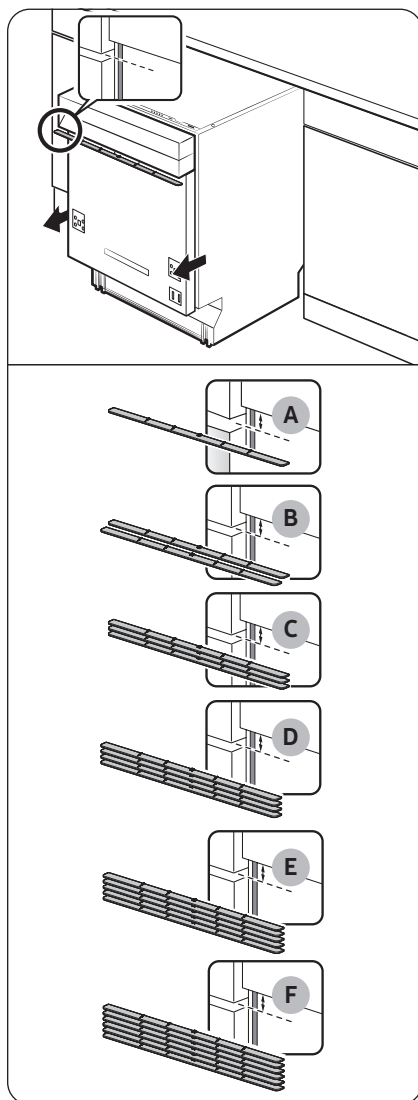


8. Dra ut diskmaskinen halvvägs från under köksbänken.
9. Sätt fast en eller flera mellanlägsbrickor vars totala höjd fyller ut hålrummet mellan skåpet och kontrollpanelen.
 - Hålrummet här är samma som måtten i steg 5 ovan.
 - Se bilder och tabellen för placering av och antal mellanlägsbrickor.


A	5–9 mm	1 bricka
B	10–14 mm	2 brickor
C	15–19 mm	3 brickor
D	20–24 mm	4 brickor
E	25–29 mm	5 brickor
F	30–34 mm	6 brickor

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

Låt inte mellanlägsbrickornas totala höjd överskrida den uppmätta höjdskillnaden. Annars kanske den inställningsbara panelen inte passar.

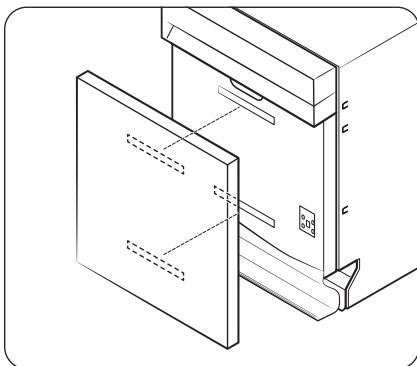


10. Fäst de två kardborrbanden på luckans utsida och bak på den anpassade panelen såsom bilden visar.
11. Knäpp kardborrbanden för att fästa den anpassade panelen.

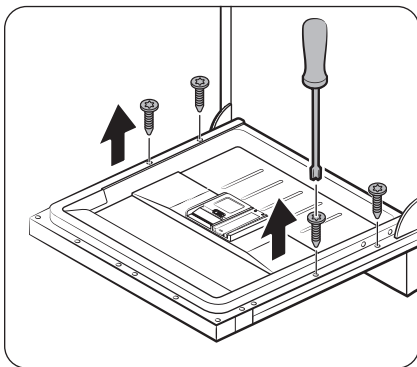

12. Öppna diskmaskinens lucka och ta bort de 4 skruvarna.


⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

Var försiktig när du öppnar luckan. Luckan kan öppnas och stängas plötsligt om fjädringen inte har justerats korrekt, vilket kan leda till fysisk skada.

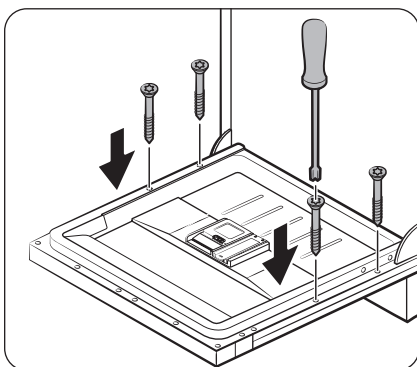

13. Säkra den inställningsbara panelen i luckan genom att skruva i de 4 skruvarna (Ø4 X 43).

Installation

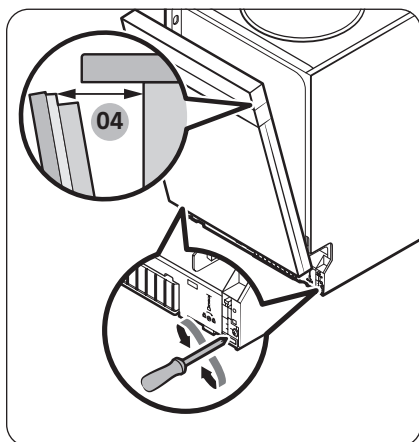

04 70-150 mm


14. Luckan ska stanna kvar i läget och inte öppna sig.

⚠ VAR FÖRSIKTIG!


- Justera inte fjädringsnivån när luckan är helt öppen.
- Om den inställningsbara panelen väger mer än 6 kg kan luckan falla till öppet läge.
- Inställningsbara paneler som väger mer än 6 kg rekommenderas inte.

För helt inbyggda modeller med skjutbar panel (DW70H7***I*-modeller)

Den här diskmaskinsmodellen är utrustad med ett autobalanseringssystem i luckan. Den har ett skjutbart gångjärn, vilket är perfekt för kök utan sockellister eller för installation ovanpå ett litet skåp. Den inställningsbara panelens höjd (A) kan vara 670–800 mm beroende på installationsmiljön. Den inställningsbara panelens vikt får inte överskrida 10 kg. Se tabellen för höjden (C) i relation till skåpets höjd (B), och fastställ sedan höjden på den inställningsbara panelen.

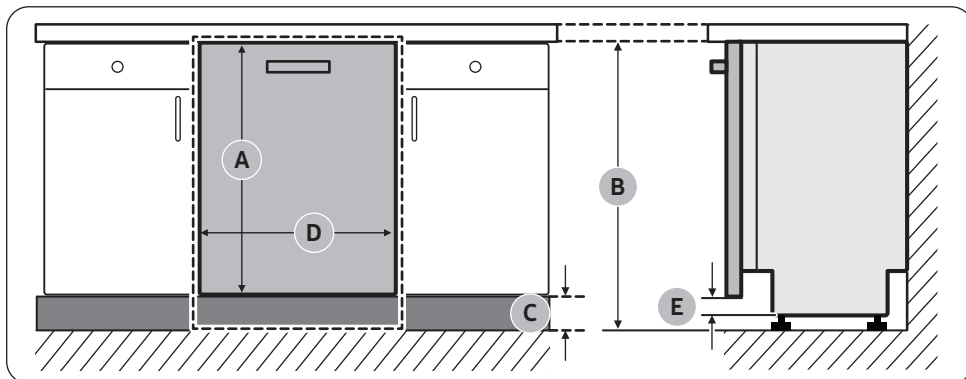

A	B	C	D	E
670–800 mm	820 mm	20–150 mm	589 mm	Minst 20 mm
	850 mm	50–180 mm		
	880 mm	80–210 mm		

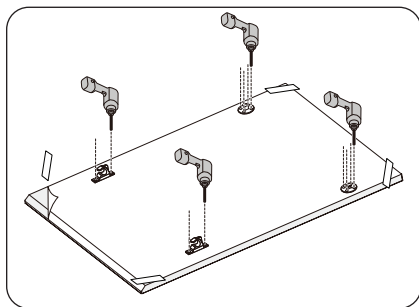

1. Placera installationsmallen på den inställningsbara panelens baksida och fäst den tillfälligt med hjälp av genomskinlig tejp. Observera att baksidan på den inställningsbara panelen kommer att sitta fast på diskmaskinens lucka.
2. Markera 4 punkter enligt installationsmallen.

OBS!


Den inställningsbara panelens höjd kan vara mellan minst 670 mm och 800 mm beroende på installationsmiljön.




VAR FÖRSIKTIG!

Den inställningsbara panelens vikt får inte överskrida 10 kg.

Installation

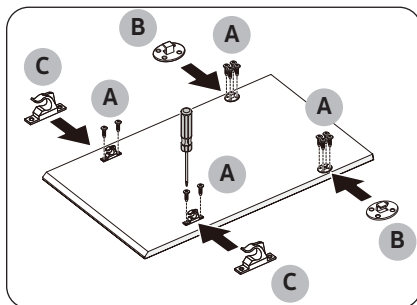

3. Ta bort installationsmallen och dra åt **fästena till den inställningsbara panelen (B), (C)** med **12 skruvar (A)** så som visas på bilden.

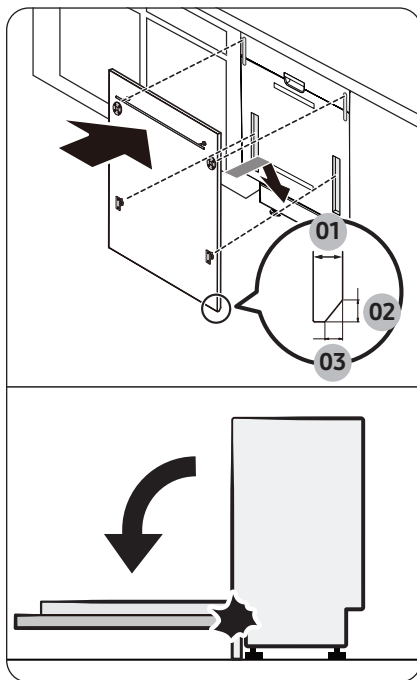

4. Håll den inställningsbara panelen och fäst den i luckan och för in den inställningsbara panelens fästen i motsvarande hål på luckan.

⚠ VAR FÖRSIKTIG!


Använd en inställningsbar panel på 4–10 kg. Kontrollera att golvpanelen inte hindrar att diskmaskinens lucka öppnas och stängs helt.

01 Max. 20 mm

02 15 mm


03 12 mm

STEG 6 Reglera diskmaskinens nivå

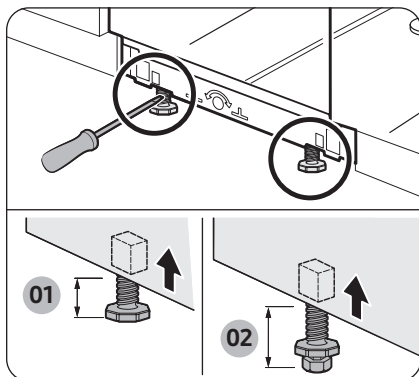

01 0–30 mm (utan fotskruv)


02 0–60 mm (med fotskruv)

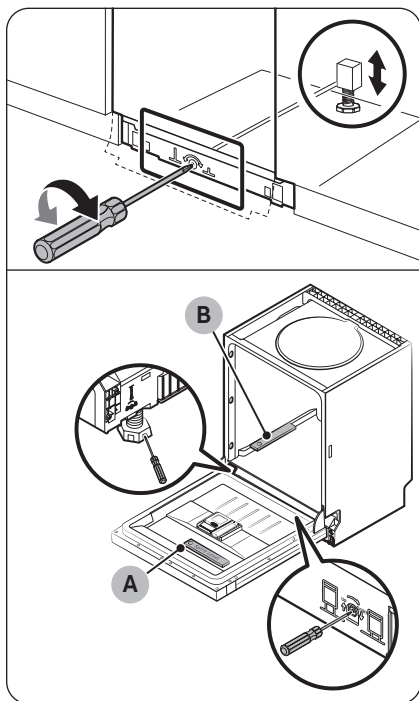

Du kan justera höjden på diskmaskinen så att den står plant. Observera att i de här stegen är diskmaskinen bara inskjuten halvvägs.


1. Använd vattenpasset för att kontrollera att diskmaskinen står plant.
2. Justera höjden fram med hjälp av en platt (-) skruvmejsel.
 - Sänk diskmaskinen genom att vrida foten moturs.
 - Hög diskmaskinen genom att vrida foten medurs.
3. Justera höjden bak genom att föra in stjärnskruvmejsel (+) längst ned i mitten på diskmaskinen.
 - Sänk diskmaskinen genom att vrida skruvmejseln medurs.
 - Hög diskmaskinen genom att vrida skruvmejseln moturs.
 - Placera ett vattenpass på luckan (A för att kontrollera nivån från sida till sida) och skenan (B för att kontrollera nivån framifrån och bak) inuti maskinen enligt bilden för att kontrollera att diskmaskinen står plant.

Installation

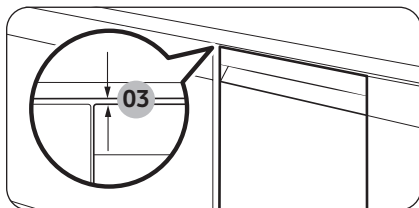

03 Minst 5 mm

4. Lämna minst 5 mm avstånd mellan övre delen av diskmaskinen och köksbänkens undersida.

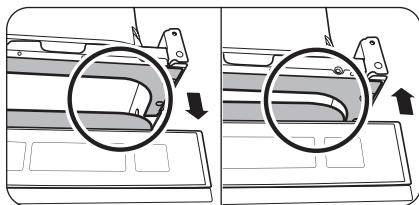


5. När diskmaskinen står plant kontrollerar du att luckan kan öppnas och stängas som den ska.


STEG 7 Sätta fast diskmaskinen

Du kan använda konsolerna för att sätta fast diskmaskinen i köksbänken. Eller kan du borra sidohål för att fästa diskmaskinen i skåpets sidor.


I köksbänken med konsoler

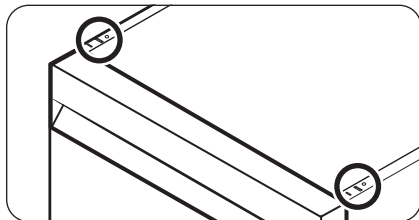

1. För in de medföljande konsolerna i de främre hålen längst upp på diskmaskinen så som visas på bilden.

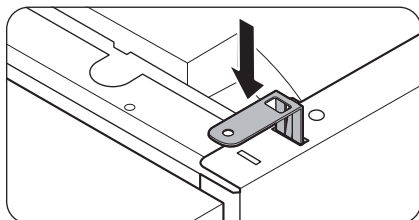

2. För in diskmaskinen helt under köksbänken.

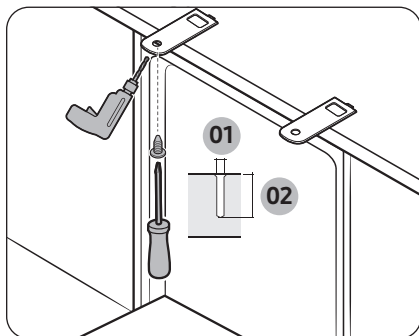

01 Ø2 mm

02 Max. 8 mm


3. Dra åt de 2 skruvarna (Ø4 X14) för att fästa konsolerna.

OBS!


När du har satt fast diskmaskinen i köksbänken återstår några skruvar. Du kan slänga dem eller använda dem för att fästa diskmaskinens sidor i skåpet om du vill.

4. Anslut vattenslangen, men öppna inte vattenkranen förrän installationen är klar.

I sidorna

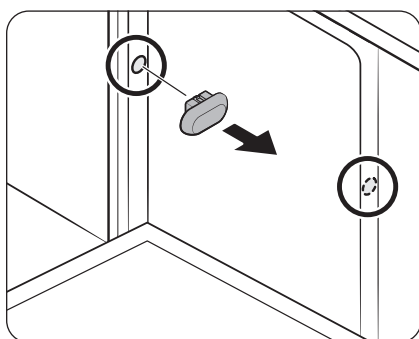


1. Ta bort plastlocken.

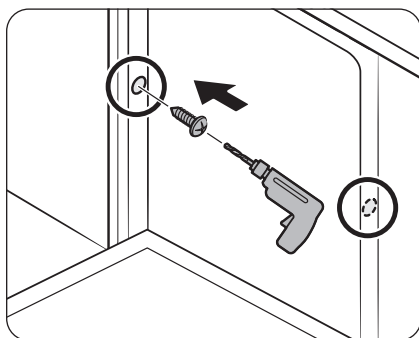

2. Dra åt de 2 skruvarna (Ø3,5 X16) på de 2 platserna (markerade på bilden).

Installation

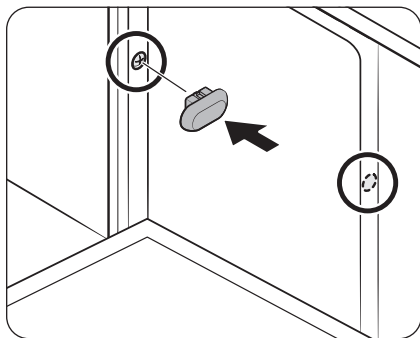


3. Sätt i plastlocken på de 2 platserna där skruvarna har skruvats i.

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

Om plastlocken inte monteras kan vatten läcka ut och orsaka brand eller elstötar.

4. Anslut vattenslangen, men öppna inte vattenkranen förrän installationen är klar.

STEG 8 Ansluta tömningsslangen

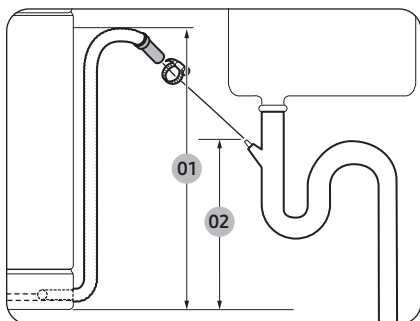

01 Max. 700 mm

02 Min. 300 mm

1. Anslut tömningsslangen till utloppsuttaget.

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

- Installera tömningssystemet korrekt så att tömningsslangen inte kopplas bort från utloppsuttaget under tömningsprocessen.
- Se till att tömningsslangen, vattentillförselslangen och strömladdan inte snor sig eller viks.

STEG 9 Slutgiltig kontroll

1. Ta bort allt skum, allt förpackningsmaterial och alla onödiga delar från diskmaskinens insida.
2. Slå på strömkretsbrytaren.
3. Öppna den ingående vattenventilen för att släppa igenom vatten till diskmaskinen.
4. Koppla in och slå på diskmaskinen. Sedan väljer och kör du programmet Express ►►.
5. Kontrollera om diskmaskinen slås på normalt och om det finns några vattenläckage när diskmaskinen är igång. Kontrollera om det finns några vattenläckage i vattenledningens båda ändra och på tömningsslangens anslutning.


Slutföra installationen

Montera golvpanelen

Du kan sätta fast golvpanelen efter modell eller installationsförhållanden.

 OBS!


Beroende på **den inställningsbara panelens höjd (a)** måste du lämna ett **mellanrum (b)** mellan den inställningsbara panelen och golvpanelen.

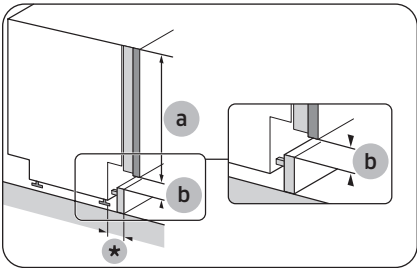

*: max. 60 mm

Helt inbyggda modeller	
a	b
670	≥ 35
690	≥ 28
710	≥ 23


(enhet: mm)

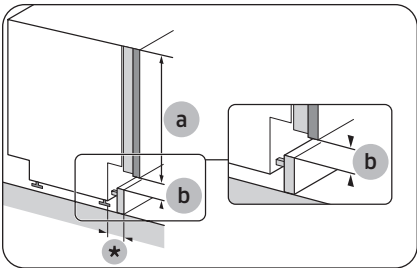

*: max. 60 mm

Helt inbyggda modeller med skjutpanel	
a	b
670–800	≥ 5

(enhet: mm)

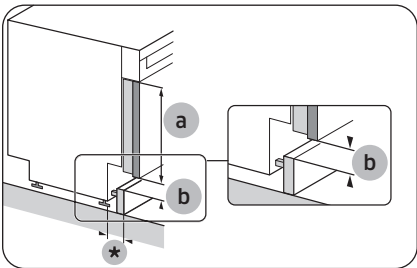


*: max. 60 mm

Halvt inbyggda modeller	
a	b
554	≥ 35
574	≥ 28
594	≥ 23


(enhet: mm)

Installation


Anpassad golvpanel

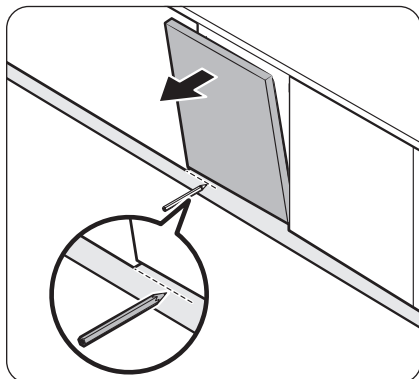

1. Placera golvpanelen längst ned på diskmaskinen.
2. Öppna diskmaskinens lucka och rita en baslinje på golvpanelen där den kommer i vägen för luckan.

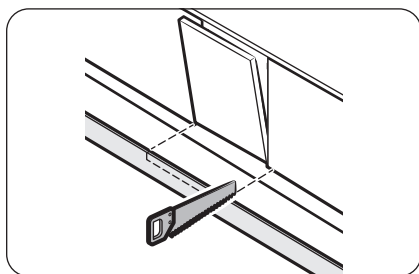


3. Följ baslinjen och såga i golvpanelen.

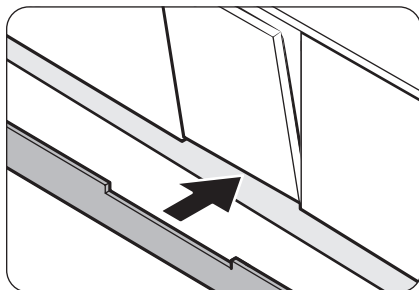


4. Sätt fast den utskurna golvpanelen längst ned på diskmaskinen. Kontrollera att panelen inte hindrar att diskmaskinens lucka öppnas och stängs.

Förskuren golvpanel (gäller endast DW70H7***U*-modeller)

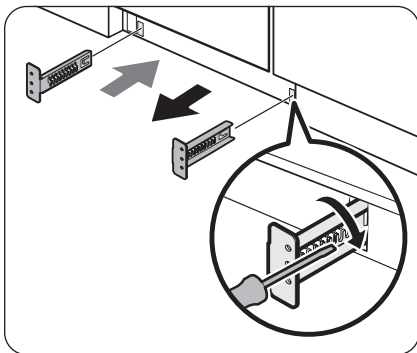

1. För in de medföljande konsolerna längst ned på diskmaskinen. Vrid dem på plats.
 - Se bilden till vänster för korrekt fästsekvens och placering av konsolerna.

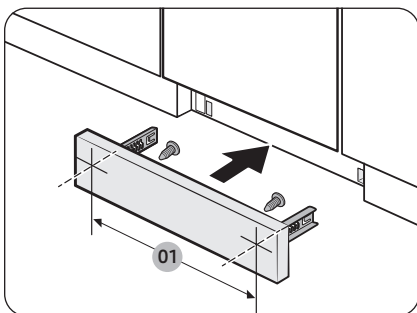


01 545,4 mm

2. För in den förutskurna golvpanelen i konsolerna först och dra sedan åt skruvarna för att fixera panelen. Se figuren till vänster och se till att konsolerna är placerade på rätt plats.



VAR FÖRSIKTIG!

Kontrollera att golvpanelen inte hindrar att diskmaskinens lucka öppnas och stängs.

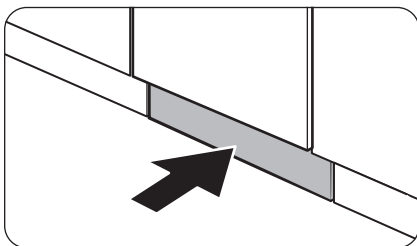


3. Tryck in golvpanelen med konsolerna längst ned på diskmaskinen så som visas på bilden.


Installation

Sätta fast sparkplåten (gäller endast DW70H7***U*-modeller)

Följ de här stegen om du vill installera sparkplåten.

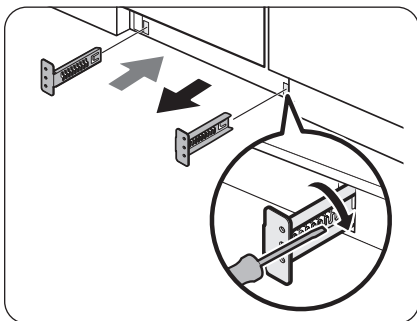


1. För in de medföljande konsolerna längst ned på diskmaskinen. Vrid dem på plats.
 - Se bilden till vänster för korrekt fästsekvens och placering av konsolerna.

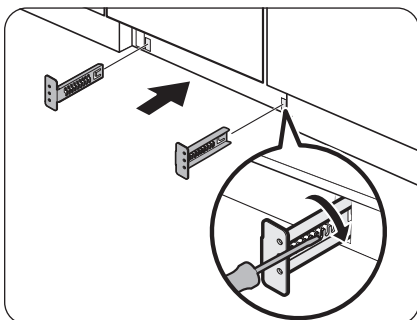

2. Sätt först i sparkplåten i fästena och dra sedan åt sparkplåtens 4 skruvar och muttrar för att fixera den.

OBS!

Om du höjer diskmaskinen genom nivåjustera foten, flytta ned sparkplåten så att den passar i botten.

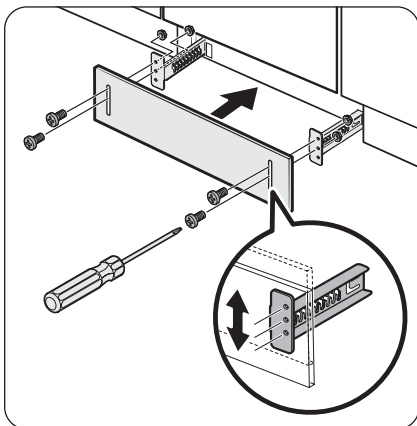

3. Tryck in sparkplåten med konsolerna längst ned på diskmaskinen så som visas på bilden.

VAR FÖRSIKTIG!

Kontrollera att sparkplåten inte hindrar att diskmaskinens lucka öppnas och stängs.

SmartThings

Wi-Fi-anslutning

Gå till Inställningar på din telefon och anslut till hemmets Wi-Fi-nätverk.

Hämta

Leta upp SmartThings-appen i en appbutik (Google Play Butik, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) med hjälp av söktermen SmartThings. Hämta och installera appen på enheten.

Logga in

Först måste du logga in på SmartThings med ditt Samsung-konto. Skapa ett nytt Samsung-konto genom att följa instruktionerna i appen. Du behöver ingen separat app för att skapa ett konto.

OBS!

Om du har ett Samsung-konto använder du kontot för att logga in. En registrerad Samsung-telefonanvändare loggar in automatiskt.

Wi-Fi av

Stäng av Wi-Fi manuellt genom att hålla **Desinficering** och **Smart Control** intryckta samtidigt i tre sekunder.

Registrera enheten till SmartThings

1. Se till att telefonen är ansluten till ett trådlöst nätverk.
2. Välj att köra **SmartThings** på telefonen.
3. När meddelandet **A new device is found. (En ny enhet har hittats.)** visas väljer du **Add (Lägg till)**.
4. Om ingen meddelande visas väljer du **+** och väljer din diskmaskin i listan över tillgängliga enheter. Om din diskmaskin inte finns med på listan väljer du **Device Type (Enhetsstyp) > Specific Device Model (Specifik enhetsmodell)** och lägger sedan till din diskmaskin manuellt.
5. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra anslutningsprocessen för din diskmaskin.
6. När processen är slutförd visas diskmaskinen i listan över enheter i SmartThings-appen.
7. För att iPhone-användare ska kunna komma åt appen SmartThings behöver de skanna QR-koden eller ange serienumret som finns under QR-koden.

Diskmaskinsapp

Integrerad kontroll: Du kan övervaka och styra diskmaskinen både när du är hemma och på språng.

- Välj diskmaskinsikonen i SmartThings. Då visas diskmaskinssidan.
- Kontrollera driftstatus eller meddelanden relaterade till diskmaskinen och ändra alternativ eller inställningar om det behövs.

OBS!

- Den här enheten är endast avsedd för hushållsbruk (klass B) och kan användas i alla boendemiljöer.
- Den här enheten kan leda till trådlösa avbrott och varken tillverkaren eller installatören av enheten kan tillhandahålla något säkerhetsmått av något slag.
- Rekommenderade krypteringsmetoder är WPA/TKIP och WPA2/AES. Nyligen utvecklade Wi-Fi-protokoll eller ej godkända Wi-Fi-protokoll stöds inte.
- Ett trådlöst nätverks mottagningskänslighet kan påverkas av omgivande trådlösa miljöer.
- Om internetleverantören har registrerat datorns MAC-adress eller modemmodulen för permanent användning, kan inte din Samsung-diskmaskin ansluta till internet. Om detta inträffar ska du kontakta din internetleverantör.
- Internetbrandväggen kan ge upphov till avbrott i internetanslutningen. Om detta inträffar ska du kontakta din internetleverantör.
- Om problemet med att ansluta till internet kvarstår efter att du har följt anvisningarna från din internetleverantör ska du kontakta en lokal Samsung-återförsäljare eller ett lokalt Samsung-servicecenter.
- Se bruksanvisningen för den router du använder för installation av trådburna och trådlösa routrar.
- Samsung-diskmaskinen har stöd för Wi-Fi 2,4 GHz-protokoll.
- Samsung-diskmaskinen har stöd för protokollen IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz), Soft-AP. (IEEE802.11n rekommenderas)
- En ej godkänd kabelansluten/trådlös router kan eventuellt inte ansluta till Samsung-diskmaskinen.
- Appen SmartThings finns tillgänglig på Android- och iOS-enheter. Appen är optimerad för Samsung-telefoner.
- Vissa av appens funktioner kan fungera annorlunda på enheter från tredje part.
- Appen kan komma att ändras utan föregående meddelande för förbättrade prestanda.
- Dessutom kan ytterligare uppdateringar i appen eller funktionen i appen stoppas av användbarhets- och säkerhetsskäl även om uppdateringar för närvarande stöds på ditt operativsystem.
- Enheten använder icke-harmoniserad frekvens och är avsedd för användning i alla europeiska länder. Wi-Fi kan användas i EU utan begränsningar inomhus, men kan inte användas utomhus i Frankrike.
- Du kan enkelt installera SmartThings-appen eller använda produkten med din telefon genom att skanna QR-koden på bifogad dekal.
- Samsung Electronics uppger härmed att radioutrustningen i denna maskin uppfyller kraven i Direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse är tillgänglig från följande webbadress: Den officiella försäkran om överensstämmelse finns på <http://www.samsung.com>, gå till **Support > Sök produktsupport** och ange modellens namn.

- Den totala effektförbrukningen i standbyläge är 2,0 W och då är alla nätverksportar i läget "på".
 - Data fastställda i enlighet med standarden EN 50564 och förordning (EC) nummer 1275/2008

Wi-Fi	
Frekvensområde	Sändareffekt (max)
2 412–2 472 MHz	20 dBm

SmartThings-funktioner

Kategori	Funktion	Beskrivning
Övervakning	Diskstatus	Du kan kontrollera aktuellt program och dess alternativ samt återstående programtid.
	Smart Control	Smart Control-statusen visas för diskmaskinen.
	Energiövervakning	Använd detta för att övervaka energiförbrukningsstatusen.
Kontroll	Starta/Pausa/Avbryt	Välj ett program och nödvändiga alternativ och välj sedan Starta/Pausa/Avbryt för att påbörja en åtgärd, för att stoppa tillfälligt eller för att avbryta aktuell åtgärd.
	Min favorit	Lägg till ofta använda program och alternativ i Min favorit för senare användning.
	Senarelägg start	Ställ in Senarelägg start för att starta programmet vid en schemalagd tid (upp till 24 timmar).
Meddelande	Program slutfört	Aviserar dig när det aktuella programmet har slutförts.
	Diskmedel	Aviserar dig om diskmaskinen får slut på sköljglans.

WSN

1. Så här får du åtkomst: håll **Starta** ► intryckt i AP-läge. (För att gå till AP-läget håller du **Smart Control**  intryckt i tre sekunder.)
2. Visningsformat
 - Efter att WSN-data har tagits emot från Wi-Fi-modulen visas "-" + de första två siffrorna, och de tre nästa siffrorna visas varje gång knappen **Starta** ► trycks in.
 - Pip hörs när knappen **Starta** ► trycks in för att visa siffror.
 - Visningsexempel: "-" för startdisplayen
T.ex. WSN: "01234567897835"

12.01 - 2.34 - 5.67 - 8.90 - 8.35

Innan du börjar

Föremål som är olämpliga att placera i diskmaskinen

VARNING!

Diska endast föremål som glas, porslin och bestick, där tillverkaren har angett att de tål maskindisk. Tvätta inte aluminium (till exempel fettfilter). Diskmaskinen kan skada aluminium, eller i extrema fall, orsaka en allvarlig kemisk reaktion.

Diska inte följande föremål i diskmaskinen:

- Föremål i koppar, mässing, tenn, elfenben och aluminium, eller föremål med vidhäftning.
- Icke värmeresistent plast.
- Handgjorda föremål, antika föremål, värdefulla vaser och konstglas.
- Keramik eller glaserade föremål.
- Porslin och bestick i trä eller silver eller föremål som innehåller delar av trä eller silver.
- Fint glas, eller glas som innehåller kristall. Det kan bildas en grå ton på glas efter många diskningar.

VAR FÖRSIKTIG!

- Tvätta inte föremål som är täckta med aska, sand, vax, smörjmedel eller målarfärg. Dessa material skadar diskmaskinen. Ask löses inte upp och sprids inuti diskmaskinen.
- Avlägsna matrester, såsom ben, kärnor osv. och avfall, såsom tandpetare, pappersnäsdukar osv. från tallrikarna. Matrester och avfall kan leda till buller, fel på diskmaskinen och skador på din disk och diskmaskinen.

OBS!

Silver som har varit i kontakt med mat som innehåller svavel kan bli missfärgat. Mat som innehåller svavel inkluderar äggula, lök, majonnäs, senap, fisk, fisk i saltlake och marinader.

Innan du börjar

Grundläggande användning av korgar

OBS!

Beroende på modell kan det faktiska utseendet på korgar och hur man fyller maskinen skilja sig från bilderna.


Fylla den nedre korgen

Vi rekommenderar att du placerar stora objekt som är svårast att diska (såsom kastruller, pannor, lock, serveringsfat och skålar) på den undre hyllan.


Det rekommenderas att placera serveringsfat och lock på sidan av hyllorna för att undvika att den övre strilens rotation blockeras. Kastruller, serveringsskålar osv. måste alltid placeras upp och ner.

Djupa kastruller måste ställas lutade för att tillåta att vatten kan rinna ut.

Den nedre korgen har nedfällbara tandrader för att enklare kunna sätta in större kastruller och pannor.

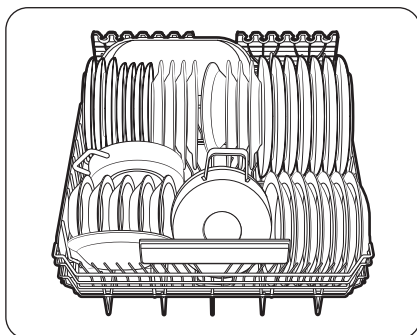

DW70H73****-modeller

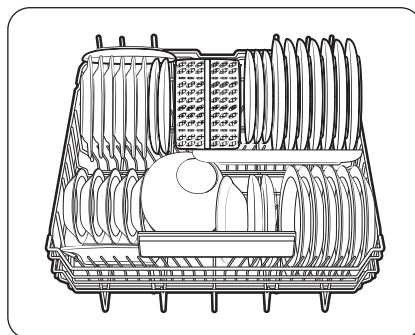

DW70H72****-modeller


OBS!

Långa objekt, serveringsbestick, salladsbestick och stora knivar bör placeras på hyllan så att de inte blockerar strilens rotation.


Använda pinnarna

Fäll ned eller upp pinnarna beroende på vilka föremål du ställer in.

Fäll ned dem för bättre stapling av kastruller och stekpannor och fäll upp dem för att ställa in saker som tallrikar.

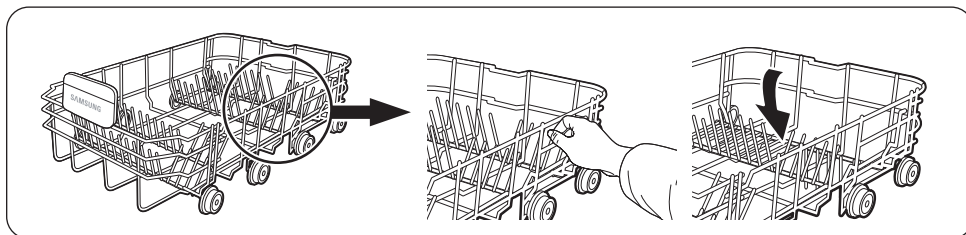

Användning av glasstöd

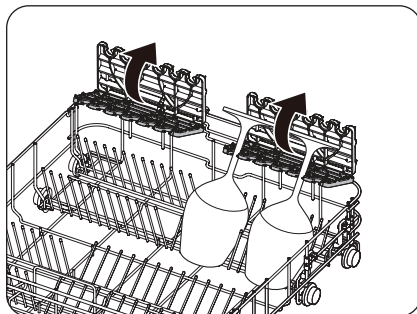


Glasstödet är särskilt utformat för vinglas. Häng vinglasen på glasstödet's piggar. Vik tillbaka glasstödet när det inte används.


Innan du börjar

Fylla den övre korgen

Den övre korgen är utvecklad för att hålla mer ömtålig och lättare disk såsom glas, kaffe och tekoppar och tefat såväl som tallrikar, så skålar och låga pannor (så länge som de inte är för smutsiga). Positionera disken och matlagningsartiklarna så att de inte förflyttas av vattensprayen. Placera alltid glas, koppar och skålar upp och ner.

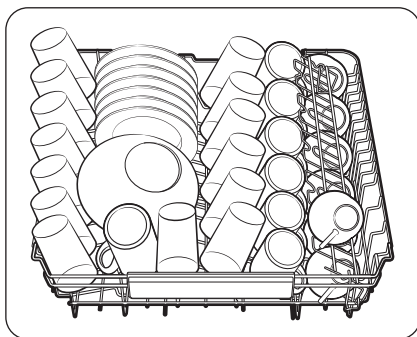


DW70H73****-modeller

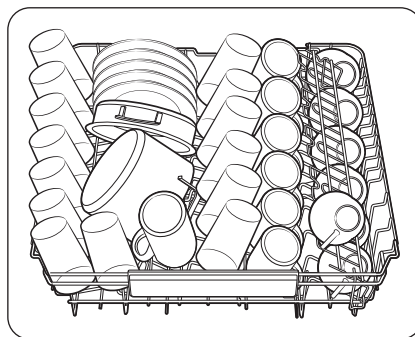


DW70H72****-modeller

Använda styrpinnarna

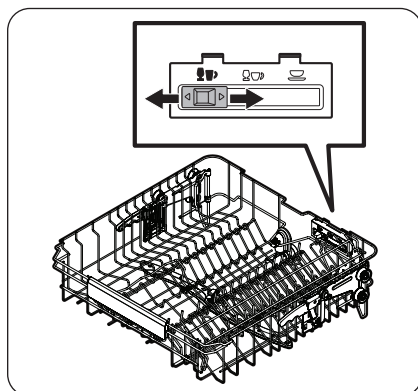

Övre korgen

Plocka in disk i mittenkorgen på olika sätt genom att ändra styrpinnarna. Om styrknappen flyttas åt vänster kan du plocka in vanliga vinglas. Om styrknappen är i mitten kan du plocka in mindre vin- eller konjaksglas. Om styrknappen flyttas åt höger kan du plocka in skålar och tallrikar.

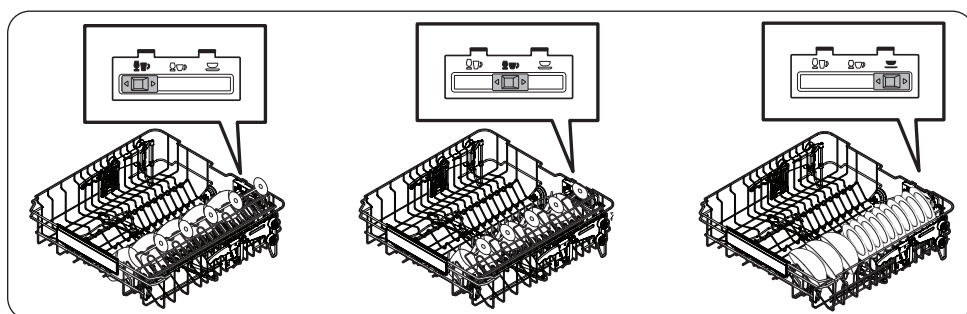


Innan du börjar

Justera den övre korgens position

Du kan justera den övre korgens höjd så att den nedre korgen kan rymma större föremål. Beroende på den övre korgens höjd kan den nedre korgen rymma tallrikar med en diameter på upp till 30 cm, och den övre korgen kan rymma tallrikar med upp till 18 cm (med bestickkorg) eller 25 cm (utan bestickkorg) i diameter.

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

- Dra ut det övre stället helt och justera dess höjd innan du fyller på disk. Justering av korgen när du har satt in disk kan skada disken.
- Kontrollera att du håller i båda handtagen vid justering, annars kanske diskmaskinens lucka inte kan stängas ordentligt.

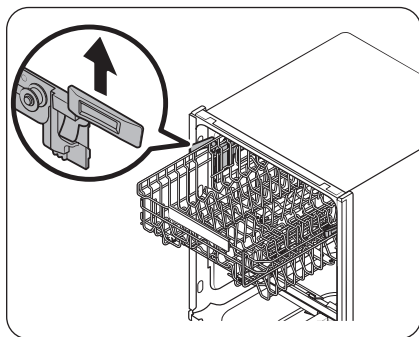


- För att höja den övre hyllan drar du den övre hyllan uppåt. Justeringshandtaget klickar på plats, och den övre korgen höjs.
- För att sänka den övre korgen håller du båda justeringshandtag på vänster och höger sida av den övre korgen och trycker ned med jämnt tryck.

Ta bort den övre hyllan


⚠ VAR FÖRSIKTIG!

- Använd inte diskmaskinen utan den övre korgen. Annars kan det förekomma buller och diskmaskinen fungerar inte ordentligt.
- Eftersom den övre korgen kan tas bort ska den föras in ordentligt för att säkerställa att diskmaskinen fungerar normalt.

Dra fram den övre korgen tills den är helt utdragen och lyft den sedan något för att ta ut den. Se följande bilder.

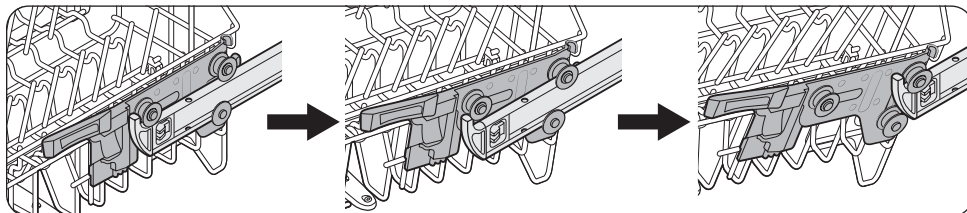

Fylla på bestickstället (gäller endast DW70H73****-modeller)

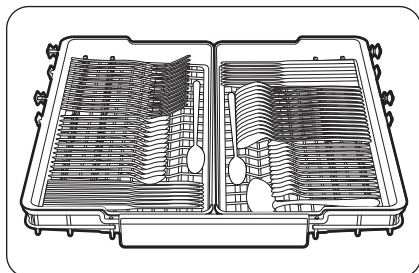


Bestickskorgen är lämpligast för bestick och matlagnings-/serveringsredskap. Använd bestickskorgen för att organisera bestick eller redskap.

OBS!

Hela bestickskorgen kan tas bort om du behöver mer utrymme på den övre korgen för att diska större föremål.

Ta bort bestickfacket

Plocka enkelt ut bestick från ett borttagbart fack i den övre korgen. Du kan också ta bort vänster eller höger fack för att plocka in förhållandevis större köksredskap. Båda facken är borttagbara.

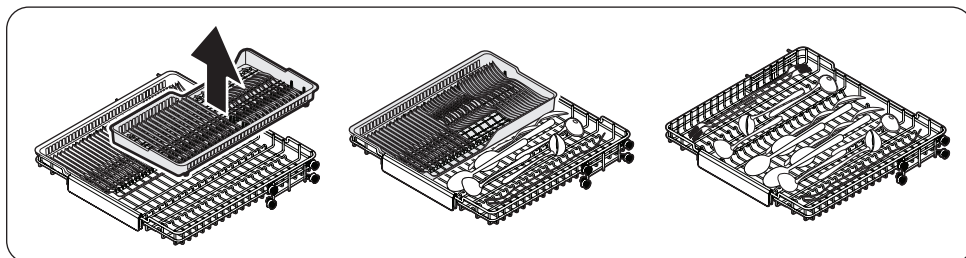

Innan du börjar

Diskmedelsfack

Alla diskprogram i diskmaskinen kräver diskmedel i diskmedelsfacket. Använd ett rekommenderat diskmedel för det valda programmet för att få bästa resultat.


⚠ VARNING!

- Stoppa aldrig diskmedel i munnen. Undvik att andas in diskmedelsångor. Maskindiskmedel innehåller irriterande och kaustiska kemikalier som kan påverka andningsförhållandena. Om du har svält maskindiskmedel eller andats in ångorna ska du omedelbart uppsöka läkarvård.
- Förvara alla diskmedel utom räckhåll för barn.

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

- Använd bara maskindiskmedel. Andra typer av diskmedel ger för mycket skumbildning, vilket kan minska diskmaskinens prestanda eller göra att den inte fungerar som den ska.
- Diskmaskinen diskar inte lika effektivt med för lite diskmedel. För normalt smutsig disk rekommenderar vi 20–25 gram. Mängden kan dock variera för olika diskmedelsfabrikat. Följ tillverkarens rekommendationer för det diskmedel som används.


Fylla på diskmedel

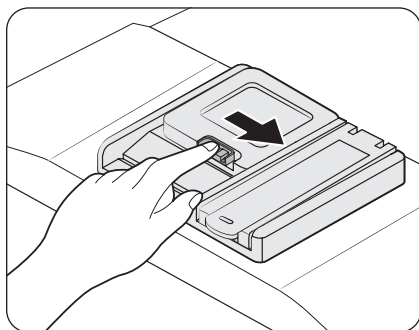


1. Öppna diskmedelsbehållarens lock genom att trycka diskmedelsfrigörarens spär till höger.

📖 OBS!


Locket öppnas alltid i slutet av diskprogrammet.

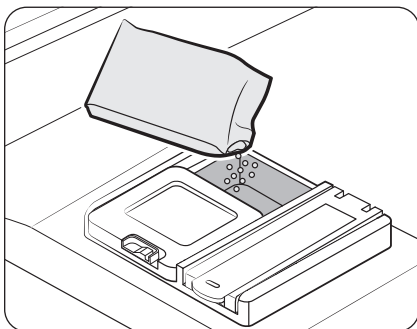

2. Tillsätt rekommenderad mängd diskmedel i diskmedelsfacket för huvuddisk.

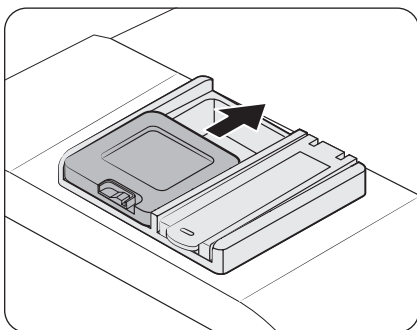

3. Stäng locket genom att det uppåt.

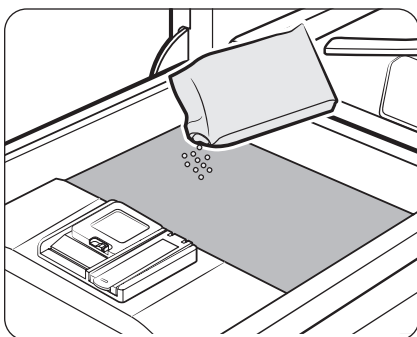

4. Om disken är mycket smutsig kan du hälla en liten mängd diskmedel på luckan för bättre resultat.

OBS!

Detta extra tvättmedel aktiveras under förtvätten.

Locket öppnas automatiskt för att dosera ut diskmedlet under diskningen.

Innan du börjar


Sköljglansfack

- Sköljglansen förbättrar torkprestandan för diskmaskinen.
- Fyll på sköljglansfacket när du ser ett meddelande om påfyllning av sköljglans på kontrollpanelen.
- Använd endast flytande sköljglans. Sköljglans i pulverform täpper till fackets öppning och orsakar fel på diskmaskinen.


⚠ VAR FÖRSIKTIG!

- Tillsätt inte någon form av diskmedel i sköljglansbehållaren.
- Fyll inte sköljglansfacket för mycket eftersom det kan rinna över under ett program.

Fylla på med sköljglans

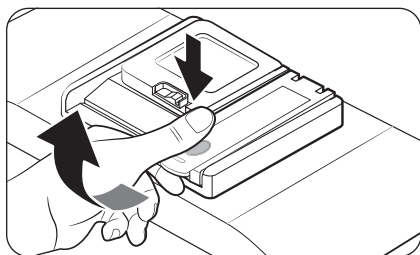

1. Öppna luckan till sköljglansbehållaren.
 - Lyft locket för att öppna det medan du trycker på lockets runda del.

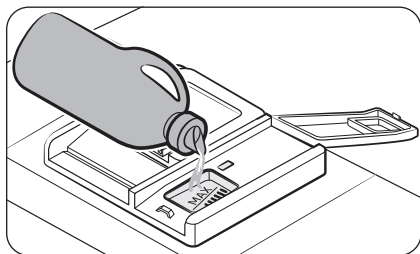

2. Fyll sköljglansbehållaren med sköljglans.

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

Fyll inte på sköljglans över fackets maxgräns. För mycket sköljglans kan orsaka översvämning i diskprogrammet.


3. Stäng sköljglansbehållarlocket.

Saltbehållare

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

- Använd endast diskmaskinssalt. Använd inte någon annan typ av salt eller lösningsmedel eftersom det kan skada saltbehållaren och vattenavkalkningssystemet.
- Förhindra korrosion som orsakats av för mycket salt eller saltvatten genom att alltid fylla saltbehållaren innan ett diskprogram inleds.


Fylla saltbehållaren

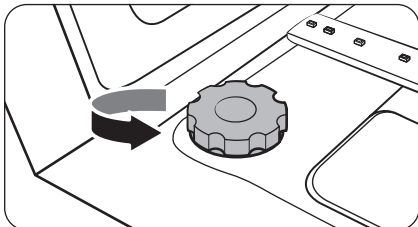

1. Öppna luckan.
2. Vrid locket motsols för att öppna det.

OBS!


När du öppnar locket till saltbehållaren kan vatten i förvaringen rinna ut.

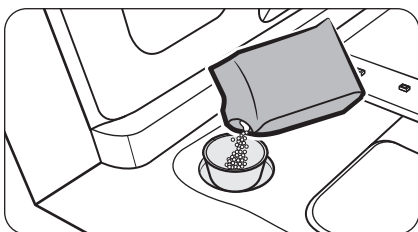

3. Fyll på saltbehållaren med vatten med den medföljande tratten (behövs bara när diskmaskinen används för första gången).
4. Fyll på diskmaskinsaltet i saltbehållaren.

VAR FÖRSIKTIG!

- Högsta kapaciteten är cirka 1 kg. Överskrid inte denna kapacitet.
- Diskmaskinens prestanda kan påverkas om kapaciteten överskrids.

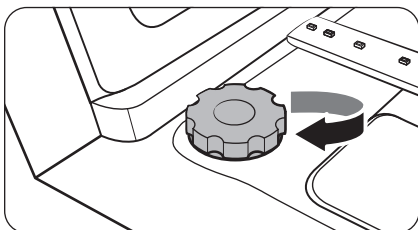

5. Vrid locket medsols för att stänga det.

OBS!

- Se till att locket är ordentligt stängt för att förhindra saltläckage och eventuella rostangrepp.
- Beroende på saltkornens storlek kan det ta ett tag innan saltet löses upp och indikatorn  släcks.

VAR FÖRSIKTIG!


Starta ett diskprogram omedelbart efter att du har tillsatt saltet. (Eller kör programmet Express  för att rengöra diskmaskinen från salt och saltvatten.)

- Om det inte görs kan det leda till skador på maskinen, t.ex. att insidan rostar, och kan göra garantin ogiltig.
- Använd inte Fördisk  för att rengöra salt och saltvatten.

Innan du börjar

Pekplattans responskänslighet


Förhindra att pekkontrollerna förlorar sin responskänslighet genom att följa dessa instruktioner.

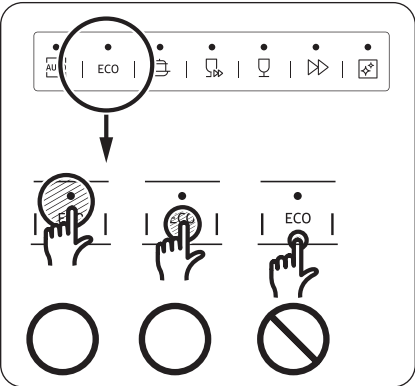

- Peka i mitten på varje knapp med ett finger.
- Peka inte på mer än en knapp åt gången, förutom då det uppmanas.
- Rengör regelbundet pekpanelens yta med en mjuk, fuktig trasa.

Indikatorer för driftstatus


Tre indikatorer i det övre högra hörnet på framsidan visar diskmaskinens aktuella driftstatus.

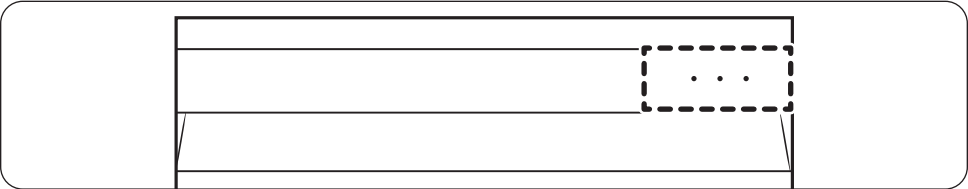

Status	Indikator (● : På / ○ : Av)	Beskrivning
Diskar	● ○ ○	Diskprocessen pågår.
Sköljer	● ● ○	Sköljningsprocessen pågår.
Torkar	● ● ●	Torkningsprocessen pågår.
Klar	○ ○ ○	Programmet är klart.

Drift

Kontrollpanel

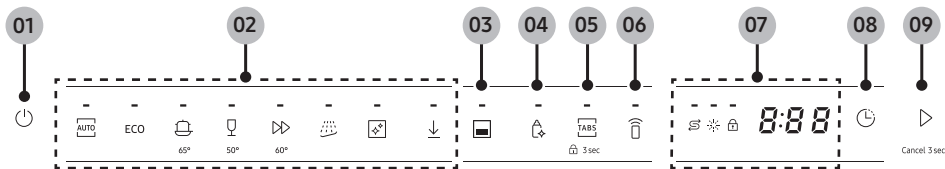

01 Ström	Tryck på den här knappen för att slå på/stänga av diskmaskinen.
02 Program	- Du kan välja önskat diskprogram. - Mer information om diskprogram finns i avsnittet Programöversikt på sidan 59.
03 Nedre korg	- Du kan aktivera/avaktivera alternativet Nedre korg . - Använd det här alternativet för att köra ett diskprogram med färre föremål där endast det nedre stället används. - Det här alternativet är inte tillgängligt med programmen Fördisk , Maskinvård , Plast*, Kastruller och pannor* eller Spädbarnsvård*. *: Hämtat program
04 Desinficering	- Du kan aktivera/avaktivera alternativet Desinficering . - Använd det här alternativet för att öka vattentemperaturen till 70 °C för den slutliga sköljningen för att utföra desinficering vid hög temperatur. - Det här alternativet är inte tillgängligt med programmen Fördisk , Maskinvård , Plast*, Kastruller och pannor* eller Spädbarnsvård*. *: Hämtat program
05 Universaltabletter	- Du kan aktivera/avaktivera alternativet Universaltabletter . - Använd det här alternativet för att använda 3-i-1-tabletten som inte behöver salt eller sköljglans. - Det här alternativet är inte tillgängligt med programmen AUTO , Fördisk , Maskinvård , Plast*, Kastruller och pannor* eller Spädbarnsvård*. *: Hämtat program
	Kontrollås Håll den här knappen intryckt i tre sekunder för att aktivera funktionen Kontrollås. Mer information finns i avsnittet Kontrollås på sidan 65.
06 Smart Control	- Du kan aktivera/avaktivera alternativet Smart Control . - Om du aktiverar alternativet Smart Control får du fjärråtkomst till diskmaskinen.


Drift

07 Display	• Du kan kontrollera olika uppgifter på displayen. - Du kan kontrollera drifttiden för varje program, återstående drifttid, varningssymboler, informationskoder osv. - Mer information om ikonerna finns i avsnittet Ikonbeskrivningar på sidan 58. - Mer information om informationskoderna finns i avsnittet Informationskoder på sidan 75.
08 Senarelägg start 	• Du kan starta diskmaskinen vid en önskad tidpunkt. - Tryck på den här knappen för att välja mellan 1 och 24 timmar för att fördröja diskmaskinens start. - När du har valt önskad starttid måste du trycka på Starta  och stänga luckan. - Om du vill ändra inställningen för senarelagd start måste du starta om diskmaskinen.  OBS! Du måste välja önskat diskprogram innan du ställer in Senarelägg start .
09 Starta  (Cancel 3 sec (Avbryt 3 sek.))	• Tryck på den här knappen och stäng sedan luckan för att starta. - Cancel 3 sec (Avbryt 3 sek.): Håll knappen intryckt i tre sekunder för att avbryta det pågående programmet och tömma diskmaskinen.

Ikonbeskrivningar

Saltpåfyllning		• Den här ikonen tänds för att påminna dig att fylla på saltbehållaren.
Sköljglanspåfyllning		• Den här ikonen tänds för att påminna dig att fylla på sköljglansfacket.
Kontrollås		• Den här ikonen tänds när funktionen Kontrollås är aktiverad.

Programöversikt

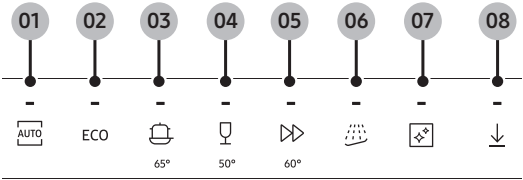

Temperaturen under knapparna anger disktemperaturen under programmet, och disktemperaturen kan variera beroende på de valda alternativen.

Diskprogram	Beskrivning
01 AUTO	Diskmaskinen ställer in lämplig disktid och vattentemperatur beroende på den upptäckta smutsgraden för effektiv diskning.
02 EKO *	- Det här programmet är avsett för att diska normalt smutsad disk med lägre energiförbrukning. - Det här programmet tar längre tid att slutföra för mindre energiförbrukning.
03 Intensiv	Det här programmet är avsett för att diska mycket smutsig disk.
04 Ömtålig	- Det här programmet är för ömtålig disk med lite smuts, t.ex. glas. - Föremålen måste tåla maskindisk.
05 Express	Det här programmet är bäst för att snabbt diska normalsmutsiga föremål som används dagligen.
06 Fördisk	Det här programmet är avsett för att fördiska disken med kallt vatten för att avlägsna smuts innan ett annat diskprogram körs.
07 Maskinvård	- Det här programmet är för att rengöra diskmaskinens insida. - Kör inte det här programmet med korgarna fulla med disk. Töm diskmaskinen innan du kör det här programmet.
08 Hämtat	- Du kan hämta ett program från SmartThings-appen och använda den här knappen för att välja det hämtade programmet. - Plast är standardprogrammet för nedladdning och du kan även ladda ner följande diskprogram: Plast, Kastruller och pannor och Spädbarnsvård. - Mer information om att hämta programmet finns i avsnittet Hämta ett program från SmartThings-appen på sidan 60.

* Värdena för EKO-programmet har erhållits enligt teststandarden EN 60436:2020. De värden som anges för de andra programmen är endast vägledande.

Drift

Hämta ett program från SmartThings-appen

Du kan hämta och använda de program som finns tillgängliga i SmartThings-appen.

 OBS!

Vissa modeller kan ha tillämpat ett av de tillgängliga programmen som standard och kanske inte behöver hämta ett program.

1. Sätt på diskmaskinen och kontrollera att den är ansluten till Wi-Fi.
2. Öppna SmartThings-appen på din mobila enhet och välj diskmaskinen.
3. Tryck på **Hämtat program**.
4. Välj det program som du vill hämta till diskmaskinen. Programmen Plast, Kastruller och pannor och Spädbarnsvård är tillgängliga.
5. Tryck på **Tillämpa**.

 OBS!

Du kan kontrollera beskrivningarna för varje program SmartThings-appen.

Diskprogram	Beskrivning
Plast	Detta program används för att diska plast. Det diskar plast vid en säkrare temperatur (60 °C) och torkar bättre.
Kastruller och pannor	Välj för att diska kastruller och pannor. Detta program använder varmare vatten och högre tryck än ett standardprogram för fokuserad rengöring av kastruller och pannor.
Spädbarnsvård	Lämplig för att skölja/torka disk vid en hög temperatur på 70 °C. Tillsätt inte diskmedel eller sköljglans.

Köra ett program

1. Öppna luckan och fyll diskmaskinen med disk. Se till att ta bort matrester och skräp på tallrikarna.
 - Fyll inte diskmaskinen om du ska använda programmet Maskinvård .
2. Tillsätt diskmedel i diskmedelsbehållaren. Tillsätt sköljglans för bättre resultat.
3. Tryck på **Ström**  för att slå på diskmaskinen.
4. Tryck på önskad programknapp.
5. Välj önskade alternativ.
 - Tryck på **Nedre korg** , **Desinficering** , **Universaltabletter**  eller **Senarelägg start**  för att aktivera eller inaktivera varje alternativ.
 - Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på program.
 - Kontrollera att du endast har ställt in disk i den nedre korgen för att använda alternativet Nedre korg .
6. Tryck på **Starta**  och stäng sedan luckan.
 - Diskmaskinen startar programmet efter dränering i några sekunder.

OBS!

- Ändra programmet efter att det har påbörjats genom att hålla **Starta**  intryckt i tre sekunder för att avbryta programmet. Välj sedan ett nytt program.
- Standardprogrammet är EKO.
- Återuppta diskning efter du har öppnat luckan för att stoppa diskmaskinen under drift, genom att helt enkelt stänga luckan.

Drift

Inställningar

Du kan enkelt anpassa diskmaskinens inställningar genom att följa stegen nedan.

Öppna inställningsmenyn

1. Tryck på **Ström** (⏻) för att slå på diskmaskinen.
2. Inom 60 sekunder efter att strömmen har slagits på håller du **EKO** intryckt i fem sekunder för att öppna inställningsmenyn.
 - "0:00" visas på displayen när du öppnar inställningsmenyn.
3. Använd motsvarande knappar för att välja och justera varje inställning enligt beskrivningen nedan.

Ljud

Du kan sätta på/stänga av ljudet.

1. Tryck på **Nedre korg** (🗑️) för att välja ljudinställning.
 - Den aktuella inställningen visas på displayen. (Fabriksinställningen är "U1".)
2. Tryck på **AUTO** för att ändra inställning.
 - U0: Av
 - U1: På
3. Inställningen sparas automatiskt efter fem sekunder.

AutoRelease™

Aktivera automatisk öppning av luckan efter varje program för att förbättra torkresultatet.

1. Tryck på **Maskinvård** (🧼) för att välja AutoRelease™-inställningen.
 - Den aktuella inställningen visas på displayen. (Fabriksinställningen är "A1".)
2. Tryck på **AUTO** för att ändra inställning.
 - A0: Av
 - A1: På
3. Inställningen sparas automatiskt efter fem sekunder.

Sköljglansnivå

1. Tryck på **Desinficering**  för att välja sköljglansnivå.
 - Den aktuella inställningen visas på displayen. (Fabriksinställningen är "F4".)
2. Tryck på **AUTO** för att ändra inställning.
 - Du kan välja från F1 (min.) till F5 (max.).
3. Inställningen sparas automatiskt efter fem sekunder.

Tabell över vattnets kalkhalt

Du kan ändra nivån av vattnets kalkhalt i enlighet med kalkhalten i ditt område. Den här inställningen påverkar mängden salt som används i diskmaskinens saltfack.

1. Tryck på **Senarelägg start**  för att välja vattnets hårdhet.
 - Den aktuella inställningen visas på displayen. (Fabriksinställningen är "H3".)
2. Tryck på **AUTO** för att ändra inställning.
 - Du kan välja från H1 (mjukt) till H6 (hårt).
3. Inställningen sparas automatiskt efter fem sekunder.

Fastställa vattnets hårdhetsnivå

För bättre diskresultat rekommenderar vi att du avkalkar vattnet. Vatten med hög kalkhalt innehåller föroreningar som kan försämra diskprestandan. Du bör avkalka vattnet om inloppsvattnet har en högre kalkhalt än 1,0 mmol/l (6 °d – tysk skala).

- För att avkalka vattnet behöver du använda disksalt och justera vattnets kalkhalt efter ditt område. För mer information om vattnets kalkhalt i ditt område, ska du kontakta ditt lokala vattenverk.
- Om inloppsvattnets kalkhalt är ojämn ska du ställa in vattnets kalkhalt på den högsta nivån. Om vattenhårdenheten till exempel ligger mellan 6,7 mmol/l och 9,0 mmol/l, ställer du in vattnets hårdhetsnivå på det högsta värdet, det vill säga 9,0 mmol/l.
- Diskmaskinens standardinställning för vattnets hårdhet är H3 (2,1–3,0 mmol/l). Om den här inställningen matchar vattnets kalkhalt i ditt område finns det inget behov av att ändra den.

OBS!

Vi rekommenderar att du gör justeringen i enlighet med följande tabell.

Vattnets kalkhalt				Inställning av vattnets kalkhalt	Saltförbrukning (gram/program)	Backspolningsprogram
°dH	°fH	°Clark	mmol/l			
0–5	0–9	0–6	0–0,94	H1	0	0
6–11	10–20	7–14	1,0–2,0	H2	20	1/10
12–17	21–30	15–21	2,1–3,0	H3	30	1/5
18–22	31–40	22–28	3,1–4,0	H4	40	1/3
23–34	41–60	29–42	4,1–6,0	H5	50	1/2
35–55	61–98	43–69	6,1–9,8	H6	60	1/1

Drift

OBS!

- 1 dH (tysk grad) = 0,178 mmol/l
- 1 Clark (engelsk grad) = 0,143 mmol/l
- 1 fH (fransk grad) = 0,1 mmol/l
- Kontakta din lokala vattenleverantör för information om hårdheten av ditt vatten.

• VATTENAVHÄRDARE

Vattnets hårdhet varierar från plats till plats. Om hårt vatten används i diskmaskinen kan avlagringar ansamlas på tallrikar och bestick. Apparaten är utrustad med en speciell avhårdare som använder ett salt som är speciellt utvecklat för att eliminera kalk och mineraler från vattnet.

• Hur backspolning av vattenavhårdare fungerar (programmet EKO med inställning H3)

- Backspolning av vattenavhårdningssystemet sker före sköljningen i alla program utom Fördisk . Det förlänger den totala programtiden med ytterligare 15 minuter och förbrukar fyra liter vatten och 0,03 kWh energi.
- Utförs var 5:e gång ett program körs

Särskilda funktioner

Senarelägg start

Du kan senarelägga programmets starttid med upp till 24 timmar i steg om 1 timme. Tiden som visas är tiden då programmet kommer att börja.

1. Öppna luckan och fyll diskmaskinen med disk.
2. Tryck på **Senarelägg start**  för att ändra tiden med en ökning på en timme.
 - Om du håller **Senarelägg start**  intryckt ökar tiden kontinuerligt tills du släpper den.
3. Tryck på **Starta**  och stäng luckan.

OBS!

Om du behöver justera senareläggningstiden efter att programmet har startat trycker du på **Ström**  för att stänga av diskmaskinen. Starta sedan om diskmaskinen och ställ in den nya senareläggningstiden.

Kontrollås

Förhindra att barn leker med diskmaskinen genom att använda Kontrollås för att låsa alla knappkontroller förutom strömknappen.

- Aktivera Kontrollås genom att hålla **Universaltabletter**  intryckt i tre sekunder. När Kontrollås har aktiverats kan du inte välja ett program eller alternativ, eller starta drift.
- Avaktivera Kontrollås genom att hålla **Universaltabletter**  intryckt igen i tre sekunder.
- Funktionen Kontrollås förblir aktiverad även efter att diskmaskinen startas om. Avbryt Kontrollås genom att först avaktivera funktionen.

Drift

Meddelande om öppen källa

Programvaran som medföljer denna produkt innehåller programvara från öppen källa.

Följande URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0 leder till licensinformation om öppen källkod gällande denna produkt.



Underhåll

Rengöring

Håll diskmaskinen ren för att förbättra prestandan, minska antalet onödiga reparationer och förlänga livslängden.

Utsida

Torka av spill på diskmaskinens yta när de inträffar. Använd en mjuk, fuktig trasa för att torka bort spill och damm på kontrollpanelen.

VAR FÖRSIKTIG!

- Använd inte bensen, vax, thinner, blekmedel med klor, alkohol eller andra kemiska substanser. Dessa material kan missfärga diskmaskinens yta och orsaka fläckar.
- Diskmaskinen innehåller elektriska delar. Spruta inte vatten direkt på diskmaskinen. Skydda elektriska element från vatten.
- För luckor av rostfritt stål ska du använda ett rengöringsmedel för hushållsmaskiner av rostfritt stål och en ren, mjuk trasa.

Insida

- Rengör diskmaskinens insida regelbundet för att avlägsna all smuts och matrester. Torka av insidan av diskmaskinen och insidan av luckan med en fuktad disktrasa.
- Kör programmet **Maskinvård**  varje månad för att hålla interiören ren och förhindra dålig lukt.
- Om kranvattnet är hårt kan du undvika kalkbeläggningar i diskmaskinen genom att tillsätta citronsyra tillsammans med diskmedlet när du använder diskmaskinen.


VAR FÖRSIKTIG!

- Avlägsna inte den främre förseglingen (den långa gummiförseglingen som försluter diskmaskinens öppning). Denna tätning håller insidan av diskmaskinen förseglad.
- Använd en fuktig trasa för att avlägsna kalk- och fettavlagringar inuti diskmaskinen. Alternativt kan du tillsätta diskmedel och sedan köra ett tomt program med den högsta sköljtemperaturen.

Underhåll

Spolarmar


Förhindra att spolarmarna blir tilltäppta eller ta bort och rengör spolarmarna om de har blivit tilltäppta. Var försiktig när du tar bort spolarmarna eftersom de kan gå sönder.

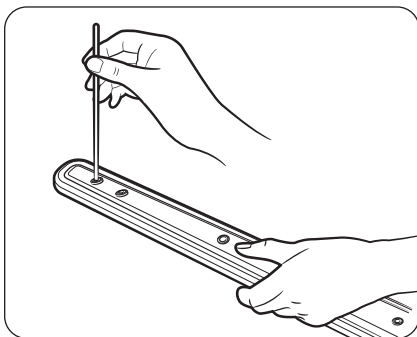

OBS!


Om vattenhålen på spolarmarna är tilltäppta använder du ett tunt spetsigt verktyg för att rensa hålen.

Mittenspolarm

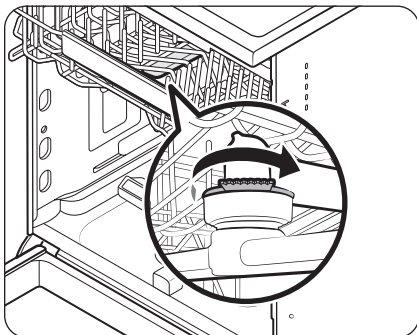


1. Öppna luckan och dra sedan ut den övre korgen.
 - Mittenspolarmen sitter fäst under den övre korgen.
2. Lossa och ta bort muttern och ta sedan bort spolarmen.
3. Rensa och rengör spolarmen.
4. Sätt tillbaka spolarmen och dra åt muttern för hand.
5. Roterar spolarmen för att kontrollera att den är korrekt monterad.

Nedre spolarm

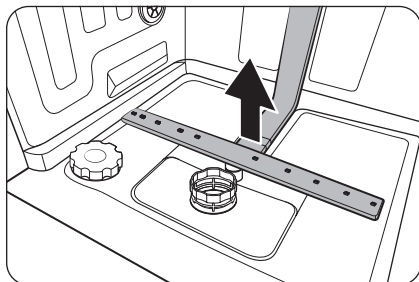


1. Öppna luckan.
2. Ta bort den nedre hyllan.
 - Den nedre spolarmen sitter fast på den nedre innerväggen.
3. Dra i den nedre spolarmen för att ta bort den.
4. Rensa och rengör spolarmen.
5. Sätt tillbaka spolarmen.
6. Roterar spolarmen för att kontrollera att den är korrekt monterad.

Filter

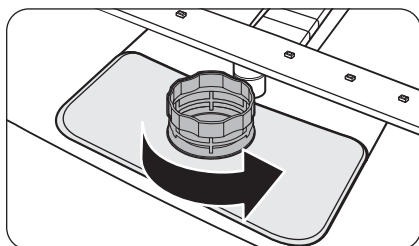


1. Öppna luckan och ta ut den nedre korgen.
2. Vrid filterhandtaget motsols för att lossa grovfiltret.

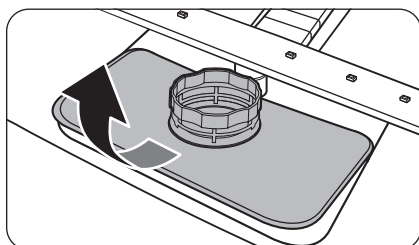


3. Lyft grovfiltret och ta bort det från diskmaskinens botten.


Underhåll

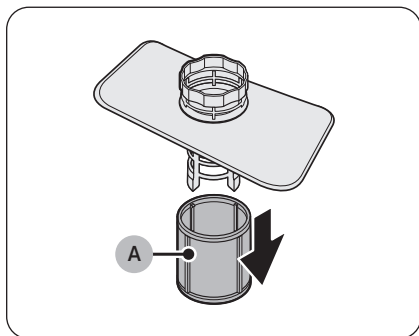

4. Plocka isär **mikrofiltret (A)**.

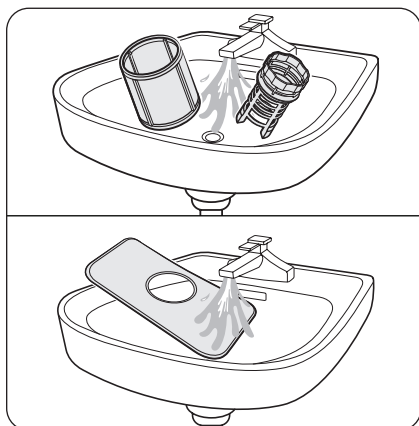

5. Avlägsna eventuell smuts och andra rester från de isärtagna filtren och skölj dem under rinnande vatten.
6. Torka filtren innan du sätter tillbaka dem i diskmaskinen.

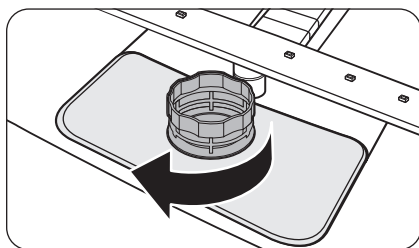

7. Montera ihop alla filter och sätt tillbaka dem i diskmaskinen.
8. Vrid filterhandtaget medsols för att låsa filtren.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

Kontrollera att grovfiltret är helt stängt. Felaktig förslutning kan försämra filtreringsprestandan och påverka produktens drift.

Långsiktigt underhåll

Om du inte ska använda diskmaskinen under en längre tid ska den först dräneras helt och hållet innan vattenslangen kopplas från. Stäng av vattentillförseln och kretsbrytaren. Återstående vatten i slangarna eller de interna komponenterna kan skada diskmaskinen.

Felsökning

Kontrollpunkter

Om du upplever ett problem med diskmaskinen ska du först läsa tabellen nedan och prova lösningarna. Efter reparation av en icke-auktoriserad tjänsteleverantör, reparation utförd av en själv eller icke-professionell reparation av produkten är Samsung inte ansvarig för skador på produkten, personskada eller andra produktsäkerhetsproblem orsakade av ett försök att reparera produkten som inte noggrant följer dessa reparations- och underhållsinstruktioner. Eventuella skador på produkten orsakade av ett försök att reparera produkten utfört av någon annan än en Samsung-certifierad tjänsteleverantör täcks inte av garantin

Symtom	Möjlig orsak	Åtgärd
Diskmaskinen startar inte.	Luckan är inte helt stängd.	• Kontrollera att luckan är låst och helt stängd. • Kontrollera att den mellersta spolarmens vattenledningsrör är ordentligt anslutet till vattenutloppet på den bakre innerväggen. • Kontrollera att den övre korgen är ordentligt isatt.
	Strömsladden är inte ansluten.	• Anslut strömsladden.
	Inget vatten tillförs.	• Kontrollera att vatteninloppsventilen är öppen.
	Kontrollpanelen är låst.	• Avaktivera funktionen Kontrollås.
Diskmaskinen luktar illa.	Vatten finns kvar från det tidigare programmet.	• Tillsätt diskmedel när diskmaskinen är tom och kör programmet Express >>.
Vatten finns kvar i diskmaskinen efter att ett program har avslutats.	Utloppsslangen har snott sig eller är tilltäppt.	• Räta ut och avlägsna stopp i utloppsslangen.

Symtom	Möjlig orsak	Åtgärd
Matrester finns kvar på disken.	Ett felaktigt program har valts.	Välj ett program anpassat efter smutsgraden för disken enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen.
	Filtren är tilltäppta eller sitter inte fast ordentligt.	- Rengör filtren. - Kontrollera att filtren är ordentligt monterade.
	En otillräcklig mängd diskmedel användes.	Använd rätt mängd diskmedel för varje omgång.
	Vattentrycket är lågt.	Kontrollera att trycket ligger mellan 40 och 1000 kPa.
	Spolarmarna är tilltäppta.	Rengör och ta bort blockeringar från spolarmarna.
	Disken har placerats felaktigt eller diskmaskinen har fyllts med för mycket disk.	Ordna disken så att den inte kommer i vägen för spolarmarna eller diskmedelsbehållaren.
	Vattnet är för hårt.	Kontrollera saltpåfyllningsindikatorn och fyll på disksalt.
Disken har inte torkat tillräckligt	Sköljglansbehållaren är tom.	Fyll sköljglansbehållaren med sköljglans.
	Otillräckligt med sköljglans användes.	Ändra inställningen Dos per sköljning.
	Diskmaskinen fylldes med för mycket disk.	Överlast kan försämra torkfunktionen. Ladda disk enligt rekommendationen.
	Glas och koppar spillervatten på annan disk när de tas ut.	Töm först den undre korgen och sedan den övre. Detta förhindrar att vatten droppar från den övre korgen på disken i den nedre.
	Flera diskmedelstabletter användes utan att alternativet Desinficering  valdes.	Välj alternativet Desinficering  eller använd sköljglans.

Felsökning

Symtom	Möjlig orsak	Åtgärd
Diskmaskinen avger för mycket buller.	Diskmedelsfacket öppnas för att dosera diskmedlet.	• Det är normalt.
	Dräneringspumpen körs.	• Det är normalt.
	Diskmaskinen står inte balanserat.	• Se till att diskmaskinen står balanserat.
	Spolarmen slår mot disken och avger ett hackande ljud.	• Ordna om disken.
Ett lager gula eller bruna fläckar finns kvar på disken.	Smuts från kaffe och te.	• Använd ett program med en högre vattentemperatur.
Displayen slås inte på.	Strömsladden är inte ansluten.	• Kontrollera att strömförsörjningen är ansluten.
Spolarmarna roterar inte jämnt.	Spolarmarna är tilltäppta med matrester.	• Rengöra spolarmarna.
Det bildas bubblor i diskmaskinen och det är för mycket skum kvar fram till.	Vanligt diskmedel användes i stället för maskindiskmedel.	• Använd alltid maskindiskmedel. • Stäng av diskmaskinen och ta bort bubblorna.

Informationskoder

Om diskmaskinen inte fungerar kanske en informationskod visas på skärmen. Se tabellen nedan och prova lösningarna.

Kod	Åtgärd
LC	Läckagekontroll Stäng vatteninloppet. Gå till strömbrytarpanelen i din bostad och stäng av strömbrytaren till diskmaskinens krets. Kontakta installatören och be om reparation. Om problemet kvarstår ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.
4C	Vatteninloppskontroll Kontrollera om ventilen för vattentillförsel är stängd, om vattentillförseln är indragen eller om ventilen eller ledningen för vatteninlopp har fryst igen eller täppts till av obehöriga partiklar. Om problemet kvarstår ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.
AC	PCB kommunikationskontroll Onormal kommunikation mellan huvud-PCB och under-PCB. Om problemet kvarstår ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.
HC	Kontroll av hög temperatur Funktionskontroll. När diskmaskinen är tom ska du tillsätta diskmedel och köra ett diskprogram. Om problemet kvarstår ska du gå till strömbrytarpanelen i din bostad och stänger av strömbrytaren till diskmaskinens krets. Kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.
tC	Thermistor-kontroll Temperatursensorn är missformad eller trasig (kortslutning eller öppen krets). Om problemet kvarstår ska du kontakta ett auktoriserat Samsung-servicecenter.
PC	Distributionsmotorkontroll Onormal drift av distributionsmotormonteringen eller huvud-PCB. Om problemet kvarstår ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.

Om en informationskod fortsätter att visas på skärmen ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.

Reservdelar* för slutanvändare är tillgängliga i minst 10 år**.

* Anslutningsbara delar: gångjärn och tätningar till dörrar, övriga tätningar, sprutarmar, avloppsfilter, innerhyllor och plastdelar som t.ex. korgar och lock.

** Detta innebär minst 10 år efter att den sista apparaten av denna modell distribueras av Samsung.

Bilaga

Programtabell

Diskprogram	AUTO 	EKO	Intensiv 	Ömtålig 
Programsekvens	Fördisk (45 °C) > Huvuddisk (55–65 °C) > Sköljning > Varmvattensköljning (50–70 °C) > Torkning > Slut	Huvuddisk (50 °C) > Sköljning > Varmvattensköljning (45 °C) > Torkning > Slut	Fördisk (50 °C) > Huvuddisk (65 °C) > Sköljning > Varmvattensköljning (65 °C) > Torkning > Slut	Fördisk (40 °C) > Huvuddisk (50 °C) > Sköljning (50 °C) > Varmvattensköljning (50 °C) > Torkning > Slut
Vattenförbrukning (l)	7,8–17,3	10,5	17,3	13,9
Energiförbrukning (kWh)	0,810–1,500	0,746 (14 P/S) 0,735 (13 P/S)	1,535	0,950
Programtid (min.)	129–150	220	205	120

Diskprogram	Express 	Fördisk * 	Maskinvård 
Programsekvens	Huvuddisk (60 °C) > Sköljning (50 °C) > Varmvattensköljning (65 °C) > Torkning > Slut	Fördisk > Slut	Fördisk > Huvuddisk (70 °C) > Sköljning > Varmvattensköljning (70 °C) > Torkning > Slut
Vattenförbrukning (l)	12,1	4,1	14,9
Energiförbrukning (kWh)	1,050	0,02	1,510
Programtid (min.)	60	15	145

Diskprogram	Hämtat 		
	Plast	Kastruller och pannor	Spädbarnsvård
Programsekvens	Fördisk > Huvuddisk (60 °C) > Sköljning > Varmvattensköljning (60 °C) > Torkning > Slut	Fördisk (50 °C) > Huvuddisk (70 °C) > Sköljning > Varmvattensköljning (70 °C) > Torkning > Slut	Fördisk > Sköljning > Varmvattensköljning (70 °C) > Torkning > Slut
Vattenförbrukning (l)	14,1	21,5	10,6
Energiförbrukning (kWh)	1,080	1,610	0,755
Programtid (min.)	129	172	79

* Fördisk : Detta program aktiverar inte funktionen AutoRelease™ eller torkningsprocessen. Kontinuerlig användning av programmet Fördisk  under en längre tid rekommenderas inte. Detta kan reducera vattenavkalkningseffekten.

OBS!

- Programtiden varierar beroende på alternativen du lägger till och på det använda vattnets tryck och temperatur.
- Strömförbrukning varierar beroende på vattentemperatur och/eller last.
- Energivärden i programmen beräknades under standardiserade testförhållanden.

Transport/flytt

Kontrollera att diskmaskinen är tom och att inga delar är lösa. Dränera först diskmaskinen enligt följande.

1. Öppna luckan igen när dräneringen är klar.
2. Stäng av diskmaskinen och stäng sedan av vatteninloppet.
3. Koppla från både vattenslangen och dräneringsslangen.

VAR FÖRSIKTIG!

Diskmaskinen får inte skakas eller vingla när den flyttas. Kvarvarande vatten kan droppa från diskmaskinen.

Skydd mot frost

Om du lämnar diskmaskinen på en plats där det finns risk för frost under en längre tid ska du kontrollera att diskmaskinen har tömts. Se avsnittet **Transport/flytt** för mer information.

Kassera diskmaskinen och skona miljön

Diskmaskinen är tillverkad av återvinningsbara material. Om du bestämmer dig för att kassera den ska du göra det i enlighet med lokala regler för avfallshantering. Kapa strömsladden så att enheten inte kan anslutas till en strömkälla.

Avlägsna luckan så att barn och djur inte kan fastna i maskinen.

Bilaga

Energi, tips för vattenbesparing

- EKO-programmet är lämpligt för normalt nedsmutsat porslin och är det mest effektiva programmet med avseende på kombinationen av energi- och vattenförbrukning. Programmet används för att bedöma överensstämmelse med EU:s ekodesignlagstiftning (KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/2022).
- Manuell försköljning av porslin och bestick orsakar ökad vatten- och energiförbrukning och rekommenderas inte. Skrapa bara av stora matrester med en kniv eller liknande innan du ställer disken i maskinen.
- Det tillförda vattnet kan ha en temperatur på upp till 60 °C, och strömförbrukningen är lägre med varmvattenanslutning.
- Det är bättre att fylla korgarna om möjligt, men se till att de inte överfylls.
- Ställ in porslinet i korgarna korrekt för att förhindra skador och dåliga prestanda.
 - För mycket och överlappande porslin kan minska rengörings- och torkningsprestandan.
- Ställ in porslinet enligt rekommendationen.
 - Ställ in porslinet med den konkava botten i en vinkel så att vattnet kan rinna bort.
 - Ordna porslinet så att det inte kommer i vägen för spolarmarna och diskmedelsfacket.
- Det kan förbättra rengörings- och torkningsprestandan samt förhindra att ljud uppstår då spolarmarna slår emot porslinet.
 - För att förhindra skador från knivar och andra vassa verktyg ska dessa ställas i korgarna med den vassa sidan nedåt eller läggas vågrätt.
- För att spara vatten och energi bör du använda EKO-programmet. Det är det mest effektiva programmet när du diskar normalt nedsmutsad disk.
- Tillsätt rätt mängd diskmedel och skölj enligt tillverkarens anvisningar.
- Diskmaskinen förbrukar mindre vatten än vanlig handdisk.
- Information om ekodesign finns på www.samsung.com/support.

EPREL-information

Du får åtkomst till energimärkningsinformation om den här produkten på European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) om du går till https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****, där ***** är produktens EPREL-registreringsnummer. Du hittar registreringsnumret på produktens typskylt.

Specifikationer

Modell		DW70H7***F*	DW70H7***U*	DW70H7***S*
Typ		Fristående	Underbyggd	Halvt inbyggd
Strömkälla		220-240 V~, 50 Hz		
Vattentryck		40–1000 kPa		
Diskkapacitet	DW70H73*	14 platsinställningar		
	DW70H72*	13 platsinställningar		
Märkeffekt		1760–2100 W		
Mått (bredd x djup x höjd)		598 x 600 x 845 mm	598 x 570 x 815 mm	
Vikt (utan emballage)	DW70H73*	50,0 kg	40,5 kg	40,5 kg
	DW70H72*	48,0 kg	39,0 kg	Ej tillgängligt

Modell		DW70H7***B*	DW70H7***I*
Typ		Helt inbyggd	Helt inbyggd (skjutbar)
Strömkälla		220-240 V~, 50 Hz	
Vattentryck		40–1000 kPa	
Diskkapacitet	DW70H73*	14 platsinställningar	
	DW70H72*	13 platsinställningar	
Märkeffekt		1760–2100 W	
Mått (bredd x djup x höjd)		598 x 550 x 815 mm	
Vikt (utan emballage)	DW70H73*	39,5 kg	40,0 kg
	DW70H72*	39,0 kg	39,0 kg


För standardtest

OBS!


Information för kompatibilitetstest enligt följande.

DW70H73****-modeller

- Diskkapacitet: 14 platsinställningar
- Teststandard: EN 60436
- Den övre korgens position: lägre position
- Diskprogram: EKO
- Ytterligare tillval: Inget
- Inställning för sköljglansnivå: F5
- Inställning av vattnets kalkhaltsnivå: H3
- Dosering av standarddiskmedel: Main wash (Huvuddisk) 22 g
- För sortering av föremålen, se figurerna nedan

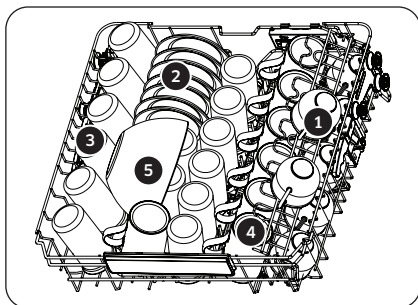

Övre korgen

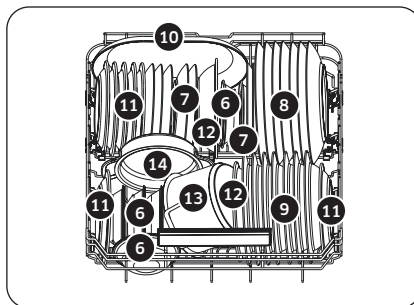

Nedre korgen



1. Koppar
2. Fat



3. Glas



4. Muggar



5. Glasskålar



6. Små serveringsskålar



7. Desserttallrikar



8. Middagstallrikar



9. Sopptallrikar



10. Ovala uppläggningsfat



11. Melamindessertsål




12. Melaminsål



13. Liten kastrull



14. Stekgryta

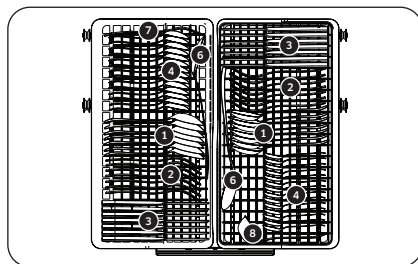

Bestickhylla



1. Soppskedar



2. Gafflar



3. Knivar



4. Teskedar



5. Dessertske­dar



6. Serveringske­dar



7. Serveringsgafflar




8. Såsslevar


För standardtest

DW70H72****-modeller

- Diskkapacitet: 13 platsinställningar
- Teststandard: EN 60436
- Den övre korgens position: lägre position
- Diskprogram: EKO
- Ytterligare tillval: Inget
- Inställning för sköljglansnivå: F5
- Inställning av vattnets kalkhaltsnivå: H3
- Dosering av standarddiskmedel: Main wash (Huvuddisk) 21 g
- För sortering av föremålen, se figurena nedan

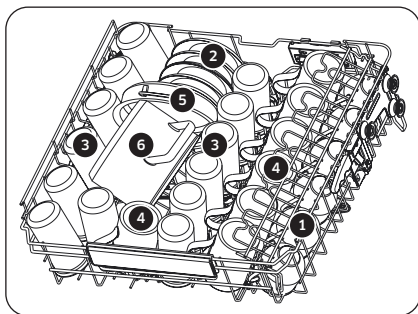

Övre korgen

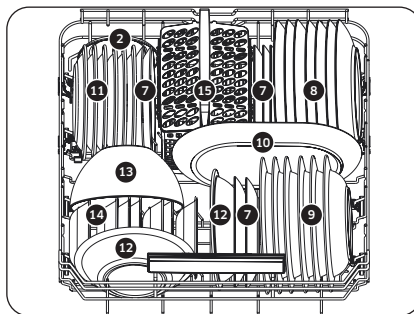

Nedre korgen



1. Koppar
2. Fat



3. Glas



4. Muggar



5. Stekgryta



6. Liten kastrull



7. Desserttallrikar



8. Middagstallrikar



9. Sopptallrikar



10. Ovala uppläggningsfat



11. Melamindessertsål



12. Melaminsål




13. Glassål




14. Dessertsål



15. Besticksorg

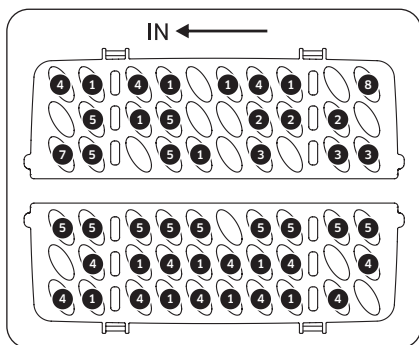

Bestickkorg

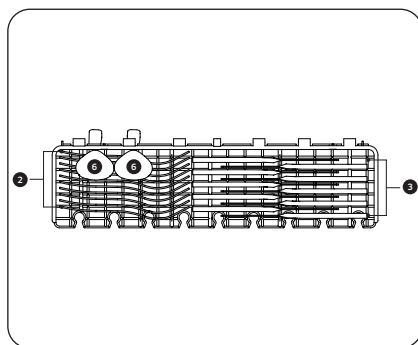

Bestickhylla



1. Soppskedar



2. Gafflar



3. Knivar



4. Teskedar



5. Dessertskepar



6. Serveringsskepar



7. Serveringsgafflar



8. Såsslevar

Kontaktuppgifter

FRÅGOR ELLER KOMMENTARER?

LAND	RING	ELLER BESÖK OSS ONLINE PÅ
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	BE NL: +32 3 808 05 07 BE FR: +32 2 266 20 0210	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	OLD 030-622 75 15, NEW number: 0800 528 475	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	0-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

LAND	RING	ELLER BESÖK OSS ONLINE PÅ
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) 	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786) 	www.samsung.com/sk/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
BULGARIA	0800111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
HUNGARY	061 42 92 312 	www.samsung.com/hu/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/az/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ge/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	https://www.samsung.com/mn/support/
KYRGYZSTAN	GSM: 9977	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support

Kontaktuppgifter

LAND	RING	ELLER BESÖK OSS ONLINE PÅ
TAJIKISTAN	GSM: 7779	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
AUSTRALIA	1300 362 603 (Other) 1300 425 299 (HHP)	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 726 7864 (All Products) 0800 726 786 (All products) both numbers are linked with same line	www.samsung.com/nz/support
VIETNAM	Zalo Samsung Vietnam https://zalo.me/598843366637438151 	www.samsung.com/vn/support
SINGAPORE	1800 7267864 1800-SAMSUNG (Other)	www.samsung.com/sg/support
Türkiye	444 7711	www.samsung.com/tr/support
Iraq	80010080 WhatsApp +962-79-777-7421	https://www.samsung.com/iq_ar/support/ https://www.samsung.com/iq_ku/support/
MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support
TUNISIA	80 100 012	www.samsung.com/n_africa/support
Israel	*6963	www.samsung.com/il/support/
Palestine	1800-792447	www.samsung.com/ps/support/
SAUDI ARABIA	8002474357 (800 (08:00 ~ 20:00 HELP) From Inside Saudi Arabia +966112542860 From outside Saudi Arabia (Call charges may be applied)	www.samsung.com/sa_en/support (English) www.samsung.com/sa/support (Arabic)
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support

Anteckningar

SAMSUNG