



PR-2720

denver.eu

07/2026



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE





Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Säkerhetsinformation

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och spara anvisningarna för framtida bruk.

1. Titta inte direkt på projektorlinsen när maskinen arbetar för att undvika ögonskador.
2. Denna projektor har ingen vattentät funktion, så håll den borta från regn, fukt och andra föremål som innehåller vätska, t.ex. en vas.
3. För att undvika igensättning av projektorns ventilationsöppning, täck inte över projektorn med en trasa, matta eller annat material.
4. Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika att de tuggar och sväljer den.
5. Produktens drifts- och lagringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Under och över denna temperatur kan påverka funktionen.
6. Öppna aldrig produkten. Beröring av den elektriska utrustningen på insidan kan orsaka elektriska stötar. Reparationer eller service får endast utföras av kvalificerad personal.
7. Ladda endast med medföljande strömkabel.
8. Använd inte tillbehör som inte är originaltillbehör tillsammans med produkten, eftersom detta kan leda att produktens funktion försämras.
9. Rengör regelbundet projektorns ventilationsöppningar, annars kan damm orsaka fel på kylningen.
10. Använd inte projektorn i oljiga, fuktiga, dammiga eller rökiga miljöer. Olja eller kemikalier kan orsaka funktionsfel.
11. Stäng av strömmen om projektorn inte ska användas under en längre tid.
12. Icke-professionella personer får inte demontera projektorn för testning och underhåll.

Beskrivning av projektorn

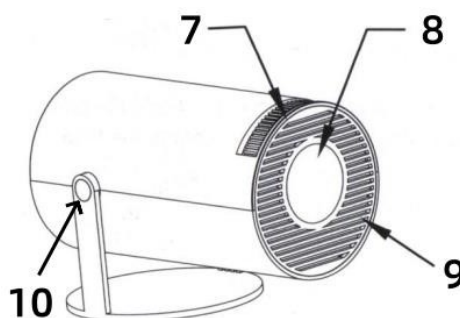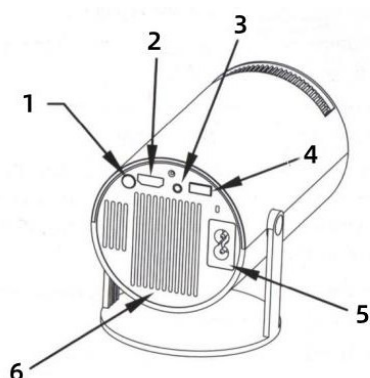


1. ON/OFF-knapp 2. HDMI-ingång 3. uttag för headset 4. USB-A-ingång
 5. Inmatning av ström 6. ventilation 7. fokuseringshjul 8. objektiv
 9. Luftintag 10. rotera hjulet




1. Kraft
 2. Pause/Play
 3. Mute
 4. Snabbspolning framåt
 5. Spolning bakåt
 6. Up
 7. Höger
 8. Vänster
 9. Ner
 10. Retur
 11. Källa
 12. Volym+
 13. Meny
 14. Volym-

Hur man slår på/av projektorn

Anslut först den medföljande 250 V-strömkabeln till projektorns strömingång och Europlug-änden till ett stabilt eluttag. (Strömkabel ingår)

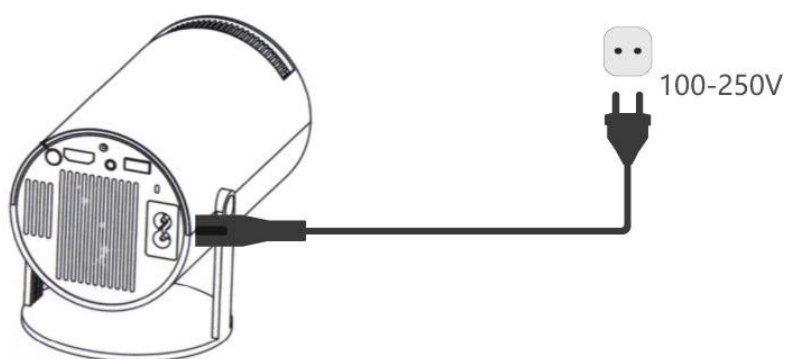

Tryck sedan kort på Power-knappen på projektorn för att slå på projektorn.

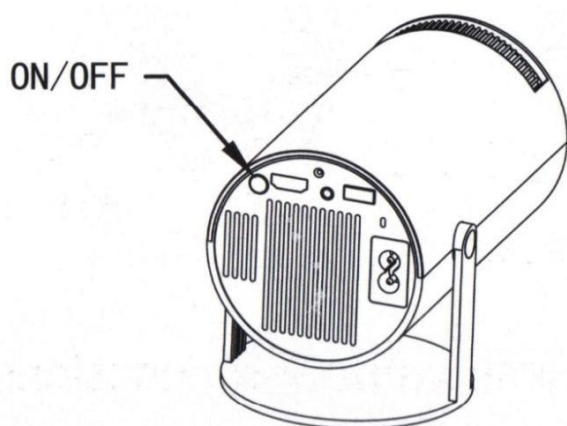


När projektorn är påslagen, tryck kort på strömbrytaren på projektorn för att stänga av den.

När fjärrkontrollens strömknapp riktas mot projektorn kan den också tryckas in kort för att slå på/av projektorn. (Kom ihåg att sätta i 2x AAA-batterier i fjärrkontrollens


före användning - Batterier ingår ej)

Justering av fokus

När projektorn är påslagen kan du justera skärpan genom att rulla på fokuseringshjulet på projektorns . Detta behövs varje gång bilden blir suddig och avståndet från projektorn till väggen/skärmen ändras. Kom också ihåg att rikta in projektorn jämnt mot väggen/skärmen så att du får en korrekt jämn bildprojektion.

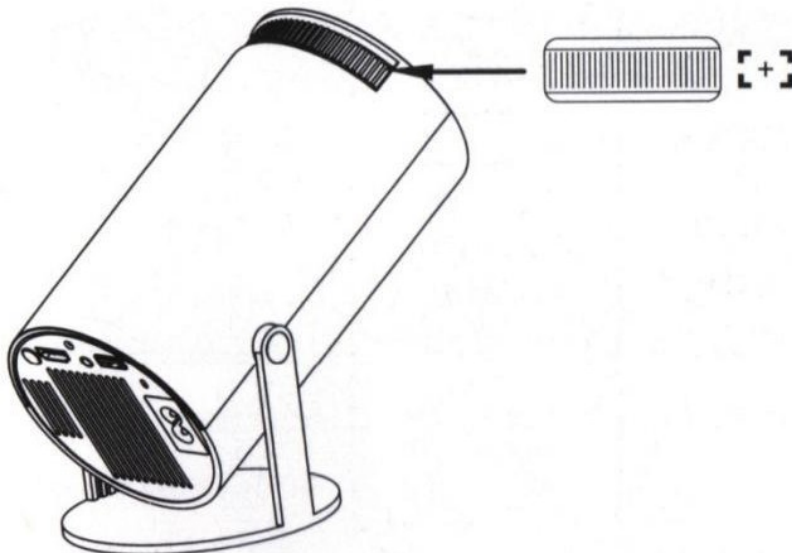

Applikationer på startskärmen

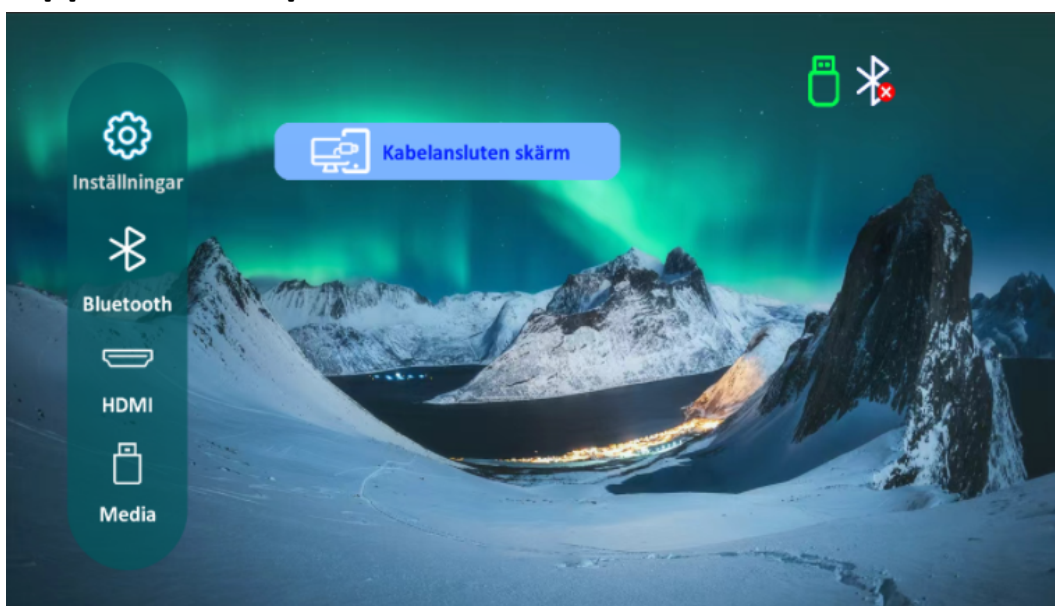

Klicka på ikonerna på applikationssidan Home screen för att använda de olika funktioner som beskrivs nedan.

1. HDMI:

På startsidan väljer du HDMI.

HDMI är tillgängligt för att spegla bilden från din enhet med hjälp av den medföljande HDMI -> HDMI- eller HDMI -> USB-C-kabeln.

Alla datorer kan anslutas till projektorn via en eller båda av de medföljande kablarna genom att sätta in HDMI- eller USB-C-änden av de medföljande kablarna i datorn och den andra HDMI-änden i projektorn. När enheten är ansluten via HDMI-kabeln ska du komma ihåg att trycka på "HDMI"-knappen på startskärmen för att visa spegelskärmseffekten.

Viktig anmärkning för USB-C-telefonanslutning via HDMI:

För mobiltelefoner kan endast telefoner med USB-C-ingång som stöder DP ALT MODE spegla skärmen från telefonen via HDMI-ingången i projektorn. När en USB-C-telefonenhet som stöds är

ansluten via den medföljande HDMI->USB-C-kabeln kom ihåg att trycka på "HDMI"-knappen på startskärmen för att visa spegelskärmseffekten.

Telefoner med USB-C-ingång som inte stöder DP ALT MODE kan inte spegla skärmen till projektorn eftersom telefonen inte tillåter detta.

Tänk också på att vissa program och streamingtjänster kanske inte tillåter delad skärm via en HDMI-kabel till din PC eller USB-C-telefon, även med stöd för DP ALT MODE.

Viktig anmärkning för kontinuerlig filmtittning på telefonen:

Så här ställer du in „Aldrig„ som låsets varaktighet så att du kan titta på filmer kontinuerligt.

För iPhones (ios):

Förläng tiden för automatisk låsning

1. Gå till Inställningar
2. Tryck på Display & Ljusstyrka.
3. Tryck på Auto-Lock
4. Ställ in den på Aldrig.

För Android-telefoner:

Förläng Timeout för skärmen

1. Gå till Inställningar
2. Tryck på Display (ibland finns det under LockScreen eller Avancerat)
3. Tryck på Timeout för skärm eller Viloläge
4. Ställ in den på maximal varaktighet (t.ex. 10 eller 30 minuter, eller "Aldrig" om tillgängligt)

Obs: Var noga med att slå tillbaka den senare för att spara batteri

2.Trådbunden skärm:

På startsidan väljer du "Trådbunden skärm" för spegling av telefonen Apple telefonspegling:

Använd USB-A-kabel för att ansluta Apple-telefonen och projektorn, välj "Trådbunden skärm" , tryck på OK-knappen för att öppna Apple-telefonspegling.


Spegling av Android-telefon


Välj "Trådbunden skärm", följ anvisningarna för att skanna QR-koden i det nedre vänstra hörnet för att ladda ner programvara "HCCast"



QR-kod för Android-programvara för att använda "Trådbunden s
kärm"

Använd USB-A-kabel för att ansluta din Android-telefon till projektorn, vid denna tidpunkt kommer telefonens skärm att visas enligt nedan, klicka på "OK" för att gå till nästa steg och klicka sedan på "starta nu" för att starta Android-telefonspeglingen.

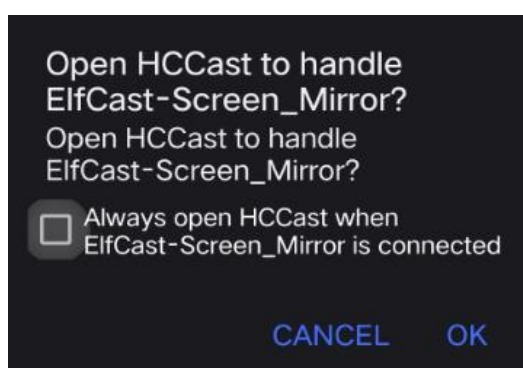

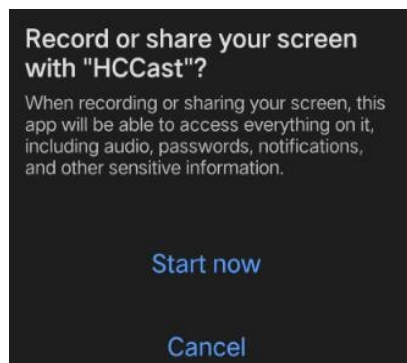


VIKTIG ANMÄRKNING: Vissa program tillåter inte streaming via USB-A-ingångens trådbundna skärmfunktion. För att titta på många av dessa program använder du antingen den medföljande HDMI->HDMI-kabeln för att ansluta till PC eller den medföljande HDMI->USB-C-kabeln för att ansluta till din USB-C-ingångstelefon som stöder DP alt-läge eller PC. Följ här de steg som beskrivs under HDMI-punkten i början av den här handboken. Funktionen för kabelansluten USB-A-skärm används därför främst för enkel åtkomst till fotorullen. Använd därför HDMI-gränssnitt och medföljande HDMI-kablar för att få tillgång till de flesta funktioner, applikationer och streamingtjänster som är möjliga via dina enheter.

3. Inställningar:

På SET-sidan kan du ställa in Projektion, Bild, Bluetooth, Systeminställning, Projektion, Ljud, Tid etc.


①Optioner:

Tryck på fjärrkontrollens vänster- och högerknappar och välj "Tillval". Du kan justera många funktioner, t.ex. språk, fabriksåterställning, programuppgradering, automatisk viloläge, OSD-timer, förhållande och versionsinformation.

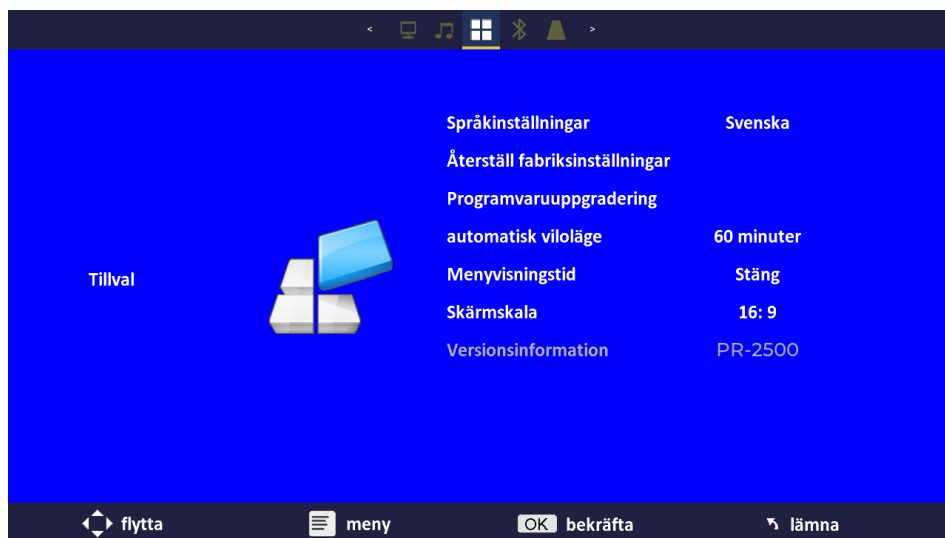


② Ljudinställning:

Tryck på fjärrkontrollens vänster- och högerknappar och välj "Ljud". Här kan du justera Sound Mode, Balance och EQ Mode.

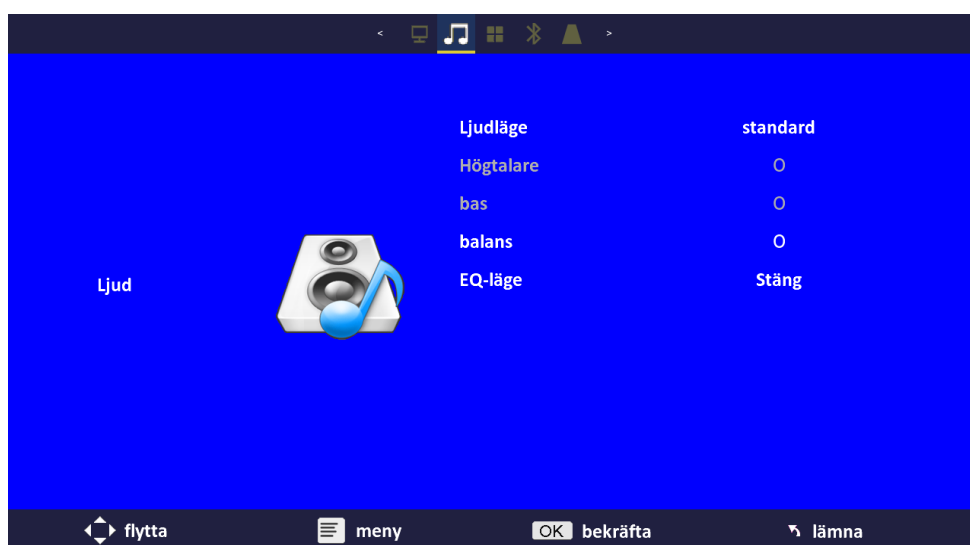


③ Bildinställning:

Använd vänster- och högerknapparna på fjärrkontrollen och välj "Bild". Här kan du justera bildläge och färgtemperatur.

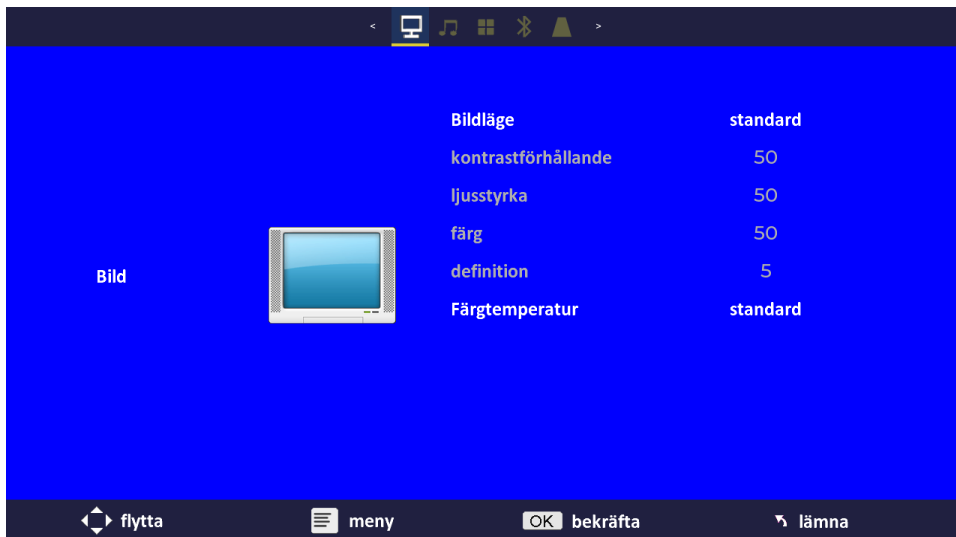

④ Keystone-inställning:


Justera vänster- och högerknapparna på fjärrkontrollen och välj "Trapezoidal korrektion". Här kan du justera Flip, Vertical Keystone, Trapezoidal reset, Window Zoom och Zoom Screen Reset.

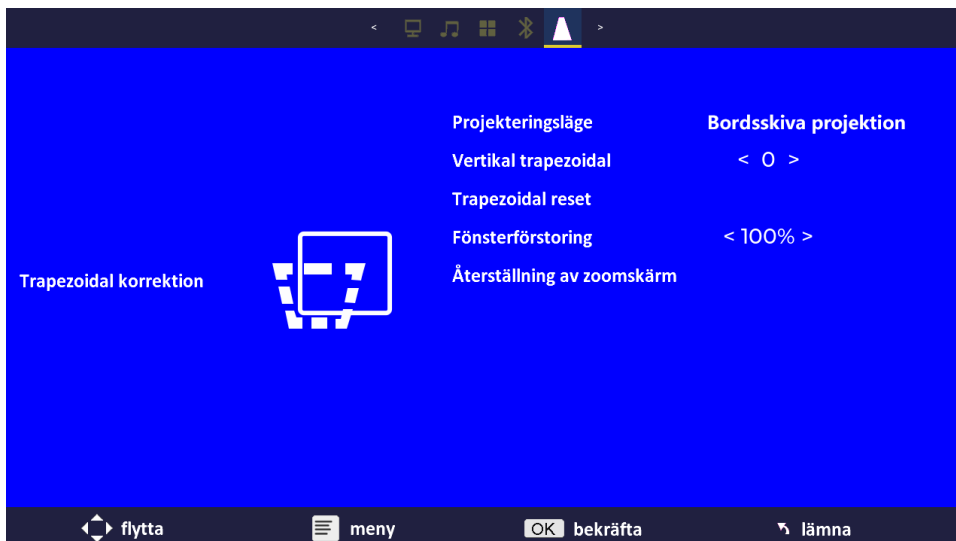


4. Bluetooth:

På startsidan väljer du Bluetooth


Tryck på OK-knappen för att slå på/av Bluetooth

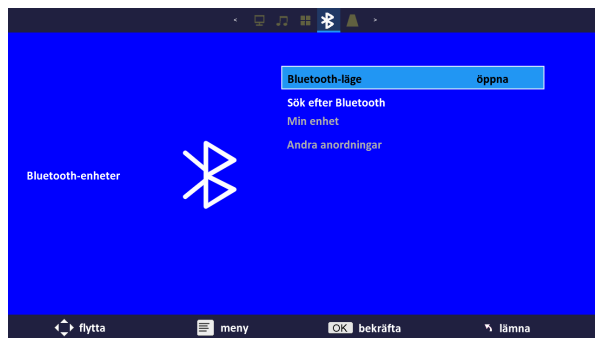


Tryck på OK-knappen för att söka efter Bluetooth

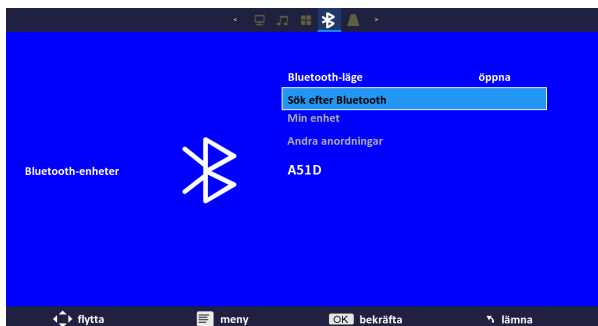

Tryck på OK-knappen för att välja den anslutning du vill ha bland andra **högtalaranordningar**.

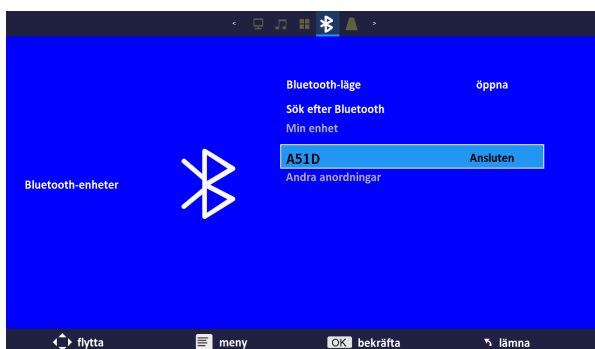


-Välj den anslutna Bluetooth-enheten, du kan välja att koppla från/ta bort Bluetooth-enheten.

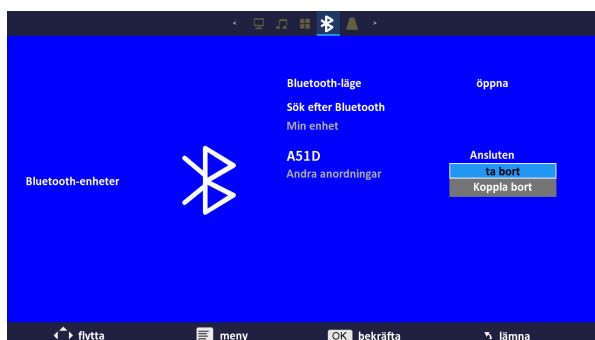

5. Media:

På startsidan väljer du Media, här kan du spela upp mediefiler från din USB-enhet. När USB-enheten sätts i via USB-A-ingången kan du titta på foton och videofiler här.

Media är valt för att spela upp mediefiler från din USB-enhet och kan inte användas för mirror cast från någon kabel. Detta kan göras via HDMI eller trådbunden skärmfunktion enligt beskrivningen i början av den här handboken.

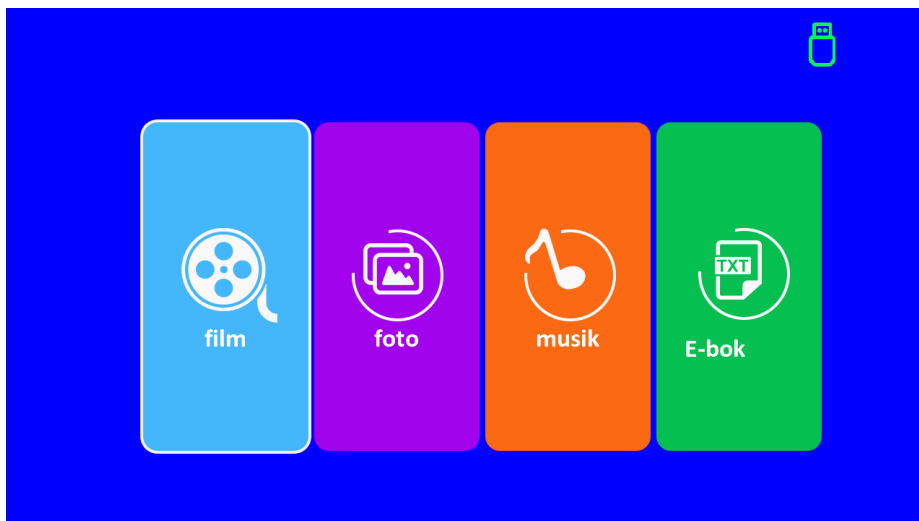

Funktioner

Stöder Full HD (1920x1080p); Inbyggd SD (1280x720p)

Kontrast: 2500:1 ; Bildteknik: LCD

ANSI Lumens: 175 LM

LED : 50000 timmar

Fokuseringsläge: Manuellt via keystone-hjulet

Projektionsavstånd: 1.4-4M

Projektionsstorlek: 17-120 tum

Projektorförhållande: 1.2 :1

Bluetooth: BT5.0

Videoformat: MPG/MP4/TS/MKV/MOV/DAT

Ljudformat: MP3/WAV/OGG

Fotoformat: JPG/BMP/GIF

180 grader roterbart projektionshuvud

Bluetooth för anslutning till en extern högtalare

Gränssnitt: HDMI, USB-A och AUX

Tillbehör som ingår: HDMI -> HDMI-kabel, HDMI -> USB-C-kabel, strömkabel och fjärrkontroll (2x AAA-batterier ingår ej)

Medföljande HDMI -> USB-C-kabel gör det möjligt att ansluta till PC och telefoner med USB-C-ingång som stöder DP alt-läge

HDMI-port för enkel anslutning till Apple TV, spelkonsoler, TV-stickor etc.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning PR-2720 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till RED-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: PR-2720 . Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Information om strömförbrukning i standby-/avläge och strömhantering för produkter som uppfyller kommissionens förordning (EU) 2023/826 finns på följande webbadress: denver.eu. Klicka sedan på söksymbolen längst upp på webbplatsen. Skriv modellnumret: PR-2720 och gå till sidan.

Frekvensintervall vid användning: 50-60Hz

Maximal utgående ström: 38.1W

Bluetooth-frekvensområde: 2402-2480MHz

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Product & compliance info



Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

