
ASKO
PROFESSIONAL



BRUKSANVISNING

DWC6423FI

Diskmaskin

SV

Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen.


Innehåll

Din diskmaskin 3
Säkerhetsanvisningar 4
Sani-lås 5
Lås 5
Installation 5
Överfyllnadsskydd 5
Emballage 5
Vinterförvaring/transport 6
Återvinning av uttjänt produkt 6
Innan du diskar första gången 7
Vattnets hårdhet 7
Grundinställningar 8
Fyll på spolglans 10
Fyll på salt 10
Automatisk dosering 11
Diska mer miljövänligt 12
Spara energi och vatten 12
Lasta diskmaskinen 13
Ömtåligt diskgods 13
Lastningen påverkar resultatet 13
Diskmaskinens korgar 13
Överkorg 14
Underkorg 15
Bestickkorg 16
Använda diskmaskinen 18
Dosera diskmedel 18
På/Standbyläge 19
Välj program 19
Start/Stopp 20
Statusindikering på golvet 21
Om du vill lasta i mer diskgods 21
Strömavbrott 21
Efter avslutat program 22
Bästa torkresultatet 22
Programtabell 23
ASKO Connect Pro & ConnectLife 24
ASKO Connect Pro 24
ConnectLife 24
Fjärrstyr diskmaskinen 24
Fjärrstarta diskmaskinen 24
Inställningar 26
Skötsel och rengöring 31
Fyll på spolglans 31
Fyll på salt 31
Fyll på autodos 31
Rengör silarna 31
Rengör spolarmar 32
Rengör diskmaskinens utsida 34
Kör Självrengöring 34
Åtgärda stopp 34
Felsökning 36
Allmänt 37
WiFi 43
Installation 44
Säkerhetsanvisningar 44
Uppställning 45
Anslutning till ett automatiskt doseringssystem 45
Anslutning till avlopp 48
Anslutning till vatten 48
Anslutning till el 49
Tryck för lucköppning 50
Service 51
Information om din produkt 51
Kontakta närmaste servicecenter 51
Reservdelar 51
Rätt till reparation 51
Antal programcykler 51
Teknisk data och energimärkning 52
Teknisk data 52
Försäkran om överensstämmelse 52
Information för konsument 52
Information för testinstitut 52

Välkommen till vår växande ASKO-familj!

Vi är stolta över våra produkter. Vi hoppas att denna produkt kommer att vara uppskattad och en pålitlig hjälp under många år framöver.

Läs bruksanvisningen före användning. Här hittar du allmänna tips, information om inställningar och anpassningar som kan göras, samt hur produkten vårdas på bästa sätt.

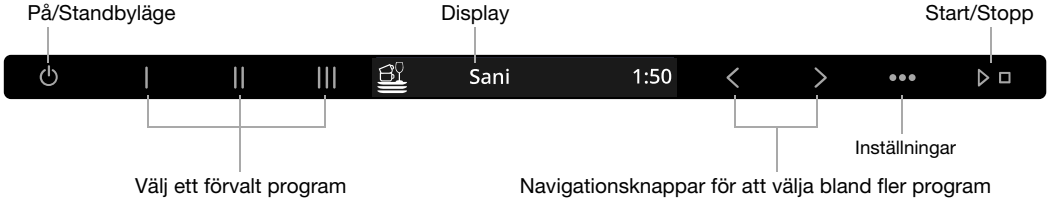

Symboler i displayen:
- Automatisk lucköppning
- Fyll på spolglans
- Fyll på salt
- Autodos
- Fyll på autodos
- WiFi-status Ansluten (Blinkar vid anslutning)
- Fjärrkontroll aktiv

Text i displayen:
Rengör silarna
Kör Självrengöring
Se kapitel Skötsel och rengöring.

Installera diskmaskinen, se kapitel *Installation*. Därefter öppna luckan och tryck på ⏻.

"**Welcome to your new ASKO dishwasher. This is a first time setup.**" visas i displayen första gången diskmaskinen slås på. Det är viktigt att du väljer rätt inställningar för att uppnå ett bra diskresultat. Se sidan 7.

Diskmaskinen kan anslutas till ett eller flera system för automatisk dosering av professionellt diskmedel och spolglansmedel, vilket förenklar daglig användning och minskar risken för överdosering.

ASKO Connect Pro är en webbaserad plattform där du kan organisera, förvalta och övervaka alla dina professionella ASKO-produkter oavsett var de finns. När du har anslutit en professionell produkt i appen ConnectLife visas en länk till ASKO Connect Pro. För mer information se https://professional.asko.com/.

- 🕮 Läs instruktionerna noggrant och spara dem.
- Antal standardkuvert: 13
- Använd inte diskmaskinen till något utöver det som anges i denna bruksanvisning.
- Belasta inte diskmaskinsluckan eller diskkorgarna med något utöver diskgods.
- Lämna inte diskmaskinsluckan i öppet läge eftersom den kan utgöra en snubbelrisk. Skjut in korgarna för att undvika risken att diskmaskinen tippar.
- Använd endast maskindiskmedel i diskmaskinens diskmedelsfack. (Om ett system för automatisk dosering av professionellt diskmedel ansluts ska diskmaskinens diskmedelsfack ej användas.)
- Använd externa behållare för automatisk dosering av professionellt diskmedel och spolglansmedel. (Professionellt diskmedel och spolglansmedel för automatisk dosering får ej användas i diskmaskinens doseringsbehållare för diskmedel respektive spolglansmedel).
- Denna maskin får användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, förutsatt att de står under tillsyn eller har fått instruktioner om hur maskinen ska användas på ett säkert sätt och är medvetna om de faror som finns. Barn får inte leka med maskinen. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Skadad nätsladd får endast bytas av tillverkarens servicecenter eller någon med liknande fackmannamässig behörighet.
- Den här diskmaskinen är avsedd att användas i professionella köksmiljöer.
- Placera aldrig diskgods med lösningsmedelsrester i diskmaskinen på grund av explosionsrisken. Disk som innehåller aska, vax och smörjfett får heller inte diskas i diskmaskinen.
- Barn måste övervakas. Låt inte barn använda eller leka med diskmaskinen. Var särskilt aktsam när luckan är öppen. Det kan

finnas diskmedelsrester kvar! När du fyllt på diskmedel, starta alltid diskmaskinen meddetsamma.

- Vid reparation och underhåll ska originalreservdelar användas.

⚠ VARNING!

Knivar och andra spetsiga föremål måste ställas med spetsen nedåt i bestickkorgen eller läggas horisontellt i övriga korgar.

⚠ VARNING!

Akta barnen – maskindiskmedel är frätande!

Sani-lås

För att förhindra risk för brännskada kan luckan inte öppnas när diskmaskinens temperatur överstiger 65 °C.

Lås

För att förhindra att barn eller personer med nedsatt mental förmåga startar diskmaskinen kan inställningen Lås aktiveras. Se kapitel *Inställningar*. Du kan tillfälligt inaktivera funktionen Lås – håll foten över statusindikeringen på golvet samt öppna diskmaskinens lucka med funktionen Tryck för lucköppning.

Installation

Se kapitel *Installation*.

Överfyllnadsskydd

Överfyllnadsskyddet startar utpumpning och stänger av vattenintaget om diskmaskinens vattennivå stiger över den normala. Om skyddet utlöses visas F54 (Överfyllnad vatten) i displayen. Stäng av vattenkranen och kontakta närmaste servicecenter. (För att undvika vattenläckage utanför diskmaskinen, dra inte ur stickkontakten ur vägguttaget innan vattenkranen på tilloppsledningen är avstängd!)

Emballage

Emballaget skyddar produkten under transporten. Materialet i emballaget är återvinningsbart. Källsortera emballaget för att bidra till minskad råvaruförbrukning och minskat avfall. Återförsäljaren kan ta tillbaka emballaget eller informera om närmaste återvinningsstation. Emballaget består av:

- Wellpapp av upp till 100% återvunnet material.
- Expanderad polystyren (EPS) utan tillsatser av klor och fluor.
- Reglar av obehandlat trä.
- Skyddsplast av polyeten (PE).

Vinterförvaring/transport

Förvara diskmaskinen frostfritt och undvik långa transporter vid stark kyla. Transportera diskmaskinen upprätt eller liggande med baksidan nedåt. Före transport av använd diskmaskin, eller vid långvarig förvaring, måste vatten tömmas ut.

Hantera diskmaskinens främre hörn varsamt så att de inte böjs, vilket kan påverka lucköppningen.

Återvinning av uttjänt produkt

När diskmaskinen tjänat ut och ska kasseras är det viktigt att den görs obrukbar (för att förhindra olyckor och underlätta återvinning). Dra ur kontakten och klipp av sladden så kort som möjligt. Demontera ljuskälla/ljuskällor. Vid frågor rörande var och hur din diskmaskin skall återvinnas på rätt sätt – kontakta din kommun.


Källsorteras som elavfall.

OBS!

Följ instruktionerna noggrant för att undvika skador på person och materiel, samt för att bibehålla garantin.

Vattnets hårdhet

För att uppnå ett bra diskresultat behöver diskmaskinen mjukt vatten (vatten med låg kalkhalt). Hårt vatten orsakar vita beläggningar på diskgodset och i diskmaskinen.

Kontrollera vattnets hårdhetsgrad

Vattnets hårdhet anges i tyska hårdhetsgrader (°dH), franska hårdhetsgrader (°fH), engelska hårdhetsgrader (°eH) eller millimol per liter (mmol/l).

Inkommande vatten med en hårdhetsgrad över 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l) måste avhärdas. Detta görs automatiskt med hjälp av den inbyggda avhärdaren. För att avhärdaren ska fungera optimalt måste inställningen av den anpassas till det inkommande vattnets hårdhetsgrad. Efter att du har ställt in avhärdaren, dosera disk- och spolglansmedel som om du har mjukt vatten.

Kontakta vattenverket i din kommun för att få reda på vilken hårdhetsgrad vattnet har.

Notera vattnets hårdhetsgrad:_____

Tyska hårdhetsgrader	Franska hårdhetsgrader	Rekommenderad inställning
0-3°dH	0-5°fH	0
4-5°dH	6-9°fH	1
6-8°dH	10-14°fH	2
9-11°dH	15-20°fH	3
12-14°dH	21-25°fH	4
15-19°dH	26-34°fH	5
20-24°dH	35-43°fH	6
25-29°dH	44-52°fH	7
30-39°dH	53-70°fH	8
40°dH	71°fH	9

Om vattnets hårdhetsgrad överstiger 20°dH (36°fH) rekommenderas att en extern avhärdare ansluts.

Ökad förbrukning vid regenerering

Diskmaskinens inbyggda avhärdare regenereras regelbundet för att funktionen ska bibehållas. Vid regenerering förlängs diskprogrammet samtidigt som energi- och vattenförbrukningen ökar. Hur ofta diskmaskinens avhärdare regenereras beror på vilken inställning som är vald.

Exempel: Om programmet Eco körs vid en vattenhårdhet på 14 °dH (25 °fH / 18 °eH / 2,5 mmol/l) regenereras avhärdaren med regelbundet intervall (efter 5 diskcykler), energiförbrukningen ökar med 0,015 kWh och vattenförbrukningen ökar med 2,3 liter samtidigt som programtiden förlängs med 3 minuter. Regenereringen sker under programmets huvuddisk.

⚠ VARNING!

Hårt vatten orsakar vita beläggningar på diskgodset och i diskmaskinen. Det är därför viktigt att du väljer rätt inställning av avhärdaren! Se Vattenhårdhet.

Kör aldrig diskmaskinen med tom saltbehållare om det inkommande vattnet har en hårdhetsgrad över 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l).

Grundinställningar

Öppna luckan. Tryck på ⏻.

"**Welcome to your new ASKO dishwasher. This is a first time setup.**" visas i displayen. Det är viktigt att du väljer rätt inställningar för att uppnå ett bra diskresultat.

Välj inställning med < eller >. Bekräfta vald inställning med •••.

Inställningar	
Språk	Välj språk som ska visas i displayen.
Effekt *10 A/16 A* *Förvalt från fabrik: 16 A*	Denna diskmaskin är utvecklad för att kunna anslutas till ett elnät med säkringar på 10 A eller 16 A. Diskmaskinens vatten värms fortare och du får snabbare diskprogram om du väljer 16 A. Välj 10 A eller 16 A beroende på fastighetens elnät.
Spolglansmedel *0/1/2/3/4/5* [1)] *Förvalt från fabrik: 4*	Torkningen går snabbare och får ett bättre resultat om man använder spolglansmedel. Du får också ett finare diskresultat med klart och fläckfritt diskgods. Doseringen av spolglansmedel kan ställas in från 0 (Av) till 5 (Hög dosering).
Vattenhårdhet *0/1/2/3/4/5/6/7/8/9* *Förvalt från fabrik: 6*	Inställning av avhärdaren. Välj inställning beroende på det inkommande vattnets hårdhetsgrad. Det är viktigt att inställningen är korrekt! Vid inkommande vatten med en hårdhetsgrad över 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l) ska salt fyllas på. *Vid inkommande vatten med en hårdhetsgrad under 6 °dH (10 °fH / 7 °eH / 1,0 mmol/l), välj 0. Avhärdaren inaktiveras och salt behöver inte fyllas på.*
TAB *På/Av* (Kombinationsdiskmedel) *Förvalt från fabrik: Av*	Aktivera inställningen vid användning av kombinationsdiskmedel som innehåller spolglansmedel. *Inställningen sänker doseringen av spolglansmedel samt påverkar hur ofta diskmaskinens inbyggda avhärdare regenereras.*
WiFi WiFi-status	Anslut diskmaskinen till ditt trådlösa nätverk för att kunna fjärrstyra diskmaskinen med appen *ConnectLife*.
WiFi-anslutning *På/Av*	När du har anslutit diskmaskinen till ditt lokala nätverk kan du välja *WiFi-anslutning Av* för att inaktivera anslutningen. Välj *WiFi-anslutning På* för att ansluta till samma nätverk igen.
Anslutningskonfiguration	Anslut diskmaskinen till ditt trådlösa nätverk och parkoppla din smartphone/surfplatta. • I appen ConnectLife går du till menyn "*Lägg till enheter*" och välj lämplig enhetstyp. Skanna sedan QR-koden (du hittar den på produktens typskylt; du kan även ange AUID/SN-numret manuellt). • Välj *Anslutningskonfiguration*.

Inställningar	
Lägg till enhet	Parkoppla fler enheter/användare till diskmaskinen. • I appen ConnectLife går du till menyn "*Lägg till enheter*" och välj lämplig enhetstyp. Skanna sedan QR-koden (du hittar den på produktens typskylt; du kan även ange AUID/SN-numret manuellt). • Välj *Lägg till enhet*.
Ta bort alla enheter	Välj *Ta bort alla enheter* för att radera alla anslutna enheter/användare.
WiFi fabriksåterställning	Välj *WiFi fabriksåterställning* för att återgå till inställningar förvalda från fabrik.
Tillbaka	Välj *Tillbaka* för att lämna menyn för WiFi, tryck på ••• .
Spara och avsluta	Välj *Spara och avsluta*, tryck på ••• .


[1] *Inställningen inaktiveras om automatisk dosering av professionellt spolglansmedel aktiveras. Spolglansmedel behöver då inte fyllas på.*

För att ändra valda inställningar se kapitel Inställningar.

✳ Fyll på spolglans

Dosera spolglansmedel i behållaren för spolglansmedel (om diskmaskinen inte ansluts till ett system för automatisk dosering av spolglansmedel).

Fyll på spolglansmedel i behållaren för spolglansmedel om du valt Spolglansmedel 1 - 5.

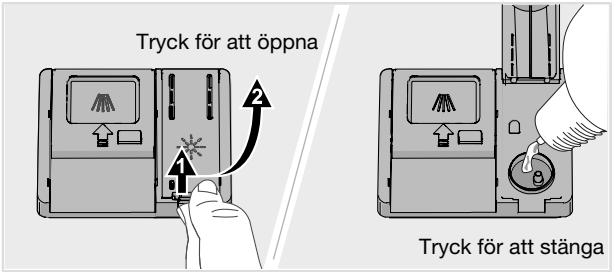


1. Öppna locket för spolglansmedel.
2. Fyll försiktigt på spolglansmedel upp till nivån markerad med **MAX**.
3. Torka bort eventuellt överflödigt spolglansmedel runt om behållaren.
4. Stäng locket ordentligt.

⇄ Fyll på salt

Vid inkommande vatten med en hårdhetsgrad över 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l) ska salt fyllas på.

Fyll på salt i saltbehållaren om du valt Vattenhårdhet 1 - 9.

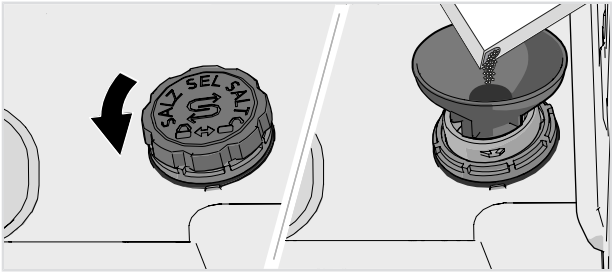

1. Skruva moturs av locket till saltbehållaren.
2. Sätt tratten, som följer med diskmaskinen, i behållarens påfyllningshål. Innan du diskar första gången, häll först i ca 1 l vatten. (Vatten ska bara fyllas på första gången.)
3. Fyll på salt så att behållaren blir full (max 750 gram). Använd specialsalt för diskmaskiner.
4. Torka bort överflödigt salt och skruva medurs på locket till ändläget.

   För att inte riskera rostfläckar måste ett diskprogram startas direkt efter påfyllning av salt.

⚠ VARNING!

Häll aldrig maskindiskmedel i saltbehållaren. Detta leder till att avhärdaren förstörs!

Automatisk dosering

Diskmaskinen kan anslutas till ett eller flera system för automatisk dosering av professionellt diskmedel och spolglansmedel, vilket förenklar daglig användning och minskar risken för överdosering.

Steg för steg

- Anslut de externa kablarna för automatisk dosering av professionellt diskmedel och spolglansmedel. Anslut även bifogade slangar. Se kapitel *Installation*.
- Aktivera Autodos i diskmaskinens meny för Inställningar. Se kapitel *Inställningar*.
- Fyll på professionellt diskmedel och spolglansmedel anpassat för automatisk dosering i respektive extern behållare.
- Välj Lufta slangar för att mata fram diskmedel samt spolglansmedel. Se kapitel *Inställningar*.

⚠ VARNING!

Välj ett professionellt diskmedel utan natriumkarbonat och natriummetasilikat. Vid kalkhaltigt (hårt) vatten kan dessa ämnen annars öka risken för kalkavlagringar i diskmaskinen samt försämra diskmaskinens prestanda.

Spädning av disk- och spolglansmedel

För korrekt spädning av disk- och spolglansmedel beräkna doseringen utifrån den vattenmängd som finns i maskinen.

Vattenmängd i maskinen:

- 3,5 liter vid diskmedelsdosering
- 3,5 liter vid spolglansmedelsdosering

OBS!

Fyll på professionellt diskmedel och spolglansmedel i respektive extern behållare i god tid för att förhindra luft i systemet.

⚠ VARNING!

Var uppmärksam på de risker som finns vid hantering av professionellt disk- och spolglansmedel. Skyddshandskar och skyddsglasögon bör användas vid hantering.

Följ leverantörens säkerhetsföreskrifter gällande hantering och lagring av diskmedel samt spolglansmedel.

Spara energi och vatten

Vid diskning av diskgods i en diskmaskin för hushåll används vanligtvis mindre energi och vatten än vid handdisk.

Skölj inte under rinnande vatten

Skölj inte av diskgodset under rinnande vatten, då det leder till ökad energi- och vattenförbrukning. Skrapa bara bort större matrester innan du lastar diskmaskinen.

Välj miljöanpassat diskmedel

Läs miljödeklarationerna på förpackningen!

Överdosering av diskmedel, spolglansmedel och salt kan försämra diskresultatet och medför dessutom en extra belastning för miljön.

Diska fullastad diskmaskin

Spara energi och vatten genom att vänta med diskningen tills diskmaskinen är fullastad (se antal standardkuvert). Använd programmet Avspolning för att skölja diskgodset om du får problem med lukt.

Diska med lägre temperatur

Är disken bara lätt smutsad kan du välja ett program med låg temperatur.

Välj diskprogram – Eco

Detta program är lämpligt för att diska normalt smutsat diskgods och är det effektivaste programmet när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning. Detta program används för att bedöma efterlevnaden av EU:s ekodesignlagstiftning.

Diskprogrammet är utvecklat för att diska effektivt med så låg energi- och vattenförbrukning som möljigt. Programmet diskar med låg temperatur under lång tid.

Välj inställning – Automatisk lucköppning

Du får ett bättre torkresultat om du använder inställningen Automatisk lucköppning som automatiskt öppnar diskmaskinens lucka. Vänta tills diskmaskinen indikerar att programmet är slut och att diskgodset svalnat innan diskmaskinen lastas ur. (Om diskmaskinen är inbyggd måste inredningen klara eventuell kondens från diskmaskinen.)

Ömtåligt diskgods

En del husgeråd tål inte att maskindiskas. Detta kan bero på flera saker. Vissa material tål inte hög värme, andra kan skadas av maskindiskmedlet.

Var försiktig med till exempel handgjorda föremål, ömtålig dekor, kristall/glas, silver, koppar, tenn, aluminium, trä och plast. Titta efter märkningen "Tål maskindisk".

Ömtålig dekor

Porslin med dekor som ligger ovanpå glasyren (godset känns då strävt) bör inte maskindiskas.

Kristall/glas

Diska ömtåliga föremål i kristall/glas med det skonsamma diskprogrammet Kristall/Glas. Tänk på att vara sparsam med doseringen av diskmedel och att placera föremålen så att de inte stöter samman under diskningen.

Torkningen går snabbare och får ett bättre resultat om man använder spolglansmedel. Du får också ett finare diskresultat med klart och fläckfritt diskgods.

Handmålade konstglas samt antika och mycket ömtåliga föremål bör inte diskas i diskmaskin.

Silver

Föremål av silver och rostfritt bör inte komma i beröring med varann, eftersom silvret då kan missfärgas.

För att undvika fläckar samt att diskgodset mattas separera diskgods av olika metaller som till exempel silver, rostfritt och aluminium.

Aluminium

Aluminium kan mattas av maskindisk. Aluminiumkastruller av god kvalitet kan dock maskindiskas, även om man får räkna med en minskad högglans.

Bestick med klistrade handtag

Vissa typer av lim tål inte maskindisk. Handtagen kan i sådana fall lossna.

Lastningen påverkar resultatet

Var noga med hur du lastar diskgodset för att få bästa disk- och torkresultatet till så låg energi- och vattenförbrukning som möjligt. Ge din diskmaskin de bästa förutsättningarna att komma åt och diska alla ytor samt att torka disken på bästa sätt.

- Vänd alla smutsiga ytor inåt och nedåt!
- Diskgodset ska inte ligga i eller på varandra.
- Luta diskgods med fördjupningar, till exempel koppar, så att sköljvattnet rinner av. Detta är också viktigt för föremål i plast.
- Se till att små föremål inte ramlar igenom diskkorgen, placera dem i bestickkorgen.

OBS!

Kontrollera att spolarmarna kan rotera fritt.


Diskmaskinens korgar


Diskmaskinen är utrustad med överkorg och underkorg med bestickkorg.

Korgarnas utseende kan skilja sig beroende på diskmaskinens utförande.

Överkorg

Placera glas, koppar, skålar, assietter och fat i överkorgen. Vänd alla smutsiga ytor inåt och nedåt! Vinglas ställs i vinglashyllan och knivar läggs i knivstället till höger.

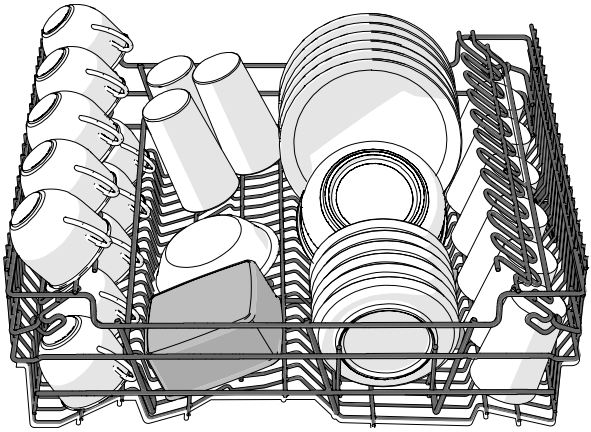

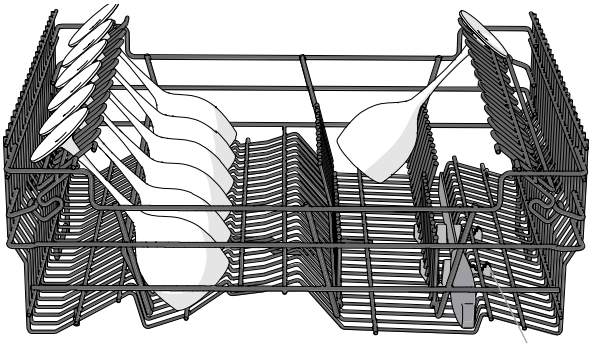


Höjning av överkorg

1. Dra ut överkorgen.
2. Ta tag i överkorgens sidor med båda händerna och lyft upp den.

Sänkning av överkorg


1. Dra ut överkorgen.
2. Ta tag i överkorgens sidor med båda händerna och tryck in de två låshandtagen för att sänka överkorgen.

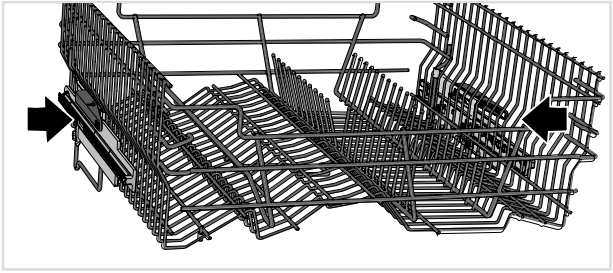

Underkorg


Placera tallrikar, assietter, uppläggningsfat, kastruller och bestick (i bestickkorgen) i underkorgen.

Placera grytor och kastruller i den bakre delen av underkorgen, för att på bästa sätt utnyttja diskprestandan från de två spraymunstyckena.

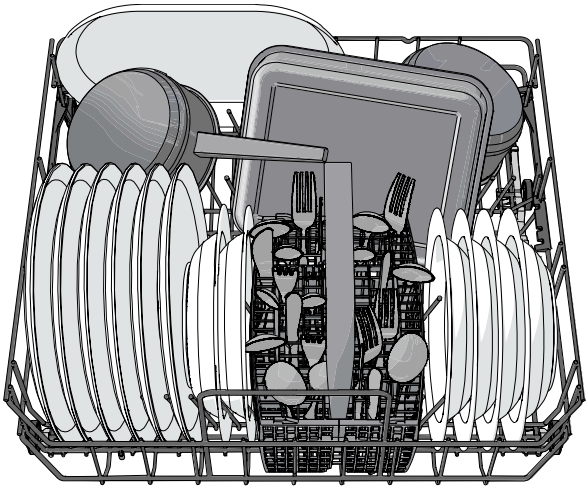

Justerbara tallriksstöd

De justerbara tallriksstöden kan anpassas till diskgodset. Frigör tallriksstöden genom att trycka dem inåt innan läget justeras. Tallriksstöden kan även fällas ner så att man kan placera kastruller och skålar på ett bättre sätt.

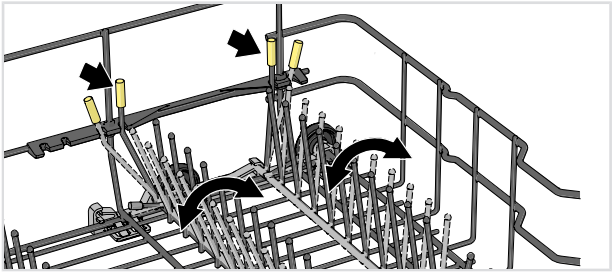

Diska stora tallrikar

Du kan anpassa underkorgen till tallrikar med diametern 25-35 cm genom att flytta de justerbara tallriksstöden samt dess fästen för att bredda avståndet mellan pinnraderna.

Bestickkorg

Ställ besticken med skaften nedåt, förutom vassa knivar, och så spridda som möjligt. Se till att skedar inte ligger i varandra.


Bestickkorgen placeras med fördel i den främre mittersta delen av underkorgen, för att få bästa möjliga diskprestanda från den unika spolzonen som är avsedd för bestickkorgen.

⚠ VARNING!


Knivar och andra spetsiga föremål måste ställas med spetsen nedåt i bestickkorgen eller läggas horisontellt i övriga korgar.

Fällbar lucka för småsaker

Bestickkorgen har en fällbar lucka i mitten för småsaker eller smala skaft (till exempel vispar för elvisp).

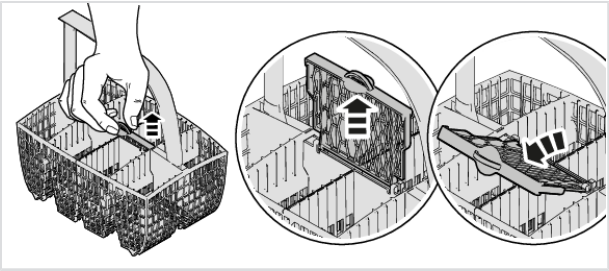


Bestickkorg med lock

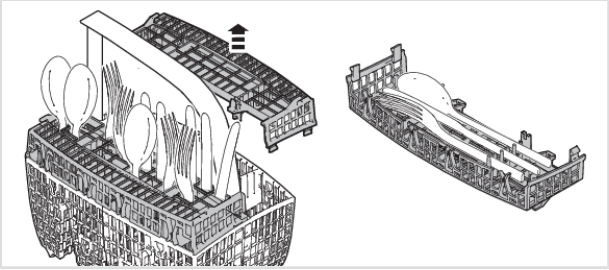

Tillbehör

Köp en mini-bestickkorg. Den extra bestickkorgen är flexibel och kan om den demonteras hängas på underkorgen eller monteras på den stora bestickkorgen för att få en extra stor bestickkorg. Tillbehöret kan köpas där du köpt diskmaskinen.

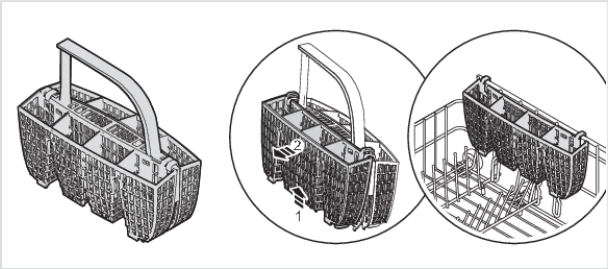

Dosera diskmedel


Dosera diskmedel i diskmedelsfacket (om diskmaskinen inte ansluts till ett system för automatisk dosering av professionellt diskmedel).

Följ doseringsanvisningarna på diskmedelsförpackningen. Diskmaskinen är utrustad med en avhärdare, dosera därför som om du har mjukt vatten.

Överdosering av diskmedel kan försämra diskresultatet och medför dessutom en extra belastning för miljön.

Diskmedelsfack

Välj ett diskmedel anpassat för professionella diskmaskiner för att uppnå ett optimalt diskresultat.

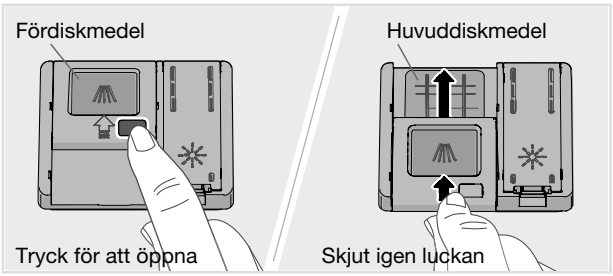

Diskmedelsfacket ska vara torrt när diskmedel doseras. Det finns ett fack för fördisk och ett för huvuddisk. Du kan dosera en mindre del diskmedel i facket för fördisk om maskindiskmedel i pulverform eller maskindiskmedelsgel används. Vid frågor rörande diskmedel – kontakta diskmedelstillverkaren.

OBS!

Använd endast maskindiskmedel! Handdiskmedel får inte användas eftersom skumbildningen hindrar diskmaskinens arbete.

Kombinationsdiskmedel


På marknaden finns många olika typer av kombinationsdiskmedel. Läs noga anvisningarna för dessa produkter.

Aktivera inställningen TAB vid användning av kombinationsdiskmedel som innehåller spolglansmedel.

Diskmedelstabletter rekommenderas inte för program under 75 minuter. Använd då istället maskindiskmedel i pulverform eller maskindiskmedelsgel.

OBS!

Ett optimalt disk- och torkresultat får du genom att använda maskindiskmedel tillsammans med separat dosering av spolglansmedel och salt.

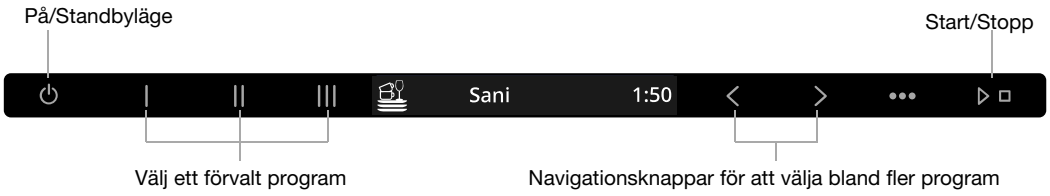

På/Standbyläge

Öppna luckan och tryck på ⏻. Öppna också vattenkranen om den är avstängd.

Välj program

Eco är alltid förvalt. För att välja ett annat program, tryck på I, II eller III. Du kan även välja ett program genom att trycka på < eller > tills önskat program visas i displayen.

Välj program beroende på typ av diskgods och hur smutsigt det är.

Eco [1)]

Detta program är lämpligt för att diska normalt smutsat diskgods och är det effektivaste programmet när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning. Detta program används för att bedöma efterlevnaden av EU:s ekodesignlagstiftning.

Kristall/Glas

Ett skonsamt diskprogram med låg temperatur för att diska ömtåliga föremål i kristall/glas. Tänk på att vara sparsam med doseringen av diskmedel och att placera föremålen så att de inte stöter samman under diskningen. Se även *Ömtåligt diskgods* i kapitel *Lasta diskmaskinen*. Porslin som just använts utan intorkade matrester går också bra att diska med detta program.

Intensiv

Ett program med hög temperatur som löser fett på hårt smutsat diskgods som till exempel kastruller, grytor och gratängformar. Om diskmaskinen inte fylls av sådan disk, kan du fylla på med tallrikar och övrigt diskgods.

Quick

Programmet används till glas och porslin som är lätt smutsat, exempelvis kaffekoppar.

Avspolning

För att skölja diskgodset, medan du väntar på att diskmaskinen skall bli full.

Universal

Kraftfullt vardagsprogram som klarar intorkade matrester, men är inte avsett för inbränd mat, till exempel gratängformar.

Sani [1)]

Ett idealiskt program när det ställs extra höga hygienkrav. Temperaturen i huvuddisken är 60 °C. Den sista sköljningen är 85 °C i 4 minuter.

För att förhindra risk för brännskada kan luckan inte öppnas när diskmaskinens temperatur överstiger 65 °C.

Sani quick [1)]

Ett snabbt program när det ställs extra höga hygienkrav. Temperaturen i huvuddisken är 50 °C. Den sista sköljningen är 85 °C i 4 minuter.

För att förhindra risk för brännskada kan luckan inte öppnas när diskmaskinens temperatur överstiger 65 °C.

Självrengöring

Självrengörande program för hygienisk rengöring av diskmaskinens innerbehållare samt spolarmar och spolrör.

Programmet ska köras (utan disk i maskinen) med maskindiskmedel eller med citronsyra. På marknaden finns även rengöringsmedel anpassat för diskmaskin. För rengöring av kalkavlagringar se *Innerbehållare* i kapitel *Skötsel och rengöring*.

▷ □ Start/Stopp

Tryck på ▷ □ tills displayen visar "Program startat, stäng luckan". Detta indikerar att diskmaskinen är klar att starta. Stäng luckan ordentligt, annars startar inte diskmaskinen.

Om diskmaskinen inte startas eller luckan inte stängs inom 2 minuter efter senaste tryck på kontrollpanelen stängs maskinen av.

För att fjärrstarta diskmaskinen se kapitel *ASKO Connect Pro & ConnectLife*.

Om du vill avbryta eller byta program

Öppna luckan, tryck och håll in ▷ □ i tre sekunder, om du vill byta program sedan du startat diskmaskinen. Fyll på nytt diskmedel om luckan till doserarens diskmedelsfack öppnats (dosering sker automatiskt om ett system för automatisk dosering är anslutet). Välj därefter ett nytt program, tryck på ▷ □ och stäng luckan.

Återstående tid

När du valt program visas hur lång tid programmet tog förra gången det kördes.

När du startat diskmaskinen visar displayen hur lång tid som återstår av programmet. En uppdatering av återstående tid görs i torkfasen.

Tiden kan variera något från gång till gång beroende på temperatur på inkommande vatten, diskmängden, omgivningens temperatur med mera.


[1)] *Programknapp* I/II/III.

*För att ändra förvalt program på programknapparna (*I/II/III*), välj önskat program i menyn och därefter tryck och håll in önskad programknapp i fem sekunder.*

Återstående tidvisning kan i den första körningen av varje program vara något missvisande, eftersom diskmaskinen gör en uppskattning av tiden. Vid andra körningen av respektive program utgår diskmaskinen från den tid programmet tog vid föregående körning.

Statusindikering på golvet

På golvet projiceras diskcykelns återstående tid, temperatur och om maskinen är låst eller inte. Färgen indikerar aktuell status.

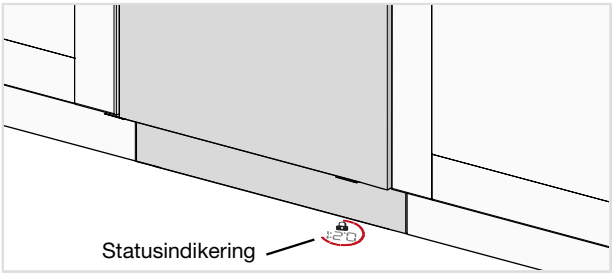

- **Blå** - Lasta mer. Programmet har startat men du kan fortfarande lasta i mer diskgods.
- **Röd** - Lasta ej. Du bör inte lasta i mer diskgods (risk för sämre diskresultat).
- **Grön** - Lasta ur. Diskprogrammet är klart. Indikeringen lyser i 15 minuter.
- **Blinkar blått/grönt** - Statusindikeringen blinkar blått/grönt vilket indikerar att fjärrstart är aktiverat.
- **Blinkar rött** - Blinkande ljus indikerar att luckan har öppnats under pågående program. Om det blinkar när luckan är stängd har ett fel uppstått. Se den fullständiga bruksanvisningen.

Om du vill lasta i mer diskgods[2)]

Öppna luckan. Diskmaskinen stannar automatiskt. Ställ in disken och stäng luckan. Efter en paus, fortsätter diskmaskinen där den slutade.

Om diskprogrammet är fjärrstartat så fortsätter det avbrutna programmet när luckan stängs. Du kan övervaka diskmaskinen i appen *ConnectLife* och fjärrstoppa programmet, dock försvinner möjligheten att fjärrstarta igen.

Strömavbrott

Om diskmaskinen stängs av vid strömavbrott när ett diskprogram körs fortsätter programmet när diskmaskinen får ström igen. Om strömmen stängs av under torkningen avbryts programmet.

Om diskprogrammet är fjärrstartat och inte är avslutat fortsätter programmet när diskmaskinen får ström igen. Du kan övervaka diskmaskinen i appen *ConnectLife* och fjärrstoppa programmet, dock försvinner möjligheten att fjärrstarta igen.

Programmet avbryts om du under torkningen öppnar luckan och låter den vara öppen i mer än 2 minuter.


Om diskmaskinen blir strömlös utan att Sani-lås eller Lås är aktiverat kan luckan öppnas manuellt. Ta tag högt upp på luckans båda sidor och dra rakt ut.

2) *Du bör inte lasta i mer diskgods om statusindikeringen lyser rött.*

Nödöppnare

Om diskmaskinen blir strömlös när Sani-lås eller Lås är aktiverat kan luckan öppnas med nödöppnaren.

Tryck in nödöppnaren i nederkanten av luckan. Dra i nödöppnaren tills diskmaskinens lucka öppnas. Montera därefter tillbaka nödöppnaren.

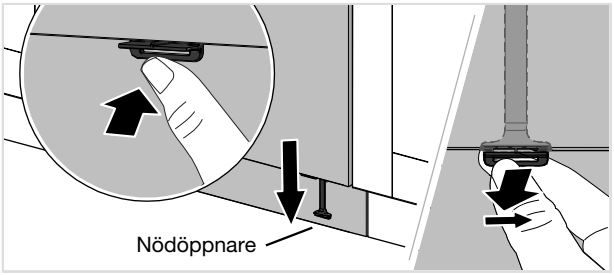

⚠ VARNING!

För att förhindra risk för brännskada vänta tills diskmaskinen svalnat innan luckan öppnas med nödöppnaren!

Var försiktig! Kanten kan vara vass. Använd skyddshandskar!

Efter avslutat program

När programmet avslutats visas "Program klart" i displayen. Programslut indikeras även genom en kort ljudsignal och att statusindikeringen lyser grönt.

Varmt porslin är extra ömtåligt. Låt diskgodset svalna i diskmaskinen innan det tas ut.

Lasta ur underkorgen först för att undvika att eventuellt vatten droppar från överkorgen ner på diskgodset i underkorgen.

Diskmaskinen försätts automatiskt i standbyläge efter avslutat program. Stäng av vattenkranen efter varje användning (om krav finns från ditt försäkringsbolag).

Bästa torkresultatet

- Lasta diskmaskinen full.
- Luta diskgods med fördjupningar, till exempel koppar, så att sköljvattnet rinner av. Detta är också viktigt för föremål i plast.
- Fyll på spolglansmedel eller öka inställningen för dosering av spolglansmedel.
- Aktivera tillvalet Automatisk lucköppning.
- Aktivera inställningen Automatisk lucköppning.
- Låt diskgodset svalna innan det tas ut.

Program	Antal fördiskar	Huvuddisk	Antal sköljar	Sista sköljning	Förbrukningsvärden 1)				
					Kallt vatten 2)		Varmt vatten 3)		Vattenförbr. (liter)
					Disktid (ca tim:min)	Energi (ca kWh)	Disktid (ca tim:min)	Energi (ca kWh)	
Eco 4), 5)		50 °C	2	46 °C	3:15	0,83	3:00	0,4	12,2
Kristall/Glas, 5)		45 °C	2	50 °C	1:20	0,8	1:10	0,3	12,5
Intensiv, 5)	2	70 °C	2	70 °C	2:30	1,7	2:20	1,0	20,0
Quick, 5)		≤60 °C	2	≤60 °C	0:25	0,9	0:17	0,3	13,5
Avspolning			1		0:07	0,01	0:07	0,01	4,5
Universal, 5)	1	60 °C	2	65 °C	2:00	1,2	1:50	0,6	15,5
Sani	1	60 °C	2	85 °C	1:10	1,8	1:00	0,9	16,0
Sani quick	1	50 °C	3	85 °C	0:45	1,6	0:29	0,8	19,0
Självrengöring		70 °C	2	85 °C	1:05	1,4	1:05	1,0	12,0

1) *Förbrukningsvärdena varierar beroende på temperatur på inkommande vatten, rumstemperatur, lastmängd, valda tilläggsfunktioner med mera.*
2) *Anslutning till kallvatten ca 15 °C.*
3) *Anslutning till varmvatten ca 60 °C.*
4) *Detta program är lämpligt för att diska normalt smutsat diskgods och är det effektivaste programmet när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning. Detta program används för att bedöma efterlevnaden av EU:s ekodesignlagstiftning.*
5) *Tillval: Auto lucköppning*

ASKO Connect Pro

ASKO Connect Pro är en webbaserad plattform där du kan organisera, förvalta och övervaka alla dina professionella ASKO-produkter oavsett var de finns. När du har anslutit en professionell produkt i appen ConnectLife visas en länk till ASKO Connect Pro. För mer information se https://professional.asko.com/.

ConnectLife

ConnectLife är en smart hemplattform som kopplar samman människor, enheter och tjänster. Appen ConnectLife innehåller avancerade digitala tjänster och bekymmersfria lösningar som gör att användarna kan övervaka och styra produkter, ta emot meddelanden från en smartphone och uppdatera programvara (vilka funktioner som stöds kan variera beroende på din produkt och regionen/landet där du befinner dig).

För att ansluta din smarta enhet behöver du ha ett Wi-Fi-hemnätverk (endast 2,4 GHz-nätverk stöds) och en smartphone som appen ConnectLife är installerad på.

Ladda ner appen ConnectLife genom att skanna QR-koden eller sök på ConnectLife i din favoritappbutik.

1. Installera appen ConnectLife och skapa ett konto.
2. I appen ConnectLife går du till menyn "*Lägg till enheter*" och välj lämplig enhetstyp. Skanna sedan QR-koden (du hittar den på produktens typskylt; du kan även ange AUID/SN-numret manuellt).
3. Appen guidar dig därefter genom hela processen för att ansluta produkten till din smartphone.
4. När anslutningen har upprättats kan produkten fjärrstyras via mobilappen.

Fjärrstyr diskmaskinen

Diskmaskinens nätverkssymbol visas i displayen när diskmaskinen är parkopplad med en smartphone/surfplatta. Du kan använda appen *ConnectLife* för att övervaka och göra inställningar i diskmaskinen.

Nätverkssymbol i displayen

Blinkar 0,5 sek på/av	Diskmaskinen är redo att anslutas till ditt trådlösa nätverk eller parkopplas med din smartphone/surfplatta.
Blinkar 1,0 sek på/av	Diskmaskinen är ansluten till ditt trådlösa nätverk.
Lyser	Diskmaskinen är ansluten till ditt trådlösa nätverk och ansluten till molnet.

Fjärrstarta diskmaskinen

För att fjärrstarta diskmaskinen tryck på •••. Välj Fjärrstart På. Stäng luckan. Statusindikeringen blinkar blått/grönt vilket indikerar att fjärrstart är aktiverat.

I appen *ConnectLife* väljer du och startar ett program.

Om luckan inte stängs inom 2 minuter stängs maskinen av.

OBS!

Diskmaskinen kan alltid användas utan appen. Vid tryck på diskmaskinens kontrollpanel blockeras kommandon från appen *ConnectLife* i 10 sekunder.

Har du frågor? Besök oss på www.connectlife.io.

Inställningar

Öppna luckan och tryck på ⏻.

För att öppna Inställningar, tryck på •••.



Inställningar	Alternativ	
Lås	*På/Av*	För att förhindra att barn eller personer med nedsatt mental förmåga startar diskmaskinen kan inställningen Lås aktiveras. För att tillfälligt inaktivera inställningen Lås, håll foten över statusindikeringen på golvet samt öppna diskmaskinens lucka med funktionen Tryck för lucköppning.
Fördröjd start	*Av/1-24 timmar*	Vid val av Fördröjd start kommer diskmaskinen att starta 1-24 timmar efter det att du har tryckt på ▷ ◻ och stängt luckan. *Funktionen Fördröjd start finns för vissa program.*
Fjärrstart	*På/Av*	Aktivera inställningen för att kunna fjärrstarta diskmaskinen. Fjärrstart På visas i diskmaskinens display. Aktivera inställningen varje gång du vill fjärrstarta diskmaskinen. *Inställningen kan väljas vid WiFi-status Ansluten.*
Auto lucköppning	Eco *På/Av* Kristall/Glas *På/Av* Intensiv *På/Av* Quick *På/Av* Avspolning *På/Av* Universal *På/Av*	Diskmaskinens lucka öppnas automatiskt, vilket kortar programtiden och förbättrar programmets torkning. Vänta tills diskmaskinen indikerar att programmet är slut och att diskgodset svalnat innan diskmaskinen lastas ur.

Inställningar	Alternativ	
Autodos	Diskmedel: *Av, 1-40 ml*	Aktivera inställningen om du ska ansluta ett automatiskt doseringssystem för diskmedel. Diskmaskinen är utrustad med en avhärdare, dosera därför som om du har mjukt vatten. *Exakt dosering beror på vilket program som körs.*
	Spolglansmedel: *Av, 1-40 ml*	Aktivera inställningen om du ska ansluta ett automatiskt doseringssystem för spolglansmedel. *Exakt dosering beror på vilket program som körs.*
Lufta slangar	Välj Diskmedel. Tryck på ▷ ▫ för att aktivera. Stäng diskmaskinens lucka.	Aktivera Lufta slangar för att mata fram diskmedel i slangen. Diskmaskinen matar fram diskmedel i 30 sekunder.
	Välj Spolglansmedel. Tryck på ▷ ▫ för att aktivera. Stäng diskmaskinens lucka.	Aktivera Lufta slangar för att mata fram spolglansmedel i slangen. Diskmaskinen matar fram spolglansmedel i 30 sekunder.
TAB (Kombinationsdiskmedel)	På/Av	Aktivera inställningen vid användning av kombinationsdiskmedel som innehåller spolglansmedel. *Inställningen sänker doseringen av spolglansmedel samt påverkar hur ofta diskmaskinens inbyggda avhärdare regenereras.*
Volym knappljud	*0/1/2/3*	Ett pip ger bekräftelse vid tryck på kontrollpanelen.
Tillbaka		Välj *Tillbaka* för att lämna menyn för Inställningar, tryck på ••• .

För att öppna Avancerade inställningar, tryck på < eller > tills Avancerade inställningar visas i displayen och bekräfta valet med •••.

Tryck på: I, II, I, III

Avancerade inställningar	Alternativ	
Språk	Du kan välja vilket språk som visas i displayen.	
WiFi WiFi-status	Aktuell WiFi-status visas i displayen. Anslut diskmaskinen till ditt trådlösa nätverk för att kunna fjärrstyra diskmaskinen med appen *ConnectLife*.	
WiFi-anslutning	*På/Av* När du har anslutit diskmaskinen till ditt lokala nätverk kan du välja *WiFi-anslutning Av* för att inaktivera anslutningen. Välj *WiFi-anslutning På* för att ansluta till samma nätverk igen.	
Anslutningskonfiguration	Anslut diskmaskinen till ditt trådlösa nätverk och parkoppla din smartphone/surfplatta. • I appen ConnectLife går du till menyn "*Lägg till enheter*" och välj lämplig enhetstyp. Skanna sedan QR-koden (du hittar den på produktens typskylt; du kan även ange AUID/SN-numret manuellt). • Välj *Anslutningskonfiguration*.	
Lägg till enhet	Parkoppla fler enheter/användare till diskmaskinen. • I appen ConnectLife går du till menyn "*Lägg till enheter*" och välj lämplig enhetstyp. Skanna sedan QR-koden (du hittar den på produktens typskylt; du kan även ange AUID/SN-numret manuellt). • Välj *Lägg till enhet*.	
Ta bort alla enheter	Välj *Ta bort alla enheter* för att radera alla anslutna enheter/användare.	
WiFi fabriksåterställning	Välj *WiFi fabriksåterställning* för att återgå till inställningar förvalda från fabrik.	
Tillbaka	Välj *Tillbaka* för att lämna menyn för WiFi, tryck på ••• .	
Välj program	Eco *På/Av* Kristall/Glas *På/Av* Intensiv *På/Av* Quick *På/Av* Avspolning *På/Av* Universal *På/Av* Sani *På/Av* Sani quick *På/Av* Självrengöring *På/Av*	Program kan visas eller döljas i menyn. Välj mellan På och Av. (Eco kan inte döljas i menyn.) För att ändra förvalt program på programknapparna (I / II / III), välj önskat program i menyn och därefter tryck och håll in önskad programknapp i fem sekunder.
Display Logotyp	*På/Av*	Inställning för att dölja logotypen i displayen.

Avancerade inställningar	Alternativ	
Display Ljusstyrka	*1/2/3/4*	Justering av ljusstyrkan i displayen.
Meddelandevolym	*0/1/2/3*	Ljudsignalen indikerar när ett diskprogram avslutats. *Felmeddelanden indikeras alltid med en hög ljudsignal.*
Spolglansmedel [3)]	*0/1/2/3/4/5*	Inställning för dosering av spolglansmedel. Doseringen av spolglansmedel kan ställas in från 0 (Av) till 5 (Hög dosering). Öka doseringen av spolglansmedel: • Om diskgodset har vattenfläckar. Minska doseringen av spolglansmedel: • Om diskgodset har en vit/blå kladdig film. • Om diskgodset har ränder. • Vid skumbildning. Om man har mycket mjukt vatten kan man späda spolglansmedlet med hälften vatten.
Vattenhårdhet	*0/1/2/3/4/5/6/7/8/9*	Inställning av avhärdaren. Välj inställning beroende på det inkommande vattnets hårdhetsgrad. Det är viktigt att inställningen är korrekt! Se *Vattnets hårdhet* i kapitel *Innan du diskar första gången.* Vid inkommande vatten med en hårdhetsgrad över 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l) ska salt fyllas på. *Vid inkommande vatten med en hårdhetsgrad under 6 °dH (10 °fH / 7 °eH / 1,0 mmol/l), välj 0. Avhärdaren inaktiveras och salt behöver inte fyllas på.*
Tryck för lucköppning	*På/Av*	Diskmaskinens lucka kan öppnas utan handtag.

3) *Inställningen inaktiveras om automatisk dosering av professionellt spolglansmedel aktiveras. Spolglansmedel behöver då inte fyllas på.*

Avancerade inställningar	Alternativ	
Effekt	10 A/16 A	Denna diskmaskin är utvecklad för att kunna anslutas till ett elnät med säkringar på 10 A eller 16 A. Diskmaskinens vatten värms fortare och du får snabbare diskprogram om du väljer 16 A. Välj 10 A eller 16 A beroende på fastighetens elnät.
Innerbelysning vid avstängd	*På/Av*	Inställning för att kunna lasta diskmaskinen i enlighet med traditionella sabbatsregler. Välj om innerbelysningen samt ⏻ ska tändas eller vara släkt när diskmaskinen är avstängd och luckan öppnas. *Om ⏻ är påslagen tänds alltid innerbelysningen när luckan öppnas.*
Enfärgsprojektion	*På/Av*	Statusindikeringen kan visas i 3 färger eller enbart i vitt ljus.
Felutläsning		Eventuella felmeddelanden. *Om du kontaktar ditt servicecenter kan du bli uppmanad att ange senast sparade felmeddelanden.*
Temperaturenhet	*°C/°F*	Temperatur i displayen kan visas i °C (Celcius) eller i °F (Fahrenheit).
Blockera start när saltbehållaren är tom	*På/Av*	Inställning för att förhindra att ett diskprogram startas när saltbehållaren är tom. *Denna inställning är ej aktiv om Vattenhårdhet är inställd på 0.*
Fabriksåterställning		Återställer alla inställningar till förvalda från fabrik. Välj Fabriksåterställning och tryck på ▷ □.
Tillbaka		Välj *Tillbaka* för att lämna menyn för Inställningar, tryck på •••.

Fyll på spolglans

När spolglansmedlet är slut och behöver fyllas på lyser symbolen i displayen.

Se kapitel *Innan du diskar första gången*.

Fyll på salt

När saltet är slut och behöver fyllas på lyser symbolen i displayen. (Du kan diska 3 program innan behållaren är helt slut.)

Se kapitel *Innan du diskar första gången*.

Fyll på autodos


När maskindiskmedel eller spolglansmedel är slut och behöver fyllas på lyser symbolen i displayen.

Se *Automatisk dosering* i kapitel *Innan du diskar första gången*.

Rengör silarna

Grovsil

I grovsilen samlas större matrester, som inte utan vidare kan passera avloppspumpen. Kontrollera grovsilen dagligen och töm den vid behov.

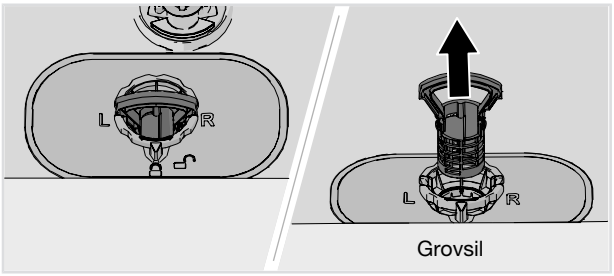


Grovsil

1. Lyft grovsilen rakt upp med hjälp av handtaget.
2. Töm grovsilen.
3. Sätt tillbaka grovsilen. Tryck ner tills det klickar till.

Finsil

Smuts som samlas på finsilen spolas bort vid varje diskcykel. Kontrollera finsilen dagligen och rengör den vid behov.

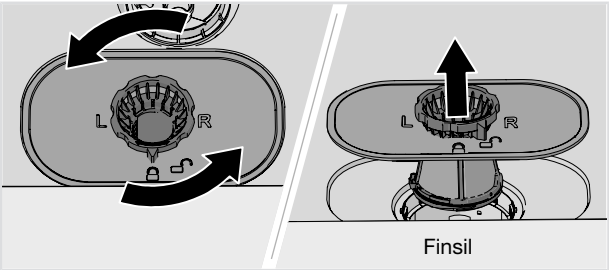


Finsil

1. Vrid låsringen moturs och lyft finsilen rakt upp.
2. Rengör finsilen.
3. Sätt tillbaka finsilen och vrid låsringen medurs till stoppläget. Kontrollera att kanterna tätar ordentligt. Kom ihåg att även sätta tillbaka grovsilen!

OBS!

Diskresultatet kan påverkas om grovsilen och finsilen inte är rätt monterade. Diskmaskinen får inte användas utan att silarna är monterade!

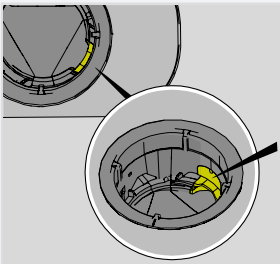


Kontrollera att det gula skyddet till höger i bottenbrunnen sitter på plats.

Rengör spolarmar

Rengör spolarmarna innan du kör programmet Självrengöring, eller oftare vid behov.


Hål och lagringar kan ibland bli igensatta. Peta bort skräpet med en nål eller liknande. Spolarmarna har även hål på undersidan.

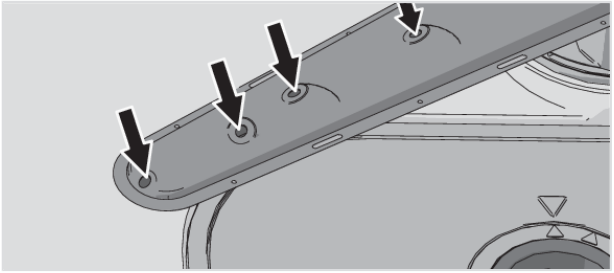

För att underlätta rengöringen kan du lossa spolarmarna. Glöm inte att montera fast dem ordentligt efteråt.


Toppspolarm

- Tryck upp och skruva toppspolarmen moturs för att lossa den.

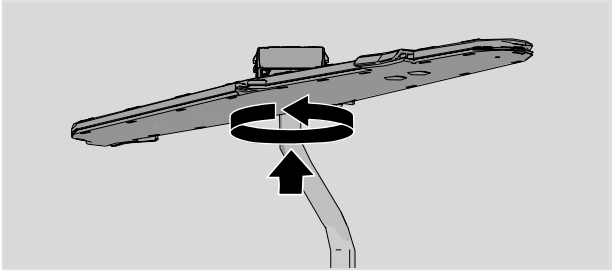


Övre spolarm

- Dra ut överkorgen.
- Skruva spolarmslagringen moturs för att lossa spolarmen från överkorgen.

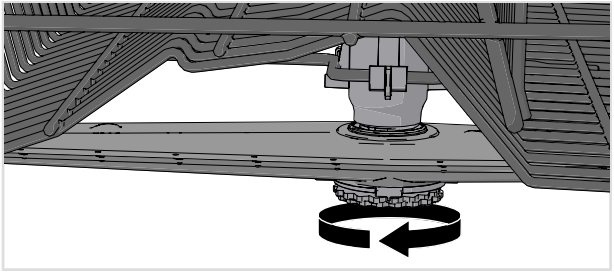

Undre spolarm

- Dra den undre spolarmen rakt upp för att lossa den.

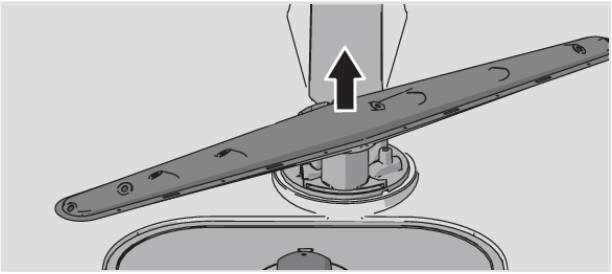

Rengör diskmaskinens utsida

Lucka och lucktätning

Öppna luckan. Rengör luckans sidor och lucktätningen regelbundet med en lätt fuktad trasa. Rengör lucktätningen i diskmaskinens nedre framkant med en diskborste.

Kontrollpanel

Håll kontrollpanelen ren från smuts. Använd en torr eller lätt fuktad trasa och vid behov lite handdiskmedel. Undvik starka eller slipande rengöringsmedel – de kan skada ytan.

⚠ VARNING!

Rengör inte maskinen med vattenstråle, högtryckstvätt eller ångrengörare.

Kör Självrengöring

Innerbehållare

Kör programmet Självrengöring när displayen visar Kör Självrengöring, eller oftare vid behov.

Diskmaskinens innerbehållare är tillverkad av rostfritt stål och hålls ren genom normal användning (med regelbundet intervall).

Om du har kalkhaltigt (hårt) vatten kan det bildas kalkavlagringar i diskmaskinen. Kör i så fall programmet Självrengöring med två matskedar citronsyra i diskmedelsfacket (utan diskgods i maskinen). På marknaden finns även rengöringsmedel anpassat för diskmaskin.

Inaktivera automatisk dosering av professionellt diskmedel, för att uppnå bästa effekt med citronsyra. Se kapitel *Inställningar*.


Åtgärda stopp

Åtgärda stopp i avloppspumpen

Om det finns vatten kvar i diskmaskinen efter avslutat program kan avloppspumpen vara blockerad av främmande föremål, vilket leder till felmeddelandet Uttömningsfel eller Avloppspumpfel.

1. Stäng av maskinen med ⏻ och dra ur stickkontakten ur vägguttaget.
2. Ta bort grovsilen och finsilen.
3. Ös ur vattnet ur diskutrymmet.

4. För att kunna inspektera avloppspumpen ta bort det gula skyddet till höger i bottenbrunnen. (Använda en tång om det behövs.)
5. Snurra för hand pumphjulet som är placerat bakom skyddet. Ta försiktigt bort eventuella vassa föremål, som glas.
6. Montera tillbaka skyddet för avloppspumpen samt finsilen och grovsilen.
7. Sätt i stickkontakten i vägguttaget.

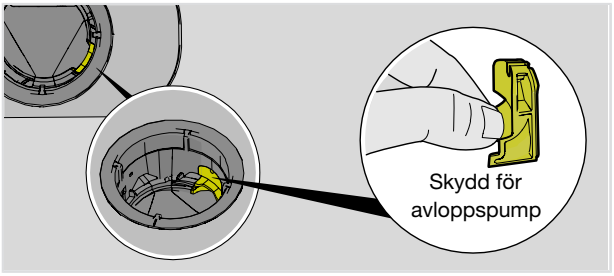


OBS!

Glöm inte montera tillbaka skyddet för avloppspumpen.

Åtgärda stopp i inloppsslangens sil

Om det finns små partiklar i det inkommande vattnet kan inloppsslangens yttre sil blockeras, vilket leder till felmeddelandet Vattenintagsfel.

1. Stäng av maskinen med ⏻ och dra ur stickkontakten ur vägguttaget.
2. Stäng av vattenkranen.
3. Skruva loss inloppsslangen.
4. Dra försiktigt ur inloppsslangens yttre sil och rengör den.
5. Sätt tillbaka silen och kontrollera att packningen sitter rätt.
6. Skruva fast inloppsslangen.
7. Sätt i stickkontakten i vägguttaget och öppna vattenkranen. Låt trycket stå på en stund och kontrollera att anslutningen är tät.

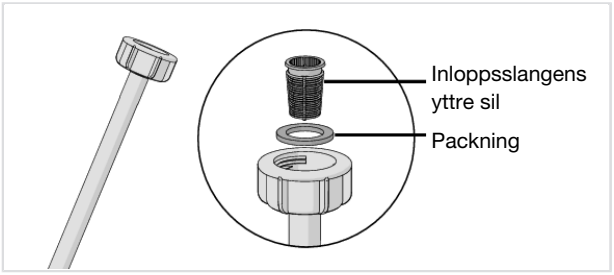

Felsökning

Enklare fel kan du åtgärda själv. Se instruktioner i kapitel *Skötsel och rengöring*.

Felmeddelanden		Åtgärd
F10	Överfyllnad vatten 1	Åtgärda stopp i avloppspumpen. Om problemet kvarstår kontakta närmaste servicecenter.
F11	Uttömningsfel	Rengör grovsil och finsil. Kör ett valfritt diskprogram. Kontrollera att det inte är stopp i avloppspumpen. Kontrollera även att avloppsslangen är installerad enligt installationsanvisningen. Om problemet kvarstår kontakta närmaste servicecenter.
F68	Avloppspumpfel	
F12	Vattenintagsfel 1	Kontrollera att vattenkranen är öppen. Kontrollera att yttre silen på inloppsslangen inte är blockerad. Om problemet kvarstår kontakta närmaste servicecenter.
F67	Vattenintagsfel 2	
F40	Ventilläckage	Stäng av vattenkranen och kontakta närmaste servicecenter.
F41	Värmefel 1	Kör programmet Självrengöring med citronsyra. Om problemet kvarstår, stäng av vattenkranen, dra ur stickkontakten ur vägguttaget och kontakta närmaste servicecenter.
F46	Värmefel 2	Stäng av vattenkranen. Dra ur stickkontakten ur vägguttaget och kontakta närmaste servicecenter.
F52	Vattennivåfel	Rengör grovsil och finsil. Kör ett valfritt diskprogram. Kontrollera att yttre silen på inloppsslangen inte är blockerad. Om problemet kvarstår kontakta närmaste servicecenter.
F54	Överfyllnad vatten 2	Stäng av vattenkranen och kontakta närmaste servicecenter. För att undvika vattenläckage utanför diskmaskinen, dra inte ur stickkontakten ur vägguttaget innan vattenkranen på tilloppsledningen är avstängd!
F56	Cirkulationspumpfel	Kör ett valfritt diskprogram. Om problemet kvarstår kontakta närmaste servicecenter.
F70	Låsfel	Stäng diskmaskinens lucka. Om problemet kvarstår kontakta närmaste servicecenter.
F76	Sani-låsfel	Kör ett valfritt diskprogram. Om problemet kvarstår kontakta närmaste servicecenter.

Tryck på valfri knapp för att ta bort felmeddelandet.

Allmänt

Problem	Tänkbara orsaker	Åtgärd
Kontrollpanelen reagerar inte på tryck.	Du har tryckt på kontrollpanelen för snabbt efter att du öppnat luckan.	Vänta en stund och prova igen.
	Lås är aktiverat.	Se kapitel *Säkerhetsanvisningar*.
	Luckan är stängd.	Öppna luckan. Kontrollpanelen reagerar endast på tryckningar när luckan är öppen.
	Smuts på kontrollpanelen.	Rengör med torr eller lätt fuktad trasa och vid behov lite handdiskmedel. Undvik starka eller slipande rengöringsmedel – de kan skada ytan.
	Kontrollpanelen behöver kalibreras.	Stäng av vattenkranen. Dra ur stickkontakten ur vägguttaget och vänta 60 sekunder. Sätt därefter i stickkontakten i vägguttaget igen och öppna vattenkranen.
Luckan går inte att stänga.	Korgarna sitter inte i rätt läge.	Kontrollera att korgarna är i rätt horisontalläge.
		Kontrollera att diskgods inte hindrar diskkorgarna från att skjutas in i rätt läge.
	Lucklåset hakar inte i och låser.	Öppna luckan. Tryck och håll in II och ••• tills "Återställning av lucköppning" visas i displayen, vänta tills meddelandet släcks. Stäng luckan, därefter kontrollera att lucklåset fungerar.
Luckan går inte att öppna.	Lås är aktiverat.	Se kapitel *Säkerhetsanvisningar*.
	För att förhindra risk för brännskada kan luckan inte öppnas när diskmaskinens temperatur överstiger 65 °C.	Vänta tills diskmaskinen indikerar att programmet är slut och att diskgodset svalnat innan diskmaskinen lastas ur.
	Diskmaskinen är/har varit strömlös samtidigt som Sani-lås eller Lås är/har varit aktiverat.	Se *Strömavbrott* i kapitel *Använda diskmaskinen* eller kontakta närmaste servicecenter.

Problem	Tänkbara orsaker	Åtgärd
Diskmaskinen startar inte.	▷ ▫ har inte tryckts.	Tryck på ▷ ▫ tills displayen visar "Program startat, stäng luckan".
	Luckan är inte ordentligt stängd.	Kontrollera.
	Saltbehållaren är tom.	Fyll på salt. Se kapitel *Skötsel och rengöring*.
	Du har öppnat diskmaskinen för att stoppa i mer disk under ett pågående program.	Stäng luckan och vänta. Efter en paus fortsätter diskmaskinen där den slutade.
	Lucklåset har inte hakat i och låst.	Öppna luckan. Tryck och håll in II och ••• tills "Återställning av lucköppning" visas i displayen, vänta tills meddelandet släcks. Stäng luckan, därefter kontrollera att lucklåset fungerar.
	Stickkontakten sitter inte i vägguttaget.	Kontrollera.
	En propp/ säkring har löst ut.	Kontrollera.

Problem	Tänkbara orsaker	Åtgärd
Disken är inte ren.	Spolarmarna roterar inte fritt.	Kontrollera att diskgods inte hindrar spolarmarna.
	Spolarmarnas hål eller lagringar är igensatta.	Rengör spolarmarna. Se kapitel *Skötsel och rengöring*.
	Felaktigt diskprogram.	Välj ett program med hög temperatur som löser fett på hårt smutsat diskgods, t ex Intensiv.
	Felaktig dosering av diskmedel.	Dosera efter vattnets hårdhetsgrad. Kraftig över- eller underdosering medför försämrat diskresultat.
	Gammalt diskmedel. Diskmedel är färskvara.	Undvik storförpackningar.
	Felaktig lastning av diskmaskinen.	Täck inte porslin med stora skålar eller dylikt. Undvik att placera mycket höga glas i hörnen av korgarna. Se kapitel *Lasta diskmaskinen*.
	Glas och koppar har vält under diskningen.	Ställ diskgodset stadigt.
	Silarna är igensatta.	Rengör grovsil och finsil.
	Silarna är inte korrekt monterade.	Kontrollera att silarna är korrekt monterade. Se kapitel *Skötsel och rengöring*.
	Skyddet för avloppspumpen saknas.	Kontrollera att det gula skyddet till höger i bottenbrunnen sitter på plats. Se kapitel *Skötsel och rengöring*.
Fläckar på rostfritt eller silver.	Vissa matrester såsom senap, majonnäs, citron, vinäger, salt och dressing kan orsaka fläckar på rostfritt stål om det lämnas kvar en längre tid.	Skölj bort den här sortens matrester om du inte ska starta diskmaskinen på en gång. Använd gärna programmet Avspolning.
	Allt rostfritt kan ge fläckar på silver om de kommer i kontakt under diskningen. Även aluminium kan orsaka fläckar på diskgodset.	För att undvika fläckar samt att diskgodset mattas separera diskgods av olika metaller som till exempel silver, rostfritt och aluminium.

Felsökning

Problem	Tänkbara orsaker	Åtgärd
Fläckar eller slöja på diskgodset.	Felaktigt inställd dosering för spolglansmedel.	Se kapitel *Inställningar*.
	Inställningen TAB är aktiverad och kombinationsdiskmedel med otillräcklig torkeffekt används.	Byt kombinationsdiskmedel eller inaktivera inställningen TAB och fyll på salt och separat spolglansmedel. Se Spolglansmedel i kapitel *Inställningar*.
	Felaktigt inställd avhärdare.	Se Vattenhårdhet i kapitel *Inställningar*.
	Avhärdaren läcker salt.	Kontrollera att saltlocket är skruvat medurs till ändläget. Annars kontakta närmaste servicecenter.
	För hög temperatur och/eller för mycket diskmedel kan orsaka så kallad etsning på kristallglas. Detta kan tyvärr inte åtgärdas, bara förebyggas.	Diska kristallglas i låg temperatur och var sparsam med doseringen av diskmedel. Vid frågor rörande diskmedel – kontakta diskmedelstillverkaren.
Diskgodset har en vit/blå kladdig film.	För hög dosering av spolglansmedel.	Sänk doseringen. Se kapitel *Inställningar*. Om vattnet är mycket mjukt kan du eventuellt späda ut spolglansmedlet med hälften vatten.
Fläckar som är kvar efter diskningen.	Läppstift och te/kaffe kan vara svårt att diska bort.	Byt till ett diskmedel med blekmedel.
Rester av diskmedel är kvar i diskmedelsfacket efter diskningen.	Diskmedelsfacket var fuktigt när diskmedel doserades.	Diskmedelsfacket ska vara torrt när diskmedel doseras.
	Diskmedelsfacket har blockerats.	Kontrollera att diskgods inte hindrar diskmedelsfacket att öppnas.
Slamrande ljud vid diskning.	Disken är inte rätt placerad eller spolarmarna roterar inte fritt.	Kontrollera att diskgodset står stadigt. Snurra på spolarmarna för att se att de går runt.
"Blockera start när saltbehållaren är tom" visas i displayen.	Saltbehållaren är tom.	Fyll på salt. Se kapitel *Skötsel och rengöring*. (Inställningen för att förhindra att ett diskprogram startas när saltbehållaren är tom kan inaktiveras. Se kapitel *Inställningar*.)


Problem	Tänkbara orsaker	Åtgärd
Vatten kvar i diskmaskinen.	Silarna är igensatta.	Rengör grovsil och finsil.
	Silarna är inte korrekt monterade.	Kontrollera att silarna är korrekt monterade. Se kapitel *Skötsel och rengöring*.
	Föremål i avloppspumpen.	Rensa avloppspumpen. Se kapitel *Skötsel och rengöring*.
	Skyddet för avloppspumpen saknas.	Kontrollera att det gula skyddet till höger i bottenbrunnen sitter på plats. Se kapitel *Skötsel och rengöring*.
	Veck på avloppsslangen.	Kontrollera att slangen inte har några veck eller skarpa böjar.
	Stopp i avloppsslangen.	Lossa avloppsslangen där den är ansluten till diskbänkens vattenlås. Kontrollera att inget skräp har fastnat och att anslutningens innerdiameter är minst 14 mm.
Dålig lukt i diskmaskinen.	Smuts kring lister och hörn.	Gör rent med en diskborste och låglöddrande rengöringsmedel.
	Program med låg temperatur är valt under en längre tid.	Kör ett program med en hög temperatur en till två gånger i månaden. Eller kör ett självrengörande program. Se Självrengöring i kapitel *Använda diskmaskinen*.
Fettavlagringar i diskmaskinen.	Program med låg temperatur är valt under en längre tid.	Välj ett program med hög temperatur som löser fett på hårt smutsat diskgods, t ex Intensiv. Eller kör ett självrengörande program en till två gånger i månaden. Se Självrengöring i kapitel *Använda diskmaskinen*.

Problem	Tänkbara orsaker	Åtgärd
Diskgodset blir inte tillräckligt torrt.	Inställningen Automatisk lucköppning är inte aktiverad.	Aktivera inställningen Automatisk lucköppning.
	Diskmaskinen är inte fullastad.	Lasta diskmaskinen full.
	Spolglansmedlet är slut eller inställt på för låg dosering.	Fyll på spolglansmedel eller öka inställningen för dosering av spolglansmedel.
	Inställningen TAB är aktiverad och kombinationsdiskmedel med otillräcklig torkeffekt används.	Byt kombinationsdiskmedel eller inaktivera inställningen TAB och fyll på salt och separat spolglansmedel. Se Spolglansmedel i kapitel *Inställningar*.

WiFi

Problem	Tänkbara orsaker	Åtgärd
Diskmaskinens nätverkssymbol visas inte i displayen.	Diskmaskinen är inte ansluten till ditt trådlösa nätverk.	Anslut diskmaskinen till ditt trådlösa nätverk. Se kapitel *ASKO Connect Pro & ConnectLife*.
	WiFi-anslutning är inaktiverat.	Aktivera WiFi-anslutning. Se WiFi-anslutning *På/Av* i kapitel *Inställningar*.
Anslutningskonfiguration misslyckades	Diskmaskinen kommer inte åt ditt trådlösa nätverket. Eller så har routern ingen uppkoppling mot internet.	Kontrollera att routern är uppkopplad mot internet.
		Kontrollera att det trådlösa nätverket använder 2,4 GHz och är synligt. Försök att flytta routern närmare diskmaskinen om signalen är för svag.
		Se även felsökning på www.connectlife.io. Om problemet kvarstår kontakta närmaste servicecenter.
Lägg till enhet misslyckades	Din smartphone/surfplatta är inte uppkopplad mot ditt trådlösa nätverk. Eller så har routern ingen uppkoppling mot internet.	Kontrollera att routern är uppkopplad mot internet.
		Kontrollera att din smartphone/surfplatta är uppkopplad mot ditt trådlösa nätverk.
		Se även felsökning på www.connectlife.io. Om problemet kvarstår kontakta närmaste servicecenter.
Diskmaskinen visas som frånkopplad i appen *ConnectLife*.	WiFi-anslutning är inaktiverat.	Aktivera WiFi-anslutning. Se WiFi-anslutning *På/Av* i kapitel *Inställningar*.
		Se även felsökning på www.connectlife.io. Om problemet kvarstår kontakta närmaste servicecenter.
Uppdatering av programvara misslyckades.	Anslutningen till nätverket bröts eller så stängdes diskmaskinen av vid strömavbrott.	Se till att strömförsörjningen inte bryts och att anslutningen till nätverket är stabil innan du försöker igen. Om problemet kvarstår kontakta närmaste servicecenter.

Det är viktigt att du läser igenom och följer de instruktioner och anvisningar som finns nedan. Övriga anvisningar för installation och anslutning finns i den separata installationsanvisningen.

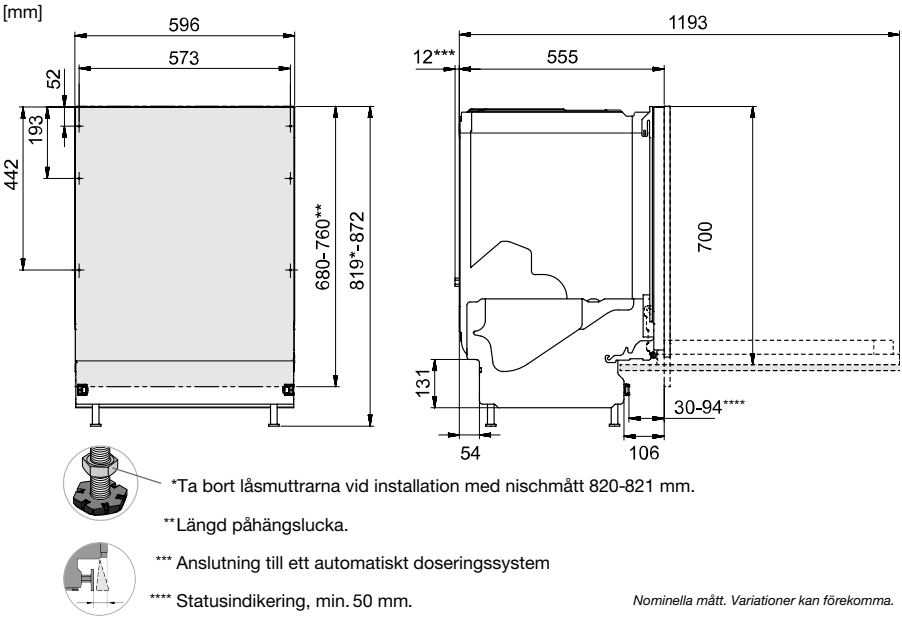

Säkerhetsanvisningar

- Anslutning till el, vatten och avlopp ska utföras av en person med erforderlig kompetens.
- Följ alltid gällande bestämmelser för vatten, avlopp och el.
- Var försiktig vid installationen! Använd skyddshandskar! Var alltid två stycken!
- Placera ett läckageskydd på golvet under diskmaskinen för att förebygga eventuella vattenläckage.
- Innan fastsättning av diskmaskinen, provkör diskmaskinen med programmet Avspolning. Kontrollera att diskmaskinen tar in vatten och tömmer. Kontrollera även att det inte förekommer några läckage vid anslutningarna.

⚠ VARNING!

Ventilationsöppningen som sitter i nedre delen av luckan får inte blockeras av en matta eller liknande.

⚠ VARNING!

Stäng av vattentillförseln när du installerar diskmaskinen!

⚠ VARNING!

Stickkontakten måste vara urdragen eller eluttaget spänningslöst under installation och eventuell reparation!

Uppställning

- Inbyggnads- och anslutningsmått finns i den separata installationsanvisningen. Kontrollera att alla mått stämmer innan du börjar installera. Notera att påhängsluckans höjd kan justeras för att anpassas till övrig inredning.
- Hantera diskmaskinens främre hörn varsamt så att de inte böjs, vilket kan påverka lucköppningen.
- Se till att underlaget är stadigt. Justera de ställbara fötterna så att diskmaskinen står vågrätt. Dra åt låsmuttrarna.
- Om diskmaskinen är inbyggd måste inredningen klara eventuell kondens från diskmaskinen.
- Montera skyddsfilmen under bänkskivan och upp runt kanten. Skyddsfilmens funktion är att skydda bänkskivan från fukt. (Skyddsfilmen finns i bipackningspåsen.)
- Kontrollera att diskmaskinen installeras så att luckan kan öppnas fritt. Annars kan lucklåsets funktion störas.
- Notera att luckfjädrarna kan behöva justeras när påhängsluckan har monterats. Justera vänster och höger luckfjäder lika mycket tills luckan är jämt balanserad.


Anslutning till ett automatiskt doseringssystem

Diskmaskinen kan anslutas till ett eller flera system för automatisk dosering av professionellt diskmedel och spolglansmedel, vilket förenklar daglig användning och minskar risken för överdosering.

Anslutning till ett system för automatisk dosering ska utföras av systemleverantören eller någon med liknande fackmässiga behörighet.

⚠ VARNING!

Risk för kontakt med högspänning! Dra ur stickkontakten ur vägguttaget.

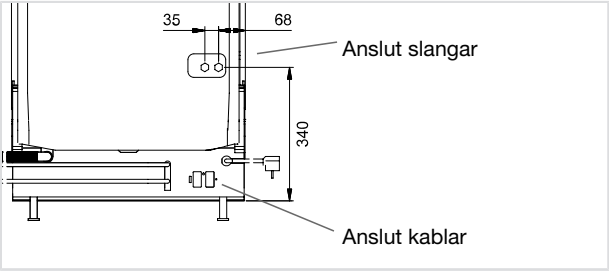


Anslut kablar


Anslut de externa kablarna för automatisk dosering på diskmaskinens baksida.

Längden på de externa kablarna får inte överstiga 3,0 m.


1. Lossa skruven för att demontera skyddet.

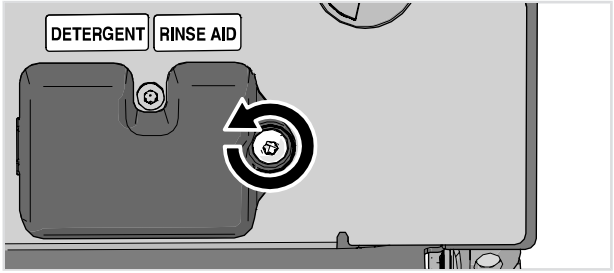

2. Koppla de externa kablarna för diskmedel till autodoskontakten.

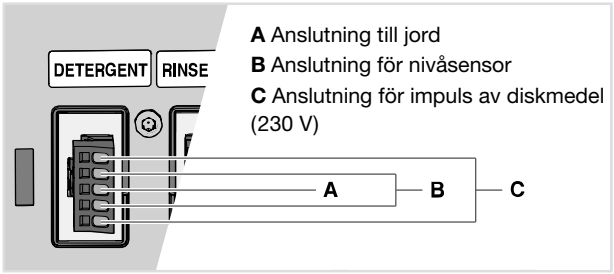

3. Koppla de externa kablarna för spolglansmedel till autodoskontakten.

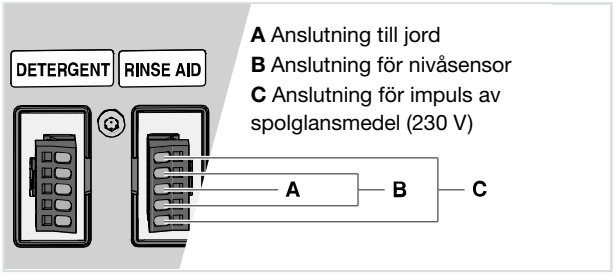


Tillbehör

Köp en tillbehörssats, med nipplar och slangar, för anslutning till ett automatiskt doseringssystem. Tillbehör kan köpas där du köpt diskmaskinen.


Anslut slangar

Anslut slangarna för automatisk dosering på diskmaskinens baksida.


1. Demontera pluggar.

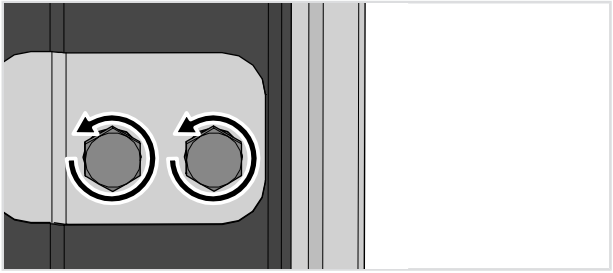

2. Montera nippel och anslut slang för diskmedel.

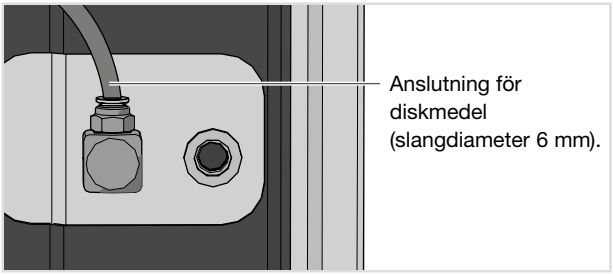

3. Montera nippel och anslut slang för spolglansmedel.

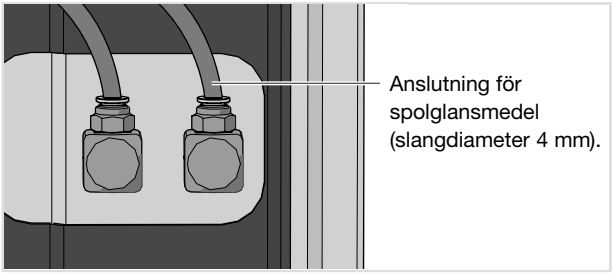

- Aktivera Autodos. Se kapitel *Inställningar*.
- För att lufta systemet använd funktionen Lufta slangar.

⚠ VARNING!

Var uppmärksam på de risker som finns vid hantering av professionellt disk- och spolglansmedel. Skyddshandskar och skyddsglasögon bör användas vid hantering.

Följ leverantörens säkerhetsföreskrifter gällande hantering och lagring av diskmedel samt spolglansmedel.

⚠ VARNING!

Montera alltid tillbaka skydd och pluggar om ett system för automatisk dosering kopplas bort.

Anslutning till avlopp

Denna diskmaskin är lämplig att installeras i en upphöjd inbyggnad (för att få en arbetsvänlig höjd). Det betyder att diskmaskinen kan placeras så att avloppsslangen mynnar ut på en lägre nivå än diskmaskinens botten, exempelvis att den leds direkt till golvbrunn.

Avloppsslangen kan även ledas till ett konformat anslutningsrör vid diskbänkens vattenlås. Anslutningsrörets invändiga diameter måste vara minst 14 mm.

Avloppsslangen får förlängas med högst 2,5 m (den totala längden på avloppsslangen får ej överstiga 4,5 m). Eventuella skarvkopplingar och skarvrör måste ha en inre diameter av minst 14 mm.

Ingen del av avloppsslangen får ligga högre än 950 mm över diskmaskinens botten.

Diskmaskinen kan pumpa ut upp till 20 l avloppsvatten per minut, vilket avloppet måste kunna ta emot.

Montera avloppsslangen med en slangklämma. Se till att avloppsslangen inte veckar sig.

Anslutning till vatten

Diskmaskinen kan anslutas till varmt (max 70 °C) och/eller kallt vatten. Diskmaskinen anpassar sig automatiskt till det anslutna vattnet för att få bästa diskresultat. För att uppnå optimal kort disktid ska diskmaskinen vara ansluten till varmt vatten.

Diskmaskinen levereras med en extra inloppsslang (bipackas) för att varmt och kallt vatten ska kunna anslutas. Använd endast den monterade inloppsslangen samt den bifogade inloppsslangen. Återanvänd inte gamla eller andra lösa slangar.


Det måste finnas en vattenkran (avstängningskran) på tilloppsledningen. Vattenkranen ska placeras lättåtkomlig, så att vattnet kan stängas av om diskmaskinen måste flyttas.

Vattentrycket måste vara mellan 100-1000 kPa (0,1-1,0 MPa). För att uppnå optimal kort disktid ska vattentrycket vara minst 200 kPa (0,2 MPa).

När installationen är klar, öppna vattenkranen och låt trycket stå på en stund. Kontrollera att alla anslutningar är täta.


Anslut en extra inloppsslang

1. Lossa skruvarna för att demontera skyddsplåten.
2. Demontera pluggen.

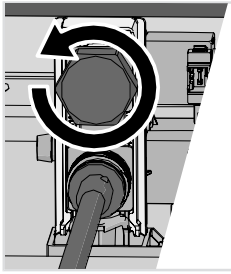

(Anslutningen ska vara igensatt med en plugg när den ej används.)

3. Montera den bipackade inloppsslangen.

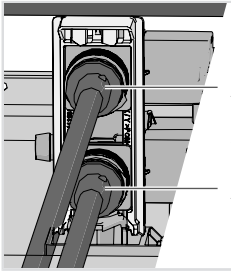

4. Montera tillbaka skyddsplåten igen.

Anslutning till el


Information om den elektriska anslutningen hittar du på typskylten. Dessa uppgifter måste stämma överens med elnätets data.

Diskmaskinen skall anslutas till ett jordat uttag.

Vägguttaget för elanslutning ska placeras utanför installationsutrymmet för att vara lättåtkomligt efter installation av diskmaskinen. Använd ej förlängningsladd!

Diskmaskin måste anslutas till jordfelsbrytare enligt gällande säkerhetsföreskrifter.

Potentialutjämning ska vid behov utföras när maskinen installeras. På maskinens baksida finns en potentialutjämnare som ska anslutats med en fjäderbricka eller en ringkabelsko.

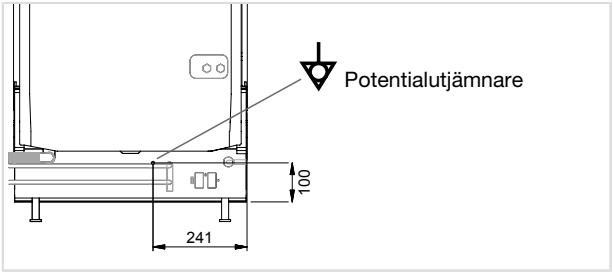


OBS!

Byte av elkabel samt reparation och underhåll som berör säkerhet eller prestanda ska utföras av tillverkarens service agent eller någon med liknande fackmässiga behörighet.

Tillverkaren ansvarar ej för skador som uppstått på grund av brister i eller felaktig elinstallation.

Tryck för lucköppning

Diskmaskinens lucka kan öppnas utan handtag.

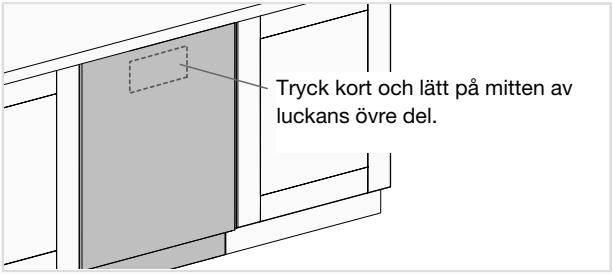

OBS!

Luckan kan öppnas manuellt om diskmaskinen är strömlös. Ta tag högt upp på luckans båda sidor och dra rakt ut.


Information om din produkt
På typskylten finns en QR-kod. Skanna koden för att hitta information om din produkt.

Kontakta närmaste servicecenter
Läs kapitel *Felsökning* innan du kontaktar service. Om det har uppstått ett fel som du själv inte kan åtgärda kontakta närmaste servicecenter för fackmannamässig reparation, se www.asko.com. På hemsidan hittar du även information om hur länge reservdelar finns tillgängliga samt vad du kan reparera själv.

Vid kontakt ange uppgifterna på typskylten. Notera artikelnummer (1) och serienummer (2).

Notera att icke-professionella reparationer kan riskera användarens säkerhet samt påverka garantin.

I EU:s medlemsstater och i EES-länderna har konsumenterna rätt att efter eget val välja mellan auktoriserad och oberoende reparatör. Om konsumenten däremot väljer en oberoende reparatör, ska säljaren och/eller tillverkaren inte hållas ansvariga för eventuella produktsäkerhetsrisker eller intrång i immateriella rättigheter som uppstår till följd av ingrepp utförda av den oberoende reparatören, och de ska inte heller hållas ansvariga för eventuellt förverkande av garanti- eller anspråksrättigheter som beror på objektiva eller legitima skäl som kan hänföras till felaktigt utförda reparationer.



Reservdelar
Följande reservdelar finns tillgängliga i minst sju år efter att modellen har upphört att tillverkas: Motor, cirkulations- och avloppspump, värmeelement, rör inklusive slangar, ventiler, silar och aquastopp, komponenter till luckmontering, kretskort, elektronisk display, trycksensor, termostater och givare, programvaror inklusive återställningsprogram.

Följande reservdelar finns tillgängliga i minst tio år efter att modellen har upphört att tillverkas: Gångjärn och tätningar till luckor, andra tätningar, spolarmar, avloppsfilter, trådkorgar och kringutrustning av plast såsom korgar och lock.

Rätt till reparation
För köpeavtal som ingås med konsumenter i EU:s medlemsstater och EES-länderna från och med den 31 juli 2026 gäller följande konsumenträttigheter enligt direktivet om rätt till reparation ((EU) 2024/1799).

- Rätten att välja reparation
- Förlängning av den lagstadgade garantin

Denna information avser den lägstanivå för konsumentskyddet som fastställs i direktivet om rätten till reparation. EU:s medlemsstater får införa mer omfattande konsumenträttigheter på nationell nivå. Om nationell lagstiftning ger ett högre skydd ska dessa nationella bestämmelser ha företräde.

Ytterligare information från tillverkaren finns på: www.asko.com.

Antal programcykler
Tryck och hålla in > samt ••• i 3 sekunder för att visa Antal programcykler i displayen.

Teknisk data och energimärkning

Teknisk data

Höjd:	819-872 mm
Bredd:	596 mm
Djup:	567 mm [1)]
Vikt:	50 kg [2)]
Antal standardkuvert:	13 [3)]
Vattentryck:	100-1000 kPa (0,1-1,0 MPa)
Elektrisk anslutning:	Se typskylten
Anslutningseffekt:	Se typskylten
Frekvensband, wifi-modul:	2,4 GHz
Maximal sändningseffekt, wifi-modul:	≤ 1 W

1) *Inklusive nipplar för anslutning till ett automatiskt doseringssystem.*

2) *Vikten kan variera på grund av olika specifikationer.*

3) *Enligt standard, EN 60436.*

Försäkran om överensstämmelse

Vi försäkrar att denna produkt uppfyller gällande europeiska direktiv och krav enligt gällande standarder.

ASKO APPLIANCES AB, Sockerbruksgatan 3, SE-531 40 Lidköping, SWEDEN
info@asko.se

Företaget intygar att produkten och funktionen Connectlife uppfyller de grundläggande kraven och andra föreskrifter i direktivet 2014/53/EU. Den detaljerade försäkran om överensstämmelse för din produkt hittar du bland övriga dokument på webbsidan https://auid.connectlife.io.

CE Godkänd enligt gällande EU-direktiv.

Information för konsument

Information om din produkt finns på https://global.asko.com/energy-label. Du kan även hitta information i EU:s produktdatabas EPREL. Skanna QR-koden på energietiketten som bifogas med diskmaskinen (eller gå till https://eprel.ec.europa.eu och sök på modellnamnet).

Denna produkt innehåller en ljuskälla/ljuskällor med energieffektivitetsklass D. Ljuskällor finns som reservdel och kan, utan att diskmaskinen skadas, bytas ut av närmaste servicecenter eller annan person med fackmannamässig kompetens.

Information för testinstitut

Information om denna produkt finns på EU:s produktdatabas EPREL och kan även beställas via e-post dishwashers@appliance-development.com. Vid förfrågan ange uppgifterna på typskylten. Notera artikelnummer (1), serienummer (2) och modellnamn (3).



ASKO
PROFESSIONAL

WWW.ASKO.COM

938949-a11

Originalinstruktion

Rätten till ändringar förbehålles.