

SWEDISH



Monteringsguide

Laminatskivor

Lechner

www.lechner.se

Monteringsguide laminat

Bänkskivor och bakpaneler är framtagna och tillverkade för att vara slitstarka och robusta för den dagliga användningen.


För att bibehålla produktens & materialets livslängd innebär det att du som kund följer de viktiga anvisningarna som medföljer i den framtagna handledningen.

Det är viktigt att varan hanteras korrekt från planering inför mottagning av leverans, själva leveransförförandet av er vara, till förvaring, motering och daglig användning.

Innehåll


Inledning	2
Vid mottagning	2
Inför montering	3
Bänkskivor	4
Stänkskydd	10
Garantier	12
Checklista	13

Vid mottagning

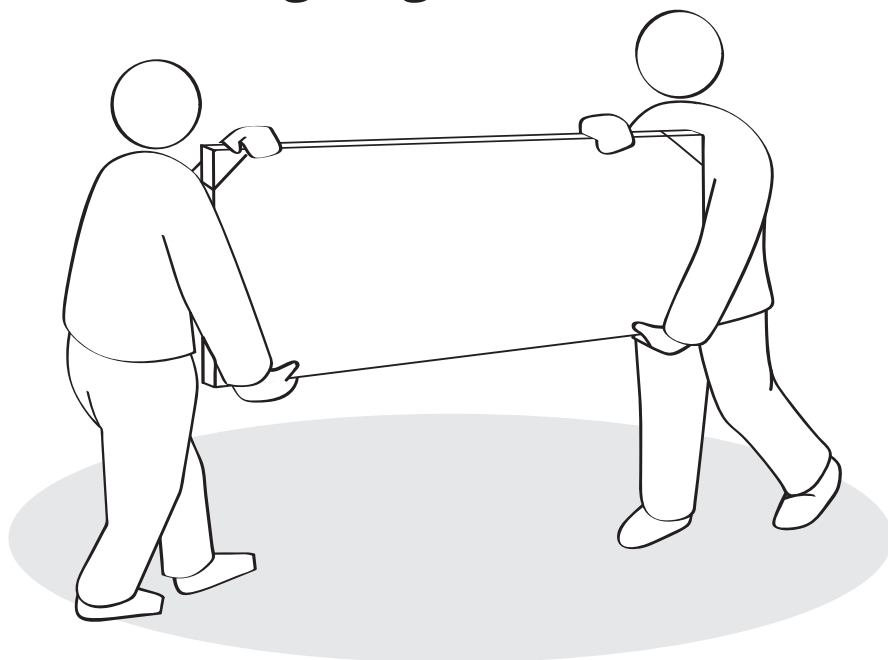

Hur man bär Lechner skivor rätt

Vid större skivor rekommenderas att vara två personer som bär den avhämtade varan. Bär bänkskivor och stänkpaneler upprätta till monteringsplatsen. Bär alltid från bänkskivornas kanter och lyft inte vid i diskho eller i öppningar för håll.

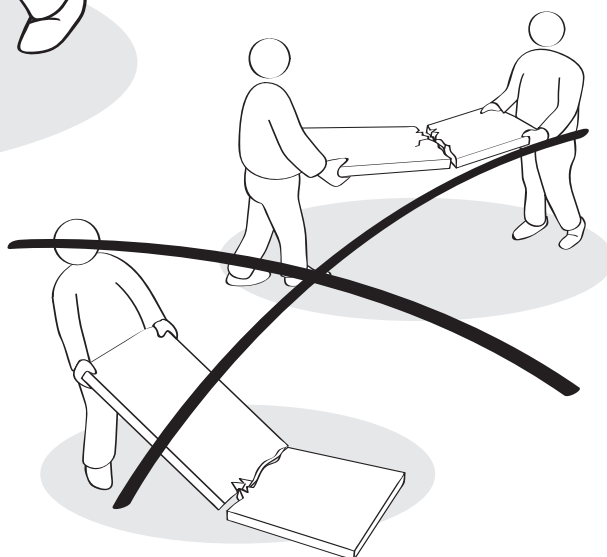


Inför montering

Förvaring - att tänka på

Bänkskivorna är alltid klimatiserade och kvalitetsäkrade att de skall vara plana när de lämnar fabriken. Beställd vara skickas med ett transportemballage. Om de behöver förvaras i väntan på montering ska de förvaras torrt, plant och i rumstemperatur.

Det är viktigt att du som kund tillser att korrekt förvaring efterlevs om monteringen inte kan ske direkt:

- ✓ Placeras inte på betonggolv.
- ✓ Förvara skivorna plant, inomhus, i rumstemperatur.
- ✓ Öppnad, eller skadad förpackning återförsluts.
- ✓ Utsätt inte skivorna för direkt solljus eller strålningsvärme.

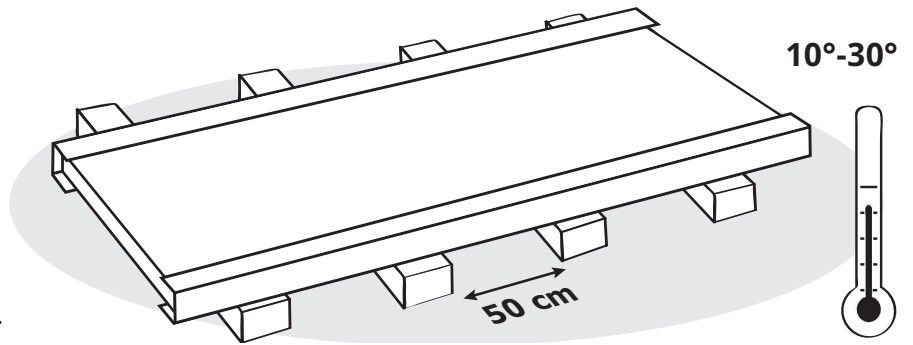

OBS!

Dröjer monteringen mer än ett par veckor ökar risken för oplanhet i skivan. Oplana skivor, orsakade av felaktig förvaring, försvårar eller omöjliggör ett korrekt montage.

Kvalitetskontroll

Beställd skiva är tillverkad enligt kundens önskemål och uppgivna mått. Innan montering rekommenderar vi att ...

- ✓ ... ändå mäta och kontrollera om skivan behöver sågas till på platsen. Tänk på, att väggar sällan är helt raka och att hörn kan vara ur vinkel!
- ✓ ... utföra en kontroll med vattenpass, att skivans blivande underlag är plant och vågrätt. Kontrollera också eventuella vinklar.



Vid skador eller fel kontakta vår återförsäljare och fortsätt inte med monteringen.

Förvara bänkskivan enligt ovanstående anvisning så länge tills en lösning hittas.


Bänkskivor i laminat

30 mm




Monteringsguide

Lechner

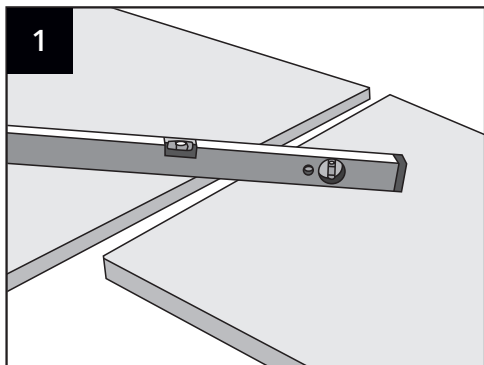


1. Installation av bänkskivan

Placera bänkskivan på det justerade underlaget och kontrollera att den passar. Passar skivan inte kontakta vår återförsäljare och inte fortsätta monteringen.

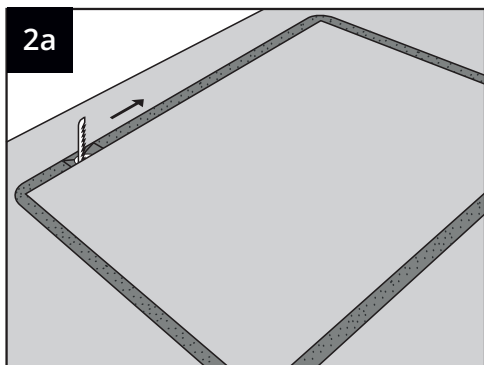


2. Utskärningar på plats


2a Ta bort de förfrästa bärplattorna med hjälp av en sticksåg eller för hand. Såga från skivans undersida och börja såga vid framkanten. Minsta radie med alla utskärningar 5 mm.

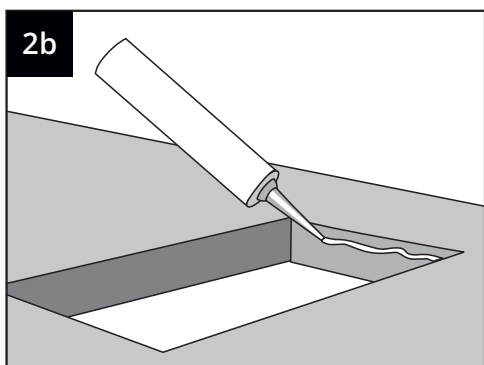

2b Täta urtagskanterna vattentätt med silikon.

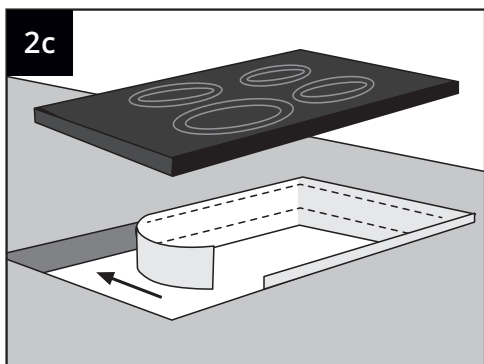


2c Montera aluminiumtejp längs hela urtagskanter.

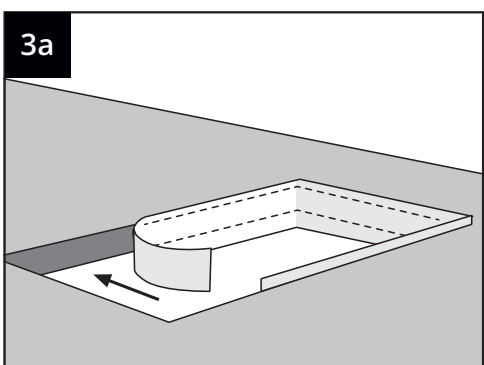


3. Fabrikstillverkade utskärningar

3a Montera aluminiumtejp som diffusionsspärr längs hela urtagskanter av utskärningen för toppmonterad vask. Vi rekommenderar också att använda en diffusionsspärr som aluminiumtejp för utskärningen till spishäll.

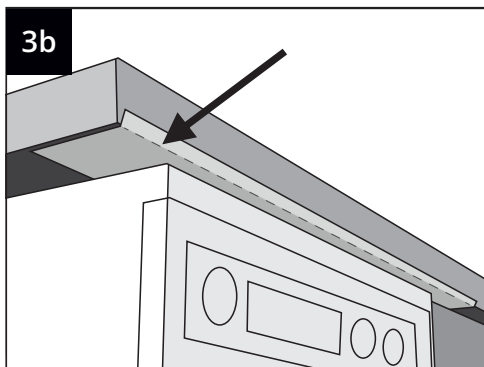


3b Aluminiumtejpen måste gå upp ett par millimeter i framkant så att den täcker övergången mellan skivans undersida och framkantens list. På detta sätt skyddas skarven på undersidan av bänkskivan mot fukt.

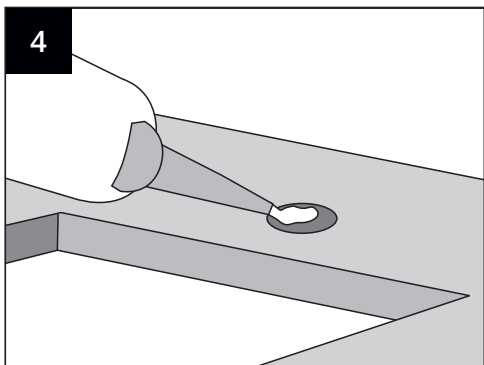


4. Täta borrhningar

Gör kranhålsborrningar vattentäta med silikon. Installera sedan kranen.

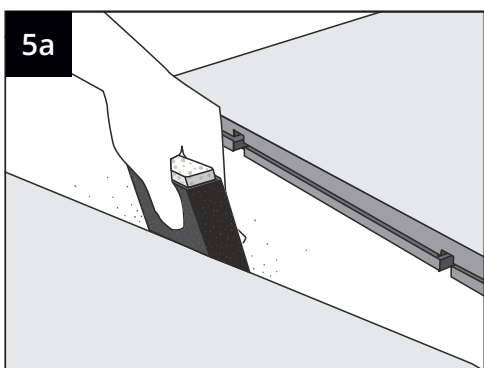


5. Kantning av bänkskivor

5a Kontrollera att den sågade kanten är plan, ren och fri från damm. Du kan slipa bort damm om det behövs med en vanlig handslipblock.

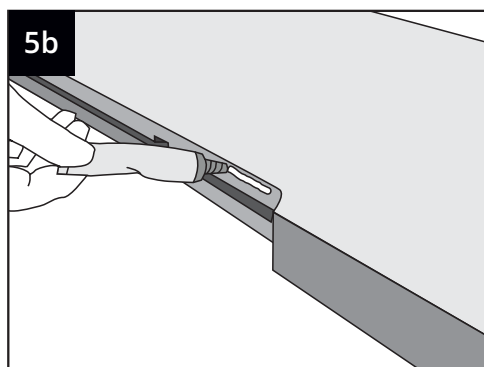


5b Applicera lim som tätningsmedel jämnt på bänkskivans fogar. **OBS!** Innan appliceringen rekommenderar vi att maskera runt skarven för att underlätta rengöringen av bänkskivan efter appliceringen.

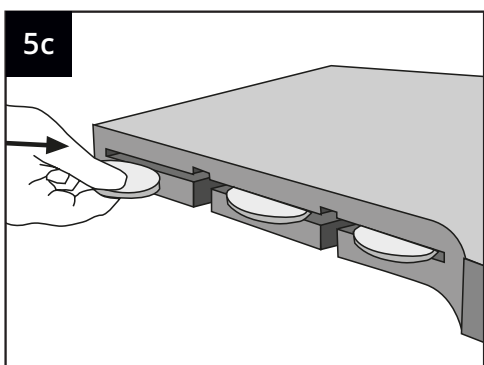


5c Ta bort överflödigt limm och placera dit lamello kexen i spåret.

5d

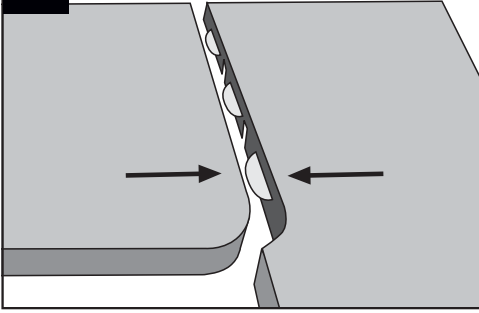


5d Sammanfoga bänkskivorna.

5e

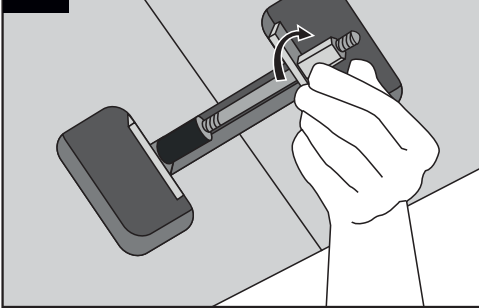

5e Placera spännbeslagen och spänn åt löst för hand.


6a

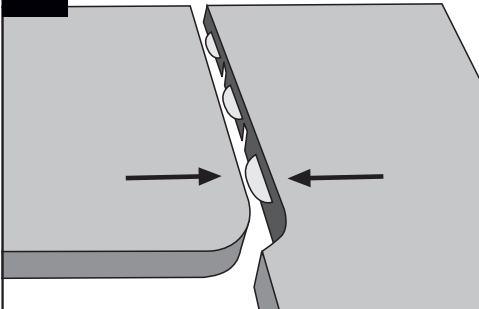

6. Sammanfogning av bänkskivor


6a Justera in bänkskivorna för hand.

6b

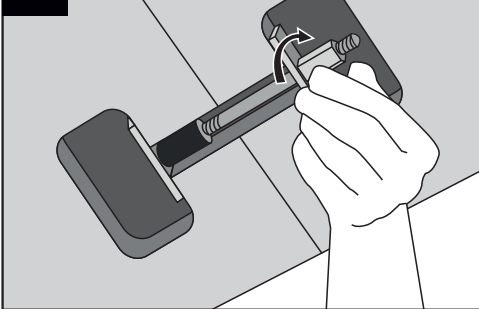


6b Kryssdra skruvarna.

7a

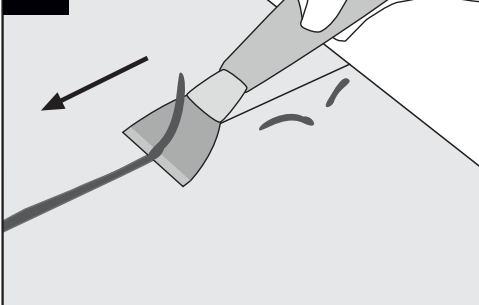


7. Rengöring av fogen

7a Maskerar bänkskivan bredvid fogen med vanlig maskeringstejp. Sen ta bort utstickande tätningsmaterial genom att använda en skrapa.

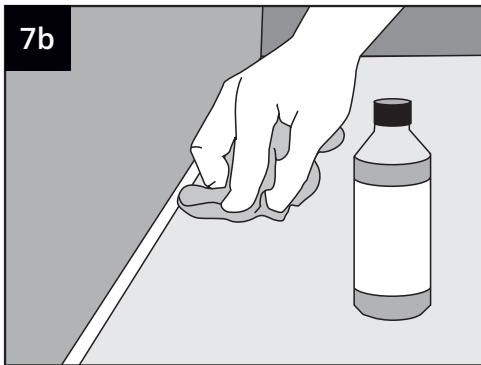


7b Ta bort tejp. Sen rengör skivan med en mikro-fibermjuk duk och lätt rengöringsmedel.

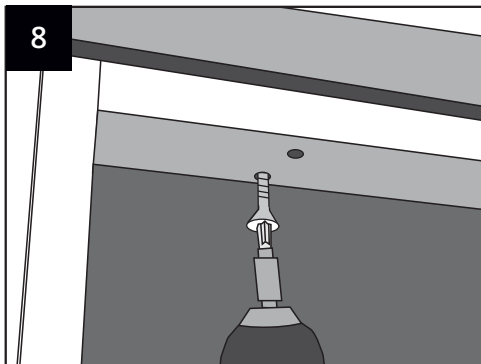


8. Montering på underskåp

Fixera bänkskivan på olika ställen mot underskåpen. Bänkskivan kan behöva förborras!

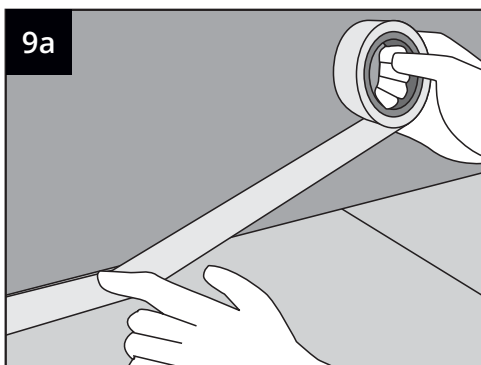


9. Försegling mot vägg eller högskåp


9a Maskera bakkanten på bänkskivorna med vanlig maskeringstejp.

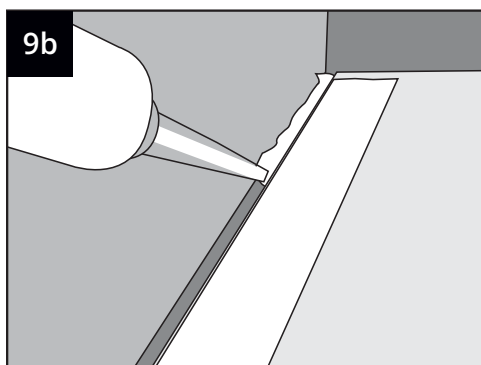


9b Försegla bakkanterna med silikon.

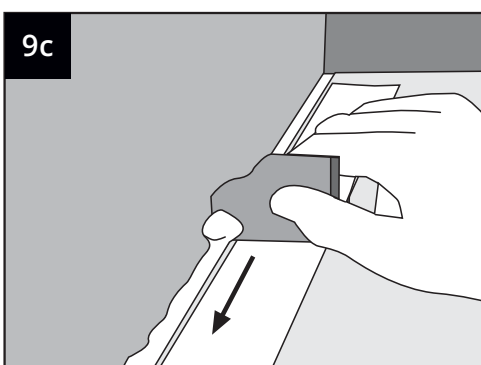

9c Ta bort silikons överflöde med en vanlig skrapa.

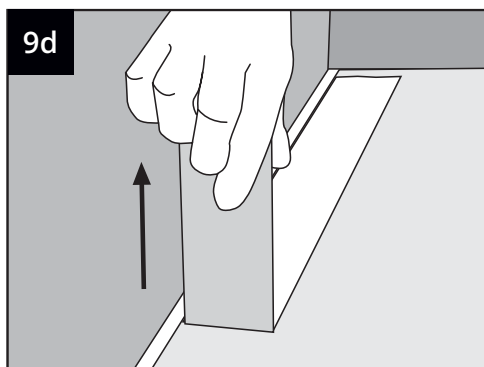

9d Ta bort maskeringstejpen enligt bilden.

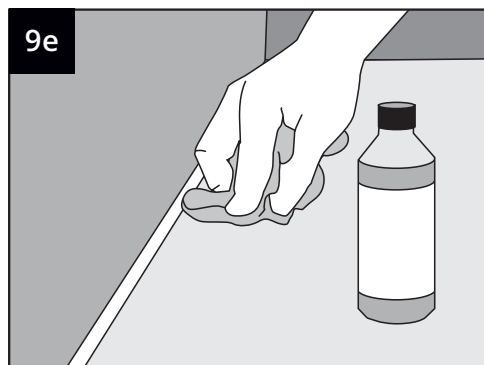


9e Rengör skivans baksida med en mikrofibermjuk duk och lätt rengöringsmedel.

Stänkskydd i laminat 12 mm




Monteringsguide

Lechner

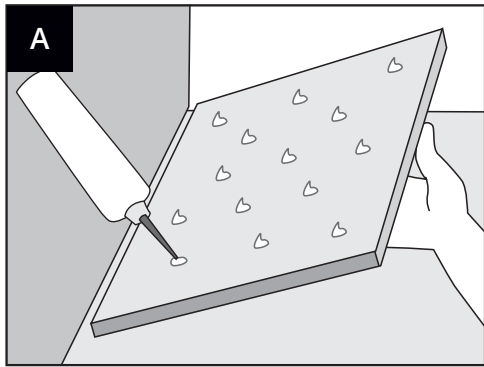

Montering av stänkpanelen

A Applicera silikon på baksidan av stänkpanelen och fäst panelen på väggen. Lämna några millimeters mellanrum mellan bänkskivan och stänkskyddet.

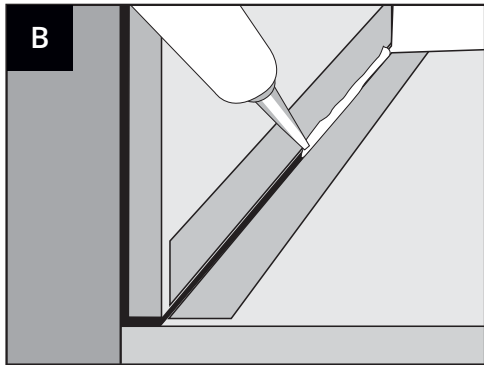

B Skydda kanten med maskeringstejp och täta fogen med Silikon. Rengör sen skarven och ta bort maskeringstejpen.

Garanti

Vi lämnar **5 års garanti** på våra bänkskivor och stänkskydd mot material & tillverkningsfel. Vår garanti gäller förutsatt att ni som kund har följt vår monteringsanvisning och våra skötsel.



Förekommande skador

Om det finns några skador som faller under vår garanti, ska det snarast anmälas till vår ÅF.

Anmärkningar på utförande måste göras innan skivan börjar monteras. Monterade bänkskivor betraktas alltid som godkända vid monterings början. Eventuella skador i form av repor, avskavningar eller slagmärken anses då vara monteringskador, omfattas inte av vår garanti.

Transportskador måste anmälas direkt till vår ÅF. Viktigt att du som kund tar bilder på det skadade godset (alla transportskador behandlas mellan parter logistikbolaget genom din ÅF, tillverkare Lechner).

Andra felaktigheter som måste anmälas direkt vid uppackning

- Felaktig vara mot beställning
- Fel dekor
- Fel vask
- Felaktiga mått på skiva, fel kanlist

Om förekommande anmärkningar skall dessa anmälas direkt till vår ÅF.

Skador som inte täcks

Skador som uppkommit genom inträngning av fukt (t ex. vid skarvar), om skivan limmats vid underlaget och skador som kan härledas till vibrationer från avfallskvarn som monterats i underlimmad diskho ska inte täckas.



Vid skador eller fel kontakta vår återförsäljare och inte fortsätta monteringen.

Lechner Svenska Holding AB täcks ej för demontering och montering av en ny skiva. Lechner Svenska Holding AB följer i övrigt branschavtalet ABM07.

Checklista

Överlämning till kund

Vår checklista är avsett som en avslutande kvalitetssäkring mellan dig som montör och kunden som ska använda bänkskivan och stänkpanelen. Genom att tillsammans gå igenom denna checklista får kunden en inblick i ditt arbete och den stolthet som du lämnar efter dig. Genomgången kan vara en del av ordinarie slutbesiktning.

Vid mottagning

- ☐ Leveransen kontrollerades med följesedeln.
- ☐ Produkterna kontrollerades för transportkador.
- ☐ Mottagning har skett på korrekt sätt.
- ☐ Förvaring har skett på korrekt sätt (om monteringen inte ska påbörjas direkt).

Vid montering

- ☐ Utskärningar har skett på korrekt sätt.
- ☐ Urtagskanter och fogar har tätat med silikon.
- ☐ Diffusionsspärr har placerats på korrekt sätt.

Efter montering

- ☐ Lechners skötselråd har överlämnats till kunden.

Härmed är vi överens om att överlämningen är fullgod.

Ort och datum

Namnteckning montör

Namnförtydligande montör

Ort och datum

Namnteckning kund

Namnförtydligande kund